

BeoVision 7

Tillæg

Skærmmenuer

Dette tillæg indeholder rettelser til vejledningen og håndbogen.

Størstedelen af rettelserne er til skærmmenuerne, menuen TILSLUTNINGER og stikpanelerne.

KANALGRUPPER	ØVRIGE MULIGHEDER
INDSTILLING	TILSLUTNINGER
REDIGER KANALER	AV1
TILFØJ KANALER	AV2
AUTOMATISK INDSTILLING	AV3
MANUEL INDSTILLING	AV4
SØG	CAMERA
FREKVENS	PROJECTOR
KANALNUMMER	HDMI EXPANDER
NAVN	LINK
MERE	FREKVENS
FINJUSTERING	MODULATOR
DEKODER	TUNEROPSÆTNING
TV-SYSTEM	LYD
LYD	LYDSTYRKE
OPTAGELSE VIA TIMER	BAS
HER OG NU	DISKANT
VIA TEKST-TV	SUBWOOFER
OVERSIGT	LOUDNESS
MENU	BILLEDJUSTERING
KANAL	LYS
START	KONTRAST
STOP	FARVE
DATO	TINT
PDC/VPS	UR
TÆND/SLUK VIA TIMER	TID
TIMER TIL/FRA	DATO
OVERSIGT	MÅNED
TÆND/SLUK VIA TIMER	ÅR
KILDE	SYNKRONISER
GRUPPE	VIS UR
KANAL	MENUSPROG
START	DANSK
STOP	DEUTSCH
DAGE	ENGLISH
WAKE-UP TIMER	ESPAÑOL
	FRANÇAIS
	ITALIANO
	NEDERLANDS
	SVENSKA
	DREJESOKKELPOSITION
	VIDEO
	AUDIO
	TV SLUKKET

Øversigt over fjernsynets skærmmenuer. De gråtonede menupunkter angiver ekstrafunktioner, der muligvis er tilgængelige i systemet.

Der er nogle få rettelser til menuen TILSLUTNINGER i relation til håndbogen.

Hvis du slutter ekstraudstyr til fjernsynet, skal det registreres i menuen TILSLUTNINGER.

Registrer ekstraudstyr

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	V.AUX
CAMERA	CAMERA
PROJECTOR	COLOSTAR
HDMI EXPANDER	NO
LINK	

- > Tryk på **TV** for at tænde for fjernsynet.
- > Tryk på **MENU** for at åbne menuen TV-OPSÆTNING. Tryk derefter på ▼ for at fremhæve ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **GO** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER. TILSLUTNINGER er allerede fremhævet.
- > Tryk på **GO** for at åbne menuen TILSLUTNINGER.
- > Tryk på ▲ eller ▼ for at gennemgå de forskellige stikgrupper: AV 1, AV 2, AV 3, AV 4, CAMERA, PROJECTOR* og HDMI EXPANDER**.
- > Tryk på **GO** for at registrere et tilsluttet produkt i den fremhævede stikgruppe.
- > Tryk på ▲ eller ▼ for at skifte mellem stikkene i gruppen.
- > Tryk på ◀ eller ▶ for at registrere, hvad der er tilsluttet det fremhævede stik.
- > Tryk på **GO** for at vælge en anden stikgruppe.
- > Når du har foretaget indstillingerne under førstegangsopsætningen, skal du trykke på den grønne knap for at gemme. Eller ...
- > Tryk på **GO** for at gemme indstillingen.

* Hvis du ikke har tilsluttet en projektor, er standardindstillingen NEJ ud for PROJECTOR.

** Denne stikgruppe angiver, om der er en HDMI EXPANDER tilsluttet fjernsynet via HDMI-B-stikket.

Ekstrafunktioner til AV-menuerne

AV1	
SOURCE	V.MEM
AUDIO SOCKET	NONE
IR SOCKET	NONE
HDTV	NO

HDTV er tilgængeligt i menuerne AV 1-4. Yderligere oplysninger om valgmuligheder under KILDE, LYDSTIK og IR-STIK kan findes i håndbogen, side 66-67.

HDTV ... Hvis den kilde, der er tilsluttet det pågældende AV-stik, udsender HDTV, skal du vælge det stik, der bruges til HDTV. Du kan vælge mellem: NEJ, HDMI-A, HDMI-B***, YPbPr og VGA.

*** Hvis HDMI EXPANDER er indstillet til JA, erstattes valgmulighederne ud for HDMI-B med HDMI-B1 til -B4.

Bemærk! Kilderne STB(DTV) og STB(V.AUX) har skiftet navn til hhv. DTV og DTV2.

Stikpaneler

Stikpanelerne på fjernsynet giver dig mulighed for både at tilslutte signalkabler og forskelligt ekstraudstyr, f.eks. en videooptager eller et linkbart musiksystem fra Bang & Olufsen.

Alt udstyr, som du tilslutter disse stik, skal registreres i menuen TILSLUTNINGER. Se håndbogen side 14 og 40 for yderligere oplysninger.

Stikpanel 1

~
Tilslutning til strøm.

STAND
Til tilslutning af en motordrejestand.

AV 2
21-benet stik til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr.

AV 1
21-benet stik til tilslutning af ekstra videoudstyr, f.eks. en dvd-afspiller, en set-top box, en dekodeer eller en videooptager.

MASTER LINK
Stik til tilslutning af et kompatibelt Bang & Olufsen musiksystem. Stikket bruges også til fordeling af lyd i hele huset via BeoLink.


LINK TV OUT
Antenneudgangsstik til fordeling af videosignaler til andre rum.

TV IN
Antenneindgangsstik fra dit eksterne antenne- eller kabel-tv-net.


DVB
Antenneindgangsstik til et digitalt fjernsynssignal. Kun tilgængelig, hvis dit fjernsyn er udstyret med DVB-modulet (ekstraudstyr).

CINEMA CONTROL
Hvis fjernsynet er udstyret med Cinema Control-funktionen (ekstraudstyr), kan du f.eks. styre projektorskærm, lys og persienner via din Bang & Olufsen fjernbetjening. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

POWER LINK CENTRE
Til tilslutning af en centerhøjtaler som f.eks. BeoLab 7-1. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilslutning af højttalere, skal du se den vejledning, der følger med højttaleren.

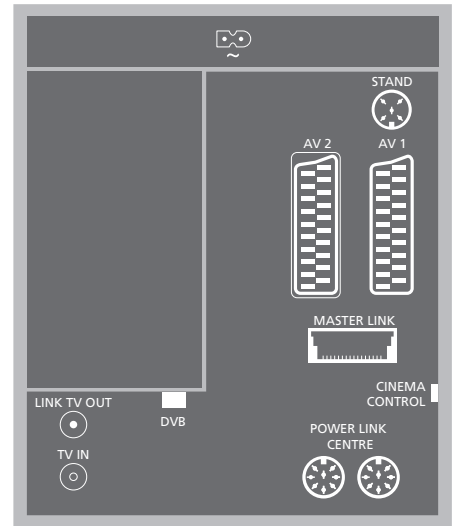

Stikpanel 1.

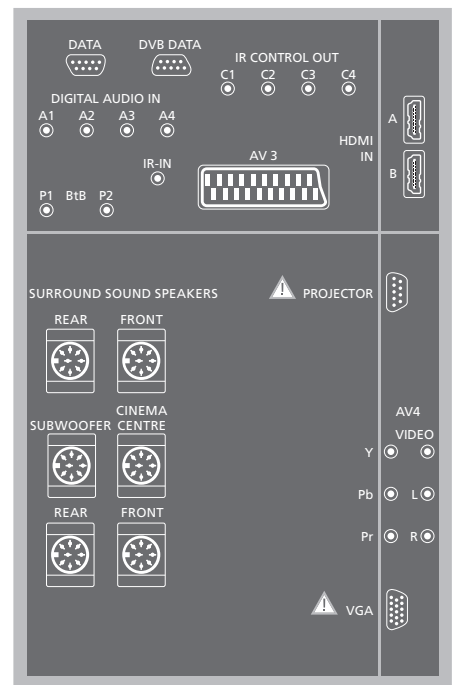


Stikpanel 2.

Stikpanel 2

<p>DATA Kun til brug i hotelopsætninger.</p>	<p>AV3 21-benet stik til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr.</p>	<p>CINEMA CENTRE Dette stik bruges til tilslutning af en ekstern centerhøjtaler i en hjemmebiografopsætning, hvis f.eks. en skærm dækker for fjernsynets højtaler.</p>
<p>DVB DATA Til servicebrug.</p>	<p>HDMI IN (A-B) HDMI™-stik (High Definition Multimedia Interface) til tilslutning af en HDMI-videokilde eller en computer. Kilder tilsluttet disse stik kan registreres til alle AV-stikkene. Hvis der er tilsluttet en HDMI EXPANDER, skal du bruge HDMI-B-stikket. Understøttede formater: VIDEO: 50 Hz: 576i, 576p, 720p og 1080i. 60 Hz: 480i, 480p, 720p og 1080i. Pc: 60 Hz: 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768 og 1360 × 768.</p>	<p>PROJECTOR Til tilslutning af en projektor i en hjemmebiografopsætning.</p>
<p>IR CONTROL OUT (C1-C4) Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr tilsluttet et af AV-stikkene.</p>	<p>REAR Disse to stik bruges til tilslutning af de eksterne baghøjtalere i en surround sound-opsætning.</p>	<p>AV4 VIDEO ... Til tilslutning af et videosignal. R-L ... Højre og venstre linjesignal (til lyd fra computeren). Hvis du vil tilslutte digital lyd, skal du bruge et af DIGITAL AUDIO IN-stikkene (A1-A4) og konfigurere lyden i tilslutningsmenuen AV4.</p>
<p>DIGITAL AUDIO IN (A1-A4) Til digital lyd fra eksternt udstyr tilsluttet det ene af AV-stikkene.</p>	<p>FRONT Disse to stik bruges til tilslutning af de eksterne fronthøjtalere i en surround sound-opsætning.</p>	<p>Pr – Pb – Y Til tilslutning af ekstraudstyr.</p>
<p>IR-IN Til tilslutning af en ekstern IR-modtager brugt i en hjemmebiografopsætning, hvor skærmen dækker for fjernsynets IR-modtager.</p>	<p>SUBWOOFER Dette stik bruges til tilslutning af en Bang & Olufsen kompatibel subwoofer i en surround sound-opsætning.</p>	<p>VGA Til tilslutning af en computer til at modtage analog grafik. Understøtter følgende opløsninger: 60 Hz: 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1360 × 768 og 1280 × 720.</p>
<p>P1 BtB P2 Kun til brug i hotelopsætninger.</p>		

HDTV-opsætning

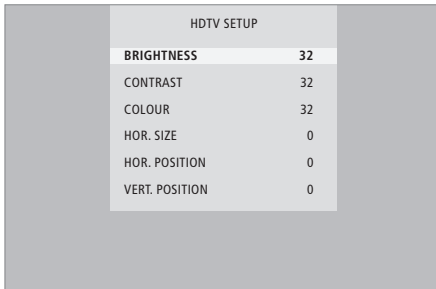

De indstillinger, du foretager i denne menu, gælder kun for pc-opsætningen via et VGA-stik.

LYS ... Justerer billedets lysstyrke.

KONTRAST ... Justerer billedets kontrastniveau.

FARVE ... Justerer billedets farveintensitet.


V/H-BREDDE ... Justerer billedets bredde.

V/H-POSITION ... Justerer billedets vandrette position.

FLYT OP/NED ... Justerer billedets lodrette position.

Bemærk, at de sidste tre indstillinger kun gælder for den skærmopløsning, der anvendes på det tidspunkt, hvor du justerer indstillingerne.

Tuneropsætning

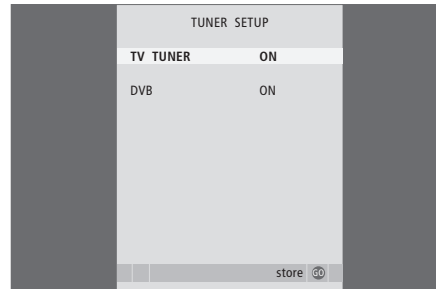


Du kan vælge at deaktivere tv-tuneren, DVB-tuneren eller dem begge. Hvis du deaktiverer tv-tuneren, kan du aktivere en tilsluttet ekstern enhed med knappen TV. Hvis du deaktiverer DVB-tuneren, kan du aktivere en tilsluttet ekstern enhed med knappen DTV.

Deaktiver den interne tuner ...

- > Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
- > Tryk på MENU for at åbne menuen TV-OPSÆTNING. Tryk derefter på ▼ for at fremhæve ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på GO for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER. Tryk derefter på ▼ for at fremhæve TUNEROPSÆTNING.
- > Tryk på GO for at åbne menuen TUNEROPSÆTNING. Punktet TV-TUNER er allerede fremhævet.
- > Tryk på ◀ eller ▶ for at skifte mellem TIL og FRA.
- > Tryk på ▼ for at fremhæve DVB.
- > Tryk på ◀ eller ▶ for at skifte mellem TIL og FRA.
- > Tryk på GO for at gemme indstillingen, eller ...
- > Tryk på EXIT for at lukke alle menuer uden at gemme.

Vigtigt! Hvis du har sluttet en Bang & Olufsen harddiskoptager til dit fjernsyn, anbefales det, at tv-tuneren forbliver aktiveret.

Forstørret tekst-tv

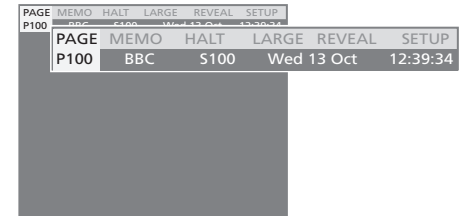

Forstør tekst-tv-siden ...

- > Tryk på TEXT for at få vist tekst-tv.
- > Tryk på ▶ for at flytte den fremhævede markør til LARGE.
- > Tryk på GO for at få vist den øverste halvdel af siden i dobbelt højde. Tryk på GO igen for at se den nederste halvdel af siden.
- > Tryk på GO for at skifte til normal sidestørrelse igen.

Se kapitlet *Tekst-tv* i den vejledning, der følger med fjernsynet, for yderligere oplysninger.

Justering af stand


Fjernsynsmenuen **JUSTER STAND** er anderledes end den, der er beskrevet i håndbogen. Under førstegangsopsætningen, samt hvis din opsætning indeholder en motoriseret stand eller et vægbeslag, bliver du bedt om at kalibrere yderpositionerne i den motoriserede bevægelse.

Bemærk! Motorfunktionen fungerer ikke, før kalibreringsprocessen, som er beskrevet herunder, er fuldført.

Når menuen **JUSTER STAND** vises ...

- > Gå til **INDSTIL YDERSTE VENSTRE POS.**, og tryk på **◀◀** for at dreje fjernsynet mod venstre, indtil det har den ønskede yderposition.
- > Gå til **INDSTIL YDERSTE HØJRE POS.**, og tryk på **▶▶** for at dreje fjernsynet mod højre, indtil det har den ønskede yderposition.
- > Tryk på **GO** for at gemme alle de indstillinger, du lavede under førstegangsopsætningen.

Menuen **DREJESOKKELPOSITION** vises, og du kan nu indstille dine foretrukne positioner, som fjernsynet skal dreje til (se beskrivelsen på side 22 i håndbogen).

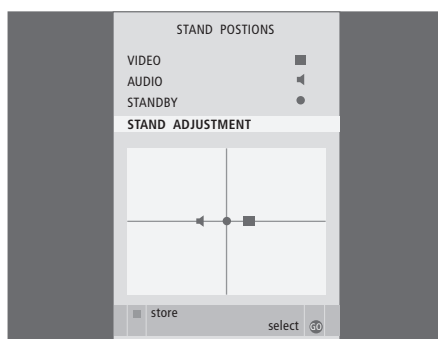

Automatisk standby

Standbymulighederne er blevet ændret i forhold til håndbogen.

Når du registrerer en set-top box i menuen **TILSLUTNINGER**, kan du også vælge en standbyindstilling for din set-top box. Det betyder, at du kan vælge, om den tilsluttede set-top box automatisk skal skifte til standby.

Valgmulighederne er:

- FRA V KILDESK.** ... Set-top boxen tænder, når den vælges, og slukker, når en anden kilde vælges.
- FRA V STANDBY** ... Set-top boxen tændes, når den vælges, og slukkes, når fjernsynet slukkes.
- ALTID TÆNDT** ... Set-top boxen er altid tændt.
- MANUEL INDST.** ... Set-top boxen tændes eller slukkes aldrig automatisk. Du kan tænde og slukke for den manuelt med din Bang & Olufsen fjernbetjening.

Chipkortlæser og CA-modul

SMARTCARD


Til isætning af et kort, der giver adgang til digitale kanaler.

CA

Til isætning af et kort og et modul, der giver adgang til digitale satellitkanaler.

CA-modulet har en hævet kant på den ene side og to hævede kanter på den anden. Siden med de to hævede kanter skal vende opad. Når kortet indsættes, skal den gyldne chip vende bort fra skærmen.

Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger om kompatible kort og modulkombinationer.

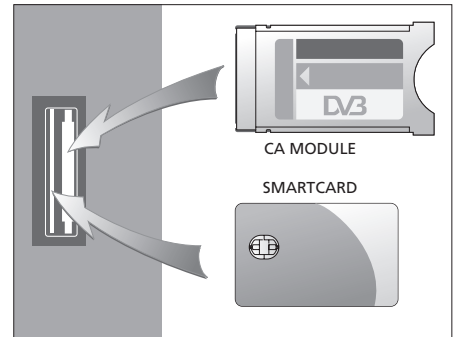

Til det norske marked!

Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes av kjøper.

Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplest utstyr – og er tilkoplest et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet.

Tekniske spesifikasjoner, funksjoner og bruk heraf kan ændres uden varsel.