

# BeoVision 7

Kiegészítés

# Képernyőn megjelenő menük

Ez a kiegészítés az Útmutató és a Referenciafüzet módosításait tartalmazza.

A főbb módosítások a képernyőn megjelenő menükre, a CONNECTIONS menüre és a csatlakozópanelekre vonatkoznak.

<b>CHANNEL GROUPS</b>	<b>OPTIONS</b>
<b>TUNING</b>	<b>CONNECTIONS</b>
EDIT CHANNELS	AV1
ADD CHANNELS	AV2
AUTO TUNING	AV3
MANUAL TUNING	AV4
SEARCH	CAMERA
FREQUENCY	PROJECTOR
CHANNEL NUMBER	HDMI EXPANDER
NAME	LINK
EXTRA	FREQUENCY
FINE TUNE	MODULATOR
DECODER	
TV SYSTEM	
SOUND	
<b>TIMER RECORDING</b>	<b>TUNER SETUP</b>
NOW	
TELETEXT	<b>SOUND</b>
RECORD LIST	VOLUME
MENU	BASS
CHANNEL	TREBLE
START TIME	SUBWOOFER
STOP TIME	LOUDNESS
DATE	<b>PICTURE</b>
PDC/VPS	BRIGHTNESS
<b>PLAY TIMER</b>	CONTRAST
TIMER ON/OFF	COLOUR
TIMER INDEX	TINT
PLAY TIMER PROGRAMMING	<b>CLOCK</b>
SOURCE	TIME
GROUP	DATE
CHANNEL	MONTH
START TIME	YEAR
STOP TIME	SYNCHRONISE
DAYS	SHOW CLOCK
WAKE UP TIMER	<b>MENU LANGUAGE</b>
	DANSK
	DEUTSCH
	ENGLISH
	ESPAÑOL
	FRANÇAIS
	ITALIANO
	NEDERLANDS
	SVENSKA
	<b>STAND POSITIONS</b>
	VIDEO
	AUDIO
	TV STANDBY

A televízió kibővített képernyőmenüjének rendszere. A szürke színben megjelenő menüelemek olyan extra opciókat jelölnek, amelyek csak akkor jelennek meg, ha az adott rendszer támogatja őket.

A Referenciafüzethez képest a CONNECTIONS menüben kevés módosítás történt.

Ha további jelforrásokat vagy készülékeket csatlakoztat a televízióhoz, akkor regisztrálnia kell azokat a CONNECTIONS menüben.

### További készülékek regisztrálása

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	V.AUX
CAMERA	CAMERA
PROJECTOR	COLOSTAR
HDMI EXPANDER	NO
LINK	

### Az AV menük további funkciója

AV1	
SOURCE	V.MEM
AUDIO SOCKET	NONE
IR SOCKET	NONE
HDTV	NO

- > A TV gomb megnyomásával kapcsolja be a televíziót.
- > Nyomja meg a **MENU** gombot a TV SETUP menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a **▼** gombot az **OPTIONS** kiemeléséhez.
- > Nyomja meg a **GO** gombot az **OPTIONS** menü előhívásához. A **CONNECTIONS** felirat már ki van emelve.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a **CONNECTIONS** menü előhívásához.
- > Az aljzatszoportok közötti lépkedéshez nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot: AV 1, AV 2, AV 3, AV 4, CAMERA, PROJECTOR\*, és HDMI EXPANDER\*\*.
- > A **GO** megnyomásával regisztrálhatja a csatlakoztatott terméket a kiemelt aljzatszoportnál.
- > A csoporton belül az aljzatok közötti lépkedéshez nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot.
- > A **◀** vagy a **▶** gomb megnyomásával regisztrálja a csatlakoztatott eszközt a kiemelt csatlakozóhoz.
- > Nyomja meg a **GO** gombot, egy másik aljzatszoport kiválasztásához.
- > A legelső beállítás idején, a beállítások befejezése után, a zöld gomb megnyomásával tárolja a beállítást, egyébként ...
- > ... nyomja meg a **GO** gombot a beállítás tárolásához.

\*A **PROJECTOR** alapbeállítása **NO (NEM)** ha nincs kivetítő csatlakoztatva.

\*\*A **HDMI EXPANDER** jelzi, hogy csatlakoztatva van-e egy **HDMI Expander** a televízióhoz a **HDMI-B** aljzaton keresztül.

A **HDTV** rendelkezésre áll az AV1–4 menükben. A **SOURCE**, **AUDIO SOCKET**, és **IR SOCKET** opciókra vonatkozóan lásd a Referenciafüzet 66–67. oldalát.

**HDTV ...** Ha egy AV aljzathoz csatlakoztatott jelforrás **HDTV** jelet szolgáltat, akkor válassza ki, melyik aljzat legyen a **HDTV**-hez felhasználva. Rendelkezésre álló opciók: **NO**, **HDMI-A**, **HDMI-B\*\*\***, **YPbPr** és **VGA**.

\*\*\*Ha a **HDMI Expander YES (IGEN)** állapotra van állítva, a **HDMI-B** opció helyébe a **HDMI-B1**, **HDMI-B2**, **HDMI-B3** és a **HDMI-B4** lép.

**MEGJEGYZÉS!** Az **STB(DTV)** és az **STB(V.AUX)** jelforrásnév rendre **DTV**-re illetve **DTV2**-re lett lecserélve.

# Csatlakozópanelek

A televízió csatlakozópaneljei lehetővé teszik jelbeviteli kábelek és különféle eszközök – például videomagnó vagy csatlakoztatott Bang & Olufsen hangrendszer – csatlakoztatását.

Az aljzatokhoz csatlakoztatott készülék(ek) feltétlenül legyen(ek) regisztrálva a CONNECTIONS menüben. Erről bővebben a Referenciafüzet 14. és 40. oldalán olvashat.

## Egyes csatlakozópanel

~  
Tápcsatlakozó.

### STAND

Egy motoros állvány csatlakoztatásához.

### AV 2

21-tűs aljzat a további videoberendezés AV csatlakozására.

### AV 1

21 tűs csatlakozó további videokészülék, például DVD-lejátszó, set-top box dekóder vagy felvevő csatlakoztatásához.

### MASTER LINK

A kompatibilis Bang & Olufsen zenei rendszerek csatlakozója. Ez a csatlakozó használható a hang átvitelére a BeoLink hálózaton keresztül.

### LINK TV OUT

Antennakimenet a videojel továbbítására más helyiségekbe.

### TV IN

Antennabemenet a külső antennához vagy kábeltévéhez.

### DVB


Antennabemeneti aljzat digitális tévéjelhez. Csak akkor használható, ha a televízió fel van szerelve egy külön kapható DVB modulal.

### CINEMA CONTROL


Ha televíziója fel van szerelve egy külön kapható Cinema Control szolgáltatással, akkor irányíthatja például a kivetítő képernyőjét, a fényforrásokat és sötétítőket a Bang & Olufsen távirányítóval. Ha tovább információkra van szüksége, forduljon Bang & Olufsen képviselőjéhez.

### POWER LINK CENTRE

Egy központi hangszóró, például BeoLab 7-1, csatlakoztatására. A hangszórók csatlakoztatásáról bővebben lásd a hangszórók saját útmutatóját.

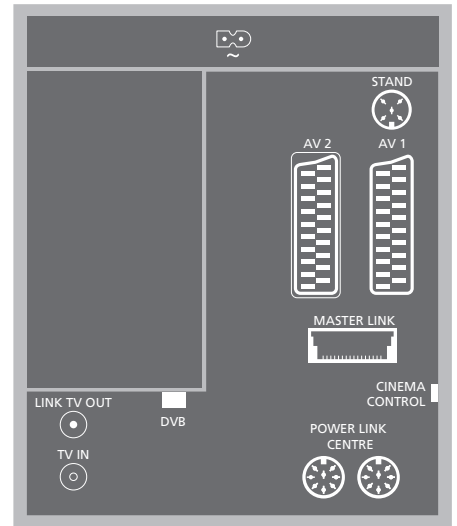

Egyes csatlakozópanel

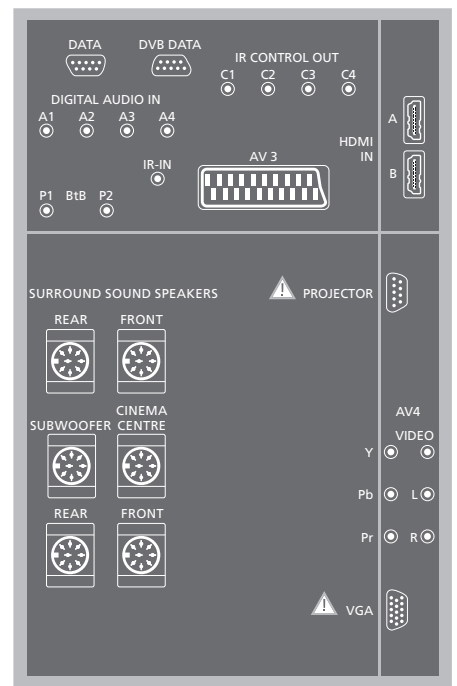

Kettes csatlakozópanel

## Kettes csatlakozópanel

### DATA

Csak szállodáknál alkalmazott elrendezésben.

### DVB DATA

Szervizelési célokra.

### IR CONTROL OUT (C1 – C4)

Az AV aljzatok valamelyikéhez csatlakoztatott külső készülék infravörös (IR) vezérlőjelei számára.

### DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4)

Az AV aljzatok valamelyikéhez egy csatlakoztatott külső készülékről érkező digitális hangjelek számára.

### IR-IN

Külső IR (infravörös) vevő csatlakozására szolgál, amely a házimozsi beállítással kapcsolatban használatos, amikor a képernyő eltakarja a televízió IR vevőjét.

### P1 BtB P2

Csak szállodáknál alkalmazott elrendezésben.

### AV3

21-tűs aljzat a további videoberendezés AV csatlakozására.

### HDMI IN (A–B)

HDMI™ (High Definition Multimedia Interface) aljzatok egy HDMI videó jelforrás vagy egy PC csatlakoztatására. Az ezekhez az aljzatokhoz csatlakoztatott jelforrások bármelyik AV aljzatnál regisztrálhatók. Ha HDMI Expander van csatlakoztatva, használja a HDMI-B aljzatot. Támogatott formátumok:

VIDEO: 50 Hz: 576i, 576p, 720p és 1080i; 60 Hz: 480i, 480p, 720p és 1080i

PC: 60 Hz: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 and 1360 x 768

### REAR

Két aljzat a surround hangrendszer külső hátsó hangszóróinak csatlakoztatásához.

### FRONT

Két aljzat a surround hangrendszer külső első hangszóróinak csatlakoztatásához.

### SUBWOOFER

Aljzat a surround hangrendszer egy Bang & Olufsen kompatibilis mélynyomójának csatlakoztatásához.

### CINEMA CENTRE

Házimozsi elrendezésben, a külső központi hangszóró csatlakoztatására használatos aljzat, például, ha a képernyő eltakarja a televízió hangszóróját.

### PROJECTOR

Házimozsi elrendezés esetén a kivetítő csatlakoztatására.

### AV4

VIDEO ... Egy videojel csatlakoztatásához.  
R–L ... Jobb és bal vonali jel (PC-ről érkező hangjel számára). Digitális audió jel beviteléhez használja a DIGITAL AUDIO IN aljzatokat (A1 – A4), beállításához pedig az AV4 csatlakozások menüt.


### Pr – Pb – Y

Külső készülék csatlakoztatására.

### VGA

PC csatlakoztatására, analóg grafikák fogadásához. Az alábbi felbontásokat támogatja: 60 Hz; 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1360 x 768 és 1280 x 720.

## HDTV beállítás

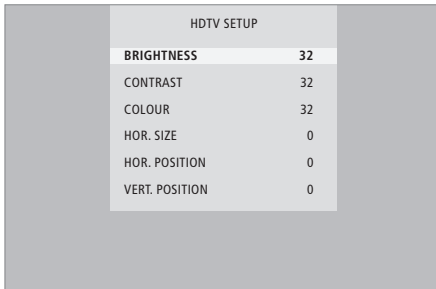

Az ebben a menüben elvégzett beállítások a VGA aljzatot használó PC beállításra vonatkoznak.

BRIGHTNESS ... A kép fényerejének beállítása.

CONTRAST ... A kép kontrasztjának beállítása.

COLOUR ... A kép színintenzitásának beállítása.


HOR. SIZE ... A kép szélességének beállítása.

HOR. POSITION ... A kép vízszintes helyzetének beállítása.

VERT. POSITION ... A kép függőleges helyzetének beállítása.

*Ne feledje, hogy a legutóbbi három beállítás csak az éppen érvényes képfelbontásra alkalmazható, a beállítás idején.*

## Tuner beállítás

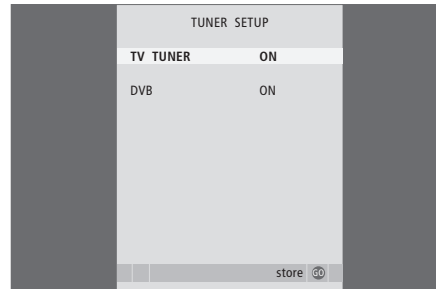


Dönthet úgy, hogy kikapcsolja a TV tunert, a DVB tunert, vagy akár mindkettőt. Ha kikapcsolja a TV tunert, akkor a TV gombbal bekapcsolhat egy csatlakoztatott periféria egységet. Ha kikapcsolja a DVB tunert, akkor a DTV gombbal bekapcsolhat egy csatlakoztatott periféria egységet.

### A belső tuner kiiktatása ...

- > A TV gomb megnyomásával kapcsolja be a televíziót.
- > Nyomja meg a MENU gombot a TV SETUP menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a ▼ gombot az OPTIONS kiemeléséhez.
- > Nyomja meg a GO gombot az OPTIONS menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a ▼ gombot a TUNER SETUP kiemeléséhez.
- > A GO megnyomásával hívja elő a TUNER menüt, a TV TUNER már ki van emelve.
- > A ◀ vagy a ▶ megnyomásával átkapcsolhatja a beállításokat ON (BE) vagy OFF (KI) állapotra.
- > A ▼ megnyomásával emelje ki a DVB-t.
- > A ◀ vagy a ▶ megnyomásával átkapcsolhatja a beállításokat ON (BE) vagy OFF (KI) állapotra.
- > A beállítások mentéséhez nyomja meg a GO gombot, vagy ...
- > ... az EXIT gomb megnyomásával kiléphet a menüből a módosítások tárolása nélkül.

*Fontos! Ha már csatlakoztatott egy Bang & Olufsen merevlemezes felvételt a televízióhoz, javasoljuk, hogy ne iktassa ki a TV tunert.*

## Nagyméretű képűjság

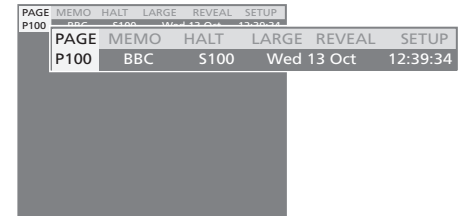

### A képűjság oldal felnyitása ...

- > Nyomja meg a TEXT gombot a képűjság előhívásához.
- > A ▶ gomb megnyomásával vigye a kiemelt kurzort a LARGE-ra.
- > A GO megnyomásával kétszeres méretűre növelheti az oldal felső felét. A GO ismételt megnyomásával láthatóvá teheti az oldal alsó felét.
- > Nyomja meg a GO gombot a normál képűjság méret visszaállításához.

Erről bővebben az Útmutatóban a 'Képűjság' fejezetben olvashat.

MEGJEGYZÉS! A DVB csak akkor használható, ha a televízió fel van szerelve egy külön kapható DVB modullal.

## Állványbeállítások



A televízió látható STAND ADJUSTMENT menü eltér a Referenciafüzetben megadottaktól. A legelső beállítás során, és ha az elrendezésben egy motoros állvány vagy falikar is szerepel, akkor felkérés jelenik meg a motoros mozgató szélő pozícióinak beállítására.

*Megjegyzés! A motoros funkció addig nem működik, amíg el nem végezték az alábbiakban ismertetett kalibrációs eljárást!*

### Amikor megjelenik a STAND ADJUSTMENT menü ...

- > Lépjen a SET LEFTMOST POSITION pontra, majd a ◀◀ megnyomásával fordítsa a televíziót balra, teljes kitérésig, amíg el nem éri azt a pozíciót, amelyet végkitérésnek szeretne beállítani.
- > Lépjen a SET RIGHTMOST POSITION pontra, majd a ▶▶ megnyomásával fordítsa a televíziót jobbra, amíg el nem éri azt a pozíciót, amelyet végkitérésnek szeretne beállítani.
- > A GO megnyomásával tárolja az első beállításakor kialakított összes beállítást.

Előtűnik a STAND POSITIONS menü és most lehetségessé válik a televízió gyakran használt pozícióinak előzetes beállítása – a Referenciafüzet 22. oldalán leírtaknak megfelelően.

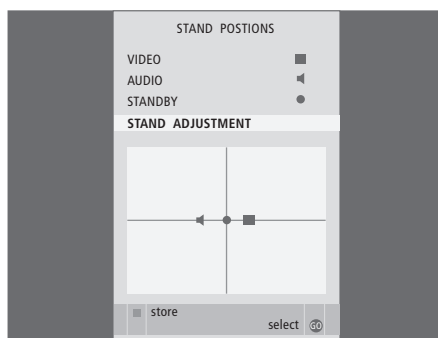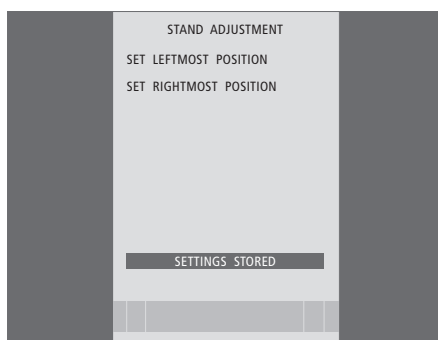

## Automatikus készenlét

A készenléti opciók változtak a Referenciafüzethez képest.

Egy set-top box CONNECTIONS menüben történő regisztrálásakor készenléti állapot opciók is kiválaszthatók a készülékhez. Ezzel a megoldással megadható, hogy a set-top box automatikusan készenléti állapotba váltson.

A választási lehetőségek az alábbiak:

OFF AT SOURCE CHANGE ... Kiválasztásakor a set-top box bekapcsol, más jelforrás kiválasztásakor pedig kikapcsol.

OFF AT TV STANDBY ... Kiválasztásakor a set-top box bekapcsol, és kikapcsol a televízió kikapcsolásakor.

ALWAYS ON ... A set-top box mindig be van kapcsolva, és sosem kikapcsolva.

MANUAL CONTROL ... A set-top box be- és kikapcsolása nem automatikus. A manuális be- és kikapcsolás a Bang & Olufsen távirányító használatát jelenti.

## Smart Card olvasó és CA modul

### SMARTCARD


Digitális csatornákhöz használatos kártya behelyezésére.

### CA

Digitális műholdas csatornákhöz használatos kártya és modul behelyezésére.

A CA modulnak van egy kiálló pereme az egyik oldalon és két kiálló pereme a másikon. A két peremmel ellátott oldal néz felfelé. Egy kártya behelyezésekor az aranylapkás oldal nézzen mindig a képernyő felé.

A kompatibilis kártya és modul kombinációkkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a Bang & Olufsen viszonteladókhhoz.

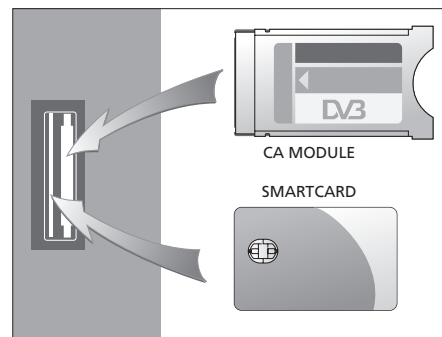

A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a kezelés módosításának joga fenntartva.