

BeoVision 7

Priedas

Ekranu meniu

Šiame priede pateikiamos vadovo ir įrengimo instrukcijos pataisos.

Pagrindinės pataisos susijusios su ekranu meniu, meniu CONNECTIONS ir lizdų skydeliais.

CHANNEL GROUPS	OPTIONS
TUNING	CONNECTIONS
EDIT CHANNELS	AV1
ADD CHANNELS	AV2
AUTO TUNING	AV3
MANUAL TUNING	AV4
SEARCH	CAMERA
FREQUENCY	PROJECTOR
CHANNEL NUMBER	HDMI EXPANDER
NAME	LINK
EXTRA	FREQUENCY
FINE TUNE	MODULATOR
DECODER	TUNER SETUP
TV SYSTEM	SOUND
SOUND	VOLUME
TIMER RECORDING	BASS
NOW	TREBLE
TELETEXT	SUBWOOFER
RECORD LIST	LOUDNESS
MENU	PICTURE
CHANNEL	BRIGHTNESS
START TIME	CONTRAST
STOP TIME	COLOUR
DATE	TINT
PDC/VPS	CLOCK
PLAY TIMER	TIME
TIMER ON/OFF	DATE
TIMER INDEX	MONTH
PLAY TIMER PROGRAMMING	YEAR
SOURCE	SYNCHRONISE
GROUP	SHOW CLOCK
CHANNEL	MENU LANGUAGE
START TIME	DANSK
STOP TIME	DEUTSCH
DAYS	ENGLISH
WAKE UP TIMER	ESPAÑOL
	FRANÇAIS
	ITALIANO
	NEDERLANDS
	SVENSKA
	STAND POSITIONS
	VIDEO
	AUDIO
	TV STANDBY

Išskleista televizoriaus ekrane rodomo meniu sistema. Pilki meniu elementai rodo papildomas funkcijas, kurios gali būti arba nebūti jūsų sistemoje.

Meniu CONNECTIONS yra kelios pataisos, neaprašytos įrengimo instrukcijoje.

Jei prie televizoriaus prijungsite papildomos įrangos, šią įrangą turėsite užregistruoti meniu CONNECTIONS.

Papildomos įrangos registravimas

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	V.AUX
CAMERA	CAMERA
PROJECTOR	COLOSTAR
HDMI EXPANDER	NO
LINK	

Papildoma meniu AV funkcija

AV1	
SOURCE	V.MEM
AUDIO SOCKET	NONE
IR SOCKET	NONE
HDTV	NO

- > Įjunkite televizorių paspausdami TV.
- > Paspauskite **MENU**, kad iškvieštumėte meniu TV SETUP, tada paspauskite ▼, kad būtų paryškinta OPTIONS.
- > Paspaudę **GO**, iškvieskite meniu OPTIONS. CONNECTIONS jau paryškinta.
- > Paspaudę **GO**, iškvieskite meniu CONNECTIONS.
- > Paspaudę ▲ arba ▼ pereikite į kitas lizdų grupes: AV 1, AV 2, AV 3, AV 4, CAMERA, PROJECTOR* ir HDMI EXPANDER**.
- > Paspaudę **GO** prijungtą gaminį galėsite užregistruoti paryškintoje lizdų grupėje.
- > Paspaudę ▲ arba ▼ pereikite į kitus grupės lizdus.
- > Paspaudę ◀ arba ▶ užregistruokite viską, ką prijungėte prie paryškinto lizdo.
- > Paspaudę **GO** pasirinkite kitą lizdų grupę.
- > Pirmą kartą atlikę nustatymus paspauskite žalią mygtuką, kad jūsų nustatymai būtų išsaugoti, kitu atveju...
- > ...paspauskite **GO**, kad išsaugotumėte nustatymus.

**Jei nėra prijungtų projektorių, PROJECTOR numatytais parametras nustatomas kaip NO.*

***HDMI EXPANDER rodo, ar HDMI Expander yra prijungtas prie televizoriaus per HDMI-B lizdą, ar ne.*

HDTV yra meniu AV 1–4. Daugiau informacijos apie SOURCE, AUDIO SOCKET ir IR SOCKET rasite įrengimo instrukcijos 66–67 psl.

HDTV... Jei į AV lizdą įjungtas šaltinis suteikia galimybę naudoti HDTV, pasirinkite, kuris lizdas yra naudojamas HDTV. Galimos pasirinktys: NO, HDMI-A, HDMI-B***, YPbPr ir VGA.

****Jei HDMI Expander nustatytas kaip YES, HDMI-B pasirinktis pakeičiama šiomis pasirinktimis: HDMI-B1, HDMI-B2, HDMI-B3 ir HDMI-B4.*

Lizdų skydeliai

Televizoriaus lizdų skydeliai leidžia prijungti signalų įvesties laidus ir įvairią papildomą įrangą, pavyzdžiui, DVD grotuvą arba susietą Bang & Olufsen muzikos sistemą.

Prie lizdų prijungta įranga turi būti užregistruota meniu CONNECTIONS. Daugiau informacijos pateikta įrengimo instrukcijos 14 ir 40 psl.

Pirmasis lizdų skydelis

~
Elektros tinklo jungtis.

STAND

Skirta motorizuotam stovui prijungti.

AV 2

21 kontakto lizdas, skirtas papildomos vaizdo įrangos AV jungčiai.

AV 1

21 kontakto lizdai, į kuriuos jungiama papildoma vaizdo įranga, pvz., DVD grotuvas, skaitmeninis priedėlis, dekoderis arba įrašymo įrenginys.

MASTER LINK

Lizdas, į kurį jungiama suderinama Bang & Olufsen muzikos sistema. Šis lizdas taip pat naudojamas garsui paskirstyti namuose, kai naudojama BeoLink sistema.

LINK TV OUT

Antenos išvesties lizdas, skirtas vaizdo signalams į kitas patalpas perduoti.

TV IN

Antenos įvesties lizdas, į kurį jungiama išorinė antena arba kabelinės televizijos laidas.

DVB


Antenos įvesties lizdas skaitmeniniam TV signalui. Jis būna tik tuomet, jei jūsų televizoriuje yra papildomas DVB modulis.

CINEMA CONTROL


Jei jūsų televizoriuje yra papildoma kino sistemos valdymo funkcija, Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti, pvz., projektoriaus ekraną, šviesas ir žaliuzes. Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į savo Bang & Olufsen pardavimo atstovą.

POWER LINK CENTRE

Skirta centriniam garsiakalbiui, pavyzdžiui, BeoLab 7-1, prijungti. Daugiau informacijos apie garsiakalbių prijungimą ieškokite garsiakalbių vadove.

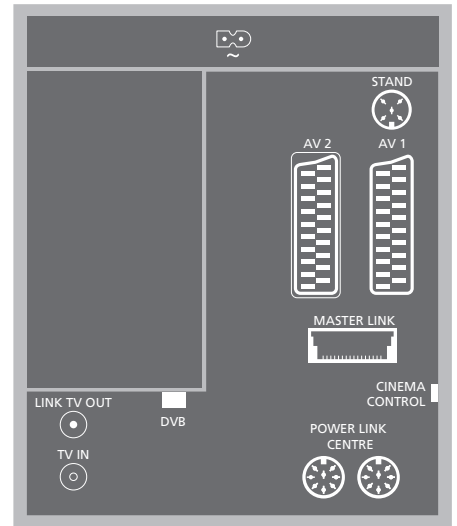

Pirmasis lizdų skydelis

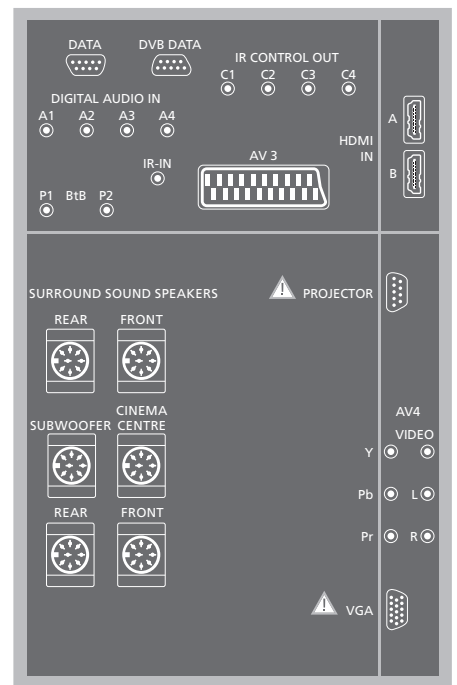

Antrasis lizdų skydelis

Antrasis lizdų skydelis

DATA

Skirta naudoti tik viešbučiuose.

DVB DATA

Teikiant paslaugas.

IR CONTROL OUT (C1 – C4)

IR valdymo pultelio signalams, nukreiptiems į išorinę įrangą, prijungtą prie AV lizdų.

DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4)

Skaitmeninio garso įvesties jungčiai iš išorinės įrangos, įjungtos į vieną iš AV lizdų.

IR-IN

Išorinio IR imtuvo, kuris naudojamas kartu su namų kino sistema, jungčiai, kai ekranas užstoja televizoriaus IR imtuvą.

P1 BtB P2

Skirta naudoti tik viešbučiuose.

AV3

21 kontakto lizdas, skirtas papildomos vaizdo įrangos AV jungčiai.

HDMI IN (A–B)

HDMI™ (High Definition Multimedia Interface – didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja) lizdai, skirti HDMI vaizdo šaltiniui arba kompiuteriui prijungti. Prie šių lizdų prijungtus šaltinius galima registruoti prie bet kurio AV lizdo. Jei HDMI Expander prijungtas, naudokite lizdą HDMI-B. Palaikomi formatai:
VIDEO: 50 Hz: 576i, 576p, 720p ir 1080i; 60 Hz: 480i, 480p, 720p ir 1080i
PC: 60 Hz: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 ir 1360 x 768

REAR

Šie du lizdai yra naudojami išoriniams galiniams erdvinio garso sistemos garsiakalbiams prijungti.

FRONT

Šie du lizdai yra naudojami išoriniams priekiniams erdvinio garso sistemos garsiakalbiams prijungti.

SUBWOOFER

Lizdas erdvinio garso sistemos žemų dažnių suderinamam garsiakalbiui Bang & Olufsen.

CINEMA CENTRE

Lizdas, naudojamas išoriniam centriniam namų kino sistemos garsiakalbiui prijungti, jei, pvz., ekranas užstoja televizoriaus garsiakalbį.

PROJECTOR

Namų kino sistemos projektoriaus jungčiai.

AV4

VIDEO... Vaizdo signalo jungčiai.
R–L... Kairiosios ir dešinės linijos signalas (garsui iš PC). Norėdami prijungti skaitmeninį garso įrenginį, naudokite vieną iš DIGITAL AUDIO IN lizdų (A1–A4) ir nustatykite jį AV4 jungčių meniu.


Pr – Pb – Y

Išorinės įrangos jungčiai.

VGA

Skirta prijungti kompiuterį ir perteikti analoginę grafiką. Palaiko šias ekrano skiriamąsias gebas: 60 Hz; 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1360 x 768 ir 1280 x 720.

HDTV nustatymas

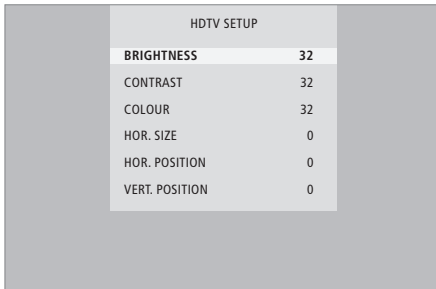

Šio meniu nustatymai taikomi PC nustatymui naudojant VGA lizdą.

BRIGHTNESS... reguliuojamas vaizdo ryškumas.

CONTRAST... reguliuojamas vaizdo kontrastas.

COLOUR... reguliuojamas vaizdo spalvų intensyvumas.


HOR. SIZE... reguliuoja vaizdo plotį.

HOR. POSITION... reguliuoja horizontalią vaizdo padėtį.

VERT. POSITION... reguliuoja vertikalią vaizdo padėtį.

Atkreipkite dėmesį, kad pastarieji trys nustatymai taikomi tik tuo metu naudojamai ekrano skyrai.

Imtuvo nustatymas

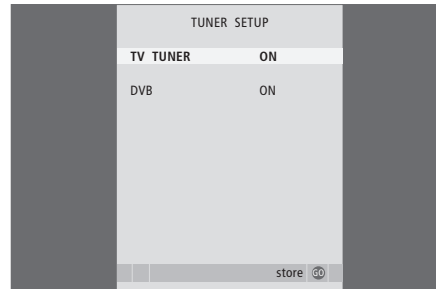

Galite pasirinkti išjungti TV imtuvą, DVB imtuvą arba abu. Jei išjungsitė TV imtuvą, prijungtą periferinį įrenginį galite įjungti naudodami TV mygtuką. Jei išjungsitė DVB imtuvą, prijungtą periferinį įrenginį galite įjungti naudodami DTV mygtuką.

Norėdami išjungti vidinį imtuvą...

> Įjunkite televizorių paspausdami TV.

> Paspauskite **MENU**, kad iškviestumėte meniu TV SETUP, tada paspauskite ▼, kad būtų paryškinta OPTIONS.

> Paspaudę **GO** iškviestumėte meniu OPTIONS ir paspauskite ▼, kad paryškintumėte TUNER SETUP.

> Paspauskite **GO**, kad iškviestumėte meniu TUNER SETUP, TV TUNER jau paryškintas.

> Paspauskite ◀ arba ▶, kad perjungtumėte nustatymus ON arba OFF.

> Paspaudę ▼ paryškinkite DVB.


> Paspauskite ◀ arba ▶, kad perjungtumėte nustatymus ON arba OFF.

> Paspauskite **GO**, jei norite išsaugoti nustatymus, arba...

> ...paspauskite **EXIT**, kad išeitumėte iš visų meniu neišsaugoje.

Svarbu! Jei prie televizoriaus prijungėte Bang & Olufsen kietojo disko grotuvo įrašymo įrenginį, rekomenduojama neišjungti TV imtuvo.

Didelis teletekstas

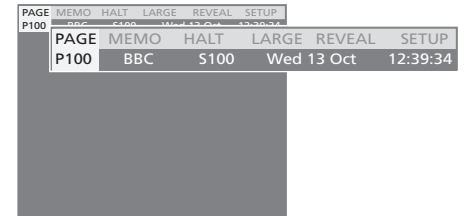

Norėdami padidinti teleteksto puslapį...

> Paspaudę **TEXT** įjunkite teletekstą.

> Paspauskite ▶ ir perkeltkite paryškintą žymeklį į **LARGE**.

> Paspaudus **GO**, viršutinė puslapio dalis bus dvigubai aukštesnė. Paspaudę **GO** vėl matysitė apatinę puslapio dalį.

> Paspaudę **GO** sugrįšitė prie įprasto teleteksto puslapio dydžio.

Daugiau informacijos ieškokite vadovo skyriuje „Teletekstas“.

Stovo reguliavimas



STAND ADJUSTMENT meniu jūsų televizoriuje skiriasi nuo pavaizduoto įrengimo instrukcijoje. Pirmą kartą atlikę nustatymus, jeigu turite motorizuotą stovą ar sieninį laikiklį, būsite paraginti sukalibruoti išorines motorizuoto judėjimo padėtis.

Dėmesio! Motorizuoto judėjimo funkcija neveiks, kol neatliksite toliau aprašyto kalibravimo proceso.

Kai parodomas meniu STAND ADJUSTMENT...

- > Pereikite prie SET LEFTMOST POSITION ir paspaudę ◀ sukite televizorių į kairę, kol jis pasieks jūsų pageidaujamą padėtį.
- > Pereikite prie SET RIGHTMOST POSITION ir paspauskite ▶, kad pasuktumėte televizorių į dešinę tiek, kiek daugiausia norėsite leisti jam pasisukti.
- > Paspauskite GO, kad išsaugotumėte pirminius nustatymus.

Parodomas meniu STAND POSITIONS ir dabar galite nustatyti norimas padėtis, į kurias televizorius turėtų pasisukti – kaip aprašyta įrengimo instrukcijos 22 psl.

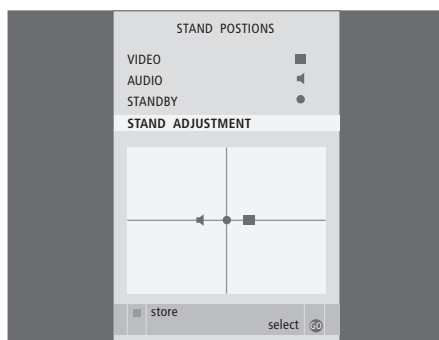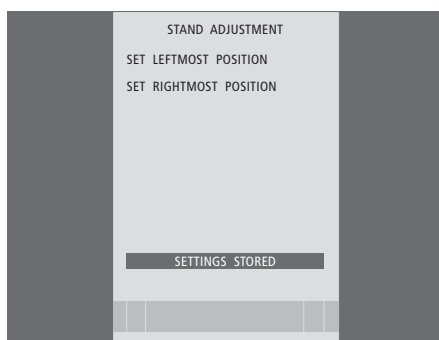

Automatinis budėjimo režimas

Budėjimo režimo pasirinktys neatitinka nurodytų įrengimo instrukcijoje. Užregistravę skaitmeninį priedėlį meniu CONNECTIONS, galite nustatyti skaitmeninio priedėlio budėjimo režimo pasirinktis. Tai reiškia, kad galima pasirinkti, ar prijungtas skaitmeninis priedėlis turi automatiškai persijungti į budėjimo režimą.

Galimos pasirinktys:

OFF AT SOURCE CHANGE... skaitmeninis priedėlis įjungiamas jį pasirinkus, o išjungiamas pasirinkus kitą šaltinį.

OFF AT TV STANDBY... skaitmeninis priedėlis įjungiamas jį pasirinkus, o išjungiamas išjungus televizorių.

ALWAYS ON... skaitmeninis priedėlis visada įjungtas ir niekada neišjungiamas.

MANUAL CONTROL... skaitmeninis priedėlis nėra automatiškai įjungiamas ir išjungiamas. Jį įjungti ir išjungti turite neautomatišku būdu, naudodami Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pultelį.

Intelektualiųjų kortelių skaitytuvas ir CA modulis

SMARTCARD

Skirta skaitmeninių kanalų prieigos kortelėms įdėti.

CA

Skirta skaitmeninių palydovinių kanalų prieigos kortelėms ir moduliams įdėti.

Vienoje CA modulio pusėje yra vienas išsikišęs kraštas, kitoje – du. Pusė, kurioje išsikišę du kraštai, turėtų būti viršuje. Įdedant kortelę aukso spalvos mikroschema turėtų būti nusukta nuo ekrano.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamus kortelių ir modulių derinius, kreipkitės į Bang & Olufsen pardavėją.

