

BeoVision 7

Aanvulling

Schermmenu's

Deze aanvulling bevat een aantal correcties voor de handleiding en het referentiehandboek.

De voornaamste correcties hebben betrekking op de schermmenu's, het menu AANSLUITINGEN en de aansluitpanelen.

KANAALGROEPEN	OVERIGE INSTELLINGEN
AFSTEMMEN	AANSLUITINGEN
KANALEN INSTELLEN	AV1
KANALEN TOEVOEGEN	AV2
AUTOMATISCH AFSTEMMEN	AV3
HANDMATIG AFSTEMMEN	AV4
KANAAL ZOEKEN	CAMERA
FREQUENTIE	PROJECTOR
KANAALNUMMER	HDMI EXPANDER
NAAM	LINK
OVERIGE	FREQUENTIE
FIJNAFSTEMMING	MODULATOR
DECODER	TUNER SETUP
TV-SYSTEEM	GELUID
GELUID	VOLUME
OPNAME PROGRAMMEREN	LAGE TONEN
NU OPNEMEN	HOGE TONEN
TELETEKST	SUBWOOFER
OPNAMEOVERZICHT	LOUDNESS
MENU	BEELDINSTELLINGEN
KANAAL	HELDERHEID
BEGINTIJD	CONTRAST
EINDTIJD	KLEUR
DATUM	TINT
PDC/VPS	TIJD/DATUM
WEERGAVE PROGRAMMEREN	TIJD
ACTIVEREN JA/NEE	DATUM
WEERGAVEOVERZICHT	MAAND
WEERGAVE PROGRAMMEREN	JAAR
BRON	TELETEKSTTIJD
GROEP	KLOK TONEN
KANAAL	TAALKEUZE MENU'S
BEGINTIJD	DANSK
EINDTIJD	DEUTSCH
DAGEN	ENGLISH
WAKE-UP TIMER	ESPAÑOL
	FRANÇAIS
	ITALIANO
	NEDERLANDS
	SVENSKA
	TV-STANDAARD INSTELLEN
	VIDEO
	AUDIO
	BIJ TV STANDBY

Het uitgebreide schermmenu voor de televisie. De grijze menu-items geven optionele extra's aan die wel of niet aanwezig zijn in uw systeem.

Er zijn een aantal correcties aangebracht in het menu AANSLUITINGEN in vergelijking met het referentiehandboek.

Als u extra apparatuur aansluit op de televisie, moet u deze aanmelden in het menu AANSLUITINGEN.

Extra apparatuur aanmelden

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	V.AUX
CAMERA	CAMERA
PROJECTOR	COLOSTAR
HDMI EXPANDER	NO
LINK	

Extra functie voor de AV-menu's

AV1	
SOURCE	V.MEM
AUDIO SOCKET	NONE
IR SOCKET	NONE
HDTV	NO

- > Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.
- > Druk op **MENU** om het menu TV-INSTELLINGEN te openen en druk op **▼** om OVERIGE INSTELLINGEN te markeren.
- > Druk op **GO** om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen. AANSLUITINGEN is al gemarkeerd.
- > Druk op **GO** om het menu AANSLUITINGEN te openen.
- > Druk op **▲** of **▼** om door de verschillende aansluitgroepen te bladeren: AV 1, AV2, AV3, AV4, CAMERA, PROJECTOR* en HDMI EXPANDER**.
- > Druk op **GO** om een aangesloten product te kunnen aanmelden bij de gemarkeerde aansluitgroep.
- > Druk op **▲** of **▼** om door de aansluitingen in de groep te bladeren.
- > Druk op **◀** of **▶** om aan te melden wat u op de gemarkeerde aansluiting hebt aangesloten.
- > Druk op **GO** om een andere aansluitgroep te kunnen selecteren.
- > Druk op de groene toets om de instellingen die u tijdens de eerste setup hebt ingevoerd op te slaan, of ...
- > ... druk op **GO** om de instellingen op te slaan.

* De PROJECTOR is standaard ingesteld op NEE als er geen projector is aangesloten.

** HDMI EXPANDER geeft aan of er een HDMI Expander is aangesloten op de televisie via de HDMI-B-aansluiting.

HDTV is nu beschikbaar in de menu's AV 1-4. Meer informatie over opties voor BRON, AUDIO-INGANG en IR-UITGANG vindt u in het referentiehandboek op pagina 66-67.

HDTV ... Als de op de AV-aansluiting aangesloten bron HDTV kan leveren, selecteer dan de aansluiting voor HDTV. De opties zijn: NEE, HDMI-A, HDMI-B***, YPbPr en VGA.

*** Als de HDMI Expander is ingesteld op JA, wordt de optie HDMI-B vervangen door HDMI-B1, HDMI-B2, HDMI-B3 en HDMI-B4.

Aansluitpanelen

Op de aansluitpanelen van de televisie kunt u signaalkabels aansluiten en ook diverse soorten extra apparatuur, bijvoorbeeld een videorecorder of een muzieksysteem van Bang & Olufsen.

De apparaten die u op de ingangen aansluit, moet u bij de televisie aanmelden via het menu **AANSLUITINGEN**. Meer informatie vindt u in het referentiehandboek op pagina 14 en 40.

Aansluitpaneel één

~
Aansluiting voor het netsnoer.

STAND

Voor aansluiting van een gemotoriseerde stand.

AV 2

21-polige aansluiting voor de AV-aansluiting van extra videoapparatuur.

AV 1

21-polige ingang voor de aansluiting van extra apparatuur, zoals een dvd-speler, een set-top box, een decoder of een videorecorder.

MASTER LINK

Voor het aansluiten van een compatibel Bang & Olufsen-muzieksysteem. Deze aansluiting wordt ook gebruikt om geluid via BeoLink door het hele huis te sturen.

LINK TV OUT

Antenne-uitgang voor het doorlussen van videosignalen naar andere ruimtes.

TV IN

Antenne-ingang voor de buitenantenne of voor de kabel-tv-aansluiting.

DVB


Antenne-ingang voor een digitaal tv-signaal. Alleen beschikbaar als uw televisie is voorzien van de optionele DVB-module.

CINEMA CONTROL


Als de televisie is voorzien van de optionele Cinema Control-functie, kunt u bijvoorbeeld het projectorscherm, de lichten en de gordijnen bedienen met behulp van uw Bang & Olufsen-afstandsbediening. Neem voor meer informatie contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

POWER LINK CENTRE

Voor het aansluiten van een middenluidspreker zoals de BeoLab 7-1. Meer informatie over het aansluiten van luidsprekers vindt u in de handleiding van de luidspreker.

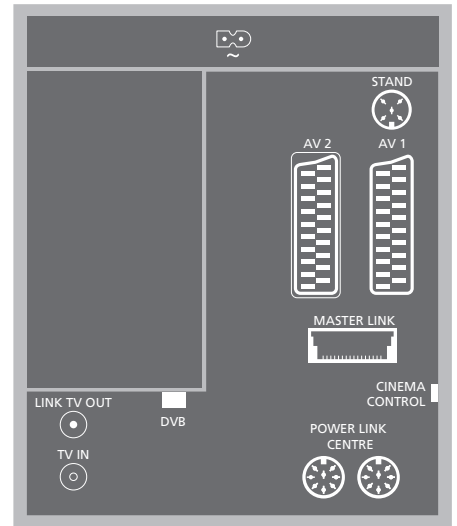

Aansluitpaneel één

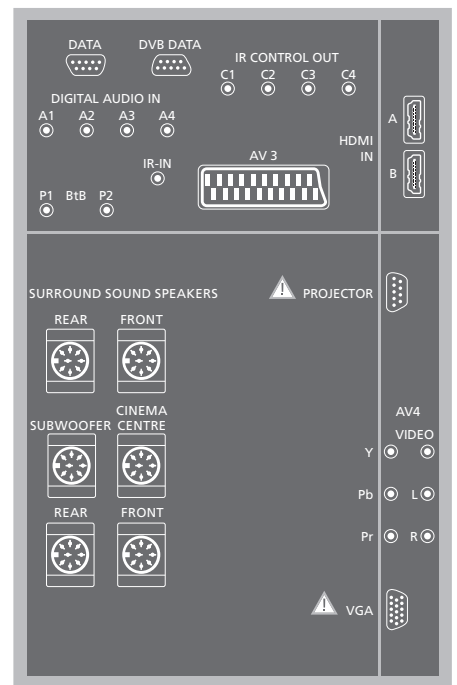

Aansluitpaneel twee

Aansluitpaneel twee

DATA

Alleen voor hotelopstellingen.

DVB DATA

Voor het gebruik van datadiensten.

IR CONTROL OUT (C1 – C4)

Voor infraroodsignalen naar externe apparatuur aangesloten op een van de AV-aansluitingen.

DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4)

Voor digitale geluidsingangen van externe apparatuur aangesloten op een van de AV-aansluitingen.

IR-IN

Voor het aansluiten van een externe infraroodontvanger gebruikt bij thuisbioscoopopstellingen waarbij het scherm de infraroodontvanger van de televisie afdekt.

P1 BtB P2

Alleen voor hotelopstellingen.

AV3

21-polige aansluiting voor de AV-aansluiting van extra videoapparatuur.

HDMI IN (A–B)

HDMI™-aansluitingen (High Definition Multimedia Interface) voor het aansluiten van een HDMI-videobron of een pc. Bronnen aangesloten op deze aansluitingen kunnen bij elk van de AV-aansluitingen worden aangemeld. Als er een HDMI Expander is aangesloten, gebruik dan de aansluiting HDMI-B. Ondersteunde formaten:
 VIDEO: 50 Hz: 576i, 576p, 720p en 1080i;
 60 Hz: 480i, 480p, 720p en 1080i
 PC: 60 Hz: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 en 1360 x 768

REAR

Deze twee aansluitingen worden gebruikt voor het aansluiten van de externe achterluidsprekers in een surround-soundopstelling.

FRONT

Deze twee aansluitingen worden gebruikt voor het aansluiten van de externe voorluidsprekers in een surround-soundopstelling.

SUBWOOFER

Ingang voor een met Bang & Olufsen compatibele subwoofer in een surround-soundopstelling.

CINEMA CENTRE

Aansluiting gebruikt voor het aansluiten van een externe middenluidspreker in een thuisbioscoopopstelling, bijvoorbeeld als een scherm de televisieluidspreker afdekt.

PROJECTOR

Voor het aansluiten van een projector in een thuisbioscoopopstelling.

AV4

VIDEO ... Voor het aansluiten van een videosignaal.
 R–L ... Lijnsignaal rechts en links (voor geluid van een pc). Om digitale audio aan te sluiten, gebruikt u een van de aansluitingen DIGITAL AUDIO IN (A1–A4) en stelt u deze in het menu AV4-aansluitingen in.


Pr – Pb – Y

Voor het aansluiten van externe apparatuur.

VGA

Voor het aansluiten van een pc voor ontvangst van analoge afbeeldingen. De volgende resoluties worden ondersteund:
 60 Hz; 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1360 x 768 en 1280 x 720.

HDTV-instellingen

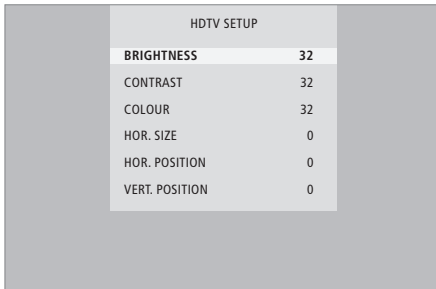

De instellingen die u in dit menu opgeeft, zijn alleen van toepassing op een pc-opstelling met VGA-aansluiting.

HELDERHEID ... Hiermee stelt u de helderheid van het beeld in.

CONTRAST ... Hiermee stelt u het beeldcontrast in.

KLEUR ... Hiermee stelt u de kleurverzadiging van het beeld in.


HOR. POSITIE ... Hiermee stelt u de breedte van het beeld in.

HOR. AFMETING ... Hiermee stelt u de horizontale positie van het beeld in.

VER. POSITIE ... Hiermee stelt u de verticale positie van het beeld in.

Let op: deze laatste drie instellingen zijn alleen van toepassing op de schermresolutie gebruikt op het moment dat u de instellingen aanpast.

Tunerinstelling

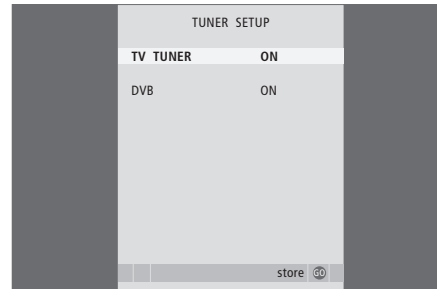

U kunt ervoor kiezen om ofwel de tv-tuner, ofwel de DVB-tuner, ofwel beide uit te schakelen. Als u de tv-tuner uitschakelt, kunt u aangesloten randapparatuur met de TV-knop activeren. Als u de DVB-tuner uitschakelt, kunt u aangesloten randapparatuur met de DTV-knop activeren.

Interne tuner uitschakelen ...

> Druk op **TV** om de televisie aan te zetten.

> Druk op **MENU** om het menu TV-INSTELLINGEN te openen en druk op **▼** om OVERIGE INSTELLINGEN te markeren.

> Druk op **GO** om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen en druk op **▼** om TUNER SETUP te markeren.

> Druk op **GO** om het menu TUNER SETUP te openen; TV TUNER is al gemarkeerd.

> Druk op **◀** of **▶** om te schakelen tussen de instellingen AAN en UIT.

> Druk op **▼** om DVB te markeren.


> Druk op **◀** of **▶** om te schakelen tussen de instellingen AAN en UIT.

> Druk op **GO** om de instellingen op te slaan, of ...

> ... druk op **EXIT** om alle menu's te sluiten zonder iets op te slaan.

Belangrijk! Als u een harddiskrecorder van Bang & Olufsen op uw televisie hebt aangesloten, is het aanbevolen om de tv-tuner niet uit te schakelen.

Grote teletekst

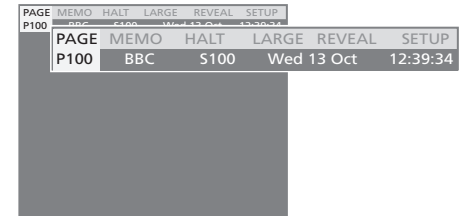

De teletekstpagina vergroten ...

> Druk op **TEXT** om teletekst te openen.

> Druk op **▶▶** om de gemarkeerde cursor naar **LARGE** te verplaatsen.

> Druk op **GO** om de bovenste helft van de pagina dubbel zo groot weer te geven. Druk nogmaals op **GO** om de onderste helft van de pagina weer te geven.

> Druk op **GO** om terug te keren naar normale weergave van de teletekstpagina.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk *Teletekst* in de handleiding.

Afregelen van de stand


Het menu STANDAFREGELING verschilt ten opzichte van het referentiehandboek. Als uw opstelling een gemotoriseerde stand of muurbeugel omvat, zal u tijdens het instellen van de televisie voor eerste gebruik worden gevraagd om de buitenste posities van de gemotoriseerde beweging te kalibreren.

Opgelet! De motorfunctie zal niet werken totdat het hieronder beschreven kalibratieproces voltooid is!

Wanneer het menu STANDAFREGELING wordt weergegeven ...

- > Ga naar UITERST LINKSE POS INSTEL. en druk op ◀ om de televisie naar links te draaien, totdat deze de positie bereikt waartoe u de draaibeweging wenst te beperken.
- > Ga naar UITERST RECHTSE POS INSTEL. en druk op ▶ om de televisie naar rechts te draaien totdat deze de positie bereikt waartoe u de draaibeweging wenst te beperken.
- > Druk op GO om alle instellingen opgegeven tijdens de eerste setup op te slaan.

Het menu TV-STANDAARD INSTELLEN verschijnt en u kunt nu de gewenste standaardposities instellen waarnaar de televisie moet draaien (zie p. 22 in het referentiehandboek).

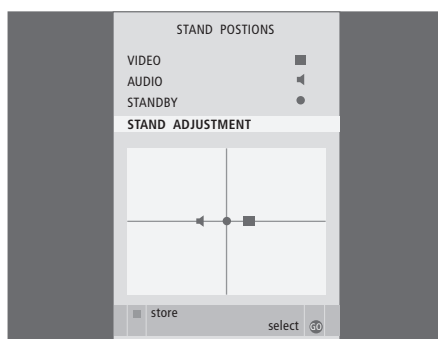

Automatische stand-by

De stand-byopties zijn gewijzigd ten opzichte van het referentiehandboek.

Als u een set-top box in het menu AANSLUITINGEN aanmeldt, kunt u ook stand-byopties voor uw set-top box selecteren. Dit betekent dat u kunt kiezen of de aangesloten set-top box automatisch naar stand-by gaat.

De opties zijn:

UIT BIJ BRONW. ... De set-top box schakelt in als u de set-top box selecteert en uit zodra u een andere bron selecteert.

UIT ALS TV S-B ... De set-top box schakelt in als u de set-top box selecteert en uit zodra de televisie wordt uitgeschakeld.

ALTIJD AAN ... De set-top box staat altijd aan en schakelt nooit uit.

MAN. BEDIENING ... De set-top box wordt niet automatisch aan- en uitgezet. U kunt de set-top box handmatig aan- en uitzetten met de afstandsbediening van Bang & Olufsen.

Smart Card-lezer en CA-module

SMARTCARD


Voor het invoeren van een kaart voor toegang tot digitale kanalen.

CA

Voor het invoeren van een kaart en module voor toegang tot digitale satellietkanalen.

De CA-module heeft één uitstekende rand aan de ene kant en twee uitstekende randen aan de andere kant. De kant met de twee randen moet naar boven gericht zijn. Bij het invoeren van een kaart moet de gouden chip van het scherm af gekeerd zijn.

Neem voor meer informatie over compatibele kaart- en modulecombinaties contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

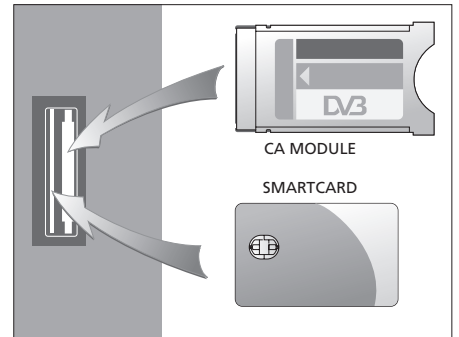

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.