

BeoVision 7

Dodatok

Ponuky na obrazovke

Tento dodatok obsahuje korekcie príručky a referenčnej príručky.

Hlavné korekcie sa týkajú Ponúk na obrazovke, ponuky CONNECTIONS a panelov zásuviek.

CHANNEL GROUPS	OPTIONS
TUNING	CONNECTIONS
EDIT CHANNELS	AV1
ADD CHANNELS	AV2
AUTO TUNING	AV3
MANUAL TUNING	AV4
SEARCH	CAMERA
FREQUENCY	PROJECTOR
CHANNEL NUMBER	HDMI EXPANDER
NAME	LINK
EXTRA	FREQUENCY
FINE TUNE	MODULATOR
DECODER	TUNER SETUP
TV SYSTEM	SOUND
SOUND	VOLUME
TIMER RECORDING	BASS
NOW	TREBLE
TELETEXT	SUBWOOFER
RECORD LIST	LOUDNESS
MENU	PICTURE
CHANNEL	BRIGHTNESS
START TIME	CONTRAST
STOP TIME	COLOUR
DATE	TINT
PDC/VPS	CLOCK
PLAY TIMER	TIME
TIMER ON/OFF	DATE
TIMER INDEX	MONTH
PLAY TIMER PROGRAMMING	YEAR
SOURCE	SYNCHRONISE
GROUP	SHOW CLOCK
CHANNEL	MENU LANGUAGE
START TIME	DANSK
STOP TIME	DEUTSCH
DAYS	ENGLISH
WAKE UP TIMER	ESPAÑOL
	FRANÇAIS
	ITALIANO
	NEDERLANDS
	SVENSKA
	STAND POSITIONS
	VIDEO
	AUDIO
	TV STANDBY

Rozšírený systém ponúk on-screen pre televízor. Položky ponuky zobrazené sivou farbou označujú doplnkové funkcie, ktoré sa môžu ale nemusia nachádzať vo vašom systéme.

V porovnaní s referenčnou príručkou sa jedná o niekoľko korekcií ponuky CONNECTIONS.

Ak k vášmu televízoru pripojíte ďalšie zariadenie, musíte ho registrovať v ponuke CONNECTIONS .

Registrácia ďalších zariadení

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	V.AUX
CAMERA	CAMERA
PROJECTOR	COLOSTAR
HDMI EXPANDER	NO
LINK	

- > Stlačením tlačidla **TV** zapnete televízor.
- > Stlačením **MENU** vyvoláte ponuku TV SETUP a stláčaním ▼ zvýrazníte položku **OPTIONS**.
- > Stlačením **GO** vyvoláte ponuku **OPTIONS**. Položka **CONNECTIONS** je už zvýraznená.
- > Stlačením **GO** vyvoláte ponuku **CONNECTIONS**.
- > Stláčaním ▲ alebo ▼ sa presúvate medzi rozličnými skupinami zásuviek: AV 1, AV 2, AV 3, AV 4, CAMERA, PROJECTOR* a HDMI EXPANDER**.
- > Stlačte **GO**, aby ste mohli registrovať pripojený výrobok ku zvýraznenej skupine zásuviek.
- > Stláčaním ▲ alebo ▼ sa presúvate medzi zásuvkami v skupine.
- > Stlačením ◀ alebo ▶ registrujete to, čo ste pripojili k zvýraznenej zásuvke.
- > Stlačením **GO** umožníte voľbu inej zásuvkovej skupiny.
- > Počas prvotného nastavenia, keď ste dokončili nastavenia, stlačením zeleného tlačidla konfiguráciu uložíte, inak ...
- > ... stlačte **GO**, čím konfiguráciu uložíte.

**Predvolené nastavenie pre PROJECTOR je NO, ak nie je pripojený žiaden projektor.*

***HDMI EXPANDER indikuje, či je HDMI Expander pripojený k televízoru cez zásuvku HDMI-B.*

Ďalšia funkcia ponúk AV

AV1	
SOURCE	V.MEM
AUDIO SOCKET	NONE
IR SOCKET	NONE
HDTV	NO

HDTV je dostupné v ponukách AV1–4. Informácie o možnostiach pre SOURCE, AUDIO SOCKET a IR SOCKET nájdete v referenčnej príručke na strane 66-67.

HDTV ... Ak zdroj pripojený do zásuvky AV prenáša HDTV, zvolte, ktorá zásuvka sa používa pre HDTV. Máte tieto možnosti: NO, HDMI-A, HDMI-B***, YPbPr a VGA.

****Ak je HDMI Expander nastavený na YES, možnosť HDMI-B je nahradená s HDMI-B1, HDMI-B2, HDMI-B3 a HDMI-B4.*

Panely zásuviek

Panel zásuviek vášho televízora vám umožňuje zapojenie vstupných signálnych káblov a množstva doplnkových zariadení, napríklad video rekordéra alebo pripojený hudobný systém Bang & Olufsen.

Zariadenia, ktoré pripojíte do zásuviek musíte zaregistrovať v ponuke CONNECTIONS. Ďalšie informácie nájdete v referenčnej príručke na strane 14 a 40.

Zásuvkový panel jedna

~
Pripojenie k elektrickej sieti.

STAND
Slúži na pripojenie motorizovaného stojana.

AV 2
21-pinová zásuvka pre AV pripojenie ďalšieho video zariadenia.

AV 1
21-pinové zásuvky na pripojenie prídavných video zariadení, ako je prehrávač DVD, jednotka set-top box, dekodér alebo rekordér.

MASTER LINK
Zásuvka na pripojenie kompatibilného hudobného systému Bang & Olufsen. Táto zásuvka slúži tiež na prenos zvuku po dome prostredníctvom technológie BeoLink.


LINK TV OUT
Zásuvka anténneho výstupu pre prenos videosiťnálu do ďalších miestností.

TV IN
Vstupná anténa zásuvka pre externú anténu, alebo káblový TV rozvod.


DVB
Vstupná anténa zásuvka pre digitálny televízny signál. Dostupné, iba ak je váš televízor vybavený doplnkovým modulom DVB.

CINEMA CONTROL
Ak je váš televízor vybavený doplnkovou funkciou Cinema Control, je možné ovládať napríklad projektorové plátno, svetlá a žalúzie pomocou diaľkového ovládača Bang & Olufsen. Viac informácií vám poskytne predajca produktov Bang & Olufsen.

POWER LINK CENTRE
Slúži na pripojenie stredného reproduktora, ako napríklad BeoLab 7-1. Ďalšie informácie o pripojení reproduktorov nájdete v príručke k reproduktorom.

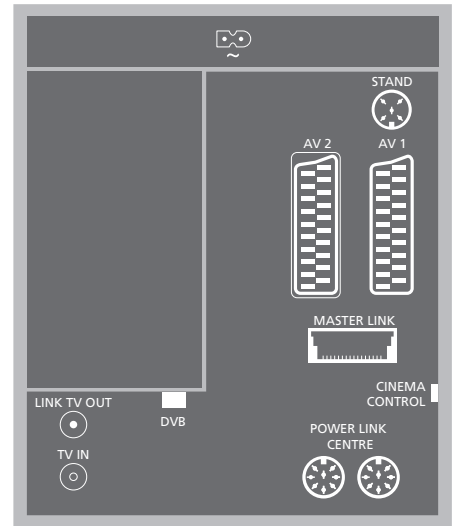

Zásuvkový panel jedna

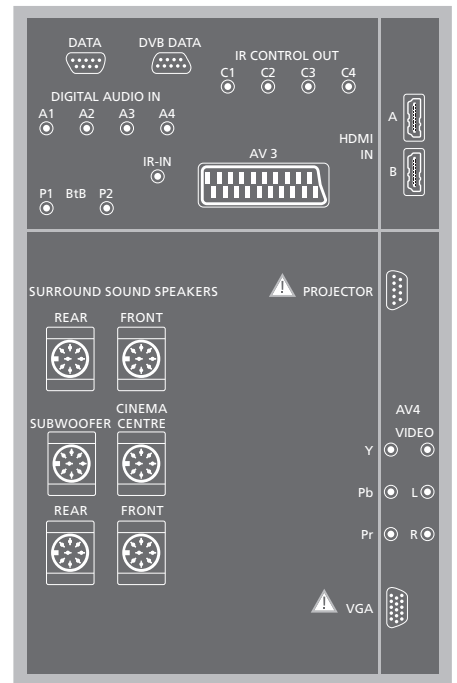

Zásuvkový panel dva

Zásuvkový panel dva

DATA

Používa sa iba pri inštaláciách v hoteloch.

DVB DATA

Pre servisné účely.

IR CONTROL OUT (C1 – C4)

Pre infračervené signály ovládania externých zariadení, pripojených k jednej zo zásuviek AV.

DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4)

Pre digitálny zvukový vstup z externého zariadenia pripojeného k jednej zo zásuviek AV.

IR-IN

Slúži na pripojenie externého IČ prijímača používaného v spojitosti s inštaláciami domáceho kina, keď plátno zakrýva IČ prijímač televízora.

P1 BtB P2

Používa sa iba pri inštaláciách v hoteloch.

AV3

21-pinová zásuvka pre AV pripojenie ďalšieho video zariadenia.

HDMI IN (A–B)

HDMI™ (High Definition Multimedia Interface) zásuvky pre pripojenie video zdroja HDMI alebo PC. Zdroje pripojené k týmto zásuvkám môžu byť registrované ku ktorejkoľvek zásuvkovej skupine AV. Ak je pripojený HDMI Expander, použite zásuvku HDMI-B. Podporované formáty sú:
VIDEO: 50 Hz: 576i, 576p, 720p a 1080i;
60 Hz: 480i, 480p, 720p a 1080i
PC: 60 Hz: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 a 1360 x 768

REAR

Obe zásuvky slúžia na pripojenie externých zadných reproduktorov v systéme priestorového zvuku.

FRONT

Obe zásuvky slúžia na pripojenie externých predných reproduktorov v systéme priestorového zvuku.

SUBWOOFER

Zásuvka na pripojenie kompatibilného subwoofera Bang & Olufsen v systéme priestorového zvuku.

CINEMA CENTRE

Zásuvka, ktorá slúži na pripojenie externého stredného reproduktora v systéme domáceho kina, napríklad ak plátno zakrýva reproduktor televízora.

PROJECTOR

Slúži na pripojenie projektora v inštalácii domáceho kina.

AV4

VIDEO ... Pre pripojenie video signálu.
R–L ... Pravý a ľavý signál s linkovou úrovňou (pre zvuk z PC). Ak chcete pripojiť digitálny zvuk, použite jednu zo zásuviek DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4) a nastavte ju v ponuke pripojenia AV4 (AV4 Connections).


Pr – Pb – Y

Slúži na pripojenie externého zariadenia.

VGA

Pripojenie počítača pre príjem analógovej grafiky. Podporuje nasledovné rozlíšenia: 60 Hz; 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1360 x 768 a 1280 x 720.

Nastavenie HDTV

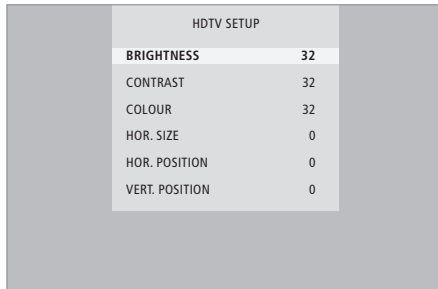

Nastavenia, ktoré uskutočnite v tejto ponuke sa vzťahujú na nastavenie PC používajúce zásuvku VGA.

BRIGHTNESS ... Nastavenie jasnosti obrazu.

CONTRAST ... Nastavenie úrovne kontrastu v obraze.

COLOUR ... Nastavenie intenzity farieb v obraze.


HOR. SIZE ... Nastavuje šírku obrazu.

HOR. POSITION ... Nastavuje polohu obrazu horizontálne.

VERT. POSITION ... Nastavuje polohu obrazu vertikálne.

Všimnite si, že posledné štyri nastavenia sa vzťahujú iba na rozlíšenie obrazovky, ktoré je zapnuté v čase, keď nastavenia nastavujete.

Nastavenie ladenia

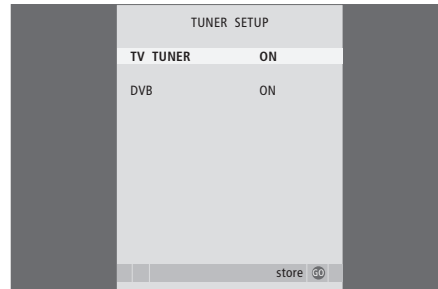


Môžete vypnúť buď ladenie TV, ladenie DVB alebo oboje. Ak vypnete ladenie TV, môžete pomocou tlačidla TV aktivovať pripojenú periférnu jednotku. Ak vypnete ladenie DVB, môžete pomocou tlačidla DTV aktivovať pripojenú periférnu jednotku.

Ak chcete vypnúť vnútorné ladenie ...

- > Stlačením tlačidla **TV** zapnete televízor.
- > Stlačením **MENU** vyvoláte ponuku TV SETUP a stláčaním ▼ zvýrazníte položku **OPTIONS**.
- > Stlačením **GO** vyvoláte ponuku **OPTIONS** a stláčaním ▼ zvýrazníte položku **TUNER SETUP**.
- > Stlačením **GO** vyvoláte ponuku **TUNER SETUP**, položka **TV TUNER** je už zvýraznená.
- > Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ sa prepnete medzi nastavením **ON** (zapnúť) alebo **OFF** (vypnúť).
- > Stláčaním ▼ zvýrazníte položku **DVB**.
- > Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ sa prepnete medzi nastavením **ON** (zapnúť) alebo **OFF** (vypnúť).
- > Stlačením **GO** nastavenie uložíte, alebo ...
- > ... stlačením tlačidla **EXIT** ukončíte všetky ponuky bez uloženia.

Dôležité! Ak máte k vášmu televízoru pripojený rekordér Bang & Olufsen s pevným diskom odporúčame, aby ste ladenie TV nevypínali.

Zväčšenie teletextu

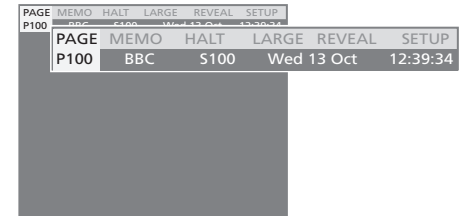

Zväčšenie stránky teletextu ...

- > Stlačte **TEXT**, čím vyvoláte teletext.
- > Stlačte **▶** a presuňte zvýraznený kurzor na **LARGE**.
- > Stlačte **GO** a zobrazíte hornú časť stránky s dvojnásobnou výškou. Znova stlačte **GO** a zobrazíte spodnú časť stránky.
- > Stlačte **GO** a vrátite stránku teletextu na normálnu veľkosť.

Ďalšie informácie nájdete v príručke v kapitole „Teletext“.

Nastavenia stojana



V porovnaní s referenčnou príručkou sa ponuka STAND ADJUSTMENT vo vašom televízore líši. Počas prvotnej inštalácie, a ak vaša inštalácia obsahuje motorizovaný stojan alebo nástenný držiak, budete vyzvaný na kalibráciu krajných polôh motorizovaného pohybu.

Poznámka! Motorizovaná funkcia nebude fungovať, pokiaľ nedokončíte kalibračný proces popísaný nižšie!

Keď sa objaví ponuka STAND ADJUSTMENT ...

- > Presuňte sa na položku SET LEFTMOST POSITION a stlačte ◀, čím sa televízor otáča doľava, kým nedosiahne polohu, ktorou chcete pohyb ohraničiť.
- > Presuňte sa na položku SET RIGHTMOST POSITION a stlačte ▶, čím televízor otáča doprava, kým nedosiahne polohu, ktorou chcete pohyb obmedziť.
- > Stlačením GO uložte všetky nastavenia, ktoré ste previedli počas prvotného nastavenia.

Objaví sa ponuka STAND POSITIONS a teraz môžete nastaviť vaše preferované predvolené polohy, do ktorých sa má televízor otáčať - tak ako je to opísané v referenčnej príručke na strane 22.

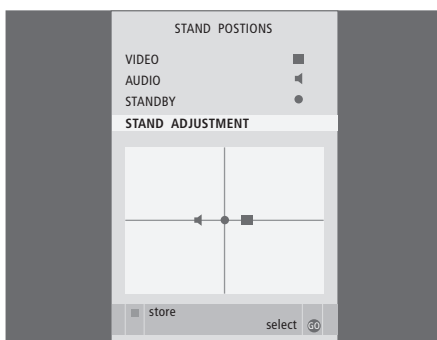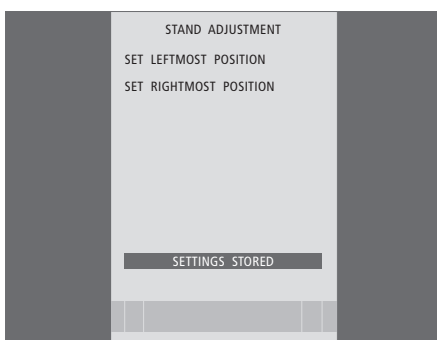

Automatický pohotovostný režim

Možnosti pohotovostného režimu sa v porovnaní s referenčnou príručkou zmenili. Keď zaregistrujete set-top box v ponuke CONNECTIONS, môžete pre váš set-top box takisto zvoliť možnosti pohotovostného režimu. To znamená, že môžete zvoliť, či pripojený set-top box má automaticky prejsť do pohotovostného režimu.

Máte tieto možnosti:

- OFF AT SOURCE CHANGE ... Zvolením zapnete set-top box a vypnete ho, keď vyberiete iný zdroj.
- OFF AT TV STANDBY ... Zvolením zapnete set-top box a vypnete ho, keď vypnete televízor.
- ALWAYS ON ... Set-top box je vždy zapnutý, nikdy sa nevypne.
- MANUAL CONTROL ... Set-top box sa nezapína a nevypína automaticky. Zapnete a vypnete ho manuálne pomocou diaľkového ovládača Bang & Olufsen.

Čítačka Smart Card a modul CA

SMARTCARD


Slúži na vloženie karty pre prístup k digitálnym programom.

CA

Slúži na vloženie karty a modulu pre prístup k digitálnym satelitným programom.

Modul CA má jednu vystupujúcu hranu na jednej strane a dve vystupujúce hrany na druhej strane. Strana s dvoma výstupkami by mala smerovať nahor. Pri vkladaní karty by zlatý čip mal smerovať od obrazovky.

Ďalšie informácie o kompatibilných kombináciách karty a modulu získate u vášho predajcu Bang & Olufsen.

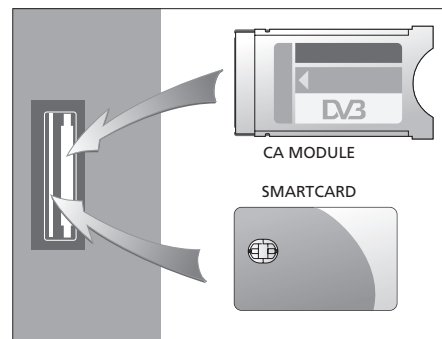

Technické údaje, funkcie a spôsob ich použitia môžu byť bez upozornenia zmenené.