

BeoVision 7

增补资料

屏幕菜单

本增补资料包含《指南》和《参考书》的相关修正内容。

主要修正包括屏幕菜单、CONNECTIONS 菜单和插座板。

CHANNEL GROUPS	OPTIONS
TUNING	CONNECTIONS
EDIT CHANNELS	AV1
ADD CHANNELS	AV2
AUTO TUNING	AV3
MANUAL TUNING	AV4
SEARCH	CAMERA
FREQUENCY	PROJECTOR
CHANNEL NUMBER	HDMI EXPANDER
NAME	LINK
EXTRA	FREQUENCY
FINE TUNE	MODULATOR
DECODER	TUNER SETUP
TV SYSTEM	SOUND
SOUND	VOLUME
TIMER RECORDING	BASS
NOW	TREBLE
TELETEXT	SUBWOOFER
RECORD LIST	LOUDNESS
MENU	PICTURE
CHANNEL	BRIGHTNESS
START TIME	CONTRAST
STOP TIME	COLOUR
DATE	TINT
PDC/VPS	CLOCK
PLAY TIMER	TIME
TIMER ON/OFF	DATE
TIMER INDEX	MONTH
PLAY TIMER PROGRAMMING	YEAR
SOURCE	SYNCHRONISE
GROUP	SHOW CLOCK
CHANNEL	MENU LANGUAGE
START TIME	DANSK
STOP TIME	DEUTSCH
DAYS	ENGLISH
WAKE UP TIMER	ESPAÑOL
	FRANÇAIS
	ITALIANO
	NEDERLANDS
	SVENSKA
	STAND POSITIONS
	VIDEO
	AUDIO
	TV STANDBY

电视机的扩展屏幕菜单系统。灰色菜单项指示了您系统中存在或不存在的可选功能。

与《参考书》相比, CONNECTIONS 菜单进行了几方面修正。

如果您将附加设备连接在电视上, 您务必要在 CONNECTIONS 菜单上注册您的设备。

注册附加设备

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	V.AUX
CAMERA	CAMERA
PROJECTOR	COLOSTAR
HDMI EXPANDER	NO
LINK	

- > 按 TV 即可打开电视。
- > 按 MENU 即可调出 TV SETUP 菜单, 并按 ▼, 突出显示 OPTIONS。
- > 按 GO 即可调出 OPTIONS 菜单。CONNECTIONS 已经突出显示。
- > 按 GO 即可调出 CONNECTIONS 菜单。
- > 按 ▲ 或 ▼ 即可逐一浏览各组插座: AV 1、AV 2、AV 3、AV 4、CAMERA、PROJECTOR* 和 HDMI EXPANDER**。
- > 按 GO 以便将已连接的产品注册到突出显示的插座组。
- > 按 ▲ 或 ▼, 在该组的插座之间移动。
- > 按 ◀ 或 ▶ 即可将已连接的设备注册到突出显示的插座。
- > 按 GO 即可选择另一插座组。
- > 如果您在首次设置过程中完成了这些设置, 请按绿色按钮保存设置, 否则...
- >按 GO 即可保存设置。

*如果没有连接投影仪, PROJECTOR 默认设置为 NO。

**HDMI EXPANDER 表明 HDMI Expander 是否已通过 HDMI-B 插座连接到电视上。

AV 菜单附加功能

AV1	
SOURCE	V.MEM
AUDIO SOCKET	NONE
IR SOCKET	NONE
HDTV	NO

HDTV 有 AV 1-4 菜单。如需了解 SOURCE、AUDIO SOCKET 和 IR SOCKET 选项的相关信息, 请参阅《参考书》66-67 页。

HDTV ... 如果 AV 插座所连接的信号源可以放松 HDTV, 请选择用于 HDTV 的插座。选项包括: NO、HDMI-A、HDMI-B***、YPbPr 和 VGA。

***如果 HDMI Expander 设为 YES, HDMI-B 选项则替换为 HDMI-B1、HDMI-B2、HDMI-B3 和 HDMI-B4。

注意! STB(DTV) 和 STB(V.AUX) 信号源名称则分别更改为 DTV 和 DTV2。

插座板

电视机的插座板让您可以连接信号输入线缆以及各种附加设备，例如录像机或已连接 Bang & Olufsen 音乐系统。

您连接到插座的设备必须在 CONNECTIONS 菜单注册。如需了解更多信息，请参阅《参考书》14 和 40 页。

插座板 1

~
连接电源。

STAND
用于连接电动脚架。

AV2
用于连接其它视频设备 AV 的 21 针插座。

AV1
用于连接其它视频设备 (像 DVD 播放机、机顶盒、解码器或录像机) AV 的 21 针插座。

MASTER LINK
用于连接可兼容 Bang & Olufsen 音响系统的插座。此插座还可供 BeoLink 在房屋内分配声音之用。


LINK TV OUT
用于将视频信号分配到其他房间的天线输出插座。

TV IN
天线输入插座，用于连接天线或有线电视网络。


DVB
用于数字 TV 信号的天线输入插座。仅在电视机具备可选项 DVB 模块的情况下才可以使用。

CINEMA CONTROL
如果电视机具有 Cinema Control 可选功能，您可使用 Bang & Olufsen 遥控器来控制投影仪屏幕、灯光和百叶窗等。如需了解更多信息，请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。

POWER LINK CENTRE
用于连接中置扬声器，如 BeoLab 7-1。如需了解关于连接扬声器的更多信息，请参阅扬声器专用指南。

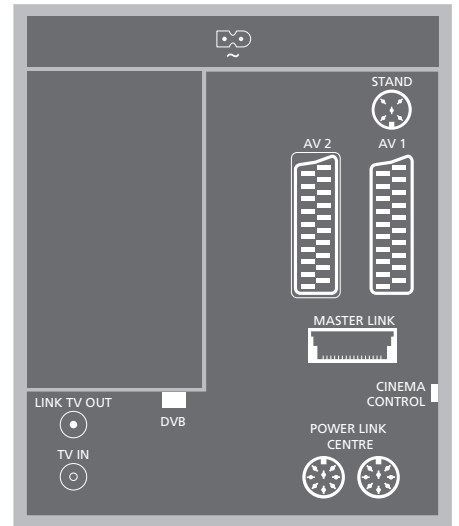

插座板 1

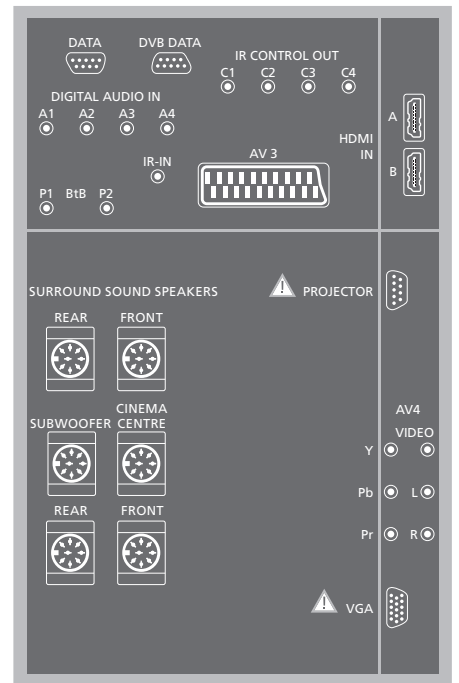

插座板 2

插座板 2

DATA

仅适用于酒店系统。

DVB DATA

适合维修时使用。

IR CONTROL OUT (C1 – C4)

适用 IR 控制信号发送到与 AV 插座相连的外部设备。

DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4)

适用于 AV 插座之一相连的外部设备数码声音输入。

IR-IN

用于连接与家庭影院系统结合使用的外部红外接收器, 电视红外接收器被屏幕覆盖。

P1 BtB P2

仅适用于酒店系统。

AV3

用于连接其它视频设备 AV 的 21 针插座。

HDMI IN (A–B)

适用于连接 HDMI 视频信号源或 PC 的 HDMI™ (High Definition Multimedia Interface) 插座。连接到这些插座上的信号源可以注册到任何 AV 插座。如果 HDMI Expander 已连接, 请使用 HDMI-B 插座。支持格式包括:

视频: 50 Hz: 576i, 576p, 720p 和 1080i;

60 Hz: 480i, 480p, 720p 和 1080i

PC: 60 Hz: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 和 1360 x 768

REAR

这两个插座用来连接环绕声系统的外部后置扬声器。

FRONT

这两个插座用来连接环绕声系统的外部前置扬声器。

SUBWOOFER

用于连接环绕声系统 Bang & Olufsen 兼容超重低音扬声器的插座。

CINEMA CENTRE

用来连接家庭影院系统外部中置扬声器的插座 (如在屏幕覆盖电视机扬声器情况下)。

PROJECTOR

适于连接家庭影院系统投影仪。

AV4

VIDEO ... 适于视频信号连接。

R-L ... 右线和左线信号 (适于 PC 声音)。欲连接数码音频, 请使用 DIGITAL AUDIO IN 插座之一 (A1 – A4), 并在 AV4 连接菜单中对其进行设置。

Pr – Pb – Y

用于连接外部设备。

VGA

用于连接计算机来接收模拟图像。可以支持下列分辨率: 60 Hz; 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1360 x 768 和 1280 x 720。

HDTV 设置

HDTV SETUP	
BRIGHTNESS	32
CONTRAST	32
COLOUR	32
HOR. SIZE	0
HOR. POSITION	0
VERT. POSITION	0

您在本菜单所做设置适于使用 VGA 插座的计算机系统。

BRIGHTNESS ... 调整画面亮度。

CONTRAST ... 调整画面的对比度。

COLOUR ... 调整画面的颜色强度。

HOR. SIZE ... 调整画面的宽度。


HOR. POSITION ... 调整画面的水平位置。

VERT. POSITION ... 调整画面的垂直位置。

请注意, 最后三种设置仅适用您在调节设置时的实际屏幕分辨率。

调谐器设置

TUNER SETUP	
TV TUNER	ON
DVB	ON

store 

您可以选择禁用电视机调谐器或 DVB 调谐器, 或选择全部禁用。如果您禁用电视调谐器, 您可通过电视按钮启动已连接外围设备。如果您禁用 DVB 调谐器, 您可通过 DTV 按钮启动已连接外围设备。

如果要禁用内部调谐器……

> 按 TV 即可打开电视。

> 按 MENU 即可调出 TV SETUP 菜单, 并按 ▼, 突出显示 TUNER SETUP。

> 按 GO 即可调出 OPTIONS 菜单; 并按 ▼, 以便突出显示 TUNER SETUP。

> 请按 GO 即可调出 TUNER SETUP 菜单, TV TUNER 已突出显示。

> 按 ◀或▶, 进行 ON 或 OFF 切换。

> 按 ▼, 即可突出显示 DVB。

> 按 ◀或▶, 进行 ON 或 OFF 切换。

> 按 GO, 即可进行设置保存, 或者 …

> ……按 EXIT, 即可退出全部菜单并不保存。

注意! 如果电视已经连接 Bang & Olufsen 硬盘录像机, 建议不要禁用电视调谐器。

大页面文字电视广播

PAGE	CHANNEL	LARGE	HALT	REC	SETUP
P100	BBC	S100	Wed 13 Oct	12:39:34	

要放大文字电视广播页……

> 按 TEXT, 即可调出文字电视广播。

> 按 ▶, 即可将突显光标移至 LARGE。

> 按 GO, 以两倍高度显示页面上半部分。再次按 GO, 查看页面的下半部分。

> 按 GO, 恢复文字电视广播页的正常尺寸。

欲知详情, 请参阅《指南》中“文字电视广播”章节。

注意! 仅在电视机装有可选 DVB 模块时, 才可使用 DVB。

脚架调整


与《参考书》相比，电视机里的 STAND ADJUSTMENT 菜单有不同之处。在“首次设置”时，如果您的设置包括电动脚架或墙托架，屏幕会提醒您调校电动脚架的外侧移动位置。

注意！必须先完成下述调校过程，马达功能才能正常发挥作用！

STAND ADJUSTMENT 菜单出现时……

- > 选择 SET LEFTMOST POSITION，按 ◀，将电视机向左移动，直到其到达您希望设定的最左端位置。
- > 选择 SET RIGHTMOST POSITION，按 ▶，将电视机向右移动，直到其到达您希望设定的最右端位置。
- > 按 GO，保存首次设置过程中的设定。

STAND POSITIONS 菜单出现，您可以将电视机迅速移动到预设位置，具体操作方式请见“参考书”第 22 页。

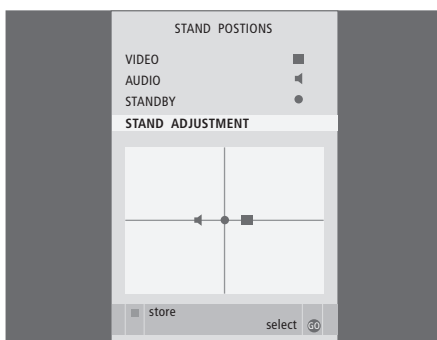

自动待机

与《参考书》相比，待机选项已发生改变。如果您在 CONNECTIONS 菜单注册了机顶盒，您也可以选择适用于机顶盒的待机选项。这意味着您可以选择让机顶盒自动转入待机状态。

选项包括：

- OFF AT SOURCE CHANGE ... 如果选中，即可接通机顶盒；如果选择其他信号源，即可关闭机顶盒。
- OFF AT TV STANDBY ... 如果选择相应选项，即可接通机顶盒；如果关闭电视机，即可关闭机顶盒。
- ALWAYS ON ... 机顶盒处于接通状态，永不关闭。
- MANUAL CONTROL ... 机顶盒不自动打开和关闭。您使用 Bang & Olufsen 遥控装置进行手动开关操作。

智能卡读卡器和 CA 模块

SMARTCARD

用于插卡收看数字频道。

CA

用于插入卡或模块来收看卫星电视频道。

CA 模块一侧有一个凸边，另一侧有两个凸边。有两个凸边的一侧朝上。插卡时，金色芯片应避免屏幕。

如需进一步了解兼容卡和模块组合，请联系 Bang & Olufsen 零售商。

