

Referenz-Handbuch



Inhalt des Referenz-Handbuchs

Dieses Referenz-Handbuch ist in mehrere Kapitel aufgeteilt. Jedes einzelne Kapitel beginnt mit einem detaillierten Inhaltsverzeichnis und Seitenangaben. Schwarzer Text bezieht sich auf das jeweilige Kapitel, während die übrigen Kapitel allgemein in grauem Text gehalten sind.

Die Hauptkapitel sind:

- Weitergehende Funktionen
- Programmabstimmung und bevorzugte Einstellungen
- Aufstellung, Buchsen und Anschlüsse
- BeoLink-System
- Bildschirmmenüs
- Index

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu spezielleren Funktionen Ihres TV-Geräts.

Außerdem erfahren Sie, wie Sie eine angeschlossene Set-top Box und andere angeschlossene Videogeräte bedienen.

Weitergehende Funktionen, 3

- Automatisches Ein- und Ausschalten des TV-Geräts programmieren, 4
- Wecktimer, 6
- Ihr TV-Gerät als Computermonitor benutzen, 7
- Set-top Box-Betrieb, 8
- Wenn Sie einen BeoCord V 8000 haben..., 10

Programmabstimmung und bevorzugte Einstellungen, 13

Hier finden Sie Informationen zur Ersteinstellung Ihres TV-Geräts und zur Programmabstimmung. Dieses Kapitel informiert auch über die Einstellungen von Uhrzeit, Datum, Standpositionen sowie von Bild und Ton.

Aufstellung, Buchsen und Anschlüsse, 27

Hinweise zum Umgang mit Ihrem TV-Gerät, zu seiner Aufstellung und zur Lage der Anschlussbuchsen. Sie erfahren, wie Sie einen Decoder, eine Set-top Box oder einen BeoCord V 8000 an Ihrem TV-Gerät anschließen und zusätzliche Geräte registrieren. Lautsprecheranschluss und Verwendung Ihres TV-Geräts als Surround-Sound- bzw. Home-Cinema-System und Wahl von Lautsprecherkombinationen.

BeoLink-System, 49

Anschluss eines Audiosystems an Ihrem TV-Gerät und Betrieb eines integrierten Audio-/Videosystems. Hier finden Sie Informationen zu Linkverbindungen, zum Betrieb eines Linksystems und zur Konfiguration Ihres TV-Geräts für einen Linkraum. Außerdem ist die Anpassung der Beo4 an Ihr System beschrieben.

Bildschirmmenüs, 60

Übersicht über die Bildschirmmenüs.

Index, 75

Automatisches Ein- und Ausschalten des TV-Geräts programmieren

Sie können Ihr TV-Gerät über die Timer-Wiedergabe- und Timer-Standby-Funktionen für timergesteuertes Ein- und Ausschalten programmieren, wenn Sie z.B. ein bestimmtes Programm nicht verpassen möchten.

Sie können bis zu sechs Timereinstellungen eingeben und auf einer Bildschirmliste ansehen. In dieser Liste können Sie Ihre Timereinstellungen bearbeiten bzw. löschen.

Wenn Ihr TV-Gerät über ein Master Link-Kabel in ein Bang & Olufsen Audio- oder Videosystem integriert ist, können auch diese Systeme die Funktionen Timer-Wiedergabe und -Standby ausführen.

Damit Ihre Timereinstellungen korrekt ausgeführt werden, achten Sie darauf, dass die eingebaute Uhr richtig eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie auf S. 23 unter „Uhrzeit und Datum einstellen“.

Ganz zuerst...

Sie können die Timerfunktionen für ein mit einem Master Link-Kabel an Ihrem TV-Gerät angeschlossenes Bang & Olufsen Audio- oder Videogerät über das *Play Timer*-Menü aktivieren bzw. deaktivieren. Sie können z.B. die Timer-Wiedergabe des TV-Geräts aktivieren und die des Audiosystems deaktivieren, wenn die Timerfunktionen nur für das TV-Gerät gelten sollen.


Zum Aktivieren der Timer-Wiedergabe...

- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um PLAY TIMER zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das PLAY TIMER-Menü anzuzeigen, und **▼** bzw. **▲**, um TIMER ON/OFF zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TIMER ON/OFF-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um ON anzuzeigen.
- > Drücken Sie **GO**, um die Einstellung zu speichern.

Weitere Informationen zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Timer-Wiedergabe für ein angeschlossenes Bang & Olufsen Audio- bzw. Videogerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.

Timer-Wiedergabe und Timer-Standby

Sie können den Timer für das Ein- und Ausschalten Ihres TV-Geräts zur gleichen Uhrzeit am gleichen Tag im wöchentlichen Rhythmus programmieren.

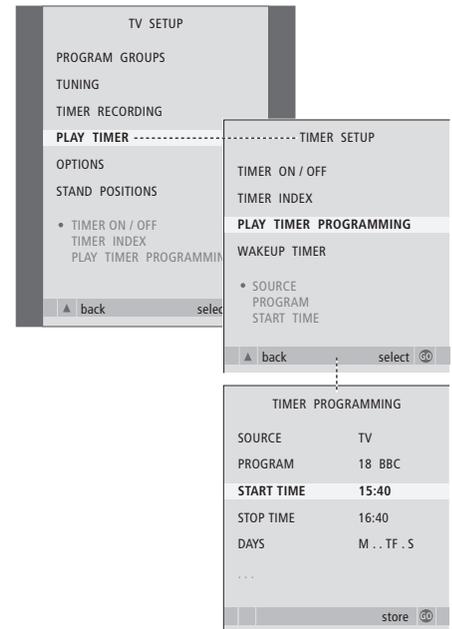

Abkürzungen für Wochentage:

M...	Montag
T...	Dienstag
W...	Mittwoch
T...	Donnerstag
F...	Freitag
S...	Samstag
S...	Sonntag


HINWEIS! Wenn Ihr TV-Gerät in einem Linkraum aufgestellt ist, muss die Timer-Programmierung mit Ihrem Hauptraumsystem erfolgen.

Eine Timereinstellung ansehen, bearbeiten oder löschen

Rufen Sie eine Bildschirmliste Ihrer Timereinstellungen auf. In dieser Liste können Sie Ihre Timereinstellungen bearbeiten bzw. löschen.

Eingaben für Timer-Wiedergabe und Timer-Standby...

- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um PLAY TIMER zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das PLAY TIMER-Menü anzuzeigen, und **▼**, um PLAY TIMER PROGRAMMING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das PLAY TIMER PROGRAMMING-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln.
- > Benutzen Sie die Zifferntasten zur Eingabe oder drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um die Wahlmöglichkeiten für jeden Eintrag anzusehen. Wenn DAYS markiert ist, drücken Sie einmal **▶**, um die Tage durchgehen zu können, und **▲** bzw. **▼**, um einen nicht gewünschten Tag zu löschen. Drücken Sie **▶**, um zum nächsten Tag zu wechseln, und **◀**, um zu einem vorigen Tag zu wechseln. Wenn der/die Wochentag(e) angezeigt wird/werden, drücken Sie **GO**, um den/die Tag(e) zu akzeptieren.
- > Nachdem Sie die erforderlichen Daten eingegeben haben, drücken Sie **GO**, um Ihre Timereinstellungen zu speichern.
- > Drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

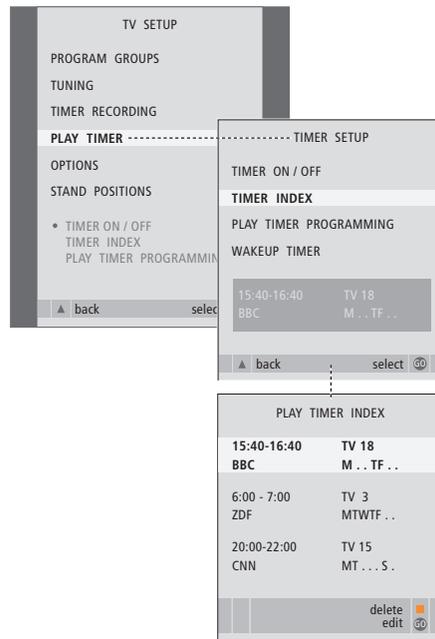

Timereinstellungen ansehen, bearbeiten bzw. löschen...

- > Wählen Sie **TIMER INDEX** aus dem **TIMER SETUP**-Menü, um die Liste der Timereinstellungen anzuzeigen. Die erste Timereinstellung in der Liste ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um den Cursor auf eine Timer-Einstellung zu verschieben, die Sie bearbeiten möchten.
- > Zum Bearbeiten einer Einstellung drücken Sie **GO** und befolgen Sie das links beschriebene Verfahren.
- > Um eine gewählte Einstellung löschen zu können, drücken Sie die gelbe Taste.
- > Wenn Sie die Einstellung doch nicht löschen möchten, drücken Sie **◀**, um sie wieder zurück in die Liste zu verschieben. Sie können auch **EXIT** drücken, um alle Menüs zu verlassen.
- > Drücken Sie die gelbe Taste nochmals, um die Einstellung zu löschen.

Wecktimer

Sie können sich von Ihrem TV-Gerät wecken lassen.

Der Wecktimer wird für eine einmalige Funktion für jeweils eine Stunde programmiert. Wie bei einem Wecker wird die Funktion deaktiviert, nachdem sie ausgeführt wurde. Sie gilt nur für das entsprechend programmierte TV-Gerät.


Nachdem Sie einmal einen Wecktimer programmiert haben, schlägt das TV-Gerät beim nächsten Mal automatisch die für den letzten Wecktimer eingegebene Zeit für die erneute Programmierung vor.

Wecktimer können natürlich auch wieder gelöscht werden.

Wenn Sie einen Wecktimer programmiert haben, kann das TV-Gerät erst dann einen üblichen Wiedergabe- bzw. Standby-Timer ausführen, nachdem der Wecktimer ausgeführt bzw. deaktiviert wurde.

Einen Wecktimer eingeben

Sie müssen die Quelle und Programmnummer Ihres Wecktimers sowie die Startzeit wählen.

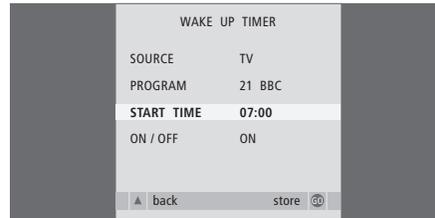


Für Wecktimer-Einstellungen...

- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um PLAY TIMER zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das PLAY TIMER-Menü anzuzeigen, und **▼**, um WAKE UP TIMER zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das WAKE UP TIMER-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln.
- > Benutzen Sie die Zifferntasten zur Eingabe oder drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um die Wahlmöglichkeiten für jeden Eintrag anzusehen.
- > Nachdem Sie die erforderlichen Daten eingegeben haben, drücken Sie **GO**, um Ihren Wecktimer zu speichern.
- > Drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

Einen Wecktimer überprüfen bzw. löschen

Sie können die Einstellungen des Wecktimers zur Überprüfung der Uhrzeit anzeigen oder den Wecktimer mit OFF deaktivieren.

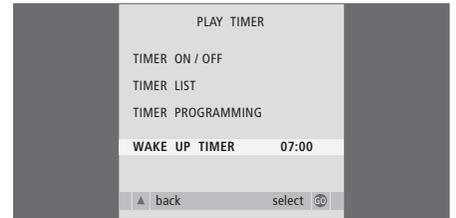

Zum Ändern der Einstellungen bzw. Löschen eines Wecktimers...

- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um PLAY TIMER zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das PLAY TIMER-Menü anzuzeigen, und **▼**, um WAKE UP TIMER zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das WAKE UP TIMER-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln.
- > Ändern Sie die Einstellungen mit **◀** bzw. **▶** oder geben Sie mit den Zifferntasten eine neue Weckzeit ein. Löschen Sie den Wecktimer, indem Sie ON/OFF auf OFF setzen.
- > Wenn Sie die Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie **GO**, um sie zu speichern.
- > Drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

Wenn Sie Ihr TV-Gerät wie auf S. 33 beschrieben an einem Computer anschließen, können Sie es als Monitor benutzen.

Denken Sie daran, Ihren Computer im CONNECTIONS-Menü zu registrieren. Weitere Informationen zur Registrierung Ihres Computers als eine Quelle finden Sie im Kapitel „Bildschirmmenüs“ auf S. 67 unter der Beschreibung des AV4-Menüs.

WICHTIGER HINWEIS! Wenn Sie einen Computer am TV-Gerät anschließen möchten und das TV-Gerät als Monitor benutzen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie vor der Verbindung von Computer und TV-Gerät diese beiden Geräte und alle am Computer angeschlossene Peripherie vom Netz trennen. Im Gebrauch muss der Computer gemäß seiner Anleitung an einer geerdeten Netzdose angeschlossen sein.

Computergrafik auf dem Bildschirm anzeigen

Um Computergrafik auf dem TV-Bildschirm anzuzeigen, müssen Sie sie mit der Beo4 aufrufen.

Um Computergrafik anzuzeigen...

Wiederholt drücken, bis die Beo4 PC anzeigt

LIST

PC


Zur Anzeige der Grafik drücken

GO

Sie können den Computer dann wie gewohnt benutzen.

Bild und Ton einstellen

Wenn die Computergrafik angezeigt wird, rufen Sie das DVI SETUP-Menü auf, um Helligkeit, Kontrast, Farbe und Lautstärke einzustellen.

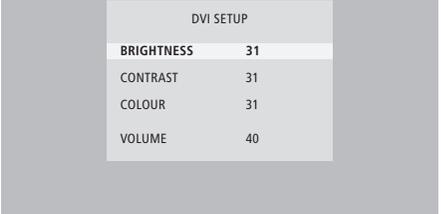

DVI SETUP	
BRIGHTNESS	31
CONTRAST	31
COLOUR	31
VOLUME	40

- > Drücken Sie **MENU**, um das DVI SETUP-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln.
- > Nehmen Sie die Einstellungen mit **◀** bzw. **▶** vor.
- > Drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

Ihre Einstellungen in diesem Menü beziehen sich nur auf die PC-Konfiguration. Sie können vorübergehende Lautstärkeinstellungen wie gewohnt vornehmen.

Set-top Box-Betrieb

Der eingebaute Set-top Box Controller ermöglicht es, Ihre jeweilige Set-top Box mit der Beo4 zu bedienen. Wenn eine Set-top Box angeschlossen ist, können Sie mit der Beo4-Fernbedienung auf die Programme und Funktionen Ihrer Set-top Box zugreifen.

Einige Funktionen sind direkt mit der Beo4 zugänglich, wenn Sie die Set-top Box einschalten. Zusätzliche Funktionen stehen über ein Set-top Box Controller-Menü zur Verfügung.

Set-top Box Controller-Menü

Einige Funktionen der Fernbedienung Ihrer Set-top Box sind nicht direkt auf der Beo4 verfügbar. Um herauszufinden, welche Tasten der Beo4 spezifische Dienste bzw. Funktionen Ihrer Set-top Box aktivieren, rufen Sie das Set-top Box Controller-Menü auf.

Die Set-top Box einschalten

DTV


Das Set-top Box Controller-Menü aufrufen

MENU

Zifferntaste drücken, die die gewünschte Funktion aktiviert, oder...

1 – 9

...eine der farbigen Tasten drücken, um eine Funktion zu aktivieren

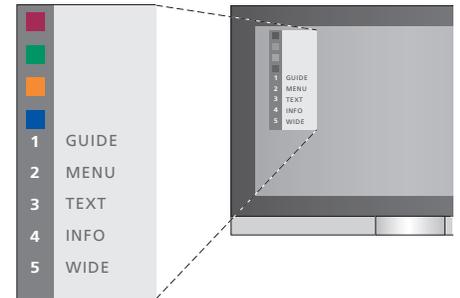

Beispiel eines Set-top Box Controller-Menüs – Die Tasten der Beo4 sind links im Menü und die Tasten der Set-top Box rechts angezeigt.

HINWEIS! Ihre Set-top Box kann im CONNECTIONS-Menü als STB(DTV) bzw. STB(V.AUX) registriert sein. Dies legt fest, ob die DTV- oder die V.AUX-Taste die Set-top Box aktiviert.

Bedienung mit der Beo4

Wenn Sie wissen, welche Taste der Beo4 die gewünschte Funktion aktiviert, können Sie sie aktivieren, ohne zuerst das Set-top Box Controller-Menü zu öffnen.

Bei aktivierter Set-top Box...

GO und dann die Zifferntaste drücken, die die gewünschte Funktion aktiviert

GO
1 – 9

Eine der farbigen Tasten drücken, um eine Funktion zu aktivieren



GO und dann ▲ bzw. ▼ drücken, um die Programme direkt durchzugehen

GO
▲
▼

GO gedrückt halten, um je nach Typ Ihrer Set-top Box den Programmführer oder die „Now/Next“-Anzeige zu öffnen

GO

Eigenes Menü der Set-top Box benutzen

Nachdem Sie Ihre Set-top Box aktiviert haben, können Sie die Menüs der Set-top Box wie etwa den Programmführer mit der Beo4 bedienen.

Bei Anzeige des eigenen Menüs der Set-top Box...

Cursor auf- bzw. abwärts verschieben

▲
▼

Den Cursor nach links oder rechts verschieben

◀ ▶

Eine Funktion wählen und aktivieren

GO
GO

GO drücken und dann mit ◀ bzw. ▶ zwischen den Menüseiten oder Einträgen in Programmlisten wechseln

GO
◀ ▶

Menüs verlassen oder zu einem vorigen Menü zurückkehren*

STOP

Menüs verlassen oder verschiedene Modi wie Radio aktivieren bzw. deaktivieren

EXIT

Benutzen Sie die farbigen Tasten wie in den Menüs Ihrer Set-top Box angegeben



**Je nach Typ Ihrer Set-top Box müssen Sie evtl. zweimal EXIT statt STOP drücken, um zu einem vorigen Menü zurückzukehren. Wenn Set-top Box als Quelle gewählt ist, drücken Sie zweimal MENU, um das Hauptmenü des TV-Geräts anzuzeigen.*

Set-top Box in einem Linkraum benutzen

Wenn Ihre Set-top Box am TV-Gerät im Hauptraum angeschlossen ist, können Sie die Set-top Box über das TV-Gerät im Linkraum bedienen. Allerdings kann das Set-top Box Controller-Menü auf dem TV-Gerät im Linkraum nicht angezeigt werden.

Die Set-top Box im Hauptraum einschalten

DTV

GO und dann die Zifferntaste drücken, die die gewünschte Funktion aktiviert

GO
1 – 9

Eine der farbigen Tasten drücken, um eine Funktion zu aktivieren



Wenn Sie einen BeoCord V 8000 haben...

Beim BeoCord V 8000 sind einige in seiner Anleitung beschriebene Funktionen mit diesem TV-Gerät anders bzw. nicht verfügbar.

Zeitlupenwiedergabe, das Setzen von Bandmarkierungen und Löschen automatisch gesetzter

Bandmarkierungen sowie tägliche bzw. wöchentliche Timeraufnahmen*, wie in der BeoCord V 8000-Bedienungsanleitung beschrieben, sind nicht möglich.

Sie können jedoch weiter die Beo4-Fernbedienung benutzen, um eine Videocassette abzuspielen und zu durchsuchen.

Im Aufnahmemenü können Sie auch alle noch ausstehenden Timeraufnahmen prüfen, bearbeiten oder löschen.

Weitere Informationen zum Videorecorder finden Sie in dessen Anleitung.

Videocassette abspielen und durchsuchen

Nachdem Sie den Videorecorder mit der Beo4 gewählt haben, werden alle Bedienvorgänge mit den Tasten der Beo4 ausgeführt. Die Wiedergabe einer geladenen Videocassette startet automatisch.

Bildsuchlauf oder Cassette vor- bzw. zurückspulen...

◀◀ bzw. ▶▶ drücken, um einen Suchlauf rück- bzw. vorwärts durchzuführen

◀◀ bzw. ▶▶ nochmals drücken, um den Suchlauf zu beschleunigen

◀◀ bzw. ▶▶ ein drittes Mal drücken, um die Cassette schnell zurück- bzw. vorzuspulen, oder...

... ◀◀ bzw. ▶▶ 2 Sekunden gedrückt halten, um die Cassette schnell zurück- bzw. vorzuspulen

Die Wiedergabe starten bzw. wiederaufnehmen **GO**

▲ bzw. ▼ drücken, um verschiedene Titel oder Aufnahmen auf der Cassette vor- bzw. rückwärts zu durchsuchen

Videocassette anhalten bzw. stoppen...

Die Cassette bei angezeigtem Bild anhalten **GO**

Das Abspielen am Punkt der Unterbrechung wiederaufnehmen **GO**

Die Cassette ganz stoppen **STOP**

Das TV-Gerät und den Videorecorder in den Standbybetrieb schalten **•**

Timeraufnahme über Videotext

Sie können bis zu 6 Timeraufnahmen programmieren. Aufnahmen können über das Bildschirmmenü oder direkt über die jeweilige Videotextseite programmiert werden.

PAGE	PROGRAM	HALT	REC	SETUP	REVEAL
P202	BBC	S202	Wed 13 Oct	12:39:34	

Die Menüzeile auf der Videotextseite.

18:30-21:00	13. OCT	P1	BBC	OK?
-------------	---------	----	-----	-----

Die Statuszeile für eine Aufnahme erscheint entweder über der Videotextseite mit Angabe der Start- und Stoppzeiten oder in der Sendung, die Sie aufnehmen wollen.

PROGRAMMING STORED

Die Aufnahme ist nun gespeichert.

*HINWEIS! Aufnahmen wie beschrieben können Sie nur, wenn der BeoCord V 8000 direkt an diesem TV-Gerät angeschlossen ist.

Über Bildschirmenü aufnehmen


Wenn Sie das Bildschirmenü zur Programmierung einer Timeraufnahme benutzen, schalten Sie zuerst die Quelle (wie TV) ein, die Sie aufnehmen möchten.

Legen Sie eine Cassette für die Aufnahme ein...

- > Wählen Sie die gewünschte Videotextseite.
- > Drücken Sie **RECORD**, um ein Programm für die Aufnahme wählen zu können, oder wechseln Sie mit **▶** zu REC in der Videotext-Menüzeile und drücken Sie **GO**.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zur Startzeit bzw. zum Programmtitel zu wechseln.
- > Drücken Sie **GO**, um die gewählte Startzeit zu bestätigen, oder wählen Sie einfach den Programmtitel.
- > Drücken Sie ggf. **GO**, um die Stoppzeit zu wählen. Sie können die Stoppzeit mit **▼** ändern und zwei oder drei Programme nacheinander wählen.
- > Überprüfen Sie die Statuszeile für die Aufnahme und benutzen Sie ggf. **▲** bzw. **▼** oder die Zifferntasten zum Ändern und **◀** bzw. **▶**, um zwischen den eingegebenen Daten zu wechseln.
- > Drücken Sie **GO**, um die Timeraufnahme zu speichern. PROGRAMMING STORED zeigt an, dass Ihre Aufnahme gespeichert ist.

Sie können auch das Menü für eine Timeraufnahme über das SETUP-Hauptmenü für die jeweilige Quelle wie z.B. TV wählen.

Wenn die PDC/VPS-Option im OPTIONS-Menü des BeoCord V 8000 aktiviert (ON) ist, müssen Sie keine Start- und Stoppzeiten für Ihre Aufnahme wählen, sondern nur den Programmnamen auf der Videotextseite.

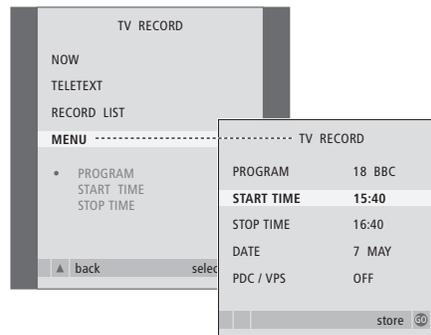


Legen Sie eine aufnahmebereite Cassette ein...

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten, bzw. **DTV**, um eine evtl. vorhandene Set-top Box einzuschalten.
- > Drücken Sie **RECORD** auf der Beo4, um das Aufnahmemenü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼**, bis MENU markiert ist.
- > Drücken Sie **GO**, um das Menü zum Programmieren einer Timeraufnahme zu öffnen. START TIME ist markiert.
- > Geben Sie mit den Zifferntasten oder **◀** bzw. **▶** die notwendigen Angaben für Ihre Timeraufnahme ein: Stoppzeit, Datum, ggf. andere Programmnummer, und aktivieren Sie die PDC/VPS-Funktion, falls verfügbar.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zwischen den Optionen zu wechseln.
- > Drücken Sie **GO**, um die Aufnahme zu speichern.
- > Drücken Sie **▲**, um durch die vorigen Menüs zurückzugelangen, oder **EXIT**, um alle Menüs direkt zu verlassen.

Falls PDC/VPS eine Menüoption ist, können Sie diese auf OFF oder AUTO stellen. Die gewählte Option ist dann nur für diese bestimmte Aufnahme gültig. Weitere Informationen zu den PDC/VPS-Systemen und -Aufnahmen finden Sie in der Anleitung des BeoCord V 8000.

Programmierte Aufnahmen überprüfen

Sie können die anstehenden Aufnahmen prüfen, bearbeiten oder löschen. Wenn sich eine Timeraufnahme mit einer anderen überschneidet, wird dies beim Programmieren der Aufnahme und in der Aufnahmeliste angezeigt.

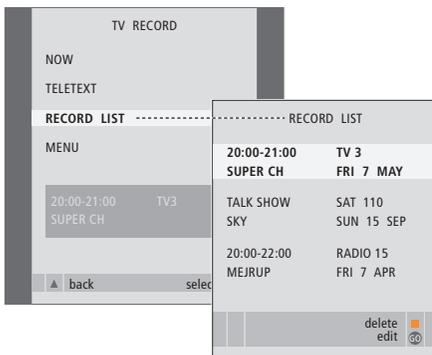

- > Drücken Sie **RECORD**, um das Aufnahmemenü zu öffnen.
- > Drücken Sie **▼**, bis RECORD LIST markiert ist.
- > Drücken Sie **GO**, um die Aufnahmeliste aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um eine Aufnahme zu markieren.

Markierte Aufnahme bearbeiten...

- > Drücken Sie **GO**, um die markierte Aufnahme bearbeiten zu können.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um Start- und Stopzeiten, Datum oder Programmnummer zu ändern.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um zwischen den Optionen zu wechseln.
- > Drücken Sie **GO**, um die Aufnahme zu speichern und zur Liste zurückzukehren.


Markierte Aufnahme löschen...

- > Drücken Sie die gelbe Taste, um die markierte Aufnahme zu löschen.
- > Drücken Sie die gelbe Taste zur Bestätigung nochmals oder drücken Sie **◀**, um die Aufnahme zurück in die Liste zu verschieben.
- > Wählen Sie eine weitere Aufnahme zum Löschen oder drücken Sie **EXIT**, um alle Bildschirmenüs zu verlassen.

Sich überschneidende Aufnahmen werden durch OVERLAP gekennzeichnet. Ein roter Punkt zeigt an, welche Aufnahmen sich überschneiden.

Eine laufende Aufnahme stoppen

Um eine laufende Aufnahme zu löschen, müssen Sie das Aufnahmemenü öffnen und die Aufnahme zuerst unterbrechen.

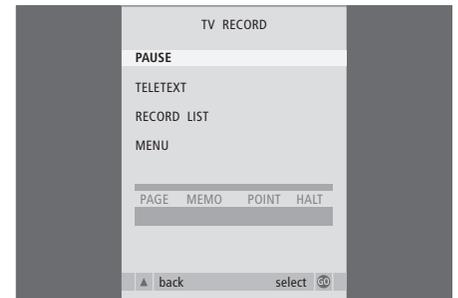

Während der BeoCord V 8000 aufnimmt...

- > Drücken Sie **V MEM**, um Zugriff auf den Videorecorder zu erhalten.
- > Drücken Sie **STOP**, um das Aufnahmemenü zu öffnen. **PAUSE** ist bereits markiert. Drücken Sie nochmals **STOP**, um die Aufnahme anzuhalten.
- > Sie verlassen das Menü direkt und können dann **STOP** drücken, um die Aufnahme ganz zu stoppen.

Dieses Kapitel erläutert die Ersteinstellungen und das automatische Speichern aller verfügbaren Programme. Sie finden außerdem Informationen zum Bearbeiten gespeicherter Programme und Ändern anderer Einstellungen wie Uhrzeit, Datum, Bild und Ton.

Informationen zur Aufstellung Ihres TV-Geräts und zum Anschluss zusätzlicher Videogeräte finden Sie auf S. 27 im Kapitel „*Aufstellung, Buchsen und Anschlüsse*“.

Weitergehende Funktionen, 3

Hier finden Sie Hinweise zu den über den täglichen Gebrauch hinausgehenden Funktionen wie Timer-Wiedergabe und Timer-Standby sowie zum Anschluss einer Set-top Box bzw. eines BeoCord V 8000-Videorecorders.

Programmabstimmung und bevorzugte Einstellungen, 13

- Ersteinstellungen Ihres TV-Geräts, 14
- Eingestellte Programme bearbeiten, 16
- Programme neu abstimmen oder hinzufügen, 20
- Positionen des TV-Geräts speichern, 22
- Uhrzeit und Datum einstellen, 23
- Bild und Ton einstellen, 24
- Menüsprache wählen, 26

Aufstellung, Buchsen und Anschlüsse, 27

Hinweise zum Umgang mit Ihrem TV-Gerät, zu seiner Aufstellung und zur Lage der Anschlussbuchsen. Sie erfahren, wie Sie einen Decoder, eine Set-top Box oder einen BeoCord V 8000 an Ihrem TV-Gerät anschließen und zusätzliche Geräte registrieren. Lautsprecheranschluss und Verwendung Ihres TV-Geräts als Surround-Sound- bzw. Home-Cinema-System und Wahl von Lautsprecherkombinationen.

BeoLink-System, 49

Anschluss eines Audiosystems an Ihrem TV-Gerät und Betrieb eines integrierten Audio-/Videosystems. Hier finden Sie Informationen zu Linkverbindungen, zum Betrieb eines Linksystems und zur Konfiguration Ihres TV-Geräts für einen Linkraum. Außerdem ist die Anpassung der Beo4 an Ihr System beschrieben.

Bildschirmmenüs, 60

Übersicht über die Bildschirmmenüs.

Index, 75


Ersteinstellungen Ihres TV-Geräts

Die hier beschriebene Ersteinstellung wird nur dann aktiviert, wenn das TV-Gerät erstmals an das Netz angeschlossen und eingeschaltet wird.

Hierzu gehören die Wahl der Menüsprache, die Registrierung aller evtl. angeschlossenen Zusatzgeräte, die Festlegung der Mittenposition des Motor-Drehfußes – sofern Ihr TV-Gerät damit ausgestattet ist – und das automatische Speichern von TV-Programmen.

Menüsprache wählen

Beim ersten Einschalten Ihres TV-Geräts müssen Sie wählen, in welcher Sprache alle Menüs angezeigt werden sollen.

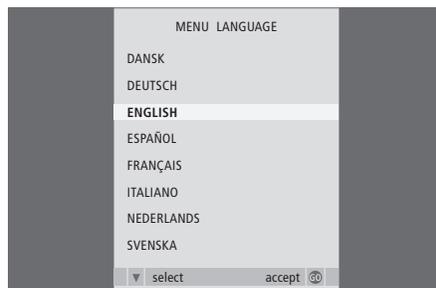


*Das Sprachwahlmenü erscheint. Wenn Sie die Menüsprache zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, finden Sie das Menü unter **OPTIONS** im **TV SETUP**-Menü.*

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten. Das Sprachwahlmenü erscheint.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um ggf. zwischen den angezeigten Sprachen zu wechseln.
- > Drücken Sie **GO**, um Ihre Wahl zu speichern.

Zusätzliche Geräte vor automatischer Programmspeicherung registrieren

Das TV-Gerät erkennt einige Zusatzgeräte automatisch. Sie können die Registrierung der jeweiligen Geräte prüfen und bestätigen.

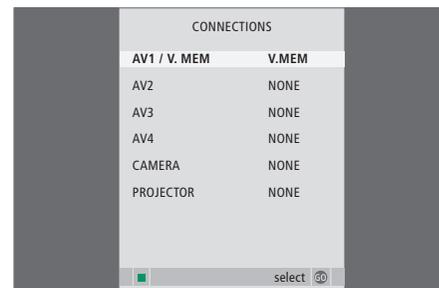

*Wenn das **CONNECTIONS**-Menü erscheint...*

- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zwischen den verschiedenen Buchsengruppen zu wechseln: AV1/V.MEM, AV2, AV3, AV4, CAMERA und PROJECTOR*.
- > Drücken Sie **GO**, um ein angeschlossenes Produkt in der markierten Buchsengruppe registrieren zu können.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zwischen den Buchsen in der Gruppe zu wechseln.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um das an der markierten Buchse angeschlossene Gerät zu registrieren.
- > Drücken Sie **GO**, um eine andere Buchsengruppe wählen zu können.
- > Wenn Sie Ihre Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie die grüne Taste, um die Konfiguration zu speichern.

**PROJECTOR ist nur dann verfügbar, wenn Ihr TV-Gerät mit der Projektorfunktion ausgestattet ist.*

Mittenposition bestimmen

Wenn Ihr TV-Gerät mit dem optionalen Motor-Drehfuß ausgestattet ist, erscheint das STAND ADJUSTMENT-Menü. Nach der Festlegung der Mittenposition können Sie Ihre bevorzugten Gerätepositionen im eingeschalteten Zustand und im Standbybetrieb wählen.



Achten Sie auf genügend Freiraum für seitliches Drehen des Geräts.


Weitere Informationen zu Gerätepositionen finden Sie auf S. 22 unter „Gerätepositionen speichern“.

Wenn das STAND ADJUSTMENT-Menü erscheint...

- > Drücken Sie **GO**, um die Einstellung des Motor-Drehfußes zu beginnen.
- > Wenn die Einstellung unterbrochen wird, erscheint die Meldung „ADJUSTMENT FAILED“ auf dem Bildschirm. Beseitigen Sie Gegenstände, die die Drehung des Geräts behindern, und drücken Sie **GO**, um die Einstellung nochmals zu beginnen.
- > Nach Abschluss der Einstellung erscheint die Meldung „ADJUSTMENT OK“ und anschließend das STAND POSITIONS-Menü.
- > Um eine Position für das eingeschaltete TV-Gerät zu speichern, drücken Sie ◀ bzw. ▶, um das Gerät entsprechend Ihrer Fernsehposition zu drehen.
- > Um eine Position für den Standbybetrieb des Geräts zu speichern, drücken Sie ▼, um zu TV STANDBY zu wechseln.
- > Drücken Sie ◀ bzw. ▶, um das TV-Gerät in die gewünschte Position zu drehen.
- > Drücken Sie **GO**, um die Positionen zu speichern.

Alle Programme und Einstellungen speichern

Nach der Wahl der Menüsprache erscheint automatisch ein Menü für das automatische Abstimmen der Programme.

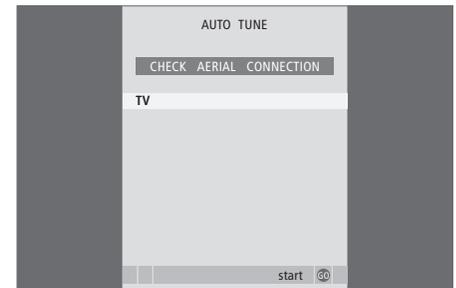

Wenn das Menü für das automatische Speichern erscheint, fordert Sie die Meldung CHECK AERIAL CONNECTION auf, Ihre TV-Antenne auf richtigen Anschluss zu prüfen.

- > Drücken Sie **GO**, um das automatische Speichern zu starten. Das TV-Gerät speichert alle verfügbaren Programme.


Abgestimmte Programme bearbeiten

Wenn die automatische Programmabstimmung die Programme nicht unter den von Ihnen bevorzugten Programmnummern speichert bzw. nicht alle gespeicherten Programme automatisch benennt, können Sie die Reihenfolge ändern, in der die Programme erscheinen, und ihnen einen Namen Ihrer Wahl geben.

Wenn die gespeicherten Programme eine weitere Bearbeitung erfordern wie z.B. Feinabstimmung, benutzen Sie das MANUAL TUNING-Menü.

Gespeicherte Programme verschieben


Nach Beendigung der automatischen Programmabstimmung erscheint das EDIT PROGRAMS-Menü, und Sie können Ihre gespeicherten Programme verschieben.

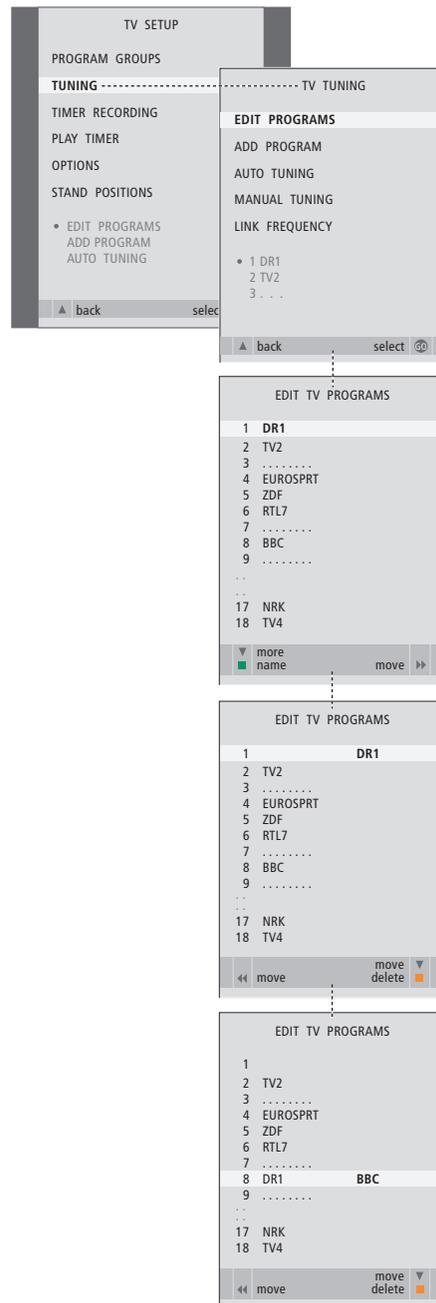

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü aufzurufen. EDIT PROGRAMS ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das EDIT PROGRAMS-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um das zu verschiebende Programm zu wählen.
- > Drücken Sie einmal **▶▶**, um das Programm verschieben zu können. Das Programm ist nun aus der Liste verschoben.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um das Programm zur gewünschten Programmnummer zu verschieben.
- > Drücken Sie **◀◀**, um das Programm zurück in die Liste zu verschieben bzw. den Platz mit dem Programm wechseln zu lassen, das die gewünschte Programmnummer belegt.
- > Verschieben Sie dann das ursprünglich an diesem Platz gespeicherte Programm zu einem leeren oder belegten Platz und wiederholen Sie das Verfahren.
- > Wenn Sie die gewünschten Programme verschoben haben, drücken Sie **▲**, um durch die vorigen Menüs zurückzugelangen, oder **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

Gespeicherte Programme benennen


Nach dem Abschluss der automatischen Programmabstimmung erscheint automatisch das EDIT PROGRAMS-Menü, und Sie können die gespeicherten TV-Programme benennen.

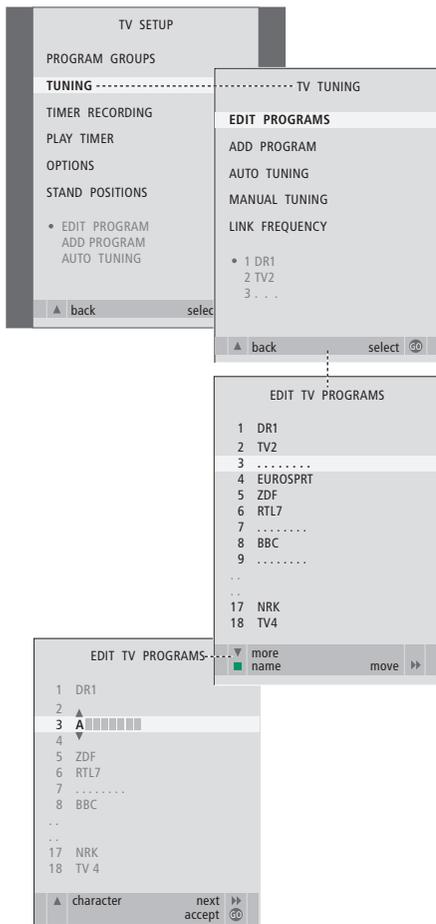

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü aufzurufen. EDIT PROGRAMS ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das EDIT PROGRAMS-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um das zu benennende Programm zu wählen.
- > Drücken Sie die grüne Taste, um das Programm benennen zu können. Das Benennungsmenü ist nun aktiviert.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um zu den einzelnen Zeichen des Namens zu wechseln.
- > Drücken Sie **▶▶**, um zum nächsten Zeichen zu wechseln. Beim Wechsel zwischen den Zeichen schlägt das TV-Gerät mögliche Namen vor - Sie können aber **▲** und **▼** bzw. **◀◀** und **▶▶** benutzen, um alle Zeichen im von Ihnen gewählten Namen einzugeben bzw. zu bearbeiten.
- > Drücken Sie **GO**, um den Namen zu speichern.
- > Wiederholen Sie das Verfahren ggf. und benennen Sie andere Programmnummern.
- > Wenn Sie die gewünschten Programme benannt haben, drücken Sie **GO**, um Ihre geänderte Liste zu bestätigen, oder **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

Abgestimmte Programme löschen


Nach Beendigung der automatischen Programmspeicherung können Sie alle ungewünschten TV-Programme löschen.

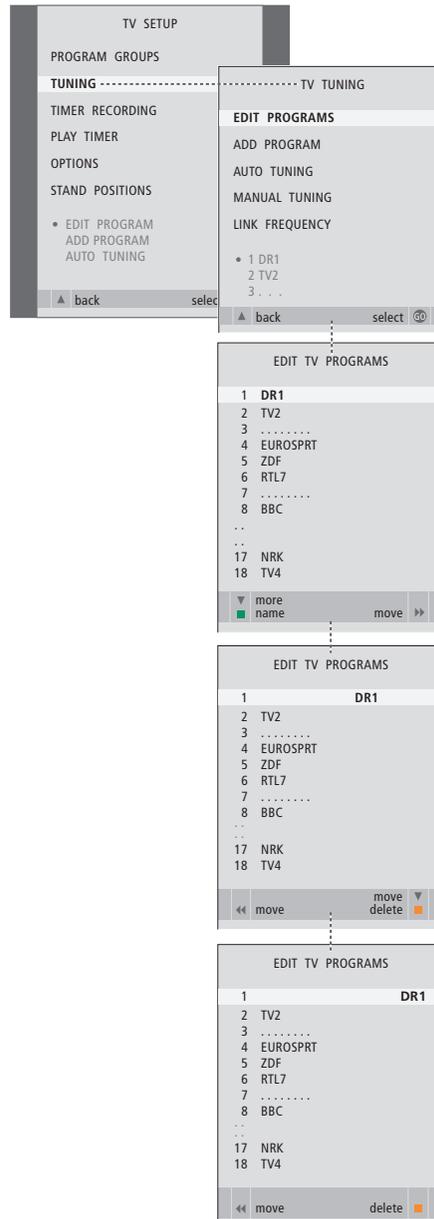

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü aufzurufen. EDIT PROGRAMS ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das EDIT PROGRAMS-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um zum zu löschenden Programm zu wechseln.
- > Drücken Sie **▶▶**, um das Programm aus der Liste zu verschieben.
- > Drücken Sie die gelbe Taste, um das Programm löschen zu können – das Programm wird nun rot angezeigt.
- > Drücken Sie nochmals die gelbe Taste, um das Programm zu löschen, oder zweimal **◀◀**, um das Programm zurück in die Liste zu verschieben.
- > Wenn Sie die Programme gelöscht haben, drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

Gespeicherte Programme justieren

Sie können TV-Programme mit eigenen Programmnummern speichern. Nehmen Sie Feineinstellungen am Empfang vor, zeigen Sie codierte Programme an und wählen Sie die für die einzelnen Programme geeignete Tonwiedergabe.

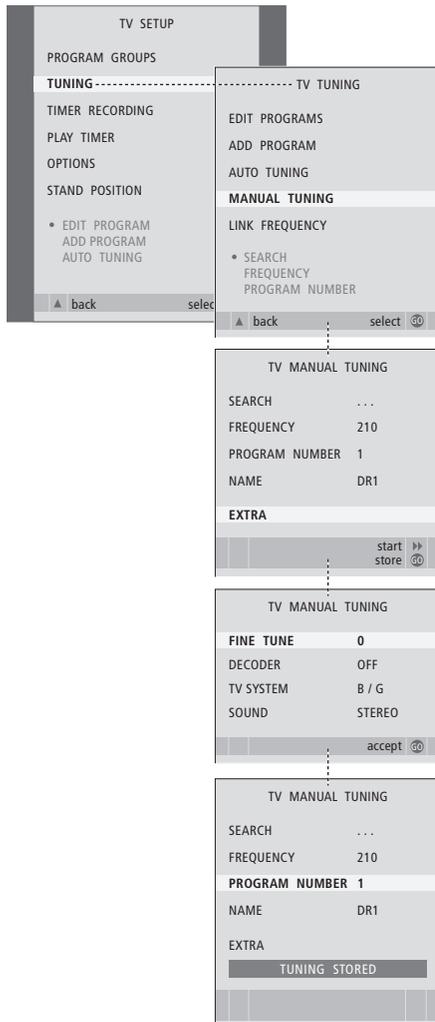

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü anzuzeigen, und **▼**, um MANUAL TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TV MANUAL TUNING-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼** bzw. **▲**, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln.
- > Drücken Sie **▶▶** bzw. **◀◀**, um die Einstellungen für die Menüeinträge anzuzeigen.
- > Wenn Sie **NAME** wählen, drücken Sie anschließend die grüne Taste, um den Benennungsvorgang zu starten. Geben Sie mit **▼** bzw. **▲** und **▶▶** die Zeichen des gewählten Namens ein
- > Um das zusätzliche TV MANUAL TUNING-Menü anzuzeigen, wählen Sie **EXTRA** und drücken Sie **GO**. Nehmen Sie dann ggf. die Feinabstimmung vor oder wählen Sie die Art der Tonwiedergabe.
- > Wenn Sie die Bearbeitung beendet haben, drücken Sie **GO**, um die Einstellungen zu übernehmen.
- > Drücken Sie **GO**, um das justierte Programm zu speichern.
- > Drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

Wenn der Eintrag **SYSTEM** im Menü erscheint, achten Sie darauf, dass die richtige Sendernorm angezeigt wird, bevor Sie mit der Einstellung beginnen:

- B/G... für PAL/SECAM BG
- I... für PAL I
- L... für SECAM L
- M... für NTSC M
- D/K... für PAL/SECAM D/K

Wenn Programme zweisprachig ausgestrahlt werden und Sie beide Sprachen wünschen, können Sie das Programm je einmal in jeder Sprache speichern.

Programme neu abstimmen oder hinzufügen

Sie können das TV-Gerät die Programme automatisch suchen lassen.

Sie können bis zu 99 verschiedene TV-Programme mit eigenen Programmnummern abstimmen und jedem Programm einen eigenen Namen geben.


Sie können z.B. nach einem Umzug neue Programme abstimmen bzw. zuvor gelöschte Programme neu speichern.

Die Abstimmung von Programmen über das ADD PROGRAM-Menü hat keinen Einfluss auf Ihre zuvor eingestellten Programme. Sie können so Programmnamen, deren Reihenfolge in der Programmliste und alle speziellen Einstellungen beibehalten, die Sie ggf. für diese Programme vorgenommen haben, wie Decoder- oder Sendenorm-Einstellungen.

Programme automatisch neu einstellen

Sie können alle TV-Programme vom TV-Gerät automatisch neu abstimmen lassen.


Bitte beachten: Beim Neustimmen werden alle Ihre TV-Programme, Programmgruppen und Programmeinstellungen gelöscht!

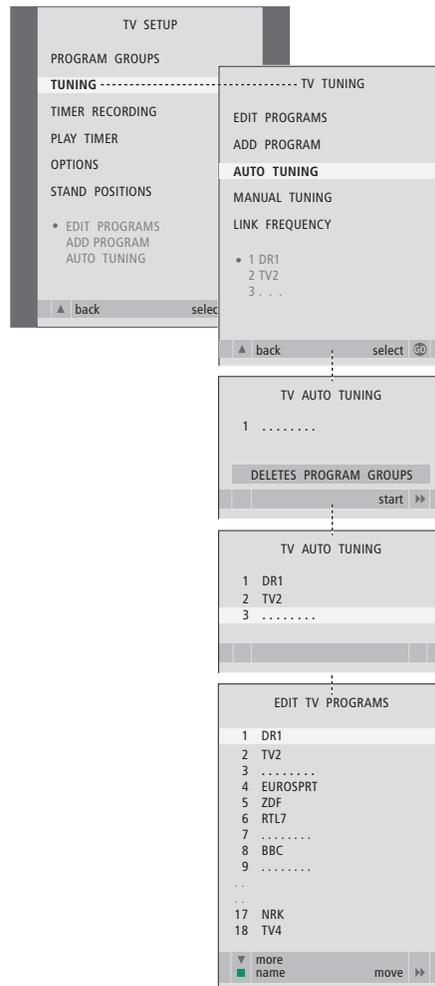

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü anzuzeigen, und **▼**, um AUTO TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das AUTO TUNING-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▶▶**, um die automatische Senderabstimmung zu starten.
- > Wenn das automatische Abstimmen abgeschlossen ist, erscheint das EDIT PROGRAMS-Menü. Sie können nun die Programmreihenfolge ändern, Programme löschen oder sie umbenennen.

Neue TV-Programme hinzufügen

Sie können ein neues Programm hinzufügen oder ein abgestimmtes Programm aktualisieren, z.B. wenn der Programmanbieter dessen Frequenz geändert hat.

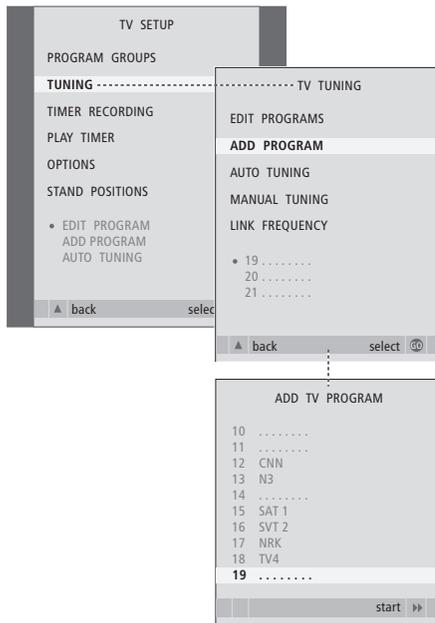

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü anzuzeigen, und **▼**, um ADD PROGRAM zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das ADD TV PROGRAM-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie zum Start **▶▶**. Wenn neue Programme gefunden werden, werden diese automatisch hinzugefügt.
- > Wenn das Abstimmen abgeschlossen ist und neue Programme hinzugefügt wurden, erscheint das EDIT PROGRAMS-Menü. Sie können nun die Programmreihenfolge ändern, Programme löschen oder sie umbenennen. Der Cursor markiert den ersten neuen Programmnamen in der Liste.


Gerätepositionen speichern

Wenn Ihr TV-Gerät mit dem optionalen Motor-Drehfuß ausgestattet ist, können Sie das Gerät mit der Beo4-Fernbedienung drehen.

Sie können das TV-Gerät aber auch so programmieren, dass es sich beim Einschalten automatisch in Ihre bevorzugte Fernsehposition und beim Ausschalten zurück in eine Standbyposition dreht.

Sie können Ihr TV-Gerät auch manuell drehen.

Wählen Sie eine Standposition für das eingeschaltete und eine für das ausgeschaltete TV-Gerät.

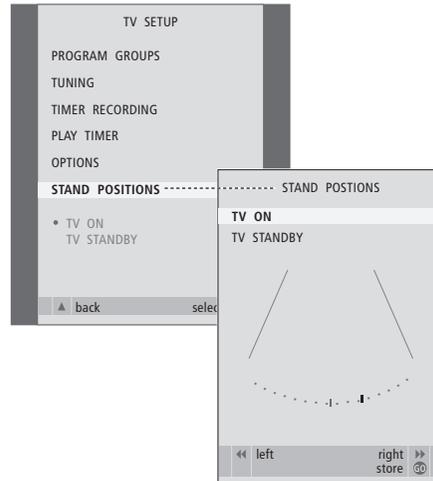

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um **STAND POSITIONS** zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das **STAND POSITIONS**-Menü aufzurufen.
- > Um eine Position für das eingeschaltete TV-Gerät zu speichern, drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um das Gerät entsprechend Ihrer Fernsehposition zu drehen.


Um eine Position für das ausgeschaltete Gerät im Standbybetrieb zu speichern...

- > Drücken Sie **▼**, um zu **TV STANDBY** zu wechseln.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um das TV-Gerät in die gewünschte Position zu drehen.
- > Drücken Sie **GO**, um die Positionen zu speichern.

Wenn Sie Ihr TV-Gerät für automatisches Ein-/Ausschalten bzw. eine Timer-Aufnahme eines Programms mit einem angeschlossenen BeoCord V 8000-Videorecorder programmieren, gewährleistet diese Uhr das Ein-/Ausschalten dieser Funktionen zu den richtigen Zeitpunkten.

Die einfachste Methode zur Einstellung der Uhr besteht darin, sie über das CLOCK-Menü mit dem Videotext eines abgestimmten TV-Programms zu synchronisieren. Wenn Sie die Uhr synchronisieren möchten, geschieht dies mit dem Videotextdienst des gerade angezeigten Programms. Wenn kein Videotext verfügbar ist, können Sie die Uhr auch manuell einstellen.

Achten Sie vor der Synchronisierung der Uhr mit einem eingestellten Programm darauf, dass das betreffende Programm einen Videotextdienst anbietet.

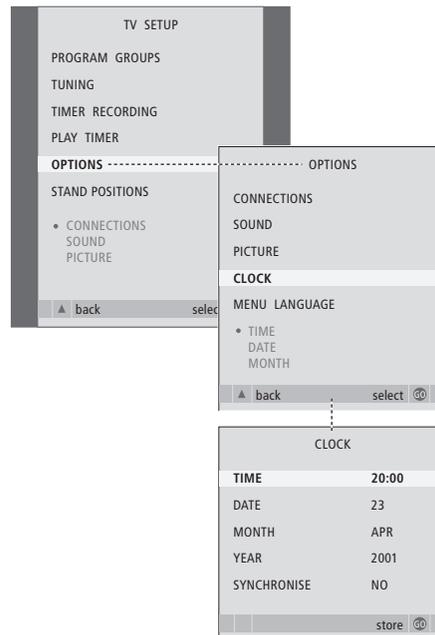

Um die Uhrzeit anzuzeigen, drücken Sie wiederholt LIST, um CLOCK* auf der Beo4 anzuzeigen, und dann GO. Um die Uhrzeit wieder auszublenden, wiederholen Sie diese Vorgehensweise.

- > Drücken Sie TV, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie MENU, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um OPTIONS zu markieren.
- > Drücken Sie GO, um das OPTIONS-Menü anzuzeigen, und ▼, um CLOCK zu markieren.
- > Drücken Sie GO, um das CLOCK-Menü anzuzeigen.
- > Drücken Sie ◀ bzw. ▶, um die Einstellmöglichkeiten für die Menüeinträge anzuzeigen.
- > Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln. Die manuelle Zeiteingabe ist nur erforderlich, wenn SYNCHRONISE auf NO gesetzt ist.
- > Speichern Sie Ihre Uhr- und Kalendereinstellungen mit GO oder...
- > ...drücken Sie EXIT, um alle Menüs ohne Speichern zu verlassen.

Wenn die Uhrzeit bei der Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit nicht aktualisiert wird, wählen Sie einfach das Programm, mit dem Sie die Uhrzeit ursprünglich synchronisiert haben, worauf die Uhrzeit aktualisiert wird.

Abkürzungen für Monate

Jan...	Januar	Jul...	Juli
Feb...	Februar	Aug...	August
Mar...	März	Sep...	September
Apr...	April	Oct...	Oktober
May...	Mai	Nov...	November
Jun...	Juni	Dec...	Dezember

*HINWEIS! Um CLOCK auf der Beo4 anzeigen zu können, muss diese Option zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie auf S. 58 unter „Beo4 individuell einstellen“.

Bild und Ton sind ab Werk auf neutrale Werte eingestellt, die sich für die meisten Seh- und Hörsituationen eignen. Sie können diese Einstellungen aber Ihrem persönlichen Geschmack anpassen.


Stellen Sie Helligkeit, Farbe und Kontrast ein. Die Toneinstellungen sind für Lautstärke, Bässe und Höhen möglich.

Sie können Ihre Bild- und Toneinstellungen vorübergehend – bis zum Ausschalten des TV-Geräts – oder dauerhaft speichern.

Informationen zur Änderung des Bildformats finden Sie unter „Surround Sound und Home-Cinema“ auf S. 10 in der Bedienungsanleitung.

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellen

Bildeinstellungen führen Sie über das PICTURE-Menü durch. Vorübergehende Einstellungen werden beim Ausschalten des TV-Geräts gelöscht.

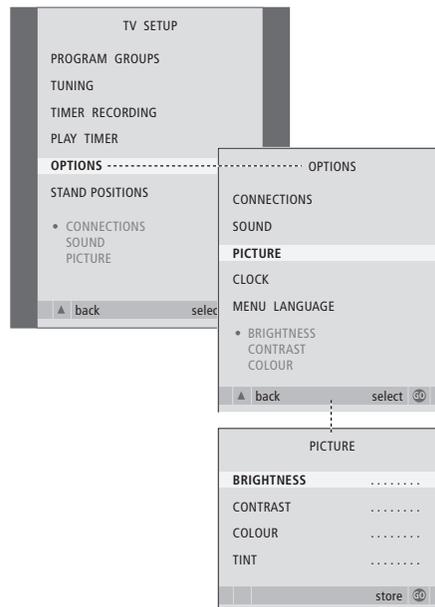

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um OPTIONS zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das OPTIONS-Menü anzuzeigen, und **▼**, um PICTURE zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das PICTURE-Menü anzuzeigen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln.
- > Stellen Sie die jeweiligen Werte mit **◀** bzw. **▶** ein.
- > Drücken Sie **EXIT**, um Ihre Einstellungen bis zum Ausschalten des TV-Geräts zu speichern, oder...
- > ...drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen dauerhaft zu speichern.


Für Videoquellen im NTSC-Format ist eine vierte Einstellmöglichkeit vorhanden – Tint (Farbschatten bzw. Nuance).

Um das Bild vorübergehend auszublenden, drücken Sie wiederholt LIST, um P.MUTE auf der Beo4 anzuzeigen, und dann GO. Um das Bild wieder anzuzeigen, drücken Sie eine beliebige Quellentaste wie TV.

Lautstärke, Bässe und Höhen einstellen

Toneinstellungen können Sie im SOUND SETUP-Menü vornehmen.

Vorübergehende Einstellungen werden beim Ausschalten des TV-Geräts gelöscht.

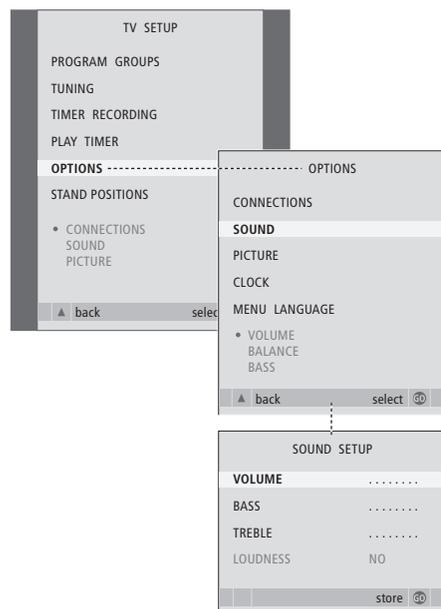

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um **OPTIONS** zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das **OPTIONS**-Menü anzuzeigen, und **▼**, um **SOUND** zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das **SOUND**-Menü anzuzeigen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um die Werte einzustellen bzw. eine Einstellung zu wählen.
- > Drücken Sie **EXIT**, um Ihre Einstellungen bis zum Ausschalten des TV-Geräts zu speichern, oder...
- > ...drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen dauerhaft zu speichern.

Angeschlossene Lautsprecher bzw. Kopfhörer...

Der Inhalt des **SOUND**-Menüs hängt davon ab, was Sie am TV-Gerät angeschlossen haben. Weitere Informationen finden Sie auf S. 60 unter „Bildschirmenüs“.


Wenn Sie Lautsprecher in einer Surround-Sound-Konfiguration angeschlossen haben, schlagen Sie auf S. 42 im Kapitel „Lautsprecherkonfiguration – Surround Sound“ nach.

Menüsprache wählen

Sie können die während der Ersteinstellung des TV-Geräts gewählte Menüsprache jederzeit ändern.

Nach der Wahl der Menüsprache erscheinen alle Menüs und Displaymeldungen in dieser Sprache.

Sie können die Sprache für Bildschirmmenüs über das TV SETUP-Menü wählen. Der auf dem Bildschirm angezeigte Text ändert sich beim Wechsel zwischen den Sprachen.

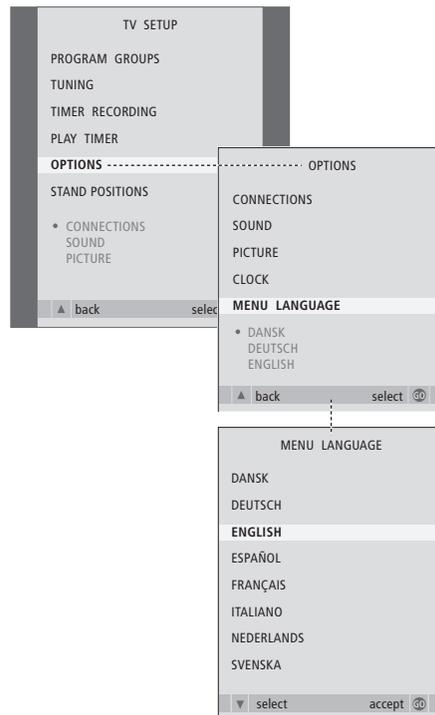

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um **OPTIONS** zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das **OPTIONS**-Menü anzuzeigen, und **▼**, um **MENU LANGUAGE** zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das **MENU LANGUAGE**-Menü aufzurufen.
- > Wählen Sie mit **▼** und **▲** die gewünschte Sprache.
- > Drücken Sie **GO**, um Ihre Wahl zu bestätigen.
- > Drücken Sie **▲**, um durch die vorigen Menüs zurückzugelangen, oder **EXIT**, um alle Menüs direkt zu verlassen.

Dieses Kapitel informiert Sie über Aufstellung und Anschlüsse Ihres TV-Geräts. Außerdem finden Sie eine Übersicht über die Anschlussfelder.

Wir empfehlen, dass Sie beim Aufstellen Ihres TV-Geräts folgendermaßen vorgehen:

- Packen Sie das TV-Gerät aus
- Achten Sie auf die richtigen Umgebungsbedingungen für Ihr TV-Gerät
- Montieren und verbinden Sie ggf. den BeoLab 7–1-Lautsprecher
- Montieren Sie das TV-Gerät auf dem gewählten Standfuß oder Halter
- Stellen Sie das TV-Gerät auf
- Schließen Sie Kabel, Zusatzgeräte und Lautsprecher an

Dieses Verfahren ist auf den nächsten Seiten näher beschrieben.

Weitergehende Funktionen, 3

Hier finden Sie Hinweise zu den über den täglichen Gebrauch hinausgehenden Funktionen wie Timer-Wiedergabe und Timer-Standby, zum PIN-Code-System und zum Anschluss eines BeoCord V 8000-Videorecorders.

Programmabstimmung und bevorzugte Einstellungen, 13

Dieses Kapitel erläutert die Ersteinstellungen und das Speichern von Programmen. Dieses Kapitel informiert auch über die Einstellungen von Uhrzeit, Datum, Standpositionen sowie von Bild und Ton.

Aufstellung, Buchsen und Anschlüsse, 27

- TV-Gerät aufstellen, 28
- Kamera- und Kopfhörerbuchsen, 31
- Anschlussfelder, 32
- Zusätzliche Videogeräte anschließen, 34
- Lautsprecherkonfiguration – Surround Sound, 42

BeoLink-System, 49

Anschluss eines Audiosystems an Ihrem TV-Gerät und Betrieb eines integrierten Audio-/Videosystems. Hier finden Sie Informationen zu Linkverbindungen, zum Betrieb eines Linksystems und zur Konfiguration Ihres TV-Geräts für einen Linkraum. Außerdem ist die Anpassung der Beo4 an Ihr System beschrieben.

Bildschirmmenüs, 60

Übersicht über die Bildschirmmenüs.

Index, 75

TV-Gerät aufstellen

Hinweise zur Befestigung und Verlegung von Kabeln auf der Rückseite des TV-Geräts finden Sie auf S. 30.

Weitere Informationen zu den Anschlussfeldern finden Sie auf S. 32–33.


TV-Gerät transportieren

Heben Sie das TV-Gerät stets am Aluminiumrahmen und NIEMALS an der vorderen Glasscheibe an. Das TV-Gerät ist NICHT für eine eigenständige Aufstellung geeignet. Es muss abgestützt werden, bis es auf dem gewählten Halter bzw. Standfuß montiert ist.

- Stellen Sie Ihr TV-Gerät nicht in direktem Sonnen- oder Kunstlicht wie Spots auf, da dies die Empfindlichkeit des Fernbedienungsempfängers verringern kann. Bei Überhitzung können schwarze Flecken auf dem Bildschirm erscheinen. Diese Flecken verschwinden wieder, wenn das TV-Gerät auf Normaltemperatur abkühlt.
- Achten Sie darauf, dass das TV-Gerät entsprechend dieser Bedienungsanleitung aufgestellt, eingestellt und angeschlossen wird.
- Das TV-Gerät wurde nur für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen entwickelt. Die zulässige Umgebungstemperatur liegt zwischen 10 und 40° C.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das TV-Gerät.
- Stellen Sie Ihr TV-Gerät immer auf eine feste und stabile Oberfläche.
- Versuchen Sie nicht, das TV-Gerät zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal.




Lassen Sie unter dem Bildschirm stets genug Platz für ausreichende Lüftung. Achten Sie darauf, dass die Lüfter nicht abgedeckt sind. Wenn das TV-Gerät überhitzt ist, erscheint eine Warnmeldung auf dem Bildschirm. Schalten Sie das TV-Gerät dann in den Standbybetrieb (nicht aus), um es auf normale Betriebstemperatur abkühlen zu lassen.

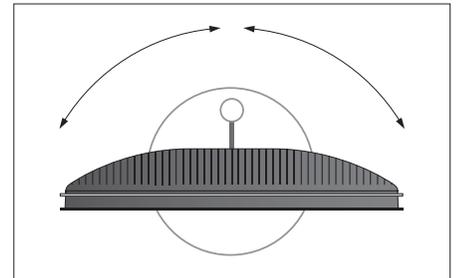

Achten Sie bei Benutzung eines Motor-Drehfußes oder Wandhalters auf genügend Freiraum zum Drehen des TV-Geräts.

Lage der Anschlussbuchsen

- 1 Abdeckung für Kamera- und Kopfhörerbuchsen. Zum Öffnen eindrücken, zum Schließen nochmals drücken.
- 2 Abdeckung für das erste Anschlussfeld. Zum Abnehmen unten herausziehen und anheben.
- 3 Abdeckung für Kartenleser (DVB-S). Zum Öffnen eindrücken, zum Schließen nochmals drücken.
- 4 Halter für Standfuß bzw. Wandhalter.
- 5 Abdeckung für das zweite Anschlussfeld. Zum Abnehmen unten herausziehen und anheben.

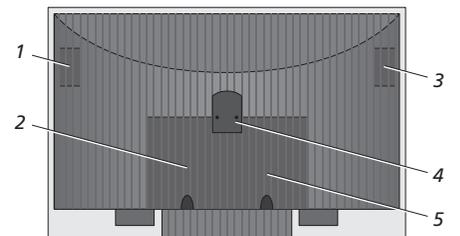


Platzierungsoptionen

Das TV-Gerät kann unterschiedlich aufgestellt werden, einige der Aufstellungsmöglichkeiten sind rechts gezeigt. Fragen Sie bitte Ihren Bang & Olufsen Fachhandelspartner nach weiteren Informationen.

Wenn Sie das TV-Gerät auf einem der Bodenstandfüße bzw. Wandhalter montieren, können Sie es auf- und abwärts schwenken sowie seitlich drehen. Beachten Sie aber, dass Sie das TV-Gerät auf dem Motor-Drehfuß mit der Beo4 drehen können, es jedoch manuell schwenken müssen.

Während der Montage des TV-Geräts auf dem Standfuß bzw. Wandhalter können Sie die Verpackung zum Abstützen der Produkte benutzen. Dies erleichtert die Montage. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen des Standfußes bzw. Wandhalters.

Nachdem Sie den Lautsprecher und das TV-Gerät auf dem Standfuß bzw. Wandhalter montiert haben, heben Sie das System nicht am Lautsprecher an. Tragen Sie das System stattdessen ggf. am Aluminiumrahmen des TV-Geräts.

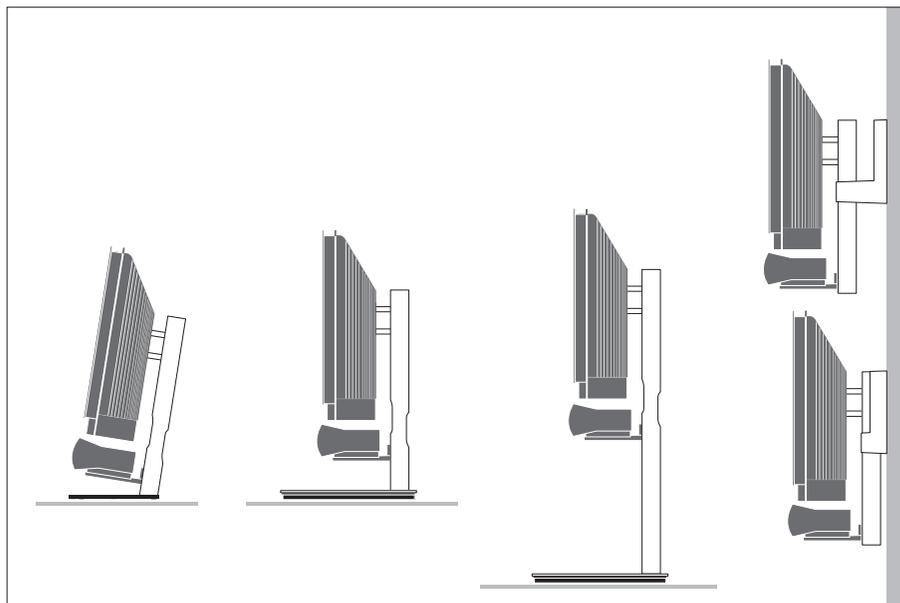


Antennen- und Netzanschluss


Wenn Sie alle Anschlüsse vorgenommen und die Kabel wie auf dieser Seite beschrieben gesichert haben, schalten Sie das Netz ein. Unten rechts am Bildschirm leuchtet ein kleines rotes Licht auf. Das System befindet sich nun im Standbymodus und ist bereit für die Inbetriebnahme. Wenn Ihr TV-Gerät als Einzelgerät aufgestellt ist, können Sie nun Programme abstimmen wie auf S. 16 im Kapitel „Ersteinstellungen Ihres TV-Geräts“ beschrieben.

Ihr TV-Gerät wurde für Standbybetrieb bei Nichtgebrauch konstruiert. Um den Betrieb mit der Fernbedienung zu ermöglichen, dürfen Sie es nicht vom Netz trennen.

Biegen und verdrehen Sie das Antennenkabel nicht übermäßig und setzen Sie es keinem Druck oder Schlägen aus. Wir empfehlen ein Antennenkabel mit Winkelstecker.

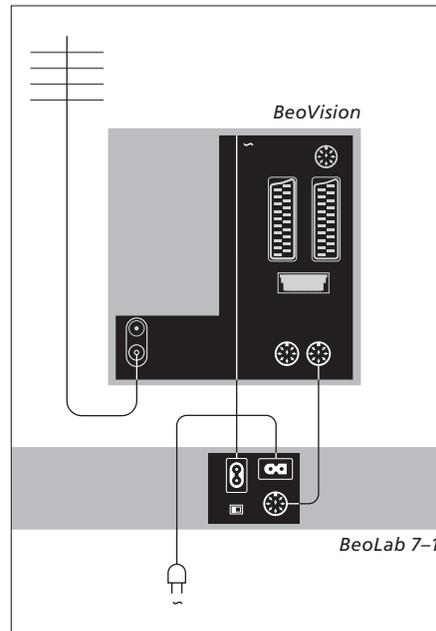

Das mitgelieferte Netzkabel mit Stecker wurde speziell für dieses Gerät entwickelt. Änderungen des Steckers oder Beschädigungen des Netzkabels haben negative Auswirkungen auf die Bildqualität!

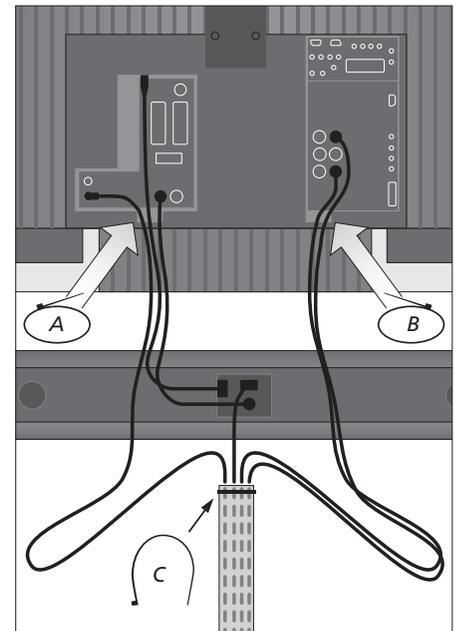

- Wir empfehlen, die Kabel vor dem Anschluss durch die flexible Kabelabdeckung zu verlegen.
- Achten Sie auf ausreichende Kabellänge für das Schwenken und Drehen des TV-Geräts. Prüfen Sie die Länge, bevor Sie die Kabelbinder und -abdeckungen anbringen.
- Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbindern an den Stellen (A) und (B). Das Netzkabel muss mit einem Kabelbinder gesichert werden, weil es ansonsten aus der Buchse gezogen werden kann.
- Befestigen Sie die flexible Kabelabdeckung mit einem Kabelbinder (C).
- Setzen Sie nach Anschluss und Befestigung der Kabel wieder die Buchsenabdeckungen auf.

Sie können einen Kopfhörer anschließen und ein TV-Programm anhören und eine Kamera bzw. einen Camcorder anschließen und deren Bilder bzw. Ihre eigenen Aufnahmen mit einem Camcorder auf dem Bildschirm anzeigen.

Digitalfotos anzeigen

Um Digitalfotos anzuzeigen, schließen Sie die Kamera an und schalten Sie das TV-Gerät ein. Das TV-Gerät erkennt das Eingangssignal automatisch und zeigt die Einzelbilder an.

Wenn das Kamerasignal fehlt...

- > Drücken Sie wiederholt **LIST**, bis die Beo4 CAMERA anzeigt, und dann **GO**.


Um CAMERA auf der Beo4 anzeigen zu können, müssen Sie diese Option zur Funktionsliste der Beo4 hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie auf S. 58 unter „Beo4 individuell einstellen“.

Camcorderaufnahmen anschauen und kopieren

Wenn Sie einen Videorecorder wie z.B. einen BeoCord V 8000 und einen Camcorder anschließen, können Sie Ihre Camcorderaufnahmen auf eine Videocassette kopieren.

Um eine Camcorderaufnahme zu kopieren...

- > Schließen Sie Ihren Camcorder an und schalten Sie ihn auf Wiedergabe. Das TV-Gerät erkennt das Eingangssignal automatisch und gibt die Aufnahme wieder.
- > Drücken Sie zweimal **RECORD**, um mit dem Kopieren zu beginnen.

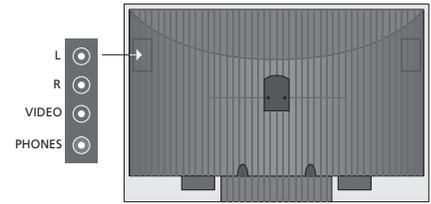

Buchsen für zeitweilige Anschlüsse

L – R – VIDEO

Diese Buchsen dienen zum Anschluss einer Kamera bzw. eines Camcorders:

L – R: Audioeingang (linker bzw. rechter Tonkanal).

VIDEO: Videosignaleingang

Um diese Buchsen stets z.B. mit CAMERA auf der Beo4 zu aktivieren, können Sie die angeschlossenen Geräte im CONNECTIONS-Menü registrieren. Weitere Informationen finden Sie auf S. 40 unter „Zusätzliche Videogeräte registrieren“.

PHONES

An der PHONES-Buchse können Sie Stereokopfhörer anschließen. Die Lautsprecher des TV-Geräts werden beim Anschluss eines Kopfhörers stumm geschaltet und wieder eingeschaltet, wenn der Kopfhörer getrennt wird.

Anschlussfelder

An den Anschlussfeldern des TV-Geräts können Sie Signaleingangskabel sowie verschiedene andere Geräte wie einen Videorecorder oder ein über BeoLink integriertes Bang & Olufsen Audiosystem anschließen.

Sie müssen alle Geräte, die Sie an diesen Buchsen anschließen, im CONNECTIONS-Menü registrieren. Weitere Informationen finden Sie auf S. 40 unter „Zusätzliche Videogeräte registrieren“.

Wenn Sie Lautsprecher in einer Surround-Sound-Konfiguration angeschlossen haben, schlagen Sie auf S. 42 im Kapitel „Lautsprecherkonfiguration – Surround Sound“ nach.

Erstes Anschlussfeld

LINK TV OUT

Antennenausgang für die Verteilung von Videosignalen in andere Räume.

TV IN

Antenneneingangsbuchse für Außenantenne oder Kabelnetz.

~

Netzanschluss.

STAND

Für den Anschluss eines Motor-Drehfußes.

AV 2

21-polige Buchse zum AV-Anschluss zusätzlicher Videogeräte.

AV 1/VMEM

21-polige Buchse zum Anschluss eines HDR 1, einer Set-top Box, eines primären Decoders oder eines BeoCord V 8000. Sie können auch andere Videogeräte anschließen.

DVB


LNB-Anschluss. Nur verfügbar, wenn Ihr TV-Gerät mit dem optionalen DVB-S-Modul ausgestattet ist.


MASTER LINK

Buchse für den Anschluss eines kompatiblen Bang & Olufsen Audiosystems. Die Buchse dient auch für den Anschluss des BeoLink-Systems zur Verteilung des Tons im ganzen Haus.

POWER LINK CENTRE

Zum Anschluss eines mittleren Lautsprechers wie eines BeoLab 7–1. Weitere Informationen zum Lautsprecheranschluss finden Sie in der Anleitung des Lautsprechers.

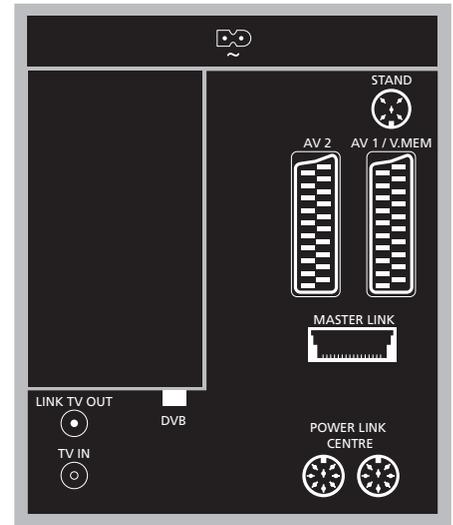

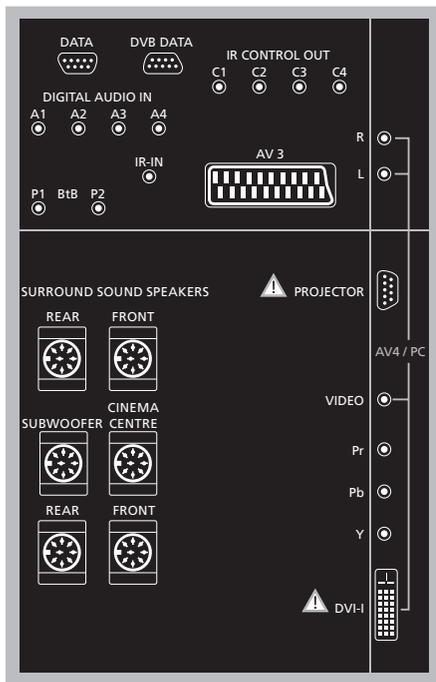

WICHTIG! Wenn Sie einen Computer am TV-Gerät anschließen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie vor der Verbindung von Computer und TV-Gerät diese beiden Geräte und alle am Computer angeschlossene Peripherie vom Netz trennen. Im Gebrauch muss der Computer gemäß seiner Anleitung an einer geerdeten Netzdose angeschlossen sein.

Einen Computer am TV-Gerät anschließen...

- > Trennen Sie das TV-Gerät, den Computer und alle am Computer angeschlossene Peripherie vom Netz.
- > Verbinden Sie ein Ende des von Ihrem Bang & Olufsen Fachhandelspartner gelieferten Kabels mit der DVI- bzw. VGA-Ausgangsbuchse des Computers und das andere Ende mit der DVI-Buchse am TV-Gerät.
- > Schließen Sie das TV-Gerät, den Computer und alle am Computer angeschlossene Peripherie wieder am Netz an.

Zweites Anschlussfeld

DATA

Nur für den Einsatz in Hotels.

DVB DATA

Für Servicezwecke.

IR CONTROL OUT (C1 – C4)

Für IR-Steuersignale zu an einer der AV-Buchsen angeschlossenen externen Geräten.

DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4)

Für digitalen Toneingang von an einer der AV-Buchsen angeschlossenen externen Geräten.

IR-IN

Zum Anschluss eines externen IR-Empfängers in Home-Cinema-Konfigurationen, bei denen die Leinwand den IR-Empfänger des TV-Geräts abdeckt.

P1 BtB P2

Nur für den Einsatz in Hotels.

AV 3

21-polige Buchse zum AV-Anschluss zusätzlicher Videogeräte.

PROJECTOR

Zum Anschluss eines Projektors in einer Home-Cinema-Konfiguration. Kann nur benutzt werden, wenn Ihr TV-Gerät mit der Projektorfunktion ausgestattet ist.

AV4/PC

R–L... Rechtes und linkes Linesignal (für PC-Sound). Schließen Sie digitale Audioquellen an einer der DIGITAL AUDIO IN-Buchsen (A1 – A4) an und registrieren Sie diese Buchse im AV4 Connections-Menü.

VIDEO... Zum Anschluss eines Videosignals.

DVI-I... PC-Anschluss. Für Soundeingang schließen Sie auch die R- und L-Buchsen an. Unterstützte Formate sind: DVI und VGA, 60 Hz, 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 720, 1366 × 768.

Pr – Pb – Y

Anschluss externer Geräte.

FRONT

Die beiden Buchsen dienen zum Anschluss externer vorderer Lautsprecher für Surround Sound.

SUBWOOFER

Buchse zum Anschluss eines BeoLab 2-Subwoofers für Surround Sound.

CINEMA CENTRE

Buchse zum Anschluss eines externen mittleren Lautsprechers in einer Home-Cinema-Konfiguration, bei der z.B. die Leinwand den TV-Lautsprecher abdeckt.

REAR

Die beiden Buchsen dienen zum Anschluss externer hinterer Lautsprecher für Surround Sound.

Zusätzliche Videogeräte anschließen

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie zusätzliche Videogeräte am TV-Gerät anschließen.


Sie können einen Decoder über die AV-Buchsen am TV-Gerät anschließen. Wenn zu Ihrem System auch ein BeoCord V 8000 gehört, müssen Sie den Decoder am Videorecorder anschließen.

Sie können eine Set-top Box an einer beliebigen AV-Buchse anschließen.

Einen Bang & Olufsen-Videorecorder müssen Sie an der AV1/V MEM-Buchse anschließen, das TV-Gerät erkennt dies automatisch.

Sie müssen überprüfen, ob die angeschlossenen Geräte im CONNECTIONS-Menü registriert sind. Weitere Informationen finden Sie auf S. 40 unter „Zusätzliche Videogeräte registrieren“.

Decoder anschließen

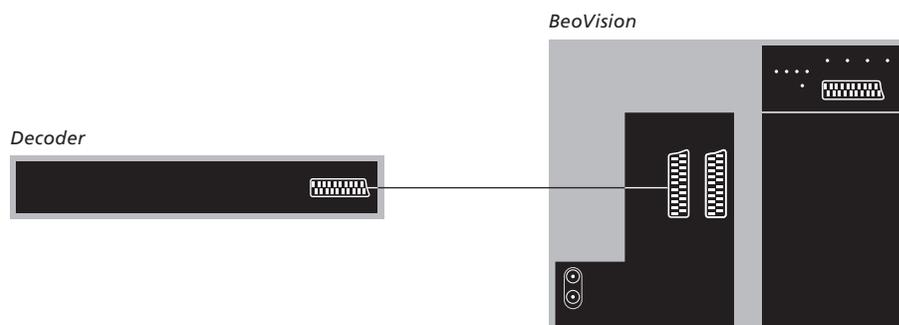

Trennen Sie alle beteiligten Systeme vom Netz, bevor Sie externe Geräte anschließen.

- > Schließen Sie das Außenantennenkabel an der TV IN-Buchse des TV-Geräts an.
- > Schließen Sie den Decoder an einer der 21-poligen AV-Buchsen am TV-Gerät an.

Falls Sie einen HF-Decoder anschließen möchten, schließen Sie das Außenantennenkabel an der Decoder-Eingangsbuchse an und schleifen Sie dann das Signal zur Antennenbuchse (TV IN) des TV-Geräts durch.

Gespeicherte Programme und Decodererkennung


Ein angeschlossener Decoder wird in den meisten Fällen bei der Programmabstimmung automatisch registriert. Er sollte die Programme automatisch erkennen, für die ein Decoder erforderlich ist. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, ändern Sie die Einstellung für das jeweilige Programm über das MANUAL TUNING-Menü. Siehe bitte den Abschnitt „Abgestimmte Programme justieren“ auf S. 18 im Kapitel „Abgestimmte Programme bearbeiten“.

Set-top Box anschließen

Trennen Sie alle beteiligten Systeme vom Netz, bevor Sie externe Geräte anschließen.

- > Verbinden Sie ein Ende eines 21-poligen AV-Kabels mit der Set-top Box.
- > Schließen Sie das andere Ende an einer der 21-poligen AV-Buchsen hinten am TV-Gerät an.
- > Wenn Ihre Set-top Box über einen digitalen Audioausgang verfügt, verbinden Sie ihn mit einer der DIGITAL AUDIO IN-Buchsen.
- > Schließen Sie den IR-Sender an einer der IR CONTROL OUT-Buchsen des TV-Geräts an.
- > Befestigen Sie den IR-Sender am IR-Empfänger der Set-top Box.

Um die mit Ihrer Set-top Box gelieferte Fernbedienung benutzen zu können, dürfen Sie den IR-Empfänger der Box nicht völlig abdecken.

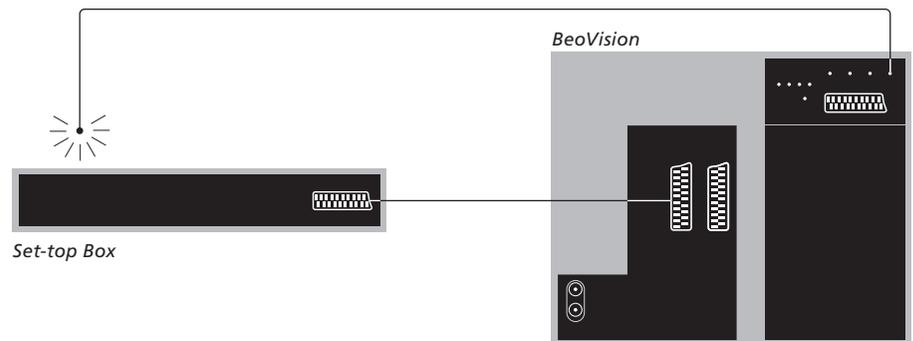

Automatic standby...

Wenn Sie eine Set-top Box im CONNECTIONS-Menü registrieren, können Sie auch eine „AUTO STANDBY“-Zeit für Ihre Set-top Box wählen. Hiermit wählen Sie, ob die Set-top Box automatisch in den Standbybetrieb schalten soll.

Die Optionen sind:

- AFTER 0 MIN... Die Set-top Box schaltet sofort in den Standbybetrieb, nachdem Sie eine andere Quelle gewählt haben.
- AFTER 30 MIN... Die Set-top Box schaltet 30 Minuten, nachdem Sie eine andere Quelle gewählt haben, in den Standbybetrieb*.
- AT TV STANDBY... Die Set-top Box schaltet in den Standbybetrieb, wenn Sie das TV-Gerät in den Standbybetrieb schalten.
- NEVER... Die Set-top Box schaltet nicht automatisch in den Standbybetrieb.

**Wenn Sie das TV-Gerät vor Ablauf der 30 Minuten in den Standbybetrieb schalten, schaltet auch die Set-top Box in den Standbybetrieb.*


Set-top Boxen müssen gemäß ihrer mitgelieferten Dokumentation eingestellt werden.

Einen Bang & Olufsen Videorecorder anschließen

Trennen Sie alle beteiligten Systeme vom Netz, bevor Sie externe Geräte anschließen.

- > Schließen Sie ein Ende eines 21-poligen AV-Kabels an der AV-Buchse auf der Rückseite des Recorders an.
- > Verlegen Sie das Kabel dann zur AV1/V.MEM-Buchse auf der Rückseite des TV-Geräts.

Wenn die Verbindung zwischen TV-Gerät und Videorecorder getrennt wird bzw. nicht richtig angeschlossen ist, erscheint beim Versuch, eine Timeraufnahme zu programmieren, die Bildschirmmeldung CONNECTION LOST. Stellen Sie in diesem Fall die Verbindung wieder her und versuchen Sie die Programmierung erneut.

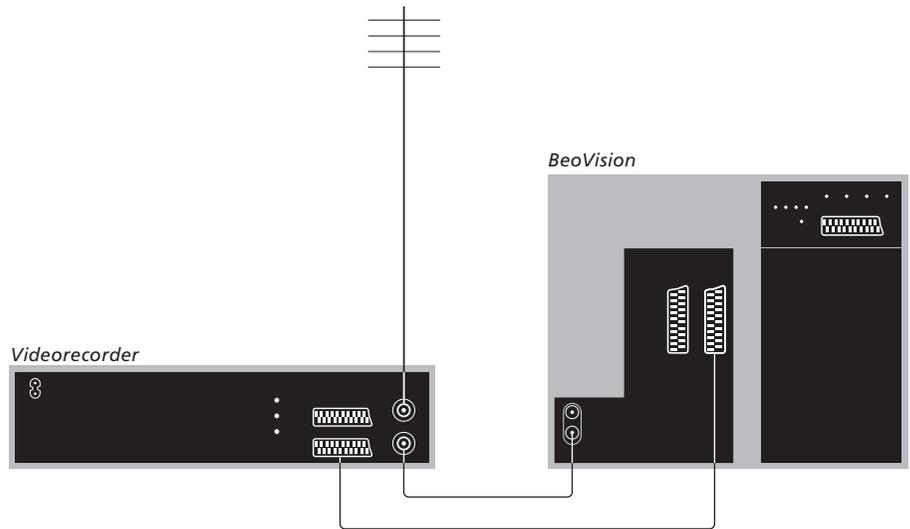

Antennenanschluss

Benutzen Sie Ihren Außenantennenanschluss (oder Kabel-TV-Anschluss) und das dem Videorecorder beiliegende Antennenkabel.

- > Verbinden Sie das Außenantennenkabel mit der Buchse  auf der Rückseite des Videorecorders.
- > Schleifen Sie das Antennensignal mit dem Antennenkabel des Videorecorders zum TV-Gerät durch.
- > Stecken Sie ein Ende des Kabels in die TV-Buchse am Videorecorder und das andere Ende in die TV IN-Buchse am Anschlussfeld des TV-Geräts.

Eine Set-top Box am BeoCord V 8000 anschließen


Trennen Sie alle beteiligten Systeme vom Netz, bevor Sie externe Geräte anschließen.

- > Verbinden Sie ein Ende eines 21-poligen AV-Kabels mit der Set-top Box.
- > Verlegen Sie das Kabel zur DECODER- bzw. AUX-Buchse auf der Rückseite des Bang & Olufsen Videorecorders.
- > Schließen Sie den Videorecorder mit einem weiteren 21-poligen AV-Kabel an der AV1/ V.MEM-Buchse des TV-Geräts an.
- > Schließen Sie den IR-Sender an einer der IR OUTPUT-Buchsen des TV-Geräts an.
- > Befestigen Sie den IR-Sender am IR-Empfänger der Set-top Box.

Hinweis: Nur der BeoCord V 8000 mit Softwareversion 3.1 oder neuer kann so angeschlossen werden. Fragen Sie bitte Ihren Fachhandelspartner, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Sie müssen Ihre Set-top Box am Videorecorder anschließen, um Set-top Box-Programme aufnehmen zu können.

Während der Aufnahme von einer Set-top Box können Sie gleichzeitig kein anderes Set-top Box-Programm anschauen.

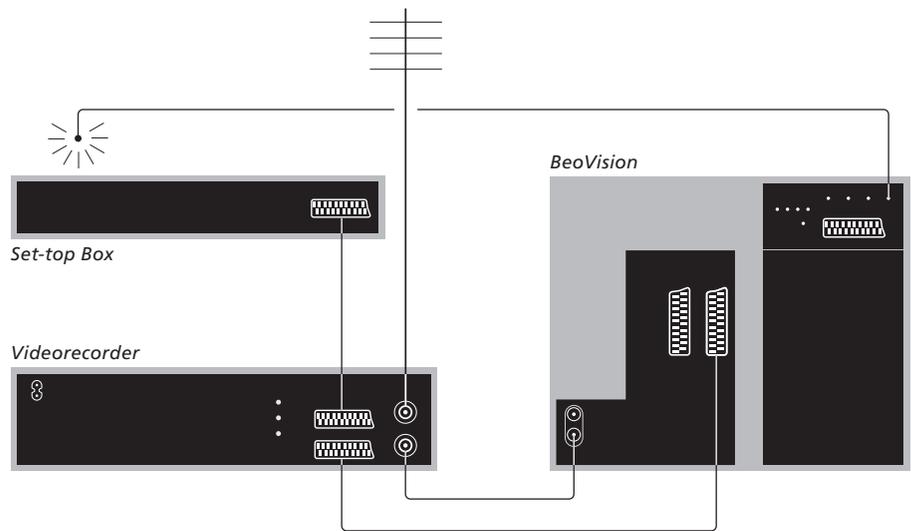

Automatic standby...

Wenn Sie eine Set-top Box im CONNECTIONS-Menü registrieren, können Sie auch eine „AUTO STANDBY“-Zeit für Ihre Set-top Box wählen. Hiermit wählen Sie, ob die Set-top Box automatisch in den Standbybetrieb schalten soll.

Die Optionen sind:

AFTER 0 MIN... Die Set-top Box schaltet sofort in den Standbybetrieb, nachdem Sie eine andere Quelle gewählt haben.

AFTER 30 MIN... Die Set-top Box schaltet 30 Minuten, nachdem Sie eine andere Quelle gewählt haben, in den Standbybetrieb*.

AT TV STANDBY... Die Set-top Box schaltet in den Standbybetrieb, wenn Sie das TV-Gerät in den Standbybetrieb schalten.



NEVER... Die Set-top Box schaltet nicht automatisch in den Standbybetrieb.

**Wenn Sie das TV-Gerät vor Ablauf der 30 Minuten in den Standbybetrieb schalten, schaltet auch die Set-top Box in den Standbybetrieb.*

Einen Projektor für Home Cinema anschließen

Wenn Ihr TV-Gerät über die Projektor-Funktion verfügt, können Sie einen Großbildprojektor anschließen und Home-Cinema genießen.

Wenn die aufgestellte Leinwand Ihr TV-Gerät verdeckt, müssen Sie einen zusätzlichen IR-Empfänger anschließen, um die Fernbedienung Ihres TV-Geräts zu ermöglichen. Sie können auch einen externen mittleren Lautsprecher vor der Leinwand aufstellen, um optimalen Klang sicherzustellen. Weitere Informationen zu Lautsprechern für Home Cinema finden Sie im Kapitel „Lautsprecherkonfiguration – Surround Sound“ auf S. 42.

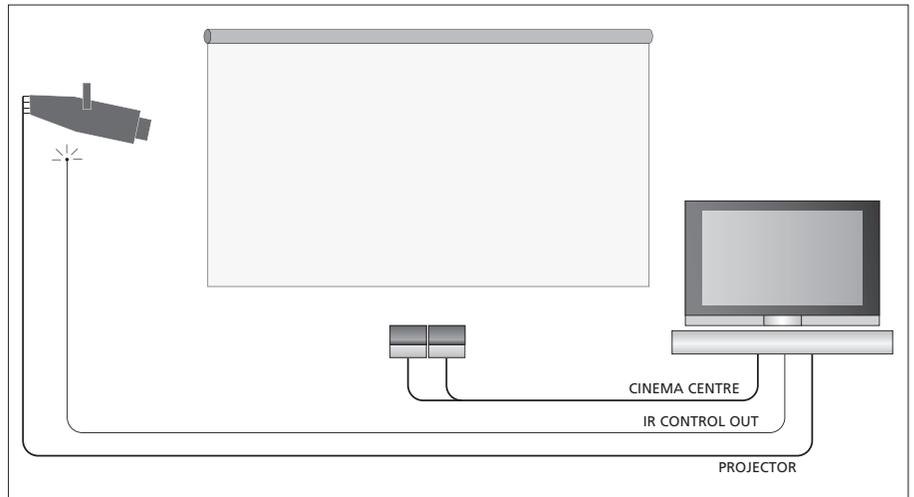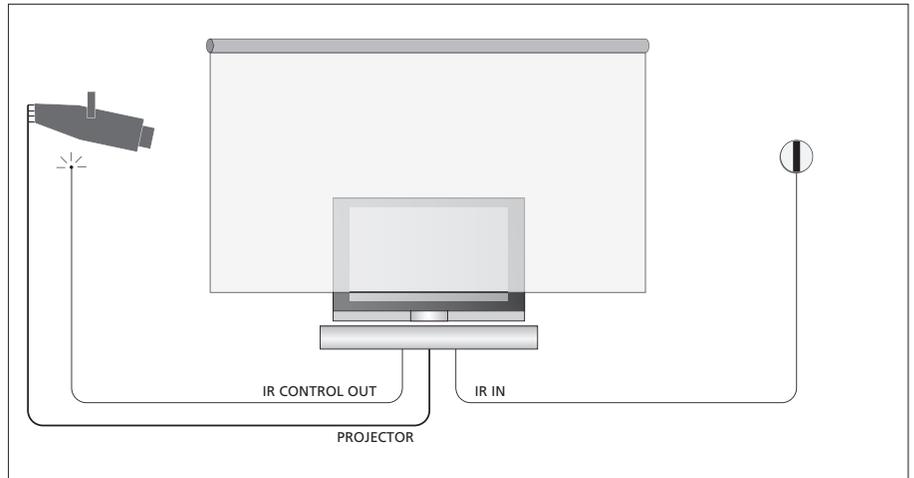


Einen Projektor anschließen

- > Schließen Sie einen IR-Sender mit geringer Leistung an einer der IR CONTROL OUT-Buchsen (C1–C4) hinten am TV-Gerät an und montieren Sie ihn nahe am IR-Empfänger des Projektors. Sie können dann den Projektor mit der Beo4 fernbedienen.
- > Schließen Sie den Projektor an der PROJECTOR-Buchse des TV-Geräts an.
- > Schließen Sie die Projektoreinrichtung ab.

Schließen Sie ggf. einen IR-Empfänger an der IR IN-Buchse des TV-Geräts an und befestigen Sie ihn gemäß den ihm beiliegenden Anleitungen.

Weitere Informationen zur Lage der Buchsen finden Sie auf S. 32 unter „Anschlussfelder“.

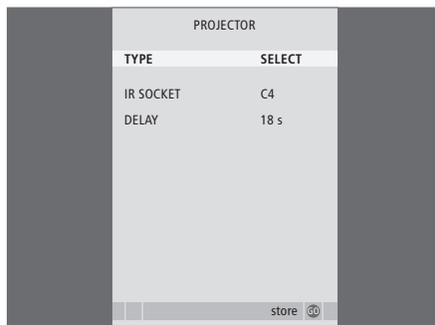

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um OPTIONS zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das OPTIONS-Menü aufzurufen. CONNECTIONS ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das CONNECTIONS-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼**, um zu PROJECTOR zu wechseln, und **GO**, um das PROJECTOR-Menü zu öffnen.
- > Drücken Sie **▶▶**, um zwischen den Einstellungen zu wechseln. Um einen Projektor auswählen zu können, setzen Sie das Feld auf „SELECT“.
- > Drücken Sie **▼**, um zu IR SOCKET zu wechseln, und **◀◀** bzw. **▶▶**, um die für den Projektor benutzte IR-Buchse zu wählen.
- > Wechseln Sie mit **▼** zu DELAY und wählen Sie mit **◀◀** und **▶▶** die gewünschte Verzögerungszeit in Sekunden (z.B. die Zeit, die der Projektor zum Aufwärmen benötigt).
- > Speichern Sie Ihre Einstellungen mit **GO** oder...
- > ...drücken Sie **EXIT**, um das Menü ohne Speichern zu verlassen.
- > Wenn Sie „TYPE“ auf „SELECT“ gesetzt haben, werden Sie aufgefordert, Ihren Projektor aus einer Bildschirmliste zu wählen.

Auf Home-Cinema umschalten...

Wiederholt drücken, um FORMAT auf der Beo4 anzuzeigen

LIST

FORMAT

Zwischen dem Home-Cinema- und dem normalen TV-Modus umschalten

0

Die Formatfunktion verlassen

EXIT

Zusätzliche Videogeräte registrieren


Wenn Sie zusätzliche Videogeräte an Ihrem TV-Gerät anschließen, müssen Sie diese Geräte im CONNECTIONS-Menü registrieren.

Bei der Ersteinstellung des Systems erkennt das TV-Gerät die aktuell angeschlossenen Geräte, und das CONNECTIONS-Menü erscheint automatisch auf dem Bildschirm. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt Geräte dauerhaft anschließen, müssen Sie diese Geräte im CONNECTIONS-Menü registrieren.

Weitere Informationen dazu, wo und wie Sie zusätzliche Geräte anschließen, finden Sie auf den vorstehenden Seiten und auf S. 32 im Kapitel „Anschlussfelder“.

Was ist angeschlossen?

Die Registrierung der am TV-Gerät angeschlossenen Geräte ermöglicht deren Fernbedienung mit der Beo4.

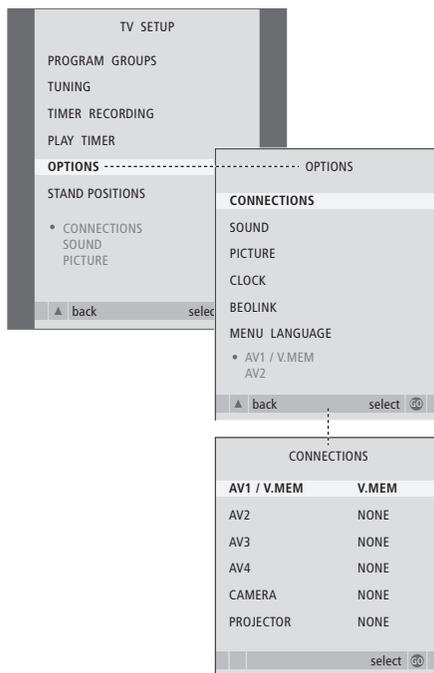

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um **OPTIONS** zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das **OPTIONS**-Menü aufzurufen. **CONNECTIONS** ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das **CONNECTIONS**-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zwischen den verschiedenen Buchsengruppen zu wechseln: **AV1/V.MEM**, **AV2**, **AV3**, **AV4**, **CAMERA** und **PROJECTOR***.
- > Drücken Sie **GO**, um ein angeschlossenes Produkt in der markierten Buchsengruppe registrieren zu können.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zwischen den Buchsen in der Gruppe zu wechseln.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um das an der markierten Buchse angeschlossene Gerät zu registrieren.
- > Drücken Sie **GO**, um eine andere Buchsengruppe wählen zu können.
- > Wenn Sie Ihre Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie **GO**, um die Konfiguration zu speichern.

*HINWEIS! PROJECTOR ist nur dann vorhanden, wenn Ihr TV-Gerät mit der Projektorfunktion ausgestattet ist.

Wenn Sie zusätzliche Videogeräte an Ihrem TV-Gerät angeschlossen haben, müssen Sie dem System mitteilen, ob Sie zusätzliche Anschlüsse vorgenommen haben, wie z.B. einer digitalen Tonquelle oder eines IR-Senders.

Wenn Sie z.B. einen BeoCord V 8000 oder HDR 1 angeschlossen haben und eine Set-top Box hiermit verbinden, erscheint der Eintrag APPEND SOURCE im AV1/V.MEM-Menü. Hier wählen Sie STB und dann die angeschlossene Set-top Box.

Weitere Informationen zum CONNECTIONS-Menü finden Sie auf S. 60 unter „Bildschirmenüs“.



Wenn Sie eine Set-top Box angeschlossen haben, werden Sie aufgefordert, Ihre Set-top Box aus einer Bildschirmliste zu wählen, wenn Sie STB im CONNECTIONS-Menü wählen.

Falls Sie aus irgendwelchen Gründen das zusätzliche Gerät entfernen und dann das TV-Gerät vom Netz trennen, müssen Sie beim erneuten Anschluss das Gerät u.U. neu registrieren, selbst wenn Sie die Konfiguration der zusätzlichen Geräte nicht geändert haben.

Mit vier zusätzlichen Power Link-Lautsprechern und einem BeoLab 2-Subwoofer erhalten Sie ein Surround-Sound-System.

Eine Surround-Sound-Konfiguration ist ganz einfach in Ihrem Wohnzimmer realisierbar. Orientieren Sie sich am Bild, um Ihre optimale Hör- und Sehposition zu finden. Den besten Klang genießen Sie in der Fläche zwischen den Lautsprechern.

Geben Sie Ihren Abstand zu jedem Lautsprecher in einem Menü ein.

Für Surround Sound müssen Sie Ihre Lautsprecher kalibrieren. Hierbei stellen Sie die Balance zwischen den Lautsprechern ein. Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Hinweise.





Weitere Informationen über Home-Cinema und zum Anschluss eines Projektors* finden Sie auf S. 38 im Kapitel „Einen Projektor für Home Cinema anschließen“.

Externe Lautsprecher aufstellen

Die vier Abbildungen rechts zeigen Beispiele für die Aufstellung von TV-Gerät und Lautsprechern in einer Surround-Sound-Konfiguration.

Die folgenden Richtlinien gelten für jede Lautsprecheraufstellung:

- Wenn Sie zwei verschiedene Lautsprecherpaare haben, verwenden Sie immer Ihre leistungsstärkeren Lautsprecher als vordere Lautsprecher.
- Stellen Sie Ihre Lautsprecher an den gewünschten Positionen auf, bevor Sie sie anschließen.
- Stellen Sie die hinteren Lautsprecher auf beiden Seiten hinter Ihrer bevorzugten Hörposition auf.
- Die Lautsprecher müssen sich nicht unbedingt in den Raumecken befinden.
- Wenn Sie einen BeoLab 2-Subwoofer verwenden, finden Sie in dessen Anleitung Hinweise.

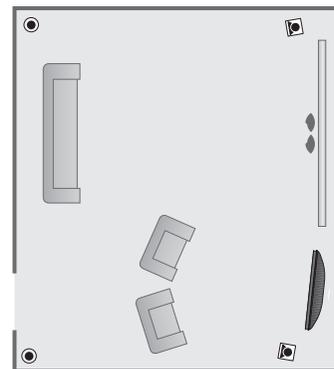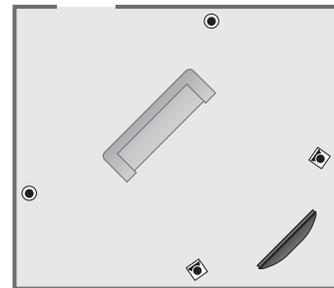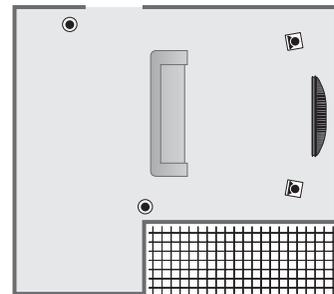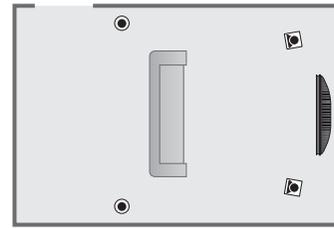

*HINWEIS! Nur möglich, wenn Ihr TV-Gerät mit der Projektorfunktion ausgestattet ist.

Lautsprecher anschließen


Schließen Sie Bang & Olufsen Lautsprecher und einen BeoLab 2-Subwoofer am Anschlussfeld auf der Rückseite des TV-Geräts an. Die Lautsprecher müssen Power Link-Modelle von Bang & Olufsen sein.

Um Lautsprecher anzuschließen...

- > Benutzen Sie die den Lautsprechern beiliegenden Kabel.
- > Schließen Sie die beiden vorderen Lautsprecher an den mit FRONT bezeichneten Buchsen an.
- > Schließen Sie die beiden hinteren Lautsprecher an den mit REAR bezeichneten Buchsen an.
- > Schließen Sie den Subwoofer an der mit SUBWOOFER bezeichneten Buchse an.

Sie können die Signale von Lautsprecher zu Lautsprecher durchschleifen (siehe Anleitung zu Ihren Lautsprechern) oder die Lautsprecher an die jeweiligen Buchsen anschließen. Ihr Bang & Olufsen Fachhandelspartner hält längere Kabel und Adapter bereit.

Denken Sie daran, den L – R – LINE-Schalter sowohl am vorderen als auch am hinteren Lautsprecherpaar auf L bzw. R (linker bzw. rechter Kanal) zu stellen, um ihre relative Position in jeder Lautsprecherkonfiguration festzulegen. Stellen Sie die linken Lautsprecher auf L ein, die rechten auf R.

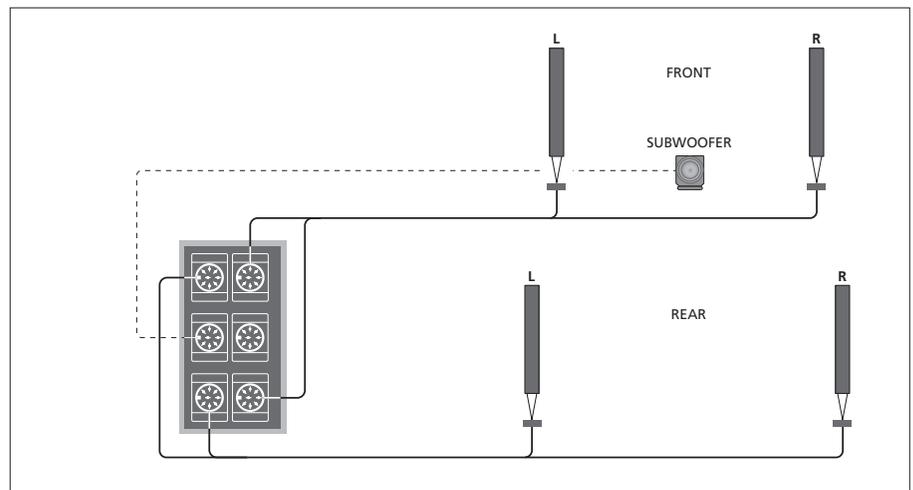

SPEAKER TYPE	
CENTRE	BEOLAB 7-1
CONFIGURATION	PAIR
FRONT	BEOLAB 8000
REAR	BEOLAB 6000
SUBWOOFER	YES
EXT. CENTRE	BEOLAB 4000
CONFIGURATION	PAIR
store	

- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um OPTIONS zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das OPTIONS-Menü anzuzeigen, und **▼**, um SOUND zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das SOUND SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um SPEAKER TYPE zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das SPEAKER TYPE-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um den Lautsprechertyp anzuzeigen, und **▼**, um zum nächsten Lautsprecherpaar bzw. zur nächsten Konfiguration zu wechseln. Wählen Sie NONE, wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind.
- > Bei einem angeschlossenen BeoLab 2-Subwoofer drücken Sie **▼**, um den Cursor auf SUBWOOFER zu setzen, und **▶**, um die Feldangabe in YES zu ändern.
- > Speichern Sie Ihre Wahl mit **GO**, oder drücken Sie **EXIT**, um das Menü ohne Speichern zu verlassen.

Lautsprecherabstand einstellen

Schalten Sie das TV-Gerät aus Ihrer bevorzugten Sehposition ein. Geben Sie die direkten Entfernungen in Metern zwischen Ihrem Platz und den einzelnen Lautsprechern ein.

Wenn Sie einen bzw. ein Paar externer mittlerer Lautsprecher angeschlossen und vor der Leinwand Ihrer Home-Cinema-Konfiguration aufgestellt haben, (siehe rechts außen, Position A), müssen Sie die Abstände zu Ihrer Home-Cinema-Sehposition ebenfalls eingeben.



Für einen BeoLab 2-Subwoofer müssen Sie keine Entfernung eingeben, da die Subwoofer-Aufstellung wenig Einfluss auf den Klang hat.

SPEAKER DISTANCE	
CENTRE	1.0 M
LEFT FRONT	1.0 M
RIGHT FRONT	1.0 M
RIGHT REAR	1.0 M
LEFT REAR	1.0 M
store GO	

- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um OPTIONS zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das OPTIONS-Menü anzuzeigen, und ▼, um SOUND zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das SOUND SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um SPEAKER DISTANCE zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das SPEAKER DISTANCE-Menü aufzurufen.
- > Mit ▲ bzw. ▼ verschieben Sie den Cursor von Lautsprecher zu Lautsprecher und mit ◀ bzw. ▶ wählen Sie den ungefähren direkten Abstand in Metern zwischen Ihrem Fernsehplatz und jedem Lautsprecher.
- > Nach der Eingabe der jeweiligen Lautsprecherabstände drücken Sie zum Speichern **GO** oder **EXIT**, um das Menü ohne Speichern zu verlassen.

Einstellungen für Home-Cinema*...

- > Drücken Sie **LIST**, bis die Beo4 FORMAT anzeigt, und dann 0, um Ihre Home-Cinema-Konfiguration zu aktivieren.
- > Wiederholen Sie das obige Verfahren und geben Sie die entsprechenden Lautsprecherabstände zu Ihrer Home-Cinema-Sehposition ein.

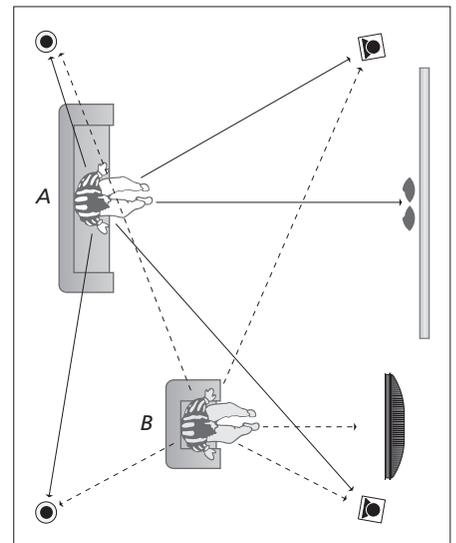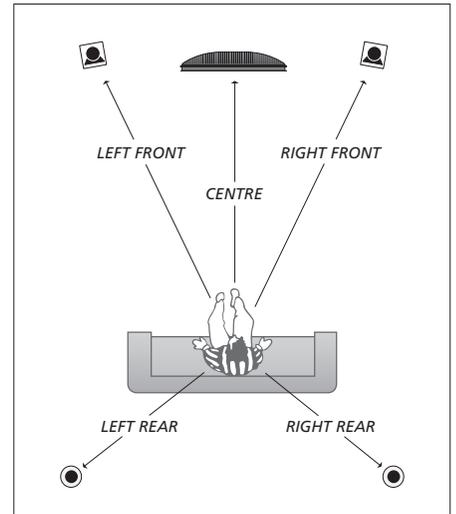

Wenn Sie zwei unterschiedliche Sehpositionen haben, eine für Home-Cinema und eine andere für übliches Fernsehen, müssen Sie zwei unterschiedliche Einstellungen vornehmen. Für diese beiden Positionen sind unterschiedliche Einstellungen nötig, weil die Lautsprecherkonfigurationen anders sind.


*HINWEIS! Home Cinema ist nur dann vorhanden, wenn Ihr TV-Gerät mit der Projektorfunktion ausgestattet und ein Projektor angeschlossen ist.

Lautstärke kalibrieren

Wenn Sie die Lautsprecher für Surround Sound am TV-Gerät angeschlossen haben, müssen Sie eine Lautsprecherkalibrierung durchführen.

Hierzu wird abwechselnd von jedem Ihrer für Surround Sound angeschlossenen Lautsprecher ein Kalibrierungston abgegeben. Sie müssen die Lautstärke aller angeschlossenen Lautsprecher an die Lautstärke des mittleren Lautsprechers anpassen. Sie können wählen, ob die Tonsequenz automatisch oder manuell erfolgt.

Wenn Sie Ihre Lautsprecher kalibriert haben, müssen Sie eine Neukalibrierung nur dann vornehmen, wenn Sie z.B. den Aufstellungsplatz eines oder mehrerer Lautsprecher ändern.

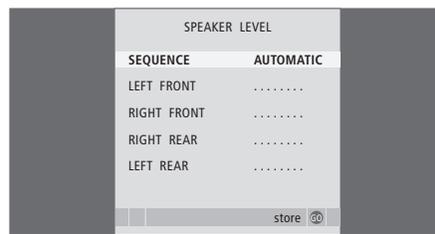

Die Lautstärke des Subwoofers muss für Surround Sound nicht kalibriert werden. Wenn Sie nach Abschluss Ihrer Lautsprecher-Kalibrierung die Lautstärke des Subwoofers doch noch einstellen möchten, finden Sie auf S. 46 unter „Klang einstellen“ entsprechende Hinweise.

- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um OPTIONS zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das OPTIONS-Menü anzuzeigen, und ▼, um SOUND zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das SOUND SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um SPEAKER LEVEL zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das SPEAKER LEVEL-Menü aufzurufen. SEQUENCE ist markiert.
- > Drücken Sie ◀ bzw. ▶, um AUTOMATIC oder MANUAL zu wählen.
- > Drücken Sie ◀ bzw. ▶, um die Lautstärke einzustellen, und ▲ bzw. ▼, um zum nächsten Lautsprecher zu wechseln.
- > Nach der Einstellung aller Lautsprecher für Surround Sound speichern Sie mit **GO** oder verlassen das Menü ohne Speichern mit **EXIT**.

Einstellungen für Home-Cinema...*


- > Drücken Sie **LIST**, bis die Beo4 FORMAT anzeigt, und dann 0, um Ihre Home-Cinema-Konfiguration zu aktivieren.
- > Wiederholen Sie das obige Verfahren und geben Sie die entsprechenden Lautsprecherabstände zu Ihrer Home-Cinema-Sehposition ein.

Klang einstellen

Die Klangeinstellungen sind im Werk auf neutrale Werte voreingestellt, die sich für die meisten Situationen eignen. Sie können diese Einstellungen aber Ihrem persönlichen Geschmack anpassen.

Sie können die Pegel für Lautstärke, Bässe, Höhen und einen angeschlossenen BeoLab 2-Subwoofer voreinstellen.

Außerdem können Sie die Loudnessfunktion ein- und ausschalten. Die Loudnessfunktion bewirkt eine Kompensation der mangelnden Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs für hohe und niedrige Frequenzen. Diese Frequenzen werden bei geringer Lautstärke verstärkt, um die Musikwiedergabe dynamischer zu machen.

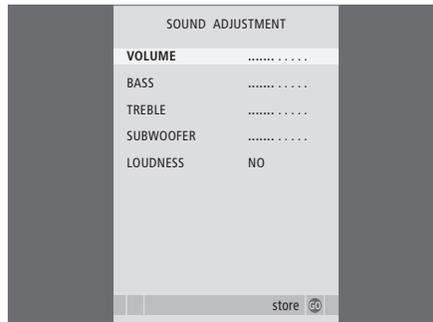


Beachten Sie, dass nicht alle Optionen verfügbar sind, wenn Kopfhörer angeschlossen sind.

- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um OPTIONS zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das OPTIONS-Menü anzuzeigen, und **▼**, um SOUND zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das SOUND SETUP-Menü aufzurufen, ADJUSTMENT ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **GO**, um das SOUND ADJUSTMENT-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um einen zu ändernden Eintrag zu wählen.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um die Werte einzustellen bzw. eine Einstellung zu wählen.
- > Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln.
- > Drücken Sie **EXIT**, um Ihre Einstellungen bis zum Ausschalten des TV-Geräts zu speichern.
- > Drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen dauerhaft zu speichern.

Lautsprecherkombination wählen

Wenn Sie sich einen Film bzw. ein Programm ansehen, können Sie wählen, welche Lautsprecherkombination eingeschaltet werden soll, wenn in Ihrem System verschiedene Klangmodi verfügbar sind.

Das TV-Gerät kann eine Lautsprecherkombination automatisch einschalten. Dies geschieht, wenn eine Sendung bzw. DVD Informationen über die Anzahl der einzuschaltenden Lautsprecher enthält. Sie können Ihre bevorzugte Lautsprecherkombination jedoch stets frei wählen.

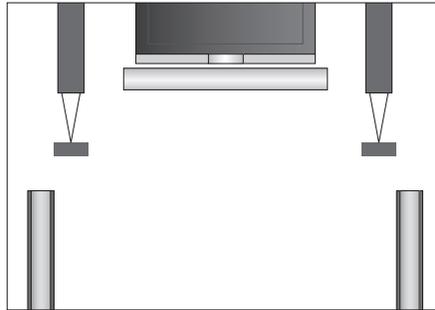

Lautsprecherkombinationen

SPEAKER 1... Tonwiedergabe nur über den mittleren Lautsprecher.

SPEAKER 2... Stereowiedergabe über die beiden vorderen Lautsprecher. Der BeoLab 2-Subwoofer ist aktiv.

SPEAKER 3... Der mittlere und die vorderen Lautsprecher sowie der BeoLab 2-Subwoofer sind aktiv.

SPEAKER 4... Erweiterte Stereowiedergabe über die vorderen und hinteren Lautsprecher. Der BeoLab 2-Subwoofer ist aktiv.

SPEAKER 5... Surround Sound aus allen Lautsprechern einschließlich BeoLab 2-Subwoofer. Für Surround-Sound-Programme.

Eine Lautsprecherkombination mit der Beo4 wählen...

- > Drücken Sie **LIST** auf der Beo4, bis sie **SPEAKER** anzeigt.
- > Drücken Sie die Nummer der gewünschten Lautsprecherkombination. Die gewählten Lautsprecher schalten automatisch ein.
- > Wenn Sie die Wiedergabebalance für das jeweilige Programm ändern wollen, drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die Balance zwischen den externen vorderen und hinteren Lautsprechern einzustellen und **◀** bzw. **▶**, um die Balance zwischen den linken und rechten Lautsprechern einzustellen.
- > Drücken Sie **EXIT**, um **SPEAKER** aus der Beo4-Anzeige auszublenden und zur benutzten Programmquelle zurückzukehren.

Namen des aktiven Soundsystems ansehen

Sie können die Bezeichnung des aktiven Soundsystems für eine Quelle bzw. ein Programm auf dem Bildschirm anzeigen. Sie können ein Soundsystem jedoch nicht programmieren oder voreinstellen.



- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um OPTIONS zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das OPTIONS-Menü anzuzeigen, und **▼**, um SOUND zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das SOUND SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um SOUND SYSTEM zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das SOUND SYSTEM-Menü aufzurufen.

Sie können alle Ihre Bang & Olufsen Produkte in einem BeoLink-System miteinander verbinden. Sie können so Bild und Ton von einer zentralen Quelle aus im ganzen Haus verteilen.

Weitergehende Funktionen, 3

Hier finden Sie Hinweise zu den über den täglichen Gebrauch hinausgehenden Funktionen wie Timer-Wiedergabe und Timer-Standby, zum PIN-Code-System und zum Anschluss eines BeoCord V 8000-Videorecorders.

Programmabstimmung und bevorzugte Einstellungen, 13

Dieses Kapitel erläutert die Ersteinstellungen und das Speichern von Programmen. Dieses Kapitel informiert auch über die Einstellungen von Uhrzeit, Datum, Standpositionen sowie von Bild und Ton.

Aufstellung, Buchsen und Anschlüsse, 27

Hinweise zum Umgang mit Ihrem TV-Gerät, zu seiner Aufstellung und zur Lage der Anschlussbuchsen. Sie erfahren, wie Sie einen Decoder, eine Set-top Box oder einen BeoCord V 8000 an Ihrem TV-Gerät anschließen und zusätzliche Geräte registrieren. Lautsprecheranschluss und Verwendung Ihres TV-Geräts als Surround-Sound- bzw. Home-Cinema-System und Wahl von Lautsprecherkombinationen.

BeoLink-System, 49

- Audiosystem anschließen und betreiben, 50
- Ton und Bild mit BeoLink verteilen, 52
- Ihr TV-Gerät in einem Linkraum, 54
- Zwei TV-Geräte im selben Raum, 56
- Beo4 individuell einstellen, 58

Bildschirmmenüs, 60

Übersicht über die Bildschirmmenüs.

Index, 75

Audiosystem anschließen und betreiben


Wenn Sie ein kompatibles Bang & Olufsen Audiosystem mit einem Master Link-Kabel am TV-Gerät anschließen, können Sie die Vorteile eines integrierten Audio-/Videosystems genießen.

So können Sie eine CD in Ihrem Audiosystem über die Lautsprecher in Ihrem TV-Gerät wiedergeben oder ein TV-Programm anschauen und dabei den Ton auf die Lautsprecher Ihres Audiosystems schalten.

Ihr AV-System kann sich im selben Raum oder in verschiedenen Räumen befinden, wobei das TV-Gerät in einem Raum und das Audiosystem mit einem Lautsprecherpaar in einem anderen Raum stehen kann.

Nicht alle Bang & Olufsen Audiosysteme unterstützen die Integration mit dem TV-Gerät.

Ihr Audiosystem am TV-Gerät anschließen

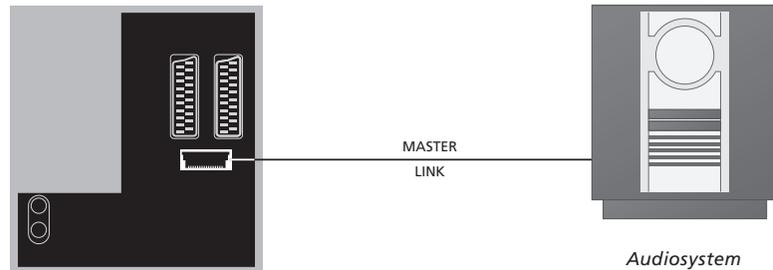

BeoVision

Audiosystem

Verbinden Sie die MASTER LINK-Buchsen am TV-Gerät und Audiosystem mit einem BeoLink-Kabel.

Optionseinstellung


Wenn Ihr TV-Gerät Teil eines AV-Systems ist, müssen Sie es ggf. mit der Beo4 für die richtige Option einstellen. Schalten Sie zuerst das gesamte System in den Standbybetrieb.

Optionseinstellung für das TV-Gerät


- > Halten Sie die **•** Taste auf der Beo4 gedrückt und drücken Sie dabei **LIST**.
- > Lassen Sie beide Tasten los.
- > Drücken Sie wiederholt **LIST**, bis die Beo4 **OPTION?** anzeigt, und dann **GO**.
- > Drücken Sie wiederholt **LIST**, um **V.OPT** auf der Beo4 anzuzeigen, und geben Sie dann die richtige Nummer ein (**1, 2** oder **4**).

Optionseinstellung für das Audiosystem


- > Halten Sie die **•** Taste auf der Beo4 gedrückt und drücken Sie dabei **LIST**.
- > Lassen Sie beide Tasten los.
- > Drücken Sie wiederholt **LIST**, bis die Beo4 **OPTION?** anzeigt, und dann **GO**.
- > Drücken Sie wiederholt **LIST**, um **A.OPT** auf der Beo4 anzuzeigen, und geben Sie dann die richtige Nummer ein (**0, 1, 2, 5** oder **6**).

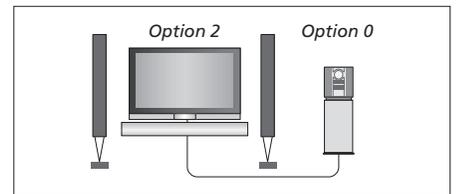

Das TV-Gerät und ein Audiosystem in einem Raum – alle Lautsprecher sind am TV-Gerät angeschlossen.

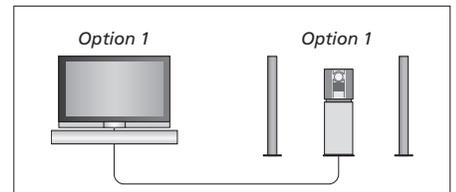

TV-Gerät (mit oder ohne zusätzliche Lautsprecher) und Audiosystem (mit einem angeschlossenen Lautsprecherpaar) im selben Raum.

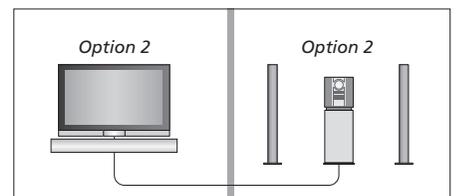


Audiosystem in einem und TV-Gerät (mit oder ohne zusätzliche Lautsprecher) in einem anderen Raum.

Integriertes Audio-/Videosystem benutzen


Wenn Sie Ihr Audiosystem und Ihr TV-Gerät integrieren, können Sie eine für das aktuelle Video- bzw. Audioprogramm geeignete Lautsprecherkombination wählen und außerdem Videoton mit dem Audiosystem aufnehmen.

Videoton aufnehmen


Wenn Sie den Ton Ihres TV-Geräts über die Lautsprecher Ihres Bang & Olufsen Audiosystems wiedergeben und zu Ihrem Audiosystem ein Cassettenrecorder gehört, können Sie den TV-Ton mit diesem Recorder aufnehmen. Siehe hierzu die Anleitung zu Ihrem Audiosystem.

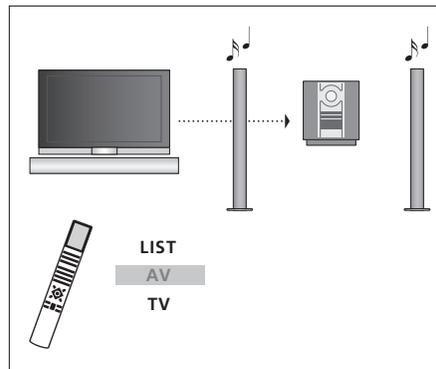

Um den Ton einer TV-Quelle über die Lautsprecher Ihres Audiosystems wiederzugeben, ohne den Bildschirm einzuschalten, drücken Sie wiederholt LIST, um AV* auf der Beo4 anzuzeigen, und dann eine Quellentaste wie TV.

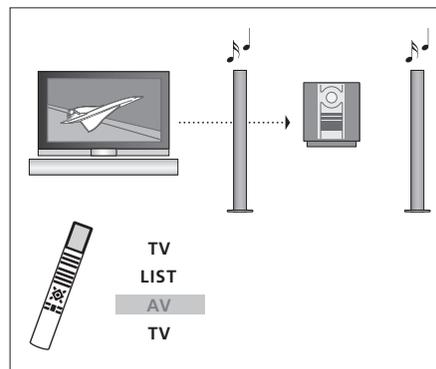

Um den Ton einer TV-Quelle über die Lautsprecher Ihres Audiosystems bei eingeschaltetem Bildschirm wiederzugeben, drücken Sie TV, dann wiederholt LIST, um AV* anzuzeigen, und nochmals TV.

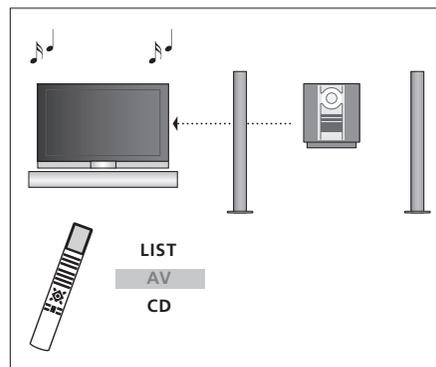

Um den Ton einer Audioquelle über die Lautsprecher des TV-Geräts wiederzugeben, drücken Sie wiederholt LIST, um AV* auf der Beo4 anzuzeigen, und dann eine Audioquellentaste wie CD.

*Um AV auf der Beo4 anzeigen zu können, muss diese Option zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie auf S. 58 unter „Beo4 individuell einstellen“.

Ton und Bild mit BeoLink verteilen


Das BeoLink-System ermöglicht es, Bild und/oder Ton in andere Räume im gesamten Haus zu übertragen.

Sie können z.B. Ihr im Wohnzimmer aufgestelltes TV-Gerät an einem anderen Videosystem oder einem Lautsprecherpaar in einem anderen Raum anschließen und so Bild bzw. Ton in andere Räume übertragen.

Wenn Sie ein BeoLink-System installiert haben, können Sie Ihr TV-Gerät im Hauptraum wie einem Wohnzimmer oder in einem Linkraum wie einem Arbeits- oder Schlafzimmer benutzen.

Unter bestimmten Umständen kann es notwendig sein, Modulatoreinstellungen einzugeben.

Link-Anschlüsse

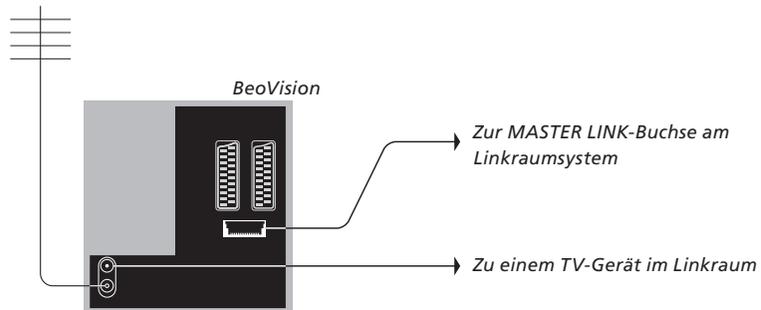

Das Linkraum-System muss über ein Master Link-Kabel mit dem System im Hauptraum verbunden werden:


- > Schließen Sie das Master Link-Kabel an der MASTER LINK-Buchse des TV-Geräts an.
- > Wenn Sie auch Videosignale übertragen möchten, schließen Sie ein übliches Antennenkabel an der LINK TV OUT-Buchse des TV-Geräts an. Verlegen Sie dann beide Kabel in den Linkraum und beachten Sie die Anleitungen zu den Geräten im Linkraum.

Wenn bereits ein Audiosystem an der Master Link-Buchse angeschlossen ist und Sie weitere Geräte anschließen möchten, müssen Sie das Master Link-Kabel in zwei Teile teilen, die Sie über eine spezielle Verbindungsbox mit dem Kabel aus dem Linkraum verbinden. Fragen Sie hierzu bitte Ihren Bang & Olufsen Fachhandelspartner.

HINWEIS! Der Zugriff auf Programmgruppen, die in einem TV-Gerät im Hauptraum angelegt wurden, ist von einem TV-Gerät im Linkraum aus nicht möglich.

Systemmodulator

Wenn Sie ein Audiosystem haben, z.B. ein BeoLink Active/Passive, und Sie im selben Raum eine Konfiguration mit einem nicht Link-fähigen TV-Gerät wählen, müssen Sie den Systemmodulator auf ON einstellen. Die Werkseinstellung ist OFF; sie muss für ein Link-fähiges Bang & Olufsen TV-Gerät benutzt werden.

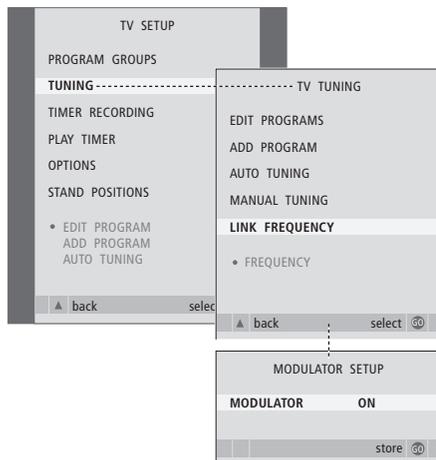


Zum Einschalten des Systemmodulators...

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü anzuzeigen, und **▼**, um LINK FREQUENCY zu markieren.
- > Drücken Sie zweimal **◀**, dann **GO**. Das MODULATOR SETUP-Menü erscheint.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um ON anzuzeigen.
- > Speichern Sie Ihre Einstellungen mit **GO** oder...
- > ...drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs ohne Speichern zu verlassen.

Linkfrequenz

Wenn beispielsweise ein TV-Sender in Ihrer Nähe auf derselben Frequenz wie das BeoLink-System sendet (599 MHz), müssen Sie den Systemmodulator auf eine freie Frequenz einstellen. Wenn Sie die Linkfrequenz im Hauptraumsystem ändern, müssen Sie darauf achten, dass die Linkfrequenz im Linkraumsystem entsprechend eingestellt ist.

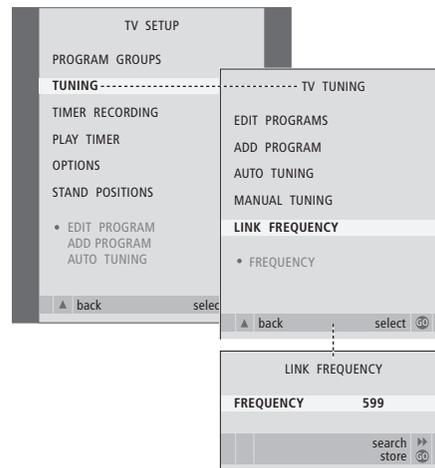

Um die Linkfrequenz zu ändern...

- > Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
- > Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und **▼**, um TUNING zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü anzuzeigen, und **▼**, um LINK FREQUENCY zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das LINK FREQUENCY-Menü aufzurufen. FREQUENCY ist bereits markiert.
- > Drücken Sie **◀** bzw. **▶**, um eine freie Frequenz zu suchen.
- > Speichern Sie Ihre Einstellungen mit **GO** oder...
- > ...drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs ohne Speichern zu verlassen.

Ihr TV-Gerät in einem Linkraum

Wenn Sie BeoLink installiert haben und Ihr TV-Gerät in einem Linkraum aufstellen möchten, können Sie alle angeschlossenen Geräte über das TV-Gerät bedienen.

Gehen Sie beim Anschluss Ihres TV-Geräts für die Benutzung in einem Linkraum folgendermaßen vor:

- 1 Schließen Sie das TV-Gerät im Linkraum am Netz an
- 2 Programmieren Sie mit der Beo4-Fernbedienung das TV-Gerät im Linkraum auf Option 6*
- 3 Trennen Sie das TV-Gerät im Linkraum vom Netz
- 4 Nehmen Sie die auf der nächsten Seite beschriebenen Anschlüsse vor
- 5 Schließen Sie das TV-Gerät im Linkraum wieder am Netz an.

Optionseinstellung

Damit Ihr gesamtes System einwandfrei funktioniert, muss Ihr TV-Gerät im Linkraum auf die richtige Option programmiert werden, bevor Sie es am System im Hauptraum anschließen!


- > Halten Sie die Taste • gedrückt und drücken Sie dabei LIST.
- > Lassen Sie beide Tasten los.
- > Drücken Sie wiederholt LIST, bis die Beo4 OPTION? anzeigt, und dann GO.
- > Drücken Sie wiederholt LIST, bis die Beo4 V.OPT anzeigt, und dann 6*.

**Wenn Sie das TV-Gerät für die Benutzung in einem Linkraum anschließen, in dem bereits andere Linksysteme wie z.B. Lautsprecher installiert sind, müssen Sie das TV-Gerät stattdessen auf Option 5 einstellen.*

Anschlüsse

Ihr TV-Gerät im Linkraum muss mit zwei unterschiedlichen Kabeln mit Ihrem System im Hauptraum verbunden werden:

- BeoLink-Anschluss (mit einem Master Link-Kabel und einer Verbindungsbox).
- Antennenanschluss (mit üblichem Antennenkabel).

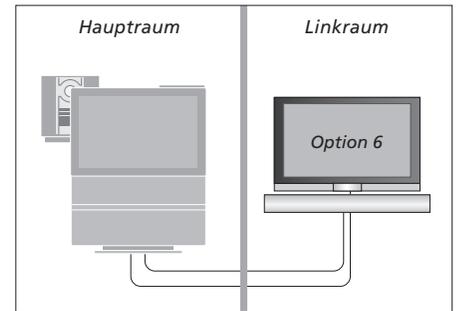

BeoLink-Anschluss

Im Hauptraum: Schließen Sie das Master Link-Kabel an der MASTER LINK-Buchse am Hauptsystem an. Verlegen Sie das Kabel zur Verbindungsbox und kürzen Sie das Kabel auf eine geeignete Länge.

Im Linkraum: Schließen Sie das Master Link-Kabel an der MASTER LINK-Buchse des TV-Geräts an. Verlegen Sie das Kabel zur Verbindungsbox und kürzen Sie das Kabel auf eine geeignete Länge.

In der Verbindungsbox: Verbinden Sie die Kabel entsprechend der mit Box/Kabel gelieferten Anleitung. Diese Anleitung erklärt alle Möglichkeiten der Box und die Verbindung der Kabel.

Antennenanschluss

Verbinden Sie ein Ende eines üblichen TV-Antennenkabels (Koaxialkabel) mit der LINK-Buchse am Hauptsystem und das andere Ende mit der TV IN-Buchse des TV-Geräts im Linkraum.

Linkraumbetrieb

Im Linkraum können Sie alle angeschlossenen Systeme mit der Beo4-Fernbedienung bedienen.

Nur Quellen in einem der Räume benutzen...

Taste für die gewünschte Quelle drücken **RADIO**

Gewählte Quelle wie üblich bedienen

Hauptraumquelle benutzen – Quellentyp in beiden Räumen vorhanden...

Mehrfach auf der Beo4 drücken, bis LINK* auf der Anzeige der Beo4 erscheint **LIST**
LINK

Taste für die gewünschte Quelle drücken **TV**

Gewählte Quelle wie üblich bedienen

Linkraum-Quelle benutzen – Quellentyp in beiden Räumen vorhanden...

Taste für die gewünschte Quelle drücken **TV**

Gewählte Quelle wie üblich bedienen

Stereoklang im Linkraum anhören...


Normalerweise wird der Ton einer Videoquelle im Hauptraum wie einer Set-top Box in Mono in den Linkraum übertragen. Sie können jedoch Stereoklang wählen:

Drücken, um das TV-Gerät einzuschalten **TV**

Wiederholt drücken, bis AV* auf der Anzeige der Beo4 erscheint **LIST**
AV

Drücken, um eine am Haupttraumsystem angeschlossene Quelle zu aktivieren, z.B. eine Set-top Box **DTV**

Bei Benutzung dieser Funktion ist die Verteilung anderer Hauptraumquellen zu anderen Linkraumsystemen nicht möglich.

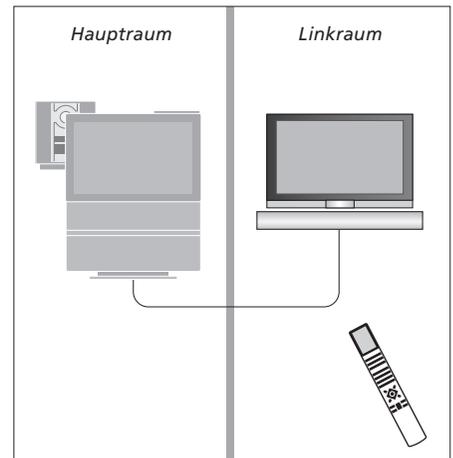

*Um LINK und AV auf der Beo4 anzeigen zu können, müssen diese Optionen zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie auf S. 58 unter „Beo4 individuell einstellen“.

Zwei TV-Geräte im selben Raum

Wenn Sie Ihren BeoVision 7 in einem Raum aufstellen, in dem bereits ein Bang & Olufsen TV-Gerät steht, und beide TV-Geräte die Signale der Beo4 empfangen können, müssen Sie die Optionseinstellung des BeoVision 7 ändern. Sie verhindern so das gleichzeitige Einschalten beider Geräte.

Eine Fernbedienung für beide TV-Geräte

Damit Ihr TV-Gerät einwandfrei funktioniert, müssen Sie es auf die richtige Option einstellen:

Um Ihr TV-Gerät auf Option 4 einzustellen...


- > Halten Sie die Taste **•** der Beo4 gedrückt und drücken Sie dabei **LIST**.
- > Lassen Sie beide Tasten los.
- > Drücken Sie wiederholt **LIST**, bis die Beo4 **OPTION?** anzeigt, und dann **GO**.
- > Drücken Sie wiederholt **LIST**, bis die Beo4 **V.OPT** anzeigt, und dann **4**.

Ihr auf Option 4 eingestelltes TV-Gerät bedienen...

Normalerweise aktivieren Sie eine Quelle wie TV, indem Sie einfach die jeweilige Quellentaste auf der Beo4 drücken. Wenn Sie Ihr TV-Gerät jedoch auf Option 4 einstellen, müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

- > Drücken Sie wiederholt **LIST**, bis **LINK*** auf der Anzeige der Beo4 erscheint.
- > Drücken Sie dann eine Quellentaste wie **TV**.

**Um LINK auf der Beo4 anzeigen zu können, muss diese Option zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie auf S. 58 unter „Beo4 individuell einstellen“.*

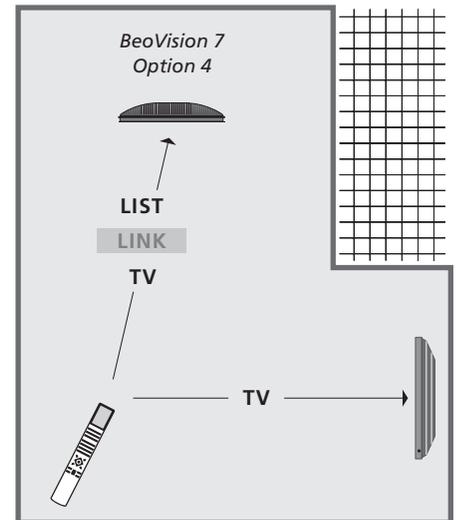

Um Videotext mit einem auf Option 4 eingestellten TV-Gerät nutzen zu können, müssen Sie die Beo4 auf „VIDEO 3“ einstellen. Dies schränkt allerdings die Beo4-Funktionen ein, die bei auf andere Optionen eingestellten TV-Geräten benutzt werden können. Weitere Informationen finden Sie auf S. 58 unter „Beo4 individuell einstellen“.

Beo4 individuell einstellen

Die Tasten der Beo4 ermöglichen die direkte Fernbedienung einer großen Zahl von Funktionen Ihres TV-Geräts, und die Anzeige der Beo4 gibt Ihnen Zugriff auf noch mehr Funktionen.

Sie können immer, wenn eine Quelle auf der Beo4 (TV, RADIO usw.) angezeigt wird, die LIST-Taste drücken und weitere Funktionen in der Anzeige wählen, die bei der Bedienung der jeweiligen Quelle so helfen, als würden Sie zusätzliche Tasten aufrufen. Sie können auch zusätzliche an Ihrem TV-Gerät angeschlossene Geräte einschalten.

Sie können eine neue Beo4 individuell an Ihr TV-Gerät anpassen und die Reihenfolge ändern, in der diese zusätzlichen Funktionen beim Aufrufen erscheinen.

Beachten Sie bitte, dass die Beo4 eine Liste aller zusätzlichen Bang & Olufsen Audio- und Videofunktionen enthält. Unter den angezeigten Funktionen sind jedoch nur die vom TV-Gerät unterstützten Funktionen verfügbar.

Beo4 konfigurieren

Die Beo4 ist ab Werk für den Gebrauch mit dem BeoVision 7 eingestellt. Wenn Sie eine neue Beo4 kaufen, können Sie diese ebenfalls für Ihr TV-Gerät konfigurieren.

Standbytaste gedrückt halten •

Beo4-Konfigurationsfunktion aktivieren **LIST**

Beide Tasten loslassen. ADD? erscheint im Display **ADD?**

Wiederholt drücken, um CONFIG? auf der Beo4 anzuzeigen **LIST**
CONFIG?

Auswahlmöglichkeit für den Konfigurationstyp aktivieren **GO**

Wiederholt drücken, um VIDEO? auf der Beo4 anzuzeigen **LIST**
VIDEO?

Video-Konfigurationsfunktion aktivieren **GO**

Wiederholt drücken, um VIDEO 4 auf der Beo4* anzuzeigen **LIST**
VIDEO 4

Konfiguration speichern **GO**

STORED zeigt an, dass die Konfiguration gespeichert ist. Die Beo4-Konfigurationsfunktion wird automatisch beendet **STORED**

Wenn Sie Ihr TV-Gerät auf Option 4 eingestellt haben, wählen Sie „VIDEO3“.

Zusätzliche „Taste“ hinzufügen

Wenn Sie eine neue Funktion zur Beo4-Liste hinzufügen, können Sie diese neue „Taste“ auf der Beo4 anzeigen.

Standbytaste gedrückt halten •

Beo4-Konfigurationsfunktion aktivieren **LIST**

Beide Tasten loslassen. ADD? erscheint im Display **ADD?**

Liste der möglichen „Tasten“ aufrufen. Die erste „Taste“ erscheint und blinkt in der Anzeige **GO**

In der Liste aller zusätzlichen „Tasten“ vor- bzw. rückwärts bewegen **▲**
▼

„Taste“ an der voreingestellten Position bzw. als erste „Taste“ in der Liste hinzufügen, oder... **GO**

...drücken, um die „Taste“ an einer spezifischen Position in der Liste einzufügen **1 – 9**

ADDED zeigt an, dass die „Taste“ hinzugefügt wurde. Die Beo4-Konfigurationsfunktion wird automatisch beendet **ADDED**

Zusätzliche „Tasten“ verschieben

Sie können die Reihenfolge ändern, in der die zusätzlichen „Tasten“ beim Drücken von LIST erscheinen.

Standbytaste gedrückt halten •

Beo4-Konfigurationsfunktion aktivieren **LIST**

Beide Tasten loslassen. ADD? erscheint im Display **ADD?**

Wiederholt drücken, um MOVE? auf der Beo4 anzuzeigen **LIST**
MOVE?

Liste der möglichen „Tasten“ aufrufen. Die erste „Taste“ blinkt in der Anzeige **GO**

In der Liste aller zusätzlichen „Tasten“ vor- bzw. rückwärts bewegen **▲**
▼

Angezeigte „Taste“ an die erste Stelle in der Liste verschieben, oder... **GO**

...drücken, um die „Taste“ zu einer spezifischen Position in der Liste zu verschieben **1 – 9**

MOVED zeigt an, dass die „Taste“ verschoben wurde. Die Beo4-Konfigurationsfunktion wird automatisch beendet **MOVED**

Zusätzliche „Taste“ entfernen

Sie können die zusätzlichen „Tasten“ entfernen, die beim Drücken von LIST erscheinen.

Standbytaste gedrückt halten •

Beo4-Konfigurationsfunktion aktivieren **LIST**

Beide Tasten loslassen. ADD? erscheint im Display **ADD?**


Wiederholt drücken, um REMOVE? auf der Beo4 anzuzeigen **LIST**
REMOVE?

Liste der möglichen „Tasten“ aufrufen. Die erste „Taste“ blinkt in der Anzeige **GO**


In der Liste aller zusätzlichen „Tasten“ vor- bzw. rückwärts bewegen **▲**
▼

Die angezeigte „Taste“ entfernen **GO**

REMOVED zeigt an, dass die „Taste“ entfernt wurde. Die Beo4-Konfigurationsfunktion wird automatisch beendet **REMOVED**

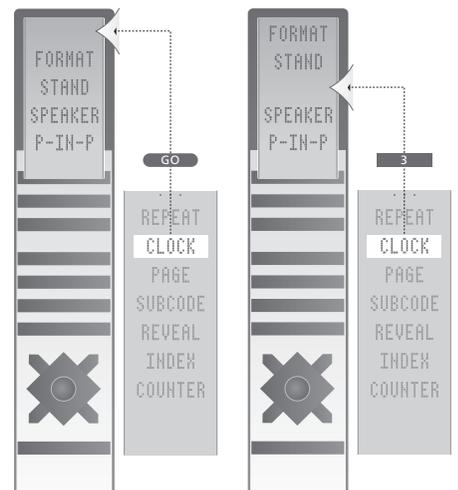

Zusätzliche „Taste“ zur Beo4 hinzufügen, entweder an die erste oder an eine bestimmte Stelle der Liste.

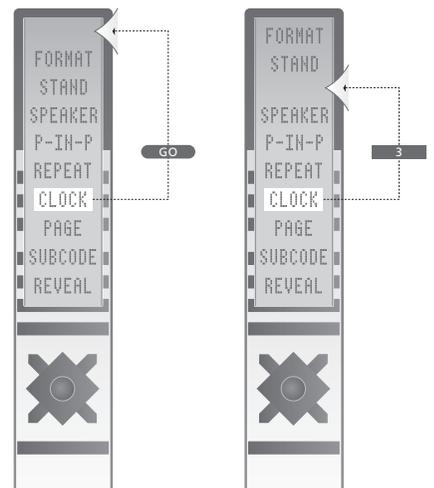


Zusätzliche „Tasten“ verschieben, entweder an die erste oder an eine bestimmte Stelle der Liste.

Zur Orientierung in den Bildschirmmenüs Ihres TV-Geräts erläutert dieses Kapitel die Struktur des Menüsystems.

Es enthält auch detaillierte Informationen zu den einzelnen Menüs mit ihren zahlreichen Konfigurations- und Einstellungsoptionen.

Auf der nächsten Seite finden Sie die Menüs, die nach der Wahl von DVD verfügbar sind.

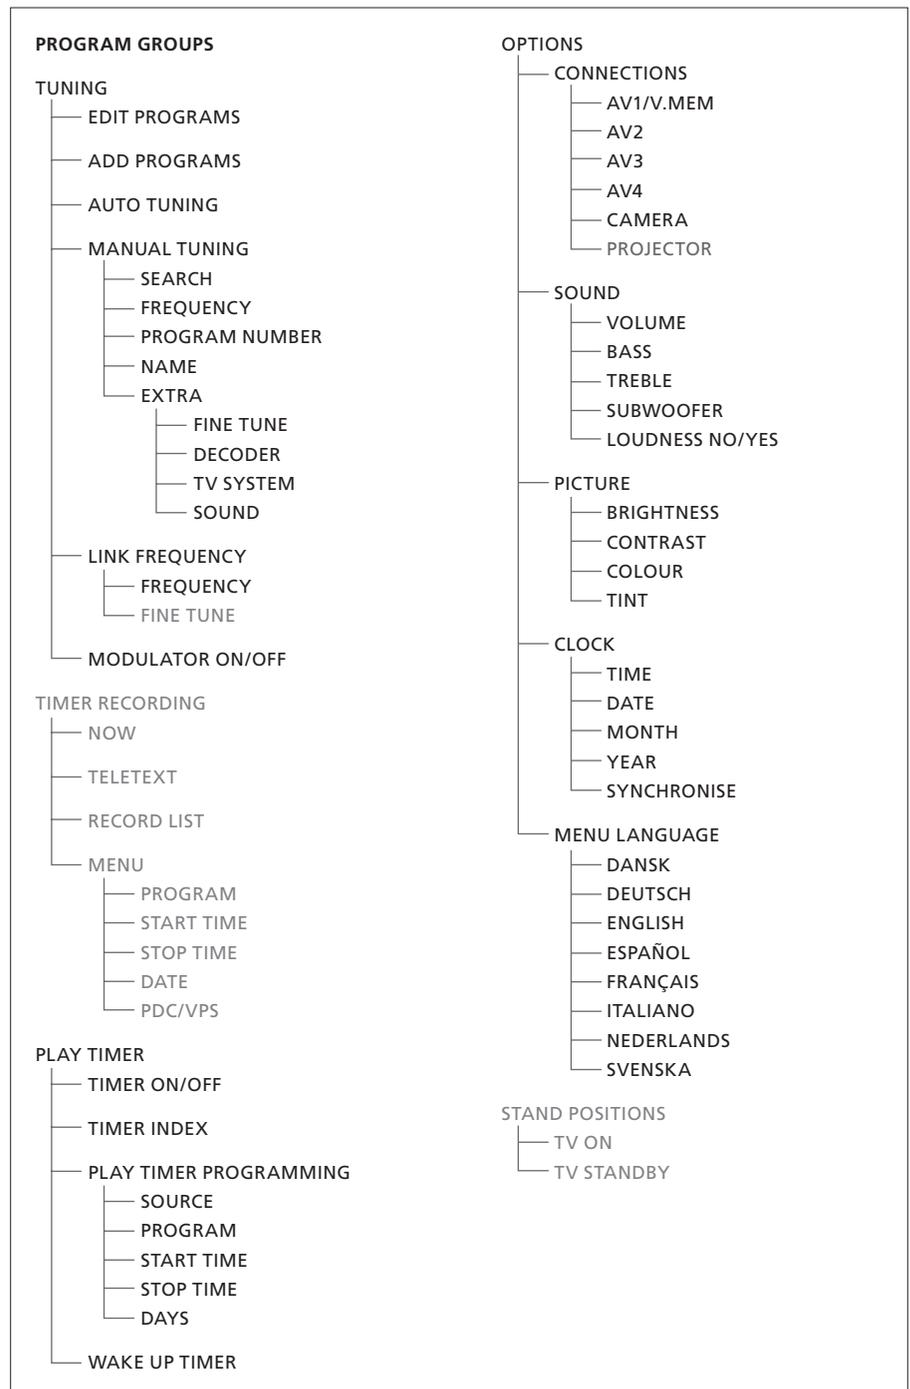


Die erweiterte Bildschirmenüstruktur Ihres TV-Geräts. Die grau angezeigten Menüeinträge sind nur dann verfügbar, wenn Ihr System mit den entsprechenden Optionen ausgestattet ist.

Drücken Sie MENU auf der Beo4, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die erweiterte Bildschirmenüstruktur des DVD-Players.


Drücken Sie DVD und dann MENU auf der Beo4, um das Menüsystem zu öffnen.

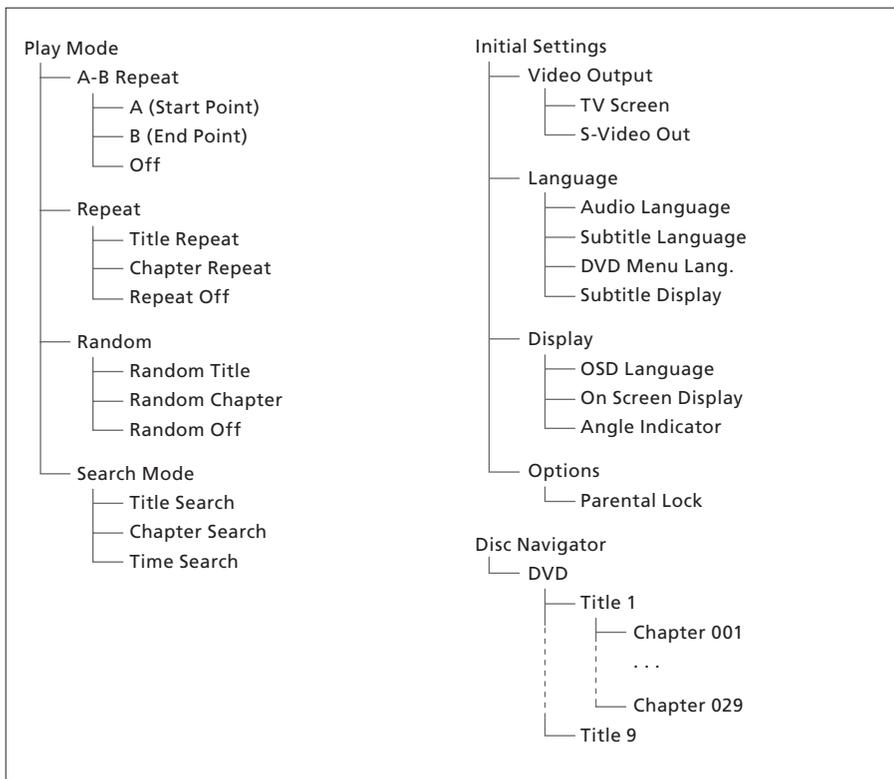



Einträge im AUTO TUNING-Menü...

AUTO TUNING ist eine automatische Funktion. Wenn das Abstimmen aller Programme abgeschlossen ist, erscheint das EDIT PROGRAMS-Menü.

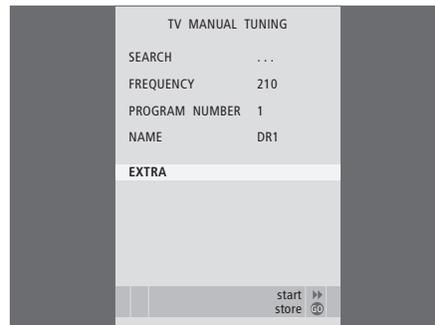

Einträge im TV MANUAL TUNING-Menü...


SEARCH... Sendersuchlauf starten.
 FREQUENCY... Wahl der Frequenz für die Programmeinstellung.
 PROGRAM NUMBER... Eine Programmnummer speichern bzw. ändern. Sie können 99 Programme speichern.
 NAME... Das Menü zur Benennung des gewählten Programms öffnen.
 EXTRA... Option EXTRA im TV MANUAL TUNING Menü öffnen.



Einträge im zusätzlichen TV MANUAL TUNING-Menü...

FINE TUNE... Feineinstellung der Frequenz eines Programms bzw. eines bereits eingestellten Programms. Die Feineinstellung ist im Bereich von -8 – +8 möglich.
 (DECODER)... Ein Decoder ist zum Empfang codierter Programme nötig. Der Decoder wird in der Regel automatisch bei der Senderabstimmung erkannt, kann aber auch über diese Menüoption manuell gewählt werden. Stellen Sie für DECODER eine der folgenden Optionen ein: ON (Decoder eingeschaltet) bzw. OFF (kein Decoder).
 (TV SYSTEM)... TV-Übertragungsnorm – diese Option steht nur bei bestimmten Gerätetypen zur Verfügung, da die Norm in der Regel automatisch gewählt wird.
 SOUND (Mono, Stereo oder Sprache)... Bei verschiedenen Programmen stehen mehrere Arten der Tonwiedergabe zur Verfügung: Mono, Stereo oder verschiedene Sprachen. Für das jeweilige Programm wählen Sie unter den Optionen MONO (FM/NICAM Mono), STEREO (NICAM/A2 Stereo), MONO1 (Mono Sprache 1), MONO2 (Mono Sprache 2), MONO3 (Mono Sprache 3) oder STEREO2 (Stereo Sprache 2).

Auch wenn Sie einen Wiedergabetyp bzw. eine Sprache speichern, können Sie beim Anschauen eines TV-Programms zwischen den unterschiedlichen Wiedergabetypen wählen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Surround Sound und Home-Cinema“ auf S. 10 der Bedienungsanleitung.

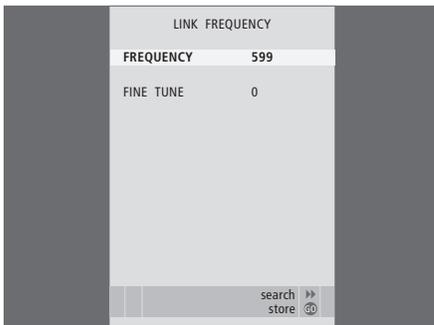

Einträge im LINK FREQUENCY-Menü...

FREQUENCY... Zeigt die für Linkübertragungen benutzte Frequenz an.

FINE TUNE... Zur Feinabstimmung der Linkfrequenz. (Erscheint nur, wenn Ihr TV-Gerät für die Benutzung in einem Linkraum eingestellt ist.)



Einträge im MODULATOR SETUP-Menü...

MODULATOR... Zeigt, ob der Modulator aktiviert ist. Optionen sind Ein (ON) und Aus (OFF).



Einträge im TV RECORD-Menü...


NOW... Benutzen Sie diese Option für eine sofortige Aufnahme. Sie können hierfür auch zweimal RECORD drücken.

TELETEXT... Mit dieser Option programmieren Sie eine Timeraufnahme über Videotext.

RECORD LIST... Mit dieser Option prüfen bzw. löschen Sie Ihre programmierten Aufnahmen.

MENU... Mit dieser Option programmieren Sie eine Timeraufnahme über das Aufnahmemenü.

Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn ein BeoCord V 8000 an Ihrem TV-Gerät angeschlossen ist.

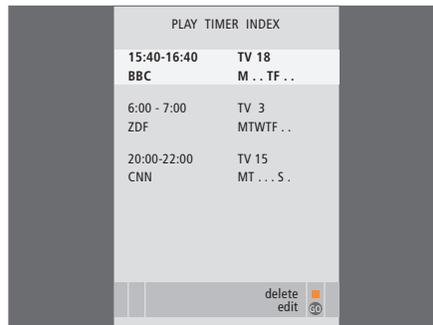

Einträge im TIMER PROGRAMMING-Menü...

SOURCE

Je nach gewählter Option gibt SOURCE an, ob eine spezifische Quelle ein- oder ausgeschaltet werden soll. Optionen sind:

TV... Einschalten des TV-Geräts.

(GROUPS)... Wenn Sie Programmgruppen erstellt und eine Gruppe als Quelle gewählt haben, bevor Sie einen Timer programmieren, können Sie ein Programm aus dieser Gruppe als Quelle für Ihren Wiedergabe-Timer wählen.

STB(DTV)... Eine angeschlossene Set-top Box einschalten.

STB(V.AUX)... Eine angeschlossene Set-top Box einschalten.

V.MEM... Einen angeschlossenen HDR 1 bzw. Videorecorder einschalten.

DVD... Den DVD-Player einschalten.

CD... Einen angeschlossenen CD-Player einschalten.

N. MUSIC, N. RADIO... Für Zugriff auf in einem PC gespeicherte Musikdateien oder auf Radio im Internet. Fragen Sie Ihren Bang & Olufsen Fachhandelspartner nach weiteren Informationen zu diesen Quellen.

A.MEM... Einen angeschlossenen Audiorecorder einschalten.

RADIO... Ein angeschlossenes Radio einschalten.

STANDBY... Das TV-Gerät ausschalten. Wenn andere kompatible Video- bzw. Audiogeräte an Ihrem TV-Gerät angeschlossen sind, werden sie ebenfalls ausgeschaltet.

PROGRAM (Program number)... Nach der Wahl Ihrer Programmquelle wählen Sie die gewünschte Programmnummer.

START TIME und STOP TIME... Geben Sie die Zeiten ein, zu denen das System die Wiedergabe beginnen bzw. beenden soll. Wenn Sie die Timerquelle in den Standbybetrieb geschaltet haben, kann nur eine Stoppzeit eingegeben werden.


DAYS... Wählen Sie den/die spezifischen Wochentag(e), an dem/denen die Timerfunktion ausgeführt werden soll.

Es werden alle Wochentage angezeigt – beginnend mit M für Montag.

Sie können eine Quelle wie A.MEM nur dann benutzen, wenn Sie auch in Ihrer Konfiguration vorhanden ist.

Einträge im TIMER ON/OFF-Menü...

Wählen Sie ON, um das TV-Gerät in einen Wiedergabe- bzw. Standby-Timer einzubeziehen, und OFF, um es nicht in die Timerfunktionen einzuschließen.

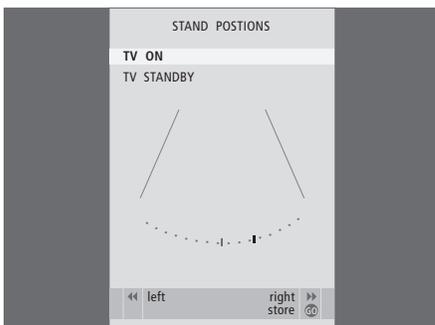


Einträge im STAND POSITIONS-Menü...

TV ON... Wählt eine Position für das eingeschaltete Gerät.

TV STANDBY... Wählt eine Position für den Standbymodus.

Dieses Menü ist nur dann vorhanden, wenn Ihr TV-Gerät mit einem optionalen Motor-Drehfuß ausgestattet ist.

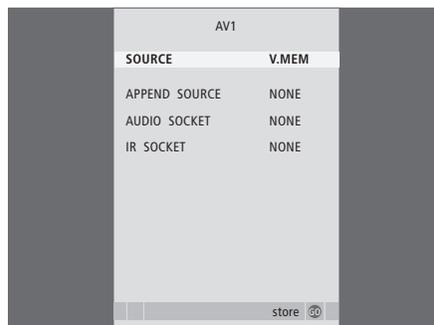

Einträge im AV1/V.MEM-Menü...

SOURCE... Wählt die an der AV1/V.MEM-Buchse angeschlossene Quelle. Optionen sind:

NONE... wenn keine Geräte angeschlossen sind.
V.MEM... für einen angeschlossenen HDR 1 bzw. Videorecorder.

DVD2... für einen angeschlossenen DVD-Player/-Recorder.

STB(DTV)... für eine angeschlossene (als DTV registrierte) Set-top Box.

STB (V.AUX)... für eine angeschlossene (als V.AUX registrierte) Set-top Box.

PC... für einen angeschlossenen PC.

APPEND SOURCE... Wenn Sie einen BeoCord V 8000 angeschlossen und zusätzliche Videogeräte damit verbunden haben, müssen Sie diese hier registrieren. Optionen sind:
STB(DTV)... für eine (als DTV registrierte) Set-top Box.

STB(V.AUX)... für eine (als V.AUX registrierte) Set-top Box.


DVD2... für einen DVD-Player/-Recorder.

DECODER... für einen angeschlossenen Decoder.

NONE... wenn nichts angeschlossen ist.

AUDIO SOCKET... Wählt, welche Audiobuchse Sie ggf. für die Quelle bzw. hiermit verbundene Quelle gewählt haben. Optionen sind: A1, A2, A3, A4 oder NONE.

IR SOCKET... Wählt, welche IR OUT-Buchse Sie ggf. für die Quelle bzw. hiermit verbundene Quelle gewählt haben. Optionen sind: C1, C2, C3, C4 oder NONE.

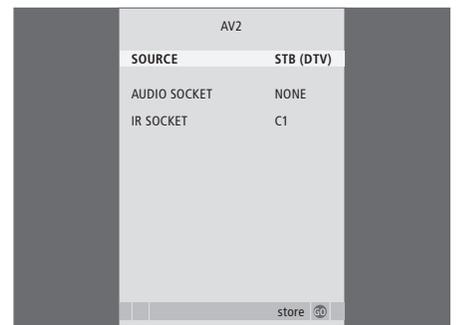

Einträge im AV2-Menü...

SOURCE... Wählt die an der AV2-Buchse angeschlossene Quelle. Optionen sind:

NONE... wenn keine Geräte angeschlossen sind.
V.MEM... für einen angeschlossenen Videorecorder bzw. einen nicht von Bang & Olufsen stammenden Festplattenrecorder.

DVD2... für einen angeschlossenen DVD-Player/-Recorder.

V.AUX... für andere (als V.AUX registrierte) Geräte.

V.AUX2... für andere (als V.AUX2 registrierte) Geräte.

STB(DTV)... für eine angeschlossene (als DTV registrierte) Set-top Box.


STB (V.AUX)... für eine angeschlossene (als V.AUX registrierte) Set-top Box.

DECODER... für einen angeschlossenen Decoder.

PC... für einen angeschlossenen PC.

AUDIO SOCKET... Wählt, welche Audiobuchse Sie ggf. für die angeschlossene Quelle gewählt haben. Optionen sind: A1, A2, A3, A4 oder NONE.

IR SOCKET... Wählt, welche IR OUT-Buchse Sie für die angeschlossene Quelle gewählt haben. Optionen sind: C1, C2, C3, C4 oder NONE.

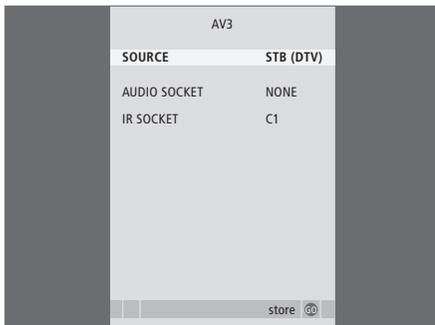


Einträge im AV3-Menü...

SOURCE... Wählt die an der AV3-Buchse angeschlossene Quelle. Optionen sind:
 NONE... wenn keine Geräte angeschlossen sind.
 DVD2... für einen angeschlossenen DVD-Player/-Recorder.
 V.AUX... für andere (als V.AUX registrierte) Geräte.
 V.AUX2... für andere (als V.AUX2 registrierte) Geräte.
 STB(DTV)... für eine angeschlossene (als DTV registrierte) Set-top Box.
 STB (V.AUX)... für eine angeschlossene (als V.AUX registrierte) Set-top Box.
 PC... für einen angeschlossenen PC.

AUDIO SOCKET... Wählt, welche Audiobuchse Sie ggf. für die angeschlossene Quelle gewählt haben. Optionen sind: A1, A2, A3, A4 oder NONE.

IR SOCKET... Wählt, welche IR OUT-Buchse Sie für die angeschlossene Quelle gewählt haben. Optionen sind: C1, C2, C3, C4 oder NONE.

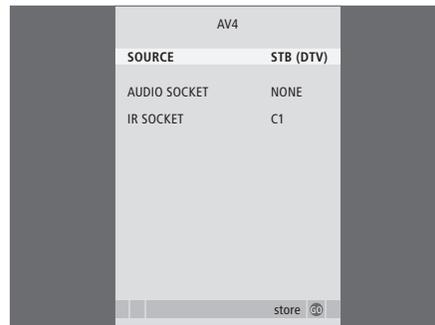


Einträge im AV4-Menü...

SOURCE... Wählt die an der AV4-Buchse angeschlossene Quelle. Optionen sind:
 NONE... wenn keine Geräte angeschlossen sind.
 STB(DTV)... für eine angeschlossene (als DTV registrierte) Set-top Box.
 STB (V.AUX)... für eine angeschlossene (als V.AUX registrierte) Set-top Box.
 PC... für einen angeschlossenen PC.

AUDIO SOCKET... Wählt, welche Audiobuchse Sie ggf. für die angeschlossene Quelle gewählt haben. Optionen sind: A1, A2, A3, A4 oder NONE.


IR SOCKET... Wählt, welche IR OUT-Buchse Sie für die angeschlossene Quelle gewählt haben. Optionen sind: C1, C2, C3, C4 oder NONE.

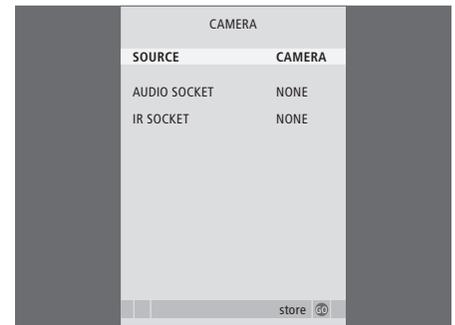

Einträge im CAMERA-Menü...

SOURCE... Wählt die an der CAMERA-Buchse angeschlossene Quelle. Optionen sind:
 NONE... wenn keine Geräte angeschlossen sind.
 STB (V.AUX)... wenn eine Set-top Box angeschlossen ist. Sie können die Set-top Box dann mit V.AUX auf der Beo4 aktivieren.
 PC... wenn ein PC an dieser Buchse angeschlossen ist. Schalten Sie vor dem PC-Anschluss UNBEDINGT alle Geräte aus - siehe S. 35. Der PC kann mit PC auf der Beo4 aktiviert werden.

CAMERA... Wählt, welche Kamera (bzw. ein Camcorder) angeschlossen ist. Sie können die Kamera dann mit CAMERA auf der Beo4 aktivieren.

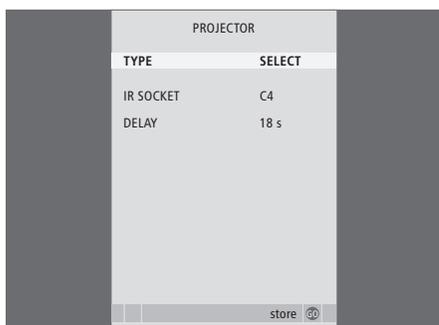

Einträge im PROJECTOR-Menü...

TYPE... Wählt den Typ des angeschlossenen Projektors.

IR SOCKET... Wählt, welche IR OUT-Buchse Sie für den angeschlossenen Projektor gewählt haben. Optionen sind: C1, C2, C3 und C4.

DELAY... Wählt die Verzögerungszeit, bis das Bild auf der Leinwand erscheint. Sie entspricht der Zeit, die Leinwand und Projektor bis zur Betriebsbereitschaft benötigen. Stellen Sie die Verzögerungsdauer in Sekunden mit ◀◀ bzw. ▶▶ ein.

Dieses Menü ist nur dann vorhanden, wenn das TV-Gerät mit der Projektorfunktion ausgestattet ist.




Einträge im PICTURE-Menü...

BRIGHTNESS... Einstellung der Bildhelligkeit.

CONTRAST... Einstellung des Bildkontrasts.

COLOUR... Einstellung der Farbsättigung.

Für Videoquellen im NTSC-Format ist eine vierte Einstellmöglichkeit vorhanden – Tint (Farbschatten bzw. Nuance).

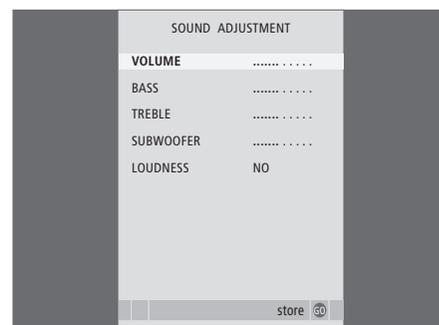

Einträge im SOUND ADJUSTMENT-Menü...


VOLUME... Einstellung der Einschaltlautstärke des TV-Geräts.

BASS... Einstellung des Basspegels.

TREBLE... Einstellung des Höhenpegels.

SUBWOOFER... (nur verfügbar, wenn ein BeoLab 2-Subwoofer angeschlossen ist) Einstellung des Subwooferpegels.

LOUDNESS... Die Loudnessfunktion bewirkt eine Kompensation der mangelnden Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs für hohe und niedrige Frequenzen. Diese Frequenzen werden bei geringer Lautstärke verstärkt, um die Musikwiedergabe dynamischer zu machen. Die Loudness kann mit YES bzw. NO ein- bzw. ausgeschaltet werden.

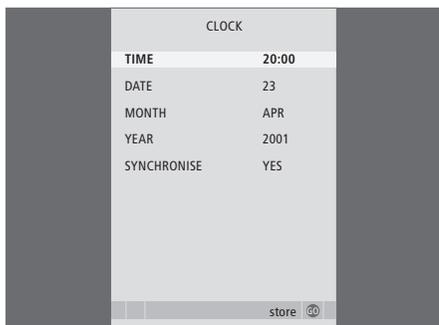

Einträge im CLOCK-Menü...


TIME... Gibt die Uhrzeit an.

DATE... Gibt den Tag an.

MONTH... Gibt den Monat an.


YEAR... Gibt das Jahr an.

SYNCHRONISE... Für die Synchronisierung der eingebauten Uhr mit Videotext.

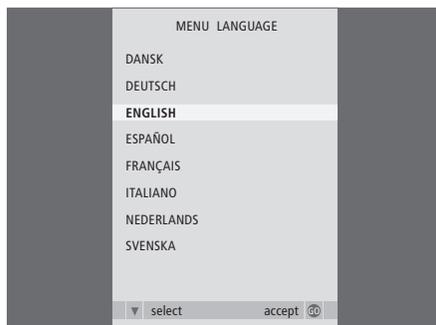

Einträge im MENU LANGUAGE-Menü...

Wahl zwischen den verfügbaren Sprachen.

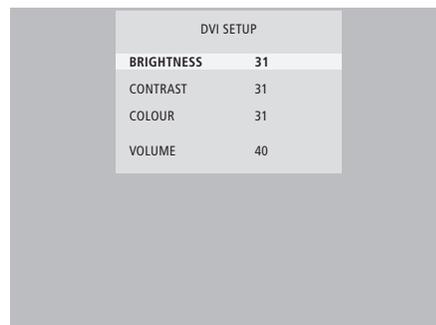

Einträge im DVI SETUP-Menü...

BRIGHTNESS... Einstellung der Bildhelligkeit.

CONTRAST... Einstellung des Bildkontrasts.

COLOUR... Einstellung der Farbsättigung.

VOLUME... Einstellung der Lautstärke.

Dieses Menü ist nur dann vorhanden, wenn Sie einen Computer an der DV-I-Buchse am TV-Gerät angeschlossen und im CONNECTION-Menü als PC registriert haben.

SPEAKER TYPE	
CENTRE	BEOLAB 7-1
CONFIGURATION	PAIR
FRONT	BEOLAB 6000
REAR	BEOLAB 6000
SUBWOOFER	YES
EXT. CENTRE	BEOLAB 4000
CONFIGURATION	PAIR

SPEAKER DISTANCE	
CENTRE	1.0 M
LEFT FRONT	1.0 M
RIGHT FRONT	1.0 M
RIGHT REAR	1.0 M
LEFT REAR	1.0 M

SPEAKER LEVEL	
SEQUENCE	AUTOMATIC
LEFT FRONT
RIGHT FRONT
RIGHT REAR
LEFT REAR

Einträge im SPEAKER TYPE-Menü...

- CENTRE... Wählt den mittleren Lautsprecher.
 CONFIGURATION... Angabe, ob ein oder zwei Lautsprecher angeschlossen sind.
 FRONT... Wahl der vorderen Lautsprecher.
 REAR... Wahl der hinteren Lautsprecher.
 SUBWOOFER... Angabe, ob ein BeoLab 2-Subwoofer angeschlossen ist. Die Optionen sind YES und NO.
 EXT. CENTRE... Wahl des externen mittleren Lautsprechers. Einstellung NONE, wenn kein externer mittlerer Lautsprecher angeschlossen ist.
 CONFIGURATION... Angabe, ob ein oder zwei Lautsprecher angeschlossen sind.

Einträge im SPEAKER DISTANCE-Menü...


- CENTRE... Geben Sie die ungefähre direkte Entfernung in Metern zwischen Ihrem Fernsehplatz und dem TV-Gerät ein.
 LEFT FRONT... Geben Sie die ungefähre direkte Entfernung in Metern zwischen Ihrem Fernsehplatz und dem linken vorderen Lautsprecher ein.
 RIGHT FRONT... Geben Sie die ungefähre direkte Entfernung in Metern zwischen Ihrem Fernsehplatz und dem rechten vorderen Lautsprecher ein.
 RIGHT REAR... Geben Sie die ungefähre direkte Entfernung in Metern zwischen Ihrem Fernsehplatz und dem rechten hinteren Lautsprecher ein.
 LEFT REAR... Geben Sie die ungefähre direkte Entfernung in Metern zwischen Ihrem Fernsehplatz und dem linken hinteren Lautsprecher ein.

Einträge im SPEAKER LEVEL-Menü...

- LEFT FRONT... Stellen Sie die Lautstärke des linken vorderen Lautsprechers ein.
 RIGHT FRONT... Stellen Sie die Lautstärke des rechten vorderen Lautsprechers ein.
 RIGHT REAR... Stellen Sie die Lautstärke des rechten hinteren Lautsprechers ein.
 LEFT REAR... Stellen Sie die Lautstärke des linken hinteren Lautsprechers ein.

...die beiden Tonsequenz-Optionen


- AUTOMATIC... Bei der automatischen Tonsequenz wechselt der Ton alle 2–3 Sekunden automatisch zwischen den externen Lautsprechern. Zur Lautstärkeeinstellung müssen Sie den Cursor auf den zuerst einzustellenden Lautsprecher bewegen.
 MANUAL... Bei der manuellen Sequenz erfolgt die Tonwiedergabe über den von Ihnen im Menü markierten Lautsprecher. Sie können nun die Lautstärke entsprechend einstellen. Wenn der Cursor auf SEQUENCE gesetzt ist, erfolgt die Wiedergabe über den mittleren Lautsprecher.

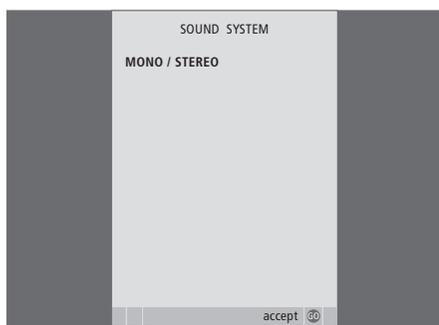

Einträge im SOUND SYSTEM-Menü...

Soundsysteme, die im Menü erscheinen können, sind: DOLBY 3 STEREO, DOLBY PRO LOGIC, DOLBY DIGITAL, DOLBY D + PRO LOGIC, DTS DIGITAL SURROUND, MONO/STEREO.

Dieses Menü ist nur dann vorhanden, wenn Sie Lautsprecher für Surround Sound angeschlossen haben.

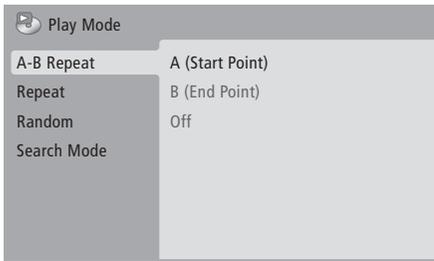


Einträge im *A-B Repeat*-Menü...

Die *A-B Repeat*-Funktion ermöglicht es Ihnen, zwei Punkte auf einer Disc anzugeben, zwischen denen die Disc in einer Endlosschleife wiederholt wird.

Wenn Sie den Start- bzw. Endpunkt im Menü wählen, wird der aktuelle Wiedergabezeitpunkt gespeichert. Sie können einen bestimmten Wiedergabezeitpunkt nicht mit den Zifferntasten eingeben.

Wählen Sie *Off*, wenn Sie die Endloswiedergabe des gewählten Discbereichs deaktivieren möchten.

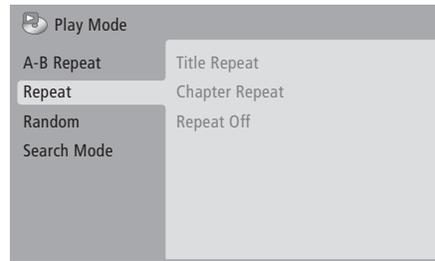


Einträge im *Repeat*-Menü...

Mit der *Repeat*-Funktion können Sie einen Titel bzw. ein Kapitel auf einer Disc ständig wiederholen.

Wenn Sie einen Titel bzw. ein Kapitel im Menü wählen, wird der/das aktuelle Titel/Kapitel gespeichert. Sie können einen Titel bzw. ein Kapitel nicht mit den Zifferntasten eingeben.


Wählen Sie *Repeat Off*, wenn Sie die Wiedergabewiederholung des gewählten Discbereichs deaktivieren möchten.

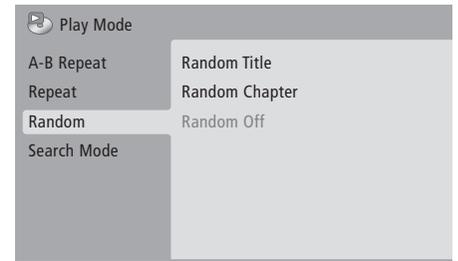

Einträge im *Random*-Menü...

Mit der *Random*-Funktion spielen Sie Titel bzw. Kapitel auf einer Disc mit Zufallswiedergabe ab.


Wählen Sie *Random Off*, wenn Sie die Zufallswiedergabe deaktivieren möchten.

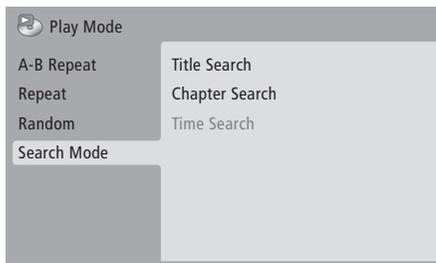

Einträge im *Search Mode*-Menü...

Search Mode ermöglicht Ihnen das Durchsuchen einer Disc entweder nach einem spezifischen Titel oder Kapitel bzw. einem genauen Zeitpunkt innerhalb der Wiedergabedauer einer Disc.

Benutzen Sie die Zifferntasten ▲ bzw. ▼, um zu diesem Zeitpunkt zu wechseln.

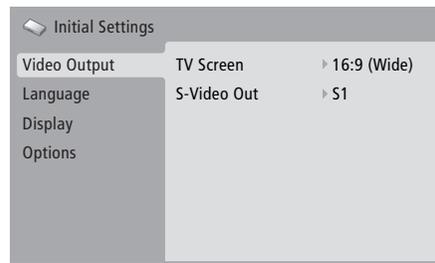


Einträge im *Video Output*-Menü...

TV Screen... Wählen Sie ein TV-Bildformat.

Optionen sind 4:3 (*Letter Box*)*, 4:3 (*Pan&Scan*) und 16:9 (*Wide*).

S-Video Out... Optionen sind S1 und S2. Wählen Sie S1.

Im Format 4:3 (Letter Box) zeigt der Bildschirm oben und unten schwarze Streifen.

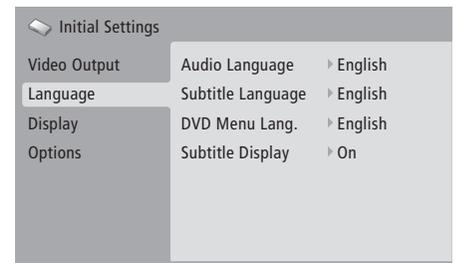

Einträge im *Language*-Menü...




Audio Language... Wahl der Sprache für die Audiowiedergabe aus den angezeigten Sprachen. Falls Ihre bevorzugte Sprache auf Ihren DVDs verfügbar ist, erfolgt die Audiowiedergabe in dieser Sprache.

Subtitle Language... Wahl der bevorzugten Sprache für die Untertitel aus den angezeigten Sprachen. Falls Ihre bevorzugte Sprache auf Ihren DVDs verfügbar ist, werden die Untertitel in dieser Sprache angezeigt.*

DVD Menu Language... Wahl der bevorzugten Sprache für die Disc-Menüs aus den angezeigten Sprachen. Falls Ihre bevorzugte Sprache auf Ihren DVDs verfügbar ist, werden die Disc-Menüs in dieser Sprache angezeigt.

Subtitle display... Ein-/Ausblendung der Untertitelanzeige bei der Wiedergabe.

Bei einigen DVDs ist es erforderlich, dass Sie eine Untertitelsprache aus einem Disc-Menü wählen, auch wenn Sie bereits eine Voreinstellung für die Untertitelsprache im „Language“-Menü getroffen haben.

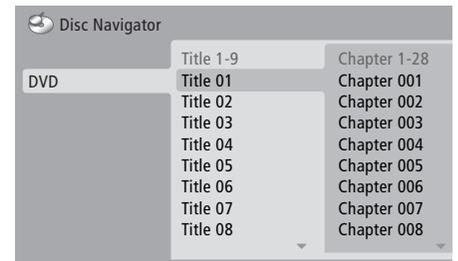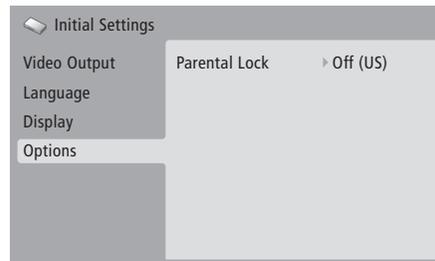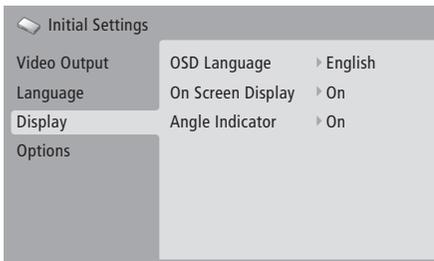

Einträge im *Display*-Menü...

OSD Language... Wählt die Menüsprache aus den angezeigten Sprachen.

On Screen Display... Wählt, ob Statusanzeigen auf dem Bildschirm erscheinen. Optionen sind Ein (*ON*) und Aus (*OFF*).

Angle Indicator... Wählt, ob bei Szenen mit mehreren Kamerawinkeln das Kamerasymbol auf dem Bildschirm erscheinen soll. Optionen sind Ein (*ON*) und Aus (*OFF*).

Einträge im *Parental Lock*-Menü...

Auf einigen DVDs ist eine bestimmte Stufe der Elternkontrolle voreingestellt. Wenn Sie eine niedrigere Stufe als die voreingestellte angeben, wird die Disc nur abgespielt, wenn Sie Ihren PIN-Code eingeben.

Einige Discs unterstützen auch die Ländercode-Funktion. Hierdurch werden je nach eingestelltem Ländercode bestimmte Szenen einer Disc nicht wiedergegeben.

Bevor Sie Änderungen an Elternkontrolle bzw. Ländercode vornehmen, müssen Sie Ihren PIN-Code eingeben. Sie können den PIN-Code jederzeit im *Parental Lock*-Menü ändern.

Die Menüs für PIN-Code, Elternkontrolle und Ländercode erscheinen, wenn Sie für *Parental Lock On* wählen. Benutzen Sie die Zifferntasten ▲ bzw. ▼ auf der Beo4 für die Eingabe Ihres PIN-Codes, der Stufe der Elternkontrolle oder des Ländercodes und drücken Sie zweimal GO, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Einträge im *Disc Navigator*-Menü...

Das *Disc Navigator*-Menü ermöglicht das schnelle Umschalten auf bestimmte Titel bzw. Kapitel einer Disc. Wählen Sie einen Titel bzw. ein Kapitel mit den Pfeiltasten und drücken Sie zweimal GO, um die Wiedergabe zu starten.

Abstimmung

- Automatische Programmabstimmung –
Ersteinstellungen, 14
- Einträge im ADD PROGRAM-Menü, 62
- Einträge im AUTO TUNING-Menü, 63
- Einträge im TV MANUAL TUNING-Menü, 63
- Einträge im zusätzlichen TV MANUAL
TUNING-Menü, 63
- Gespeicherte Programme benennen, 17
- Gespeicherte Programme justieren, 16
- Gespeicherte Programme löschen, 18
- Gespeicherte Programme verschieben, 16
- Neue TV-Programme hinzufügen, 21
- Programme automatisch neu einstellen, 20

Anschlussfelder

- Anschlussfelder, 32
- Kamera- und Kopfhörerbuchsen, 31

Anschlüsse

- Anschlüsse – Ihr TV-Gerät in einem
Linkraum, 54
- Anschlussfelder, 32–33
- Antennen- und Netzanschluss, 30
- Audiosystem – am TV-Gerät anschließen, 50
- BeoCord V 8000 Videorecorder, 36
- Buchsen für vorübergehende Anschlüsse, 31
- Decoder, 34
- Einträge im AV1/V MEM-Menü, 66
- Einträge im AV2-Menü, 66
- Einträge im AV3-Menü, 67
- Einträge im AV4-Menü, 67
- Einträge im CAMERA-Menü, 67
- Einträge im PROJECTOR-Menü, 68
- Kamera, 31
- Kopfhörer, 31
- Laustpecher anschließen
– Surround Sound, 43
- Lautsprecher, 32–33
- Linkraumanschlüsse, 54
- Set-top Box, 35
- Zusätzliche Videogeräte registrieren, 40

Beo4-Fernbedienung

- Batterien der Beo4 austauschen,
Bedienungsanleitung S. 25
- Batterien der Beo4 austauschen,
Bedienungsanleitung S. 25
- Beo4 benutzen, *Bedienungsanleitung S. 4*
- Beo4 individuell anpassen, 58
- Beo4 konfigurieren 58
- Beo4 reinigen, *Bedienungsanleitung S. 24*
- Eine „Taste“ aus der Beo4-Liste entfernen, 59
- Eine „Taste“ zur Beo4-Liste hinzufügen, 58
- Einführung in BeoVision 7 und Beo4,
Bedienungsanleitung S. 4
- Zusätzliche „Tasten“ verschieben, 59

BeoLink

- Ihr TV-Gerät in einem Linkraum, 54
- Link-Anschlüsse, 52
- Linkfrequenz, 53
- Linkraumbetrieb, 55
- Master Link-Buchse, 31
- Systemmodulator, 53

Bild

- Bild ausblenden, 24
- Bildformat einstellen,
Bedienungsanleitung S. 11
- Einträge im PICTURE-Menü, 68
- Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellen, 24

CD

- Audio-CD laden und abspielen,
Bedienungsanleitung S. 16
- Titel auf einer Audio-CD wechseln,
Bedienungsanleitung S. 21

Computermonitor

- Bild und Ton einstellen, 7
- Computergrafik auf dem
Bildschirm anzeigen, 7
- Einen Computer anschließen, 33

Decoder

- Einen Decoder anschließen, 34

Displays und Menüs

- Angezeigte Informationen und Menüs,
Bedienungsanleitung S. 5
- Bildschirmmenüs, 60
- DVD-Menüs, 61

DVD

- Disc-Navigation, 79, *Bedienungsanleitung S. 17*
- DVD – Audiosprache, 77,
Bedienungsanleitung S. 17
- DVD – Bildschirmmenüs, 65,
Bedienungsanleitung S. 17
- DVD – Elternkontrolle, 74,
Bedienungsanleitung S. 20
- DVD – Untertitelsprache, 73,
Bedienungsanleitung S. 17
- DVD einlegen und abspielen,
Bedienungsanleitung S. 16
- DVD-Betrieb, *Bedienungsanleitung S. 16*
- Kamerawinkel, *Bedienungsanleitung S. 17*

Ersteinstellungen

- Ersteinstellungsverfahren, 14

Format

- Bildformat einstellen,
Bedienungsanleitung S. 11

Home-Cinema

- Einen IR-Empfänger anschließen, 39
- Einen IR-Sender anschließen, 39
- Einen Projektor anschließen, 39
- Home-Cinema-Konfiguration, 38
- In den Home-Cinema-Modus wechseln,
Bedienungsanleitung S. 11
- Lautsprecherkombination wählen,
Bedienungsanleitung S. 10

Kamera

- Camcorderaufnahmen auf Videocassette
kopieren, 31
- Eine Kamera anschließen, 31

Kontakt

- Kontakt mit Bang & Olufsen,
Bedienungsanleitung S. 26

Kopfhörer

- Kopfhörer anschließen, 31

Lautsprecher

- Einträge im SPEAKER DISTANCE-Menü, 70
- Einträge im SPEAKER LEVEL-Menü, 70
- Einträge im SPEAKER TYPE-Menü, 70
- Externe Lautsprecher platzieren, 42
- Lautsprecher anschließen, 32–33
- Lautsprecherabstand einstellen, 44
- Lautsprecherbalance bzw. -kombination
wechseln, *Bedienungsanleitung S. 10*
- Tonwiedergabe einstellen, 46

Master Link

- Audiosystem einstellen, 50
- Audiosystem mit Ihrem TV-Gerät, 50
- Integriertes Audio-/Videosystem
benutzen, 51
- Optionseinstellung, 50

Pflege

- Batterien der Beo4 wechseln,
Bedienungsanleitung S. 25
- Ihr TV-Gerät pflegen,
Bedienungsanleitung S. 24
- Ihr TV-Gerät transportieren, 28
- Kontrastfilterscheibe,
Bedienungsanleitung S. 24

PIN-Code

- PIN-Code ändern oder löschen,
Bedienungsanleitung S. 22
- PIN-Code-System aktivieren,
Bedienungsanleitung S. 22
- PIN-Code-System benutzen,
Bedienungsanleitung S. 23
- Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben,
Bedienungsanleitung S. 23

Platzierung

- Einträge im STAND POSITIONS-Menü, 66
- Gerätepositionen speichern, 22
- TV-Gerät aufstellen, 28
- TV-Gerät drehen, *Bedienungsanleitung S. 7*

Position des TV-Geräts

- Einträge im STAND POSITIONS-Menü, 66
- Gerätepositionen speichern, 22
- TV-Gerät drehen, *Bedienungsanleitung S. 7*

Programmgruppen

- Einträge im PROGRAM GROUPS-Menü, 62
- Gruppen erstellen, *Bedienungsanleitung S. 14*
- Programme in einer Gruppe verschieben,
Bedienungsanleitung S. 15
- Programme in einer Gruppe wählen,
Bedienungsanleitung S. 14

Set-top Box

- Bedienung mit der Beo4, 9
- Eine Set-top Box anschließen, 35
- Menü der Set-top Box benutzen, 9
- Set-Top Box Controller-Menü, 8
- Set-top Box in einem Linkraum benutzen, 9

Sprache

- Einträge im MENU LANGUAGE-Menü, 69
- Ersteinstellungen – Menüsprache wählen, 14
- Menüsprache wählen, 26
- Tonwiedergabe bzw. Sprache ändern,
Bedienungsanleitung S. 8

Standfuß

- Einträge im STAND POSITIONS-Menü, 66
- Gerätepositionen speichern, 22
- Gerätepositionen speichern,
Bedienungsanleitung S. 7
- Mittlere Geräteposition festlegen –
Ersteinstellungen, 15

Surround Sound

- Einträge im SOUND ADJUSTMENT-Menü, 68
- Einträge im SOUND SYSTEM-Menü, 71
- Einträge im SPEAKER DISTANCE-Menü, 70
- Einträge im SPEAKER LEVEL-Menü, 70
- Einträge im SPEAKER TYPE-Menü, 70
- Externe Lautsprecher aufstellen, 42
- Lautsprecher anschließen, 43
- Lautsprecherabstand einstellen, 44
- Lautsprecherbalance einstellen,
Bedienungsanleitung S. 10
- Lautsprecherkombination wählen, 47,
Bedienungsanleitung S. 10
- Lautstärke kalibrieren, 45
- Namen des aktiven Soundsystems
ansetzen, 48
- Tonwiedergabe einstellen, 46

Timer

- Ein- und Ausschalten des TV-Geräts
programmieren, 4
- Eine Timereinstellung ansehen, bearbeiten
oder löschen, 5
- Timeraufnahme über Videotext, 10
- Timer-Wiedergabe und Timer-Standby, 4
- Uhrzeit und Datum einstellen, 23

Ton

- Einträge im SOUND ADJUSTMENT-Menü, 68
- Lautsprecherbalance bzw. -kombination
ändern, *Bedienungsanleitung S. 10*
- Lautstärke einstellen bzw. Ton stumm
schalten, *Bedienungsanleitung S. 7*
- Lautstärke, Bässe und Höhen einstellen, 25
- Namen des aktiven
Soundsystems ansehen, 48
- Tonwiedergabe bzw. Sprache ändern,
Bedienungsanleitung S. 8

TV-Programme

- Automatische Programmabstimmung –
Ersteinstellungen, 15
- Eine TV-Liste anzeigen,
Bedienungsanleitung S. 6
- Einträge im ADD PROGRAM-Menü, 62
- Einträge im AUTO TUNING-Menü, 63
- Einträge im EDIT PROGRAMS-Menü, 62
- Einträge im PROGRAM GROUPS-Menü, 62
- Einträge im TV MANUAL TUNING-Menü, 63
- Einträge im zusätzlichen TV MANUAL
TUNING, 63
- Gespeicherte Programme bearbeiten, 16
- Gespeicherte Programme benennen, 17
- Gespeicherte Programme justieren, 16
- Gespeicherte Programme löschen, 18
- Gespeicherte Programme verschieben, 16
- Neue TV-Programme hinzufügen, 21
- Programme automatisch neu einstellen, 20
- TV-Programm wählen,
Bedienungsanleitung S. 6

Uhr

- Einträge im CLOCK-Menü, 69
- Uhrzeit und Datum einstellen, 23

Untertitel

- DVD – Untertitelsprache, 73,
Bedienungsanleitung S. 17
- Untertitel aus Videotext,
Bedienungsanleitung S. 13

Videorecorder – BeoCord V 8000

- Programmierte Aufnahmen überprüfen, 12
- Timeraufnahme über Videotext, 10
- Über Bildschirmmenü aufnehmen, 11
- Videocassette abspielen und durchsuchen, 10
- Videorecorder anschließen, 36
- Wenn Sie einen BeoCord V 8000 haben..., 10

Videotext

- Bevorzugte Videotextseiten speichern,
Bedienungsanleitung S. 13
- Grundlegende Videotextfunktionen,
Bedienungsanleitung S. 12
- Speicherseiten benutzen,
Bedienungsanleitung S. 13
- Timeraufnahme über Videotext, 10

Wecktimer

- Einen Wecktimer überprüfen bzw. löschen, 6
- Uhrzeit und Datum einstellen, 23
- Wecktimer programmieren, 6

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992–1997. All rights reserved.

DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks of Digital Theater Systems, Inc.



Dieses Produkt entspricht den Vorschriften der EU-Richtlinien 89/336 und 73/23.



Das DVD Video-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Dieses Produkt enthält Urheberrechtsschutz-Technologie, die durch die U.S.-Patente 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093 und 6,516,132 sowie weitere Rechte an geistigem Eigentum geschützt ist. Die Benutzung dieser Urheberrechtsschutz-Technologie muss durch Macrovision genehmigt werden und ist für den Heimgebrauch und andere eingeschränkte Benutzung vorgesehen, sofern nicht anders durch Macrovision genehmigt. Rückwärtsentwicklung und Disassembly ist untersagt.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Das Etikett auf dem CD-Player dient als Warnung, dass das Gerät ein Lasersystem enthält und als Klasse-1-Laserprodukt klassifiziert ist. Bitte wenden Sie sich bei etwaigen Störungen am Disc-Player an einen Bang & Olufsen Fachhandelspartner. Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal geöffnet werden.

VORSICHT: Die Verwendung anderer als der hier beschriebenen Steuerungen, Einstellungen oder Verfahren kann gefährliche Strahlen freisetzen. Die Benutzung optischer Instrumente mit diesem Produkt erhöht die Gefahr für die Augen. Da der in diesem CD/DVD-Player benutzte Laserstrahl schädlich für die Augen ist, versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal. Laserstrahlung im geöffneten Zustand. Nicht in den Laserstrahl blicken. Dieses Etikett befindet sich auf der Gehäuserückseite.

Technische Spezifikationen, Funktionen und deren Benutzung können ohne Vorankündigung geändert werden.

