

BeoVision 8

برنامج التشغيل الجديد – الملحق

قوائم شاشة التلفزيون

TUNING	SOUND
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	PICTURE
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
SLEEP TIMER	HOR. SIZE
PLAY TIMER	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
CONNECTIONS	VERT. POSITION
AV1-AV4	MENU LANGUAGE
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
TUNER SETUP	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA

إن تلفزيونك مجهز ببرنامج تشغيل جديد وربما جهاز جديد أيضاً. ومن ثم فإن هناك وظائف ومزايا جديدة يشرحها هذا الملحق. يشرح الملحق فقط الاختلافات المهمة مقارنة بالدليل الذي حصلت عليه مع تلفزيونك.


الاختلافات الرئيسية في تلفزيونك هي في قوائم شاشة التلفزيون وتصميم القائمة.

نظام قائمة شاشة التلفزيون الموسعة. تدل بنود القائمة باللون الرمادي على إضافات اختيارية ربما تكون موجودة في نظامك أو غير موجودة.

لقد تم تحديث تليفزيونك بمزايا جديدة.

وللحصول على معلومات عامة حول تشغيل وحدة التحكم عن بعد، ارجع إلى الدليل المرفق مع وحدة التحكم عن بعد.

القوائم السوداء

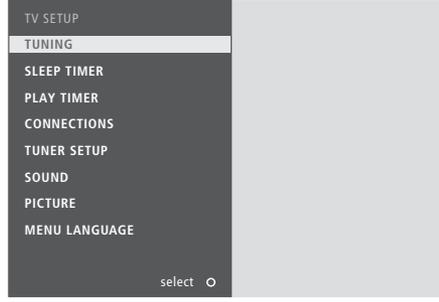

لقد تغير لون وموضع القوائم في تليفزيونك. فلون خلفية القائمة أصبح أسوداً والقوائم نقلت من وسط الشاشة إلى الجانب الأيسر من الشاشة.

وبدلاً من الخططين العريضين الأسودين على كل من جانبي القائمة. فإن صورة التليفزيون تظهر جهة اليمين.

Sleep Timer

يمكنك إعداد Sleep Timer الذي سيغلق تليفزيونك بعد فترة محددة من الوقت.

لتنشيط Sleep Timer باستخدام Beo4 ...

- < اضغط LIST تكراراً لإظهار SLEEP¹.
- < اضغط GO تكراراً لعمل اختيارك.

لإلغاء تنشيط Sleep Timer باستخدام Beo4 ...

- < اضغط LIST تكراراً لإظهار SLEEP¹.
- < اضغط GO تكراراً حتى يظهر OFF على الشاشة.

لتنشيط Sleep Timer باستخدام قائمة التليفزيون ...

- < اضغط MENU لعرض قائمة TV SETUP واضغط ▼ لتمييز SLEEP TIMER
- < اضغط GO لعرض قائمة SLEEP TIMER.
- < اضغط GO تكراراً لعمل اختيارك.

لإلغاء تنشيط Sleep Timer باستخدام قائمة التليفزيون ...

- < اضغط MENU لعرض قائمة TV SETUP واضغط ▼ لتمييز SLEEP TIMER
- < اضغط GO لعرض قائمة SLEEP TIMER.
- < اضغط GO تكراراً حتى يظهر OFF على الشاشة.

¹الإظهار SLEEP في Beo4، يجب أولاً إضافتها إلى قائمة وظائف Beo4. وإذا لم تكن SLEEP متاحة في Beo4، استخدم قائمة التليفزيون.

مصادر AV1-4

لقد تغيرت المصادر في قوائم AV1-4.

SOURCE ... اختر المصدر الذي وصلته. يدل الخيار الذي تختاره على زر وحدة التحكم عن بعد الذي يشغل المصدر. مثلاً، مصدر مسجل على أنه V.MEM يشتغل عندما تضغط زر V.MEM. V.MEM ... إذا وصلت مسجل فيديو Bang & Olufsen أو أي مسجل فيديو آخر.
 DVD ... إذا وصلت عارض DVD أو مسجل.
 DVD2 ... إذا وصلت عارض DVD أو مسجل.
 TV ... إذا وصلت مستقبل إرسال تليفزيون رقمي مسجل على أنه TV.
 DTV ... إذا وصلت مستقبل إرسال تليفزيون رقمي مسجل على أنه DTV.
 DTV2 (V.AUX) ... إذا وصلت مستقبل إرسال تليفزيون رقمي أو جهاز آخر مسجل على أنه DTV2.
 V.AUX2 ... إذا وصلت جهاز ألعاب فيديو.
 DECODER ... إذا وصلت مستقبل قنوات مشفرة.
 PC ... إذا وصلت حاسب.
 NONE ... إذا لم تكن هناك أجهزة موصلة.

إذا كان لديك مسجل Bang & Olufsen يجب توصيله بمقبس AV4.

ارجع إلى الفصل "إعداد الموائف" في الدليل المرفق مع BeoVision لمزيد من المعلومات.

HDMI Expander

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	
store ○	

لديك إمكانية إضافة مصادر HDMI إضافية، ويمكنك تمكين أو تعطيل HDMI Expander موصل بمقبس HDMI-B في أي وقت.

إذا أعددت HDMI EXPANDER في قائمة CONNECTIONS على YES، فإن الخيار HDMI-B في قوائم AV يستبدل بـ B1 و B2 و B3 و B4.

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD+R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5

< stb vmem >
store ○

SET-TOP BOX	
NOKIA 9800S/02S	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAx DVB655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DT135x	17
ASTON XENA 1600	18

< other dvd >
store ○

للتبديل بين المصادر اضغط << أو >>

تسجيل الجهاز الإضافي

إذا وصلت جهازًا إضافيًا بـتلفزيونك، يجب أن تسجل الجهاز في قائمة CONNECTIONS.

كضغط MENU لعرض قائمة TV SETUP.

كضغط ▼ لتمييز CONNECTIONS.

كضغط GO لعرض قائمة CONNECTIONS.

كضغط ▲ أو ▼ للتنقل بين مجموعات المقابس المختلفة: AV1 و AV2 و AV3 و AV4.

كضغط GO لتتمكن من تسجيل جهاز موصل بمجموعة المقابس المميزة.

كضغط ▲ أو ▼ للتنقل بين المقابس في المجموعة.

كضغط << أو >> لتسجيل ما وصلته بالمقبس المميز واضغط GO.

كضغط ▲ أو ▼ للتنقل بين الموديلات المختلفة.

كضغط << أو >> للتنقل بين أنواع الأجهزة المختلفة.

كضغط GO لتخزين الاختيار. يظهر STANDBY OPTIONS عند

اختيار مستقبل إرسال تلفزيون رقمي.

اضغط STOP للرجوع خلال القوائم السابقة أو اضغط EXIT للخروج من جميع القوائم مباشرة.

