

# BeoVision 8

Nový software – dodatek

# Obrazkové nabídky

Váš televizor byl vybaven novým softwarem a pravděpodobně i hardwarem. Díky tomu disponuje novými funkcemi a vlastnostmi, které jsou popsány v tomto dodatku. Tento dodatek uvádí pouze hlavní odlišnosti oproti příručce, kterou jste původně obdrželi s televizorem.

Hlavní změny se týkají obrazkových nabídek a rozvržení nabídek.


<b>TUNING</b>	<b>SOUND</b>
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	<b>PICTURE</b>
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
<b>SLEEP TIMER</b>	HOR. SIZE
PLAY TIMER	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
<b>CONNECTIONS</b>	VERT. POSITION
AV1–AV4	<b>MENU LANGUAGE</b>
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
<b>TUNER SETUP</b>	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA

*Rozbalený systém nabídek na obrazovce televizoru. Šedé položky nabídky označují volitelné doplňkové nabídky, které mohou, ale nemusí být u vašeho systému k dispozici.*

Váš televizor byl vylepšen o nové funkce.

Obecné informace o obsluze dálkového ovladače naleznete v příručce dodané k tomuto ovladači.

## Černé nabídky

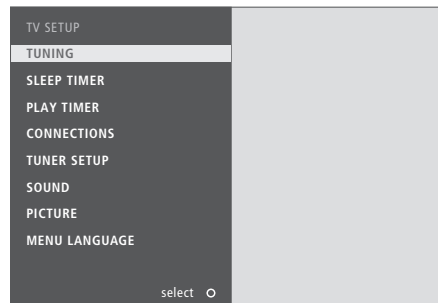

Nabídky televizoru změnily barvu a polohu.

Barva pozadí nabídek je černá a nabídky se posunuly ze středu na levou stranu obrazovky.

Namísto černých pruhů na každé straně nabídky je nyní vpravo zobrazen obraz televizoru.

## Sleep Timer

Můžete nastavit Sleep Timer, který vypne váš televizor po uplynutí stanovené doby.

Aktivace Sleep Timer pomocí dálkového ovladače Beo4 ...

- > Opakovaně stiskněte položku **LIST**, dokud se nevyvolá **SLEEP**.<sup>1</sup>
- > Opakovaným stiskem položky **GO** proveďte příslušný výběr.

Deaktivace Sleep Timer pomocí dálkového ovladače Beo4 ...

- > Opakovaně stiskněte položku **LIST**, dokud se nevyvolá **SLEEP**.<sup>1</sup>
- > Opakovaně stiskněte položku **GO**, dokud se na obrazovce nezobrazí **OFF**.

Aktivace Sleep Timer pomocí nabídky televizoru ...


- > Stiskněte tlačítko **MENU**, vyvolejte nabídku **TV SETUP** a stiskem tlačítka ▼ zvýrazněte položku **SLEEP TIMER**.
- > Stisknutím tlačítka **GO** vyvolejte nabídku **SLEEP TIMER**.
- > Opakovaným stiskem položky **GO** proveďte příslušný výběr.

Deaktivace Sleep Timer pomocí nabídky televizoru ...

- > Stiskněte tlačítko **MENU**, vyvolejte nabídku **TV SETUP** a stiskem tlačítka ▼ zvýrazněte položku **SLEEP TIMER**.
- > Stisknutím tlačítka **GO** vyvolejte nabídku **SLEEP TIMER**.
- > Opakovaně stiskněte položku **GO**, dokud se na obrazovce nezobrazí **OFF**.

<sup>1</sup>\*Má-li se na dálkovém ovladači Beo4 zobrazit položka **SLEEP**, je nejprve nutné ji přidat do seznamu funkcí dálkového ovladače. Pokud položka **SLEEP** není na dálkovém ovladači Beo4 dostupná, použijte nabídku televizoru.

## Expandér HDMI

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	
store 	

Máte možnost přidat další zdroje HDMI. Můžete kdykoli aktivovat nebo deaktivovat expandér HDMI připojený ke konektoru HDMI-B.

Pokud jste nastavili položku HDMI EXPANDER v nabídce CONNECTIONS na hodnotu YES, možnost HDMI-B v nabídkách AV bude nahrazena možnostmi B1, B2, B3 a B4.

## Zdroje AV1–4

Zdroje v nabídkách AV1–4 se změnily.

**SOURCE ...** Vyberte připojený zdroj. Vybraná možnost označuje, které tlačítko dálkového ovladače zdroj zapíná. Například zdroj zaregistrovaný jako V.MEM se zapne po stisknutí tlačítka V.MEM.

**V.MEM...** Pokud jste připojili videorekordér Bang & Olufsen nebo jakýkoliv jiný videorekordér.

**DVD ...** Pokud jste připojili DVD přehrávač nebo rekordér.

**DVD2 ...** Pokud jste připojili DVD přehrávač nebo rekordér.

**TV ...** Pokud jste připojili set-top box registrovaný jako TV.

**DTV ...** Pokud jste připojili set-top box registrovaný jako DTV.

**DTV2 (V.AUX) ...** Pokud jste připojili zařízení set-top box nebo jiné, registrované jako DTV2.

**V.AUX2 ...** Pokud jste připojili herní konzolu.

**DECODER ...** Pokud jste připojili dekodér.

**PC ...** Pokud jste připojili PC.

**NONE ...** Pokud není připojeno žádné zařízení.

*Pokud máte rekordér Bang & Olufsen, musí být připojen do konektoru AV4.*

*Bližší informace najdete v kapitole Nastavení tuneru v příručce dodané se systémem BeoVision.*

## Registrace doplňkového zařízení

Připojíte-li k televizoru doplňkové zařízení, je třeba příslušné zařízení zaregistrovat v nabídce **CONNECTIONS**.

- > Stiskněte tlačítko **MENU** a vyvolejte nabídku **TV SETUP**.
- > Stiskem tlačítka **▼** zvýrazněte **CONNECTIONS**.
- > Stiskem tlačítka **GO** vyvolejte nabídku **CONNECTIONS**.
- > Stiskem **▲** nebo **▼** přepínáte mezi různými skupinami konektorů: AV1, AV2, AV3 a AV4.
- > Stiskněte tlačítko **GO** a zaregistrujte připojený produkt ke zvýrazněné skupině konektorů.
- > Stiskem **▲** nebo **▼** přepínáte mezi konektory ve skupině.
- > Stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶** a proveďte registraci zařízení, které jste připojili ke zvýrazněné zásuvce, a stiskněte tlačítko **GO**.
- > Stiskem **▲** nebo **▼** přepínáte mezi různými modely.
- > Stiskem **◀** nebo **▶** přepínáte mezi různými typy zařízení.
- > Stiskem tlačítka **GO** nastavení uložíte. Při výběru set-top boxu se zobrazí nabídka **STANDBY OPTIONS**.

Stiskněte **STOP** pro návrat k předchozím nabídkám nebo stiskněte **EXIT** pro opuštění všech nabídek.

SET-TOP BOX	
NOKIA 9800S/025	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAx DV8655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DTI35x	17
ASTON XENA 1600	18
< other	dvd >
	store ○

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD-R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5
< stb	vmem >
	store ○

Tlačítkem **◀** nebo **▶** lze přepínat mezi zdroji.





