

BeoVision 8

Ny software – Tillæg

Skærmmenuer

Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste forskelle sammenlignet med den vejledning, der fulgte med dit fjernsyn.

De væsentligste forskelle er forbundet med skærmmenuerne og udseendet af disse.


TUNING	SOUND
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	PICTURE
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
SLEEP TIMER	HOR. SIZE
PLAY TIMER	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
CONNECTIONS	VERT. POSITION
AV1-AV4	MENU LANGUAGE
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
TUNER SETUP	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA

Fjernsynets udvidede skærmmenuer. De gråtonede menupunkter angiver ekstrafunktioner, der muligvis er tilgængelige i systemet.

Dit fjernsyn er blevet opdateret med nye funktioner.

Se vejledningen til din fjernbetjening for generelle oplysninger om betjening.

Sorte menuer

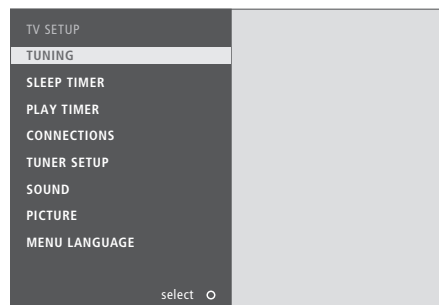

Menuerne i dit fjernsyn har ændret farve og placering. Baggrundsfarven i menuerne er sort, og menuerne er flyttet fra midten af skærmen til venstre side.

Hvor der før var sorte bjælker på hver side af menuen, vises fjernsynsbilledet nu til højre.

Sleep Timer

Du kan indstille en Sleep Timer til at slukke for dit fjernsyn efter en bestemt periode.

Aktiver en Sleep Timer ved hjælp af Beo4 ...

- > Tryk flere gange på **LIST** for at åbne **SLEEP**.^{*1}
- > Tryk flere gange på **GO** for at vælge.

Deaktiver en Sleep Timer ved hjælp af Beo4 ...

- > Tryk flere gange på **LIST** for at åbne **SLEEP**.^{*1}
- > Tryk flere gange på **GO**, indtil **OFF** vises på skærmen.

Aktiver en Sleep Timer ved hjælp af fjernsynsmenuen ...

- > Tryk på **MENU** for at åbne menuen **TV SETUP**.
Tryk derefter på ▼ for at fremhæve **SLEEP TIMER**.
- > Tryk på **GO** for at åbne menuen **SLEEP TIMER**.
- > Tryk flere gange på **GO** for at vælge.

Deaktiver en Sleep Timer ved hjælp af fjernsynsmenuen ...

- > Tryk på **MENU** for at åbne menuen **TV SETUP**.
Tryk derefter på ▼ for at fremhæve **SLEEP TIMER**.
- > Tryk på **GO** for at åbne menuen **SLEEP TIMER**.
- > Tryk på **GO**, indtil **OFF** vises på skærmen.

^{*1}For at få vist **SLEEP** på Beo4 skal du først føje den til listen over funktioner på Beo4. Hvis **SLEEP** ikke er tilgængelig på din Beo4, skal du bruge fjernsynsmenuen.

HDMI Expander

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	

store ○

Du har mulighed for at tilføje yderligere HDMI-kilder. Du kan til enhver tid aktivere eller deaktivere en HDMI Expander, der er tilsluttet stikket HDMI-B.

Hvis du indstiller HDMI EXPANDER i menuen CONNECTIONS til YES, erstattes valgmuligheden HDMI-B i AV-menuerne med B1, B2, B3 og B4.

AV1-4-kilder

Kilderne i menuerne AV1-4 er ændret.

SOURCE ... Vælg den kilde, du har tilsluttet.

Den valgte kilde angiver, hvilken knap på fjernbetjeningen der tænder for kilden. For eksempel tændes kilden, der er registreret som V.MEM, når du trykker på knappen V MEM.

V.MEM ... Hvis du har tilsluttet en Bang & Olufsen videooptager eller en videooptager af et andet mærke.

DVD ... Hvis du har tilsluttet en dvd-afspiller eller -optager.

DVD2 ... Hvis du har tilsluttet en dvd-afspiller eller -optager.

TV ... Hvis du har tilsluttet en set-top box, der er registreret som TV.

DTV ... Hvis du har tilsluttet en set-top box, der er registreret som DTV.

DTV2 (V.AUX) ... Hvis du har tilsluttet en set-top box eller andet udstyr, der er registreret som DTV2.

V.AUX2 ... Hvis du har tilsluttet en spillekonsol.

DECODER ... Hvis du har tilsluttet en dekoder.

PC ... Hvis du har tilsluttet en computer.

NONE ... Hvis intet udstyr er tilsluttet.

Hvis du har en Bang & Olufsen optager, skal den tilsluttes stikket AV4.

Se kapitlet Tuneropsætning i den vejledning, der fulgte med BeoVision, for yderligere oplysninger.

Registrer ekstraudstyr

Hvis du slutter ekstraudstyr til fjernsynet, skal det registreres i menuen **CONNECTIONS**.

- > Tryk på **MENU** for at åbne menuen **TV SETUP**.
- > Tryk på ▼ for at fremhæve **CONNECTIONS**.
- > Tryk på **GO** for at åbne menuen **CONNECTIONS**.
- > Tryk på ▲ eller ▼ for at skifte mellem de forskellige stikgrupper: AV1, AV2, AV3 og AV4.
- > Tryk på **GO** for at registrere et tilsluttet produkt i den fremhævede stikgruppe.
- > Tryk på ▲ eller ▼ for at skifte mellem stikkene i gruppen.
- > Tryk på ◀ eller ▶ for at registrere, hvad du har tilsluttet i det markerede stik, og tryk på **GO**.
- > Tryk på ▲ eller ▼ for at skifte mellem forskellige modeller.
- > Tryk på ◀ eller ▶ for at skifte mellem forskellige typer udstyr.
- > Tryk på **GO** for at gemme dit valg. **STANDBY OPTIONS** vises, hvis du har valgt en set-top box.

SET-TOP BOX	
NOKIA 9800S/025	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAx DV8655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DTI35x	17
ASTON XENA 1600	18
< other	dvd >
	store ○

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD-R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5
< stb	vmem >
	store ○

Tryk på ◀ eller ▶ for at skifte mellem kilder.

Tryk på **STOP** for at gå tilbage gennem de forrige menuer, eller på **EXIT** for at lukke alle menuer.

