

BeoVision 8

Neue Software – Nachtrag

Bildschirmmenüs

Ihr TV-Gerät wurde mit neuer Software und möglicherweise mit neuer Hardware ausgestattet. Die neuen Funktionen, die Sie dadurch erhalten, werden in diesem Nachtrag beschrieben. Dieser Nachtrag enthält nur die wesentlichen Unterschiede zu der Bedienungsanleitung, die Sie zusammen mit Ihrem TV-Gerät erhalten haben.

Die Unterschiede betreffen hauptsächlich die Bildschirmmenüs und das Menüdesign.

TUNING	SOUND
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	PICTURE
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
SLEEP TIMER	HOR. SIZE
PLAY TIMER	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
CONNECTIONS	VERT. POSITION
AV1–AV4	MENU LANGUAGE
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
TUNER SETUP	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA


Die erweiterte Bildschirmenüstruktur Ihres TV-Geräts. Die grau abgeblendeten Menüeinträge verweisen auf optionale Extras, die in Ihrem System vorhanden sein können, aber nicht vorhanden sein müssen.

Technische Spezifikationen, Merkmale und deren Benutzung können ohne Vorankündigung geändert werden.

Ihr TV-Gerät wurde um neue Funktionen erweitert.

Ausführliche Informationen zur Benutzung Ihrer Fernbedienung erhalten Sie in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.

Schwarz hinterlegte Menüs

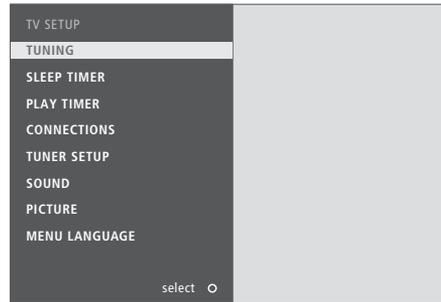

Die Farbe und Position der Menüs Ihres TV-Gerätes wurden verändert. Die Hintergrundfarbe der Menüs ist Schwarz und die Menüs wurden von der Bildschirmmitte an den linken Rand verschoben.

Anstelle der schwarzen Balken an den Menüseiten wird nun das Fernsehbild auf der rechten Seite angezeigt.

Sleep Timer

Sie können einen Sleep Timer einstellen, der Ihr TV-Gerät nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch ausschaltet.

Um den Sleep Timer mithilfe der Beo4 zu aktivieren ...

- > Drücken Sie wiederholt auf LIST, bis SLEEP erscheint.*1
- > Drücken Sie wiederholt auf GO, um Ihre Auswahl vorzunehmen.

Um den Sleep Timer mithilfe der Beo4 zu deaktivieren ...

- > Drücken Sie wiederholt auf LIST, bis SLEEP erscheint.*1
- > Drücken Sie wiederholt auf GO, bis OFF auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Um den Sleep Timer mithilfe des TV-Menüs zu aktivieren ...

- > Drücken Sie MENU, um das Menü TV SETUP aufzurufen, und drücken Sie ▼, um SLEEP TIMER zu markieren.
- > Drücken Sie GO, um das SLEEP TIMER-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie wiederholt auf GO, um Ihre Auswahl vorzunehmen.

Um den Sleep Timer mithilfe des TV-Menüs zu deaktivieren ...

- > Drücken Sie MENU, um das Menü TV SETUP aufzurufen, und drücken Sie ▼, um SLEEP TIMER zu markieren.
- > Drücken Sie GO, um das SLEEP TIMER-Menü aufzurufen.
- > Drücken Sie auf GO, bis OFF auf dem Bildschirm angezeigt wird.

*1Um „SLEEP“ auf der Beo4 anzeigen zu können, muss die Option zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Falls „SLEEP“ auf Ihrer Beo4 nicht verfügbar ist, verwenden Sie das TV-Menü.

HDMI-Expander

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	

store 

Sie haben die Möglichkeit, zusätzliche HDMI-Quellen hinzuzufügen. Sie können einen an die HDMI-B-Buchse angeschlossenen HDMI-Expander jederzeit aktivieren oder deaktivieren.

Falls Sie den „HDMI EXPANDER“ im Menü „CONNECTIONS“ auf „YES“ eingestellt haben, wird die Option „HDMI-B“ in den „AV“-Menüs durch „B1“, „B2“, „B3“ und „B4“ ersetzt.

AV1–4-Quellen

Die Quellen in den Menüs AV1–4 haben sich geändert.

SOURCE ... Wählen Sie die angeschlossene Quelle aus. Die ausgewählte Option gibt an, mit welcher Taste der Fernbedienung die Quelle eingeschaltet wird. Eine als V.MEM registrierte Quelle wird beispielsweise eingeschaltet, wenn Sie die V.MEM-Taste drücken.

V.MEM ... Wenn ein Bang & Olufsen Videorecorder bzw. ein anderer Videorecorder angeschlossen ist.

DVD ... Wenn ein DVD-Player oder -Recorder angeschlossen ist.

DVD2 ... Wenn ein DVD-Player oder -Recorder angeschlossen ist.

TV ... Wenn eine als TV registrierte Set-top Box angeschlossen ist.

DTV ... Wenn eine als DTV registrierte Set-top Box angeschlossen ist.

DTV2 (V.AUX) ... Wenn Sie eine Set-top Box oder andere unter DTV2 registrierte Geräte angeschlossen haben.

V.AUX2 ... Wenn Sie eine Videospielekonsole angeschlossen haben.

DECODER ... Wenn ein Decoder angeschlossen ist.

PC ... Wenn ein PC angeschlossen ist.

NONE ... Wenn keine zusätzlichen Geräte angeschlossen sind.

Wenn Sie einen Bang & Olufsen Videorecorder besitzen, muss dieser an die AV4-Buchse angeschlossen werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Tunereinstellungen“ in der Bedienungsanleitung Ihres BeoVision.

Zusätzliche Geräte registrieren

Wenn Sie zusätzliche Geräte an Ihr TV-Gerät anschließen, müssen Sie diese im Menü **CONNECTIONS** registrieren.

- > Drücken Sie **MENU**, um das Menü **TV SETUP** aufzurufen.
- > Drücken Sie **▼**, um **CONNECTIONS** zu markieren.
- > Drücken Sie **GO**, um das Menü **CONNECTIONS** aufzurufen.
- > Drücken Sie **▲** oder **▼**, um zwischen den verschiedenen Buchsengruppen zu wechseln: AV1, AV2, AV3 und AV4.
- > Drücken Sie **GO**, um ein angeschlossenes Produkt in der markierten Buchsengruppe registrieren zu können.
- > Drücken Sie **▲** oder **▼**, um zwischen den Buchsen in der Gruppe zu wechseln.
- > Drücken Sie **◀** oder **▶**, um das an der markierten Buchse angeschlossene Gerät zu registrieren, und drücken Sie anschließend **GO**.
- > Drücken Sie **▲** oder **▼**, um zwischen den verschiedenen Modellen zu wechseln.
- > Drücken Sie **◀** oder **▶**, um zwischen den verschiedenen Gerätetypen zu wechseln.
- > Drücken Sie **GO**, um die Einstellung zu speichern. Wenn eine Set-top-Box ausgewählt wird, erscheinen **STANDBY OPTIONS**.

Drücken Sie **STOP**, um durch die vorigen Menüs zurückzugelangen, oder **EXIT**, um alle Menüs direkt zu verlassen.

SET-TOP BOX	
NOKIA 9800S/025	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAX DV8655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DTI35x	17
ASTON XENA 1600	18
< other	dvd >
	store ○

Drücken Sie **◀** oder **▶**, um zwischen den Quellen zu wechseln.

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD-R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5
< stb	vmem >
	store ○

