

BeoVision 8

Νέο λογισμικό – Συμπλήρωμα

Μενού στην οθόνη

Η τηλεόρασή σας έχει εφοδιαστεί με νέο λογισμικό και πιθανώς με νέο υλικό εξοπλισμό. Σαν αποτέλεσμα υπάρχουν νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το συμπλήρωμα. Το συμπλήρωμα περιγράφει απλώς τις βασικές διαφορές που υπάρχουν σε σύγκριση με τον Οδηγό που λάβατε αρχικά μαζί με την τηλεόρασή σας.

Οι κύριες αλλαγές στην τηλεόρασή σας βρίσκονται στα μενού στην οθόνη και στη διάταξη των μενού.


TUNING	SOUND
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	PICTURE
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
SLEEP TIMER	HOR. SIZE
PLAY TIMER	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
CONNECTIONS	VERT. POSITION
AV1–AV4	MENU LANGUAGE
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
TUNER SETUP	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA

Το εκτενές σύστημα μενού οθόνης για την τηλεόραση. Τα στοιχεία μενού με γκρι χρώμα υποδεικνύουν προαιρετικό εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί να υπάρχει στο σύστημά σας ή όχι.

Η τηλεόρασή σας έχει ενημερωθεί με νέα χαρακτηριστικά.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στον Οδηγό που συνοδεύει το τηλεχειριστήριό σας.

Μαύρα μενού

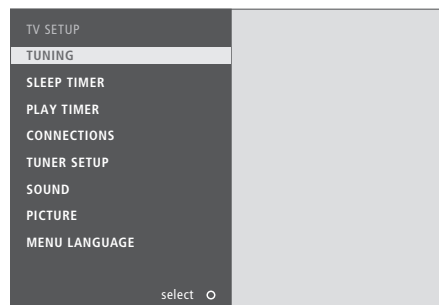

Τα μενού στην τηλεόρασή σας έχουν αλλάξει χρώμα και θέση. Το χρώμα φόντου των μενού είναι μαύρο και τα μενού έχουν μετακινηθεί από το κέντρο της οθόνης στην αριστερή πλευρά.

Αντί για τις μαύρες γραμμές σε κάθε πλευρά του μενού, τώρα εμφανίζεται η τηλεοπτική εικόνα στα δεξιά.

Sleep Timer

Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν Sleep Timer που θα απενεργοποιήσει την τηλεόρασή σας μετά από μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Για να ενεργοποιήσετε έναν Sleep Timer χρησιμοποιώντας το Beo4 ...

- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να ανακαλέσετε την ένδειξη **SLEEP***1
- > Πιέστε επανειλημμένα **GO** για να κάνετε την επιλογή σας.

Για να απενεργοποιήσετε έναν Sleep Timer χρησιμοποιώντας το Beo4 ...

- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να ανακαλέσετε την ένδειξη **SLEEP***1
- > Πιέστε επανειλημμένα **GO** μέχρι να εμφανιστεί το **OFF** στην οθόνη.

Για να ενεργοποιήσετε έναν Sleep Timer χρησιμοποιώντας το μενού της τηλεόρασης ...

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού **TV SETUP** και πιέστε **▼** για να φωτίσετε το **SLEEP TIMER**.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού **SLEEP TIMER**.
- > Πιέστε επανειλημμένα **GO** για να κάνετε την επιλογή σας.


Για να απενεργοποιήσετε έναν Sleep Timer χρησιμοποιώντας το μενού της τηλεόρασης ...

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού **TV SETUP** και πιέστε **▼** για να φωτίσετε το **SLEEP TIMER**.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού **SLEEP TIMER**.
- > Πιέστε **GO** μέχρι να εμφανιστεί το **OFF** στην οθόνη.

*1*Για να εμφανιστεί η ένδειξη **SLEEP** στο Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Εάν η ένδειξη **SLEEP** δεν είναι διαθέσιμη στο Beo4, χρησιμοποιήστε το μενού της τηλεόρασης.

HDMI Expander

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	

store 

Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε επιπλέον πηγές HDMI. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν HDMI Expander που έχει συνδεθεί στην υποδοχή HDMI-B οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε.

Εάν ρυθμίσετε την επιλογή HDMI EXPANDER στο μενού CONNECTIONS στο YES, η επιλογή HDMI-B στα μενού AV αντικαθίσταται από τις επιλογές B1, B2, B3 και B4.

Πηγές AV1-4

Οι πηγές στα μενού AV1-4 έχουν αλλάξει.

SOURCE ... Επιλέξτε την πηγή που έχετε συνδέσει. Η επιλογή που διαλέγετε υποδεικνύει ποιο πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την πηγή. Για παράδειγμα, μία πηγή που έχει καταχωρηθεί ως V.MEM ενεργοποιείται όταν πιάσετε το πλήκτρο V.MEM.

V.MEM ... Εάν έχετε συνδέσει μία συσκευή εγγραφής εικόνας Bang & Olufsen ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή εγγραφής εικόνας.

DVD ... Εάν έχετε συνδέσει ένα player ή συσκευή εγγραφής DVD.

DVD2 ... Εάν έχετε συνδέσει ένα player ή συσκευή εγγραφής DVD.

TV ... Εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box που είναι καταχωρημένο ως TV.

DTV ... Εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box που είναι καταχωρημένο ως DTV.

DTV2 (V.AUX) ... Εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box ή άλλη συσκευή που είναι καταχωρημένη ως DTV2.

V.AUX2 ... Εάν έχετε συνδέσει μία κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών.

DECODER ... Εάν έχετε συνδέσει έναν αποκωδικοποιητή.

PC ... Εάν έχετε συνδέσει έναν υπολογιστή.

NONE ... Εάν δεν έχει συνδεθεί καμία συσκευή.

Εάν έχετε μία συσκευή εγγραφής Bang & Olufsen, πρέπει να τη συνδέσετε στην υποδοχή AV4.

Ανατρέξτε στον κεφάλαιο 'Ρύθμιση δέκτη' του Οδηγού που συνοδεύει τη BeoVision σας για περισσότερες πληροφορίες.

Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών

Εάν συνδέσετε πρόσθετες συσκευές στην τηλεόρασή σας, πρέπει να καταχωρήσετε τις συσκευές στο μενού **CONNECTIONS**.

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού **TV SETUP**.
- > Πιέστε **▼** για να φωτίσετε την ένδειξη **CONNECTIONS**.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού **CONNECTIONS**.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφορετικών ομάδων υποδοχών: AV1, AV2, AV3 και AV4.
- > Πιέστε **GO** για να μπορέσετε να καταχωρήσετε μια συνδεδεμένη συσκευή στη φωτισμένη ομάδα υποδοχών.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για να μετακινηθείτε μεταξύ των υποδοχών στην ομάδα.
- > Πιέστε **◀** ή **▶** για να καταχωρήσετε ότι έχετε συνδέσει στη φωτισμένη υποδοχή και πιέστε **GO**.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για να μετακινηθείτε μεταξύ διαφορετικών μοντέλων.
- > Πιέστε **◀** ή **▶** για να μετακινηθείτε μεταξύ διάφορων τύπων συσκευών.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε την επιλογή. Εάν έχετε επιλέξει ένα set-top box εμφανίζεται το στοιχείο **STANDBY OPTIONS**.

Πιέστε **STOP** για να επιστρέψετε μέσω των προηγούμενων μενού ή πιέστε **EXIT** για να βγείτε απευθείας από όλα τα μενού.

SET-TOP BOX	
NOKIA 9800S/025	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAx DV8655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DTI35x	17
ASTON XENA 1600	18
< other	dvd >
	store ○

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD-R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5
< stb	vmem >
	store ○

Για εναλλαγή μεταξύ των πηγών, πιέστε **◀** ή **▶**.

