

# BeoVision 8

Nuevo software – Suplemento

# Menús en pantalla

Su televisor ha sido equipado con un nuevo software y, posiblemente, también con un nuevo hardware. Como resultado, cuenta con nuevas funciones y características cuya descripción encontrará en este suplemento. El suplemento describe únicamente las diferencias más importantes en comparación con la Guía que recibió originalmente con su televisor.

Los principales cambios que presenta su televisor tienen relación con los menús en pantalla y la organización del menú.

<b>TUNING</b>	<b>SOUND</b>
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	<b>PICTURE</b>
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
<b>SLEEP TIMER</b>	HOR. SIZE
PLAY TIMER	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
<b>CONNECTIONS</b>	VERT. POSITION
AV1–AV4	<b>MENU LANGUAGE</b>
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
<b>TUNER SETUP</b>	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA


Sistema de menús en pantalla del televisor detallado. Los elementos de menú impresos en color gris indican funciones opcionales que podrían no estar disponibles en su sistema.

Tanto las especificaciones técnicas y características del producto como el uso de las mismas se encuentran sujetos a cambios sin aviso previo.

Su televisor ha sido actualizado con nuevas prestaciones.

Si desea obtener información de carácter general acerca del funcionamiento del terminal a distancia, consulte la Guía que se adjunta con el mismo.

## Menús en color negro

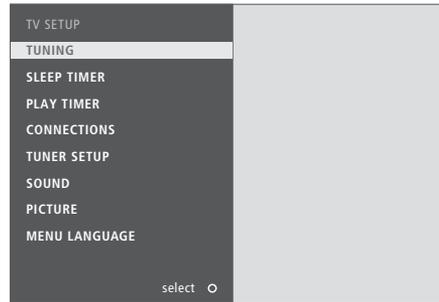

Los menús de su televisor han cambiado de color y posición. El fondo de los menús es de color negro y todos ellos han pasado de la parte central a la parte izquierda de la pantalla.

En lugar de mostrar barras negras a ambos lados del menú, el televisor muestra la imagen de la emisión de televisión a la derecha.

## Sleep Timer

La función Sleep Timer le permitirá apagar automáticamente su televisor una vez transcurrido un periodo específico de tiempo.

Para activar la función Sleep Timer por medio de Beo4 ...

- > Pulse repetidamente **LIST** para acceder a la opción **SLEEP**.<sup>\*1</sup>
- > Pulse repetidamente **GO** para seleccionar una opción.

Para desactivar la función Sleep Timer por medio de Beo4 ...

- > Pulse repetidamente **LIST** para acceder a la opción **SLEEP**.<sup>\*1</sup>
- > Pulse repetidamente **GO** hasta que se muestre la opción **OFF** en la pantalla.

Para activar la función Sleep Timer por medio del menú del televisor ...

- > Pulse **MENU** para acceder al menú **TV SETUP** y, a continuación, pulse **▼** para marcar la opción **SLEEP TIMER**.
- > Pulse **GO** para acceder al menú **SLEEP TIMER**.
- > Pulse repetidamente **GO** para seleccionar una opción.

Para desactivar la función Sleep Timer por medio del menú del televisor ...

- > Pulse **MENU** para acceder al menú **TV SETUP** y, a continuación, pulse **▼** para marcar la opción **SLEEP TIMER**.
- > Pulse **GO** para acceder al menú **SLEEP TIMER**.
- > Pulse **GO** hasta que se muestre la opción **OFF** en la pantalla.

<sup>\*1</sup>Para que aparezca la opción **SLEEP** en Beo4, debe agregarla primero a su lista de funciones. Si la opción **SLEEP** no está disponible en Beo4, use el menú del televisor.

## Expansor HDMI

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	
store 	

Dispone de la posibilidad de agregar fuentes HDMI adicionales. Puede habilitar o deshabilitar un Expansor HDMI conectado a la toma HDMI-B en cualquier momento

Si configura la opción HDMI EXPANDER como YES en el menú CONNECTIONS, la opción HDMI-B de los menús AV será reemplazada por las opciones B1, B2, B3 y B4.

## Fuentes AV1-4

Las fuentes de los menús AV1-4 han cambiado.

SOURCE ... Le permite seleccionar la fuente que ha conectado. La opción seleccionada indica qué botón del terminal a distancia activa la fuente.

Por ejemplo, una fuente registrada como V.MEM se activará al pulsar el botón V.MEM.

V.MEM ... Utilice esta opción si ha conectado un reproductor de vídeo Bang & Olufsen o de cualquier otra marca.

DVD ... Utilice esta opción si ha conectado un reproductor o grabador de DVD.

DVD2 ... Utilice esta opción si ha conectado un reproductor o grabador de DVD.

TV ... Utilice esta opción si ha conectado un receptor digital registrado como TV.

DTV ... Utilice esta opción si ha conectado un receptor digital registrado como DTV.

DTV2 (V.AUX) ... Utilice esta opción si ha conectado un receptor digital u otro equipo registrado como DTV2.

V.AUX2 ... Utilice esta opción si ha conectado una consola de videojuegos.

DECODER ... Utilice esta opción si ha conectado un decodificador.

PC ... Utilice esta opción si ha conectado un PC.

NONE ... Utilice esta opción si no ha conectado ningún equipo.

*Si cuenta con un equipo grabador Bang & Olufsen, deberá conectarlo a la toma AV4.*

*Si desea obtener más información, consulte el capítulo 'Configuración del sintonizador' en la Guía que se adjunta con su televisor BeoVision.*

## Registro de equipos adicionales

Si conecta otros equipos a su televisor, deberá registrarlos en el menú **CONNECTIONS**.

- > Pulse **MENU** para acceder al menú **TV SETUP**.
- > Pulse **▼** para marcar la opción **CONNECTIONS**.
- > Pulse **GO** para acceder al menú **CONNECTIONS**.
- > Pulse **▲** o **▼** para desplazarse entre los diferentes grupos de tomas: AV1, AV2, AV3 y AV4.
- > Pulse **GO** para poder registrar un equipo conectado en el grupo de tomas que aparece marcado.
- > Pulse **▲** o **▼** para desplazarse entre las tomas del grupo.
- > Pulse **◀◀** o **▶▶** para registrar el equipo que ha conectado a la toma marcada y, a continuación, pulse **GO**.
- > Pulse **▲** o **▼** para desplazarse entre los distintos modelos.
- > Pulse **◀◀** o **▶▶** desplazarse entre los distintos tipos de equipos.
- > Pulse **GO** para guardar la selección.  
Si selecciona un receptor digital, aparecerá la opción **STANDBY OPTIONS**.

Pulse **STOP** para retroceder a través de los menús o **EXIT** para abandonar directamente todos los menús.

SET-TOP BOX	
NOKIA 98005/025	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAX DV8655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DTI35x	17
ASTON XENA 1600	18
< other	dvd >
	store ○

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD-R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5
< stb	vmem >
	store ○

Para cambiar entre fuentes, pulse **◀◀** o **▶▶**.





