

BeoVision 8

Uusi ohjelmisto – Liite

Kuvaruutuvalikot

Televisiossasi on uusi ohjelmisto ja mahdollisesti myös uusi laitteisto. Siksi televisiossa on uusia toimintoja ja ominaisuuksia, joista kerrotaan tässä liitteessä. Tässä liitteessä selostetaan ainoastaan tärkeimmät eroavaisuudet television mukana toimitettuun opaskirjaan verrattuna.

Suurimmat muutokset televisiossasi koskevat kuvaruutuvalikkoja ja valikon ulkonäköä.

TUNING	SOUND
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	PICTURE
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
SLEEP TIMER	HOR. SIZE
PLAY TIMER	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
CONNECTIONS	VERT. POSITION
AV1-AV4	MENU LANGUAGE
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
TUNER SETUP	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA


Television laajennettu kuvaruutuvalikkojärjestelmä. Harmaina näkyvät valikkokohdat ovat valinnaisia lisätoimintoja, joita ei välttämättä ole järjestelmässäsi.

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.

Televisio on päivitetty uusilla ominaisuuksilla.

Katso kaukosäätimen yleiset käyttöohjeet kaukosäätimen mukana tulleesta opaskirjasta.

Mustat valikot

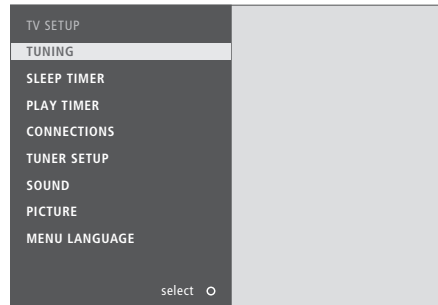

Television valikoiden väriä ja sijaintia on muutettu. Valikon taustaväri on musta, ja valikot on siirretty keskeltä ruudun vasempaan reunaan.

Valikon sivuissa olevien mustien palkkien asemasta oikealla näkyy televisiokuva.

Sleep Timer

Sleep Timer -ajastuksella voit määrittää television sammumaan tietyn ajan kuluttua.

Sleep Timer -toiminnon ottaminen käyttöön Beo4:llä ...

- > Paina toistuvasti **LIST**, kunnes näyttöön tulee **SLEEP.*¹**
- > Tee valintasi painamalla toistuvasti **GO**.

Sleep Timer -toiminnon poistaminen käytöstä Beo4:llä ...

- > Paina toistuvasti **LIST**, kunnes näyttöön tulee **SLEEP.*¹**
- > Paina toistuvasti **GO**, kunnes **OFF** tulee näkyviin.

Sleep Timer -toiminnon ottaminen käyttöön TV-valikkoa käyttämällä ...

- > Avaa **TV SETUP** -valikko painamalla **MENU** ja korosta **SLEEP TIMER** painamalla **▼**.
- > Siirry **SLEEP TIMER** -valikkoon painamalla **GO**.
- > Tee valintasi painamalla toistuvasti **GO**.


Sleep Timer -toiminnon poistaminen käytöstä TV-valikkoa käyttämällä ...

- > Avaa **TV SETUP** -valikko painamalla **MENU** ja korosta **SLEEP TIMER** painamalla **▼**.
- > Siirry **SLEEP TIMER** -valikkoon painamalla **GO**.
- > Paina **GO**, kunnes **OFF** tulee näkyviin.

¹*Jotta **SLEEP**-toiminto näkyisi Beo4:n näytössä, toiminto on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon. Jos **SLEEP** ei ole käytettävissä Beo4:ssä, käytä TV-valikkoa.

HDMI Expander

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	

store 

Voit lisätä muita HDMI-lähteitä. Voit milloin tahansa ottaa HDMI-B-liitäntään kytketyn HDMI Expanderin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Jos määrität CONNECTIONS-valikon HDMI EXPANDER -asetukseksi YES, AV-valikoiden HDMI-B-asetuksen tilalle tulee B1, B2, B3 ja B4.

AV1–4-lähteet

AV1–4-valikoiden lähteet ovat muuttuneet.

SOURCE ... Valitse kytkemäsi lähde. Valitsemasi vaihtoehto ilmaisee, mikä kaukosäätimen näppäin kytkee lähteen käyttöön. Esimerkiksi V.MEM-kohtaan rekisteröity lähde kytkeytyy käyttöön, kun painat V.MEM-näppäintä.

V.MEM ... Jos järjestelmään on kytketty Bang & Olufsen -merkinen tai muu videonauhuri tai tallennin.

DVD ... Jos järjestelmään on kytketty DVD-soitin tai tallennin.

DVD2 ... Jos järjestelmään on kytketty DVD-soitin tai tallennin.

TV ... Jos järjestelmään on kytketty TV-laitteeksi rekisteröity digiboksi.

DTV ... Jos järjestelmään on kytketty DTV-laitteeksi rekisteröity digiboksi.

DTV2 (V.AUX) ... Jos järjestelmään on kytketty DTV2-lähteeksi rekisteröity digiboksi tai muu laite.

V.AUX2 ... Jos järjestelmään on kytketty videopelikonsoli.

DECODER ... Jos järjestelmään on kytketty dekooderi.

PC ... Jos järjestelmään on kytketty tietokone.

NONE ... Jos mitään laitteita ei ole kytketty.

Jos sinulla on Bang & Olufsenin tallennin, se on kytkettävä AV4-liitäntään.

Katso lisätietoja BeoVisionin mukana toimitetun opaskirjan luvusta "Virittimen asetukset".

Rekisteröi lisälaitteet

Jos televisioon kytketään lisälaitteita, ne on rekisteröitävä **CONNECTIONS**-valikossa.

- > Paina **MENU**, jotta **TV SETUP** -valikko tulee näkyviin.
- > Korosta **CONNECTIONS** painamalla **▼**.
- > Avaa **CONNECTIONS**-valikko painamalla **GO**.
- > Siirry näppäimillä **▲** tai **▼** eri liitintäryhmien välillä: AV1, AV2, AV3 ja AV4.
- > Paina **GO**, kun haluat rekisteröidä kytketyn laitteen korostettuna näkyvään liitintäryhmään.
- > Selaa ryhmän liitintöjä painamalla **▲** tai **▼**.
- > Rekisteröi korostettuun liitintään kytketty laite painamalla **◀** tai **▶** ja paina **GO**.
- > Siirry mallien välillä painamalla **▲** tai **▼**.
- > Siirry laitetyyppien välillä painamalla **◀** tai **▶**.
- > Tallenna valinta painamalla **GO**. **STANDBY OPTIONS** tulee näkyviin, jos valitaan digiboksi.

*Palaa takaisin edellisten valikoiden kautta painamalla **STOP** tai poistu kaikista valikoista suoraan painamalla **EXIT**.*

SET-TOP BOX	
NOKIA 98005/025	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAx DV8655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DTI35x	17
ASTON XENA 1600	18
< other	dvd >
	store ○

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD-R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5
< stb	vmem >
	store ○

*Siirry lähteiden välillä painamalla **◀** tai **▶**.*

