

# BeoVision 8

Nieuwe software – Aanvulling

# Schermmenu's

Uw televisie is uitgerust met nieuwe software en mogelijk ook nieuwe hardware, wat resulteert in nieuwe functies en kenmerken. Deze aanvulling beschrijft deze nieuwe functies en kenmerken maar beperkt zich tot de voornaamste verschillen ten opzichte van de handleiding die oorspronkelijk met uw televisie is meegeleverd.

De voornaamste veranderingen in uw televisie situeren zich in de schermmenu's en de menustructuur.

<b>TUNING</b>	<b>SOUND</b>
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	<b>PICTURE</b>
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
<b>SLEEP TIMER</b>	HOR. SIZE
PLAY TIMER	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
<b>CONNECTIONS</b>	VERT. POSITION
AV1-AV4	<b>MENU LANGUAGE</b>
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
<b>TUNER SETUP</b>	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA


*Het uitgebreide schermmenu voor de televisie. De grijze menu-items verwijzen naar optionele extra's die wel of niet aanwezig zijn in uw systeem.*

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Uw televisie werd uitgerust met een aantal nieuwe functies.

Algemene informatie over bediening met de afstandsbediening vindt u in de met uw afstandsbediening meegeleverde bedieningshandleiding.

## Zwarte menu's

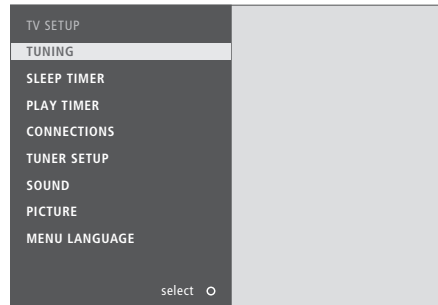

De televisiemenu's zijn van kleur en van plaats veranderd. De achtergrondkleur van de menu's is zwart en de menu's zijn verplaatst van het midden naar de linkerkant van het scherm.

In plaats van zwarte balken aan weerszijden van het menu, wordt nu rechts van het menu het televisiebeeld weergegeven.

## Sleep Timer

U kunt een Sleep Timer instellen die uw tv na een bepaalde tijdsperiode zal uitschakelen.

Een Sleep Timer inschakelen met de Beo4 ...  
 > Druk herhaaldelijk op **LIST** tot **SLEEP** wordt weergegeven.\*1  
 > Druk herhaaldelijk op **GO** om uw keuze te maken.


Een Sleep Timer uitschakelen met de Beo4 ...  
 > Druk herhaaldelijk op **LIST** tot **SLEEP** wordt weergegeven.\*1  
 > Druk herhaaldelijk op **GO** tot **OFF** wordt weergegeven op het scherm.

Een Sleep Timer inschakelen via het tv-menu ...  
 > Druk op **MENU** om het menu **TV SETUP** te openen en druk op ▼ om **SLEEP TIMER** te markeren.  
 > Druk op **GO** om het menu **SLEEP TIMER** te openen.  
 > Druk herhaaldelijk op **GO** om uw keuze te maken.

Een Sleep Timer uitschakelen via het tv-menu ...  
 > Druk op **MENU** om het menu **TV SETUP** te openen en druk op ▼ om **SLEEP TIMER** te markeren.  
 > Druk op **GO** om het menu **SLEEP TIMER** te openen.  
 > Druk op **GO** tot **OFF** wordt weergegeven op het scherm.

\*1\*Als u op het Beo4-display **SLEEP** wilt oproepen, moet u deze functie eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Als **SLEEP** niet beschikbaar is op uw Beo4, gebruik dan het tv-menu.

## HDMI Expander

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	
store 	

U hebt de mogelijkheid om extra HDMI-bronnen toe te voegen. U kunt op elk moment een HDMI Expander die is aangesloten op de HDMI-B-aansluiting inschakelen of uitschakelen.

Als u de HDMI EXPANDER in het menu CONNECTIONS hebt ingesteld op YES, dan wordt de optie HDMI-B in de AV-menu's vervangen door B1, B2, B3 en B4.

## AV1-4 bronnen

De bronnen in de AV1-4-menu's zijn gewijzigd.

- SOURCE ... Selecteer de bron die u hebt aangesloten. De optie die u selecteert, geeft aan welke toets van de afstandsbediening de bron inschakelt. Bijvoorbeeld: een bron aangemeld als V.MEM wordt ingeschakeld wanneer u op de V.MEM-knop drukt.
- V.MEM ... Als u een videorecorder van Bang & Olufsen of een ander merk hebt aangesloten.
- DVD ... Als u een dvd-speler or -recorder hebt aangesloten.
- DVD2 ... Als u een dvd-speler or -recorder hebt aangesloten.
- TV ... Als u een set-top box hebt aangesloten die is aangemeld als TV.
- DTV ... Als u een set-top box hebt aangesloten die is aangemeld als DTV.
- DTV2 (V.AUX) ... Als u een set-top box of andere apparatuur hebt aangesloten die is aangemeld als DTV2.
- V.AUX2 ... Als u een spelconsole hebt aangesloten.
- DECODER ... Als u een decoder hebt aangesloten.
- PC ... Als u een pc hebt aangesloten.
- NONE ... Als er geen apparatuur is aangesloten.

*Als u een Bang & Olufsen-recorder hebt, moet die worden aangesloten op de AV4-aansluiting.*

*Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'Tunerinstelling' in de handleiding meegeleverd met uw BeoVision.*

## Extra apparatuur aanmelden

Als u extra apparatuur aansluit op de televisie, moet u deze aanmelden in het menu **CONNECTIONS**.

- > Druk op **Menu** om het menu **TV SETUP** te openen.
- > Druk op **▼** om **CONNECTIONS** te markeren.
- > Druk op **GO** om het menu **CONNECTIONS** te openen.
- > Druk op **▲** of **▼** om door de verschillende aansluitgroepen te bladeren: AV1, AV2, AV3 en AV4.
- > Druk op **GO** om een aangesloten product bij de gemarkeerde aansluitgroep aan te kunnen melden.
- > Druk op **▲** of **▼** om door de aansluitingen in de groep te bladeren.
- > Druk op **◀** of **▶** om het product dat u hebt aangesloten bij de gemarkeerde aansluiting aan te melden en druk op **GO**.
- > Druk op **▲** of **▼** om door verschillende modellen te bladeren.
- > Druk op **◀** of **▶** om door verschillende apparatuurtypen te bladeren.
- > Druk op **GO** om uw selectie op te slaan.  
Als er een set-top box is geselecteerd, wordt **STANDBY OPTIONS** weergegeven.

Druk op **STOP** om terug te bladeren door vorige menu's of druk op **EXIT** om alle menu's meteen te sluiten.

SET-TOP BOX	
NOKIA 9800S/025	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAX DV8655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DTI35x	17
ASTON XENA 1600	18
< other	dvd >
	store ○

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD-R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5
< stb	vmem >
	store ○

Druk op **◀** of **▶** om te schakelen tussen bronnen.





