

BeoVision 8

Nowe oprogramowanie -
dodatek

Menu ekranowe

Państwa telewizor został wyposażony w nowe oprogramowanie oraz podzespoły. W wyniku tego dostępne stały się nowe funkcje oraz opcje, które zostały opisane w niniejszym dodatku. W niniejszym dodatku opisano jedynie główne różnice w porównaniu z zawartością oryginalnej Instrukcji dołączonej do telewizora.

Główne różnice dotyczą menu ekranowych oraz ich układu.

TUNING	SOUND
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	PICTURE
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
SLEEP TIMER	HOR. SIZE
PLAY TIMER	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
CONNECTIONS	VERT. POSITION
AV1-AV4	MENU LANGUAGE
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
TUNER SETUP	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA


Rozszerzony system menu ekranowych dla telewizora. Wyszarzone pozycje menu są elementami opcjonalnymi, które mogą nie być dostępne w danym systemie.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany bez powiadomienia danych technicznych urządzenia, sposobu jego obsługi oraz dostępnych w nim funkcji.

Państwa telewizor został wyposażony w nowe funkcje.

Ogólne informacje na temat obsługi urządzeń za pomocą pilota znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do pilota zdalnego sterowania.

Czarne menu

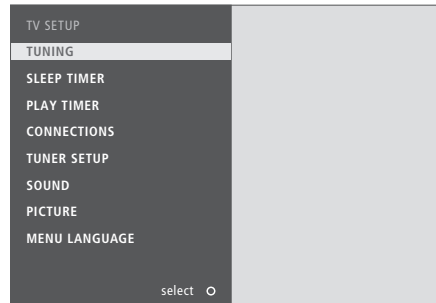

Zmianie uległ kolor oraz umiejscowienie menu w telewizorze. Menu mają obecnie czarne tło i zostały przesunięte ze środka ekranu do jego lewej krawędzi.

Zamiast czarnych pasków po każdej stronie wyświetlany jest teraz obraz na prawo od menu.

Sleep Timer

Istnieje możliwość ustawienia funkcji czasowej Sleep Timer, która wyłączy telewizor po upływie określonego czasu.

Aby włączyć funkcję Sleep Timer za pomocą pilota Beo4 ...

- > Naciskaj przycisk **LIST** aż do wyświetlenia komunikatu **SLEEP**.^{*1}
- > Naciskaj przycisk **GO**, aby dokonać wyboru.

Aby wyłączyć funkcję Sleep Timer za pomocą pilota Beo4 ...

- > Naciskaj przycisk **LIST** aż do wyświetlenia komunikatu **SLEEP**.^{*1}
- > Naciskaj przycisk **GO** aż do wyświetlenia na ekranie telewizora komunikatu **OFF**.

Aby włączyć funkcję Sleep Timer przy pomocy menu telewizora ...

- > Naciśnij przycisk **MENU**, aby wywołać menu **TV SETUP**, a następnie naciśnij przycisk **▼**, aby podświetlić opcję **SLEEP TIMER**
- > Naciśnij przycisk **GO**, aby wywołać menu **SLEEP TIMER**.
- > Naciskaj przycisk **GO**, aby dokonać wyboru.

Aby wyłączyć funkcję Sleep Timer przy pomocy menu telewizora ...

- > Naciśnij przycisk **MENU**, aby wywołać menu **TV SETUP**, a następnie naciśnij przycisk **▼**, aby podświetlić opcję **SLEEP TIMER**
- > Naciśnij przycisk **GO**, aby wywołać menu **SLEEP TIMER**.
- > Naciskaj przycisk **GO** aż do wyświetlenia na ekranie telewizora komunikatu **OFF**.

^{*1} Aby wyświetlić komunikat **SLEEP** na pilocie Beo4 trzeba wcześniej dodać tę opcję do listy funkcji pilota. Jeśli opcja **SLEEP** jest niedostępna na pilocie, należy skorzystać z menu telewizora.

HDMI Expander

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	

store 

Istnieje możliwość podłączenia dodatkowych źródeł HDMI. W dowolnym momencie można włączyć lub wyłączyć ekspander HDMI podłączony do gniazda HDMI-B.

Jeśli w menu CONNECTIONS dla opcji HDMI EXPANDER zostanie ustawiona wartość YES, opcja HDMI-B w menu AV zostanie zastąpiona opcjami B1, B2, B3 oraz B4.

Źródła AV1-4

Zmianie uległy źródła w menu AV1-4.

- SOURCE ... Ta opcja umożliwia wybór podłączonego źródła. Wybrana opcja pokazuje, który przycisk pilota zdalnego sterowania włącza źródło. Na przykład, źródło zarejestrowane jako V.MEM jest włączane po naciśnięciu przycisku V.MEM.
- V.MEM ... Jeśli podłączyłeś magnetowid Bang & Olufsen lub jakiegokolwiek inny magnetowid.
- DVD ... Jeśli podłączyłeś odtwarzacz lub nagrywkę DVD.
- DVD2 ... Jeśli podłączyłeś odtwarzacz lub nagrywkę DVD.
- TV ... Jeśli podłączyłeś urządzenie STB zarejestrowane jako TV.
- DTV ... Jeśli podłączyłeś urządzenie STB zarejestrowane jako DTV.
- DTV2 (V.AUX) ... Jeśli podłączyłeś urządzenie STB lub inny sprzęt zarejestrowany jako DTV2.
- V.AUX2 ... Jeśli podłączyłeś konsolę do gier.
- DECODER... Jeśli podłączyłeś dekodery.
- PC ... jeśli podłączyłeś komputer osobisty.
- NONE ... Jeśli nie podłączyłeś żadnych urządzeń.

Magnetowid Bang & Olufsen należy podłączyć do gniazda AV4.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 'Konfiguracja tunera' w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora BeoVision.

Rejestracja dodatkowych urządzeń

Wszelkie dodatkowe urządzenia podłączone do telewizora należy zarejestrować w menu **CONNECTIONS**.

- > Naciśnij przycisk **MENU**, aby wywołać menu **TV SETUP**.
- > Naciśnij przycisk **▼**, aby podświetlić opcję **CONNECTIONS**.
- > Naciśnij przycisk **GO**, aby wywołać menu **CONNECTIONS**.
- > Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby przewinąć poszczególne grupy gniazd: AV1, AV2, AV3 oraz AV4.
- > Naciśnij przycisk **GO**, aby przypisać podłączone urządzenie do podświetlonej grupy gniazd.
- > Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać gniazdo w danej grupie.
- > Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby zarejestrować urządzenie podłączone do podświetlonego gniazda, a następnie naciśnij przycisk **GO**.
- > Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby poruszać się pomiędzy różnymi modelami.
- > Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby poruszać się pomiędzy różnymi typami sprzętu.
- > Naciśnij przycisk **GO**, aby zapisać wybór.
Po wybraniu urządzenia STB zostanie wyświetlone menu **STANDBY OPTIONS**.

Naciśnij przycisk **STOP**, aby powrócić do poprzedniego menu lub naciśnij przycisk **EXIT**, aby bezpośrednio wyjść ze wszystkich menu.

SET-TOP BOX	
NOKIA 9800S/025	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAX DV8655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DTI35x	17
ASTON XENA 1600	18
< other	dvd >
	store ○

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD-R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5
< stb	vmem >
	store ○

Aby przełączać pomiędzy źródłami, naciśnij przycisk **◀** lub **▶**.

