

BeoVision 8

Новое программное
обеспечение – Дополнение

Экранные меню

Ваш телевизор оборудован новым программным обеспечением и, возможно, новыми аппаратными средствами. В связи с этим в нем появились новые функции и характеристики, описанные в этом дополнении. В дополнении представлены основные отличия, информация о которых не была изложена в Руководстве, которое вы изначально получили вместе с телевизором.

Основные изменения в вашем телевизоре касаются экранных меню и стиля отображения меню.

TUNING	SOUND
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	PICTURE
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
SLEEP TIMER	HOR. SIZE
PLAY TIMER	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
CONNECTIONS	VERT. POSITION
AV1-AV4	MENU LANGUAGE
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
TUNER SETUP	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA


Расширенная система экранных меню для телевизора. Пункты меню, подсвеченные серым цветом, указывают на дополнительные функции, которые могут присутствовать или отсутствовать в вашей системе.

Технические данные, функции и порядок их использования могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ваш телевизор пополнился новыми функциями.

Дополнительные сведения о работе пульта дистанционного управления см. в руководстве, входящем в комплект его поставки.

Черные меню

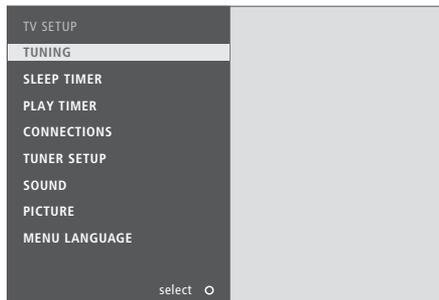

Меню в вашем телевизоре изменили цвет и размещение. Фоновый цвет меню стал черным, а сами меню переместились из центра экрана в левую его часть.

Вместо черных полос с двух сторон меню теперь изображение на экране отображается справа.

Sleep Timer

Вы можете настроить Sleep Timer на отключение вашего телевизора через установленный период времени.

Чтобы активизировать Sleep Timer с помощью пульта Beo4...

- > Нажимайте LIST, до вызова меню SLEEP.*¹
- > Нажимайте GO для выбора нужного языка.

Чтобы выключить Sleep Timer с помощью пульта Beo4...

- > Нажимайте LIST, до вызова меню SLEEP.*¹
- > Нажимайте GO до тех пор, пока на дисплее не появится OFF.

Чтобы активизировать Sleep Timer в меню телевизора...

- > Нажмите MENU для вызова меню TV SETUP, затем нажимайте ▼, чтобы высветить пункт SLEEP TIMER.
- > Нажмите GO для вызова меню SLEEP TIMER.
- > Нажимайте GO для выбора нужного языка.

Чтобы выключить Sleep Timer в меню телевизора...

- > Нажмите MENU для вызова меню TV SETUP, затем нажимайте ▼, чтобы высветить пункт SLEEP TIMER.
- > Нажмите GO для вызова меню SLEEP TIMER.
- > Нажимайте GO до тех пор, пока на дисплее не появится OFF.

¹*Чтобы отобразить SLEEP на Beo4, вам необходимо сначала добавить ее в рабочий список функций Beo4. Если функция SLEEP недоступна на вашем Beo4, используйте меню телевизора.

Расширительный блок HDMI

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	

store ○

У вас есть возможность добавления дополнительных HDMI-источников. Вы можете в любое время включить или выключить расширительный блок HDMI, подключенный к разъему HDMI-B.

Если вы установили "HDMI EXPANDER" в меню "CONNECTIONS" на "YES", опция "HDMI-B" в меню "AV" заменяется на "B1", "B2", "B3" и "B4".

Источники AV1–4

Изменились источники в меню AV1–4.

SOURCE... Выбор подключенного источника. Опция, которую вы выбираете, показывает, какая кнопка на пульте дистанционного управления включает источник. Например, источник, зарегистрированный как V.MEM, включается при нажатии кнопки V.MEM.

V.MEM... если подключен видеорекордер Bang & Olufsen или любой другой видеорекордер.

DVD... При подключении проигрывателя или рекордера DVD.

DVD2... При подключении проигрывателя или рекордера DVD.

TV... Если подключено устройство set-top box, зарегистрированное как телевизор.

DTV... Если подключено устройство set-top box, зарегистрированное как DTV.

DTV2 (V.AUX)... Если подключено устройство set-top box, зарегистрированное как DTV2.

V.AUX2... Если подключена игровая приставка.

DECODER... Если подключен декодер.

PC... Если подключен ПК (персональный компьютер)

NONE... Если никакое оборудование не подключено.

Если у вас есть рекордер Bang & Olufsen, его необходимо подключить к разъему AV4.

Дополнительные сведения см. в главе "Настройка тюнера" в Руководстве, входящем в комплект вашей системы BeoVision.

Регистрация дополнительной аппаратуры

Если вы подключили дополнительную аппаратуру к телевизору, следует зарегистрировать эти устройства в меню **CONNECTIONS**.

- > Нажмите **MENU** для отображения меню **TV SETUP**.
- > Нажмите **▼** для выбора **CONNECTIONS**.
- > Нажмите **GO** для вызова меню **CONNECTIONS**.
- > Нажимайте **▲** или **▼** для перехода между различными группами разъемов: AV1, AV2, AV3 и AV4.
- > Нажмите **GO**, чтобы стала возможной регистрация подключенного устройства в подсвеченной группе разъемов.
- > Нажимайте **▲** или **▼** для перехода между подсвеченными разъемами в группе.
- > Нажмите **◀** или **▶** для регистрации устройства, которое вы подключили к выделенному разъему, затем нажмите **GO**.
- > Нажимайте **▲** или **▼** для перехода между различными моделями.
- > Нажимайте **◀** или **▶** для перехода между различными типами оборудования.
- > Нажмите **GO** для сохранения выбора. **STANDBY OPTIONS** отобразится, если выбрано set-top box

Нажмите **STOP** для возврата к предыдущим меню или нажмите **EXIT** для непосредственного выхода из всех меню.

SET-TOP BOX	
NOKIA 9800S/025	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAx DV8655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DTI35x	17
ASTON XENA 1600	18
< other	dvd >
	store ○

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD-R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5
< stb	vmem >
	store ○

Для переключения между источниками нажимайте **◀** или **▶**.

