

# BeoVision 8

Nový softvér - dodatok

# Ponuky na obrazovke

Váš televízor bol rozšírený o nový softvér a prípadne aj hardvér. Rozšírenia prinášajú nové funkcie a doplnky, ktorých opis sa nachádza v tomto dodatku. Dodatok uvádza len významné zmeny v porovnaní s dokumentom, ktorý ste pôvodne dostali s televízorom.

Hlavné zmeny televízora zaznamenáte v ponukách na obrazovke a usporiadaní ponuky.


|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>TUNING</b>      | <b>SOUND</b>         |
| EDIT CHANNELS      | ADJUSTMENT           |
| ADD CHANNELS       | SPEAKER TYPES        |
| AUTO TUNING        | SPEAKER DISTANCE     |
| MANUAL TUNING      | SPEAKER LEVEL        |
| FREQUENCY          | SOUND SYSTEM         |
| CHANNEL NO         | <b>PICTURE</b>       |
| NAME               | BRIGHTNESS           |
| FINE TUNE          | CONTRAST             |
| DECODER            | COLOUR               |
| TV SYSTEM          | TINT                 |
| SOUND              | SIZE                 |
| <b>SLEEP TIMER</b> | HOR. SIZE            |
| PLAY TIMER         | VERT. SIZE           |
| TIMER ON/OFF       | HOR. POSITION        |
| <b>CONNECTIONS</b> | VERT. POSITION       |
| AV1-AV4            | <b>MENU LANGUAGE</b> |
| HDMI EXPANDER      | DANSK                |
| LINK TUNING        | DEUTSCH              |
| FREQUENCY          | ENGLISH              |
| TV SYSTEM          | ESPAÑOL              |
| MODULATOR          | FRANÇAIS             |
| <b>TUNER SETUP</b> | ITALIANO             |
| TV TUNER           | NEDERLANDS           |
| DVB-HD             | SVENSKA              |

Rozšírený systém ponuky na obrazovke televízora. Položky ponuky zobrazené sivou farbou označujú doplnkové funkcie, ktoré sa môžu, ale nemusia nachádzať v televízore.

Váš televízor bol rozšírený o nové funkcie.

Všeobecné informácie o používaní diaľkového ovládača nájdete v príručke priloženej k diaľkovému ovládaču.

## Čierne ponuky

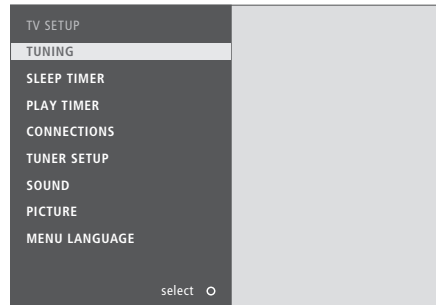

Ponuky na televízore majú zmenenú farbu a umiestnenie. Pozadie ponúk je čierne a ponuky sa premiestnili zo stredu na ľavú stranu obrazovky.

Namiesto čiernych pruhov na každej strane ponuky sa napravo nachádza obrázok televízora.

## Sleep Timer

Funkcia Sleep Timer sa používa na vypnutie televízora po uplynutí nastaveného času.

Postup zapnutia funkcie Sleep Timer pomocou diaľkového ovládača Beo4 ...

- > Opakovaným stlačením tlačidla **LIST** zobrazte položku **SLEEP**.<sup>\*1</sup>
- > Opakovaným stlačením tlačidla **GO** zvolte požadovanú položku.

Postup vypnutia funkcie Sleep Timer pomocou diaľkového ovládača Beo4 ...

- > Opakovaným stlačením tlačidla **LIST** zobrazte položku **SLEEP**.<sup>\*1</sup>
- > Stláčajte tlačidlo **GO**, až kým sa na obrazovke zobrazí možnosť **OFF**.

Postup zapnutia funkcie Sleep Timer pomocou ponuky televízora ...

- > Stlačením tlačidla **MENU** otvorte ponuku **TV SETUP** a stlačením tlačidla **▼** zvýraznite položku **SLEEP TIMER**.
- > Stlačením tlačidla **GO** zobrazte ponuku **SLEEP TIMER**.
- > Opakovaným stlačením tlačidla **GO** zvolte požadovanú položku.


Postup vypnutia funkcie Sleep Timer pomocou ponuky televízora ...

- > Stlačením tlačidla **MENU** otvorte ponuku **TV SETUP** a stlačením tlačidla **▼** zvýraznite položku **SLEEP TIMER**.
- > Stlačením tlačidla **GO** zobrazte ponuku **SLEEP TIMER**.
- > Stláčajte tlačidlo **GO**, až kým sa na obrazovke zobrazí možnosť **OFF**.

<sup>\*1</sup>Aby sa položka **SLEEP** zobrazila na displeji diaľkového ovládača Beo4, musí sa najskôr pridať do zoznamu funkcií diaľkového ovládača Beo4. Ak sa položka **SLEEP** nenachádza na diaľkovom ovládači Beo4, použite ponuku televízora.

## Expander HDMI

| CONNECTIONS   |       |
|---------------|-------|
| AV1           | V.MEM |
| AV2           | NONE  |
| AV3           | NONE  |
| AV4           | NONE  |
| HDMI EXPANDER | NO    |
| LINK TUNING   |       |

store 

Umožňuje pridať ďalšie zdroje HDMI.  
Kedykoľvek môžete zapnúť alebo vypnúť expander HDMI zapojený do zásuvky HDMI-B.

Ak nastavíte možnosť HDMI EXPANDER v ponuke CONNECTIONS na YES, možnosť HDMI-B v ponukách AV sa nahradí možnosťami B1, B2, B3 a B4.

## Zdroje AV1–4

Zdroje v ponukách AV1–4 sa zmenili.

**SOURCE...**Zvoľte zdroj, ktorý ste zapojili. Zvolená možnosť definuje tlačidlo na diaľkovom ovládači, ktoré sa používa na zapnutie zdroja. Napríklad zdroj registrovaný ako V.MEM sa zapne pri stlačení tlačidla V.MEM.

**V.MEM...**Ak je zapojený videorekordér Bang & Olufsen alebo iný videorekordér.

**DVD...**Ak je zapojený DVD prehrávač alebo rekordér.

**DVD2...**Ak je zapojený DVD prehrávač alebo rekordér.

**TV...**Ak je zapojený prijímač STB registrovaný ako TV.

**DTV...**Ak je zapojený prijímač STB registrovaný ako DTV.

**DTV2 (V.AUX)...**Ak je zapojený prijímač STB alebo iný prístroj registrovaný ako DTV2.

**V.AUX2...**Ak je zapojená herná konzola.

**DECODER...**Ak je zapojený dekodér.

**PC...**Ak je zapojený osobný počítač.

**NONE...**Ak nie je zapojený žiaden prístroj.

*Na zapojenie rekordéra Bang & Olufsen sa musí použiť zásuvka AV4.*

*Viac informácií sa nachádza v kapitole „Nastavenie ladenia“ v príručke priloženej k televízoru BeoVision.*

## Registrácia ďalších prístrojov

Ak zapojíte ďalšie prístroje do televízora, musíte ich registrovať v ponuke **CONNECTIONS**.

- > Stlačením tlačidla **MENU** otvorte ponuku **TV SETUP**.
- > Stlačením tlačidla **▼** zvýraznite položku **CONNECTIONS**.
- > Stlačením tlačidla **GO** otvorte ponuku **CONNECTIONS**.
- > Pomocou tlačidla **▲** alebo **▼** prepnite na požadovanú skupinu zásuviek: AV1, AV2, AV3 a AV4.
- > Stlačením tlačidla **GO** si sprístupnite ponuku na registráciu zapojeného prístroja v zvýraznenej skupine zásuviek.
- > Pomocou tlačidla **▲** alebo **▼** sa nastavte na požadovanú zásuvku v skupine.
- > Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** zaregistrujete prístroj zapojený do zvýraznenej zásuvky a stlačte tlačidlo **GO**.
- > Pomocou tlačidla **▲** alebo **▼** sa nastavte na požadovaný model.
- > Pomocou tlačidla **◀** alebo **▶** sa nastavte na požadovaný typ prístroja.
- > Stlačením tlačidla **GO** uložte nastavenú možnosť. Ak ste zvolili prijímač STB, zobrazí sa ponuka **STANDBY OPTIONS**.

Stláčaním tlačidla **STOP** sa vrátte na predchádzajúce ponuky, alebo stlačením tlačidla **EXIT** priamo zatvorte všetky ponuky.

| SET-TOP BOX      |         |
|------------------|---------|
| NOKIA 9800S/02S  | 1       |
| NOKIA D-BOX II   | 2       |
| PACE DTR 739-IM  | 3       |
| PHILIPS DTX627x  | 4       |
| PACE DSR600      | 5       |
| SKY DIGITAL      | 6       |
| CANALdig DK/S/N  | 7       |
| CANALdigital I   | 8       |
| CANALdigital     | 9       |
| CANALdigital E   | 10      |
| CANALdigital B+  | 11      |
| LYON 1250/97     | 12      |
| TRIAX DV8655     | 13      |
| HUMAX VACI 28349 | 14      |
| SAGEM D-BOX      | 15      |
| KATHREIN 515/30  | 16      |
| THOMSON DTI35x   | 17      |
| ASTON XENA 1600  | 18      |
| < other          | dvd >   |
|                  | store ○ |

| DVD PLAYER/RECORDER |         |
|---------------------|---------|
| PANASONIC DVD+R     | 1       |
| PANASONIC DVD-R     | 2       |
| SAMSUNG D-647R      | 3       |
| SONY M358-2R        | 4       |
| SONY M400-RX        | 5       |
| < stb               | vmem >  |
|                     | store ○ |

Na prepínanie medzi zdrojmi použite tlačidlo **◀** alebo **▶**.





