

BeoVision 8

Ny programvara – Tillägg

Skärmmenyer

Din TV har utrustats med ny programvara och eventuellt även hårdvara. Detta ger tillgång till nya funktioner som beskrivs i detta tillägg. Tillägget beskriver endast större skillnader jämfört med handboken du fick när du köpte din TV.

De huvudsakliga förändringarna gäller skärmmenyerna och deras upplägg.


TUNING	SOUND
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	PICTURE
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
SLEEP TIMER	HOR. SIZE
PLAY TIMER	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
CONNECTIONS	VERT. POSITION
AV1–AV4	MENU LANGUAGE
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
TUNER SETUP	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA

TV:ns utökade skärmmenysystem. De grå menyposterna anger tillval som eventuellt kan finnas i ditt system.

Din TV har uppdaterats med nya funktioner.

Allmän information om hur man använder fjärrkontrollen finns i handboken till fjärrkontrollen.

Svarta menyer

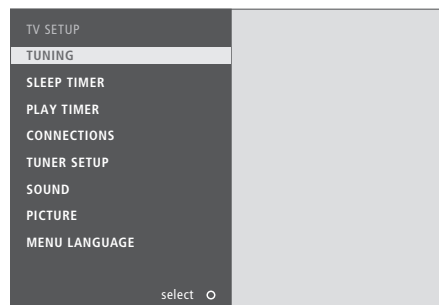

Menyerna i din TV har bytt färg och position. Menyernas bakgrundsfärg är svart och de har flyttats från mitten till den vänstra delen av skärmen.

Istället för svarta fält på varje sida av menyn, visas TV-bilden till höger.

Sleep Timer

Du kan ställa in en Sleep Timer som stänger av din TV efter en viss tid.

För att aktivera en Sleep Timer med Beo4 ...

- > Tryck upprepade gånger på **LIST** för att ta fram **SLEEP**.^{*1}
- > Tryck upprepade gånger på **GO** för att bekräfta ditt val.

För att avaktivera en Sleep Timer med Beo4 ...

- > Tryck upprepade gånger på **LIST** för att ta fram **SLEEP**.^{*1}
- > Tryck upprepade gånger på **GO** tills **OFF** visas på skärmen.

För att aktivera en Sleep Timer med TV-menyn ...

- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn **TV SETUP** och tryck på **▼** för att markera **SLEEP TIMER**.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn **SLEEP TIMER**.
- > Tryck upprepade gånger på **GO** för att bekräfta ditt val.


För att avaktivera en Sleep Timer med TV-menyn ...

- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn **TV SETUP** och tryck på **▼** för att markera **SLEEP TIMER**.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn **SLEEP TIMER**.
- > Tryck på **GO** tills **OFF** visas på skärmen.

¹*För att kunna visa **SLEEP** på Beo4 måste du först lägga till funktionen i Beo4:s lista över funktioner. Om **SLEEP** inte finns tillgängligt på din Beo4, använd TV-menyn.

HDMI Expander

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	

store 

Du har möjligheten att lägga till ytterligare HDMI-källor. Du kan när som helst aktivera eller avaktivera en HDMI Expander ansluten till HDMI-B-uttaget.

Om du ställer in HDMI EXPANDER i menyn CONNECTIONS till YES, ersätts alternativet HDMI-B i AV-menyererna med B1, B2, B3, och B4.

AV1–4-källor

Källorna i AV1–4-menyererna har ändrats.

SOURCE ... Välj den källa som du har anslutit.

Det alternativ du väljer avgör vilken fjärrkontrollknapp som ska användas för att sätta på källan. Till exempel sätts en källa registrerad som V.MEM på när du trycker på V.MEM-knappen.

V.MEM ... Om du har anslutit en videoinspelare från Bang & Olufsen eller annan tillverkare.

DVD ... Om du har anslutit en DVD-spelare eller -inspelare.

DVD2 ... Om du har anslutit en DVD-spelare eller -inspelare.

TV ... Om du har anslutit en set-top box som är registrerad som TV.

DTV ... Om du har anslutit en set-top box som är registrerad som DTV.

DTV2 (V.AUX) ... Om du har anslutit en set-top box eller annan utrustning som är registrerad som DTV2.

V.AUX2 ... Om du har anslutit en spelkonsol.

DECODER ... Om du har anslutit en dekoader.

PC ... Om du har anslutit en dator.

NONE ... Om ingen utrustning är ansluten.

Om du har en Bang & Olufsen-inspelare måste den anslutas till AV4-uttaget.

Se kapitlet "Tunerinställningar" i handboken som medföljde din BeoVision för mer information.

Registrera ytterligare utrustning

Om du ansluter ytterligare utrustning till TV:n måste utrustningen registreras i menyn **CONNECTIONS**.

- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn **TV SETUP**.
- > Tryck på **▼** för att markera **CONNECTIONS**.
- > Tryck på **GO** för att ta fram menyn **CONNECTIONS**.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att stega mellan de olika uttagsgrupperna: AV1, AV2, AV3 och AV4.
- > Tryck på **GO** för att kunna registrera en ansluten produkt till markerad uttagsgrupp.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att välja mellan uttag i gruppen.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att registrera det du anslutit till det markerade uttaget och tryck på **GO**.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att stega mellan olika modeller.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att stega mellan olika typer av utrustning.
- > Tryck på **GO** för att spara valet. **STANDBY OPTIONS** visas om en set-top box är vald.

Tryck på **STOP** för att gå bakåt genom tidigare menyer eller på **EXIT** för att avsluta alla menyer.

SET-TOP BOX	
NOKIA 98005/025	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAx DV8655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DTI35x	17
ASTON XENA 1600	18
< other	dvd >
	store ○

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD-R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5
< stb	vmem >
	store ○

Tryck på **◀** eller **▶** för att växla mellan källor..

