

عميلنا العزيز

تشتمل تعليمات التشغيل على معلومات حول الاستخدام اليومي لمنتج Bang & Olufsen والأجهزة الموصلة به. ونحن نتوقع أن يتولى تاجر تجزئة Bang & Olufsen توصيل منتجك إلى مكانك وتركيبه وإعداده للتشغيل.

يقدم لك التلفزيون مزيداً من المزايا والوظائف بخلاف المذكورة في تعليمات التشغيل. ومن ضمنها، وظائف الموقت ونمط الاستعداد التلقائي وتحرير وتسمية القنوات. وتلك الوظائف إضافة إلى المزايا الأخرى مشروحة بمزيد من التفصيل في الدليل.

يمكن العثور على الأدلة على موقع الويب www.bang-olufsen.com/guides

يأتي شرح وظائف DVB في دليل منفصل. والأدلة يتم تحديثها إذا كانت برمجيات التشغيل الجديدة تقدم مزايا أو وظائف جديدة أو معدلة في التلفزيون.

على موقع الويب www.bang-olufsen.com يمكنك العثور على معلومات أكثر عن منتجك والأسئلة الشائعة عنه.

تاجر تجزئة Bang & Olufsen هو أول من تتوجه إليه باستفساراتك عن الخدمة.

للعثور على أقرب تاجر تجزئة إليك، تفضل بزيارة موقعنا على الويب ...

www.bang-olufsen.com

- تنبيهات**
- تأكد أن التليفزيون موضوع في مكانه ومعد وموصل وفقاً للشرح في تعليمات التشغيل.
 - ضع التليفزيون دائماً على سطح ثابت ومستقر. لتجنب التعرض للإصابة، استخدم أرفف الجدار المعتمدة من Bang & Olufsen فقط!
 - لا تضع أية أغراض فوق التليفزيون.
 - لا تعرض التليفزيون للمطر أو الرطوبة العالية أو مصادر الحرارة.
 - التليفزيون مصمم للاستخدام الداخلي في البيئات الجافة والمحلية فقط. استخدم التليفزيون في درجة حرارة تتراوح بين 10-40 درجة مئوية (50-105 درجة فهرنهايت)، وعلى ارتفاع لا يزيد عن 1500 متر (5000 قدم) فوق مستوى سطح البحر.
 - لا تضع التليفزيون في ضوء الشمس المباشر، حيث أن ذلك يمكن أن يقلل حساسية مستقبل وحدة التحكم عن بعد.
 - اترك فراغاً كافياً حول التليفزيون لتهدية كافية.
 - وصل جميع الكابلات قبل توصيل أو إعادة توصيل أي من المنتجات في نظامك بمصدر التيار الكهربائي.
 - لا تضع مصادر لهب مكشوف، مثل شموع موقدة على الجهاز.
 - لا تحاول فتح التليفزيون من الداخل. اترك مثل تلك العمليات لأفراد الخدمة المؤهلين.
 - لا تقذف زجاج الشاشة بأشياء صلبة أو مدببة.
 - يمكن غلق التليفزيون تماماً فقط بفصله من مقبس الجدار.
 - سلك مصدر التيار الكهربائي والقابس المصاحبان مصممان خصيصاً للتليفزيون. وإذا غيرت القابس أو أتلقت بأي شكل من الأشكال سلك مصدر التيار الكهربائي، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على أداء التليفزيون.

تحذير: للحد من خطر اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. ولا تجعل الجهاز عرضة لتساقط قطرات السوائل أو الرذاذ ولا تضع أغراضاً مملوءة بالسوائل، مثل الزهريات، عليه.

لفصل هذا الجهاز تماماً من مصدر توصيل التيار المتردد، افصل قابس مصدر التيار الكهربائي من مقبس الجدار. يظل الجهاز بعد فصله من مصدر التيار الكهربائي جاهزاً للتشغيل.

الضوء الومض لرمز رأس السهم داخل المثلث ينبه المستخدم إلى وجود "فولطية خطيرة" غير معزولة داخل محتويات الجهاز قد تكون بالقدر الكافي الذي يشكل خطر إصابة الأشخاص بصدمة كهربائية.



علامة التعجب داخل المثلث تنبه المستخدم إلى وجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة في الدليل المرفق بالمنتج.



المحتويات

الاستخدام اليومي

6	كيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد
8	مقدمة
10	مشاهدة التلفزيون
12	البحث عن النص التلفزيوني
14	مشاهدة التلفزيون عن طريق وحدة DVB
16	تغيير نوع الصوت وتنسيق الصورة

التركيب

18	وضع التلفزيون في مكانه
20	لوحتا التوصيل
22	إعداد المرة الأولى للتلفزيون

تشغيل Beo4

يمكن تشغيل تليفزيونك بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo4.

يظهر لك عرض Beo4 المصدر أو الوظيفة المنشطة

شغل التليفزيون¹

شغل وحدة DVB وشاهد التليفزيون الرقمي

شغل النص التليفزيوني

اختر قنوات وأدخل معلومات في قوائم الشاشة

اعرض "أزرارًا" إضافية لوظائف أو مصادر في شاشة Beo4. استخدم أو للتنقل في القائمة

أظهر القائمة الرئيسية للمصدر النشط

تنقل خلال القنوات
اضغط متواصلًا لتنقل متواصل

رجع أو قدم. ابحث للخلف أو للأمام

زر التنقل وزر الوسط: تنقل يسارًا ويميمًا ولأعلى ولأسفل , , , - تنقل في القوائم بضغط الزر في الاتجاه الذي تحتاجه

زر الوسط يستخدم للاختيار والقبول

اختر الوظائف المحددة باللون

اضبط حجم الصوت
لكتم الصوت، اضغط في وسط الزر

أوقف مؤقتًا وأوقف العرض أو التسجيل

ابدأ تشغيل DVD أو CD أو التسجيل

ارجع خلال القوائم وقائمة Beo4. اضغط طويلًا للخروج من القوائم تمامًا

الاستعداد

هام - لمزيد من المعلومات: www.bang-olufsen.com

بعض الأزرار يمكن إعادة تهيئتها أثناء عملية الإعداد. انظر الدليل لمزيد من المعلومات.
ملاحظة: للحصول على معلومات عامة حول تشغيل وحدة التحكم عن بعد، انظر الدليل المصاحب لوحدة التحكم عن بعد.

¹أزرار Beo4

تشغيل Beo5

يمكنك أيضاً تشغيل التلفزيون بواسطة Beo5. عندما يكون تشغيل Beo5 مختلفاً عن Beo4، يكون شرح الاختلاف منفصلاً.

- 

زر وظيفة. المس الشاشة للاختيار²
شغل مصدرًا أو اختر وظيفة
- 

ارجع خلال عروض Beo5
- 

أظهر أزرار SCENE، مثل Zones أو Speaker
اضغط مرة أخرى لتعود
- 

أظهر الأرقام لتختار مثلًا قنوات
اضغط مرة أخرى لتعود
- 

أوقف مؤقتًا وأوقف العرض أو التسجيل
- 

ابدأ تشغيل DVD أو CD أو التسجيل
- 

ارجع خلال القوائم. اضغط طويلاً للخروج من القوائم تمامًا
- 

اختر الوظائف المحددة باللون³
اضغط قرص حجم الصوت بجوار اللون
- 

لف لتضبط حجم الصوت
لكتم الصوت، لف بسرعة باتجاه عكس حركة عقارب الساعة
- 

زر الوسط يستخدم للاختيار والقبول
- 

زر التنقل يسارًا ويمينًا ولأعلى ولأسفل - تنقل في القوائم بضغط الزر في الاتجاه الذي ختاجه
- 

رجع أو قدم. ابحث للخلف أو للأمام
- 

تنقل خلال القنوات أو التسجيلات
اضغط متواصلًا لتنقل متواصل
- 

الاستعداد



تدل الأزرار باللون الرمادي الفاتح على أنك يجب أن تضغط نصًا في عرض الشاشة. وتدل الأزرار باللون الرمادي الغامق على أنك يجب أن تضغط زرًا بوحدة التحكم عن بعد.

اضغط القرص بجوار اللون لتنشيط زر ملون.

تدل على المنطقة الفعلية في Beo5 حسب تسميتها أثناء عملية الإعداد.

اعتمادًا على المصدر المنشط، تظهر أزرار وظائف مختلفة بالشاشة. المس الشاشة لتنشيط الوظيفة.

²حول الأزرار


³الأزرار الملونة

المنطقة الفعلية

أزرار الوظائف في Beo5

تجول في القوائم واختر الإعدادات باستخدام وحدة التحكم عن بعد. وضغط القائمة يظهر القوائم للمصدر المختار¹.

MENU	V MEM	أو	TV	عروض الشاشة والقوائم
اعرض القائمة ¹	شغل جهازاً موصلاً		شغل التلفزيون	تظهر معلومات المصدر المختار في أعلى الشاشة. وتتيح لك قوائم الشاشة ضبط الإعدادات.

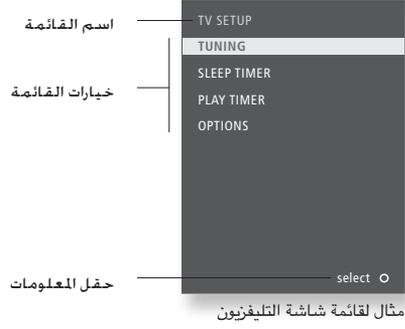

هام

في قائمة OPTIONS، يمكنك إظهار قائمة BEO4 SETTING. وفي هذه القائمة، يجب أن تعد تلفزيونك لتشغيله بواسطة Beo4 بها زر تنقل أو ليس بها زر تنقل. وتذكر إعداد وحدة التحكم عن بعد Beo4 على النمط الصحيح. انظر دليل Beo4 أو اتصل بتاجر تجزئة Bang & Olufsen لمزيد من المعلومات.

قائمة BEO4 SETTING

إذا عطلت موالف التلفزيون، يجب أن تضغط MENU مرتين لإظهار قائمة TV SETUP.

¹ قائمة TV SETUP

التنقل في القوائم	
	اضغط متواصلاً للخروج من القوائم
 أو 	ارجع خلال القوائم
	اختر خياراً
	أظهر القائمة الفرعية/خزن الإعداد
	أدخل بيانات
	اختر خياراً/إعداداً
<p>عندما تكون قائمة ما على الشاشة، يمكنك التنقل بين خيارات القائمة أو إظهار الإعدادات أو إدخال بيانات.</p>	

في الصفحات الأولى في تعليمات التشغيل، ستجد منظوراً عاماً للأزرار في Beo4 وBeo5. للحصول على معلومات عامة حول تشغيل وحدة التحكم عن بعد، انظر الدليل المصاحب لوحدة التحكم عن بعد.

وحدة التحكم عن بعد

تشغيل Beo4

اختر قناة تلفزيون برقمها أو تحول إلى قناة أخرى. اضبط حجم الصوت.

تشغيل التلفزيون

نشيط مصدر التلفزيون لاستخدام تلك الوظائف

اختيار قناة تلفزيون

اسم القناة

رقم القناة

إظهار قائمة قنوات



ضبط حجم الصوت

بدل على أن قنوات أكثر متاحة

غلق التلفزيون

تشغيل Beo5



TV

اضغط

Previous

9-0

+

أو

⏮

القناة السابقة

نشط الأرقام واختر قناة

اختر



اقبل

اضغط متواصلاً لعرض قائمة قنوات
واختار صفحة أو قناةلف في أي من الاتجاهين
لاستعادة الصوتاضبط حجم الصوت. لكتم الصوت،
لف بسرعة باتجاه عكس حركة عقارب
الساعة

●

اضغط

TV

اضغط

0

اختر القناة السابقة

9-0

اختر قناة

أو

⏮

اختر



اقبل



اختر قناة

أو



اختر صفحة

اضغط متواصلاً
لعرض قائمة قنوات

اضغط لاستعادة الصوت



اضغط في الوسط لكتم الصوت

اضبط حجم
الصوت عالياً أو
منخفضاً

●

اضغط

البحث عن النص التليفزيوني

تشغيل Beo4



شغل النص التليفزيوني من خلال شريط القوائم في أعلى صفحة النص التليفزيوني أو أزرار الأسهم بوحدة التحكم عن بعد.

بدء النص التليفزيوني

صل إلى صفحة بداية النص التليفزيوني.

نشط النص التليفزيوني لاستخدام تلك الوظائف

الانتقال إلى صفحة

صل إلى صفحات النص التليفزيوني التي تريد رؤيتها.

الصفحة الحالية

كبر صفحات النص التليفزيوني

PAGE	MEMO	HALT	LARGE	REVEAL	SETUP
P100	BBC	5100	Wed 13 Oct	12:39:34	

إيقاف قلب الصفحات الفرعية

تكبير صفحة النص التليفزيوني

صفحات MEMO

تتاح MEMO فقط عندما تكون صفحات MEMO مخزنة.

أوقف قلب الصفحات الفرعية

أظهر النص الخفي في REVEAL واعمل إعدادات في SETUP

الخروج من النص التليفزيوني

تلميحات مفيدة

للوصل السريع، خزن صفحة نص تليفزيوني كصفحة MEMO. انظر الدليل لمزيد من المعلومات. عندما يكون النص التليفزيوني منشطاً، فإن ضغط TEXT يبدل بين نمطي الشاشة الثنائية والشاشة الكاملة. لإظهار النص الخفي بصفحة نص تليفزيوني، انتقل إلى REVEAL واضغط زر الوسط.

صفحات MEMO
الشاشة الثنائية
REVEAL

تشغيل Beo5



Text

اضغط تكررًا لتغيير نمط الشاشة

9-0 أو < أو > اختر صفحة
تنقل في الصفحات انتقل إلى PAGE وتنقل
لأعلى أو لأسفل

● 9-0 STOP
ابدأ القلب من جديد اختر صفحة فرعية أوقف القلب

● < >
انتقل إلى LARGE بدل بين النصفين العلوي والسفلي والعرض العادي

> أو << >>
انتقل إلى MEMO وبدل بين الصفحات
بدل بين صفحات MEMO

BACK

اضغط

TEXT

اضغط تكررًا لتغيير نمط الشاشة

● 9-0 أو < > أو > اختر صفحة
انتقل في الصفحات انتقل إلى PAGE وتنقل
لأعلى أو لأسفل اذهب إلى صفحات الفهرس
(... 300، 200، 100)

● 9-0 أو STOP
ابدأ القلب من جديد اختر صفحة فرعية اضغط انتقل إلى HALT أوقف القلب

● < >
انتقل إلى LARGE اضغط للتبديل بين النصفين العلوي والسفلي للصفحة والعرض العادي

> أو << >>
انتقل إلى MEMO وبدل بين صفحات MEMO المخزنة
اضغط للتبديل بين صفحات MEMO

BACK

اضغط

إذا أردت ظهور الترجمات المتاحة تلقائيًا لقناة معينة، خزن صفحة ترجمات النصوص التليفزيونية كصفحة MEMO رقم 9.

ترجمات النص التليفزيوني

تشغيل Beo4

عندما يكون تلفزيونك مجهزاً بوحدة DVB، يمكنك استقبال برامج التلفزيون الأرضي الرقمي أو الكابل أو القمر الاصطناعي اعتماداً على خيارات وحدتك.

تشغيل التلفزيون ووحدة DVB¹

نشيط مصدر DTV لاستخدام تلك الوظائف


اختيار قناة DTV

إظهار شفافة القائمة واستخدامها²

التنقل بين المجموعات

عرض قائمة قنوات أو محطات

غلق التلفزيون

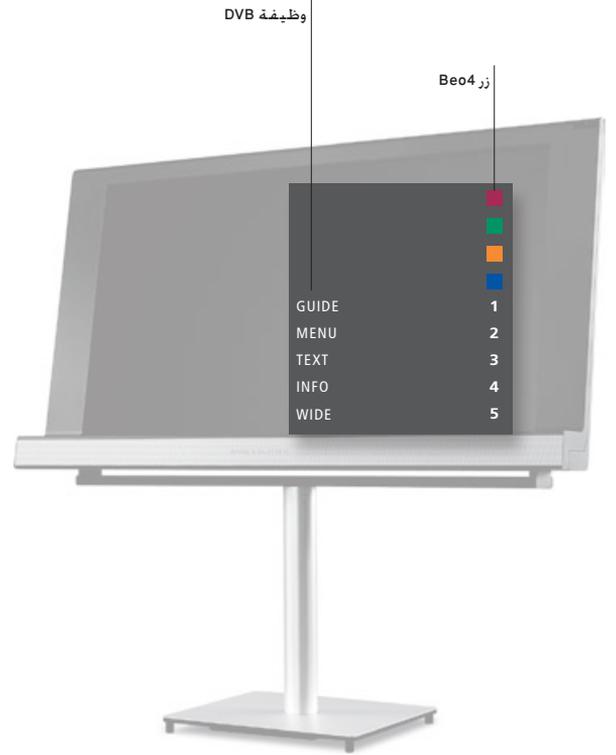

تلميحات مفيدة

لمزيد من المعلومات الوافرة والمحدثة، يرجى البحث عن دليل DVB على موقع الويب www.bang-olufsen.com/guides.
إذا كان موالف التلفزيون غير منشط، استخدم زر TV لتشغيل وحدة DVB. انظر الدليل لمزيد من المعلومات.

دليل DVB
تنشيط وحدة DVB¹

تشغيل Beo5



DTV

اضغط

9-0

+

أو



نشط الأرقام واختر قناة

اختر

Menu

استخدم الأزرار المحددة في العرض

-Groups

+Groups

تنقل بين المجموعات



اضغط متوالياً لعرض قائمة قنوات، واختر صفحة أو قناة



اضغط

DTV

اضغط

9-0

أو



اختر قناة

اختر



أو

9-0

MENU

نشط الوظيفة المطلوبة

اضغط



تنقل بين المجموعات



أو



اقبل

اختر قناة

اختر صفحة

اضغط متوالياً لعرض قائمة قنوات




اضغط

^{2*} ملاحظة! اضغط MENU مرتين لإظهار قائمة TV SETUP.

نوع الصوت وتنسيق الصورة

بينما تشاهد التلفزيون من خلال موالف التلفزيون، يمكنك التبديل بين أنواع الصوت المتاحة وضبط تنسيق الصورة.

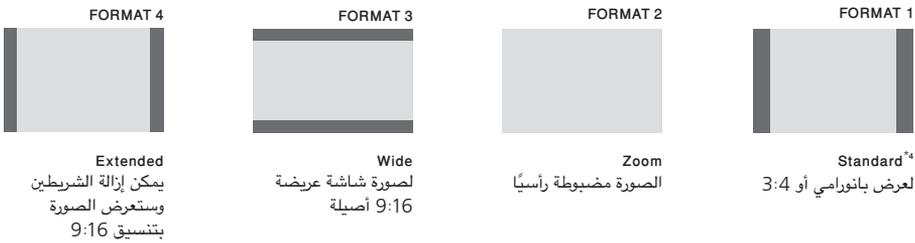

تلميحات مفيدة

لإظهار SOUND و FORMAT في Beo4، يجب أولاً أن تضيفهما إلى قائمة وظائف Beo4. يتحقق تنسيق الصورة الأمثل إذا ضغطت زر الوسط في Beo4. في Beo5، اضغط Optimise. يمكن تحريك الصورة لأعلى ولأسفل فقط في FORMAT 1 و 2. في FORMAT 1، يمكنك اختيار تنوعات التنسيق. في Beo5، اضغط Variation.

¹ قائمة LIST
² Optimise
³ تحريك الصورة لأعلى أو لأسفل
⁴ Variation

المحتويات - التركيب والإعداد


18	وضع التلفزيون في مكانه
20	لوحتا التوصيل
22	إعداد المرة الأولى للتلفزيون

وضع التلفزيون في مكانه

اتبع إرشادات وضع التلفزيون في مكانه وعمل التوصيلات حسب الشرح في هذه الصفحة والصفحات التالية.

خيارات وضع التلفزيون

ضع التلفزيون على سطح ثابت ومستقر. وضع التلفزيون بالطريقة القياسية يتيح لك إمالة التلفزيون، مثلاً لتسهيل الرؤية عند موضع منخفض. إمالة التلفزيون، اسحب عند قاعدة التلفزيون.

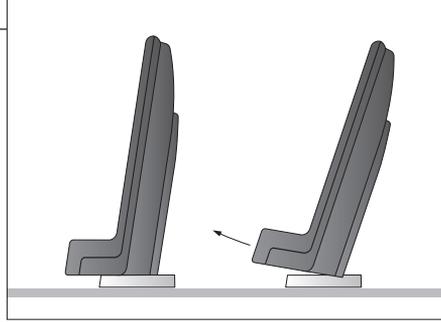


إذا كنت ستضع التلفزيون سواء على حامل أرضي أو رف جدار، يجب فك "القاعدتين" القياسيتين من التلفزيون. اتبع التعليمات في الدليل المرفق بتلك الملحق الاختيارية.

المنظر العام

لفك غطاء لوحة التوصيل الرئيسية، اسحب للخارج أولاً، ثم اسحب لأسفل عند القاعدة - أيضاً إذا كان التلفزيون موضوعاً على حامل.

فك دائماً الغطاء 1 قبل فك الغطاء 2. عندما تنتهي من جميع التوصيلات وتثبيت الكابلات، ركب أغطية الكابلات مرة أخرى.

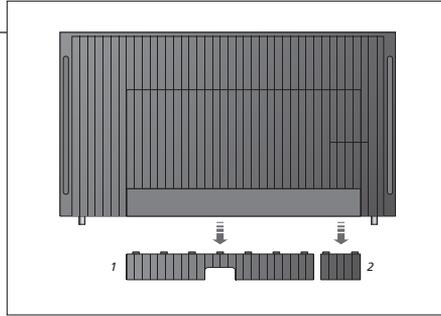


هام

التهوية

لضمان التهوية المناسبة، اترك فراغاً كافياً حول الشاشة. ولا تغط المراوح. عند سخونة التلفزيون المفرطة (وميض مبین نمط الاستعداد وظهور تحذير على الشاشة)، حول التلفزيون إلى نمط الاستعداد، وليس الغلق، لكي يبرد التلفزيون. ولا يمكنك تشغيل التلفزيون أثناء ذلك.


إذا كنت ستوصل أي جهاز آخر بالتلفزيون، لا توصله بمصدر التيار الكهربائي الآن!

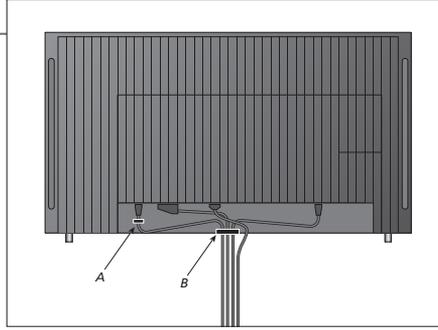

مد الكابلات

لأسباب تتعلق بالسلامة، يجب تثبيت كابل مصدر التيار الكهربائي بخوذة الكابل (A). وجميع الكابلات يجب تثبيتها بخوذة الكابل (B). ومع ذلك، إذا كان إعدادك يتضمن توصيل VGA، لا تمد كابل VGA خلال خوذة الكابل (B). وبدلاً من ذلك، استخدم البرغيين في قابس VGA لتثبيته بالمقبس.

وحدة CA هي "قارئ بطاقة" من أجل Smart Card الذي يفك تشفير الإشارات التي ترسلها جهة بث البرنامج. انظر الدليل لمزيد من المعلومات.

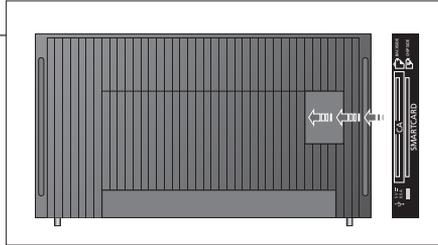

وحدة Smart Card وCA

فك الغطاء للوصول إلى وحدة CA. ولفك الغطاء، استخدم إصبعك أو ضع بطاقة بلاستيكية في التجويف الثاني من جهة اليمين وعندئذ يمكنك قلب الغطاء بسهولة.

التنظيف

يكون المستخدم مسؤولاً عن الصيانة العادية، مثل التنظيف. امسح الأتربة عن الأسطح باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. لإزالة البقع أو الأوساخ، استخدم قماشاً ناعماً مندى بالماء دون ترك خطوط أو آثار على الشاشة. بعض أقمشة الألياف الدقيقة قد تتلف الطبقة الخارجية البصرية بسبب تأثيرها الحاك القوي. لا تستخدم أبداً الكحول أو المذيبات الأخرى لتنظيف أي جزء من أجزاء التلفزيون.

الصيانة
الشاشة والإطار الخارجي
لا تستخدم الكحول أبداً

يجب أن تسجل أي جهاز توصله بلوحة التوصيل الرئيسية في قائمة CONNECTIONS.



المقابس القياسية



مقابس وحدة الصوت المحيط



مقابس وحدة DVB (اختيارية)



مقابس وحدة النظام (اختيارية)

AV (2-1)
مقابس 21 شوكة لتوصيل جهاز صورة إضافي، مثل عارض DVD أو مستقبل إرسال تليفزيون رقمي أو مستقبل قنوات مشفرة أو مسجل فيديو.

VGA (AV3)
لتوصيل حاسب لاستقبال رسومات تخطيطية تناظرية.

AV3 (video, L, R)
لتوصيل الصوت (قناة الصوت اليمنى واليسرى بالترتيب) وإشارات الصورة من مصدر خارجي.

Y - Pb - Pr (AV2-4, 6)
إشارات الصورة من مصدر خارجي، مثلاً مصدر HDTV. ويمكنك استخدام المقبس مقترناً مع أحد مقابس AV أو مقبس صوت رقمي.

AERIAL
مقبس دخل هوائي لإشارة تليفزيون تناظرية.

~ - مصدر التيار الكهربائي
التوصيل بمصدر التيار الكهربائي.

HDMI IN (A-B و C في بعض الموديلات)
لمصدر صورة High Definition Multimedia Interface أو حاسب. ويمكن تسجيل المصادر لأي من مجموعات مقابس AV. لزيادة عدد مقابس HDMI، وصل HDMI Expander بالمقبس HDMI C، عندما يكون متاحاً، أو بالمقبس B HDMI.

SPDIF (1-2)
مقبس دخل صوت رقمي، مثلاً عارض DVD. يمكنك استخدام المقبس مقترناً مع أحد مقابس AV.

PUC (1-4)
إشارات تحكم IR إلى جهاز خارجي موصل بأحد مقابس AV.

تلميحات مفيدة

المقابس وسلك مصدر التيار الكهربائي المصاحبان مصممان خصيصاً للمنتج. لا تغير المقابس وإذا تعرض سلك التيار الكهربائي للتلوث، يجب أن تشتري سلكاً جديداً من تاجر تجزئة Bang & Olufsen. وصل المقبس ~ بلوحة التوصيل الرئيسية لتليفزيونك بمقبس الجدار. سيضئ مستقبل IR باللون الأحمر ويكون التليفزيون في نمط الاستعداد وجاهراً للاستخدام.

سلك ومقابس مصدر التيار الكهربائي

USB

لاستخدام الخدمة فقط.

DVB-T/C¹

مقبس دخل هوائي لهوائي خارجي/شبكة تليفزيون كابل.

DVB-S¹

مقبس دخل هوائي لإشارة قمر اصطناعي رقمية.

SMARTCARD

لبطاقة/وحدة للوصول إلى القنوات الرقمية المشفرة. لمزيد من المعلومات عن SMARTCARD، انظر صفحة 19 أو الدليل.

POWER LINK (SUB)

استخدمه لتوصيل سماعة جهير Bang & Olufsen.

POWER LINK (FRONT – REAR)

استخدمه لتوصيل سماعات خارجية في إعداد صوت محيط. انظر الدليل لمزيد من المعلومات.

AV (4)

مقابس 21 شوكة لتوصيل جهاز صورة إضافي، مثل عارض DVD أو مستقبل إرسال تليفزيون رقمي أو مستقبل قنوات مشفرة أو مسجل فيديو.

MASTER LINK

لنظام صوت أو صورة Bang & Olufsen متوافق.

RF OUT

مقبس خرج هوائي لتوزيع إشارات الصورة إلى غرف أخرى. يتطلب أيضًا RF Link Amplifier. انظر الدليل لمزيد من المعلومات.

إعداد المرة الأولى للتلفزيون

ينشط إجراء إعداد المرة الأولى هذا عند توصيل التلفزيون بمصدر التيار الكهربائي وتشغيله للمرة الأولى. إذا أردت تغيير إعدادك في وقت لاحق، يمكنك الوصول إلى نفس القوائم وتحديث إعداداتك.

تشغيل التلفزيون

TV

شغل

يستغرق التلفزيون 20 ثانية تقريبًا لبدأ التشغيل ويصبح جاهزًا للاستخدام.

اختيار الإعدادات



أو



أقبل وانهب إلى بند القائمة التالي

اختر إعدادًا

يتم توجيهك خلال الإعدادات التالية فقط عندما تشغل التلفزيون أول مرة¹ ومع ذلك، يتوقف تسلسل القوائم على التوصيلات والإعدادات التي تعملها.

أعد لغة قوائم الشاشة

MENU LANGUAGE

عطل أو مكن موالف التلفزيون الداخلي أو DVB

TUNER SETUP

سجل جهازاً موصلاً

CONNECTIONS

والف قنوات التلفزيون تلقائياً. تتاح فقط إذا كان موالف التلفزيون ممكناً. انظر الدليل لمزيد من المعلومات.

AUTO TUNING

تشرح تعليمات التشغيل تلك كيفية التشغيل بواسطة Beo4 في MODE1 وقائمة BEO4 SETTING معدة على NAVIGATION BUTTON. انظر أيضاً صفحة 8.

من فضلك تذكر إعداد Beo4 التي بها زر تنقل على MODE المتوافق مع الإعداد الذي عملته في قائمة BEO4 SETTING. انظر دليل Beo4 لمزيد من المعلومات.

معلومات

التوصيلات

اختر نوع الجهاز الموصل بكل مقيس، والمقابس المستخدمة، واسم المنتج، واسم المصدر.

¹ملاحظة! عندما تنتهي من اختيار الإعدادات المفضلة في قائمة، قد يكون عليك ضغط الزر الأخضر للمواصلة إلى القائمة التالية في إجراء إعداد المرة الأولى. اتبع التعليمات على شاشة التلفزيون.

ينطبق إعداد المرة الأولى للسماعات فقط على سماعات مشاهدة التلفزيون.
انظر الدليل لمزيد من المعلومات.

SPEAKER TYPE

SPEAKER DISTANCE

SPEAKER LEVEL

معايرة السماعات

أعد السماعات للحصول على الصوت الأمثل من موضع استماعك.

اضبط حجم الصوت والجهير وعلو طبقة الصوت وعلو الصوت وأعد مسبقاً تلقى سماعات
افتراضيين. اختر تالف سماعات مختلف في أي وقت.

ADJUSTMENT

هذا المنتج مطابق لاشتراطات التوجيهين
.2006/95/EC و 2004/108/EC



This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
Confidential unpublished works.
Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories.
All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc.
All Rights Reserved.

إذا كان المنتج صغيراً جداً لوضع الشكل عليه، فإنه سيظهر في دليل المستخدم أو بشهادة الضمان أو على علبيته.

لا يجب التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجزائها والبطاريات التي تحمل الشكل هذا مع النفايات المنزلية، بل يجب جمع جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجزائها والبطاريات والتخلص منها على حدة.

عند التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات باتباع أنظمة الجمع المتاحة في بلدك، فإنك بذلك تحمي البيئة وصحة الإنسان وتسهم في الاستخدام المتدبر والعقلاني للموارد الطبيعية. كما أن جمع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات ونفاياتها يمنع التلوث المحتمل للطبيعة بالمواد الخطرة التي قد تكون موجودة في المنتجات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. سيساعدك تاجر تجزئة Bang & Olufsen وينصحك بالطريقة الصحيحة للتخلص من مثل تلك النفايات في بلدك.

التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE) – الحماية البيئية



تلتزم جميع منتجات Bang & Olufsen بقانون البيئة المطبق في جميع أنحاء العالم.

