





## Vážený zákazníku,

Tento rychlý průvodce obsahuje informace o každodenním používání vašeho výrobku Bang & Olufsen a připojených zařízení. Předpokládáme, že vám prodejce příslušný výrobek přivezl, nainstaloval a nastavil.

Televizor nabízí více funkcí, než které jsou popsány v rychlém průvodci. Například funkce časovače, automatický přechod do pohotovostního režimu, úpravu a pojmenování kanálů. Tyto a další funkce jsou podrobně popsány v příručce.

Příručky jsou k dispozici na webové stránce [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

Funkce DVB jsou popsány v samostatné příručce. Příručky jsou pravidelně aktualizovány, pokud je televizor vybaven novým softwarem nebo pozměněnými funkcemi.

Na webové stránce [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) naleznete další informace a příslušné odpovědi na časté otázky o vašem výrobku.

Prodejce Bang & Olufsen bude prvním, kdo zodpoví všechny vaše dotazy ohledně servisu.

*Nejbližšího prodejce najdete na webové stránce ...*

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

**VÝSTRAHA:** Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavuje toto zařízení dešti nebo vlhkosti. Nevystavujte toto zařízení působení odkapávajících nebo odstříkujících kapalin a zajistěte, aby na něj nebyly umístěny žádné předměty naplněné kapalinami, například vázy.

Zařízení zcela odpojíte od síťového napájení tak, že vytáhnete zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky síťového napájení. Odpojovací zařízení musí být trvale provozuschopné.



Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ ve skříni produktu, které může dosahovat takové hodnoty, která je nebezpečná pro osoby a která může způsobit úraz elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních pokynů a pokynů pro údržbu (servis) v literatuře, která je k produktu dodávána.

#### **Upozornění**

- Ujistěte se, že televizor je umístěn, nastaven a zapojen v souladu s pokyny v tomto rychlém průvodci.
- Umístěte televizor na pevný a stabilní povrch. Abyste se vyvarovali zranění, používejte pouze schválené podstavce a nástěnné držáky Bang & Olufsen!
- Nepokládejte na televizor žádné předměty.
- Nevystavujte televizor vlivům vysoké vlhkosti, deště nebo zdrojů tepla.
- Televizor je určen k použití ve vnitřním suchém domácím prostředí. Televizor používejte při teplotách od 10 do 40 °C a v nadmořské výšce maximálně 1500 m.
- Televizor nedávejte na místa, kde svítí přímé sluneční světlo, jinak by se mohla snížit citlivost přijímače signálu dálkového ovladače.
- Ponechte dostatek prostoru okolo televizoru pro zajištění dostatečného větrání.
- Připojte všechny kabely předtím, než zapojíte kterékoli zařízení systému do síťového napájení.
- Nepokládejte na televizor žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.
- Nepokoušejte se televizor otevírat. Tuto činnost přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům.
- Zabraňte údarům tvrdými nebo špičatými předměty do skla.
- Televizor lze zcela vypnout pouze odpojením ze síťového napájení.
- Dodaný kabel síťového napájení a zástrčka jsou speciálně navrženy pro tento televizor. Pokud změníte zástrčku nebo jakýmkoliv způsobem poškodíte síťový kabel, funkce televizoru může být nepříznivě ovlivněna.

# Obsah

## Každodenní používání

- 6 Jak používat dálkový ovladač
- 8 Úvod
- 10 Sledování televizoru
- 12 Vyhledávání v teletextu
- 14 Sledování televizoru přes modul DVB
- 16 Změna typu zvuku a formátu obrazu

## Instalace

- 18 Nastavení televizoru
- 20 Připojovací panely
- 22 První nastavení televizoru

## Ovládání dálkovým ovladačem Beo4

Televizor lze ovládat pomocí dálkového ovladače Beo4.

- TV** Dálkový ovladač Beo4 zobrazuje na displeji aktivovaný zdroj nebo funkci
- TV** Zapnutí televizoru\*<sup>1</sup>
- DTV** Přepnutí na modul DVB a sledování digitální televize
- TEXT** Zapnutí teletextu
- 0 – 9** Výběr kanálů a zadání informací v nabídkách na obrazovce
- LIST** Zobrazení dalších tlačítek pro funkce nebo zdroje na displeji ovladače Beo4. Pro pohyb v seznamu použijte tlačítka  $\wedge$  nebo  $\vee$
- MENU** Otevření hlavní nabídky aktivního zdroje
- $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$**  Procházení kanály  
Podržte pro postupné přepínání
- $\ll$   $\gg$**  Převíjení zpět nebo vpřed, hledání zpět nebo vpřed
- $\langle$   $\diamond$   $\rangle$**  Navigační a středové tlačítka; posun vlevo, vpravo, nahoru a dolů  $\langle$ ,  $\rangle$ ,  $\wedge$  a  $\vee$  – procházení nabídek stiskem tlačítka příslušného směru
- $\bullet$**  Středové tlačítko slouží pro výběr a potvrzení
- $\blacksquare$   $\blacksquare$   $\blacksquare$   $\blacksquare$**  Výběr specifické funkce podle barvy
- $\diamond$**  Nastavení hlasitosti  
Zvuk vypnete stisknutím středu tlačítka
- STOP** Pozastavení a zastavení přehrávání nebo nahrávání
- PLAY** Spuštění přehrávání disku DVD, CD nebo nahrávání
- BACK** Posun zpět nabídkami a v seznamu ovladače Beo4. Dlouhým stisknutím zcela opustíte nabídky
- $\bullet$**  Pohotovostní režim

**Důležité** – další informace: [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

**\*Tlačítka ovladače Beo4** Některá tlačítka lze přikonfigurovat během procesu nastavení. Další informace najdete v příručce.  
**POZNÁMKA!** Obecné informace o obsluze dálkového ovladače naleznete v příručce dodané k tomuto ovladači.

## Ovládání dálkovým ovladačem Beo5



Televizor lze ovládat i pomocí dálkového ovladače Beo5. Pokud je ovládání ovladačem Beo5 odlišné od Beo4, je popsáno samostatně.

**TV** Softwarové tlačítko, klepněte na obrazovku a vyberte\*<sup>2</sup>  
Zapnutí zdroje nebo výběr funkce

**↺** Procházení zpět obrazovkami displeje Beo5

**⤴** Vyvolání tlačítek nabídky SCENE jako Zones nebo Speaker  
Dalším stiskem se vrátíte zpět

**+** Vyvolání číslic pro výběr např. kanálů  
Dalším stiskem se vrátíte zpět

**STOP** Pozastavení a zastavení přehrávání nebo nahrávání

**PLAY** Spuštění přehrávání disku DVD, CD nebo nahrávání

**BACK** Procházení nabídkami zpět. Dlouhým stisknutím zcela opustíte nabídky

**Colorful buttons** Výběr specifické funkce podle barvy\*<sup>3</sup>  
Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti vedle barvy

**Volume knob** Otočením nastavíte hlasitost  
Vypnutí provedete rychlým otočením proti směru hodinových ručiček

**Center button** Středové tlačítko slouží pro výběr a potvrzení

**Navigation pad** Navigační tlačítko vlevo, vpravo, nahoru a dolů – procházení nabídek stiskem tlačítka příslušného směru

**Fast Forward/Reverse** Převijení zpět nebo vpřed, hledání zpět nebo vpřed

**Channel/Track** Procházení kanály nebo nahrávkami  
Podržte pro postupné přepínání

**Red dot** Pohotovostní režim

<sup>2</sup>**O tlačítkách** Světle šedá tlačítka označují, že musíte stisknout text na displeji. Tmavě šedá tlačítka označují, že musíte stisknout hardwarové tlačítko.

<sup>3</sup>**Barevná tlačítka** Stiskněte kolečko vedle barvy a aktivujte barevné tlačítko.


**Aktuální zóna** Označuje aktuální zónu na ovladači Beo5 tak, jak byla pojmenována během procesu nastavení.  
**Softwarová tlačítka na ovladači Beo5** V závislosti na aktivovaném zdroji se na obrazovce mohou objevovat různá softwarová tlačítka. Dotykem obrazovky aktivujete funkci.

V nabídkách se pohybujete a volíte nastavení pomocí dálkového ovladače. Stiskem tlačítka nabídky otevřete nabídky vybraného zdroje\*1.

### Displeje a nabídky

V horní části obrazovky se zobrazují informace o vybraném zdroji. Nabídky na obrazovce umožňují úpravu nastavení.

<b>TV</b>	<i>nebo</i>	<b>V MEM</b>	<b>MENU</b>
Zapnutí televizoru		Zapnutí připojeného zařízení	Zobrazení nabídky*1

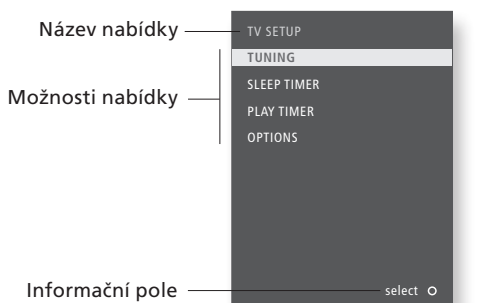

Příklad nabídky na obrazovce

## Důležité upozornění

**Nabídka BEO4 SETTING** V nabídce OPTIONS můžete otevřít nabídku BEO4 SETTING. V této nabídce musíte televizor nastavit na použití s dálkovým ovladačem Beo4 s nebo bez navigačního tlačítka. Nezapomeňte nastavit dálkový ovladač Beo4 do správného režimu. Další informace najdete v příručce ovladače Beo4 nebo se obraťte na prodejce Bang & Olufsen.

<sup>1</sup>\*Nabídka TV SETUP Pokud jste vypnuli TV tuner, musíte stisknout dvakrát **MENU** pro otevření nabídky TV SETUP.



## Pohyb v nabídkách

Když je na obrazovce nabídka, můžete procházet jednotlivé možnosti nabídky, zobrazovat nastavení nebo zadávat údaje.



Výběr možnosti/  
nastavení

0-9

Zadání údajů



Otevření  
podnabídky/  
uložení  
nastavení



Výběr možnosti

BACK


nebo  
Procházení  
nabídkami zpět

BACK

Stiskem  
a podržením  
opustíte nabídky

**Dálkový ovladač** Na prvních stranách tohoto rychlého průvodce najdete přehled tlačítek na dálkových ovladačích Beo4 a Beo5. Obecné informace o obsluze dálkového ovladače naleznete v příručce dodané k tomuto ovladači.

Vyberte si televizní kanál podle čísla nebo přepněte na jiný kanál. Nastavte hlasitost.

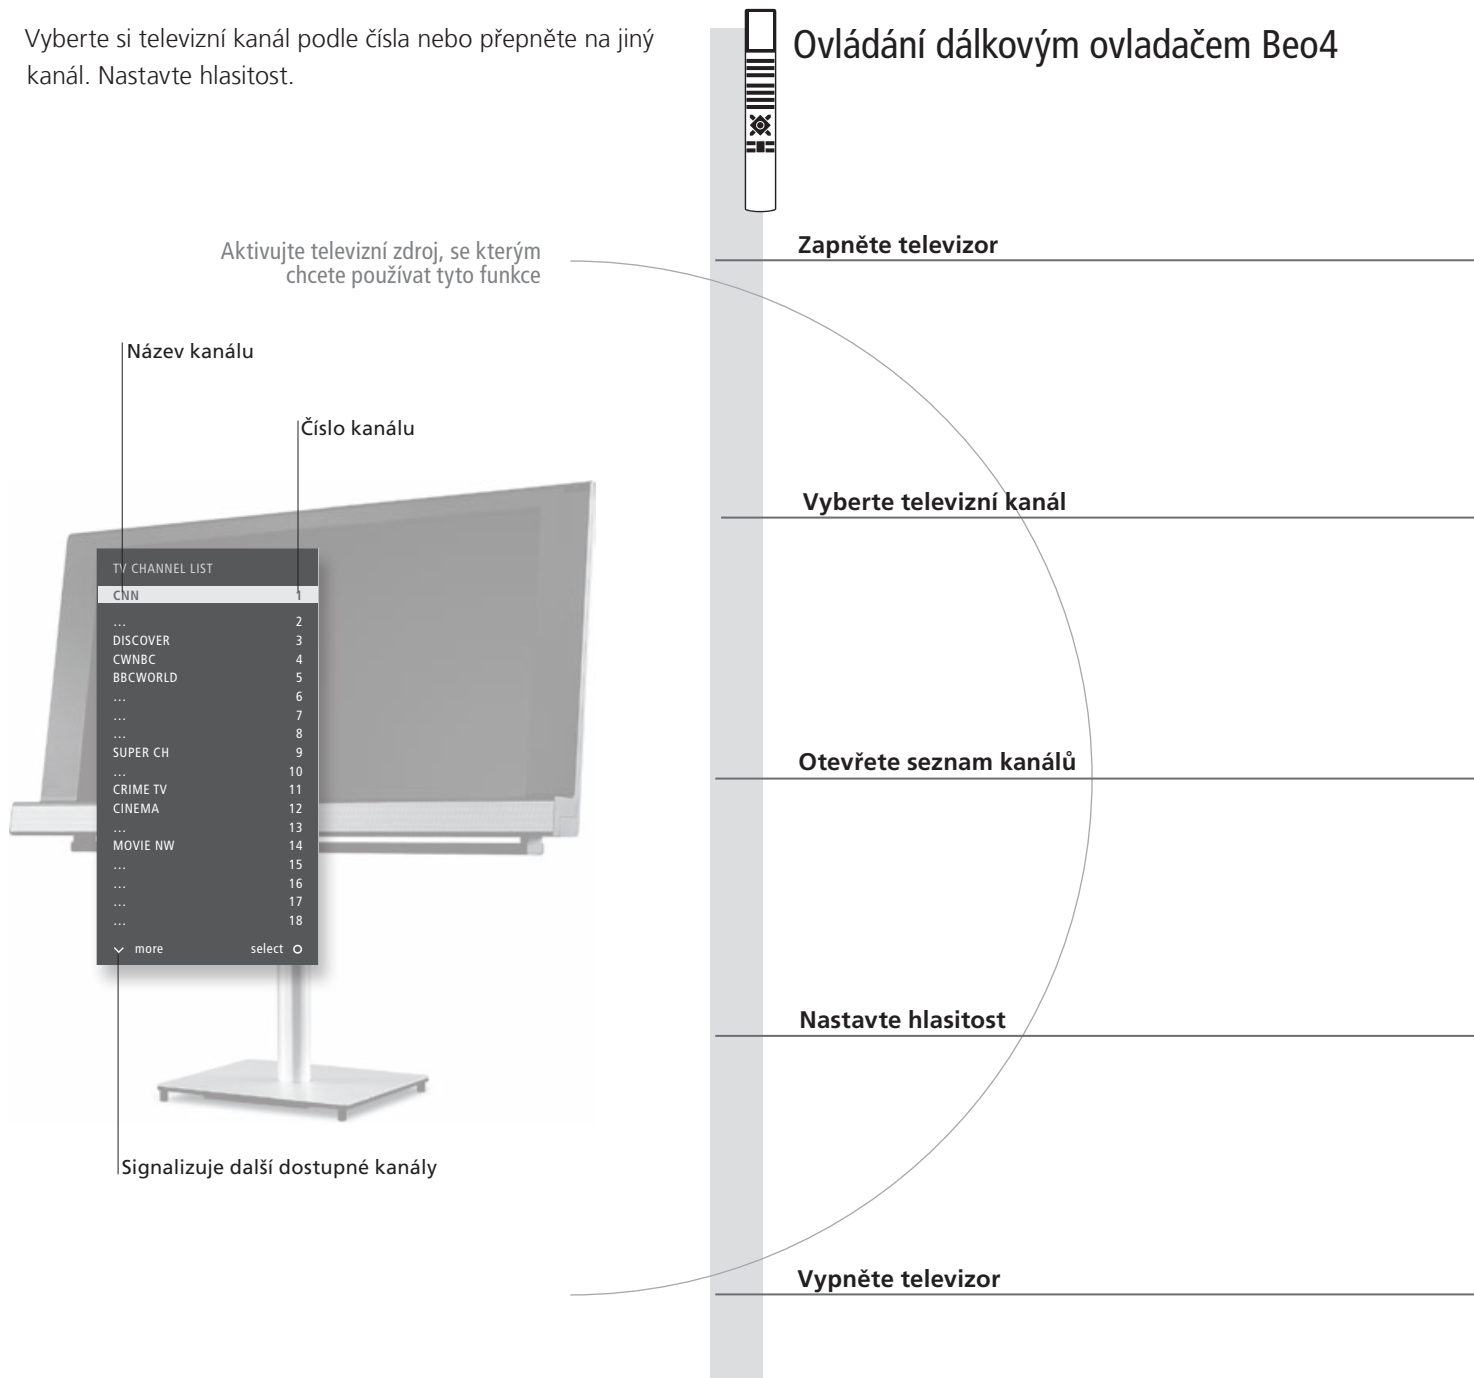

**TV**  
Stiskněte

---

**◀ ▶** *nebo* **0-9**      **0**  
Vyberte      Vyberte kanál      Vyberte předchozí kanál

---

**●**      **< · >** *nebo*      **◊**      **●**  
Podržením zobrazte seznam kanálů      Vyberte stránku      Vyberte kanál      Potvrďte

---

**◊**      **◊**      **◊**  
Zesilte nebo zeslabte hlasitost      Stiskněte prostřední část tlačítka pro vypnutí zvuku      Stiskněte pro zapnutí zvuku

---

**●**  
Stiskněte

## Ovládání dálkovým ovladačem Beo5

**TV**  
Stiskněte

---

**◀ ▶** *nebo* **+**      **0-9**      **Previous**  
Vyberte      Aktivujte čísla a vyberte kanál      Předchozí kanál

---

**●**      **<< >>**      **●**  
Podržením zobrazte seznam kanálů a vyberte stránku nebo kanál      Potvrďte

---

**○**      **○**  
Nastavte hlasitost. Vypnutí provedete rychlým otočením proti směru hodinových ručiček      Otočením na kteroukoli stranu znovu zapněte zvuk

---

**●**  
Stiskněte

Ovládejte teletext pomocí panelu nabídek na horním okraji stránky teletextu nebo pomocí šipek dálkového ovladače.

Aktivujte teletext a použijte tyto funkce



## Ovládání dálkovým ovladačem Beo4



### Zobrazte teletext

Zobrazte úvodní stranu teletextu.

### Přesuňte se na stránku

Zobrazte stránky teletextu, které chcete vidět.

### Zastavte střídání podstránek

### Zvětšete stránky teletextu

### Stránky MEMO

Funkce MEMO je k dispozici pouze v případě, že jste uložili stránky MEMO.

### Ukončete teletext

## Užitečné tipy

- Stránky MEMO** Pro rychlý přístup uložte stránku teletextu jako stránku MEMO. Další informace najdete v příručce.
- Duální obrazovka** Když je aktivovaný teletext, stiskem tlačítka **TEXT** přepínáte mezi režimem duální obrazovky a režimem celé obrazovky.
- REVEAL** Chcete-li zobrazit skrytý text, přejděte na položku REVEAL a stiskněte středové tlačítko.

## Ovládání dálkovým ovladačem Beo5




<b>TEXT</b>				
Opakovaným stisknutím změníte režim obrazovky				
	<i>nebo</i>			<i>nebo</i>
Přejděte o stránku nahoru nebo dolů		Přesuňte se na PAGE a krok	Vyberte stránku	
			Přejděte na stránky obsahu (100, 200, 300 ...)	
<b>STOP</b>	<i>nebo</i>			
Zastavte střídání		Přesuňte se na HALT	Stiskněte	Vyberte podstránku
				<i>nebo</i>
Přesuňte se na LARGE				Stiskem přepínáte mezi zobrazením horní a dolní poloviny stránky a normálním zobrazením
	<i>nebo</i>			
Stiskněte pro přepínání mezi stránkami MEMO		Přesuňte se na MEMO pro přepínání mezi uloženými stránkami MEMO		
<b>BACK</b>				
Stiskněte				

<b>Text</b>				
Opakovaným stisknutím změníte režim obrazovky				
	<i>nebo</i>			<i>nebo</i>
Přejděte o stránku nahoru nebo dolů		Přesuňte se na PAGE a krok	Vyberte stránku	
<b>STOP</b>			<i>nebo</i>	
Zastavte střídání		Vyberte podstránku		Restartujte střídání
Přesuňte se na LARGE				Stiskem přepínáte mezi zobrazením horní a dolní poloviny stránky a normálním zobrazením
	<i>nebo</i>			
Přepínejte mezi stránkami MEMO		Přesuňte se na MEMO pro přepínání mezi stránkami		
<b>BACK</b>				
Stiskněte				

**Titulky teletextu** Pokud chcete, aby se teletextové titulky u jednotlivých kanálů objevovaly automaticky, uložte stránku s teletextovými titulky jako stránku MEMO 9.

## Sledování televizoru přes modul DVB

Pokud je televizor vybaven modulem DVB, můžete přijímat digitální pozemní, kabelové a satelitní kanály podle možností vašeho modulu.

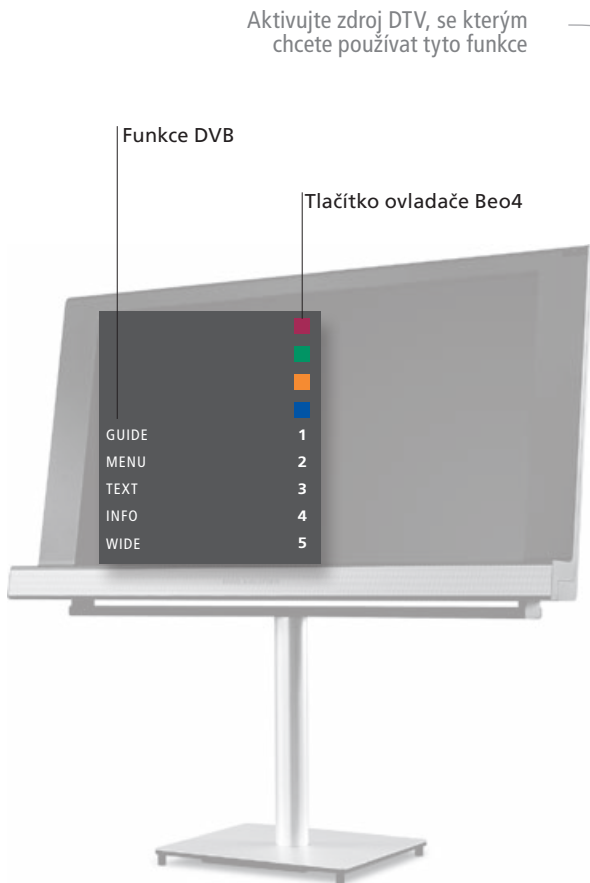

Aktivujte zdroj DTV, se kterým chcete používat tyto funkce

Funkce DVB

Tlačítko ovladače Beo4

GUIDE  
MENU  
TEXT  
INFO  
WIDE

1  
2  
3  
4  
5

### Ovládání dálkovým ovladačem Beo4

**Zapněte televizor a modul DVB\*1**

**Vyberte kanál DTV**

**Otevřete a použijte překryvné nabídky\*2**

**Pohybujte se mezi skupinami**

**Otevřete seznam kanálů nebo stanic**

**Vypněte televizor**

## Užitečné tipy


**Průvodce DVB** Podrobné a aktuální informace najdete v průvodci DVB na webové stránce [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).  
**\*Aktivujte modul DVB** Pokud je televizní tuner vypnutý, tlačítkem TV přepněte na modul DVB. Další informace najdete v příručce.

**DTV**  
Stiskněte

---

**◄** nebo **0-9**  
Vyberte Vyberte kanál

---

**MENU** **0-9** nebo   
Stiskněte Aktivujte požadovanou funkci

---

**◀ ▶**  
Pohybujte se mezi skupinami

---

**●** **< . >** nebo **◄** **●**  
Podržením zobrazte seznam kanálů Vyberte stránku Vyberte kanál Potvrďte

---

**●**  
Stiskněte

## Ovládání dálkovým ovladačem Beo5



**DTV**  
Stiskněte

---

**◄** nebo **+** **0-9**  
Vyberte Aktivujte čísla a vyberte kanál

---

**Menu**  
Použijte označená tlačítka na displeji

---

**Groups+** **Groups-**  
Pohybujte se mezi skupinami

---

**●** **< ◄ >** **●**  
Podržením zobrazte seznam kanálů, vyberte stránku nebo kanál Potvrďte

---

**●**  
Stiskněte

<sup>2</sup>\*POZNÁMKA! Stiskněte dvakrát tlačítko **MENU** a otevře se nabídka TV SETUP.

## Typ zvuku a formát obrazu

Během sledování televize přes televizní tuner můžete přepínat mezi dostupnými typy zvuku a upravovat formát obrazu.

### Změna typu zvuku nebo jazyka

Přepínejte mezi dostupnými typy zvuku a jazyky.

Na displeji ovladače Beo4 otevřete nabídku **SOUND**\*<sup>1</sup>



Opakovaným stisknutím přepínejte mezi dostupnými typy zvuku.

### Výběr formátu obrazu

Když vyberete zdroj, ale nemůžete vybrat samotný formát, televizor automaticky přizpůsobí obraz tak, aby vyplnil co největší plochu.

Na displeji ovladače Beo4 otevřete nabídku **FORMAT**\*<sup>1</sup>




Vyberte formát\*<sup>2</sup>



Posuňte obraz nahoru nebo dolů\*<sup>3</sup> nebo vyberte formát obrazu\*<sup>4</sup>

FORMAT 1




**Standard**\*<sup>4</sup>  
Panoramatické zobrazení nebo 4:3

FORMAT 2




**Zoom**  
Obraz je roztažen svisle

FORMAT 3



**Wide**  
Odpovídá skutečnému širokoúhlému obrazu s poměrem stran 16:9

FORMAT 4



**Extended**  
Pruhy lze odstranit a obraz zobrazit ve formátu 16:9

## Užitečné tipy

<sup>1</sup>\***Nabídka LIST** Aby se na dálkovém ovladači Beo4 mohla zobrazit položka **SOUND** a **FORMAT**, je nejprve nutné ji přidat do seznamu funkcí dálkového ovladače Beo4.

<sup>2</sup>\***Optimalizace** Formát obrazu se optimalizuje po stisknutí středového tlačítka na ovladači Beo4. Na dálkovém ovladači Beo5 stiskněte **Optimise**.

<sup>3</sup>\***Posun obrazu nahoru nebo dolů** V nabídce **FORMAT** 1 a 2 lze obraz posouvat pouze nahoru nebo dolů.

<sup>4</sup>\***Variation** V nabídce **FORMAT** 1 můžete vybrat různé formáty. Na dálkovém ovladači Beo5 stiskněte **Variation**.




- 18 Nastavení televizoru
- 20 Připojovací panely
- 22 První nastavení televizoru

Postupujte podle pokynů pro umístění a připojení uvedených na této a následujících stranách.

### Možnosti umístění

Umístěte televizor na pevný a stabilní povrch. Standardní umístění umožňuje televizor naklopit, například pro snazší sledování z nízkého místa. Televizor naklopíte zatažením za jeho dolní okraj.

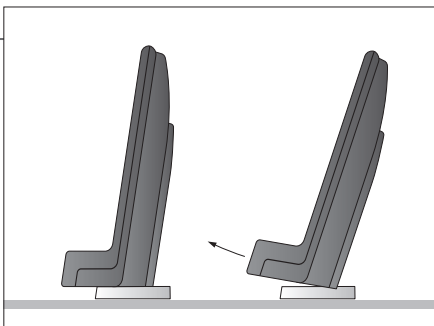


Pokud chcete televizor umístit na podlahový stojan nebo na nástěnný držák, musíte z něj demontovat dvě standardní „nožky“. Postupujte podle pokynů v příručce dodané k tomuto příslušenství.

### Přehled

Chcete-li sundat dva kryty hlavního přípojovacího panelu, nejprve zatáhněte směrem ven a pak směrem dolů - i když je televizor umístěn na stojanu.

Vždy sundejte nejprve kryt 1, kryt 2 až následně. Po zapojení a upevnění všech kabelů namontujte zpět kryty kabelů.

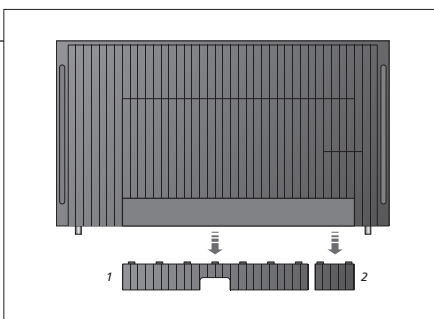


## Důležité upozornění

**Ventilace** K zajištění správného větrání ponechte dostatek prostoru okolo obrazovky. Nezakrývejte ventilátory. Pokud by se televizor přehříval (začne blikat kontrolka pohotovostního stavu a na obrazovce se zobrazí výstraha), přepněte televizor do pohotovostního režimu, nevyplínejte jej, aby mohl vychladnout na normální teplotu. Televizor po tuto dobu nemůžete obsluhovat.

### Vedení kabelů


Z bezpečnostních důvodů musí být elektrický kabel upevněn do kabelové svorky (A). Všechny kabely musí být připevněny ke kabelové svorce (B). Pokud vaše sestava obsahuje připojení VGA, nevedte kabel VGA skrz kabelovou svorku (B). Místo toho použijte dva šrouby v zástrčce VGA pro upevnění ke konektoru.

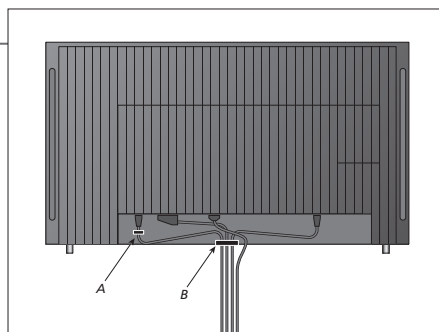

Pokud se chystáte připojit jiné zařízení k vašemu televizoru, nezapojte předtím televizor do elektrické sítě!

### Smart Card a modul CA

Sundejte kryt k získání přístupu k modulu CA. Kryt sundáte tak, že zasunete prst nebo plastovou kartu do druhé drážky zprava a kryt vykopíte.

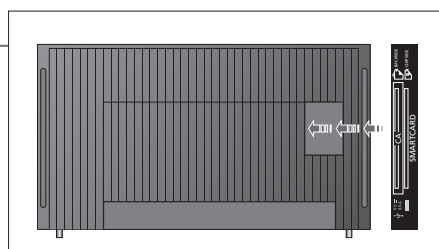

Modul CA je čtečka karet pro vaši kartu Smart Card, která dekóduje kódované signály vysílané poskytovatelem programu. Další informace najdete v příručce.

## Čištění

**Údržba** Za pravidelnou údržbu, jako je čištění, zodpovídá uživatel.

**Obrazovka a skříň** Prach z povrchů utírejte měkkou, suchou utěrkou. K odstranění skvrn nebo nečistot použijte měkkou, navlhčenou utěrkou a vodu. Některé typy mikrovlákněných tkanin mohou poškodit optický povlak v důsledku silného abrazivního účinku.

**Nikdy nepoužívejte líh** Pro čištění jakýchkoliv částí televizoru nikdy nepoužívejte líh nebo jiná rozpouštědla.

## Připojovací panely

Jakékoliv zařízení připojené k hlavnímu připojovacímu panelu musí být registrováno v nabídce CONNECTIONS.



Standardní konektory



Konektory modulu prostorového zvuku



Konektory systémového modulu (volitelné)



Konektory modulu DVB (volitelné)

~ – Sítové napájení  
Připojení k elektrické síti.

**HDMI IN (A–B a C u některých modelů)**  
Pro zdroj videosignálu High Definition Multimedia Interface (HDMI) nebo počítač. Zdroje lze registrovat do libovolné skupiny konektorů AV. Chcete-li rozšířit počet konektorů HDMI, připojte expandér HDMI do konektoru HDMI C, pokud je k dispozici, nebo do konektoru HDMI B.

**SPDIF (1–2)**  
Konektor digitálního audio vstupu, například přehrávače DVD. Konektor lze použít ve spojení s konektorem AV.

**PUC (1–4)**  
Pro infračervené řídicí signály do externího zařízení připojeného ke konektoru AV.

**AV (1–2)**  
21kolíkové konektory pro připojení dalšího videozařízení, například přehrávače DVD, set-top boxu, dekodéru nebo videorekordéru.

**VGA (AV3)**  
Pro připojení počítače pro příjem analogového grafického signálu.

**AV3 (video, L, R)**  
Pro připojení audiosignálu (pravý a levý zvukový kanál) a videosignálu z externího zdroje.

**Y – Pb – Pr (AV2–4, 6)**  
Pro videosignály z externího zdroje, například HDTV. Konektor lze použít ve spojení s konektorem AV nebo konektorem digitálního audiosignálu.

**AERIAL**  
Vstupní anténní konektor pro analogový televizní signál.

## Užitečné tipy

**Sítový kabel a konektor** Dodaný napájecí kabel a zástrčka jsou speciálně navrženy pro tento produkt. Pokud potřebujete zástrčku nebo poškozený napájecí kabel vyměnit, musíte si zakoupit náhradní u prodejce Bang & Olufsen. Připojte konektor ~ na hlavní připojovací panelu televizoru k síťové zásuvce. Infračervený přijímač se rozsvítí červeně a televizor bude v pohotovostním režimu, připraven k použití.

**POWER LINK (SUB)**

Použijte pro připojení subwooferu Bang & Olufsen.

**POWER LINK (FRONT – REAR)**

Použijte pro připojení externích reproduktorů v systému prostorového zvuku. Další informace najdete v příručce.

**AV (4)**

21kolíkové konektory pro připojení dalšího videozařízení, například přehrávače DVD, set-top boxu, dekodéru nebo videorekordéru.

**MASTER LINK**

Pro kompatibilní audiosystémy nebo videosystémy Bang & Olufsen.

**RF OUT**

Konektor anténního výstupu pro přenos videosignálu do dalších místností. Rovněž vyžaduje zesilovač rádiové frekvence. Další informace najdete v příručce.

**→ USB**

Pouze pro servisní použití.

**DVB-T/C\*<sup>1</sup>**

Konektor anténního vstupu pro zapojení externí antény nebo kabelové televize.

**DVB-S\*<sup>1</sup>**

Vstupní anténní konektor pro digitální satelitní signál.

**SMARTCARD**

Pro zasunutí přístupové karty nebo modulu ke kódovaným digitálním kanálům. Další informace o kartě SMARTCARD najdete na straně 19 nebo v příručce.

<sup>1</sup>**DVB** Počet a typy konektorů DVB závisí na tom, jaký volitelný modul DVB je instalován v televizoru.

## První nastavení televizoru

Postup prvního nastavení se aktivuje pouze při prvním zapojení televizoru do elektrické sítě a jeho zapnutí. Pokud chcete nastavení později změnit, můžete otevřít stejné nabídky a aktualizovat nastavení.

### Zapněte televizor

TV

Spuštění a příprava televizoru k použití trvá cca 20 sekund.

Zapněte

### Zvolte nastavení

Následujícími nastaveními projdete pouze při prvním zapnutí televizoru.\*<sup>1</sup> Avšak pořadí nabídek závisí na provedených připojeních a nastaveních.



nebo



Zvolte nastavení

Potvrďte a přejděte k následující položce nabídky

MENU LANGUAGE

Nastavení jazyka obrazovkových nabídek

TUNER SETUP

Deaktivace nebo aktivace vnitřního televizního tuneru nebo DVB

CONNECTIONS

Registrace připojených zařízení

AUTO TUNING

Automatické ladění televizních kanálů. K dispozici pouze v případě, že je aktivní televizní tuner. Další informace najdete v příručce.

Tato příručka Začínáme popisuje obsluhu pomocí dálkového ovladače Beo4 s nastavením MODE1 a při nastavení nabídky BEO4 SETTING na NAVIGATION BUTTON, viz rovněž strana 8.

Nezapomeňte nastavit svůj dálkový ovladač Beo4 s navigačním tlačítkem na MODE, aby odpovídal nastavení provedenému v nabídce BEO4 SETTING, viz rovněž příručka dálkového ovladače Beo4.

## Informace

**Zapojení** Vyberte typ zařízení, který jste do každého konektoru připojili, použité konektory, název zařízení a název zdroje.

<sup>1</sup>\*POZNÁMKA! Jakmile vyberete upřednostňovaná nastavení v nabídce, bude nutné stisknout zelené tlačítko a pokračovat k následující nabídce (během postupu prvního nastavení). Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Kalibrace reproduktorů

Nastavte reproduktory tak, aby se optimalizoval zvuk z místa poslechu.

### SPEAKER TYPE

První nastavení reproduktorů platí pouze pro reproduktory určené ke sledování televizoru.

### SPEAKER DISTANCE

Další informace najdete v příručce.

### SPEAKER LEVEL


### ADJUSTMENT

Nastavte úroveň hlasitosti zvuku, hloubky, výšky a fyziologickou úroveň hlasitosti a dvě výchozí kombinace reproduktorů. Kdykoliv můžete vybrat různé kombinace reproduktorů.

\*POZNÁMKA! V závislosti na verzi softwaru nainstalované v televizoru možná budete muset při prvním nastavení aktivovat volitelný systémový modul. Modul můžete aktivovat i později. Další informace najdete v příručce.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.  
 Confidential unpublished works.  
 Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories.  
 All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.  
 DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc.  
 © 1996-2008 DTS, Inc.  
 All Rights Reserved.

 Tento výrobek je ve shodě s ustanoveními směrnic 2004/108/ES a 2006/95/ES.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



**Odpadní elektrické a elektronické zařízení (WEEE) – Ochrana životního prostředí**



Elektrické a elektronické zařízení, jeho součásti a baterie označené tímto symbolem nesmí být likvidovány společně s obyčejným domácím odpadem; všechna elektrická a elektronická zařízení, jejich součásti a baterie musí být shromážděny a zlikvidovány samostatně.

Při likvidaci elektrického a elektronického zařízení a baterií pomocí recyklačních sběrných systémů, které jsou ve vaší zemi k dispozici, chráníte životní prostředí, zdraví osob a přispíváte ke správnému a racionálnímu používání přírodních zdrojů. Shromažďování elektrického a elektronického zařízení, baterií a odpadu zabraňuje potenciálnímu

znečištění přírody nebezpečnými látkami, které mohou být přítomny v elektrických a elektronických zařízeních a produktech.

Prodejce Bang & Olufsen vám poradí správný způsob likvidace takového odpadu ve vaší zemi.

*Pokud je výrobek příliš malý a nelze jej symbolem označit, je uveden v uživatelské příručce, na záručním listu nebo na obalu.*

---

*Všechny výrobky Bang & Olufsen splňují platné zákony v oblasti ochrany životního prostředí na celém světě.*





