

Kære kunde

Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og sætter produktet op.

Fjernsynet har flere funktioner end dem, der er beskrevet i denne hurtigvejledning, f.eks. timerfunktioner, automatisk standby samt redigering og navngivning af kanaler. Disse og andre funktioner er nærmere beskrevet i brugervejledningen til produktet.

De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides

DVB-funktionerne beskrives i en særskilt vejledning. Vejledningerne opdateres, når der introduceres ny software med nye eller ændrede funktioner.

På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt.

Alle servicespørgsmål skal i første omgang rettes til din Bang & Olufsen forhandler.

Find nærmeste forhandler på vores website ...

www.bang-olufsen.com

ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på udstyret.

Tag netledningen ud af stikkontakten for at afbryde strømforbindelsen helt. Afbryderen skal altid være nem at komme til.



Symbolet med et lyn i en trekant advarer om en uisoleret "farlig spænding" bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød.



Symbolet med et udråbstegn i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning.

Forholdsregler

- Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne hurtigvejledning.
- Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade. For at undgå personskaade skal du kun bruge stande eller vægbeslag, der er godkendt af Bang & Olufsen!
- Anbring ikke genstande oven på fjernsynet.
- Udsæt ikke fjernsynet for høj luftfugtighed, regn eller varme.
- Fjernsynet er udelukkende beregnet til indendørsanvendelse under tørre forhold. Anvendes inden for et temperaturområde på 10-40 °C og i maks. 1.500 meters højde.
- Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys, da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed.
- Sørg for, at der er plads nok omkring fjernsynet til at sikre tilstrækkelig ventilation.
- Tilslut alle kabler, før du tænder for strømmen til fjernsynet eller nogen af de tilsluttede enheder.
- Placer ikke åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet.
- Forsøg aldrig at åbne fjernsynet. Fjernsynet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere.
- Skærmen må ikke berøres med hårde eller spidse genstande.
- Der kan kun slukkes helt for strømmen til fjernsynet ved at tage stikket ud af stikkontakten.
- Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt beregnet til fjernsynet. Hvis du ændrer netledningens stik eller beskadiger netledningen, kan det påvirke fjernsynets lyd- eller billedkvalitet.

Indhold

Daglig brug

- 6 Brug fjernbetjeningen
- 8 Indledning
- 10 Se fjernsyn
- 12 Brug tekst-tv
- 14 Se fjernsyn via DVB-modulet
- 16 Skift lydtype og billedformat

Installation

- 18 Sæt fjernsynet op
- 20 Tilslutningspaneler
- 22 Førstegangsopsætning af fjernsynet

Brug fjernbetjeningen

Betjening med Beo4

Fjernsynet kan betjenes med Beo4 fjernbetjeningen.

- TV** I displayet på Beo4 kan du se den aktiverede kilde eller funktion
- TV** Tænd for fjernsynet*¹
- DTV** Tænd for DVB-modulet, og se digitalt fjernsyn
- TEXT** Vælg tekst-tv
- 0 – 9** Vælg kanaler, og angiv oplysninger i skærmmenuer
- LIST** Få vist ekstra "knapper" til funktioner eller kilder i displayet på Beo4. Brug \wedge eller \vee til at gå trinvist gennem listen
- MENU** Åbn hovedmenuen for den aktive kilde
- \blacktriangle Gå trinvist gennem kanaler
Hold knappen nede for at gå gennem flere kanaler
- $\ll \gg$ Spol tilbage eller frem, søg bagud eller fremad
- $\langle \diamond \rangle$ Navigations- og centerknop til navigation til venstre, til højre, op og ned \langle , \rangle , \wedge og \vee – naviger i menuer ved at trykke på knappen i den ønskede retning
- \bullet Centerknop: Bruges til at vælge og acceptere valg
- Vælg farvespecifikke funktioner
- \diamond Juster lydstyrken
Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra
- STOP** Sæt afspilning eller optagelse på pause, eller stands den helt
- PLAY** Start afspilning af en dvd, cd eller optagelse
- BACK** Gå tilbage gennem menuer og listen i Beo4. Hold knappen nede for at lukke alle menuer
- \bullet Standby


Vigtigt – se flere oplysninger på: www.bang-olufsen.com

***Beo4 knapper** Visse knapper kan omkonfigureres under opsætningen. Se vejledningen for yderligere oplysninger.
BEMÆRK! Se den vejledning, der følger med fjernbetjeningen, for generelle oplysninger om brugen af denne.

Betjening med Beo5



Du kan også betjene fjernsynet med en Beo5 fjernbetjening. Når betjeningen med Beo5 adskiller sig fra betjeningen med Beo4, beskrives den separat.

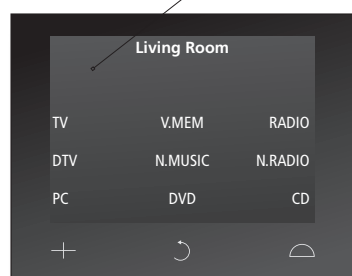

-  **TV** Softknap, rør ved displayet for at vælge*²
Tænd for en kilde, eller vælg en funktion
-  Gå tilbage gennem Beo5 displaybilleder
-  Åbn SCENE-knapper, såsom Zoner eller Højtaler
Tryk igen for at gå tilbage
-  Få vist tal for at vælge f.eks. kanal
Tryk igen for at gå tilbage
-  **STOP** Sæt afspilning eller optagelse på pause, eller stands den helt
-  **PLAY** Start afspilning af en dvd, cd eller optagelse
-  **BACK** Gå tilbage gennem menuer. Hold knappen nede for at lukke alle menuer
-  Vælg farvespecifikke funktioner*³
Tryk på hjulet ud for farven
-  Drej for at justere lydstyrken
Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra
-  Centerknap: Bruges til at vælge og acceptere valg
-  Navigationsknap til navigation til venstre, til højre, op og ned – naviger i menuer ved at trykke på knappen i den ønskede retning
-  Spol tilbage eller frem, søg bagud eller fremad
-  Gå trinvist gennem kanaler eller optagelser
Hold knappen nede for at gå gennem flere kanaler eller optagelser
-  Standby

²**Om knapper** Lysegrå knapper angiver, at du skal trykke på en tekst i displayet. Mørkegrå knapper angiver, at du skal trykke på en fysisk knap.

³**Farvede knapper** Tryk på hjulet ud for farven for at aktivere en farvet knap.

Aktuel zone Angiver den aktuelle zone på Beo5 med det navn, den fik under opsætningen.

Softknapper på Beo5 Afhængigt af den aktiverede kilde vises forskellige softknapper i displayet. Rør ved displayet for at aktivere funktionen.


Indledning

Du kan navigere i menuer og vælge indstillinger ved hjælp af fjernbetjeningen. Tryk på MENU for at åbne menuen for den valgte kilde. *¹

Skærm og menuer

Oplysninger om den valgte kilde vises øverst på skærmen. Du kan justere indstillingerne via skærmmenuerne.

| | | | |
|---------------------|-------|----------------------------|------------------------|
| TV | eller | V MEM | MENU |
| Tænd for fjernsynet | | Tænd for tilsluttet udstyr | Vis menu* ¹ |

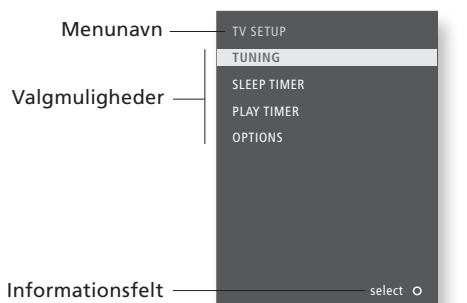

Eksempel på en skærmmenu

Vigtigt

Menuen BEO4 INDSTILLING I menuen ØVRIGE MULIGHEDER kan du åbne menuen BEO4 INDSTILLING. I denne menu skal du sætte fjernsynet op til betjening med en Beo4 med eller uden navigationsknap. Husk at indstille Beo4 fjernbetjeningen til den rigtige tilstand. Se vejledningen til Beo4, eller kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

¹* **Menuen TV-OPSÆTNING** Hvis du har deaktiveret tv-tuneren, skal du trykke to gange på **MENU** for at åbne menuen TV-OPSÆTNING.

Naviger i menuer

Når en menu vises på skærmen, kan du skifte mellem valgmulighederne, få vist indstillinger eller indtaste data.



Vælg mulighed/
indstilling



Indtast data



Åbn
undermenu/
gem indstilling



Vælg mulighed



Gå tilbage
gennem
menuer

eller



Hold nede for at
lukke menuer

Fjernbetjening

På de første sider i denne hurtigvejledning finder du en oversigt over knapperne på Beo4 og Beo5. Se den vejledning, der følger med fjernbetjeningen, for generelle oplysninger om brugen af denne.

Se fjernsyn

Vælg eller skift til en tv-kanal ved at trykke på et tal.
Juster lydstyrken.

Aktiver fjernsynskilden for at bruge disse funktioner



Angiver, at der er flere kanaler



Betjening med Beo4


Tænd for fjernsynet

Vælg en tv-kanal


Åbn en kanalliste

Juster lydstyrken

Sluk for fjernsynet

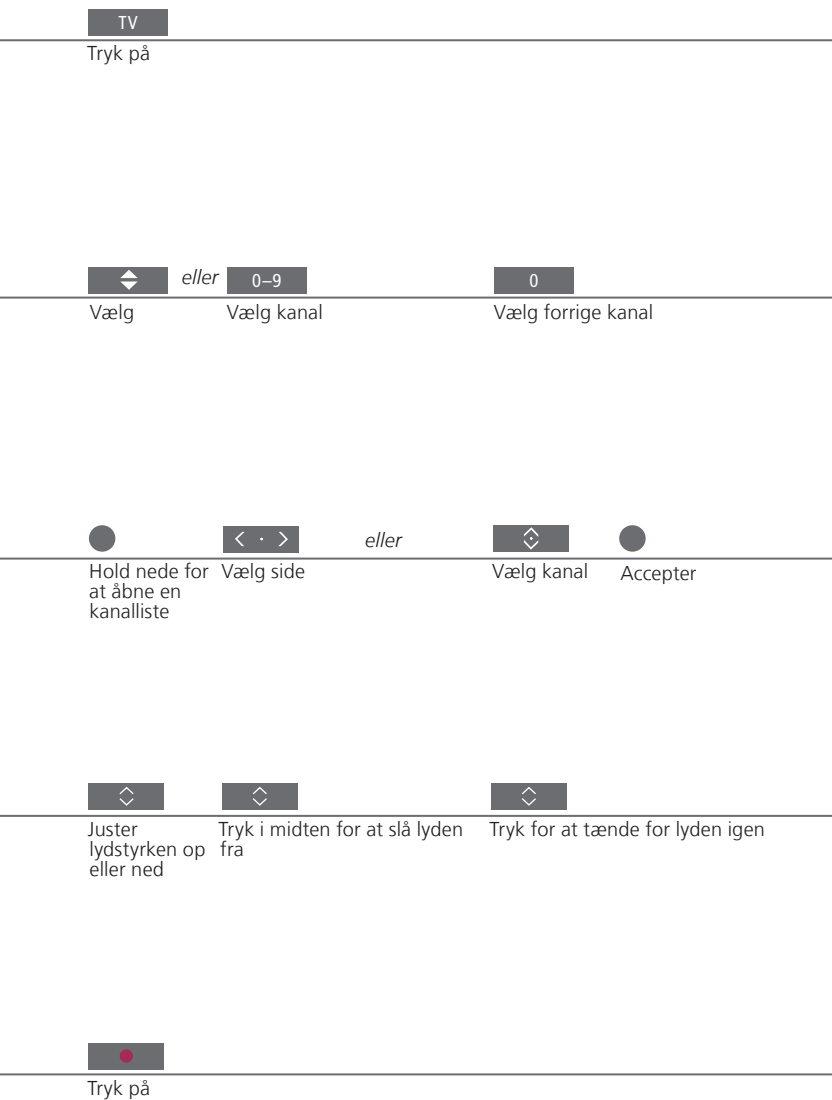


Betjening med Beo5

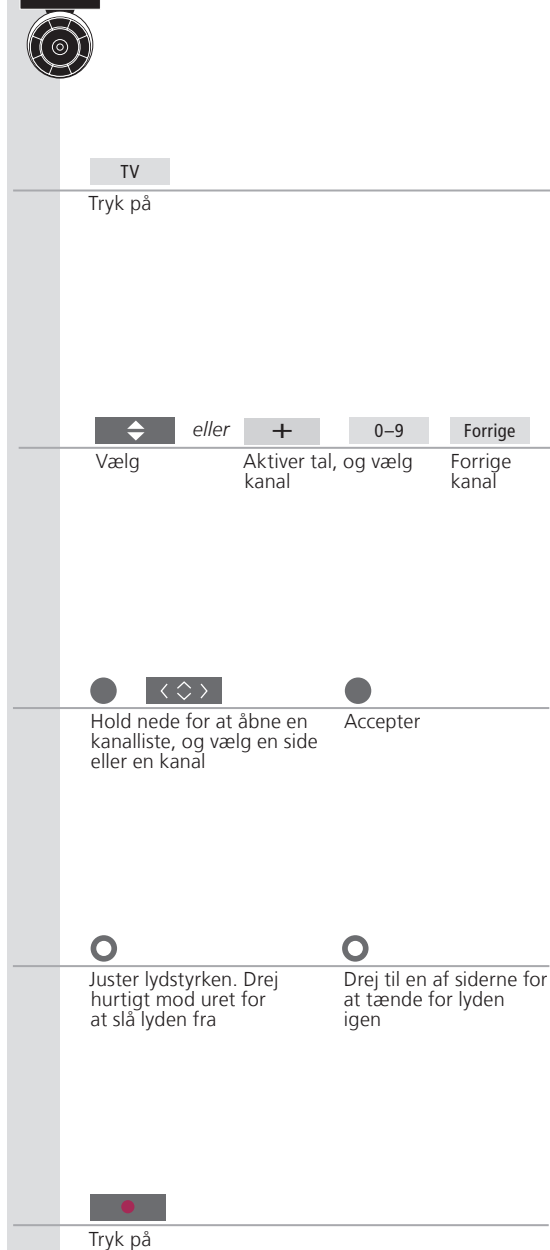

Brug tekst-tv

Betjen tekst-tv ved hjælp af menulinjen øverst på tekst-tv-siden eller pileknapperne på fjernbetjeningen.

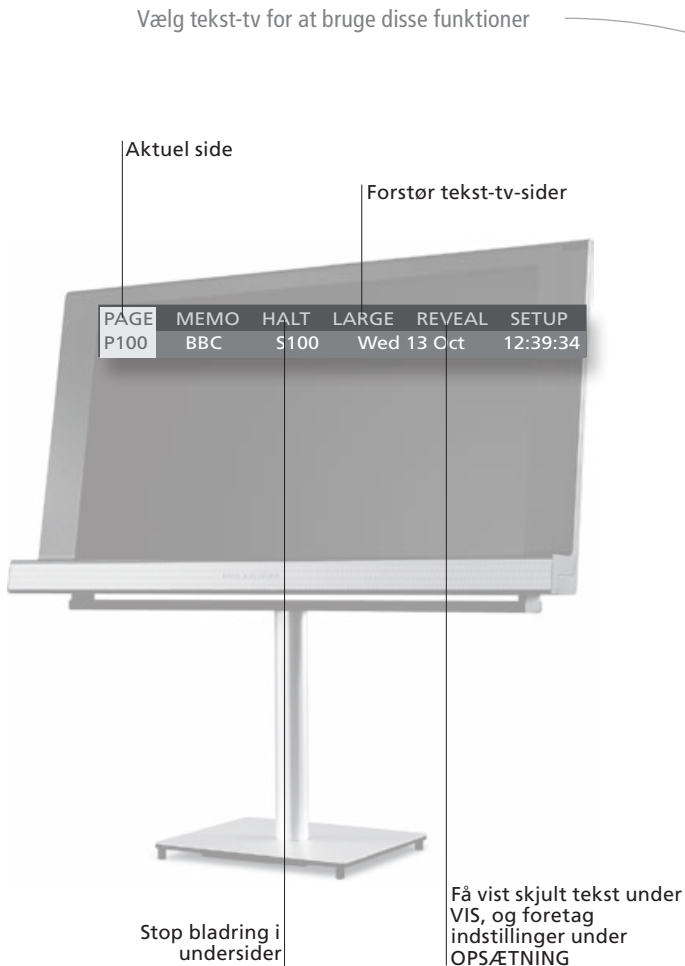

Betjening med Beo4

Vælg tekst-tv

Åbn startside på tekst-tv.

Gå til side

Åbn tekst-tv-sider, du gerne vil se.

Stop bladrng i undersider

Forstør tekst-tv-side

MEMO-sider

MEMO er kun tilgængelig, når der er gemt MEMO-sider.

Afslut tekst-tv

Gode råd

- MEMO-sider** Gem en tekst-tv-side som MEMO-side, så du hurtigt kan finde den igen. Se vejledningen for yderligere oplysninger.
- Todelt skærm** Tryk på TEXT for at skifte mellem todelt skærm og fuld skærm, når tekst-tv er aktiveret.
- VIS** Gå til VIS, og tryk på centerknappen for at få vist skjult tekst på en tekst-tv-side.

Betjening med Beo5



TEXT

Tryk gentagne gange for at ændre skærmvisning



Gå trinvist op eller ned i sider *eller* Gå til SIDE, og naviger side for side *eller* Vælg side *eller* Gå til indekssider (100, 200, 300 ...)



Stop bladring *eller* Gå til STOP Tryk på Vælg underside Start bladring igen



Gå til STOR Tryk for at skifte mellem øverste og nederste halvdel af siden og normal visning



Tryk for at skifte mellem MEMO-sider *eller* Gå til MEMO, og skift mellem gemte MEMO-sider

BACK

Tryk på

Tekst

Tryk gentagne gange for at ændre skærmvisning



Gå trinvist op eller ned i sider *eller* Gå til SIDE, og naviger side for side *eller* Vælg side



Stop bladring Vælg underside Start bladring igen



Gå til STOR Skift mellem øverste og nederste halvdel og normal visning



Skift mellem MEMO-sider *eller* Gå til MEMO, og skift mellem sider

BACK


Tryk på

Tekst-tv-undertekster Hvis du ønsker automatisk visning af undertekster på en bestemt kanal, skal du gemme tekst-tv-siden med disse undertekster som MEMO-side 9.

Se fjernsyn via DVB-modulet

Når dit fjernsyn er udstyret med et DVB-modul, kan du modtage digitale programmer via antenne, kabel og satellit, afhængigt af modulet.

Aktiver DTV-kilden for at bruge disse funktioner

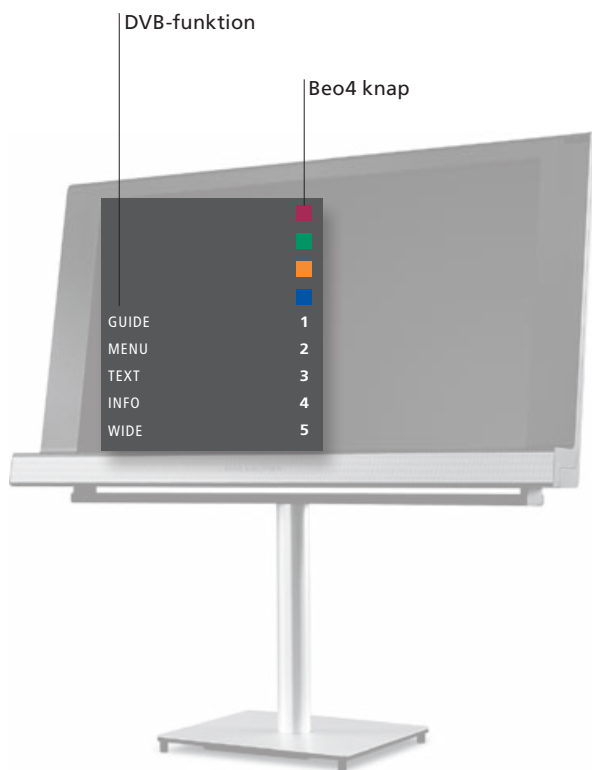

Betjening med Beo4

Tænd for fjernsynet og DVB-modulet*¹

Vælg en DTV-kanal

Åbn og brug menuoverlayen*²













Gå trinvist gennem grupper

Åbn en kanal- eller en stationsliste












Sluk for fjernsynet

Gode råd

DVB-vejledning Se DVB-vejledningen på www.bang-olufsen.com/guides for mere detaljerede og opdaterede oplysninger.
^{1*} **Aktiver DVB-modulet** Brug knappen TV til at tænde for DVB-modulet, hvis tv-tuneren er deaktiveret. Se vejledningen for yderligere oplysninger.

| | |
|--|---|
|  | Tryk på |
|  eller  | Vælg Vælg kanal |
|   eller  | Tryk på Aktiver den ønskede funktion |
|  | Gå trinvist gennem grupper |
|   eller   | Hold nede for at åbne en kanalliste Vælg side Vælg kanal Accepter |
|  | Tryk på |

Betjening med Beo5

| | |
|--|---|
|  | Tryk på |
|  eller   | Vælg Aktiver tal, og vælg kanal |
|  | Brug de knapper, der er vist i displayet |
|   | Gå trinvist gennem grupper |
|    | Hold nede for at åbne en kanalliste, vælg en side eller en kanal Accepter |
|  | Tryk på |

²* BEMÆRK! Tryk to gange på **Menu** for at åbne menuen TV-OPSÆTNING

Lydtype og billedformat

Mens du ser fjernsyn via tv-tuneren, kan du skifte mellem de tilgængelige lydtyper og justere billedformatet.

Skift lydtype eller sprog

Skift mellem tilgængelige lydtyper og sprog.


→ Åbn **SOUND** i displayet på Beo4*¹

→ Tryk gentagne gange for at skifte mellem tilgængelige lydtyper

Vælg billedformat


Fjernsynet tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget som muligt af skærmen, når du vælger en kilde, men du kan også selv vælge et format.

→ Åbn **FORMAT** i displayet på Beo4*¹

→  Vælg format*²

→  eller  Flyt billedet op eller ned*³, eller vælg variant*⁴


FORMAT 1



Standard*⁴

Til panoramabillede eller 4:3

FORMAT 2



Zoom

Billedet justeres lodret

FORMAT 3



Bred

Til billede i ægte 16:9-bredformat

FORMAT 4



Udvidet

Bjælkerne kan fjernes, så billedet vises i 16:9-format

Gode råd

- ^{1*} **Menuen LIST** For at få vist **SOUND** og **FORMAT** i displayet på Beo4 skal du først føje dem til listen over funktioner i Beo4.
^{2*} **Optimer** Billedformatet optimeres, hvis du trykker på centerknappen på Beo4 eller på **Optimer** på Beo5.
^{3*} **Flyt billedet op eller ned** Billedet kan kun flyttes op eller ned i **FORMAT 1** og **2**.
^{4*} **Variant** I **FORMAT 1** kan du vælge varianter af formatet. På Beo5 skal du trykke på **Variant**.


- 18 Sæt fjernsynet op
- 20 Tilslutningspaneler
- 22 Førstegangsoopsætning af fjernsynet

Sæt fjernsynet op

Følg de retningslinjer for placering og tilslutning, der er beskrevet på denne og de følgende sider.

Placeringsmuligheder

Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade. Ved standardplaceringen kan du vippe fjernsynet, f.eks. for at gøre det nemmere at se noget, når fjernsynet er placeret lavt. Vip fjernsynet ved at trække i bunden af det.

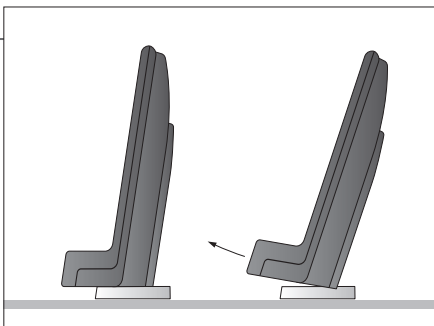


Hvis du vil placere fjernsynet på en gulvstand eller i et vægbeslag, skal de to 'fødder' tages af fjernsynet. Følg instruktionerne i den vejledning, der følger med ekstraudstyret.

Oversigt

Fjern de to dæksler over det primære tilslutningspanel ved først at trække udad og derefter trække ned i bunden – også hvis fjernsynet er placeret på en stand.

Fjern altid dæksel 1, inden du fjerner dæksel 2. Når du har udført alle tilslutninger og fastgjort kablerne, skal kabeldækslerne monteres igen.

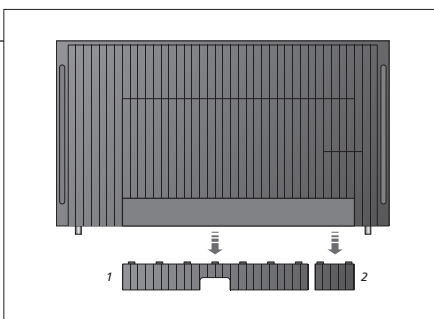


Vigtigt

Ventilation Sørg for, at der er plads nok rundt om skærmen til at sikre tilstrækkelig ventilation. Ventilationshullerne må ikke tildækkes. Hvis fjernsynet bliver overophedet (der vises en blinkende standbyindikator og en advarselsmeddelelse på skærmen), skal det sættes på standby, så det kan køle af. Det må ikke slukkes. Fjernsynet kan ikke bruges, mens det køler af.

Træk kabler


Af sikkerhedsårsager skal strømkablet fastgøres til kabelstrippen (A), og alle kabler skal fastgøres til kabelstrippen (B). Hvis din opsætning indeholder en VGA-tilslutning, skal du dog ikke føre VGA-kablet gennem kabelstrippen (B). Brug i stedet de to skruer i VGA-stikket til at spænde det fast i indgangen.

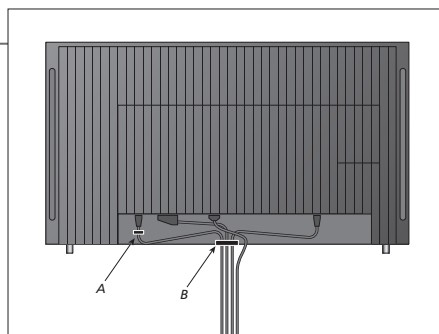

Hvis du skal slutte andet udstyr til fjernsynet, skal du ikke slutte strømmen til endnu!

Smart Card og CA-modul

Fjern dækslet for at få adgang til CA-modulet. Sæt en finger eller et plastikkort i den anden rille fra højre. Derefter kan dækslet nemt vippes af.

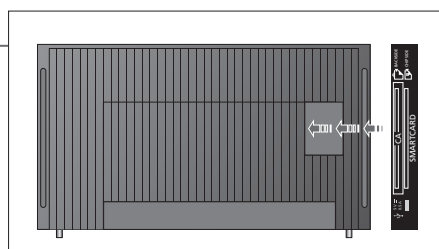

CA-modulet er en kortlæser til dit Smart Card, der afkoder de kodede signaler, som programudbyderen udsender. Se vejledningen for yderligere oplysninger.

Rengøring

- Vedligeholdelse Skærm og kabinet** Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring af fjernsynet, er brugerens ansvar. Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig, blød klud og vand uden at efterlade striber eller spor. Visse typer mikrofiberklude kan beskadige den optiske belægning på grund af deres slibende effekt.
- Aldrig sprit** Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsynet.

Tilslutningspaneler

Alt udstyr, som du tilslutter det primære tilslutningspanel, skal registreres i menuen TILSLUTNINGER.



Standardstik



Stik til surround sound-modul



Stik til systemmodul (ekstraudstyr)



Stik til DVB-modul (ekstraudstyr)

~ – Strømsstik

Tilslutning til lysnettet.

HDMI IN (A-B, og C på visse modeller)

Til en HDMI-videokilde (High Definition Multimedia Interface) eller en computer. Kilderne kan registreres til alle AV-stikgrupperne. Slut en HDMI Expander til HDMI C-stikket, hvis et sådant findes, eller til HDMI B-stikket for at øge antallet af HDMI-stik.

SPDIF (1-2)

Stik til digital lydindgang, f.eks. fra en dvd-afspiller. Du kan bruge stikket sammen med et AV-stik.

PUC (1-4)

Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr tilsluttet et AV-stik.

AV (1-2)

21-benede stik til tilslutning af ekstra videoudstyr, f.eks. en dvd-afspiller, en set-top box, en dekoder eller en videoptager.

VGA (AV 3)

Til tilslutning af en computer til at modtage analog grafik.

AV 3 (video, L, R)

Til tilslutning af lyd (hvh. højre og venstre lydkanal) og videosignaler fra en ekstern kilde.

Y – Pb – Pr (AV 2-4, 6)

Til videosignaler fra en ekstern kilde, f.eks. en HDTV-kilde. Du kan bruge stikket sammen med et AV-stik eller et digitalt lyd-stik.

AERIAL

Antenneindgangsstik til et analogt tv-signal.

Gode råd

Netledning og stik Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler. Forbind stikket ~ i det primære tilslutningspanel på dit fjernsyn med en stikkontakt. IR-modtageren lyser rødt, og fjernsynet står på standby og er klar til brug.

POWER LINK (SUB)

Til tilslutning af en Bang & Olufsen subwoofer.

POWER LINK (FRONT – REAR)

Til tilslutning af eksterne højttalere i en surround sound-opsætning. Se vejledningen for yderligere oplysninger.

AV (4)

21-benede stik til tilslutning af ekstra videoudstyr, f.eks. en dvd-afspiller, en set-top box, en dekoder eller en videooptager.

MASTER LINK

Til et kompatibelt Bang & Olufsen musik- eller videosystem.

RF OUT

Antenneudgangsstik til fordeling af videosignaler til andre rum. Kræver også en RF-linkforstærker. Se vejledningen for yderligere oplysninger.

→ USB

Kun til brug ved service.

DVB-T/C*¹

Antenneindgangsstik til ekstern antenne/kabel-tv-net.

DVB-S*¹

Antenneindgangsstik til et digitalt satellitsignal.

SMARTCARD

Til et kort/modul, der giver adgang til krypterede digitale kanaler. Se side 19 i denne hurtigvejledning eller i vejledningen for oplysninger om SMARTCARD.

¹* **DVB** Antallet og typen af DVB-stik afhænger af, hvilket af de valgfrie DVB-moduler der er installeret i fjernsynet.

Førstegangsopsætning af fjernsynet

Proceduren for førstegangsopsætning aktiveres, når strømmen slutes til fjernsynet, og det tændes første gang. Hvis du ønsker at ændre opsætningen på et senere tidspunkt, kan du gå ind i de samme menuer og opdatere dine indstillinger.

Tænd for fjernsynet

Det tager ca. 20 sekunder for fjernsynet at starte op og blive klar til brug.

TV

Tænd

Vælg indstillinger

Første gang, du tænder for fjernsynet, føres du gennem følgende indstillinger.*¹ Menuernes rækkefølge afhænger dog af de tilslutninger og indstillinger, du foretager.



eller



Vælg indstilling

Accepter, og gå til næste menupunkt

MENUSPROG

Indstil, hvilket sprog skærmmenuerne skal vises på

TUNEROPSÆTNING

Aktiver eller deaktiver den interne tv-tuner eller DVB'en

TILSLUTNINGER

Registrer tilsluttet udstyr

AUTOMATISK INDSTILLING

Indstil tv-kanaler automatisk. Kun tilgængelig, hvis tv-tuneren er aktiveret. Se vejledningen for yderligere oplysninger.

Denne hurtigvejledning beskriver betjeningen med Beo4 i MODE 1, hvor der er valgt NAVIGATIONSKNAP i menuen BEO4 INDSTILLING. Se også side 8.

Husk, at MODE-indstillingen for en Beo4 fjernbetjening med navigationsknap skal svare til den indstilling, du vælger i menuen BEO4 INDSTILLING. Se vejledningen til Beo4 for yderligere oplysninger.

Oplysninger

Tilslutninger Vælg den type produkt, du har tilsluttet hvert stik. Vælg de anvendte stik, produktnavnet og kildenavnet.

¹* BEMÆRK! Når du har foretaget de ønskede indstillinger i en menu, skal du muligvis trykke på den grønne knap for at fortsætte til næste menu i proceduren for førstegangsopsætning. Følg instruktionerne på skærmen.

Kalibrer højttalerne

Opsæt højttalerne for at optimere lyden i din lytteposition.

HØJTTALERTYPE

Førstegangsopsætning af højttalere gælder kun højttalere til fjernsynet.

AFSTAND TIL HØJTTALER

Se vejledningen for yderligere oplysninger.

HØJTTALERNIVEAU

JUSTERING

Juster lydstyrke, bas, diskant og loudness, og forudindstil to højttalerkombinationer som standard. Du kan til enhver tid vælge en anden højttalerkombination.

* BEMÆRK! Afhængigt af hvilken softwareversion der er installeret i fjernsynet, kan det være nødvendigt at aktivere systemmodulet (ekstraudstyr) under førstegangsopsætningen. Modulet kan også aktiveres på et senere tidspunkt. Se vejledningen for yderligere oplysninger.


Til det norske marked!

Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes av kjøper.

Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
Confidential unpublished works.
Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories.
All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc.
All Rights Reserved.



This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) – Miljøbeskyttelse



Elektrisk og elektronisk udstyr, dele og batterier, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr, alle dele samt alle batterier skal indsamles og bortskaffes separat.

Når elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre menneskers helbred. Desuden bidrages der til en betryggende og rationel anvendelse af naturlige ressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og affald forhindrer mulig

forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr.

Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land.

I tilfælde af, at et produkt er for lille til at vise dette symbol, er det i stedet vist i brugervejledningen, på garantibeviset eller på emballagen.

Alle produkter fra Bang & Olufsen overholder den gældende miljølovgivning i de lande, hvor produkterne sælges.

