

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung enthält Informationen zum alltäglichen Gebrauch Ihres Bang & Olufsen Geräts sowie weiterer angeschlossener Geräte. Wir gehen davon aus, dass Ihr Fachhändler das Gerät liefert, installiert und konfiguriert.

Ihr TV-Gerät bietet mehr Funktionen als in dieser Anleitung beschrieben sind: unter anderem Timer-Funktionen und Auto-Standby sowie die Bearbeitung und Benennung von Programmen. Diese und weitere Funktionen sind in der Bedienungsanleitung genauer beschrieben.

Die Bedienungsanleitungen finden Sie unter www.bang-olufsen.com/guides.

Die DVB-Funktionen sind in einer gesonderten Anleitung beschrieben. Die Anleitungen werden aktualisiert, wenn eine neue Software neue oder geänderte Funktionen Ihres TV-Geräts ermöglicht.

Unter www.bang-olufsen.com finden Sie weitere Informationen und sachdienliche FAQs (Antworten auf häufig gestellte Fragen) zu Ihrem Gerät.

Ihr Bang & Olufsen Fachhändler ist der erste Ansprechpartner bei all Ihren Servicefragen.

Einen Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Website ...

www.bang-olufsen.com

Technische Spezifikationen, Merkmale und deren Benutzung können ohne Vorankündigung geändert werden.

ACHTUNG: Um Feuer oder elektrische Schläge zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- bzw. Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte wie z. B. Vasen darauf ab.

Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Das getrennte Gerät sollte frei zugänglich bleiben.



Das Dreieck mit Blitzsymbol weist den Benutzer darauf hin, dass im Geräteinneren unisolierte gefährliche Spannung vorhanden ist, die zu elektrischen Schlägen führen kann.



Das Dreieck mit Ausrufezeichen weist den Benutzer darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen beiliegen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Achten Sie darauf, dass das TV-Gerät den Anweisungen in dieser Anleitung „Erste Schritte“ entsprechend aufgestellt und angeschlossen wird.
- Stellen Sie Ihr TV-Gerät immer auf eine feste und stabile Oberfläche. Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie ausschließlich Bang & Olufsen Standfüße und Wandhalterungen!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf Ihr TV-Gerät.
- Setzen Sie das TV-Gerät nicht Regen, hoher Feuchtigkeit und Wärmequellen aus.
- Das TV-Gerät wurde ausschließlich für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen entwickelt. Es sollte nur in einem Temperaturbereich von 10 bis 40 °C und maximal in einer Höhe von 1.500 m über dem Meeresspiegel benutzt werden.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht in direktes Sonnenlicht, da dies die Empfindlichkeit des Fernbedienungsempfängers einschränken kann.
- Lassen Sie um das TV-Gerät stets genug Platz für ausreichende Lüftung.
- Schließen Sie sämtliche Kabel an, bevor Sie eines der Geräte Ihres Systems (wieder) an das Netz anschließen.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen, wie angezündete Kerzen, auf das TV-Gerät.
- Versuchen Sie nicht, das TV-Gerät zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal.
- Stoßen Sie nicht mit harten oder spitzen Gegenständen an die Glasscheibe des Bildschirms.
- Das TV-Gerät lässt sich nur durch Trennung von der Steckdose vollkommen ausschalten.
- Das mitgelieferte Netzkabel mit Stecker wurde speziell für dieses Gerät entwickelt. Änderungen des Steckers oder Beschädigungen des Netzkabels können sich negativ auf das Leistungsvermögen des TV-Geräts auswirken!

Inhalt

Täglicher Gebrauch

- 6 So verwenden Sie Ihre Fernbedienung
- 8 Einleitung
- 10 Fernsehen
- 12 Videotext aufrufen
- 14 Fernsehen über das DVB-Modul
- 16 Tonwiedergabe und Bildformat ändern

Installation

- 18 TV-Gerät aufstellen
- 20 Anschlussfelder
- 22 Ersteinstellung Ihres TV-Geräts

So verwenden Sie Ihre Fernbedienung

Bedienung mit der Beo4

Ihr TV-Gerät kann mit der Beo4-Fernbedienung bedient werden.

- TV** Das Beo4-Display zeigt die aktivierte Quelle oder Funktion an.
- TV** TV-Gerät einschalten*¹
- DTV** Das DVB-Modul einschalten für digitales Fernsehen
- TEXT** Videotext einblenden
- 0 – 9** Programme auswählen und Daten in Bildschirmmenüs eingeben
- LIST** Zusätzliche Schaltflächen für Funktionen oder Quellen werden im Beo4-Display angezeigt. Mit \uparrow oder \downarrow können Sie durch die Liste blättern.
- MENU** Hauptmenü der aktiven Quelle einblenden
- ◀ ▶** Programme durchgehen
Gedrückt halten, um kontinuierlich weiterzuschalten
- ◀▶** Zurückspulen oder vorspulen, Suche rückwärts oder vorwärts
- < > ◀ ▶** Navigations- und mittlere Taste – Gehen Sie mit \leftarrow , \rightarrow , \uparrow und \downarrow nach links, rechts, oben und unten. Drücken Sie die Taste in die entsprechende Richtung, um durch die Menüs zu navigieren.
- Die mittlere Taste dient zum Auswählen und Bestätigen.
- ■ ■ ■** Farbspezifische Funktionen auswählen
- ◊** Lautstärke einstellen
Zum Stummschalten auf die Tastenmitte drücken
- STOP** Eine Wiedergabe oder Aufnahme unterbrechen oder anhalten
- PLAY** Wiedergabe einer DVD, CD oder Aufnahme starten
- BACK** Durch die Menüs und die Beo4-Liste zurückgehen; gedrückt halten, um die Menüs vollständig zu verlassen
- Standby


Wichtiger Hinweis – weitere Informationen unter: www.bang-olufsen.com

***Tasten der Beo4** Manche Tasten können bei der Ersteinstellung unprogrammiert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
HINWEIS: Ausführliche Informationen zur Benutzung Ihrer Fernbedienung entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.

Bedienung mit der Beo5



Sie können Ihr TV-Gerät auch mit einer Beo5 bedienen. Wenn die Bedienung mit der Beo5 anders ist als die Bedienung mit der Beo4, wird sie separat beschrieben.

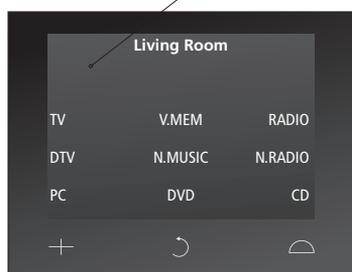

-  **TV** Softkey – Berühren Sie zur Auswahl des Display.*²
Eine Quelle einschalten oder eine Funktion auswählen
-  Zu früheren Beo5-Anzeigen zurückkehren
-  **KULISSE-Tasten** wie Zonen oder Lautspr. einblenden
Zum Zurückkehren erneut drücken
-  **Zifferntasten** zur z. B. Programmauswahl einblenden
Zum Zurückkehren erneut drücken
-  **STOP** Eine Wiedergabe oder Aufnahme unterbrechen oder anhalten
-  **PLAY** Wiedergabe einer DVD, CD oder Aufnahme starten
-  **BACK** Durch die Menüs zurückgehen; gedrückt halten, um die Menüs vollständig zu verlassen
-  **Farbspezifische Funktionen auswählen***³
Lautstärkerad neben der Farbe drücken
-  **Drehen, um die Lautstärke anzupassen**
zum Stummschalten schnell gegen den Uhrzeigersinn drehen
-  Die mittlere Taste dient zum Auswählen und Bestätigen.
-  **Navigationstaste** nach links, rechts, oben und unten – Drücken Sie die Taste in die entsprechende Richtung, um durch die Menüs zu navigieren.
-  **Zurückspulen oder Vorspulen**, Suche rückwärts oder vorwärts
-  **Programme oder Aufnahmen durchgehen**
Gedrückt halten, um kontinuierlich weiterzuschalten
-  **Standby**

²**Informationen zu den Tasten** Hellgraue Tasten bedeuten, dass Sie auf einen Text auf dem Display drücken müssen. Dunkelgraue Tasten bedeuten, dass Sie eine „echte“ Taste drücken müssen.

³**Farbige Tasten** Drücken Sie auf das Rad neben der Farbe, um die jeweilige farbige Taste zu aktivieren.
Aktuelle Zone Gibt die aktuelle Zone auf der Beo5 mit der Bezeichnung an, die ihr im Rahmen der Ersteinstellung verliehen wurde.
Softkeys auf der Beo5 Je nach aktivierter Quelle werden auf dem Display unterschiedliche Softkeys eingeblendet. Berühren Sie das Display, um die Funktion zu aktivieren.


Einleitung

Navigieren Sie mit Ihrer Fernbedienung in den Menüs und wählen Sie Einstellungen aus. Drücken Sie MENU, um die Menü-Übersicht für die gewählte Quelle aufzurufen*1.

Anzeige und Menüs

Informationen zu gewählten Programmquellen werden oben auf dem Bildschirm angezeigt. In den Bildschirmmenüs können Sie Einstellungen vornehmen.

TV	oder	VMEM	MENU
TV-Gerät einschalten		Angeschlossene Geräte einschalten	Menü aufrufen*1

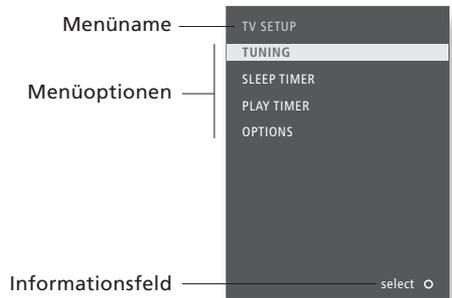

Beispiel für ein Bildschirmmenü

Wichtiger Hinweis

Menü BEO4-EINSTELLUNG Im Menü OPTIONEN können Sie das Menü BEO4-EINSTELLUNG aufrufen. In diesem Menü, müssen Sie Ihr TV-Gerät für die Bedienung mit einer Beo4 mit oder ohne Navigationstaste einstellen. Stellen Sie Ihre Beo4 bitte unbedingt in den richtigen Modus ein. Weitere Informationen erhalten Sie in der Beo4-Bedienungsanleitung oder von Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler.

¹*TV SETUP-Menü Wenn Sie den TV-Tuner deaktiviert haben, müssen Sie zweimal **MENU** drücken, um das Menü TV-KONFIGURATION aufzurufen.

In Menüs navigieren

Wenn auf dem Bildschirm ein Menü eingeblendet ist, können Sie zwischen den Menüoptionen wechseln, Einstellungen anzeigen oder Daten eingeben.



Option/
Einstellung
auswählen



Daten eingeben



Untermenü
aufrufen/
Einstellung
speichern



Option
auswählen



oder



Durch die
Menüs
zurückgehen


Gedrückt halten,
um die Menüs zu
verlassen

Fernbedienung

Die ersten Seiten dieser Anleitung „Erste Schritte“ enthalten eine Übersicht über die Tasten der Beo4 und der Beo5. Ausführliche Informationen zur Benutzung Ihrer Fernbedienung entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.

Sie können ein TV-Programm nach seiner Ziffer auswählen oder zu einem anderen Programm wechseln und die Lautstärke anpassen.

Aktivieren Sie die TV-Quelle, um diese Funktionen zu nutzen.

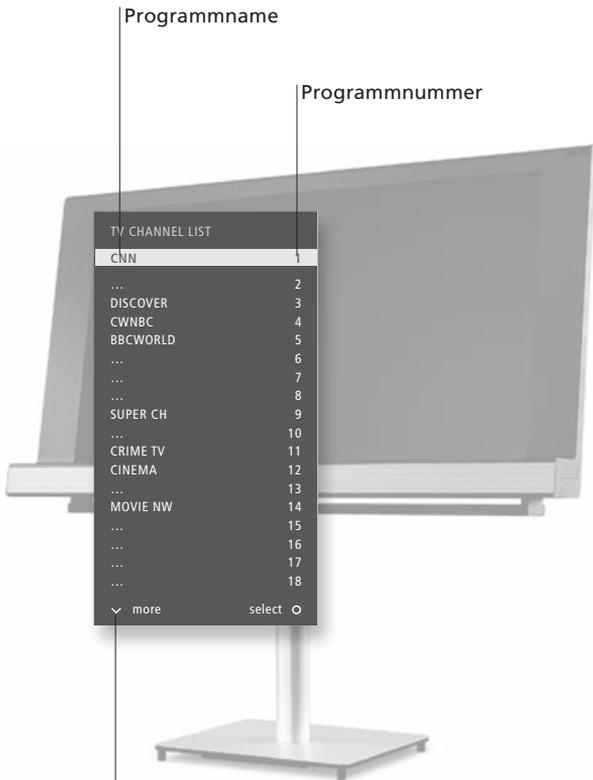

Zeigt an, dass weitere Programme verfügbar sind



Bedienung mit der Beo4

TV-Gerät einschalten

TV-Programm wählen

Eine Programmliste aufrufen

Die Lautstärke einstellen

TV-Gerät ausschalten

TV

Drücken

 oder 

Auswählen

Programm wählen

0

Vorheriges Programm wählen

  oderGedrückt halten,
um eine
Programmliste
aufzurufen

Seite wählen

 Programm
wählen

Bestätigen

Lautstärke
anpassenTastenmitte drücken, um die
Tonwiedergabe stumm zu
schaltenDrücken, um den Ton
wiederherzustellen

Drücken

Bedienung mit der Beo5



TV

Drücken

 oder   Zurück

Auswählen

Zifferntasten
aktivieren und
Programm wählenVorheriges
Programm Gedrückt halten, um eine
Programmliste aufzurufen
und Seite oder Programm
auswählen

Bestätigen


Lautstärke einstellen; zum
Stummschalten schnell
gegen den Uhrzeigersinn
drehenIn eine beliebige
Richtung drehen,
um den Ton wieder
herzustellen

Drücken

Videotext aufrufen

Die Videotextfunktion können Sie nutzen, indem Sie die Menüleiste am oberen Rand der Videotextseite oder die Pfeiltasten auf Ihrer Fernbedienung verwenden.

Aktivieren Sie den Videotext, um diese Funktionen zu nutzen.

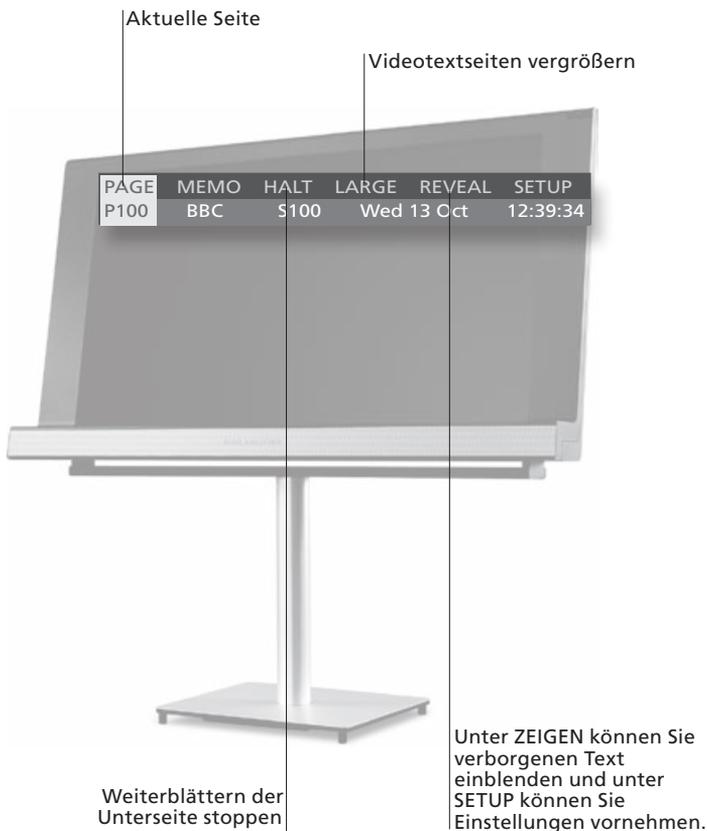

Bedienung mit der Beo4



Videotext aufrufen

Die Startseite des Videotexts aufrufen

Zur Seite wechseln

Gewünschte Videotextseiten aufrufen

Weiterblättern der Unterseiten stoppen

Videotextseite vergrößern

MEMO-Seiten

MEMO ist nur verfügbar, wenn MEMO-Seiten gespeichert sind.

Videotext verlassen

Nützliche Hinweise

- MEMO-Seiten** Wenn Sie eine Videotextseite als MEMO-Seite speichern, können Sie sehr schnell darauf zugreifen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Doppelanzeigemodus** Durch Drücken von **TEXT** bei aktiviertem Videotext wechseln Sie zwischen Voll- und Doppelanzeige.
- ZEIGEN** Um verborgenen Text auf einer Videotextseite anzuzeigen, navigieren Sie zu ZEIGEN und drücken Sie die mittlere Taste.

Bedienung mit der Beo5



TEXT

Wiederholt drücken, um den Anzeigemodus zu ändern

 oder   oder  oder  
 Seiten nach oben oder unten durchgehen Zu SEITE wechseln und blättern Seite wählen Indexseiten (100, 200, 300 ...) aufrufen

 oder     oder  
 Weiterblättern stoppen Zu HALT wechseln Drücken Unterseite wählen Weiterblättern wieder aktivieren

  
 Zu GRÖßER wechseln Drücken, um zwischen der oberen und unteren Hälfte der Seite und der normalen Ansicht zu wechseln

  oder   
 Drücken, um zwischen den MEMO-Seiten zu wechseln Zu MEMO wechseln und zwischen gespeicherten MEMO-Seiten wechseln

BACK

Drücken

Text

Wiederholt drücken, um den Anzeigemodus zu ändern

 oder   oder 
 Seiten nach oben oder unten durchgehen Zu SEITE wechseln und blättern Seite wählen

  oder  
 Weiterblättern stoppen Unterseite wählen Weiterblättern wieder aktivieren

  
 Zu GRÖßER wechseln Zwischen der oberen und unteren Hälfte und der normalen Ansicht wechseln

  oder  
 Zwischen den MEMO-Seiten wechseln Zu MEMO wechseln und zwischen Seiten wechseln


BACK

Drücken

Videotext-Untertitel Speichern Sie die Videotext-Untertitelseite als MEMO-Seite 9, wenn die verfügbaren Untertitel für ein bestimmtes Programm automatisch angezeigt werden sollen.

Wenn Ihr TV-Gerät mit dem DVB-Modul ausgestattet ist, können Sie abhängig von Ihren Modulooptionen digitale terrestrische, Kabel- und Satellitenprogramme empfangen.

Aktivieren Sie die DTV-Quelle, um diese Funktionen zu nutzen.

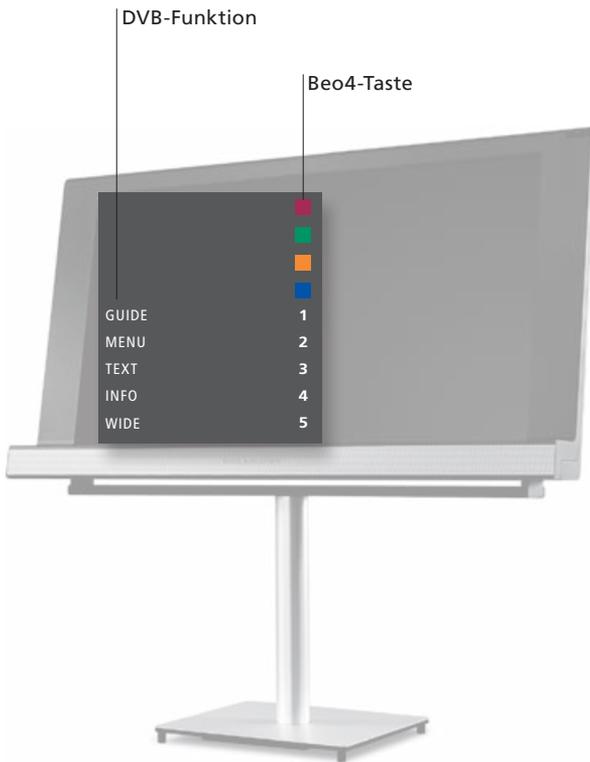

Bedienung mit der Beo4

Einschalten des TV-Geräts und des DVB-Moduls*¹

DTV-Programm wählen

Menü-Übersicht aufrufen*²

Zwischen Gruppen wechseln

Eine Programm- oder Senderliste aufrufen

TV-Gerät ausschalten

Nützliche Hinweise

DVB-Bedienungsanleitung Ausführlichere und aktualisierte Informationen finden Sie in der DVB-Bedienungsanleitung unter www.bang-olufsen.com/guides.

***DVB-Modul aktivieren** Wenn der TV-Tuner deaktiviert ist, können Sie mit der TV-Taste das DVB-Modul einschalten. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

	Drücken
 oder 	Auswählen Programm wählen
  oder 	Drücken Die gewünschte Funktion aktivieren
	Zwischen Gruppen wechseln
  oder  	Gedrückt halten, um eine Programmliste aufzurufen Seite wählen Programm wählen Bestätigen
	Drücken

Bedienung mit der Beo5

	Drücken
 oder  	Auswählen Zifferntasten aktivieren und Programm wählen
	Verwenden Sie die entsprechenden Tasten im Display.
 	Zwischen Gruppen wechseln
  	Gedrückt halten, um eine Programmliste aufzurufen, eine Seite oder ein Programm auszuwählen Bestätigen
	Drücken

²* HINWEIS: Drücken Sie zweimal **MENU**, um das TV SETUP-Menü aufzurufen.

Tonwiedergabe und Bildformat

Wechseln Sie während des Fernsehens über den TV-Tuner zwischen den verfügbaren Tonwiedergabeoptionen und passen Sie das Bildformat an.

Tonwiedergabe oder Sprache ändern

Zwischen den verfügbaren Tonwiedergabeoptionen und Sprachen wechseln

→ **SOUND** auf dem Display der Beo4 aufrufen*¹

→  Wiederholt drücken, um zwischen den verfügbaren Tonwiedergabeoptionen zu wechseln

Bildformat auswählen


Das TV-Gerät passt das Bild nach Auswahl einer Quelle automatisch so an, dass der Bildschirm möglichst komplett ausgefüllt wird. Sie können allerdings das Format auch selbst auswählen.

→ **FORMAT** auf dem Display der Beo4 aufrufen*¹

→  Format auswählen*²


→  oder  Bild nach oben oder unten verschieben*³ oder Variante*⁴ wählen

FORMAT 1



Standard*⁴
Für
Panoramaformat
oder 4:3

FORMAT 2




Zoom
Das Bild wird
vertikal
ausgerichtet.

FORMAT 3



Breitbild
Für echtes 16:9-
Breitbildformat

FORMAT 4



Erweitert
Die Balken
können
ausgeblendet
werden, und das
Bild wird im
16:9-Format
angezeigt.

Nützliche Hinweise

¹* **LIST-Menü** Um **SOUND** und **FORMAT** auf der Beo4 anzeigen zu können, müssen diese Optionen zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden.

²* **Optimieren** Das Bildformat wird optimiert, wenn Sie die mittlere Taste auf der Beo4 drücken. Auf der Beo5 drücken Sie stattdessen **Optimieren**.

³* **Bild nach oben oder unten verschieben** Das Bild kann nur im **FORMAT 1** und **2** nach oben oder unten verschoben werden.

⁴* **Variante** Unter **FORMAT 1** können Sie aus verschiedenen Fromatvarianten wählen. Auf der Beo5 drücken Sie stattdessen **Variante**.


- 18 TV-Gerät aufstellen
- 20 Anschlussfelder
- 22 Ersteinstellung Ihres TV-Geräts

TV-Gerät aufstellen

Beachten Sie die auf dieser und den folgenden Seiten beschriebenen Hinweise zum Aufstellen und Anschließen des TV-Geräts.

Platzierungsoptionen

Stellen Sie das TV-Gerät immer auf eine feste und stabile Oberfläche. Die Standardaufstellung gestattet es Ihnen, das TV-Gerät zu kippen, um beispielsweise auch bei einer niedrigen Position des TV-Geräts einen optimalen Sehwinkel zu gewährleisten. Ziehen Sie unten an dem TV-Gerät, um die gewünschte Neigung einzustellen.

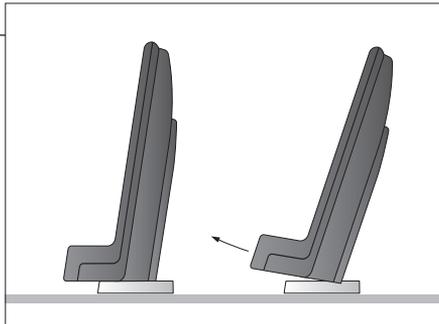


Wenn Sie das TV-Gerät entweder auf den Bodenstandfuß oder in der Wandhalterung platzieren, müssen die beiden standardmäßigen Füße von dem TV-Gerät entfernt werden. Befolgen Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung, die diesem optionalen Zubehör beiliegt.

Übersicht

Zum Entfernen der beiden Abdeckungen des Hauptanschlussfeldes müssen Sie diese unten greifen und zunächst nach außen und dann nach unten ziehen. Das gilt auch, wenn das TV-Gerät auf einem Standfuß platziert ist.

Entfernen Sie immer erst Abdeckung 1 und dann Abdeckung 2.
Wenn Sie alle Anschlüsse vorgenommen und die Kabel befestigt haben, müssen Sie die Kabelabdeckungen wieder montieren.

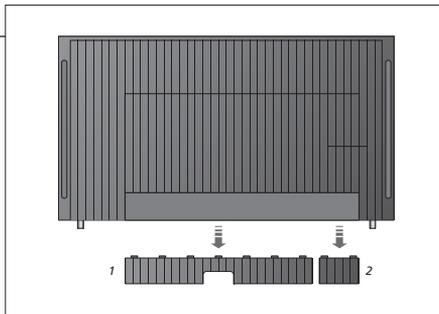


Wichtiger Hinweis

Lüftung Lassen Sie um den Bildschirm stets genug Platz für ausreichende Lüftung. Decken Sie die Lüfter nicht ab. Wenn das TV-Gerät überhitzt ist (blinkende Standby-Anzeige und Warnmeldung auf dem Bildschirm), schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Betrieb (nicht aus), damit es sich abkühlt. In dieser Zeit können Sie das TV-Gerät nicht benutzen.

Kabel verlegen


Aus Sicherheitsgründen muss das Netzkabel an der Kabeldurchführung (A) befestigt werden. Alle Kable müssen an der Kabeldurchführung (B) befestigt werden. Umfasst Ihre Aufstellung jedoch einen VGA-Anschluss, darf das VGA-Kabel nicht durch die Kabeldurchführung (B) geführt werden. Sichern Sie den VGA-Stecker statt dessen mit den beiden Schrauben in der Buchse.

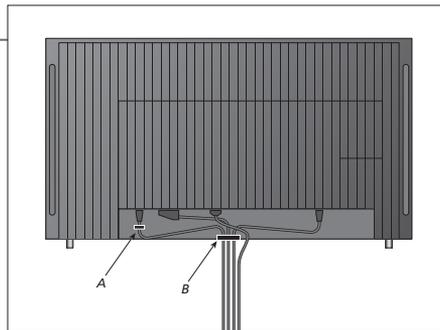

Wenn Sie andere Geräte an Ihr TV-Gerät anschließen möchten, schließen Sie es noch nicht an das Netz an!

SmartCard und CA-Modul

Entfernen Sie die Abdeckung, um Zugriff auf das CA-Modul zu erhalten. Führen Sie Ihren Finger oder eine Scheckkarte in die zweite Aussparung von rechts ein, so können Sie die Abdeckung leicht entfernen.

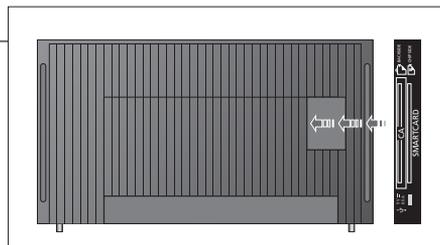

Das CA-Modul dient als „Kartenleser“ für Ihre SmartCard, die die von Ihrem Programmanbieter ausgestrahlten verschlüsselten Signale entschlüsselt. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Reinigung

- Pflege** Die regelmäßige Pflege, wie z. B. die Reinigung, ist Aufgabe des Benutzers.
- Bildschirm und Gehäuse** Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie ein weiches und feuchtes Tuch, um Flecken oder Schmutz zu entfernen, ohne Schmierspuren zu hinterlassen. Einige Mikrofasertücher können mit ihrer stark scheuernden Wirkung die optische Beschichtung beschädigen.
- Niemals Alkohol** Verwenden Sie zum Reinigen des TV-Geräts niemals Alkohol oder andere Lösungsmittel.

Anschlussfelder

Sämtliche Geräte, die Sie am Hauptanschlussfeld anschließen, müssen im CONNECTIONS-Menü registriert werden.



Standardbuchsen



Buchsen für das Surround-Sound-Modul



Systemmodulbuchsen (optional)



DVB-Modulbuchsen (optional)

~ – Netzanschluss
Netzanschluss

HDMI IN (A–B, und C bei manchen Modellen)
Zum Anschluss einer High-Definition-Multimedia-Interface-Videoquelle oder eines PCs. Die Quellen können in jeder AV-Buchsen-Gruppe registriert werden. Um die Anzahl der HDMI-Buchsen zu erweitern, können Sie einen HDMI-Expander an die HDMI C-Buchse (oder, falls diese nicht vorhanden ist, an die HDMI B-Buchse) anschließen.

SPDIF (1–2)
Digitaler Audioeingang (z. B. für einen DVD-Player). Sie können die Buchse zusammen mit einer AV-Buchse verwenden.

PUC (1–4)
Für IR-Steuersignale an ein externes Gerät, das an einer AV-Buchse angeschlossen ist

AV (1–2)
21-polige Buchsen für den AV-Anschluss weiterer Geräte, wie eines DVD-Players, einer Set-top Box, eines Decoders oder eines Videorecorders

VGA (AV3)
Um bei Anschluss eines PCs analoge Grafiken empfangen zu können

AV3 (video, L, R)
Anschluss für das Audiosignal (rechter bzw. linker Tonkanal) und für Videosignale von einer externen Quelle

Y – Pb – Pr (AV2–4, 6)
Für Videosignale von einer externen Quelle, wie z. B. einer HDTV-Quelle. Sie können diese Buchse zusammen mit einer AV-Buchse oder einer digitalen Audiobuchse verwenden.

AERIAL
Antenneneingangsbuchse für ein analoges TV-Signal

Nützliche Hinweise

Netzkabel und -stecker Das mitgelieferte Netzkabel mit Stecker wurde speziell für dieses Produkt entwickelt. Tauschen Sie den Stecker nicht aus. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, müssen Sie bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler ein neues anfordern. Stecken Sie das Netzkabel in die ~-Buchse am seitlichen Anschlussfeld Ihres TV-Geräts und in eine Wandsteckdose ein. Der IR-Empfänger leuchtet rot auf und das TV-Gerät befindet sich im Standby-Betrieb. Es kann jetzt eingeschaltet werden.

POWER LINK (SUB)

Für den Anschluss eines Bang & Olufsen Subwoofers

POWER LINK (FRONT – REAR)

Für den Anschluss externer Lautsprecher in einer Surround Sound-Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

AV (4)

21-polige Buchsen für den AV-Anschluss weiterer Geräte, wie eines DVD-Players, einer Set-top Box, eines Decoders oder eines Videorecorders

MASTER LINK

Für ein kompatibles Bang & Olufsen Audio- oder Videosystem

RF OUT

Antennenausgang für die Verteilung von Videosignalen in andere Räume; erfordert auch einen HF-Link-Verstärker. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

→ USB

Nur für Servicezwecke

DVB T/C*¹

Eingangsbuchse für Außenantenne/Kabelnetz

DVB-S*¹

Antenneneingangsbuchse für ein digitales Satellitensignal

SMARTCARD

Zum Einstecken einer Karte oder eines Moduls für den Zugang zu verschlüsselten Digitalprogrammen. Weitere Informationen zur SMARTCARD finden Sie auf Seite 19 oder in der Bedienungsanleitung.

***DVB** Die Anzahl und Arten von DVB-Buchsen hängen davon ab, welches DVB-Modul im TV-Gerät installiert ist.

Ersteinstellung Ihres TV-Geräts

Die Ersteinstellung wird durchgeführt, wenn das TV-Gerät erstmals an das Netz angeschlossen und eingeschaltet wird. Wenn Sie Ihre Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, können Sie dieselben Menüs aufrufen und Ihre Einstellungen entsprechend aktualisieren.

TV-Gerät einschalten

Es dauert ca. 20 Sekunden, bis das Gerät hochfährt und betriebsbereit ist.

TV

Einschalten

Einstellungen auswählen

Wenn Sie das TV-Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie durch die folgenden Einstellungen begleitet.*¹ Die Abfolge der Menüs hängt jedoch von Ihren Anschlüssen und Einstellungen ab.



oder



Einstellung auswählen

Bestätigen und zum nächsten Menüeintrag wechseln

MENÜSPRACHE

Sprache der Bildschirmmenüs einstellen

TUNER-SETUP

Internen TV- oder DVB-Tuner deaktivieren bzw. aktivieren

CONNECTIONS

Angeschlossene Geräte registrieren

AUTOMATISCHE

Programme automatisch abstimmen; nur verfügbar, wenn der TV-

PROGRAMMSUCHE

Tuner aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Diese Kurzanleitung „Erste Schritte“ beschreibt die Bedienung mit der Beo4, wenn diese auf MODE 1 eingestellt und die Option NAVIGATIONSTASTE im Menü BEO4-EINSTELLUNG gewählt wurde. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf Seite 8.

Bitte achten Sie darauf, Ihre Beo4 mit Navigationstaste auf den MODE einzustellen, der Ihrer Einstellung im Menü BEO4-EINSTELLUNG entspricht. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Beo4-Bedienungsanleitung.

Information

Anschlüsse Wählen Sie den Typ des an die jeweilige Buchse angeschlossenen Geräts, die verwendeten Buchsen, den Produktnamen und den Quellennamen aus.

¹* HINWEIS: Wenn Sie die gewünschten Einstellungen in einem Menü vorgenommen haben, müssen Sie unter Umständen die grüne Taste drücken, um zum nächsten Menü der Ersteinstellungen wechseln zu können. Befolgen Sie die Hinweise auf dem Bildschirm.

Lautsprecher kalibrieren

Stellen Sie die Lautsprecher so auf, dass Sie in Ihrer Hörposition optimalen Klang genießen.

LAUTSPR. TYPE

Die Ersteinstellung von Lautsprechern betrifft nur die Lautsprecher für das Fernsehen.

LAUTSPR. ABSTAND

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

JUSTIEREN

GRUNDEINSTELLUNGEN

Lautstärke, Bässe, Höhen und Loudness sowie zwei Standardlautsprecherkombinationen vorkonfigurieren. Sie können jederzeit eine andere Lautsprecherkombination auswählen.

* HINWEIS: Abhängig von der in Ihrem TV-Gerät installierten Softwareversion müssen Sie u. U. das optionale Systemmodul während des erstmaligen Einstellvorgangs aktivieren. Das Modul kann auch zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
 Confidential unpublished works.
 Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories.
 All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
 DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
 © 1996-2008 DTS, Inc.
 All Rights Reserved.

 Dieses Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinien 2004/108/EC und 2006/95/EC.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

**Elektro- und Elektronikschrott (WEEE) –
Umweltschutz**



Mit diesem Symbol gekennzeichnete elektrische und elektronische Geräte, Bauteile und Batterien dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen sämtlich getrennt eingesammelt und entsorgt werden. Durch die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte und Batterien über die in Ihrem Land verfügbaren Sammelsysteme leisten Sie einen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zur nachhaltigen und vernünftigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Einsammlung von elektrischen/elektronischen Geräten, Abfällen und Batterien verhindert eine

Umweltverschmutzung durch gefährliche Substanzen, die in den entsprechenden Produkten und Geräten vorhanden sein können. Ihr Bang & Olufsen Fachhändler berät Sie bei der sachgerechten Entsorgung in Ihrem Land.

Falls ein Gerät für die Kennzeichnung zu klein ist, wird die Bedienungsanleitung, die Garantiebescheinigung oder die Verpackung mit diesem Symbol versehen.

Alle Bang & Olufsen Produkte erfüllen die Vorgaben der weltweit geltenden Umweltgesetze.

