


BeoVision 8-40

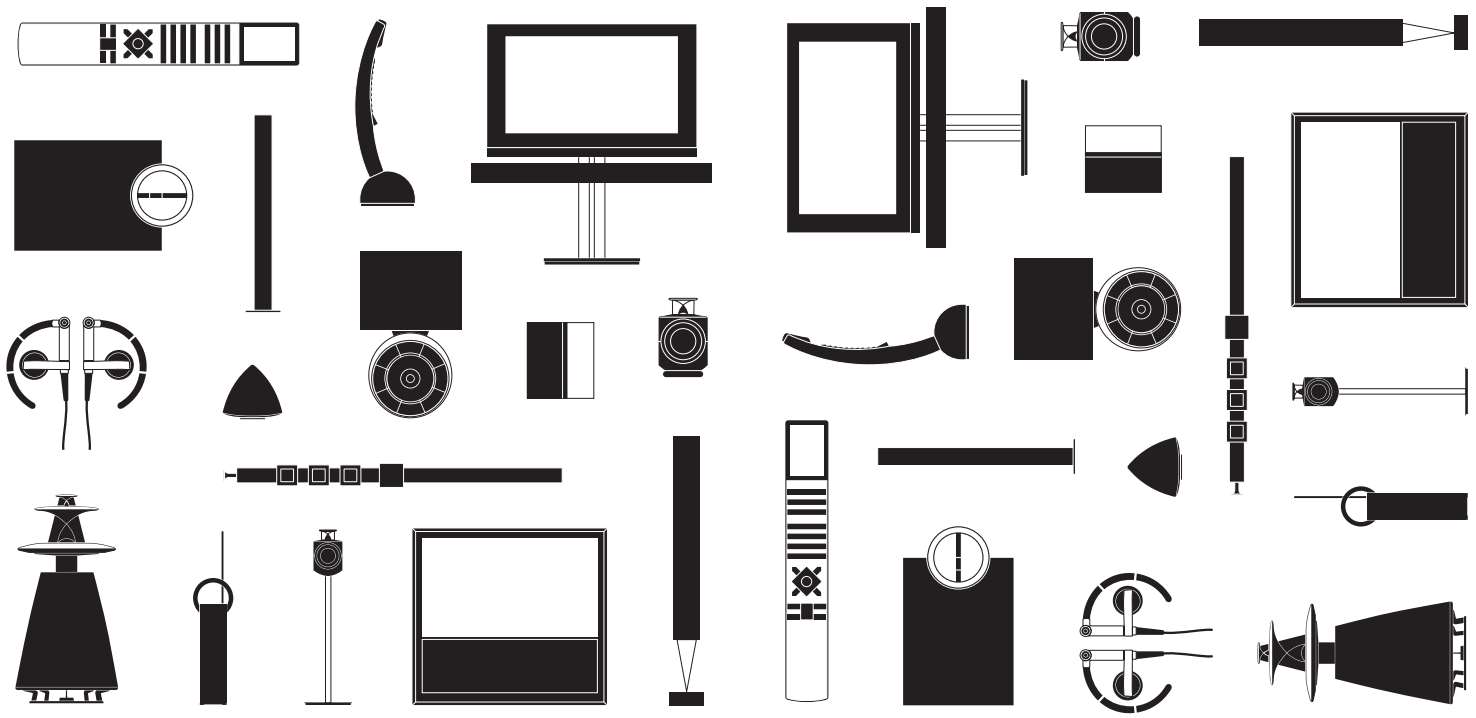

BANG & OLUFSEN

Arvoisa asiakas

Tämä aloitusopas sisältää tietoja Bang & Olufsen -tuotteen ja siihen liitettyjen laitteiden päivittäisestä käytöstä. Oletamme, että jälleenmyyjäsi toimittaa, asentaa ja säätää tuotteen.

Televisiossasi on enemmän toimintoja ja ominaisuuksia kuin tässä aloitusoppaassa on kuvattu, mukaan lukien ajastustoiminnot, automaattinen valmiustilaan siirtyminen sekä kanavien muokkaus ja nimeäminen. Näistä ja muista ominaisuuksista kerrotaan tarkemmin toisessa oppaassa.

Oppaat ovat saatavilla osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides.

DVB-toiminnoista kerrotaan erillisessä oppaassa. Oppaat päivitetään aina, jos televisioon tulee uuden ohjelmiston myötä uusia toimintoja tai ominaisuuksia.

Bang & Olufsenin verkkosivuilla osoitteessa www.bang-olufsen.com on lisätietoja tuotteestasi ja vastauksia sitä koskeviin yleisimpiin kysymyksiin.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä saat aina palvelua ja lisätietoja.

Lähimmän jälleenmyyjän voit selvittää verkkosivuiltamme:

www.bang-olufsen.com

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidetään.

VAROITUS: Kastuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Suojaa laite sateelta, kosteudelta, pisaroilta ja roiskeilta. Älä sijoita laitteen päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakkoja.

Laite voidaan kytkeä kokonaan irti sähköverkosta irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. Pistotulpan on oltava helposti käytettävissä.



Tasasivuisen kolmion sisällä oleva salamatummus on varoitus siitä, että tuotteen sisällä on eristämätön, vaarallisen korkea jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuja.



Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkki viittaa käyttäjälle tärkeisiin käyttö- ja huolto-ohjeisiin, jotka toimitetaan tuotteen mukana.

Varoituksia

- Varmista, että televisio on koottu, sijoitettu ja kytketty tämän aloitusoppaan ohjeiden mukaisesti.
- Sijoita televisio aina tukevalle ja vakaalle alustalle. Vahinkojen välttämiseksi käytä vain Bang & Olufsenin hyväksymiä jalustoja tai seinätelineitä.
- Älä aseta esineitä television päälle.
- Älä altista televisiota runsaalle kosteudelle, sateelle tai lämmönlähteille.
- Televisio on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa kuivassa kotitalousympäristössä. Käytä tuotetta 10–40 °C:n lämpötilassa ja enintään 1 500 metrin korkeudessa.
- Älä sijoita televisiota suoraan auringonpaisteeseen, sillä se saattaa heikentää kaukosäätimen vastaanottimen herkkyyttä.
- Jätä television ympärille tarpeeksi tilaa riittävää ilmanvaihtoa varten.
- Liitä kaikki kaapelit paikoilleen ennen kuin kytket mitään järjestelmän tuotteita sähköverkkoon.
- Älä aseta laitteen päälle mitään avotulen lähteitä, kuten kynttilää.
- Älä yritä avata television koteloa. Tuotteen saa avata vain pätevä asentaja.
- Älä lyö lasia kovilla tai terävillä esineillä.
- Television virta voidaan katkaista kokonaan ainoastaan irrottamalla johto pistorasiasta.
- Television mukana toimitettu verkkojohto ja sen pistoke on tarkoitettu nimenomaan tälle televisiolle. Jos pistoke vaihdetaan tai verkkojohto vahingoittuu jollain tavalla, television suorituskyky saattaa huonontua.

Sisällys

Päivittäinen käyttö

- 6 Kaukosäätimen käyttö
- 8 Johdanto
- 10 Television katselu
- 12 Tekstitelevision käyttö
- 14 Television katselu DVB-moduulin kautta
- 16 Äänityypin ja kuvasuhteen muuttaminen

Asennus

- 18 Television käyttöönotto
- 20 Liitännäpaneelit
- 22 Television ensimmäiset asetukset

Kaukosäätimen käyttö



Käyttö Beo4:llä

Televisiota voidaan ohjata Beo4-kaukosäätimellä.

- TV** Beo4-näytöltä näet aktivoitun lähteen tai toiminnon
- TV** Kytke televisioon virta*¹
- DTV** Kytke DVB-moduuliin virta ja katso digitaalista televisiota
- TEXT** Kytke tekstitelevisio käyttöön
- 0 – 9** Valitse kanava tai anna tietoja näyttövalikoihin
- LIST** Tuo Beo4:n näyttöön ”lisänäppäimiä” toimintoja ja lähteitä varten; liiku luettelossa \wedge - ja \vee -näppäinten avulla
- MENU** Avaa aktiivisen lähteen päävalikko
- ◀ ▶** Selaa kanavia
Pidä painettuna käyttäaksesi jatkuvaa selausta
- ◀ ▶** Kela ja etsi eteen- ja taaksepäin
- ◀ ▶** Navigointi- ja keskinäppäin – liiku vasemmalle, oikealle, ylös ja alas: \swarrow , \searrow , \uparrow ja \downarrow ; liiku valikoissa painamalla näppäintä siihen suuntaan, johon haluat siirtyä
- Keskinäppäimellä valitaan ja hyväksytään asetuksia
- Color buttons** Valitse värikohtaiset toiminnot
- ◀ ▶** Säädä äänenvoimakkuutta
Mykistä painamalla keskustaa
- STOP** Keskeytä ja pysäytä toisto tai tallennus
- PLAY** Aloita DVD:n, CD:n tai tallenteen toisto
- BACK** Liiku taaksepäin valikoissa ja Beo4:n luettelossa; poistu valikoista painamalla näppäintä pitkään
- Valmiustila

Tärkeää – katso lisätietoja osoitteesta www.bang-olufsen.com

^{1*} **Beo4:n näppäimet** Joidenkin näppäinten toiminnot voidaan määrittää uudelleen asetusten määrittämisen aikana. Lisätietoja saat opaskirjasta.
HUOMAA! Kaukosäätimen mukana tullessa opaskirjassa on yleisohjeita kaukosäätimen käytöstä.

Käyttö Beo5:llä



Voit käyttää televisiotasi myös Beo5-kaukosäätimellä. Jos käyttö Beo5:llä eroaa käytöstä Beo4:llä, se neuvotaan erikseen.

- TV** Kosketusnäppäin, valitse koskettamalla näyttöä*²
Kytke lähteeseen virta tai valitse toiminto
- ↶** Palaa taaksepäin Beo5-valikoissa
- ◡** Tuo näkyviin SCENE-näppäimet, kuten Zones tai Speaker
Palaa takaisin painamalla uudelleen
- +** Näytä numerot esimerkiksi kanavan valitsemista varten
Palaa takaisin painamalla uudelleen
- STOP** Keskeytä ja pysäytä toisto tai tallennus
- PLAY** Aloita DVD:n, CD:n tai tallenteen toisto
- BACK** Siirry taaksepäin valikoissa; poistu valikoista painamalla näppäintä pitkään
- Color swatches** Valitse värikohtaiset toiminnot*³
Paina värin vieressä olevaa äänenvoimakkuuden säätöpyörää
- Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä
Mykistä kääntämällä nopeasti vastapäivään
- Keskinäppäimellä valitaan ja hyväksytään asetuksia
- <>** Navigointinäppäin vasemmalle, oikealle, ylös ja alas – liiku valikoissa painamalla näppäintä siihen suuntaan, johon haluat siirtyä
- ◀▶** Kela ja etsi eteen- ja taaksepäin
- ◄►** Selaa kanavia tai tallenteita
Pidä painettuna käyttäaksesi jatkuvaa selausta
- Valmiustila

² Tietoa näppäimistä Vaaleanharmaat näppäimet tarkoittavat, että sinun on painettava näytössä olevaa tekstiä. Tummanharmaat näppäimet tarkoittavat, että sinun on painettava kiinteää näppäintä.

³ Värinäppäimet Todellinen alue Beo5:n kosketusnäppäimet Ota värinäppäin käyttöön painamalla värin vieressä olevaa ohjainpyörää. Tarkoittaa Beo5:n todellista aluetta, joka nimettiin asetusten määrittämisen aikana. Näytössä näkyy eri kosketusnäppäimiä aktivoitun lähteen mukaan. Voit aktivoida toiminnon koskettamalla näyttöä.


Johdanto

Selaa valikoita ja valitse asetuksia kaukosäätimellä. Valikon painaminen tuo valitun lähteen valikot näkyviin*¹.

Näyttö ja valikot

Valitun lähteen tiedot näkyvät näytön ylälaidassa. Näyttövalikoissa voidaan säätää asetuksia.

TV	<i>tai</i>	V MEM	MENU
Kytke televisioon virta		Kytke liitettyyn laitteistoon virta	Avaa valikko* ¹

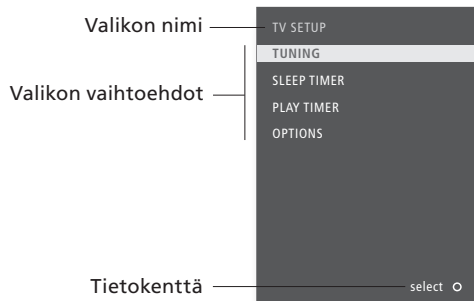

Esimerkki näyttövalikosta

Tärkeää

BEO4 SETTING -valikko OPTIONS-valikossa voit tuoda näkyviin BEO4 SETTING -valikon. Tässä valikossa televisio on määritettävä käytettäväksi Beo4-kaukosäätimellä navigointinäppäimen kanssa tai ilman sitä. Muista asettaa Beo4 oikeaan tilaan. Lisätietoja saat Beo4:n opaskirjasta tai Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

¹* **TV SETUP -valikko** Jos olet poistanut television virittimen käytöstä, sinun on tuotava TV SETUP -valikko näkyviin painamalla **MENU**-näppäintä kahdesti.

Liiku valikoissa

Kun valikko näkyy näytössä, voit liikkua valikkovaihtoehtojen välillä, tuoda asetuksia näkyviin tai syöttää tietoja.



Valitse vaihtoehto/asetus



Syötä tietoja



Avaa alivalikko / tallenna asetus



Valitse vaihtoehto



Siirry taaksepäin valikoissa

tai



Pidä painettuna poistuaksesi valikoista

Kaukosäädin


Tämän aloitusoppaan ensimmäisillä sivuilla on esittely Beo4:n ja Beo5:n näppäimistä. Kaukosäätimen mukana tulevassa opaskirjassa on yleisohjeita kaukosäätimen käytöstä.

Valitse televisiokanava näppäilemällä sen numero tai kytke toinen kanava käyttöön. Säädä äänenvoimakkuutta.

Televisiolähde täytyy käynnistää, jotta näitä toimintoja voidaan käyttää.

Kanavan nimi

Kanavan numero

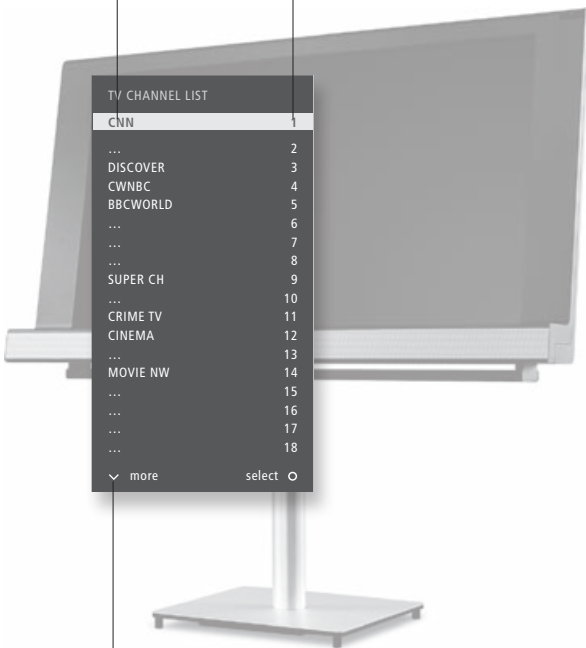

Tarkoittaa, että kanavia on enemmän

Käyttö Beo4:llä



Kytke televisioon virta

Valitse TV-kanava

Avaa kanavaluettelo

Säädä äänenvoimakkuutta

Sammuta televisio

TV
Paina

◀ ▶ tai **0-9** **0**
Valitse Valitse kanava Valitse edellinen kanava

● **< · >** tai **◊** **●**
Pidä painettuna kanavaluettelon näyttämiseksi Valitse sivu Valitse kanava Hyväksy

◊ **◊** **◊**
Suurena tai pienennä äänenvoimakkuutta Mykistä ääni painamalla keskeltä Palauta ääni painamalla uudelleen

●
Paina

Käyttö Beo5:llä

TV
Paina

◊ tai **+** **0-9** **Previous**
Valitse Ota käyttöön numerot ja valitse kanava Edellinen kanava


● **< ◊ >** **●**
Pidä painettuna kanavaluettelon näyttämiseksi ja sivun tai kanavan valitsemiseksi Hyväksy

○ **○**
Säädä äänenvoimakkuutta Mykistä kääntämällä nopeasti vastapäivään Palauta ääni kääntämällä kumpaankin suuntaan

●
Paina

Tekstitelevision käyttö

Tekstiteleviosta käytetään tekstitelevisiosivun yläreunassa olevan valikkopalkin tai kaukosäätimen nuolinäppäinten avulla.

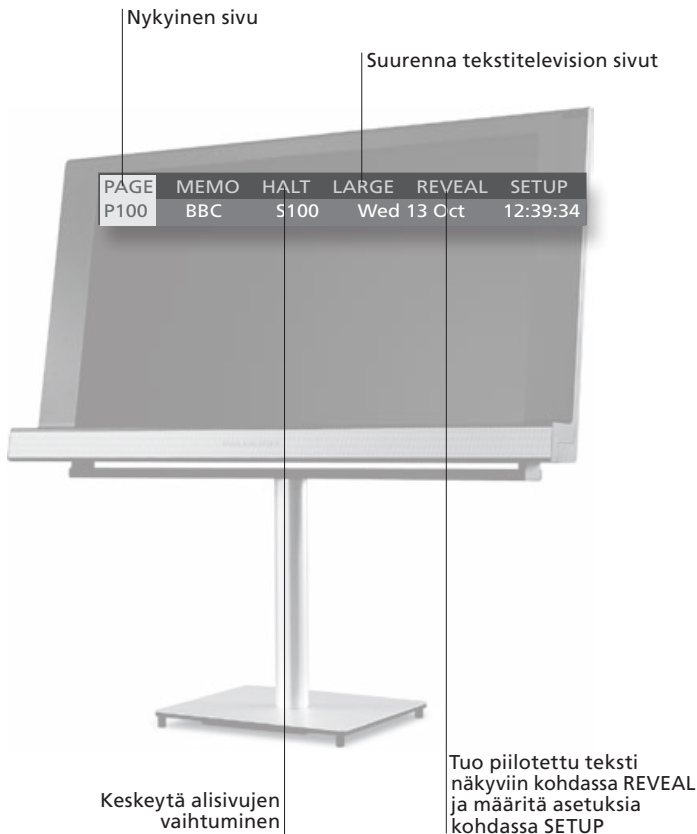

Tekstitelevisio on aktivoitava, jotta näitä toimintoja voidaan käyttää.

Käyttö Beo4:llä

Käynnistä tekstitelevisio

Siirry tekstitelevision aloitussivulle.

Siirry sivulle

Siirry haluamillesi tekstitelevisiosivuille.

Keskeytä alisivujen vaihtuminen

Suurena tekstitelevision sivu

MEMO-sivut

MEMO on käytettävissä vain, jos MEMO-sivuja on tallennettu.

Poistu tekstitelevisiosta

Vinkejä

- MEMO-sivut** Tallenna tekstitelevision sivu MEMO-sivuksi, jotta voit käyttää sitä nopeasti. Lisätietoja saat opaskirjasta.
- Kaksikuvanäkymä** Kun painat **TEXT**-näppäintä tekstitelevision ollessa aktivoituna, näkymä vaihtuu kaksikuvanäkymän ja koko näytön välillä.
- REVEAL** Jos haluat tuoda tekstitelevisiosivulla olevan piilotekstin näkyviin, siirry vaihtoehtoon **REVEAL** ja paina keskinäppäintä.

Käyttö Beo5:llä



Text

Vaihda näyttötilaa painamalla toistuvasti



Selaa sivuja eteen- tai taaksepäin Siirry kohtaan PAGE ja liiku Valitse sivu



Keskeytä vaihtuminen Siirry kohtaan HALT Paina Valitse alisivu Käynnistä vaihtuminen



Siirry kohtaan LARGE Vaihda ylä- ja alaosan ja koko sivun näkymän välillä



Vaihda MEMO-sivulta toiselle Siirry kohtaan MEMO ja liiku sivujen välillä

BACK


Paina

TEXT

Vaihda näyttötilaa painamalla toistuvasti



Selaa sivuja eteen- tai taaksepäin Siirry kohtaan PAGE ja liiku Valitse sivu Siirry hakemistosivuille (100, 200, 300...)



Keskeytä vaihtuminen Siirry kohtaan HALT Paina Valitse alisivu Käynnistä vaihtuminen



Siirry kohtaan LARGE Paina vaihtaaksesi sivun ylä- ja alaosan näkymän ja koko sivun näkymän välillä



Siirry MEMO-sivujen välillä painamalla Siirry kohtaan MEMO ja liiku tallennettujen MEMO-sivujen välillä


BACK

Paina

Tekstitelevisiön tekstitykset Jos haluat tekstityksen näkyvän automaattisesti tietyllä kanavalla (kun tekstitys on saatavilla), tallenna tekstityssivu MEMO-sivuksi numero 9.

Jos televisiossasi on DVB-moduuli, voit vastaanottaa digitaalisia televisiolähetystyksiä satelliitti-, kaapeli- ja antenniverkoista moduulisi vaihtoehtojen mukaan.

DTV-lähde on käynnistettävä, jotta näitä toimintoja voidaan käyttää.

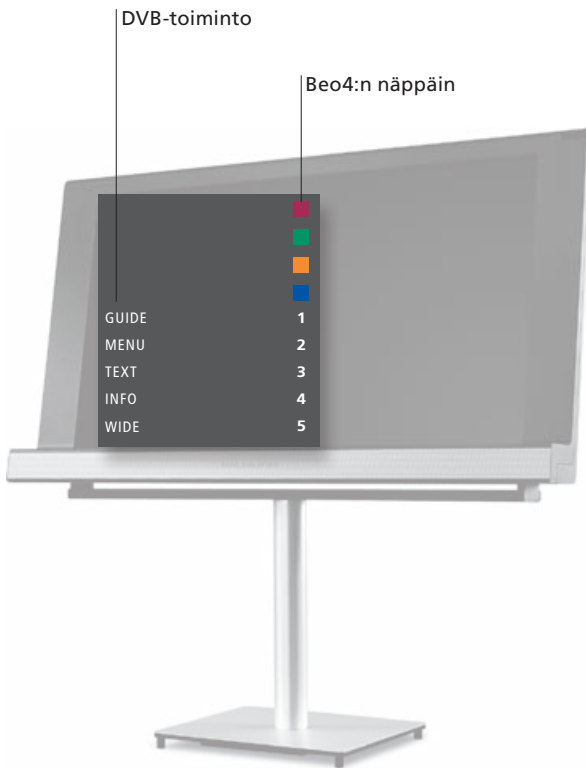

Käyttö Beo4:llä

Kytke televisioon ja DVB-moduuliin virta*¹

Valitse DTV-kanava

Avaa valikon päällekkäiskuva ja käytä sitä*²

Selaa ryhmiä

Avaa kanavaluettelo


Sammuta televisio

Vinkejä

DVB-opas Tarkemmat ja paremmin ajan tasalla olevat tiedot saat osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides olevasta DVB-oppaasta.
^{1*} **Aktivoi DVB-moduuli** Jos television virtitin ei ole käytössä, kytke DVB-moduuliin virta TV-näppäimellä. Lisätietoja saat opaskirjasta.

DTV
Paina

◀ ▶ tai **0-9**
Valitse Valitse kanava


MENU **0-9** tai 
Paina Aktivoi haluttu toiminto

◀ ▶
Selaa ryhmiä

● **< · >** tai **◀ ▶** **●**
Pidä painettuna kanavaluettelon näyttämiseksi Valitse sivu Valitse kanava Hyväksy

●
Paina

Käyttö Beo5:llä



DTV
Paina

◀ ▶ tai **+** **0-9**
Valitse Ota käyttöön numerot ja valitse kanava

Valikko
Käytä näytössä olevia näppäimiä

Groups+ **Groups-**
Selaa ryhmiä

● **< ◀ ▶ >** **●**
Pidä painettuna kanavaluettelon näyttämiseksi ja sivun tai kanavan valitsemiseksi Hyväksy

●
Paina


²* HUOMAA! Avaa TV SETUP -valikko painamalla MENU-näppäintä kahdesti.

Äänityyppi ja kuvasuhde

Kun katselet televisiota television virittimen kautta, voit vaihtaa käytettävissä olevien äänityyppien välillä ja säätää kuvasuhdetta.


Vaihda äänityyppiä tai kieltä

Vaihda käytettävissä olevasta äänityypistä tai kielestä toiseen.




Valitse kuvasuhde

Kun lähde valitaan, televisio säätää kuvaa automaattisesti niin, että se täyttää mahdollisimman suuren osan näytöstä. Voit kuitenkin valita kuvasuhteen myös itse.



FORMAT 1




Standard*⁴
Panoraamakuvulle tai kuvasuhteelle 4:3

FORMAT 2




Zoom
Kuvaa säädetään pystysuunnassa

FORMAT 3



Wide
16:9-laajakuvulle

FORMAT 4



Extended
Voit poistaa mustat palkit näkyvistä ja valita 16:9-kuvasuhteen

Vinkkejä

^{1*} **LIST-valikko** Jotta SOUND- ja FORMAT-toiminnot näkyisivät Beo4:n näytössä, ne on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon.

^{2*} **Optimise** Kuvasuhde optimoituu, kun Beo4:n keskinäppäintä painetaan. Paina Beo5:ssä **Optimise**.

^{3*} **Kuvan siirtäminen ylös tai alas** Kuvaa voidaan siirtää ylös tai alas vain, kun kuvasuhteena on FORMAT 1 tai 2.

^{4*} **Variation** Kun kuvasuhteena on FORMAT 1, voit valita kuvasuhteen muunnelmia. Paina Beo5:ssä **Variation**.


- 18 Television käyttöönotto
- 20 Liitäntäpaneelit
- 22 Television ensimmäiset asetukset

Television käyttöönotto

Noudata tällä ja seuraavilla sivuilla annettuja sijoitus- ja kytkentäohjeita.

Sijoitusvaihtoehdot

Sijoita televisio tukevalle ja vakaalle alustalle. Normaalisti sijoitettua televisiota voidaan kääntää, jotta televisiota olisi helpompi katsoa esimerkiksi matalalla. Televisiota käännetään vetämällä sen alaosasta.

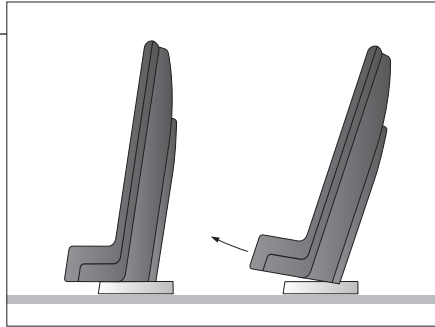


Jos sijoitat television lattialustalle tai seinätelineeseen, television kaksi jalkaa täytyy irrottaa. Noudata lisävarusteiden mukana toimitetussa opaskirjassa annettuja ohjeita.

Yleiskatsaus

Pääliitäntäpaneelin kaksi suojusta irrotetaan vetämällä niitä ensin ulos- ja sitten alaspäin, myös television ollessa jalustalla.

Irrota suojuus 1 aina ennen suojusta 2. Kun kaikki kytkennät on tehty ja johdot kiinnitetty, asenna kaapelisuojukset takaisin.

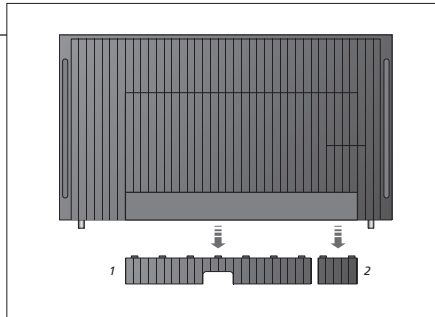


Tärkeää

Tuuletus Näytön ympärille on jätettävä riittävästi tilaa tuuletusta varten. Älä peitä laitteen tuulettimia. Jos televisio ylikuumentuu (valmiustilan ilmaisin vilkkuu ja näytössä näkyy varoitus), kytke televisio valmiustilaan, jotta se jäähtyy normaaliin lämpötilaan. Älä kuitenkaan katkaise virtaa kokonaan. Tällä välin televisiota ei voida käyttää.

Kytke johdot


Turvallisuussyistä virtajohto on kiinnitettävä johtopidikkeeseen (A). Kaikki johdot on kiinnitettävä johtopidikkeeseen (B). Älä kuitenkaan vedä mahdollista VGA-johtoa johtopidikkeen (B) kautta. Kiinnitä VGA-johdot liittämään johdon pistokkeessa olevilla kahdella ruuvilla.

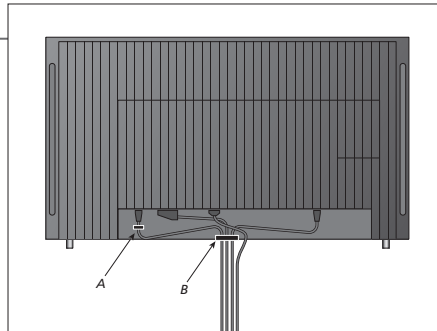

Jos aiot kytkeä televisioon muita laitteita, älä kytke televisiota vielä sähköverkkoon.

Smart Card ja CA-moduuli

Irrota suojakansi, jotta pääset käsiksi CA-moduuliin. Aseta sormenpäysi tai muovinen kortti suojakannen toiseen uraan oikealta katsoen, niin voit vääntää suojakannen helposti auki.

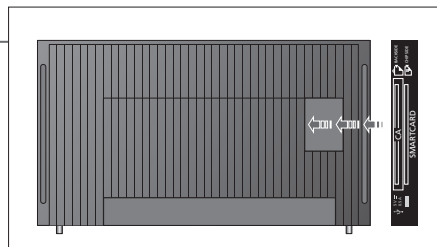

CA-moduuli toimii Smart Card -kortinlukijana ja purkaa palveluntarjoajan lähettämät salatut signaalit. Lisätietoja saat opaskirjasta.

Puhdistus

- Huolto** Säännöllinen huolto, kuten puhdistus, on käyttäjän tehtävä.
- Näyttö ja kotelo** Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Käytä tahrojen tai lian puhdistamiseen kosteaa liinaa ja vettä. Huolehdi, ettei vedestä jää jälkiä. Jotkin mikrokuituliinat ovat hankaavia ja voivat vahingoittaa kuvaruudun optista pinnoitetta.
- Ei alkoholia** Älä koskaan käytä television minkään osien puhdistukseen alkoholia tai muita liuottimia.

Liitäntäpaneelit

Pääliitäntäpaneeliin kytketyt laitteet on rekisteröitävä CONNECTIONS-valikossa.



Vakioliitännät



Surround Sound -moduuliliitännät



Järjestelmämoduuliliitännät (lisävarusteita)



DVB-moduuliliitännät (lisävarusteita)

~ – Verkkovirta

Kytke verkkovirtalähteeseen.

HDMI IN (A–B, joissakin malleissa myös C)
HDMI (High Definition Multimedia Interface) -videolähteelle tai tietokoneelle. Lähteet voidaan rekisteröidä mihin tahansa AV-liitäntäryhmään. Jos haluat lisätä HDMI-liitäntöjen määrää, kytke HDMI Expander -jakorasia HDMI C -liitäntään, jos laitteessa on se, ja HDMI B -liitäntään, jos ei ole.

SPDIF (1–2)
Digitaalinen audiotuloliitäntä, esim. DVD-soittimelle. Liitäntää voidaan käyttää yhdessä jonkin AV-liitännän kanssa.

PUC (1–4)
AV-liitäntään kytketyn lisälaitteen infrapunasiinaaleille.

AV (1–2)

21-napaiset liitännät lisävideolaitteille, kuten DVD-soittimelle, digiboksille, dekooderille tai videotallentimelle.

VGA (AV3)

Tietokoneen liittämiseen analogisen grafiikan vastaanottamiseksi.

AV3 (video, L, R)

Audiokytkeään (L = vasen äänikanava ja R = oikea äänikanava) ja ulkoisen lähteen videosiinaalia varten.

Y – Pb – Pr (AV2–4, 6)

Ulkoisesta lähteestä, kuten teräväpiirtotelevisiosta, tuleville videosiinaaleille. Liitäntää voidaan käyttää yhdessä jonkin AV-liitännän tai digitaalisen audioliiännän kanssa.

AERIAL

Antennin tuloliitäntä analogista televisiosignaalia varten.

Vinkkejä

Verkkojohto ja -pistoke Laitteen mukana toimitettu virtajohto ja pistoke on tarkoitettu nimenomaan tälle laitteelle. Älä vaihda pistoketta. Jos virtajohto on vahingoittunut, osta uusi Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä. Kytke television pääliitäntäpaneelissa oleva ~-liitäntä pistorasiaan. Infrapunavastaanottimen valo syttyy punaisena. Televisio on valmiustilassa ja valmis käytettäväksi.

POWER LINK (SUB)

Bang & Olufsenin bassokaiuttimen kytkentää varten.

POWER LINK (FRONT – REAR)

Liitännät surround-äänijärjestelmän ulkoisille kaiuttimille. Lisätietoja saat opaskirjasta.

AV (4)

21-napaiset liitännät lisävideolaitteille, kuten DVD-soittimelle, digiboksille, dekooderille tai videotallentimelle.

MASTER LINK

Yhteensopivalle Bang & Olufsenin audio- tai videojärjestelmälle.

RF OUT

Antenniliitäntä videosignaalin lähettämiseksi muihin huoneisiin. Vaatii myös RF-linkkivahvistimen. Lisätietoja saat opaskirjasta.

→ USB

Vain huoltokäyttöön.

DVB-T/C*¹

Antennin tuloliitäntä television ulkoantennille tai kaapelitelevisioverkolle.

DVB-S*¹

Antennin tuloliitäntä digitaalista satelliittisignaalia varten.

SMARTCARD

Kortti- ja moduulipaikka salattujen digitaalisten kanavien katselemiseksi. Lisätietoja SMARTCARD-liitännästä on sivulla 19 ja opaskirjassa.

¹* **DVB** DVB-liitäntöjen määrä ja tyyppi vaihtelee televisioon asennetun DVB-moduulin mukaan.

Television ensimmäiset asetukset

Ensimmäisten asetusten määrittäminen käynnistyy, kun televisio kytketään ensimmäisen kerran verkkovirtalähteeseen ja siihen kytketään virta. Jos muutat kokoonpanoa myöhemmin, voit päivittää asetukset samoissa valikoissa.

Kytke televisioon virta

Television käynnistyminen käyttövalmiuteen kestää noin 20 sekuntia.

TV

Kytke virta

Valitse asetukset

Sinut ohjataan seuraavien asetusten läpi vain, kun kytket televisioon virran ensimmäistä kertaa.*¹
Valikoiden järjestys vaihtelee tekemiesi liitännöiden ja asetusten mukaan.



tai



Valitse asetus

Hyväksy ja siirry seuraavaan valikkokohtaan

MENU LANGUAGE

Määritä näyttövalikon kieli.

TUNER SETUP

Ota sisäinen televisioviritin tai DVB käyttöön tai poista se käytöstä.

CONNECTIONS

Rekisteröi kytketyt laitteet.

AUTO TUNING

Viritä televisiokanavat automaattisesti. Käytettävissä vain, jos televisioviritin on kytketty käyttöön. Lisätietoja saat opaskirjasta.

Kohdassa Aloittaminen selostetaan järjestelmän käyttö Beo4-kaukosäätimellä MODE 1-tilassa ja BEO4 SETTING -valikon asetuksella NAVIGATION BUTTON. Katso lisätietoja sivulta 8.

Muista asettaa ohjainnäppäimellä varustetun Beo4-kaukosäätimen MODE-asetus BEO4 SETTING -valikossa valitun vaihtoehdon mukaisesti. Katso lisätietoja Beo4-opaskirjasta.

Tietoa

Liitännät Valitse kuhunkin liitännään kytketyn laitteen tyyppi, käytetyt liitännät, tuotteen nimi ja lähteen nimi.

¹* HUOMAA! Kun olet määrittänyt valikon asetukset, sinun täytyy ensimmäisten asetusten määrittämyksen aikana ehkä painaa vihreää näppäintä jatkaaksesi seuraavaan valikkoon. Noudata näytössä näkyviä ohjeita.

Kalibroi kaiuttimet

Voit määrittää kaiutinten asetukset niin, että ääni on optimoitu kuuntelupaikkaan.

SPEAKER TYPE

Kaiutinten ensimmäiset asetukset koskevat vain television katseluun käytettäviä kaiuttimia.

SPEAKER DISTANCE

Lisätietoja saat opaskirjasta.

SPEAKER LEVEL


ADJUSTMENT

Voit säätää äänenvoimakkuus-, bassoääni-, diskantti- ja loudness-asetuksia ja määrittää kaksi oletuskaiutinyhdistelmää. Muu kaiutinyhdistelmä on valittavissa koska tahansa.

* HUOMAA! Televisioosi asennetusta ohjelmistoversiosta riippuen sinun täytyy ehkä aktivoida lisävarusteena saatava järjestelmämoduuli ensimmäisten asetusten määrittämisen aikana. Moduuli voidaan aktivoida myös myöhemmin. Lisätietoja saat opaskirjasta.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
Confidential unpublished works.
Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories.
All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc.
All Rights Reserved.



This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

**Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) –
ympäristönsuojelu**



Tällä symbolilla merkityjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, niiden osia, akkuja ja paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa; kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, niiden osat, akut ja paristot on kerättävä ja hävitettävä erikseen.

Kun käytät maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, akkujen ja paristojen keräysjärjestelmää, suojelet luontoa ja ihmisten terveyttä sekä tuet luonnonvarojen viisasta ja järkevää käyttöä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -romun sekä paristojen kerääminen varmistaa, että tällaisissa tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti olevat haitalliset aineet

eivät pääse saastuttamaan luontoa. Bang & Olufsen -jälleenmyyjä antaa lisätietoja oman maasi hävittämiskäytännöstä.

Jos tuote on liian pieni tällä symbolilla merkittäväksi, symboli on käyttöoppaassa, takuutodistuksessa tai tuotteen pakkauksessa.

Kaikki Bang & Olufsen -tuotteet ovat soveltuvien kansainvälisten ympäristösäästöjen mukaisia.

