

Gentile Cliente

Questa Guida introduttiva (Introduzione) contiene informazioni sulle funzioni di base del prodotto Bang & Olufsen acquistato e apparecchi collegati. Il rivenditore Bang & Olufsen è tenuto a consegnare, installare e configurare il prodotto.

Il televisore offre più funzioni e opzioni di quelle descritte in questa Introduzione, fra cui registrazione con timer, standby automatico, modifica e denominazione dei canali. Queste e altre funzioni sono descritte in maggior dettaglio nella Guida.

Le Guide possono essere scaricate da www.bang-olufsen.com/guides

Le funzioni del DVB sono descritte in una guida a parte. Le Guide sono aggiornate se nuovo software introduce nuove funzioni o le modifica.

Ulteriori informazioni e FAQ sul prodotto sono disponibili su www.bang-olufsen.com.

Il rivenditore Bang & Olufsen è il primo punto di contatto per tutte le richieste di informazioni sull'assistenza.

Per reperire il proprio rivenditore di zona, visitare il nostro sito web...

www.bang-olufsen.com

ATTENZIONE: per evitare il rischio di incendi o scariche elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. Non esporre l'apparecchio a gocciolii o spruzzi e non collocare oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi, sopra di esso.

Per scollegare completamente l'apparecchio dall'alimentazione CA, scollegare il cavo dell'alimentazione dalla presa a muro. Il dispositivo scollegato rimarrà pronto per l'uso.



Il simbolo del triangolo con la saetta avvisa l'utente della presenza di una pericolosa corrente non isolata all'interno del prodotto, abbastanza potente da costituire un rischio di scosse elettriche.



Il simbolo con il punto esclamativo avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni sul funzionamento e la manutenzione nella documentazione che accompagna il prodotto.

Precauzioni

- Accertarsi che il prodotto sia posizionato, installato e collegato conformemente alle istruzioni descritte in questa Guida introduttiva.
- Posizionare il televisore su una superficie solida e stabile. Per evitare lesioni, utilizzare solamente stand e staffe da parete approvati da Bang & Olufsen.
- Non posare oggetti sopra il televisore.
- Non esporre il televisore a pioggia, valori elevati di umidità o a fonti di calore.
- Il televisore è stato realizzato solo per uso in ambienti domestici e privi di umidità. Utilizzare solo in ambienti in cui la temperatura sia compresa fra i 10° e i 40° C e a un'altitudine non superiore ai 1.500 m.
- Non esporre il televisore alla luce diretta del sole, poiché ciò potrebbe ridurre la sensibilità del ricevitore del telecomando.
- Lasciare spazio sufficiente intorno al televisore per consentirne una ventilazione adeguata.
- Collegare tutti i cavi prima di collegare o ricollegare gli altri prodotti nell'impianto alla rete elettrica.
- Non posizionare fiamme libere (per esempio candele) sull'apparecchio.
- Non tentare di aprire il televisore. Queste operazioni sono esclusivamente di competenza del personale tecnico qualificato.
- Non colpire il vetro con oggetti solidi o appuntiti.
- Per spegnere completamente il televisore è necessario scollegarlo dalla presa a muro.
- Il cavo dell'alimentazione e la relativa spina in dotazione sono stati progettati specificamente per il televisore. Se la spina viene sostituita o il cavo di alimentazione viene danneggiato in qualche modo, la qualità dell'immagine televisiva verrà compromessa.


Indice

Uso quotidiano

- 6 Istruzioni per l'uso del telecomando
- 8 Introduzione
- 10 Uso del televisore
- 12 Uso del televideo
- 14 Uso del modulo DVB
- 16 Modifica del tipo d'audio e del formato delle immagini

Installazione

- 18 Installazione del televisore
- 20 Pannelli di collegamento
- 22 Prima configurazione del televisore

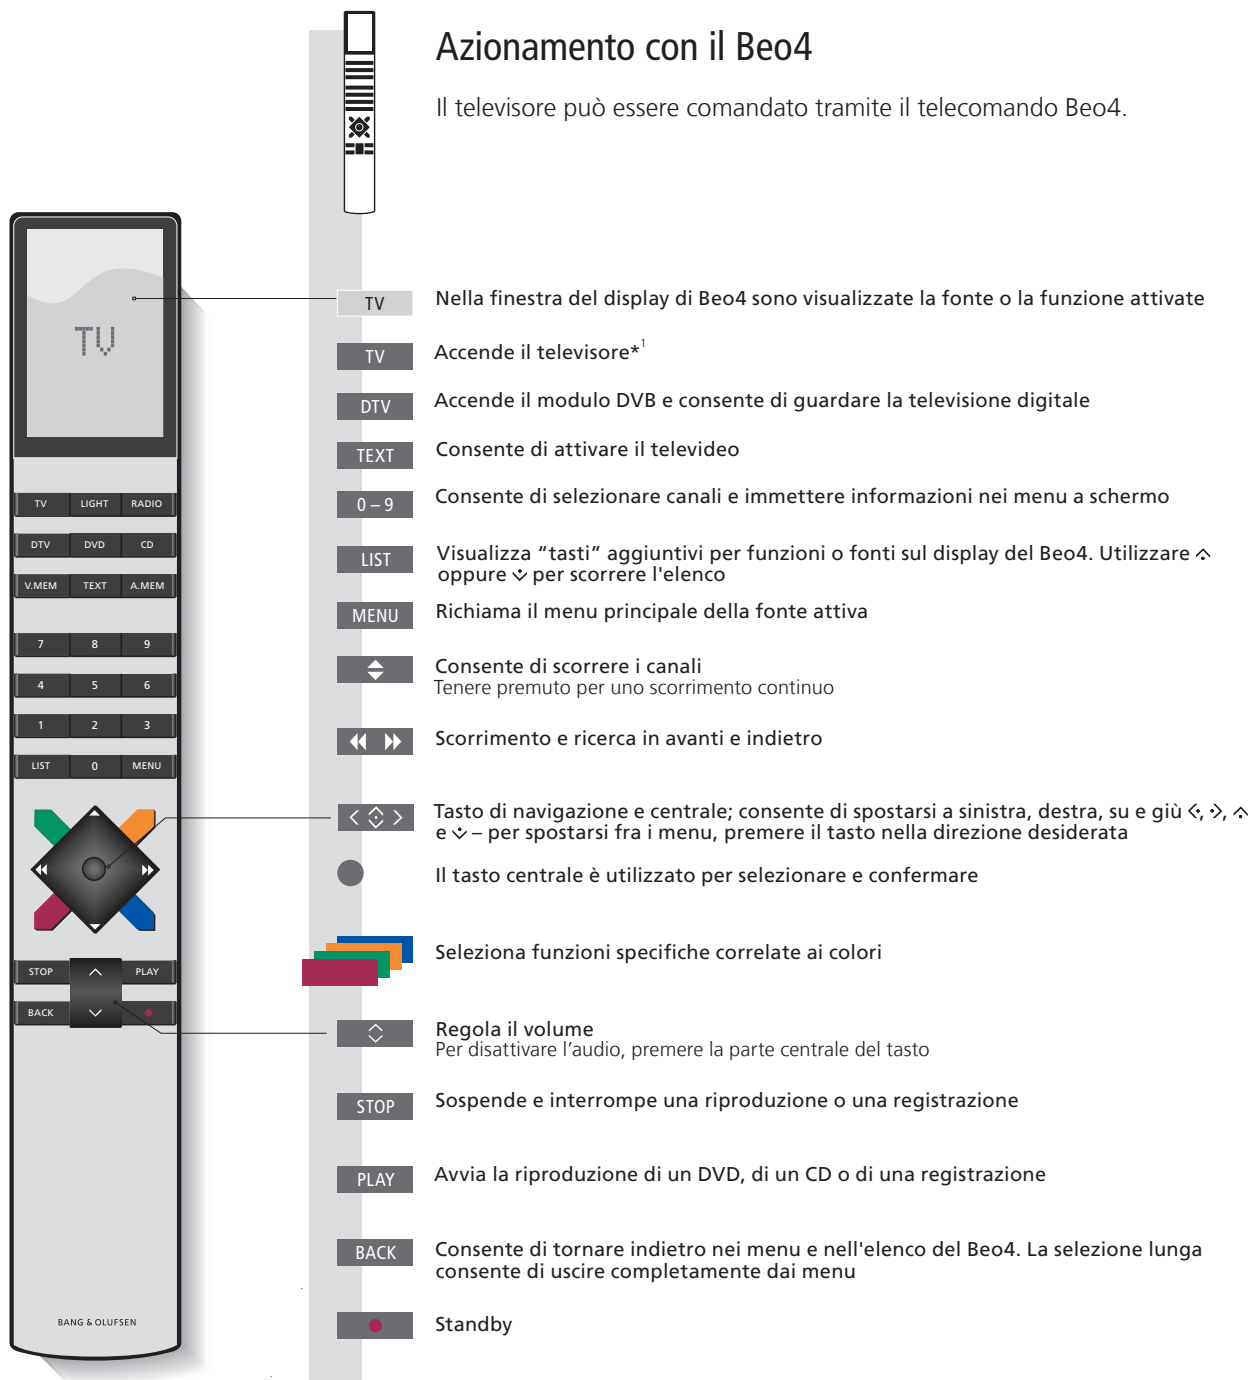


Importante – per ulteriori informazioni: www.bang-olufsen.com

***Tasti del Beo4** Alcuni tasti possono essere riconfigurati durante il processo di prima configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida.
NOTA: per informazioni generali sull'uso del telecomando, consultare la Guida fornita con il telecomando.

Azionamento con il Beo5



Il televisore può essere anche comandato con il telecomando Beo5. Se l'uso differisce da quello del Beo4, viene descritto separatamente.

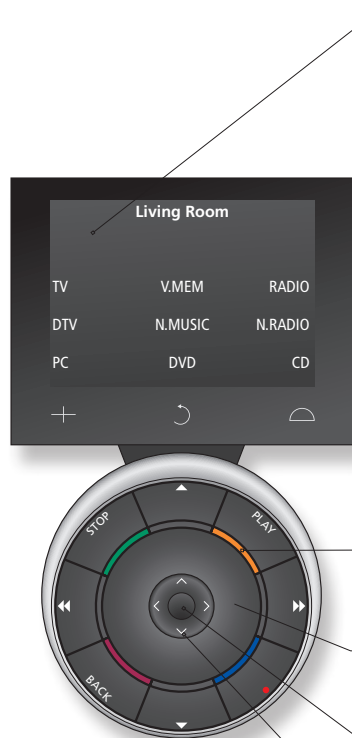

- TV** Pulsante a sfioramento; toccare lo schermo per selezionare*²
Attiva una fonte o seleziona una funzione
- Consente di tornare indietro attraverso i display del Beo5
- Richiama pulsanti SCENA, come Zone o Diffusore
Premere di nuovo per ritornare
- +** Richiama le cifre per la selezione, per esempio, di un canale
Premere di nuovo per ritornare
- STOP** Sospende e interrompe una riproduzione o una registrazione
- PLAY** Avvia la riproduzione di un DVD, di un CD o di una registrazione
- BACK** Per scorrere all'indietro i menu. La selezione lunga consente di uscire completamente dai menu
- Seleziona funzioni specifiche correlate ai colori*³
Premere la rotellina del volume accanto al colore
- Ruotare per regolare il volume
Per disattivare l'audio, ruotare rapidamente in senso antiorario
- Il tasto centrale è utilizzato per selezionare e confermare
- Tasto di navigazione sinistro, destro, su e giù – per spostarsi fra i menu, premere il tasto nella direzione desiderata
- Scorrimento e ricerca in avanti e indietro
- Consente di scorrere canali o registrazioni
Tenere premuto per uno scorrimento continuo
- Standby

²Informazioni sui tasti/pulsanti I pulsanti in grigio chiaro indicano che è necessario premere un testo sul display. I pulsanti in grigio scuro indicano che è necessario premere un tasto.

³Tasti colorati Premere sulla rotellina accanto al colore per attivare un tasto colorato.

Zona attuale Indica la zona attuale sul Beo5, con il nome assegnato durante il processo di configurazione.
Pulsanti a sfioramento sul Beo5 A seconda della fonte attivata, diversi pulsanti a sfioramento sono visualizzati sullo schermo. Toccare lo schermo per attivare la funzione.


Introduzione

Spostamento fra i menu e selezione delle impostazioni con il telecomando. Se si preme MENU, saranno richiamati i menu della fonte selezionata*¹.

Display e menu

Le informazioni sulla fonte selezionata sono visualizzate in cima allo schermo. I menu a schermo consentono di regolare le impostazioni.

TV	o	V MEM	MENU
Accendere il televisore		Accendere un apparecchio collegato	Visualizza il menu* ¹

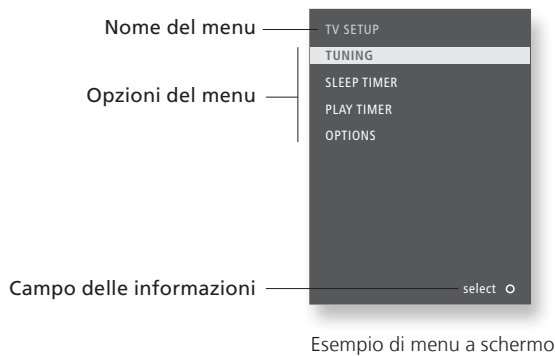

Importante

Menu IMPOSTAZIONE BEO4 Nel menu "OPZIONI", è possibile richiamare il menu "IMPOSTAZIONE BEO4". In questo menu, il televisore deve essere impostato per l'utilizzo con il Beo4 con o senza tasto di navigazione. Ricordarsi di impostare il telecomando Beo4 sulla modalità corretta. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida del Beo4 oppure rivolgersi al proprio rivenditore Bang & Olufsen.

¹*Menu "CONFIGURAZIONE TV" Se il sintonizzatore TV è stato disabilitato, è necessario premere **MENU** due volte per richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV.

Spostamento fra i menu

Con un menu visualizzato sullo schermo, è possibile spostarsi fra le opzioni del menu, visualizzare le impostazioni o immettere dati.



Seleziona l'opzione/impostazione



Immette dati



Richiama sottomenu/memorizza le impostazioni



Seleziona un'opzione



Per scorrere all'indietro i menu




Premere senza rilasciare per uscire dai menu.

Telecomando Nelle prime pagine di questa Guida introduttiva, è disponibile una panoramica dei tasti del Beo4 e del Beo5. Per informazioni generali sull'uso del telecomando, consultare la Guida fornita con il telecomando.

In questa sezione viene spiegato come selezionare un canale TV tramite il suo numero, passare a un altro canale, e regolare il volume.

Attivare la fonte TV per utilizzare queste funzioni

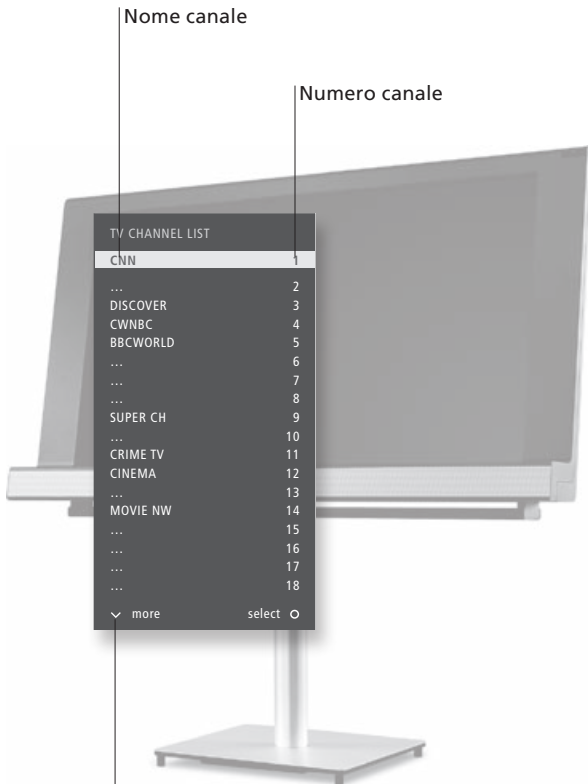

Nome canale

Numero canale

Indica che più canali sono disponibili

Azionamento con il Beo4















Avviamento del televisore

Selezione di un canale TV


Visualizzazione di un elenco di canali












Regolazione del volume

Spegnimento del televisore

	TV	
Premere		
	o	
Selezionare		Selezionare il canale
		
		Per selezionare il canale precedente
		o
Tenere premuto per l'elenco dei canali	Selezionare una pagina	
		
		Selezionare il canale
		
		Confermare
		
Regola il volume	Premere nella parte centrale per disattivare l'audio	Premere per riattivare l'audio
	Premere	


Azionamento con il Beo5



	TV	
Premere		
	o	
Selezionare		Attivare numeri e selezionare canali
		
		
		Canale precedente
		
Tenere premuto per l'elenco dei canali, selezionare la pagina o il canale		Confermare
		
Regola il volume. Per disattivare l'audio, ruotare rapidamente in senso antiorario	Ruotare in una direzione per riattivare l'audio	
	Premere	

Il televideo viene utilizzato tramite la barra dei menu in cima alla pagina del televideo o tramite i tasti direzionali sul telecomando.

Attivare il televideo per utilizzare queste funzioni

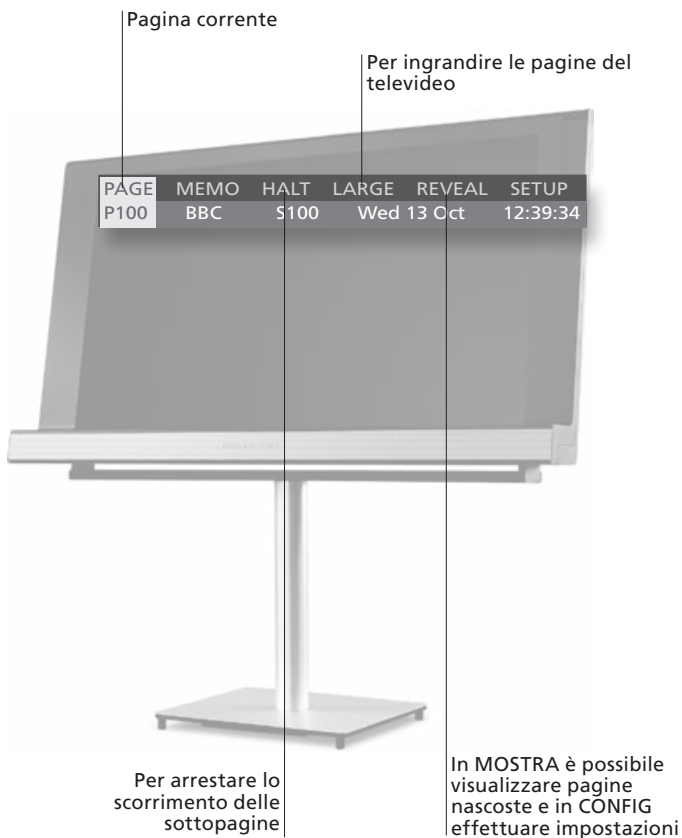

Azionamento con il Beo4

Avvio del televideo

Per accedere alla pagina iniziale del televideo.

Spostamento su una pagina

Per accedere alle pagine del televideo che si desidera visionare.

Interruzione dello scorrimento delle sottopagine

Ingrandimento di una pagina del televideo

Pagine MEMO

MEMO è disponibile solo se sono state memorizzate pagine MEMO.

Disattivazione del televideo

Suggerimenti utili

- Pagine MEMO** Per un accesso rapido, memorizzare una pagina del televideo come pagina MEMO. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida.
- Doppio schermo** Con il televideo attivato, premere **TESTO** per passare dalla visione a schermo intero alla visione a doppio schermo, e viceversa.
- MOSTRA** Per visualizzare del testo nascosto su una pagina del televideo, spostarsi su **MOSTRA** e premere il tasto centrale.

Azionamento con il Beo5



TEXT

Premere diverse volte per cambiare modalità schermo



Scorrere le pagine Spostarsi su "PAG." e scorrere Selezionare una pagina Andare alle pagine indice (100, 200, 300...).



Arrestare lo scorrimento Spostarsi su ALT Premere Selezionare la sottopagina Riavviare lo scorrimento



Spostarsi su ALLARGA Premere per passare dalla sezione superiore a quella inferiore della pagina (e viceversa) e alla visualizzazione normale



Premere per spostarsi fra le pagine MEMO Spostarsi su MEMO scorrere le pagine MEMO memorizzate

BACK

Premere

Testo

Premere diverse volte per cambiare modalità schermo



Scorrere le pagine Spostarsi su "PAG." e scorrere Selezionare una pagina



Arrestare lo scorrimento Selezionare la sottopagina Riavviare lo scorrimento



Spostarsi su ALLARGA Per passare dalla sezione superiore a quella inferiore della pagina (e viceversa) e alla visualizzazione normale



Per scorrere le pagine MEMO Spostarsi su MEMO e scorrere le pagine


BACK

Premere

Sottotitoli televideo Per visualizzare automaticamente i sottotitoli disponibili per un particolare canale, memorizzare la pagina dei sottotitoli del televideo come pagina MEMO numero 9.

Se il televisore è provvisto del modulo DVB, è possibile ricevere programmi terrestri digitali, via cavo e satellite, a seconda delle opzioni del proprio modulo.

Attivare la fonte DTV per utilizzare queste funzioni

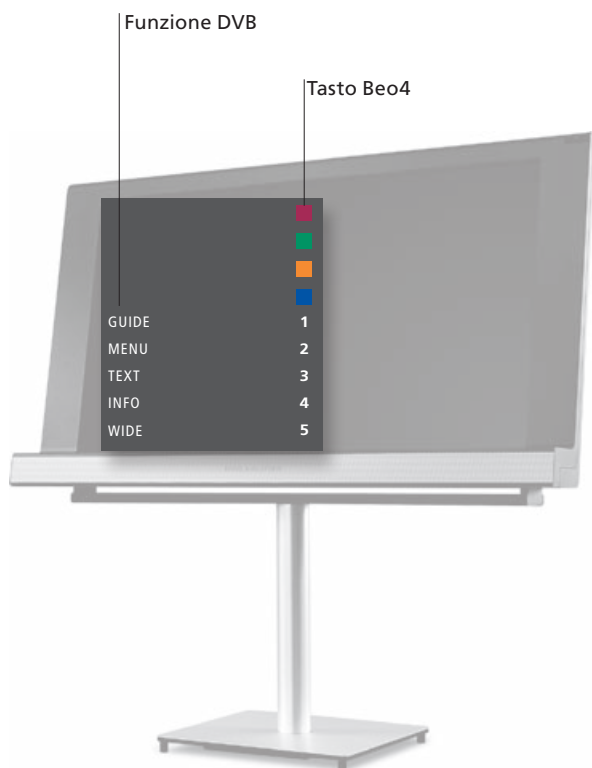

Azionamento con il Beo4

Avviamento del televisore e del modulo DVB*¹

Selezione di un canale DTV

Richiamo e utilizzo del menu a sovrapposizione*²





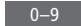







Scorrimento dei gruppi

Richiamo di un canale o elenco di emittenti

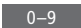











Spegnimento del televisore

Suggerimenti utili

Guida DVB Per informazioni più dettagliate, consultare la Guida del DVB visitando www.bang-olufsen.com/guides.
***Attivazione del modulo DVB** Se il sintonizzatore del televisore è disattivato, usare il tasto TV per accendere il modulo DVB. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida.

	Premere
 o 	Selezionare Selezionare il canale
  o 	Premere Attivare la funzione desiderata
	Scorrimento dei gruppi
  o  	Tenere premuto per l'elenco dei canali Selezionare una pagina Selezionare il canale Confermare
	Premere

Azionamento con il Beo5

		Premere
	 o  	Selezionare Attivare numeri e selezionare canali
		Usare i relativi tasti sul display
	 	Scorrimento dei gruppi
	  	Tenere premuto per l'elenco dei canali, selezionare la pagina o il canale Confermare
		Premere

²*NOTA: premere **MENU** due volte per richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV.


Tipo d'audio e formato delle immagini

Guardando la TV tramite il sintonizzatore del televisore, è possibile scegliere un tipo di audio tra quelli disponibili e selezionare il formato dell'immagine.

Modifica del tipo di audio o della lingua

Come scorrere le diverse tipologie d'audio e le lingue disponibili.

Richiamare **SOUND** sul display del Beo4*¹


→  → Premere più volte per scorrere i tipi di audio disponibili

Selezione del formato dell'immagine

Il televisore adatta automaticamente l'immagine per riempire il più possibile lo schermo quando si seleziona una fonte, ma si può anche selezionare il formato desiderato indipendentemente.

Richiamare **FORMAT** sul display del Beo4*¹

→  → Selezionare il formato*²

→  → Spostare l'immagine verso l'alto o verso il basso *³ o selezionare **Variazione***⁴

FORMAT 1



Standard*⁴
Per immagini 4:3, vista panoramica

FORMAT 2




Zoom
L'immagine viene regolata verticalmente

FORMAT 3



Widescreen
Per immagini 16:9, widescreen

FORMAT 4



Esteso
Le barre possono essere rimosse, visualizzando l'immagine in formato 16:9

Suggerimenti utili

¹***Menu LIST** Per visualizzare **SOUND** e **FORMAT** sul Beo4, è necessario prima aggiungerli all'elenco delle funzioni del Beo4.

²***Ottimizza** Se si preme il tasto centrale del Beo4, viene ottimizzato il formato dell'immagine. Sul Beo5, premere **Ottimizza**.

³***Spostamento dell'immagine verso l'alto o verso il basso** L'immagine può essere spostata solo verso l'alto o verso il basso in FORMAT 1 e 2.

⁴***Variazione** In FORMAT 1 è possibile selezionare le diverse variazioni del formato. Sul Beo5, premere **Variazione**.


- 18 Installazione del televisore
- 20 Pannelli di collegamento
- 22 Prima configurazione del televisore

Installazione del televisore

Seguire le linee guida sul posizionamento e il collegamento descritte in questa pagina e in quelle seguenti.

Opzioni di posizionamento

Posizionare il televisore su una superficie solida e stabile. Il posizionamento standard consente di inclinare il televisore, per esempio per agevolare la visione se l'apparecchio viene collocato in una posizione bassa. Per inclinare il televisore, tirare verso di sé la parte inferiore dell'apparecchio.

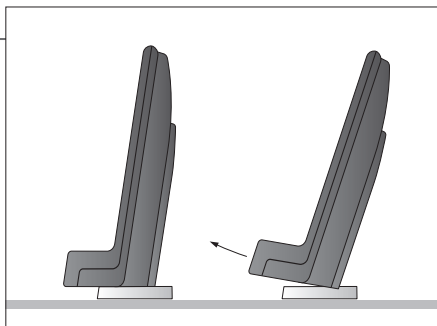


Se si posiziona il televisore sullo stand da pavimento o sulla staffa da parete, i due "piedini" standard devono essere rimossi dal televisore. Seguire le istruzioni riportate nella Guida fornita con questi accessori opzionali.

Panoramica

Per rimuovere i due coperchi dal pannello dei collegamenti principale, tirare verso l'esterno e quindi verso il basso, anche se il televisore è posizionato su uno stand.

Rimuovere sempre il coperchio 1 prima del coperchio 2.

Una volta effettuati tutti i collegamenti e fissato i cavi, riporre i coperchi di protezione.

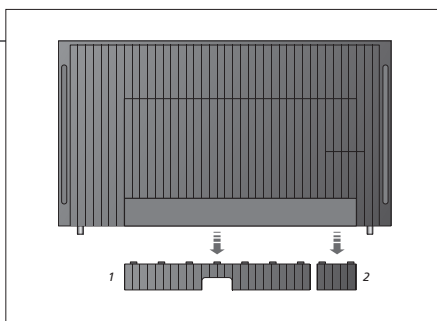


Importante

Ventilazione Lasciare spazio sufficiente intorno allo schermo per consentire una ventilazione adeguata. Non coprire le ventole. Se il televisore si surriscalda (spia di standby lampeggiante e visualizzazione di messaggio sullo schermo), portare il televisore in standby (non spegnerlo) per consentirne il raffreddamento. In questo periodo non è possibile utilizzare il televisore.

Instradamento dei cavi


Per ragioni di sicurezza, il cavo dell'alimentazione deve essere fissato alla fascetta (A). Tutti i cavi devono essere fissati alla fascetta (B). Se però è presente un collegamento VGA, non far passare il cavo VGA attraverso la fascetta (B), bensì utilizzare le due viti del connettore VGA per fissarlo alla presa.

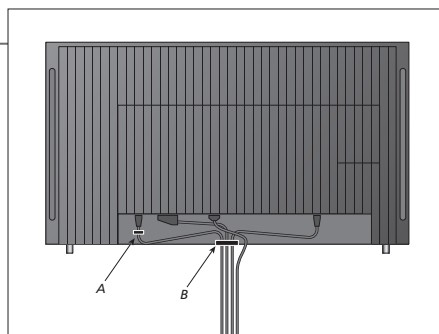

Se si desidera collegare al televisore un altro dispositivo, attivare l'alimentazione elettrica solo dopo aver completato tutti i collegamenti!

Modulo Smart Card e CA

Rimuovere il coperchio per accedere al modulo CA. Per rimuovere il coperchio, utilizzare un dito o una scheda di plastica, inserendoli nella seconda scanalatura dalla destra; sollevare il coperchio.

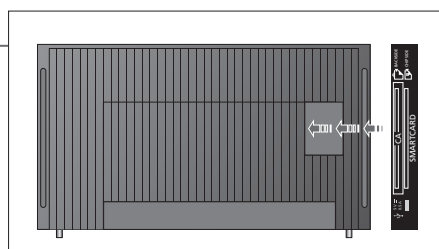

Il modulo CA svolge la funzione di "lettore" della Smart Card, decodificando i segnali codificati trasmessi dal fornitore dei programmi. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida.

Pulizia

Manutenzione Schermo e cabinet

Le attività di manutenzione ordinaria, quale la pulizia, sono responsabilità dell'utente. Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Per rimuovere macchie o sporco senza lasciare strisce o tracce, usare un panno soffice e umido e acqua. Alcuni tipi di panni in microfibra possono danneggiare il rivestimento ottico, dato il loro forte effetto abrasivo.

Mai detersivi a base d'alcol

Non pulire alcuna parte del televisore con alcol o altri solventi.

Pannelli di collegamento

È necessario che ciascun dispositivo collegato al pannello di collegamento principale venga registrato nel menu COLLEGAMENTI.



Prese standard



Prese modulo audio surround



Prese modulo di sistema (opzionale)



Prese modulo DVB (opzionale)

~ – Alimentazione elettrica

Per il collegamento alla rete di alimentazione elettrica.

HDMI IN (A–B, e C su alcuni modelli)

Per fonti video High Definition Multimedia Interface (HDMI) o PC. Le fonti possono essere registrate su tutti i gruppi prese AV. Per ampliare il numero di prese HDMI, collegare un HDMI Expander alla presa HDMI C, se presente, oppure alla presa HDMI B.

SPDIF (1–2)

Presa d'ingresso audio digitale, per esempio un lettore DVD. Può essere utilizzata con una presa AV.

PUC (1–4)

Per segnali di controllo infrarossi (IR) a dispositivi esterni collegati a una presa AV.

AV (1–2)

Presa a 21 poli per il collegamento di apparecchi video aggiuntivi, quali un lettore DVD, un set-top box, un decodificatore o un videoregistratore.

VGA (AV3)

Per collegare un PC e ricevere grafica analogica.

AV3 (video, L, R)

Per il collegamento audio (canale audio destro e sinistro, rispettivamente) e segnali video da una fonte esterna.

Y – Pb – Pr (AV2–4, 6)

Per i segnali video da una fonte esterna, come una fonte HDTV. Può essere utilizzata con una presa AV o con prese audio digitali.

AERIAL

Presa d'ingresso dell'antenna per il segnale TV analogico.

Suggerimenti utili

Cavo alimentazione e spina Il cavo dell'alimentazione e la relativa spina in dotazione sono stati progettati specificamente per il prodotto. Non sostituire la spina e, se il cavo dovesse subire danni, è necessario acquistarne uno nuovo da un rivenditore Bang & Olufsen. Collegare la presa ~ sul pannello di collegamento principale del televisore alla presa a muro. Il ricevitore IR s'illumina in rosso e il televisore è in modalità standby, pronto per essere utilizzato.

POWER LINK (SUB)

Presse utilizzata per il collegamento di un subwoofer Bang & Olufsen.

POWER LINK (FRONT – REAR)

Presse per il collegamento di diffusori esterni in una configurazione audio surround. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida.

AV (4)

Presse a 21 poli per il collegamento di apparecchi video aggiuntivi, quali un lettore DVD, un set-top box, un decodificatore o un videoregistratore.

MASTER LINK

Per un impianto audio o video compatibile Bang & Olufsen.

RF OUT

Presse di uscita dell'antenna per la distribuzione di segnali video in altre stanze. Richiede un amplificatore RF Link. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida.

→ USB

Solo per attività di servizio.

DVB-T/C*¹

Presse di ingresso antenna per antenna esterna/TV via cavo.

DVB-S*¹

Presse d'ingresso dell'antenna per un segnale satellitare digitale.

SMARTCARD

Per una scheda/modulo per l'accesso a canali digitali criptati. Per ulteriori informazioni sulle SMARTCARD, vedere a pagina 19 o la Guida.

¹**DVB** Il numero e il tipo delle prese DVB dipendono dal modulo DVB opzionale installato sul televisore.

Prima configurazione del televisore

La procedura di prima configurazione viene attivata quando il televisore è collegato alla rete elettrica e viene acceso per la prima volta. Se in seguito si modifica la configurazione, è possibile accedere a questi menu per aggiornare le impostazioni.

Avviamento del televisore

L'avviamento del televisore richiede circa 20 secondi.

TV

Accende il televisore

Selezione delle impostazioni

Si viene guidati attraverso le seguenti impostazioni solo quando si accende per la prima volta il televisore.*¹ La sequenza dei menu dipende dai collegamenti e dalle impostazioni che vengono effettuati.



o



Selezionare l'impostazione

Confermare e passare alla voce di menu successiva

LINGUA MENU

Consente di impostare la lingua dei menu a schermo

CONFIGURA SINTONIZZATORE

Disattiva o attiva il sintonizzatore TV interno o DVB

COLLEGAMENTI

Consente di registrare i dispositivi collegati

SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA

Consente di sintonizzare automaticamente i canali TV. Disponibile solo se il sintonizzatore TV è abilitato. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida.

Questa Guida introduttiva descrive l'uso con il Beo4 in MODE 1 e il menu IMPOSTAZIONE BEO4 configurato su TASTO NAVIGAZIONE; vedere anche pagina 8.

Ricordarsi di impostare il Beo4 con tasto di navigazione sul MODE corrispondente all'impostazione effettuata nel menu IMPOSTAZIONE BEO4; vedere la Guida del Beo4 per ulteriori informazioni.

Informazioni

Collegamenti Consente di selezionare il tipo di dispositivo collegato a ciascuna presa, le prese utilizzate, il nome del prodotto e il nome della fonte.

¹*NOTA: quando sono state effettuate le impostazioni desiderate in un menu, potrebbe essere necessario dover premere il tasto verde per passare al menu successivo nel corso della prima configurazione. Seguire le istruzioni a schermo.

Calibrazione dei diffusori

Calibrazione dei diffusori per ottimizzare l'audio in relazione alla propria posizione di ascolto.

TIPO DIFFUSORI

La prima configurazione dei diffusori è applicabile solo ai diffusori per la visione dei programmi televisivi.

DISTANZA DIFFUSORI

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida.

LIVELLO DIFFUSORI


REGOLAZIONI

Consente di regolare il volume, i bassi, gli alti e la sonorità e di preimpostare due combinazioni di diffusori. È possibile selezionare una diversa combinazione di diffusori in qualunque momento.

*NOTA: a seconda della versione del software installata sul televisore, potrà essere necessario attivare il modulo di sistema opzionale durante la prima configurazione. Il modulo può essere anche attivato in seguito. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
 Confidential unpublished works.
 Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories.
 All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
 DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
 © 1996-2008 DTS, Inc.
 All Rights Reserved.

 Questo prodotto è conforme alle normative espone nelle Direttive 2004/108/EC e 2006/95/EC.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) – Protezione dell'ambiente



Apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici, parti e batterie, contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere raccolti e smaltiti separatamente.

Smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie tramite gli appositi sistemi di raccolta disponibili nel proprio Paese consente di tutelare l'ambiente e la salute umana e di contribuire all'uso razionale delle risorse naturali. La raccolta di apparecchiature e rifiuti elettrici ed elettronici e batterie evita la potenziale contaminazione dell'ambiente con le sostanze pericolose presenti in questi prodotti.

Per informazioni sulla procedura di smaltimento corretta per il proprio Paese, rivolgersi a un rivenditore Bang & Olufsen.

Se le dimensioni del prodotto non consentono l'applicazione del simbolo, questo sarà riportato nella Guida utente, sul certificato di garanzia o sulla confezione.

Tutti i prodotti Bang & Olufsen sono conformi alle applicabili leggi sull'ambiente in tutto il mondo.

