

Geachte klant,

In deze handleiding Aan de slag vindt u informatie over het dagelijkse gebruik van uw Bang & Olufsen-product en aangesloten apparatuur. Wij gaan ervan uit dat uw dealer uw product heeft afgeleverd, geïnstalleerd en ingesteld.

Uw televisie bevat meer functies en kenmerken dan beschreven worden in deze Aan de slag, waaronder timerfuncties, automatische stand-byfunctie, kanalen bewerken en benoemen. Deze en andere functies worden uitvoerig beschreven in de Gebruikershandleiding.

U kunt de Gebruikershandleidingen vinden op www.bang-olufsen.com/guides

De DVB-functies worden beschreven in een afzonderlijke Gebruikershandleiding. De Gebruikershandleidingen worden bijgewerkt wanneer er via nieuwe software nieuwe of gewijzigde kenmerken of functies aan uw televisie worden toegevoegd.

Op de website van Bang & Olufsen, www.bang-olufsen.com, kunt u meer informatie evenals veel gestelde vragen over uw product vinden.

Voor al uw servicevragen kunt u steeds terecht bij uw Bang & Olufsen-dealer.

Vind uw dichtstbijzijnde dealer via onze website ...

www.bang-olufsen.com

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Stel dit apparaat niet bloot aan druppelend of opspattend water en plaats geen objecten die gevuld zijn met water, zoals een vaas, op het apparaat.

Om dit apparaat volledig los te koppelen van het lichtnet, trekt u de netstekker uit het stopcontact. De netstekker moet gemakkelijk toegankelijk blijven.



Het symbool van de bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor een niet-geïsoleerd 'gevaarlijk voltage' in het apparaat dat sterk genoeg is om een risico op elektrische schokken te vormen voor mensen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding van het product.

Waarschuwingen

- Controleer of de televisie geïnstalleerd, opgesteld en aangesloten is volgens de instructies in deze Aan de slag.
- Plaats uw televisie altijd op een stevige en vlakke ondergrond. Maak uitsluitend gebruik van door Bang & Olufsen goedgekeurde stands en muurbeugels om letsels te voorkomen!
- Zet geen voorwerpen boven op uw televisie.
- Stel de televisie niet bloot aan regen, hoge luchtvochtigheid of warmtebronnen.
- De televisie is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving. Gebruik het product bij een temperatuur tussen 10 en 40 °C en op een hoogte van maximaal 1.500 m.
- Plaats de televisie niet in direct zonlicht. De gevoeligheid van de ontvanger van de afstandsbediening kan hierdoor afnemen.
- Laat voldoende ruimte rond de televisie voor een goede ventilatie.
- Sluit alle kabels aan alvorens een van de producten in uw systeem (opnieuw) aan te sluiten op de netstroom.
- Plaats geen bronnen met naakte vlam, zoals kaarsen, op het apparaat.
- Probeer nooit de behuizing van de televisie open te maken. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige servicemonteurs.
- Sla niet op het glas met harde of scherpe voorwerpen.
- De televisie kan alleen volledig worden uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Het bijgeleverde netsnoer en de stekker zijn speciaal ontworpen voor deze televisie. Als u de stekker vervangt of het netsnoer op de een of andere wijze beschadigt, kan dat een nadelige uitwerking hebben op de prestaties van de tv.

Inhoud

Dagelijks gebruik

- 6 Hoe uw afstandsbediening gebruiken
- 8 Inleiding
- 10 Televisiekijken
- 12 Teletekst bekijken
- 14 Televisiekijken via de DVB-module
- 16 Geluidstype en beeldformaat wijzigen

Installatie

- 18 De televisie installeren
- 20 Aansluitpanelen
- 22 Initiële set-up van uw televisie

Hoe uw afstandsbediening gebruiken

Beo4-bediening

Uw televisie kan worden bediend met de Beo4-afstandsbediening.

- TV** Het Beo4-display geeft de geactiveerde bron of functie weer
- TV** De tv inschakelen*¹
- DTV** De DVB-module inschakelen en digitale televisie kijken
- TEXT** Teletekst inschakelen
- 0 – 9** Kanalen selecteren en gegevens invoeren in schermmenu's
- LIST** Extra 'knoppen' voor functies of bronnen weergeven op het Beo4-display. Gebruik \uparrow of \downarrow om door de lijst te bladeren.
- MENU** Het hoofdmenu van de actieve bron weergeven
- ◀ ▶** Bladeren door kanalen
Houd ingedrukt voor continu bladeren
- ◀▶** Terugspoelen of vooruitspoelen, achterwaarts of voorwaarts zoeken
- ◀ ▶** Navigatie- en middelste knop; beweeg naar links, rechts, boven en onderen \leftarrow , \rightarrow , \uparrow en \downarrow – navigeer in menu's door de knop in de gewenste richting te duwen.
- De middelste knop wordt gebruikt om te selecteren en te bevestigen.
- ■ ■ ■** Kleurspecifieke functies selecteren
- ◊** Het volume aanpassen
Druk op het midden van de knop om het geluid uit te schakelen
- STOP** Weergave of opname pauzeren of stoppen
- PLAY** Een dvd, een cd of een opname afspelen
- BACK** Terugbladeren door menu's en de Beo4-lijst. Houd ingedrukt om menu's volledig af te sluiten.
- Stand-by

Belangrijk – ga voor meer informatie naar: www.bang-olufsen.com

***Beo4-knoppen** Sommige knoppen kunnen opnieuw worden geconfigureerd tijdens het set-upproces.


Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

OPMERKING! Algemene informatie over bediening met de afstandsbediening vindt u in de met uw afstandsbediening meegeleverde Gebruikershandleiding.

Beo5-bediening



U kunt uw televisie ook met een Beo5 bedienen. Wanneer de bediening met de Beo5 anders is dan de bediening met de Beo4, wordt deze afzonderlijk beschreven.

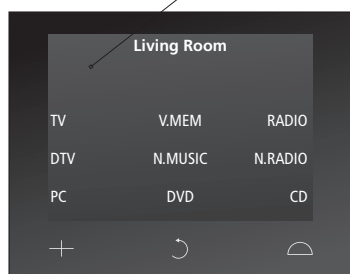

-  **TV** Soft-knop, raak het display aan om te selecteren*²
Een bron inschakelen of een functie selecteren
-  **Teruggaan naar vorige Beo5-schermen**
-  **SCÈNE-knoppen weergeven, zoals Zones of Luidspreker**
Druk nogmaals om terug te keren
-  **Cijfers weergeven om bijvoorbeeld kanalen te selecteren**
Druk nogmaals om terug te keren
-  **STOP** Weergave of opname pauzeren of stoppen
-  **PLAY** Een dvd, een cd of een opname afspelen
-  **BACK** Terugbladeren door menu's. Houd ingedrukt om menu's volledig af te sluiten.
-  **Kleurspecifieke functies selecteren*³**
Druk op het volumewiel naast de kleur
-  **Draaien om het volume te regelen**
Draai snel linksom om het geluid uit te schakelen
-  **De middelste knop wordt gebruikt om te selecteren en te bevestigen.**
-  **Navigatieknop links, rechts, boven en onderen – navigeer in menu's door de knop in de gewenste richting te duwen.**
-  **Terugspoelen of vooruitspoelen, achterwaarts of voorwaarts zoeken**
-  **Door kanalen of opnamen bladeren**
Houd ingedrukt voor continu bladeren
-  **Stand-by**

²**Over knoppen** Lichtgrijze knoppen geven aan dat u op tekst moet drukken op het display. Donkergrijze knoppen geven aan dat u op een fysieke knop moet drukken.

³**Gekleurde knoppen** Druk op het wiel naast de kleur om een gekleurde knop te activeren.

Huidige zone Geeft de huidige zone weer op de Beo5 zoals deze werd genoemd tijdens het set-upproces.

Soft-knoppen op de Beo5 Afhankelijk van de geactiveerde bron verschijnen er verschillende soft-knoppen op het scherm. Raak het scherm aan om de functie te activeren.


Inleiding

Navigeer in menu's en selecteer instellingen met behulp van uw afstandsbediening. Als u op menu drukt, worden de menu's voor de geselecteerde bron weergegeven*1.

Schermben menu's

Informatie over de geselecteerde bron wordt getoond boven aan het scherm. Via menu's op het scherm kunt u instellingen wijzigen.

TV	of	V MEM	MENU
Schakel de tv in		Schakel aangesloten apparatuur in	Toon menu*1

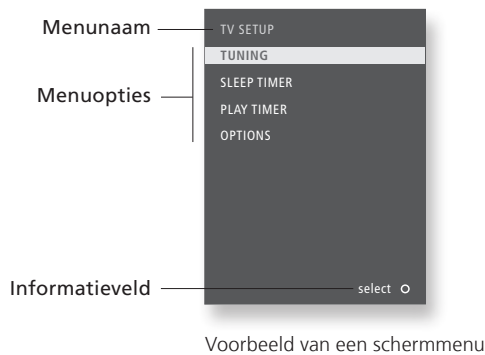

Belangrijk

Menu BEO4-VERSIE In het menu OVERIGE INSTELLINGEN kunt u het menu BEO4-VERSIE openen. In dit menu moet u uw televisie instellen voor bediening met een Beo4 met of zonder navigatieknop. Denk eraan uw Beo4-afstandsbediening in te stellen op de juiste modus. Raadpleeg de Beo4-handleiding of neem contact op met uw Bang & Olufsen-dealer voor meer informatie.

¹*Menu TV SET-UP Als u de tv-tuner hebt uitgeschakeld, moet u tweemaal op **MENU** drukken om het menu TV SET-UP te openen.

Door menu's navigeren

Wanneer er een menu op het scherm wordt weergegeven, kunt u navigeren door menuopties, instellingen weergeven of gegevens invoeren.



Selecteer optie/
instelling



Voer gegevens in



Open submenu/
sla instelling op



Selecteer optie



Blader terug
door menu's

of




Houd ingedrukt
om menu's af te
sluiten.

Afstandsbediening

Op de eerste pagina's van deze Aan de slag vindt u een overzicht van de knoppen op de Beo4 en de Beo5. Algemene informatie over bediening met de afstandsbediening vindt u in de met uw afstandsbediening meegeleverde Gebruikershandleiding.

Selecteer een tv-kanaal aan de hand van zijn nummer of schakel over op een ander kanaal. Regel het geluidsvolume.

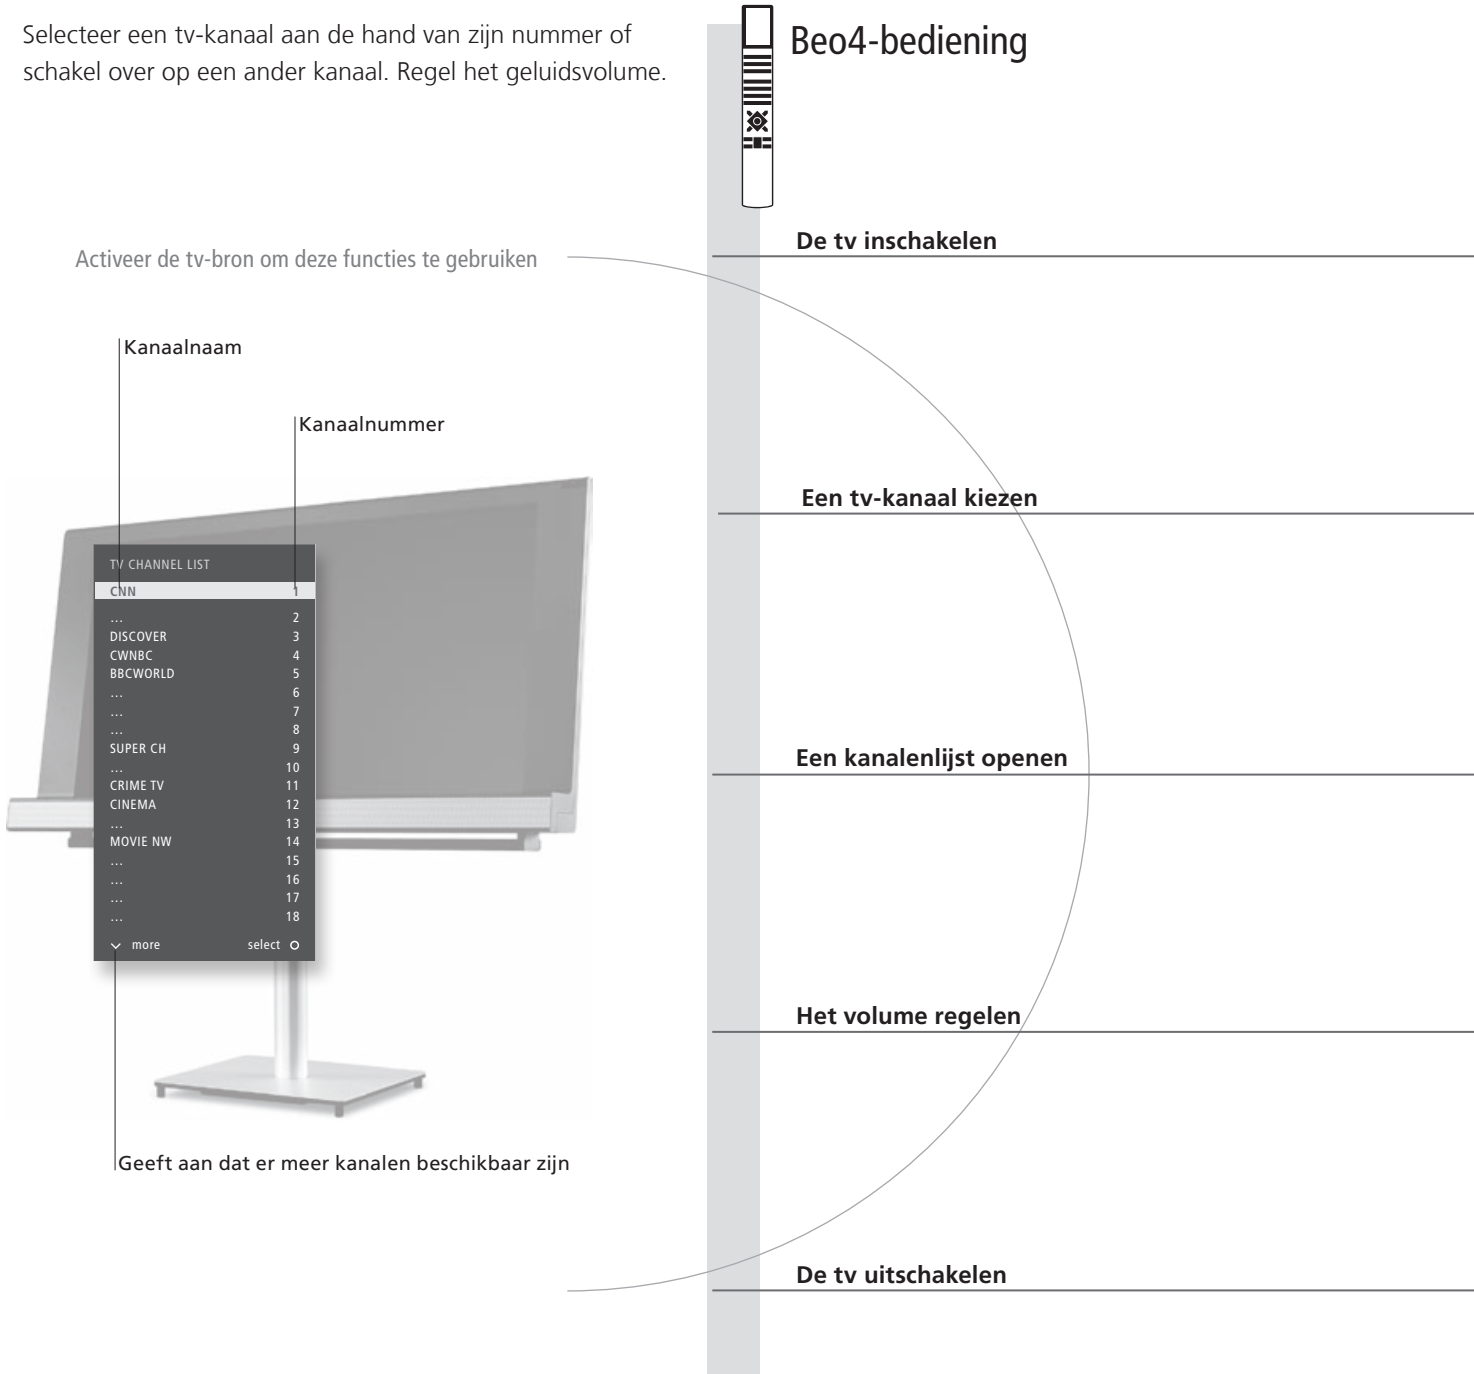



Beo5-bediening

TV

Druk



of

0-9

Selecteer

Selecteer kanaal

0

Selecteer vorig kanaal



Houd ingedrukt voor kanalenlijst



of

Selecteer pagina



Selecteer kanaal



Bevestig



Verhoog of verlaag volume



Druk in het midden om het geluid uit te schakelen



Druk om het geluid weer in te schakelen



Druk

TV

Druk



of

+

0-9

Vorige

Selecteer

Activeer nummers en selecteer kanaal

Vorig kanaal



Houd ingedrukt voor kanalenlijst en selecteer pagina of kanaal



Bevestig



Pas het volume aan. Draai snel linksom om het geluid uit te schakelen



Draai linksom of rechtsom om het geluid opnieuw in te schakelen




Druk

Teletekst bekijken

Bedien teletekst via de menubalk boven aan de teletekstpagina of met de pijltjestoetsen op uw afstandsbediening.

Activeer teletekst om deze functies te gebruiken

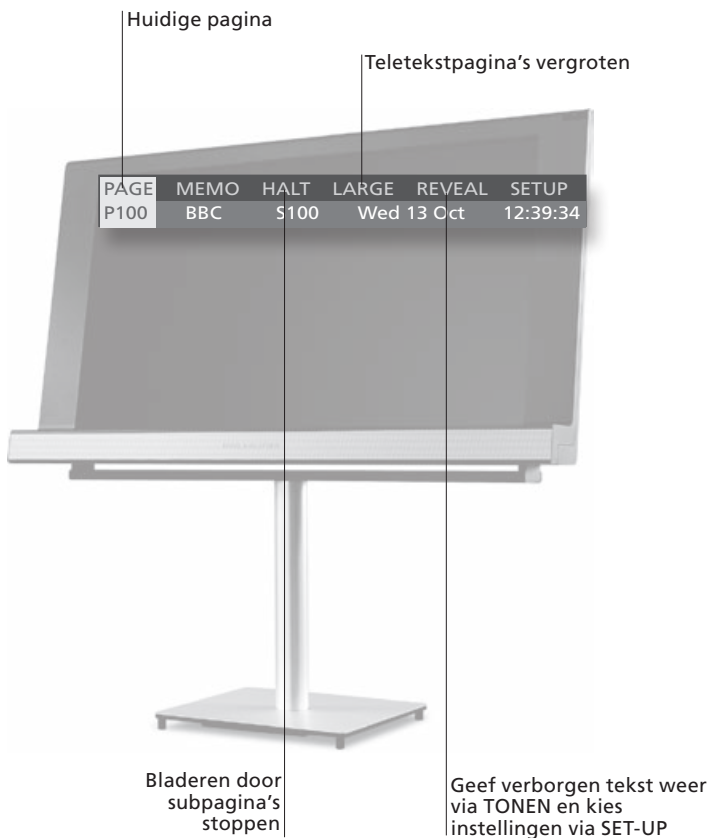

Beo4-bediening

Teletekst openen

Open de startpagina van teletekst.

Naar pagina bladeren

Open de teletekstpagina's die u wilt zien.

Bladeren door subpagina's stoppen

Teletekstpagina's vergroten

MEMO-pagina's

MEMO is alleen beschikbaar wanneer er memopagina's zijn opgeslagen.

Teletekst sluiten

Handige tips

- MEMO-pagina's** Sla een teletekstpagina op als een MEMO-pagina voor snelle toegang. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.
- Dubbel scherm** Druk wanneer teletekst is geactiveerd op TEXT om te wisselen tussen dubbel scherm en volledig scherm.
- TONEN** Ga om verborgen tekst op een teletekstpagina weer te geven naar TONEN en druk op de middelste knop.

Beo5-bediening



Tekst

Druk meermaals om de schermmodus te wijzigen



Scroll omhoog of omlaag in pagina's
Ga naar PAGINA en blader
Selecteer pagina



Stop bladeren
Selecteer subpagina
Herstart bladeren



Ga naar GROOT
Schakel tussen de bovenste en onderste paginahelft en normale weergave



Blader door MEMO-pagina's
Ga naar MEMO en blader door pagina's



Druk

TEXT

Druk meermaals om de schermmodus te wijzigen



Scroll omhoog of omlaag in pagina's
Ga naar PAGINA en blader
Selecteer pagina
Ga naar indexpagina's (100, 200, 300 ...)



Stop bladeren
Ga naar STOP
Druk
Selecteer subpagina
Herstart bladeren



Ga naar GROOT
Druk om te schakelen tussen de bovenste en onderste paginahelft en normale weergave



Druk om te bladeren door MEMO-pagina's
Ga naar MEMO en blader door opgeslagen MEMO-pagina's




Druk

Teletekstondertitels Als u beschikbare teletekstondertitels automatisch wilt weergeven wanneer u op een bepaald kanaal afstemt, kunt u de teletekstondertitels als MEMO-pagina 9 opslaan.

Televisiekijken via de DVB-module

Als uw televisie is uitgerust met de DVB-module, kunt u digitale antenne-, kabel- en satellietprogramma's ontvangen afhankelijk van de moduleopties.

Activeer de DTV-bron om deze functies te gebruiken

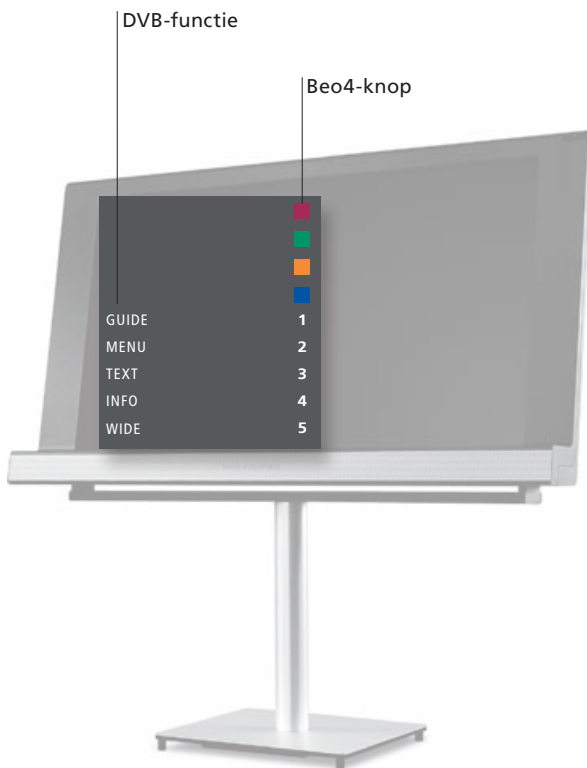

Beo4-bediening

De tv en de DVB-module inschakelen*¹

Een DTV-kanaal selecteren

De menu-overlay openen en gebruiken*²













Bladeren door groepen

Een kanalen- of zenderlijst openen












De tv uitschakelen

Handige tips

DVB-handleiding Meer uitgebreide en up-to-date informatie vindt u in de DVB-handleiding op www.bang-olufsen.com/guides.
***DVB-module activeren** Gebruik de TV-knop om de DVB-module in te schakelen als de tv-tuner is uitgeschakeld. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

	Druk
 of 	Selecteer Selecteer kanaal
  of 	Druk Activeer de gewenste functie
	Bladeren door groepen
  of  	Houd ingedrukt voor kanalenlijst Selecteer pagina Selecteer kanaal Bevestig
	Druk

Beo5-bediening

	Druk
 of  	Selecteer Activeer nummers en selecteer kanaal
	Gebruik de daartoe aangewezen knoppen op het display
 	Bladeren door groepen
  	Houd ingedrukt voor kanalenlijst, selecteer pagina of kanaal Bevestig
	Druk

²*OPGELET! Druk tweemaal op **MENU** om het menu TV-INSTELLINGEN weer te geven.

Geluidstype en beeldformaat

Wanneer u tv kijkt via de tv-tuner, kunt u schakelen tussen beschikbare geluidstypes en het beeldformaat instellen.

Geluidstype of taal wijzigen

Schakel tussen beschikbare geluidstypes en talen.

Geef **SOUND** weer op uw Beo4-display*¹

→ Druk meermaals om door de verschillende beschikbare geluidstypes te bladeren

Beeldformaat selecteren

Wanneer u een bron selecteert, past de tv het beeld automatisch aan om zo veel mogelijk van het scherm te vullen. U kunt echter ook zelf een formaat selecteren.

Geef **FORMAT** weer op uw Beo4-display*¹

→  Selecteer formaat*²


→  of  Beweeg het beeld naar boven of naar onderen*³ of selecteer variatie*⁴

FORMAT 1




Standaard*⁴
Voor panoramische weergave of 4:3

FORMAT 2




Zoom
Het beeld wordt verticaal aangepast

FORMAT 3



Breedbeeld
Voor een echte 16:9 breedbeeldweergave

FORMAT 4



Vergroot
De balken kunnen worden verwijderd en het beeld wordt weergegeven in het formaat 16:9

Handige tips

¹***LIST-menu** Als u op het Beo4-display **SOUND** en **FORMAT** wilt oproepen, moet u deze functie eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies.

²***Optimaliseren** Het beeldformaat wordt geoptimaliseerd als u op de middelste knop drukt op de Beo4. Druk op de Beo5 op **Optimaliseren**.

³***Het beeld naar boven of naar onderen bewegen** Het beeld kan alleen naar boven of naar onderen worden verplaatst in FORMAT 1 en 2.

⁴***Variatie** In FORMAT 1 kunt u variaties van het formaat selecteren. Druk op de Beo5 op **Variatie**.


- 18 De televisie installeren
- 20 Aansluitpanelen
- 22 Initiële set-up van uw televisie

De televisie installeren

Volg de richtlijnen voor plaatsing en aansluiting beschreven op deze en de volgende pagina's.

Plaatsingsmogelijkheden

Plaats de tv altijd op een stevige en vlakke ondergrond. Met de standaard plaatsing kunt u de tv kantelen, bijvoorbeeld om tv te kunnen kijken vanuit een lage positie. Trek aan de onderkant van de tv om de tv te kantelen.

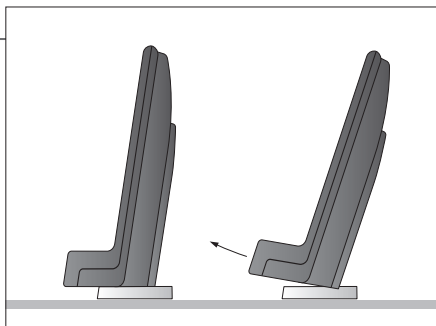


Als u de tv op een vloerstand of muurbeugel plaatst, moet u de twee standaard pootjes van de tv halen. Volg de instructies in de handleiding die is meegeleverd met deze optionele accessoires.

Overzicht

Om de twee afdekplaatjes van het hoofdaansluitpaneel te verwijderen, trekt u de afdekplaatjes eerst uit en vervolgens naar beneden – ook als de tv op een standaard is geplaatst.

Verwijder altijd eerst afdekplaat 1 voordat u afdekplaat 2 verwijdert. Als u klaar bent met de aansluitingen en u de kabels hebt vastgezet, moet u het afdekplaatje terugplaatsen.

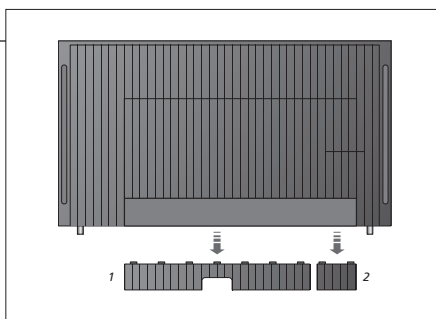


Belangrijk

Ventilatie Zorg voor voldoende ruimte rond het scherm voor een goede ventilatie. Bedek de ventilatoren niet. Zet in geval van oververhitting (knipperend stand-by lampje en waarschuwing op het scherm) de televisie in stand-by (niet uit) om de televisie tot een normale temperatuur te laten afkoelen. U kunt de tv gedurende die tijd niet bedienen.

Aansluiten van kabels


Om veiligheidsredenen moet het netsnoer worden vastgemaakt aan de kabelstrip (A). Alle kabels moeten worden vastgemaakt aan de kabelstrip (B). Als uw opstelling evenwel een VGA-aansluiting omvat, leid de VGA-kabel dan niet door de kabelstrip (B). Gebruik in dat geval de twee schroeven in de VGA-stekker om deze aan de aansluiting te bevestigen.

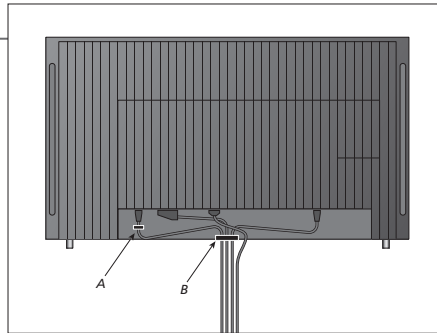

Als u ook nog andere apparatuur wilt aansluiten, mag de tv nog niet zijn aangesloten op het stopcontact!

Smart Card en CA-module

Verwijder het afdekplaatje om toegang te krijgen tot de CA-module. Plaats uw vinger of een plastic kaart in de tweede groef van rechts om zo het afdekplaatje op een eenvoudige manier weg te kunnen nemen.

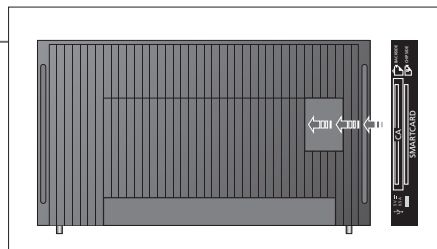

De CA-module werkt als een 'kaartlezer' voor uw smartcard, die de gecodeerde signalen van uw provider decodeert. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Reiniging

- Onderhoud Scherm en kast** De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het normale onderhoud, waaronder de reiniging. Verwijder stof van de buitenkant met een zachte, droge doek. Verwijder vlekken of vuil met een zachte vochtige doek en water zonder strepen of resten achter te laten. Sommige microvezeldoeken kunnen door hun ruwheid de optische coating beschadigen.
- Nooit alcohol** Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de televisie te reinigen.

Aansluitpanelen

Alle apparatuur die u aansluit op het hoofdaansluitpaneel moet worden aangemeld in het menu AANSLUITINGEN.



Standaard aansluitingen



Aansluitingen surround-soundmodule



Aansluitingen systeemmodule (optioneel)



Aansluitingen DVB-module (optioneel)

~ – Netstroom

Aansluiting voor het netsnoer.

HDMI IN (A–B en C op sommige modellen)

Voor een High Definition Multimedia Interface-videobron of pc. De bronnen kunnen worden aangemeld bij elk van de AV-aansluitgroepen. Om het aantal HDMI-aansluitingen uit te breiden, dient u een HDMI Expander aan te sluiten op de HDMI C-aansluiting, indien beschikbaar. Zo niet, kunt u aansluiten op de HDMI B-aansluiting.

SPDIF (1–2)

Digitale audio-ingang, bv. dvd-speler. U kunt de aansluiting gebruiken samen met een AV-aansluiting.

PUC (1–4)

Voor infraroodbediening van externe apparatuur aangesloten op een AV-aansluiting.

AV (1–2)

21-polige ingang voor de aansluiting van andere apparatuur, zoals een dvd-speler, set-top box, een decoder of videorecorder.

VGA (AV3)

Voor het aansluiten van een pc om analoge beelden te ontvangen.

AV3 (video, L, R)

Voor het geluidssignaal (respectievelijk rechter- en linkerkanaal) en videosignalen van een externe bron.

Y – Pb – Pr (AV2–4, 6)

Voor videosignalen van een externe bron, bijvoorbeeld HDTV. U kunt de aansluiting gebruiken samen met een AV-aansluiting of een digitale audio-aansluiting.

AERIAL

Antenne-ingang voor een analog tv-signaal.

Handige tips

Netsnoer en stekker De bijgeleverde stekker en het netsnoer zijn speciaal ontworpen voor dit product. Vervang de stekker niet en als het netsnoer beschadigd is, moet u een nieuw kopen van uw Bang & Olufsen-dealer. Verbind de ~ -aansluiting op het hoofdaansluitpaneel van uw tv met het stopcontact. De infraroodontvanger kleurt rood en de tv bevindt zich in stand-bymodus en is klaar voor gebruik.

POWER LINK (SUB)

Gebruikt voor aansluiting van een Bang & Olufsen-subwoofer.

POWER LINK (FRONT – REAR)

Gebruikt voor aansluiting van externe luidsprekers in een surround-soundopstelling. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

AV (4)

21-polige ingang voor de aansluiting van andere apparatuur, zoals een dvd-speler, set-top box, een decoder of videorecorder.

MASTER LINK

Voor een compatibel audio- of videosysteem van Bang & Olufsen.

RF OUT

Antenne-uitgang voor het doorlussen van videosignalen naar andere ruimtes. Vereist ook een RF Link-versterker. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

→ USB

Alleen voor servicedoeleinden.

DVB-T/C*¹

Antenne-ingang voor een buitenantenne/kabel-tv-netwerk.

DVB-S*¹

Antenne-ingang voor een digitaal satelliet signaal.

SMARTCARD

Voor een kaart/module die toegang biedt tot versleutelde digitale kanalen. Meer informatie over de SMARTCARD vindt u op pagina 19 of de Gebruikershandleiding.

¹**DVB** Het aantal en de types van DVB-aansluitingen hangen af van de optionele DVB-module die geïnstalleerd is in de televisie.

Initiële set-up van uw televisie

De initiële set-upprocedure wordt geactiveerd wanneer de tv wordt aangesloten op de netstroom en voor het eerst wordt aangezet. Als u uw instellingen op een latere datum zou willen wijzigen, kunt u toegang krijgen tot dezelfde menu's en uw instellingen aanpassen.

De tv inschakelen

De tv heeft ongeveer 20 seconden nodig om op te starten en is dan klaar voor gebruik.

TV

Schakel de tv in

Instellingen selecteren

Wanneer u de tv de eerste keer inschakelt, wordt u door de volgende instellingen geleid.*¹ De volgorde van menu's hangt echter af van uw aansluitingen en instellingen.



of



Selecteer instelling

Bevestig en ga naar het volgende menu-item

TAALKEUZE MENU'S

De taal voor de schermmenu's instellen

TUNER SETUP

De interne tv-tuner of DVB in- of uitschakelen

AANSLUITINGEN

Aangesloten apparatuur aanmelden

AUTOMATISCH AFSTEMMEN

Tv-zenders automatisch afstemmen. Alleen beschikbaar als de tv-tuner is ingeschakeld. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Deze Aan de slag beschrijft de bediening met de Beo4 in MODE 1 en het menu BEO4-INSTELLING op NAVIGATIEKNOP ingesteld; zie tevens pagina 8.

Denk eraan de navigatieknop van uw Beo4 op de MODE in te stellen welke met die instelling overeenkomt die u in het menu BEO4-INSTELLING selecteerde; raadpleeg de Beo4-handleiding voor verdere informatie.

Informatie

Aansluitingen Selecteer het type apparatuur aangesloten op elke aansluiting, de gebruikte aansluitingen, de productnaam en de bronnaam.

¹*OPGELET! Wanneer u uw voorkeurstellingen hebt geselecteerd in een menu, moet u mogelijk op de groene knop drukken om verder te gaan naar het volgende menu tijdens de initiële set-upprocedure. Volg de instructies op het scherm.

De luidsprekers kalibreren

Stel de luidsprekers in om het geluid te optimaliseren vanuit uw luisterpositie.

LUIDSPREKERTYPE

De initiële set-up van luidsprekers is alleen van toepassing op luidsprekers voor televisiekijken.

LUIDSPREKERAFSTAND

Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

LUIDSPREKERNIVEAU

AANPASSEN

Pas volume, lage tonen, hoge tonen en geluidssterkte aan en stel twee standaard luidsprekercombinaties in. Selecteer een andere luidsprekercombinatie wanneer u dat wenst.

*OPGELET! Afhankelijk van de softwareversie die op uw televisie geïnstalleerd is, zult u mogelijk de optionele systeemmodule moeten activeren tijdens de initiële set-up. De module kan ook later geactiveerd worden. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
 Confidential unpublished works.
 Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories.
 All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
 DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
 © 1996-2008 DTS, Inc.
 All Rights Reserved.

 Dit product is conform de bepalingen van Richtlijnen 2004/108/EC en 2006/95/EC.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) – Milieubescherming



Elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen gemarkeerd met dit symbool mogen niet als normaal huishoudelijk afval worden afgedankt. Alle elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen moeten afzonderlijk worden verzameld en afgedankt.

Als elektrische en elektronische apparaten en batterijen worden afgedankt door middel van verzamelsystemen zoals die in uw land beschikbaar zijn, dan beschermt u het milieu en de gezondheid, terwijl u ook bijdraagt aan het zorgvuldig en verstandig gebruik van de

natuurlijke hulpbronnen. Het verzamelen van elektrische en elektronische apparaten, batterijen en afval voorkomt potentiële vervuiling van de natuur met de gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen zijn in elektrische en elektronische producten en apparaten.

Uw Bang & Olufsen-dealer zal u adviseren over de correcte manier van afdanken in uw land.

Als een product te klein is om van het symbool te worden voorzien, dan zal het symbool worden geïntegreerd in de gebruikershandleiding, op het garantiebewijs of op de verpakking.

Alle producten van Bang & Olufsen voldoen aan de geldende milieuwetgeving over de hele wereld.

