

Szanowny Kliencie

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi zawiera informacje o sposobie użytkowania zakupionego przez Ciebie produktu Bang & Olufsen i podłączonego do niego sprzętu. Od sprzedawcy produktów należy oczekiwać dostarczenia, zainstalowania oraz skonfigurowania zakupionego produktu.

Twój telewizor oferuje znacznie więcej opcji i funkcji niż opisano w niniejszej skróconej instrukcji obsługi. Są to m.in.: funkcje programatora, automatycznego przełączania do trybu oczekiwania, a także edytowania i nazywania kanałów. Te oraz wiele innych funkcji opisano w bardziej szczegółowy sposób w instrukcji obsługi.

Instrukcje obsługi można znaleźć pod adresem: www.bang-olufsen.com/guides

Funkcje DVB opisano w osobnej instrukcji obsługi. Instrukcje obsługi są aktualizowane za każdym razem, gdy nowe oprogramowanie wprowadza nowe lub modyfikuje dostępne już opcje i funkcje telewizora.

Na stronie internetowej www.bang-olufsen.com można znaleźć dalsze informacje oraz najczęściej zadawane pytania odnośnie Twojego produktu.

Przedstawiciel firmy Bang & Olufsen to pierwsze źródło pomocy w przypadku jakichkolwiek problemów.

Aby odszukać lokalnego przedstawiciela naszej firmy, należy odwiedzić stronę...
www.bang-olufsen.com

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany bez powiadomienia danych technicznych urządzenia, sposobu jego obsługi oraz dostępnych w nim funkcji.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy narażać urządzenia na działanie ciekącej lub kapiącej wody oraz stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.

Aby całkowicie odłączyć urządzenie od źródła zasilania prądem zmiennym, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda elektrycznego. Rozłączone urządzenie powinno znajdować się w stanie gotowości do użycia.



Symbol błyskawicy w równobocznym trójkącie ma ostrzec użytkownika przed nieizolowanym „niebezpiecznym napięciem” wewnątrz urządzenia, które może być na tyle wysokie, aby stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w równobocznym trójkącie ma zwrócić uwagę użytkownika na ważne instrukcje dotyczące działania i konserwacji (naprawy) zawarte w literaturze dostarczonej wraz z produktem.

Uwagi

- Telewizor powinien być umieszczony, skonfigurowany i podłączony zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej skróconej instrukcji obsługi.
- Telewizor należy ustawiać wyłącznie na stabilnych i twardych powierzchniach. Aby uniknąć obrażeń, korzystaj wyłącznie ze stelaży i uchwytów ściennych zatwierdzonych przez Bang & Olufsen!
- Nie wolno umieszczać na telewizorze żadnych przedmiotów.
- Telewizora nie należy narażać na działanie wilgoci, deszczu lub ciepła.
- Odbiornik telewizyjny jest przystosowany wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, w warunkach domowych. Telewizor może pracować w zakresie temperatur 10–40°C i na wysokości nie większej niż 1500 m n.p.m.
- Należy unikać ustawiania telewizora w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Mogłoby to zmniejszyć czułość odbiornika fal podczerwieni.
- Należy zapewnić wystarczający odstęp od ścian obudowy, który umożliwi odpowiednią wentylację telewizora.
- Wszelkie przewody należy podłączyć przed podłączeniem któregokolwiek z urządzeń w zestawie do źródła zasilania.
- Na urządzeniu nie wolno umieszczać źródeł płomienia, takich jak zapalone świece.
- Nie wolno otwierać obudowy odbiornika. Czynności tego rodzaju powinni wykonywać wykwalifikowani pracownicy serwisu.
- Nie należy uderzać w szkło twardymi lub ostro zakończonymi przedmiotami.
- Telewizor można wyłączyć całkowicie jedynie przez odłączenie go od gniazda sieciowego.
- Załączony kabel zasilający i wtyczka są zaprojektowane specjalnie dla telewizora. Jeśli zmienisz wtyczkę lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzisz kabel zasilający, wpłynie to niekorzystnie na działanie telewizora!

SPIS TREŚCI

Codzienne czynności

- 6 Jak używać pilota zdalnego sterowania
- 8 Wprowadzenie
- 10 Oglądanie telewizji
- 12 Sprawdzanie teletekstu
- 14 Oglądanie telewizji za pośrednictwem modułu DVB
- 16 Zmiana rodzaju dźwięku i formatu obrazu

Instalacja

- 18 Ustawianie telewizora
- 20 Panele gniazd podłączeniowych
- 22 Pierwsza instalacja telewizora

Obsługa Beo4

Telewizor można obsługiwać za pomocą pilota Beo4.

- TV** Na ekranie pilota Beo4 wyświetlane jest aktywne źródło lub funkcja
- TV** Włączanie telewizora*¹
- DTV** Włączenie modułu DVB w celu oglądania telewizji cyfrowej
- TEXT** Włączenie teletekstu
- 0 – 9** Wybierz kanały lub wprowadź informacje do menu ekranowych
- LIST** Wyświetla na wyświetlaczu Beo4 dodatkowe „przyciski” odpowiadające funkcjom lub źródłom. Aby przechodzić między pozycjami listy, należy użyć przycisków ↗ i ↘
- MENU** Wyświetlenie głównego menu aktywnego źródła
- ↕** Przewijanie kanałów
Przytrzymaj, by uruchomić przewijanie ciągłe
- ⏪ ⏩** Przewijanie lub cofanie; wyszukiwanie do przodu lub wstecz
- ⏪ ⏩** Przyciski nawigacyjny i środkowy; przesunąć w lewo, w prawo, w górę lub w dół ⏪, ⏩, ↗, ↘ i ↖ – poruszanie się wewnątrz menu poprzez naciśnięcie przycisku w pożądanym kierunku
- Przycisk środkowy jest używany do wybierania i akceptowania.
- 🌈** Ustawianie funkcji dotyczących kolorów
- ↕** Zmiana poziomu głośności
Aby wyciszyć, naciśnij środek przycisku
- STOP** Wstrzymanie i zatrzymanie odtwarzania lub nagrywania
- PLAY** Uruchomienie odtwarzania płyty DVD, CD lub nagrywanie.
- BACK** Cofanie na ekranach menu lub liście Beo4. Długie naciśnięcie powoduje całkowite wyjście z menu
- Tryb oczekiwania


Ważne – więcej informacji: www.bang-olufsen.com











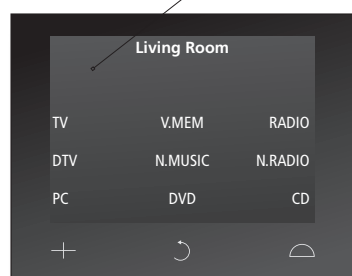



***Przyciski na pilocie Beo4** Ustawienia niektórych przycisków można zmienić w trakcie procesu instalacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.
UWAGA! Ogólne informacje na temat obsługi urządzeń za pomocą pilota znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do pilota zdalnego sterowania.

Obsługa Beo5



Telewizor można obsługiwać również za pomocą pilota Beo5. Jeśli obsługa za pomocą pilota Beo5 jest inna niż obsługa za pomocą pilota Beo4, została opisana osobno.



-  **TV** Przycisk programowy, dotknij ekranu, aby wybrać*²
Przełączenie na wybrane źródło lub wybór funkcji
-  **Cofanie ekranów wyświetlacza na pilocie Beo5**
-  **Wyświetla przyciski SCENE, takie jak Zones czy Speaker**
Naciśnij ponownie, by wrócić
-  **Przywoływanie cyfr do wybierania np. kanału**
Naciśnij ponownie, by wrócić
-  **STOP** Wstrzymanie i zatrzymanie odtwarzania lub nagrywania
-  **PLAY** Uruchomienie odtwarzania płyty DVD, CD lub nagrywanie.
-  **BACK** Cofanie się w strukturze menu. Długie naciśnięcie powoduje całkowite wyjście z menu
-  **Ustawianie funkcji dotyczących kolorów*³**
Naciśnij pokrętło głośności obok danego koloru
-  **Przekręć, aby dostosować głośność**
Aby wyłączyć dźwięk, przekręć szybko w lewo
-  **Przycisk środkowy jest używany do wybierania i akceptowania.**
-  **Przycisk nawigacyjny (w lewo, w prawo, w górę i w dół) – poruszanie się wewnątrz menu poprzez naciśnięcie przycisku w pożądanym kierunku**
-  **Przewijanie lub cofanie; wyszukiwanie do przodu lub wstecz**
-  **Przechodzenie pomiędzy kanałami lub nagraniami**
Przytrzymaj, by uruchomić przewijanie ciągle
-  **Tryb oczekiwania**

²**Informacje o przyciskach** Jasnoszare przyciski informują o konieczności naciśnięcia tekstu na ekranie. Ciemnoszare przyciski informują o konieczności naciśnięcia zwykłego przycisku.

³**Przyciski kolorowe** Aby aktywować przycisk kolorowy, naciśnij pokrętło obok danego koloru.

Bieżąca strefa Wskazuje bieżącą strefę na pilocie Beo5, tak jak nazwano ją podczas procesu instalacji.


Przyciski programowe na pilocie Beo5 W zależności od aktywowanego źródła na ekranie pojawiają się różne przyciski programowe. Dotknij ekranu, aby aktywować daną funkcję.

Wprowadzenie

Poruszaj się po menu i wybieraj ustawienia za pomocą pilota. Naciśnięcie menu przywołuje menu wybranego źródła*1.

Wyświetlacz i menu

Informacje o wybranym źródle pokazano na szczycie ekranu. Menu ekranowe pozwalają regulować ustawienia.

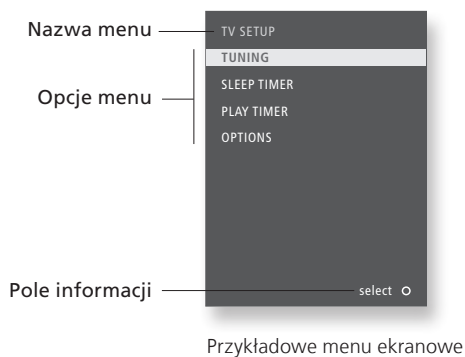

Ważne!

Menu BEO4 SETTING W menu OPTIONS można wyświetlić dodatkowe menu BEO4 SETTING. W menu tym należy skonfigurować obsługę przy pomocy pilota Beo4 z lub bez przycisku nawigacji. Należy pamiętać o przełączeniu pilota Beo4 na właściwy tryb. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcją obsługi pilota Beo4 lub skontaktować się z przedstawicielem firmy Bang & Olufsen.

***Menu TV SETUP** Jeśli tuner został wyłączony, w celu wyświetlenia menu TV SETUP należy nacisnąć przycisk **MENU** dwukrotnie.

Nawigacja po menu

Kiedy menu jest widoczne na ekranie, można przechodzić między opcjami menu, wyświetlać ustawienia lub wprowadzać dane.



Wybór opcji/
ustawienia



Wprowadzenie
danych



Wyświetlenie
podmenu/
zapisanie
ustawienia



Wybór opcji



Cofanie się
w strukturze
menu




Naciśnij
i przytrzymaj,
aby wyjść
z menu

Pilot zdalnego sterowania

Na początku tej skróconej instrukcji znajduje się przegląd przycisków pilota Beo5 i Beo4. Ogólne informacje na temat obsługi urządzeń za pomocą pilota znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do pilota zdalnego sterowania.

Wybierz numer kanału telewizyjnego lub przełącz na inny kanał. Regulacja głośności.

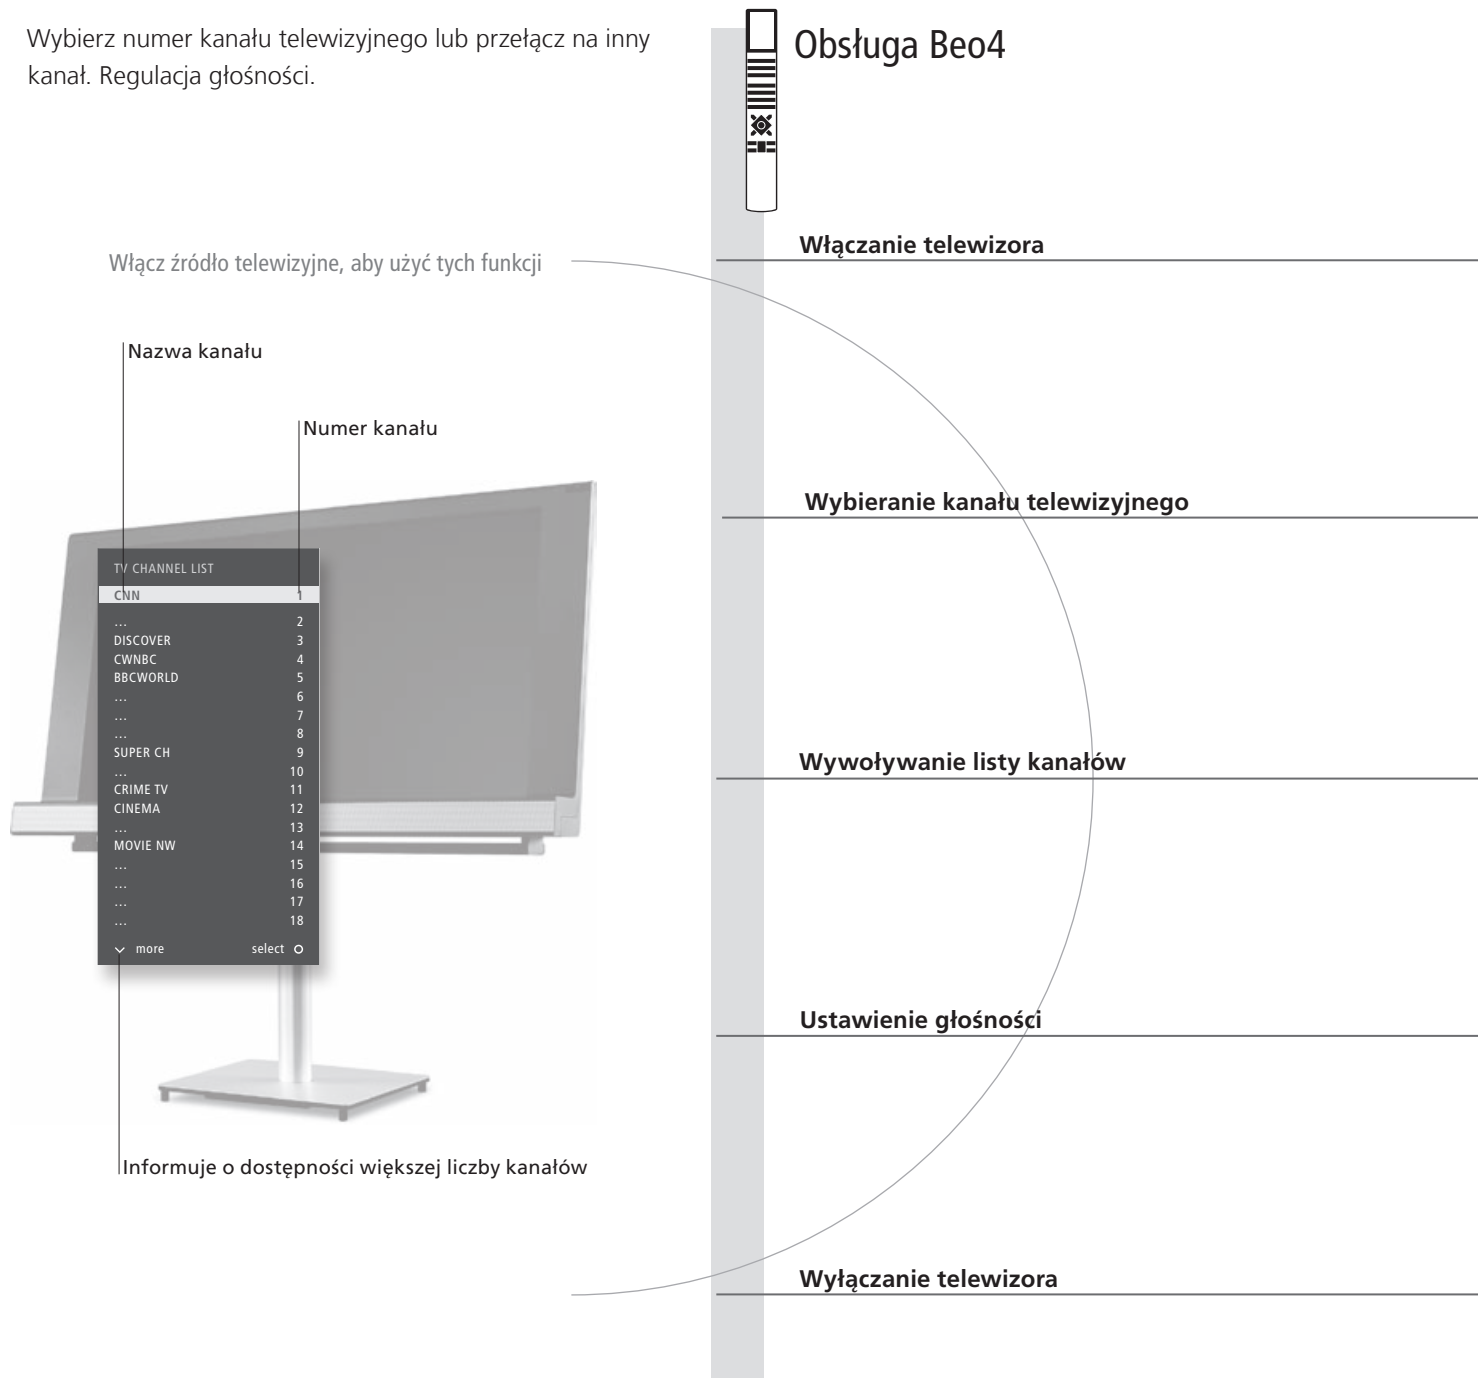

TV

Naciśnij

 lub

0-9

Wybór

Wybór kanału

0

Wybór poprzedniego kanału

  lub


Przytrzymanie powoduje wyświetlenie listy kanałów

Wybór strony

Wybór kanału

Zaakceptowanie

 Regulacja głośniejszej/ciszej Naciśnięcie pośrodku powoduje wyłączenie dźwięku Naciśnięcie powoduje anulowanie wyciszenia Naciśnij

Obsługa Beo5



TV

Naciśnij

 lub

+

0-9

Previous

Wybór

Aktywuj numery i wybieraj kanały


Poprzedni kanał

Przytrzymanie powoduje wyświetlenie listy bądź wybór strony lub kanału



Zaakceptowanie

 Zmiana poziomu głośności. Aby wyłączyć dźwięk, przekręć szybko w lewo Obróć pokrętko w dowolną stronę, aby przywrócić dźwięk Naciśnij

Obsługa teletekstu za pomocą paska menu znajdującego się u góry strony teletekstu lub za pomocą przycisków ze strzałkami na pilocie zdalnego sterowania.



Obsługa Beo4

Uruchamianie teletekstu

Dostęp do strony początkowej teletekstu.

Przejdź do strony

Dostęp do stron teletekstu, które chcesz obejrzeć.

Zapobieganie przełączaniu się podstron

Powiększanie stron teletekstu

Strony MEMO

Opcja MEMO jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy w pamięci są zapisane strony memo.

Wyłączanie teletekstu

Przydatne wskazówki

- Strony MEMO** Aby mieć szybki dostęp do strony teletekstu, można ją zapisać jako stronę MEMO. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.
- Podwójny ekran** Kiedy teletekst jest aktywowany, naciśnięcie opcji TEXT spowoduje przełączenie między trybem dwuekranowym a pełnoekranowym.
- REVEAL** Aby wyświetlić tekst ukryty, przejdź do pozycji REVEAL i naciśnij przycisk środkowy.

Obsługa Beo5



Tekst

Naciskaj, aby zmieniać tryb ekranu



Przechodzenie w górę lub w dół w ramach stron Przejście do PAGE i wybór w dół w ramach stron Wybór strony



Zapobieganie znikaniu Przejście do HALT Naciśnij Wybór podstrony Ponowne uruchomienie przełączania stron



Przejście do LARGE Przelączenie pomiędzy górną i dolną połową strony a widokiem normalnym



Przelączenie pomiędzy stronami MEMO Przejdz do MEMO i przelączaj pomiędzy stronami



Naciśnij

TEXT

Naciskaj, aby zmieniać tryb ekranu



Przechodzenie w górę lub w dół w ramach stron Przejście do PAGE i wybór w dół w ramach stron Wybór strony Przejście do stron indeksowych (100, 200, 300...)



Zapobieganie znikaniu Przejście do HALT Naciśnij Wybór podstrony Ponowne uruchomienie przełączania stron



Przejście do LARGE Naciśnij, aby przelączyć pomiędzy dolną i górną połową strony a widokiem normalnym



Naciśnij, aby przelączać pomiędzy stronami MEMO. Przejdz do MEMO i przelączaj pomiędzy zapisanymi stronami MEMO




Naciśnij

Napisy teletekstu Jeśli chcesz, by w którymś kanale napisy teletekstowe pojawiały się na ekranie automatycznie, zapisz stronę z tymi napisami jako stronę MEMO nr 9.

Moduł DVB, stanowiący element wyposażenia telewizora, umożliwia odbiór cyfrowych kanałów naziemnych, kablowych i satelitarnych, w zależności od opcji dostępnych w module.

Aby użyć tych funkcji, włącz źródło telewizyjne DTV

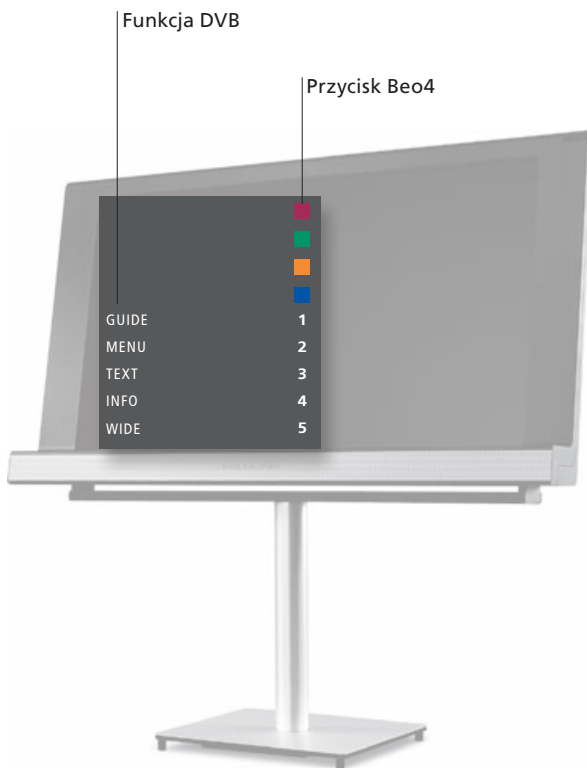

Obsługa Beo4

Włączanie telewizora i modułu DVB*¹

Wybieranie kanału telewizyjnego DTV

Wyświetlenie i korzystanie z nakładki menu*²

Przechodzenie między grupami.

Wywoływanie listy kanałów lub stacji

Wyłączanie telewizora

Przydatne wskazówki

Instrukcja obsługi DVB Bardziej szczegółowe i aktualne informacje można znaleźć w instrukcji obsługi DVB dostępnej pod adresem: www.bang-olufsen.com/guides.

¹**Włączanie modułu DVB** Jeśli tuner w telewizorze jest wyłączony, należy nacisnąć przycisk TV na pilocie, aby włączyć moduł DVB. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Obsługa Beo5



DTV

Naciśnij

lub

+

0-9

Wybór

Aktywuj numery i wybieraj kanały

Menu

Użyj odpowiednich przycisków na wyświetlaczu

Groups+

Groups-

Przechodzenie między grupami.



Przytrzymanie powoduje wyświetlenie listy bądź wybór strony lub kanału

Zaakceptowanie

Naciśnij

DTV

Naciśnij



lub

0-9

Wybór

Wybór kanału

MENU

Naciśnij

0-9

lub



Włączenie pożądaney funkcji



Przechodzenie między grupami.



lub



Przytrzymanie powoduje wyświetlenie listy kanałów

Wybór strony

Wybór kanału

Zaakceptowanie

Naciśnij

²*UWAGA! Naciśnij dwukrotnie przycisk **MENU**, aby wywołać menu TV SETUP.


Rodzaj dźwięku i format obrazu

Podczas oglądania telewizji za pośrednictwem tunera można przełączać pomiędzy dostępnymi rodzajami dźwięku oraz dostosować format obrazu.

Zmiana rodzaju dźwięku lub języka

Przełączanie między dostępnymi rodzajami dźwięku i językami.

→ Wyświetlanie menu **SOUND** na wyświetlaczu Beo4*¹



→  Naciśnij kilkakrotnie, aby przełączać pomiędzy dostępnymi rodzajami dźwięku

Wybór formatu obrazu


Podczas wyboru źródła telewizor automatycznie dostosowuje obraz w taki sposób, by wypełniał on jak największą część ekranu. Można jednak samodzielnie wybrać format.

→ Wyświetlanie menu **FORMAT** na wyświetlaczu Beo4*¹

→  Wybieranie formatu*²

→  lub  Przesuwanie obrazu w górę lub w dół*³ lub wybór odmiany*⁴


FORMAT 1



Standard**⁴

Obraz panoramiczny lub w formacie 4:3

FORMAT 2



Zoom

Obraz jest regulowany w pionie


FORMAT 3



Wide

Rzeczywisty obraz szerokokątny 16:9

FORMAT 4



Extended

Pasy mogą zostać usunięte, a obraz będzie wyświetlany w formacie 16:9

Przydatne wskazówki

¹*Menu LIST
²*Optimise

Aby wyświetlić na pilocie Beo4 opcje **SOUND** i **FORMAT**, należy najpierw dodać je do listy funkcji pilota Beo4. Format obrazu zostanie zoptymalizowany po naciśnięciu przycisku środkowego na pilocie Beo4. Na pilocie Beo5 naciśnij **Optimise**.

³*Przesunięcie obrazu w górę lub w dół
⁴*Variation

Obraz można przesuwac wyłącznie w górę lub w dół przy ustawieniach FORMAT 1 i 2.

Przy ustawieniu FORMAT 1 można wybrać odmiany formatu. Na pilocie Beo5 naciśnij **Variation**.


- 18 Ustawianie telewizora
- 20 Panele gniazd podłączeniowych
- 22 Pierwsza instalacja telewizora

Ustawianie telewizora

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi umieszczenia i podłączenia urządzeń znajdującymi się na tej i na kolejnych stronach.

Opcje ustawienia

Telewizor należy ustawiać wyłącznie na stabilnych i twardych powierzchniach. Standardowe ustawienie umożliwia przechylenie telewizora, na przykład w celu ułatwienia oglądania z niskich pozycji. Aby przechylić telewizor, pociągnąć dolną część telewizora.

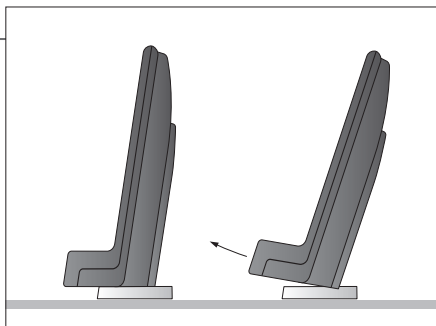


Jeżeli telewizor ma być ustawiony na stojaku podłogowym lub wsporniku ściennym, należy usunąć dwie standardowe „nóżki” z telewizora. Postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do tych akcesoriów.

Przeгляд

Aby usunąć dwie osłony z głównego panelu przyłączeniowego, należy najpierw pociągnąć, a następnie wyciągnąć dolną część – również wtedy, gdy telewizor został ustawiony na stojaku.

Zawsze usuwać osłonę 1 przed osłoną 2.

Po wykonaniu wszystkich podłączeń i zamocowaniu przewodów zamontuj pokrywy przewodów.

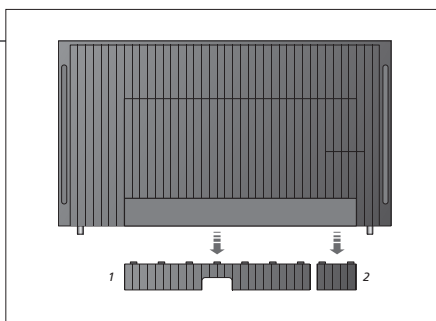


Ważne!

Wentylacja Aby zagwarantować odpowiednią wentylację, należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół ekranu. Nie należy zasłaniać wentylatorów. W momencie przegrzania (migająca dioda stanu oczekiwania lub ostrzeżenie na ekranie) nie należy wyłączać telewizora, tylko przełączyć go do trybu oczekiwania, aby ostygł. W tym czasie telewizor nie będzie działał.

Prowadzenie przewodów


Ze względów bezpieczeństwa kabel zasilający musi być zabezpieczony pierścieniem mocującym (A). Wszystkie kable muszą przechodzić przez pierścień mocujący (B). Jeżeli jednak do odbiornika podłączone jest złącze VGA, kabel VGA nie powinien przechodzić przez pierścień mocujący (B). Zamiast tego, umocnij połączenie wtyczki VGA z gniazdkiem za pomocą dwóch wkrętów.

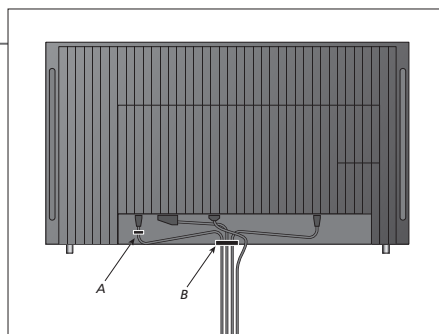

Jeżeli do telewizora mają zostać podłączone inne urządzenia, nie podłączać ich jeszcze do zasilania!

Moduł Smart Card i CA

Aby uzyskać dostęp do modułu CA, zdjąć osłonę. Aby zdjąć osłonę, za pomocą palca lub plastikowej karty nacisnąć element w drugim rowku, aby w łatwy sposób zdemontować osłonę.

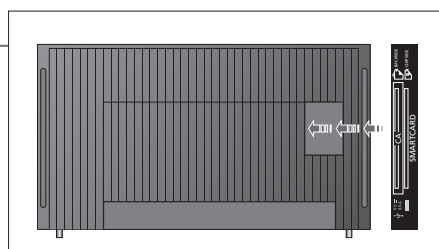

Moduł CA jest czytnikiem kart typu Smart Card służącym do dekodowania sygnałów przesyłanych przez nadawcę programu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Czyszczenie

- Konserwacja Ekran i obudowa** Regularne zabiegi konserwacyjne, takie jak czyszczenie, należą do obowiązków użytkownika. Kurz należy ścierać z powierzchni urządzenia suchą, miękką szmatką. Aby usunąć plamy lub zabrudzenia, należy użyć miękkiej, wilgotnej ściereczki oraz wody, tak aby nie pozostawić zacieków. Niektóre ściereczki z mikrofibry mogą uszkodzić powłokę optyczną z powodu swoich silnych właściwości ściernych.
- Alkohol zakazany** Nigdy nie wolno używać alkoholu lub innych rozpuszczalników do czyszczenia jakichkolwiek części telewizora.

Panele gniazd połączeniowych

Każdy sprzęt podłączany do głównego panelu gniazd musi zostać zarejestrowany w menu CONNECTIONS.



Gniazda standardowe



Gniazda modułów dźwięku przestrzennego



Gniazda modułu systemowego (opcjonalne)



Gniazda modułu DVB (opcjonalne)

~ – Złącze sieci zasilania

Podłączenie do sieci zasilania.

HDMI IN (A–B i C w przypadku niektórych modeli)

Do źródła wideo High Definition Multimedia Interface (HDMI) lub komputera. Źródła mogą być zarejestrowane dla dowolnego gniazda AV. Aby zwiększyć liczbę dostępnych gniazd HDMI należy podłączyć rozszerzenie HDMI do gniazda „C” HDMI, jeśli jest dostępne, w przeciwnym wypadku do gniazda „B” HDMI.

SPDIF (1–2)

Gniazdo wejściowe cyfrowego sygnału audio, np. odtwarzacz DVD. Z gniazda tego można korzystać w połączeniu z gniazdem AV.

PUC (1–4)

Dla sygnałów sterujących IR do urządzeń zewnętrznych podłączonych do gniazd AV.

AV (1–2)

Gniazda 21-wtykowe do podłączenia AV innych urządzeń, takich jak odtwarzacz DVD, przystawka STB lub drugi dekodery.

VGA (AV3)

Do podłączenia komputera osobistego, do odbioru analogowego sygnału graficznego.

AV3 (wideo, L, R)

Do podłączeń audio (odpowiednio prawy i lewy kanał) oraz sygnału wideo ze źródła zewnętrznego.

Y – Pb – Pr (AV2–4, 6)

Do podłączania sygnału wideo ze źródeł zewnętrznych, np. ze źródła HDTV. Mogą być wykorzystane w połączeniu z gniazdem AV lub gniazdem cyfrowego sygnału audio.

AERIAL

Gniazdo wejściowe anteny przesyłającej analogowy sygnał telewizyjny.

Przydatne wskazówki

Przewód i wtyczka zasilania

Załączona wtyczka i kabel zasilający są zaprojektowane specjalnie dla tego produktu. Nie należy wymieniać wtyczki, jeśli przewód jest uszkodzony. W takiej sytuacji należy zakupić nowy przewód u przedstawiciela firmy Bang & Olufsen. Połącz gniazdko ~ na głównym panelu gniazd telewizora z gniazdkiem ściennym. Odbiornik podczerwieni zaświeci czerwonym światłem; telewizor jest w trybie oczekiwania, gotowy do użytku.

POWER LINK (SUB)

Do podłączenia subwoofera Bang & Olufsen.

POWER LINK (FRONT – REAR)

Do podłączenia głośników zewnętrznych w konfiguracji dźwięku przestrzennego. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

AV (4)

Gniazda 21-wtykowe do podłączenia AV innych urządzeń, takich jak odtwarzacz DVD, przystawka STB lub drugi dekodery.

MASTER LINK

Do obsługiwanego zestawu audio lub wideo Bang & Olufsen.

RF OUT

Gniazdo wyjścia sygnału antenowego do przesyłania sygnałów wideo do innych pomieszczeń. Wymaga także wzmacniacza RF Link. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

→ USB

Tylko do celów serwisowych.

DVB-T/C*¹

Gniazda wejścia sygnału antenowego do podłączenia zewnętrznej anteny lub sieci telewizji kablowej.

DVB-S*¹

Gniazdo wejściowe anteny przesyłającej cyfrowy sygnał satelitarny.

SMARTCARD

Do karty i modułu dostępu do kodowanych kanałów cyfrowych. Więcej informacji na temat SMARTCARD można znaleźć na str. 19 Instrukcji.

¹**DVB** Liczba i rodzaj gniazd DVB zależą od typu modułu DVB zainstalowanego w telewizorze.

Pierwsza instalacja telewizora

Pierwsza procedura konfiguracji zostanie uaktywniona po podłączeniu telewizora do źródła zasilania i włączeniu go po raz pierwszy. Jeżeli w późniejszym czasie chcesz zmienić konfigurację, możesz uzyskać dostęp do tych samych menu i zaktualizować ustawienia.

Włączanie telewizora

Uruchomienie telewizora i przygotowanie go do użycia trwa 20 sekund.

TV

Włącz sprzęt

Wybierz ustawienia

Poniższe ustawienia pojawiają się tylko wtedy, gdy telewizor zostanie włączony po raz pierwszy.*¹ Jednak kolejność ekranów menu zależy od dostępnych połączeń i wprowadzonych ustawień.



lub



Wybierz ustawienie

Zaakceptuj i przejdź do następnego elementu menu

MENU LANGUAGE

Ustawienie języka menu ekranowych

TUNER SETUP

Wyłączanie i włączanie tunera telewizyjnego lub DVB

CONNECTIONS

Rejestracja podłączonego sprzętu

AUTO TUNING

Automatyczne dostrajanie kanałów TV. Dostępne wyłącznie wtedy, gdy włączony jest tuner TV. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Niniejsza instrukcja czynności wstępnych opisuje obsługę pilota Beo4 w trybie MODE1 oraz menu BEO4 SETTING w trybie NAVIGATION BUTTON. Patrz także strona 8.

Należy pamiętać, aby w pilocie Beo4 z przyciskiem nawigacji ustawić wartość ustawienia MODE odpowiadającą wartości ustawienia w menu BEO4 SETTING. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji pilota Beo4.

Informacja

Połączenia Wybiera się tu typ urządzeń podłączonych do poszczególnych gniazd, używane gniazda, nazwę produktu i nazwę źródła.

¹*UWAGA! W procedurze pierwszej instalacji, po dokonaniu żądanych ustawień, konieczne może być naciśnięcie zielonego przycisku w celu przejścia do kolejnego menu. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Kalibracja głośników

Ustaw głośniki, aby zoptymalizować dźwięk docierający do miejsca, w którym siedzisz.

SPEAKER TYPE

Pierwsza konfiguracja głośników dotyczy wyłącznie głośników używanych podczas oglądania telewizji.

SPEAKER DISTANCE

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

SPEAKER LEVEL


ADJUSTMENT

Ustawianie głośności, basów, tonów wysokich oraz wzmocnienia dźwięku, a także wstępne ustawienie dwóch domyślnych kombinacji głośników. Możliwość wyboru innej kombinacji głośników w dowolnym momencie.

*UWAGA! W zależności od zainstalowanej w telewizorze wersji oprogramowania, konieczne może być aktywowanie opcjonalnego modułu systemowego podczas pierwszej konfiguracji. Moduł można także aktywować w późniejszym czasie. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
 Confidential unpublished works.
 Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories.
 All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
 DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
 © 1996-2008 DTS, Inc.
 All Rights Reserved.



This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (Dyrektywa WEEE) - Ochrona środowiska



Sprzęt elektryczny i elektroniczny, części i baterie oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych; sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jego części i baterie muszą być zbierane i wyrzucane oddzielnie.

Usuwanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii poprzez wyznaczone jednostki zbiórki odpadów pomoże uniknąć potencjalnie negatywnych skutków dla środowiska oraz zdrowia ludzi oraz przyczyni się do bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Składowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii

oraz odpadów zapobiega możliwemu skażeniu środowiska niebezpiecznymi substancjami, które mogą znajdować się w produktach i sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze sposobem pozbywania się zużytych urządzeń należy kierować do przedstawiciela firmy Bang & Olufsen.

Jeżeli produkt jest zbyt mały i nie można go oznaczyć tym symbolem, jest on zamieszczony w instrukcji obsługi, na karcie gwarancyjnej, lub na opakowaniu.

Wszystkie produkty firmy Bang & Olufsen spełniają odpowiednie przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska, stosowane na całym świecie.

