





# Bästa kund

”Att komma igång” innehåller grundläggande information om användning av din Bang & Olufsen-produkt och ansluten utrustning. Vi utgår ifrån att din återförsäljare levererar, installerar och ansluter din produkt.

Din TV har fler funktioner än de som beskrivs i ”Att komma igång”, till exempel timerfunktioner och funktioner för automatisk standby, ändring och namngivning av kanaler. Sådana funktioner beskrivs utförligt i Handboken.

Handböckerna hittar du på [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

DVB-funktioner beskrivs i en separat handbok. Handböckerna uppdateras om ny programvara blir tillgänglig eller om vi ändrar TV:ns funktioner.

På [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) kan du hitta mer information och vanliga frågor och svar om din produkt.

Vänd dig i första hand till din Bang & Olufsen-återförsäljare om du har servicefrågor.

*För att hitta närmaste butik besöker du vår webbplats ...*

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

**VARNING:** Utsätt inte enheten för regn eller fukt – det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål fyllda med vätskor, t.ex. vaser, är placerade på utrustningen.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.



Blixtsymbolen med pilformat huvud inuti en liksidig triangel används för att uppmärksamma användaren på att det finns oisolerad "farlig spänning" inuti produktens hölje som kan vara av tillräcklig styrka för att ge upphov till elstötar som innebär risk för personskada.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel används för att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga användnings- och underhållsinstruktioner (service) i den dokumentation som medföljer produkten.

### **Viktigt!**

- Se till att TV:n placeras, konfigureras och ansluts enligt anvisningarna i den här Att komma igång-guiden.
- Placera TV:n på ett stadigt och plant underlag. Använd endast stativ eller väggfästen som godkänts av Bang & Olufsen, för att förhindra skador!
- Placera inga föremål ovanpå TV:n.
- Utsätt inte TV:n för regn, hög luftfuktighet eller värmekällor.
- TV:n är endast avsedd att användas inomhus i bostadsutrymmen. Använd vid temperaturer mellan 10 °C och 40 °C och inte på mer än 1 500 m höjd.
- Placera inte TV:n i direkt solljus, eftersom det kan minska känsligheten hos fjärrkontrollmottagaren.
- Lämna tillräckligt med utrymme runt TV:n för ventilationens skull.
- Anslut alla kablar innan du ansluter eller återansluter någon av produkterna i ditt system till elnätet.
- Föremål som avger öppen låga, till exempel värmeljus, får inte placeras på TV:n.
- Försök inte att öppna TV:n. Låt kvalificerad servicepersonal utföra sådana åtgärder.
- Låt inga hårda eller spetsiga föremål komma åt glaset.
- TV:n kan endast stängas av helt genom att den kopplas bort från vägguttaget.
- Den medföljande nätkabeln och -kontakten är specialkonstruerade för TV:n. Om du byter kontakten eller om nätkabeln skadas på något sätt kan TV-bilden påverkas negativt.

# Innehåll


## Daglig användning

- 6 Så här använder du din fjärrkontroll
- 8 Inledning
- 10 Titta på TV
- 12 Visa text-TV
- 14 Se på TV via DVB-modulen
- 16 Ändra ljudtyp och bildformat

## Installation

- 18 Installera TV:n
- 20 Anslutningspaneler
- 22 Första inställningen av TV:n

## Så här använder du din fjärrkontroll

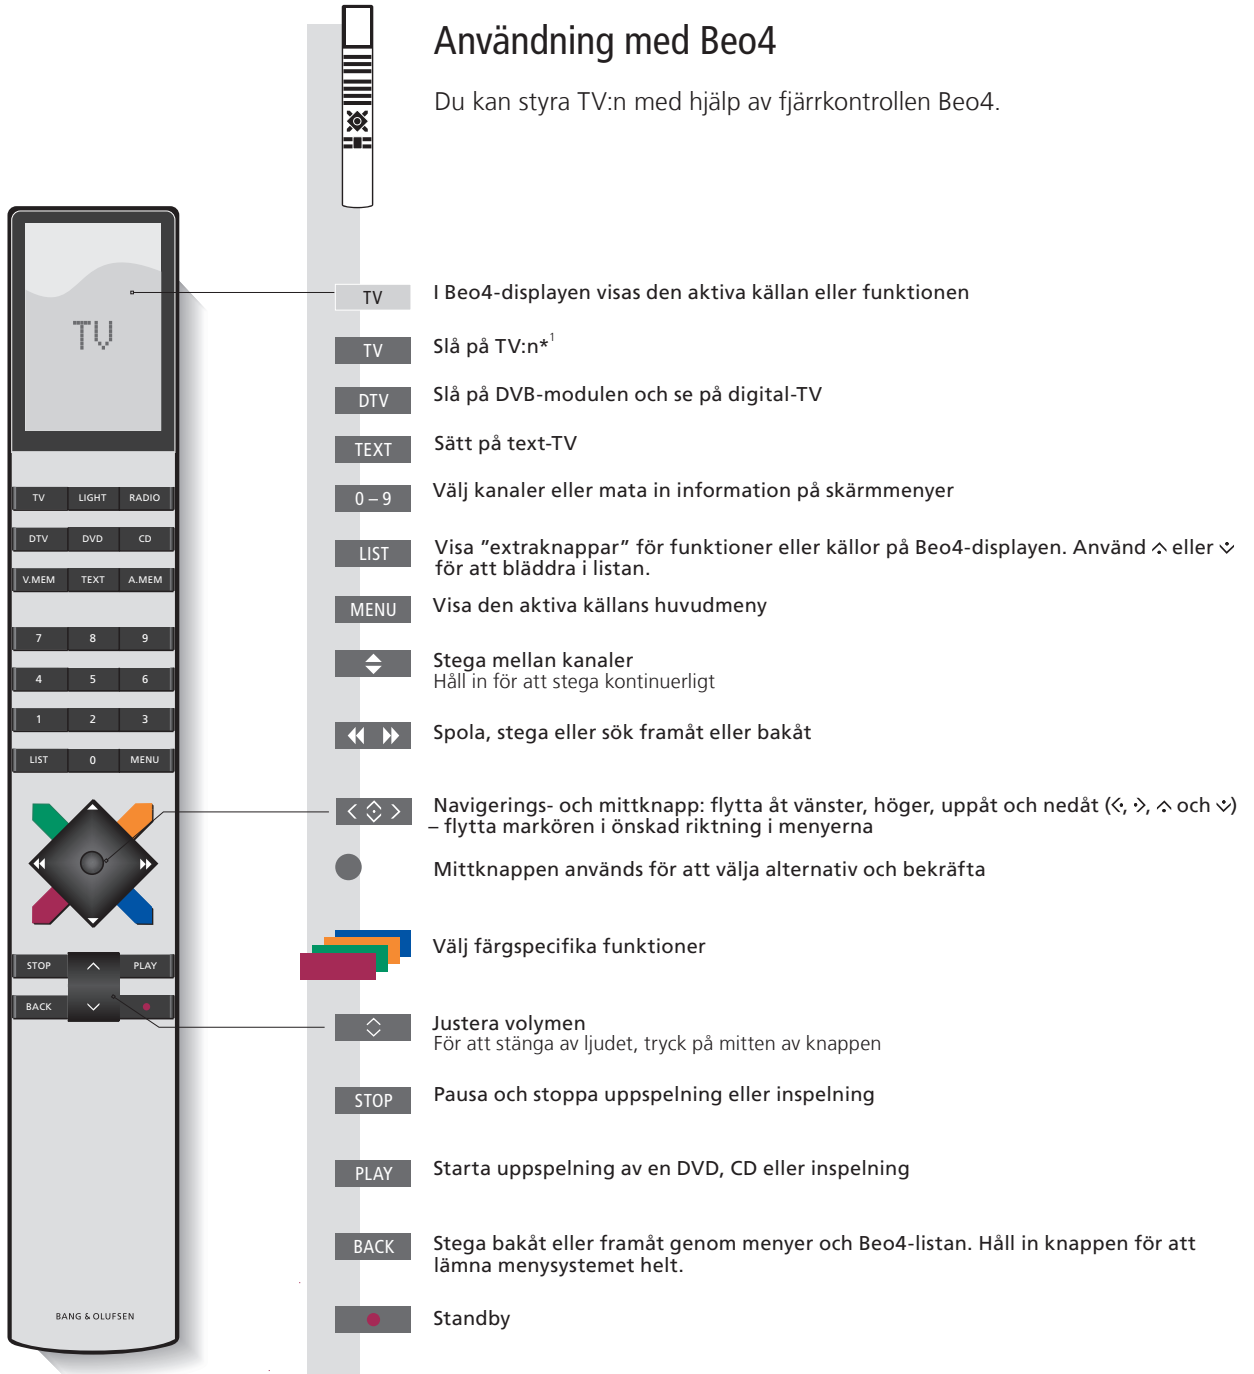

### Användning med Beo4

Du kan styra TV:n med hjälp av fjärrkontrollen Beo4.

- TV** I Beo4-displayen visas den aktiva källan eller funktionen
- TV** Slå på TV:n\*<sup>1</sup>
- DTV** Slå på DVB-modulen och se på digital-TV
- TEXT** Sätt på text-TV
- 0 – 9** Välj kanaler eller mata in information på skärmmenyer
- LIST** Visa "extraknappar" för funktioner eller källor på Beo4-displayen. Använd  $\wedge$  eller  $\vee$  för att bläddra i listan.
- MENU** Visa den aktiva källans huvudmeny
- $\updownarrow$**  Stega mellan kanaler  
Håll in för att stega kontinuerligt
- $\ll \gg$**  Spola, stega eller sök framåt eller bakåt
- $\leftarrow \diamond \rightarrow$**  Navigerings- och mittknapp: flytta åt vänster, höger, uppåt och nedåt ( $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$ ,  $\wedge$  och  $\vee$ ) – flytta markören i önskad riktning i menyerna
- $\bullet$**  Mittknappen används för att välja alternativ och bekräfta
- $\color{red}\square \color{blue}\square \color{green}\square \color{orange}\square$**  Välj färgspecifika funktioner
- $\diamond$**  Justera volymen  
För att stänga av ljudet, tryck på mitten av knappen
- STOP** Pausa och stoppa uppspelning eller inspelning
- PLAY** Starta uppspelning av en DVD, CD eller inspelning
- BACK** Stega bakåt eller framåt genom menyer och Beo4-listan. Håll in knappen för att lämna menysystemet helt.
- $\bullet$**  Standby


**Viktigt** – mer information finns på: [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)









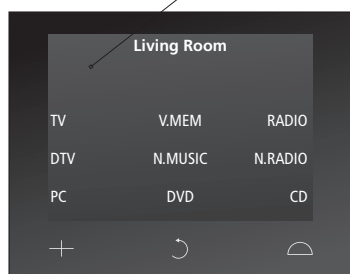





\*<sup>1</sup> **Beo4-knappar** Vissa knappar går att konfigurera om vid installationen. Mer information finns i Handboken.  
OBS! Allmän information om hur du använder fjärrkontrollen finns i handboken till fjärrkontrollen.

## Användning med Beo5



TV:n kan även styras med fjärrkontrollen Beo5. Om förfarandet med Beo5 är annorlunda jämfört med Beo4, beskrivs det separat.



-  **TV** Softtouch-knapp, tryck på displayen för att välja\*<sup>2</sup>  
Aktivera en källa eller välj en funktion
-  **Gå tillbaka i Beo5-displayer**
-  **Visa SCEN-knappar, t.ex. Zoner eller Högtalare**  
Tryck igen för att återgå
-  **Ta fram siffror för att välja exempelvis kanal**  
Tryck igen för att återgå
-  **STOP** Pausa och stoppa uppspelning eller inspelning
-  **PLAY** Starta uppspelning av en DVD, CD eller inspelning
-  **BACK** Stega bakåt i menyerna. Håll in knappen för att lämna menysystemet helt.
-  **Välj färgspecifika funktioner\*<sup>3</sup>**  
Tryck på volymhjulet intill färgen
-  **Vrid för att justera volymen**  
För att stänga av ljudet, vrid snabbt moturs
-  **Mittknappen används för att välja alternativ och bekräfta**
-  **Navigeringsknapp för att flytta åt vänster, höger, uppåt eller nedåt – tryck på knappen för att flytta markören i önskad riktning i menyerna**
-  **Spola, stega eller sök framåt eller bakåt**
-  **Stega mellan kanaler eller inspelningar**  
Håll in för att stega kontinuerligt
-  **Standby**

<sup>2</sup> **Om knappar** Ljusgrå knappar betyder att du ska trycka på ett alternativ på displayen. Mörkgrå knappar betyder att du ska trycka på en fysisk knapp.

<sup>3</sup> **Färgade knappar** Tryck på hjulet intill färgen för att aktivera en färgad knapp.

**Aktuell zon** Indikerar den aktuella zonen på Beo5, med det namn som angavs vid installationen.

**Softtouch-knappar på Beo5** Beroende på den aktiva källan visas olika softtouch-knappar på displayen. Aktivera funktionen genom att vidröra displayen.


## Inledning

Navigera i menyer och välj inställningar med fjärrkontrollen. Tryck på menu för att visa menyerna för den källa du valt\*<sup>1</sup>.

### Display och menyer

Information om den valda källan visas längst upp på skärmen. I skärmmenyerna kan du justera olika inställningar.

<b>TV</b>	eller	<b>V MEM</b>	<b>MENU</b>
Slå på TV:n		Slå på ansluten utrustning	Visa meny* <sup>1</sup>

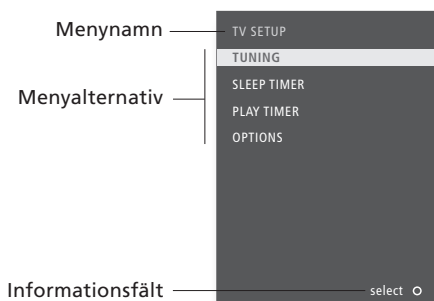

Exempel på skärmmeny

## Viktig information

### Menyn BEO4-INSTÄLLNING

I menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER kan du ta fram menyn BEO4-INSTÄLLNING. I denna meny måste TV:n konfigureras för styrning med en Beo4-fjärrkontroll med eller utan navigeringsknapp. Kom ihåg att konfigurera Beo4 till rätt läge. Se Beo4-handboken eller kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare för mer information.

### Välj meny <sup>1</sup>TV-INSTÄLLNING

Om du stängt av TV-tunern måste du trycka två gånger på **MENU** för att visa menyn TV-INSTÄLLNING.



## Navigera i menyer

När en meny visas på skärmen kan du navigera bland menyalternativen, visa inställningar eller ange data.



Välj alternativ/  
inställning



Ange data



Visa under-  
meny/spara  
inställning



Välj alternativ



Stega bakåt i  
menyerna




Håll ned för att  
lämna alla  
menyer

**Fjärrkontroll** På de första sidorna i den här handboken finns en översikt över knapparna på Beo4 och Beo5. Allmän information om hur du använder fjärrkontrollen finns i handboken till fjärrkontrollen.

# Titta på TV

Välj en TV-kanal med hjälp av kanalnumret eller växla till en annan kanal. Reglera volymen.

Aktivera TV-källan för att använda de här funktionerna

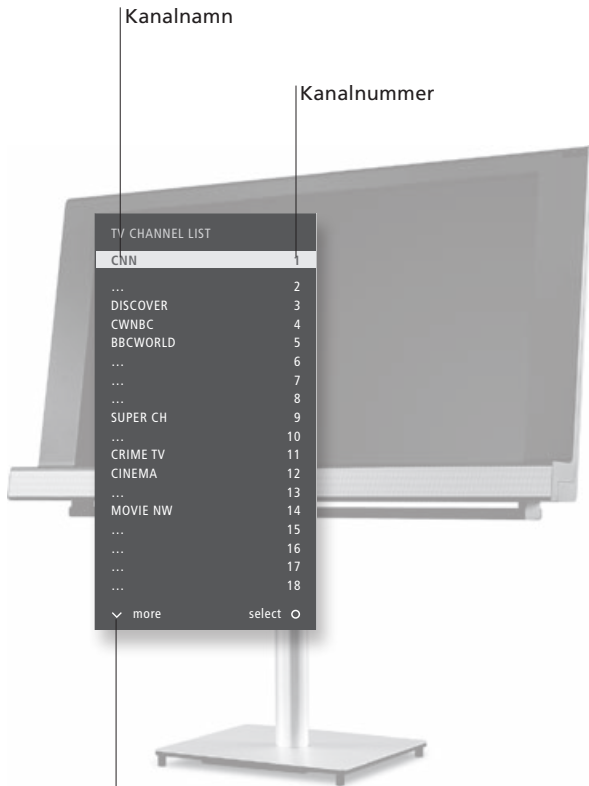

Kanalnamn

Kanalnummer

Indikerar att det finns fler kanaler

## Användning med Beo4



Slå på TV:n

Välj en TV-kanal

Ta fram en kanallista

Justera volymen

Stänga av TV:n

**TV**  
Tryck på

---

**◀ ▶** eller **0-9**  
Välj

**0**  
Välj föregående kanal

---

**●** **< · >** eller **◊** **●**  
Håll in för visning av kanallista

**< · >**  
Välj sida

**◊**  
Välj kanal

**●**  
Bekräfta

---

**◊**  
Justera volymen uppåt eller nedåt

**◊**  
Tryck i mitten för att stänga av ljudet

**◊**  
Tryck för att sätta på ljudet igen

---

**●**  
Tryck på

**Användning med Beo5**

**TV**  
Tryck på

---

**◊** eller **+** **0-9** **Föregående**  
Välj

**Aktivera nummer och välj kanal**

**Föregående kanal**

---

**●** **< ◊ >** **●**  
Håll ned för att visa kanallista och välja sida eller välja kanal

**●**  
Bekräfta

---

**○** **○**  
Justera volymen. För att stänga av ljudet, vrid snabbt moturs.

**○**  
Vrid åt valfritt håll för att sätta på ljudet igen

---

**●**  
Tryck på

Du hanterar text-TV-tjänsten via menyraden överst på text-TV-sidan eller med pilknapparna på fjärrkontrollen.

Aktivera text-TV för att använda dessa funktioner



## Användning med Beo4

### Starta text-TV

Öppna text-TV-startsidan.

### Visa sida

Visa valfria text-TV-sidor.

### Hindra undersidor från att bläddras fram

### Förstora text-TV-sida

### Minneslagrade sidor

MINNE visas bara om sidor har lagrats i minnet.

### Avsluta text-TV

## Tips

- MINNE-sidor** Text-TV-sidor som du vill komma åt snabbt kan du spara som MINNE-sidor. Mer information finns i Handboken.
- Halvskärm** Genom att trycka på **TEXT** när text-TV är aktiverat växlar du mellan halvskärms- och helskrmsläge.
- VISA** Om du vill visa dold text på en text-TV-sida navigerar du till VISA och trycker på mittknappen.

## Användning med Beo5



Text

Tryck upprepade gånger för att ändra skärmläge



Stega uppåt eller nedåt i sidor    Navigera till SIDA och välj    Välj sida



Avbryt bläddring    Navigera till STOPP    Tryck på    Välj undersida    Starta om bläddring



Navigera till STOR    Tryck för att växla mellan övre/nedre halvan av sidan och normal visning



Växla mellan MINNE-sidor    Navigera till MINNE och växla mellan minneslagrade sidor

BACK


Tryck på

TEXT

Tryck upprepade gånger för att ändra skärmläge



Stega uppåt eller nedåt i sidor    Navigera till SIDA och välj    Välj sida    Gå till indexsidor (100, 200, 300 ...)



Avbryt bläddring    Navigera till STOPP    Tryck på    Välj undersida    Starta om bläddring



Navigera till STOR    Tryck för att växla mellan övre/nedre halvan av sidan och normal visning



Tryck för att växla mellan MINNE-sidor    Navigera till MINNE och växla mellan minneslagrade sidor

BACK


Tryck på

**Text-TV-textning** Spara sidan för text-TV-textning som MINNE-sida 9, om du vill att tillgänglig undertextning ska visas automatiskt för en viss kanal.

## Se på TV via DVB-modulen

Om TV:n är försedd med en DVB-modul kan du, beroende på modulalternativen, ta emot digitala markbundna kanaler, kabelkanaler och satellitkanaler.

Aktivera DTV-källan för att använda de här funktionerna

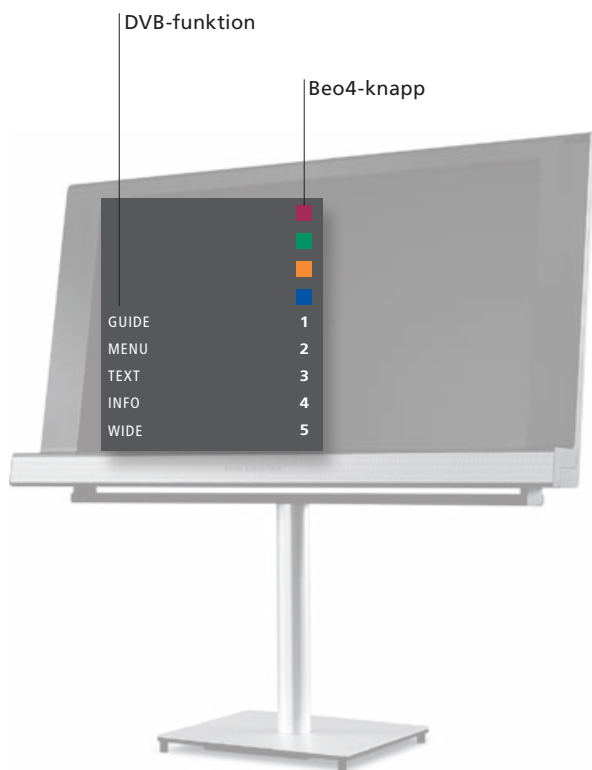

### Användning med Beo4



Slå på TV:n och DVB-modulen\*<sup>1</sup>

Välja en DTV-kanal

Visa och använd menyöverlägget\*<sup>2</sup>

Växla mellan grupper













Ta fram en kanal- eller stationslista

Stänga av TV:n












## Tips

**DVB-guiden** Utförlig, aktuell information finns i DVB-handledningen på [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides).

**\* Aktivera DVB-modulen** Om TV-tunern är avstängd aktiverar du DVB-modulen genom att trycka på TV-knappen. Mer information finns i Handboken.

	Tryck på
 eller 	Välj Välj kanal
  eller 	Tryck på Aktivera önskad funktion
	Växla mellan grupper
  eller  	Håll in för visning av kanallista Välj sida Välj kanal Bekräfta
	Tryck på

## Användning med Beo5

	Tryck på
 eller  	Välj Aktivera nummer och välj kanal
	Använd knapparna på displayen
 	Växla mellan grupper
  	Håll ned för att visa kanallista, välj sida eller välj kanal Bekräfta
	Tryck på

<sup>2\*</sup> OBS! Tryck på **MENU** två gånger för att visa menyn TV-INSTÄLLNING.

## Ljudtyp och bildformat

När du tittar på TV via TV-tunern, kan du anpassa bildformatet och växla mellan olika ljudtyper.

### Ändra ljudtyp eller språk

Växla mellan tillgängliga ljudtyper och språk.

→ Visa **SOUND** på Beo4-displayen\*<sup>1</sup>



→ Tryck flera gånger för att växla mellan tillgängliga ljudtyper

### Välj bildformat


När du väljer källa anpassas bilden automatiskt för visning på så stor skärmyta som möjligt, men du kan också välja ett format manuellt.

→ Visa **FORMAT** på Beo4-displayen\*<sup>1</sup>

→  Välg format\*<sup>2</sup>


→  eller  Flytta bilden uppåt eller nedåt\*<sup>3</sup> eller välj alternativ\*<sup>4</sup>

#### FORMAT 1




**Standard**\*<sup>4</sup>  
För panoramavy eller 4:3-format

#### FORMAT 2




**Zoom**  
Bilden justeras vertikalt

#### FORMAT 3



**Widescreen**  
För en äkta 16:9 widescreen-bild

#### FORMAT 4



**Utökad**  
Ramarna kan tas bort så att bilden visas i 16:9-format.

## Tips

- <sup>1</sup>\* **LIST-menyn**
- <sup>2</sup>\* **Optimera**
- <sup>3</sup>\* **Flytta bilden uppåt eller nedåt**
- <sup>4</sup>\* **Alternativ**

För att kunna visa **SOUND** och **FORMAT** på Beo4 måste du först lägga till dem i listan med funktioner i Beo4. Bildformatet optimeras om du trycker på mittknappen på Beo4. På Beo5 trycker du på **Optimera**. Bilden kan endast flyttas uppåt eller nedåt i **FORMAT 1** och **2**. I **FORMAT 1** kan du välja formatalternativ. På Beo5 trycker du på **Alternativ**.




- 18 Installera TV:n
- 20 Anslutningspaneler
- 22 Första inställningen av TV:n

## Installera TV:n

Följ anvisningarna på de följande sidorna för placering och anslutning.

### Placeringsalternativ

Placera TV:n på ett stadigt och plant underlag. Med standardplaceringen kan du vinkla TV:n för att till exempel underlätta TV-tittande från en låg position. För att vinkla TV:n, dra i TV:ns bas.

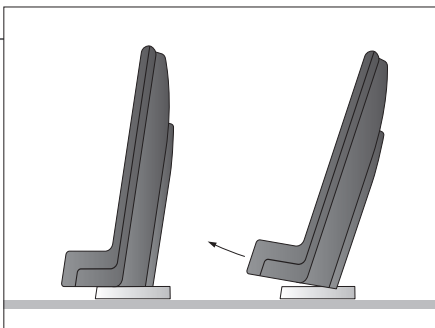


Om du ska placera TV:n på golvstativet eller montera det på väggfästet måste de två "standardfötterna" tas bort från TV:n. Följ instruktionerna i den medföljande handboken för dessa valfria tillbehör.

### Översikt

För att ta bort de två skydden för huvudanslutningspanelen, ta tag i nederkant och dra först utåt och sedan ned – även om TV:n är placerad på ett stativ.

Ta alltid bort skydd nr 1 innan du tar bort skydd nr 2. När du gjort alla anslutningar och fäst kablarna måste du montera tillbaka kabelskydden.

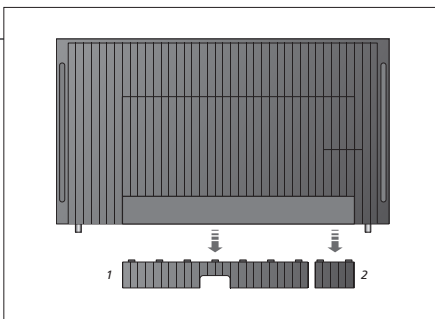


## Viktig information

**Ventilation** För att säkerställa bra ventilation, se till att det finns fritt utrymme runt skärmen. Täck inte för ventilerna. Om TV:n blir överhettad (standbyindikatorn blinkar och en varning visas på skärmen) sätter du TV:n i standbyläge – stäng inte av den – och låter den svalna. Under tiden kan du inte använda TV:n.

### Anslut kablar


Av säkerhetsskäl måste nätkabeln fästas i kabelhållaren (A). Alla kablar måste fästas i kabelhållaren (B). Om du använder en VGA-anslutning ska dock VGA-kabeln inte ledas genom kabelhållaren (B). Istället ska de två skruvarna i VGA-kontakten användas för att fästa den i uttaget.

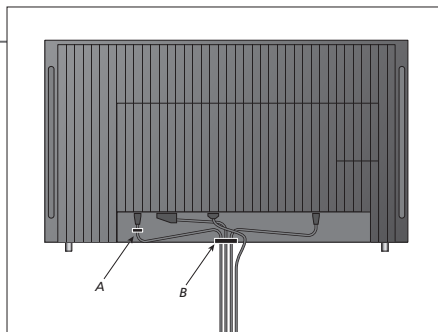

Om du ska ansluta kringutrustning till TV:n, vänta med att ansluta den till elnätet!

### Smart Card och CA-modul

Avlägsna locket för att komma åt CA-modulen. Du tar bort locket genom att sticka in fingret eller till exempel ett plastkort i det andra spåret från höger.

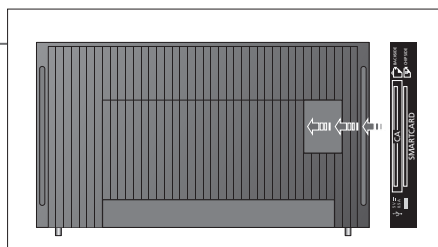

CA-modulen fungerar som kortläsare för ditt Smart Card-kort, som i sin tur avkodar de kodade signaler som programleverantören sänder. Mer information finns i Handboken.

## Rengöring

### Underhåll Skärm och hölje

Det ligger på användarens ansvar att utföra regelbundet underhåll, exempelvis rengöring. Rengör dammiga ytor med en mjuk och torr trasa. För att ta bort smuts eller fläckar används en mjuk, fuktig trasa med vatten utan att lämna ränder eller spår. Vissa mikrofiberdukar kan skada den optiska beläggningen på grund av sin slipeffekt.

### Ingen rengöring med alkohollösningar

Använd aldrig alkohol eller andra lösningsmedel för att rengöra några delar av TV:n.

# Anslutningspaneler

All utrustning som ansluts till huvudanslutningspanelen måste registreras i menyn ANSLUTNINGAR.



Standarduttag



Uttag för surroundljudmodul



Uttag för systemmodul (tillval)



Uttag för DVB-modul (tillval)

## ~ – Eluttag

Anslutning till elnätet.

## HDMI IN (A–B och C på vissa modeller)

För HDMI-videokälla (High Definition Multimedia Interface) eller dator. Källorna kan registreras för någon av AV-uttagsgrupperna. Om du behöver fler HDMI-uttag kan du ansluta en HDMI-expander till HDMI C-uttaget, om det är tillgängligt. I annat fall ansluter du expandern till HDMI B-uttaget.

## SPDIF (1–2)

Digital audioingång, till exempel för DVD-spelare. Uttaget kan användas med ett AV-uttag.

## PUC (1–4)

För IR-kontrollsignaler till extern utrustning som anslutits till ett AV-uttag.

## AV (1–2)

21-polsuttag för anslutning av kringutrustning, t.ex. en DVD-spelare, set-top box, annan dekodare eller videospelare.

## VGA (AV3)

För anslutning av en dator för att ta emot analog bild.

## AV3 (video, L, R)

För audioanslutning (höger och vänster ljudkanal) och videosignaler från en extern källa.

## Y – Pb – Pr (AV2–4, 6)

För videosignaler från en extern källa, till exempel en HDTV-källa. Uttaget kan användas med ett AV-uttag eller ett digitalt audiouttag.

## AERIAL

Antenningång för en analog TV-signal.

## Tips

**Nätkabel och kontakt** Den medföljande elkabeln och kontakten är specialkonstruerade för produkten. Ändra inte kontakten. Om det finns skador på elkabeln måste du köpa en ny kabel hos en Bang & Olufsen-återförsäljare. Anslut ~ -uttaget på TV:ns huvudanslutningspanel till vägguttaget. IR-mottagaren lyser rött och TV:n är i standbyläge, klar för användning.

**POWER LINK (SUB)**

Uttag för anslutning av en subwoofer från Bang & Olufsen.

**POWER LINK (FRONT – REAR)**

Uttag för anslutning av externa högtalare i ett surroundljudsystem. Mer information finns i Handboken.

**AV (4)**

21-polsuttag för anslutning av kringutrustning, t.ex. en DVD-spelare, set-top box, annan dekoder eller videospelare.

**MASTER LINK**

För ett kompatibelt audio- eller videosystem från Bang & Olufsen.

**RF OUT**

Antennutgång för distribution av videosignaler till andra rum. Kräver även en RF Link-förstärkare. Mer information finns i Handboken.

**→ USB**

Endast för service.

**DVB-T/C\*<sup>1</sup>**

Antenningång för ett externt antenn- eller kabel-TV-nät.

**DVB-S\*<sup>1</sup>**

Antenningång för digital satellitsignal.

**SMARTCARD**

Kort-/modulplats för tillgång till krypterade digitala kanaler. Mer information om SMARTCARD finns på sidan 19 och i Handboken.

<sup>1</sup>\* **DVB** Antalet DVB-uttag och deras typ beror på den DVB-modul (tillval) som är installerad i TV:n.

## Första inställningen av TV:n

Funktionen för förstagångsinställning aktiveras när TV:n ansluts till elnätet och slås på för första gången. Om du vill ändra inställningarna senare kan du komma åt samma menyer och uppdatera inställningarna.

### Slå på TV:n

När du har startat TV:n tar det ca 20 sekunder innan den är klar för användning.

TV

Slå på

### Välj inställningar

Bara när TV:n slås på för första gången blir du guidad genom följande inställningar.\*<sup>1</sup> Menysekvensen beror dock på anslutningarna och de inställningar som anges.



eller



Välj inställning

Bekräfta och navigera till nästa menypost

MENYSPRÅK

Ange språk för skärmmenyer.

TUNERINSTÄLLNINGAR

Aktivera eller avaktivera intern TV-tuner eller DVB.

ANSLUTNINGAR

Registrera ansluten utrustning.

AUTOMATISK KANALINSTÄLLNING

Ställ in TV-kanaler automatiskt. Alternativet är bara tillgängligt om TV-tunern har aktiverats. Mer information finns i Handboken.

Denna Att komma igång-guide beskriver användning med Beo4 i MODE 1 och menyn BEO4-INSTÄLLNING inställd på NAVIGERINGSKNAPP. Se även sida 8.

Kom ihåg att ställa in din Beo4 med navigeringsknapp till det MODE som motsvarar inställningen du gör i menyn BEO4-INSTÄLLNING. Se handboken för Beo4 för mer information.

## Information

**Anslutningar** Välj den typ av utrustning som du har anslutit till varje uttag, vilka uttag som används, produktnamn och namn på källan.

<sup>1</sup>\* OBS! När du ställer in TV:n första gången och har angett önskade inställningar i en viss meny, kanske du måste trycka på den gröna knappen för att fortsätta till nästa meny. Följ instruktionerna på skärmen.

## Kalibrera högtalarna

Konfigurera högtalarna för optimalt ljud för din lyssnar-/åskådarplats.

### HÖGTALARTYP

Inställningarna som anges första gången gäller bara högtalarna för TV-tittande.

### HÖGTALARAVSTÅND

Mer information finns i Handboken.

### HÖGTALARNIVÅ

### JUSTERING

Justera volym, bas, diskant och ljudstyrka, och förkonfigurera två standardhögtalarkombinationer. Du kan när som helst välja en annan högtalarkombination.


\* OBS! Beroende på vilken programvaruversion som är installerad i TV:n kan du behöva aktivera tillvalet systemmodul när TV:n ställs in första gången. Modulen kan också aktiveras senare. Mer information finns i Handboken.

**För den svenska marknaden:**

Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till ett kabel-TV-nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta ska en galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-TV-nätet vid anslutning.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.  
Confidential unpublished works.  
Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories.  
All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.  
DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc.  
© 1996-2008 DTS, Inc.  
All Rights Reserved.



This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



**Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) – Miljöskydd**



Elektriska och elektroniska produkter, delar och batterier försedda med den här symbolen får inte slängas med vanligt hushållsavfall. Alla elektriska och elektroniska produkter, delar och batterier måste samlas in och slängas separat. Genom att kassera elektriska och elektroniska produkter och batterier via de insamlingsystem som finns i ditt land skyddar du miljön och människors hälsa och bidrar till klok och förnuftig användning av naturresurser. Insamling av elektriska och elektroniska produkter, batterier och avfall minskar risken för nedsmutsning av naturen med skadliga ämnen som kan finnas i elektriska och elektroniska produkter och utrustning.

Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan ge dig råd om hur du gör dig av med uttjänta elektriska och elektroniska produkter i ditt land.

*Om en produkt är för liten för att förses med symbolen, visas den i handboken eller på förpackningen.*

---

*Alla Bang & Olufsen-produkter följer tillämplig miljölagstiftning världen över.*





