


# BeoVision 8-40

Vejledning

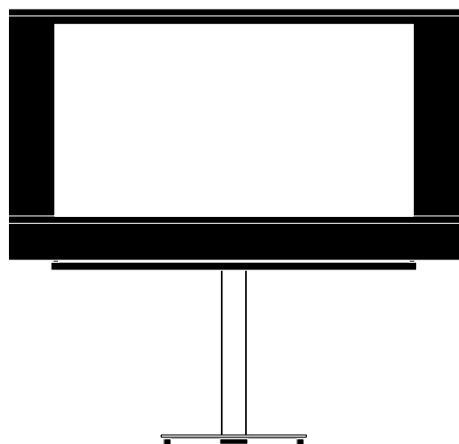

# Indhold

## **Menuoversigt, 3**

Oversigt over skærmmenuer.

## **Naviger i menuer, 4**

Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

## **Førstegangsopsætning, 5**

Hvilke menuer vises, første gang der tændes for fjernsynet.

## **Vælg menusprog, 6**

Sådan vælges menusprog.

## **Tuneropsætning, 7**

Sådan deaktiveres den interne tv-tuner eller det indbyggede DVB-HD-modul.

## **Tilslutninger, 8**

Sådan tilsluttes ekstraudstyr, f.eks. en computer eller et kamera.

## **Registrer ekstra videoudstyr, 11**

Sådan registreres tilsluttet udstyr i menuen TILSLUTNINGER.

## **Stik til kamera og hovedtelefoner, 14**

Sådan vises digitale fotos på fjernsynsskærmen, og sådan tilsluttes hovedtelefoner.

## **Rediger indstillede tv-kanaler, 15**

Sådan ændres kanalernes rækkefølge i kanallisten, og sådan navngives og slettes kanaler.

## **Genindstil eller tilføj kanaler, 18**

Sådan tilføjes nye kanaler eller foretages en ny automatisk indstilling.

## **Højttalertilslutninger – surround sound, 19**

Sådan integreres fjernsynet i et surround sound-system, herunder tilslutning af højttalere og justering af højttalerbalancen.

## **Juster billed- og lydindstillinger, 23**

Sådan indstilles billedet, sådan justeres bas, diskant osv. og sådan bruges spilstand.

## **Daglig brug af højttalerkombinationer, 26**

Sådan skiftes mellem forskellige højttalerkombinationer.

## **Programmer fjernsynet til at tænde og slukke selv, 27**

Sådan indstilles fjernsynet til at slukke automatisk eller tænde eller slukke via timer.

## **Sæt Beo4 fjernbetjeningen op, 29**

Sådan indstilles, om fjernbetjeningen har en navigationsknap eller ej.

## **Aktiver funktioner, 30**

Sådan indtastes en funktionsaktiveringsnøgle, der giver adgang til flere funktioner.

## **HDMI MATRIX, 31**

Sådan foretages indstillinger i menuen HDMI MATRIX.

## **Tekst-tv, 33**

Sådan gemmes foretrukne tekst-tv-sider som MEMO-sider.

## **Betjen andet udstyr med Beo4 eller Beo5, 34**

Sådan betjenes tilsluttet udstyr, f.eks. set-top boxe, dvd-afspillere eller lignende, med Bang & Olufsen fjernbetjeningen.

## **Tilslut og betjen et musiksystem, 36**

Sådan sluttes et musiksystem til fjernsynet, og sådan betjenes et integreret musik- og videosystem.

## **Fordel lyd og billede med BeoLink, 39**

Sådan foretages linktilslutninger, og sådan betjenes et linksystem.

## **Fjernsynet i et linkrum, 41**

Sådan opsættes og betjenes fjernsynet i et linkrum.

## **To fjernsyn i samme rum, 43**

Sådan Option-programmeres og betjenes to fjernsyn i det samme rum.

# Menuoversigt

1.

INDSTILLING

AUTOMATISK SLUK

TÆND/SLUK VIA TIMER

ØVRIGE

2.

MULIGHEDERREDIGER KANALER

TILFØJ KANALER

AUTOMATISK INDSTILLING

MANUEL INDSTILLING

TIMER

TILSLUTNINGER

TUNEROPSÆTNING

LYDJUSTERING

BILLEDJUSTERING

TÆND/SLUK VIA TIMER, DTV

AUTO STANDBY

BEO4 INDSTILLING

FUNKTIONSAKTIVERING

MENUSPROG

3.

FREKVENNS

KANAL NUMMER

NAVN

FININDSTILLING

DEKODER

TV-SYSTEM

LYDJUSTERING

AV1-AV6

HDMI EXPANDER

LINKINDSTILLING

TV-TUNER

DVB HD

JUSTERING

HØJTALERTYPE

AFSTAND TIL HØJTALER

HØJTALERNIVEAU

LYDSYSTEM

LYSSTYRKE

KONTRAST

FARVE

FARVETONE

STØRRELSE

BILLEDSTØRRELSE

BILLEDHØJDE

V/H- POSITION

FLYT OP/NED

SPILTILSTAND

TILSTAND

GRUPPE

EFTER 1 TIME

EFTER 2 TIMER

EFTER 4 TIMER

FRA

NAVIGATIONSKNAP

INGEN NAVIGATIONSKNAP

# Naviger i menuer

## Beo4 med navigationsknap



Hvis du har en Beo4 fjernbetjening med navigationsknap, og fjernsynet er sat op til brug sammen med denne (se side 29), skal du bruge centerknappen til at navigere op, ned, til venstre og til højre i menuerne. Tryk på midten af centerknappen for at bekræfte valg og indstillinger i menuer.

Åbn menuen TV-OPSÆTNING ved at trykke på **MENU**, mens fjernsynet er tændt.

Tryk på **BACK** for at gå tilbage gennem menuer.

Hold **BACK** nede for at lukke menuer.

Hvis fjernsynet er sat op til brug sammen med en Beo4 fjernbetjening uden navigationsknap, skal du bruge "stjernen" til at navigere op, ned, til venstre og til højre i menuerne og trykke på centerknappen for at bekræfte valg og indstillinger.

---

## Beo4 uden navigationsknap



Hvis du har en Beo4 fjernbetjening uden navigationsknap, skal du bruge "stjernen" til at navigere op, ned, til venstre og til højre i menuerne og trykke på centerknappen for at bekræfte valg og indstillinger. Desuden skal fjernsynet være sat op til brug med en Beo4 fjernbetjening uden navigationsknap.


Åbn menuen TV-OPSÆTNING ved at trykke på **MENU**, mens fjernsynet er tændt.

Tryk på **STOP** for at gå tilbage gennem menuer.

Tryk på **EXIT** for at lukke menuer.

---

## Beo5

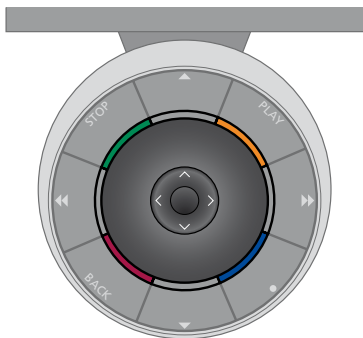

Hvis du betjener fjernsynet med en Beo5 fjernbetjening, skal du bruge centerknappen til at navigere op, ned, til venstre og til højre i menuer. Tryk på midten af centerknappen for at bekræfte valg og indstillinger i menuer.

Åbn menuen TV-OPSÆTNING ved at trykke på **Menu**, mens fjernsynet er tændt.

Tryk på **BACK** for at gå tilbage gennem menuer.

Hold **BACK** nede for at lukke menuer.

*Bemærk, at Beo5 skal rekonfigureres, når du føjer nye produkter til din opsætning.*

# Førstegangsopsætning

Opsætningsproceduren aktiveres, når fjernsynet sluttet til lysnettet og tændes første gang. Du føres automatisk igennem en række skærmmenuer, hvor du skal registrere tilsluttet ekstraudstyr, f.eks. højttalere.

Hvis du på et senere tidspunkt ændrer opsætningen, kan du gå ind i de samme menuer og opdatere dine indstillinger. Husk, at du skal indstille højttalertype og -afstand i menuen LYDJUSTERING.

## Menuernes rækkefølge ved førstegangsopsætning

**MENUSPROG** ... Vælg sprog for skærmmenuerne. Teksten på skærmen ændres, når du skifter fra ét sprog til et andet.

**TUNEROPSÆTNING** ... Deaktiver eventuelt tv-tuneren eller DVB-tuneren. Se side 7.

**TILSLUTNINGER** ... Vælg den type udstyr, du har tilsluttet hver stikgruppe. Vælg de anvendte stik, produktnavnet og kildenavnet. Se side 8 for yderligere oplysninger om menuen TILSLUTNINGER.

**KONTROLLÉR ANTENNESTIK** ... Denne meddelelse vises kun, hvis tv-tuneren er aktiveret.

**AUTOMATISK INDSTILLING** ... Når du har registreret det tilsluttede udstyr, vises en menu for kanalindstilling automatisk på skærmen. Brug højre på navigationsknappen til at starte automatisk indstilling. Fjernsynet finder alle tilgængelige kanaler. Se side 15 for yderligere oplysninger om indstilling af tv-kanaler.

**HØJTALERTYPE** ... I denne menu vælger du, hvilke højttalere der er sluttet til fjernsynet.

Se side 19 for yderligere oplysninger.

**AFSTAND TIL HØJTALER** ... I denne menu vælger du afstanden i meter til hver enkelt højttaler i din opsætning.

**HØJTALERNIVEAU** ... I denne menu kan du justere lydstyrken for hver enkelt højttaler i din opsætning.

**JUSTERING** ... I denne menu kan du justere bas, volumen, diskant osv.

**DVB OPSÆTNING** ... Hvis DVB-HD-tuneren er aktiveret, vises menuen DVB OPSÆTNING. Se den separate DVB-HD-vejledning for yderligere oplysninger.

*Se kapitlet om tilslutningspaneler i vejledningen Kom godt i gang for oplysninger om, hvor ekstraudstyr skal tilsluttes.*

# Vælg menusprog

Det menusprog, du vælger under førstegangsoopsætningen af fjernsynet, kan til enhver tid ændres.

Når du har valgt et menusprog, vises alle menuer og skærmeddelelser på dette sprog.

Du kan vælge sprog for skærmmenuerne via menuen TV-OPSÆTNING. Teksten på skærmen ændres, når du skifter fra ét sprog til et andet.

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv MENUSPROG.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen MENUSPROG.
- > Brug op eller ned på navigationsknappen til at navigere til det ønskede sprog.
- > Tryk på **centerknappen** for at vælge.
- > Tryk på **BACK** for at gå tilbage gennem de forrige menuer, og hold **BACK** nede for at lukke menuerne.

## MENUSPROG


DANSK  
DEUTSCH  
ENGLISH  
ESPAÑOL  
FRANÇAIS  
ITALIANO  
NEDERLANDS  
SVENSKA

# Tuneropsætning

Hvis du deaktiverer tv-tuneren, kan du aktivere den valgfri DVB-tuner med knappen TV. Hvis du deaktiverer DVB-tuneren, kan du aktivere en tilsluttet ekstern enhed med knappen DTV.

## *Deaktiver den interne tuner ...*

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv TUNEROPSÆTNING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen TUNEROPSÆTNING, og fremhæv TV-TUNER.
- > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at skifte mellem indstillingerne TIL og FRA.
- > Fremhæv DVB HD.
- > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at skifte mellem indstillingerne TIL og FRA.
- > Tryk på **centerknappen** for at gemme indstillingerne, eller ...
- > ... hold **BACK** nede for at lukke alle menuer uden at gemme.

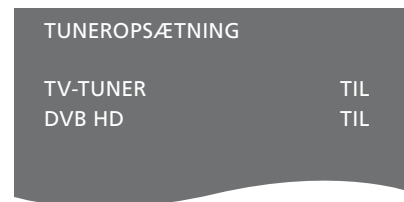



# Tilslutninger

Tilslutningspanelet på fjernsynet giver dig mulighed for at tilslutte indgangskabler og forskelligt ekstraudstyr, f.eks. en videoptager.

Hvis fjernsynet er forsynet med systemmodul, der fås som ekstraudstyr, og du tilslutter et kompatibelt musiksistem ved hjælp af et Master Link kabel, får du de samme fordele som ved et integreret musik- og videosystem.

Alt udstyr, som du tilslutter disse stik, skal registreres i menuen TILSLUTNINGER. Se side 12 for yderligere oplysninger.

Husk at trække netledningen til fjernsynet ud af stikkontakten, før du slutter udstyr til fjernsynet.

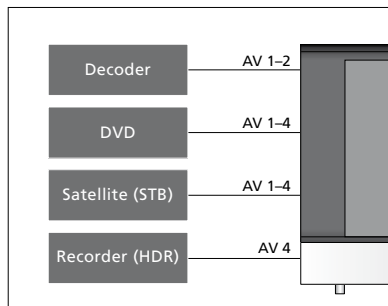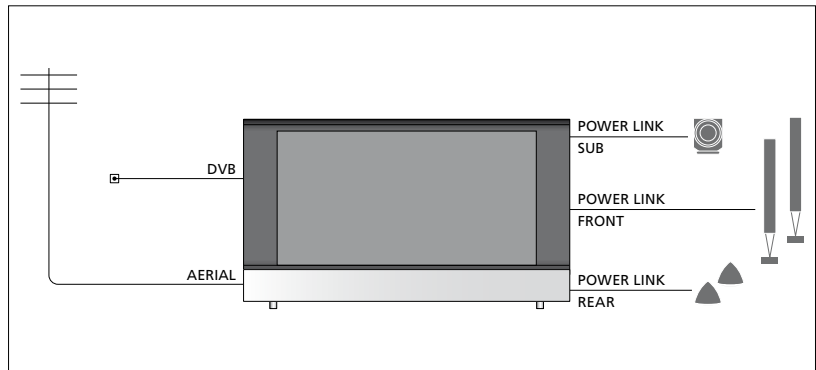


Der er visse begrænsninger i forhold til, hvilke typer udstyr der kan tilsluttes stikkene.

Udstyr med VGA-udgang kan kun tilsluttes og registreres til stikket AV 3.



## IR-type


I AV-menuerne kan du vælge, hvordan et produkt der styres af en Peripheral Unit Controller (PUC), er tilsluttet. Du kan vælge mellem STIK (kabel) og IR (IR-blaster).

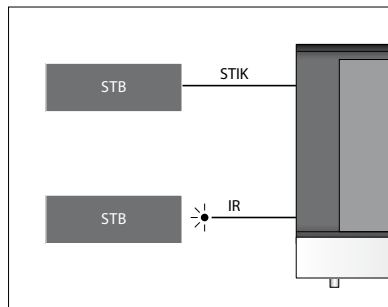

*IR-sendere: Produkter fra andre producenter end Bang & Olufsen kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening, hvis der sluttes en IR-sender fra Bang & Olufsen til hvert produkt. Slut hver enkelt sender til det relevante stik mærket PUC i det primære tilslutningspanel.*

## DVB-modul

CA-modulet er en kortlæser til dit Smart Card, der afkoder de kodede signaler, som programudbyderen udsender.

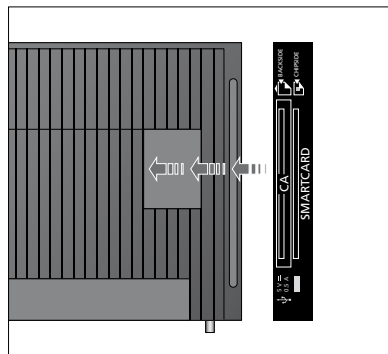

*Isæt dit Smart Card i CA-modulet med chippen vendt mod forsiden af modulet. CA-modulet har én hævet kant på den ene side og to hævede kanter på den anden. Siden med den ene kant skal vende opad. Et Conax Smart Card skal sættes, så chippen vender væk fra fronten af fjernsynet.*

## >> Tilslutninger

### **Tilslut og brug en computer**

*VIGTIGT! Før en computer sluttes til fjernsynet, skal stikkene fra fjernsynet, computeren og alt udstyr, der er sluttet til computeren, tages ud af stikkontakten.*

#### *Slut en computer til fjernsynet ...*

- > Brug den rigtige type kabel, og slut den ene ende til DVI-, VGA- eller HDMI-udgangsstikket på computeren og den anden ende til VGA- eller HDMI-stikket på fjernsynet.
- > Hvis du vil høre lyd fra computeren i de højttalere, der er tilsluttet fjernsynet, skal du bruge den rigtige type kabel og forbinde computerens lydudgang med fjernsynets R-, L- eller SPDIF-stik.
- > Sæt atter stikkene fra fjernsynet, computeren og alt udstyr, der er tilsluttet computeren, i stikkontakten, og tænd for strømmen. Husk, at computeren skal være tilsluttet et jordforbundet vægstik som angivet i computerens opsætningsvejledning.

*Hvis du har sluttet computeren til fjernsynets VGA-stik, skal du registrere den til AV 3-stikket i menuen TILSLUTNINGER. En computer, der er tilsluttet HDMI-stikket, kan registreres til alle AV-stik eller -stikgrupper.*

### **Få computerbilledet vist på skærmen**

Hvis du ønsker at se computerbilledet på fjernsynsskærmen, skal du vælge det med fjernbetjeningen.

#### *Få vist computerbilledet ...*

- > Tryk på LIST, brug op eller ned på navigationsknappen til at åbne PC i displayet på Beo4, og tryk på **centerknappen** for at få vist billedet på skærmen. Du kan herefter betjene computeren som normalt. (Beo5: Tryk på PC).

# Registrer ekstra videoudstyr

Hvis du slutter ekstra videoudstyr til fjernsynet, skal det registreres i menuen TILSLUTNINGER.

Ved førstegangsopsætningen registrerer fjernsynet automatisk noget af det udstyr, der er tilsluttet på det pågældende tidspunkt. Desuden vises menuen TILSLUTNINGER på skærmen, så du selv kan registrere det tilsluttede udstyr, der ikke blev fundet af fjernsynet. Hvis du senere tilslutter yderligere udstyr, skal det også registreres i menuen TILSLUTNINGER.

## Hvad er tilsluttet?

Når du registrerer det udstyr, der er sluttet til fjernsynet, kan du betjene det via fjernbetjeningen.

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER. TILSLUTNINGER er allerede fremhævet.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen TILSLUTNINGER.
- > Brug op eller ned på navigationsknappen til at skifte mellem de forskellige stikgrupper: AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, AV6, HDMI EXPANDER og HDMI MATRIX, når en sådan er tilsluttet. Se side 39 for oplysninger om LINKINDSTILLING.
- > Tryk på **centerknappen** for at registrere en tilsluttet produkttype til den fremhævede stikgruppe.
- > Brug op eller ned på navigationsknappen til at skifte mellem stikkene i gruppen.
- > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at registrere, hvilket udstyr der er tilsluttet det fremhævede stik.
- > Tryk på **centerknappen** for at vælge produktet på en liste på skærmen.
- > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at få vist lister over andre typer produkter.
- > Brug op eller ned på navigationsknappen eller en taltast til at fremhæve navnet på produktet, og tryk på **centerknappen** for at registrere det.
- > Tryk på den **grønne** knap for at kunne navngive kilden. Navngivningsmenuen er nu aktiveret.
- > Brug op og ned på navigationsknappen til at finde bogstaverne i navnet.
- > Tryk på **centerknappen** for at godkende navnet.

## TILSLUTNINGER

AV1	INGEN
AV2	INGEN
AV3	INGEN
AV4	INGEN
AV5	CAMERA
AV6	INGEN
HDMI EXPANDER	INGEN
HDMI MATRIX	INGEN
LINKINDSTILLING	INGEN

*De tilgængelige stik kan være forskellige fra opsætning til opsætning.*

- > Navnet vises på fjernsynsskærmen, når kilden vælges.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen STANDBYINDSTILLINGER.
- > Brug op eller ned på navigationsknappen til at få vist listen over standbyindstillinger for det tilsluttede udstyr.
- > Tryk på **centerknappen** for at vælge en standbyindstilling.
- > Tryk på **centerknappen** for at vende tilbage til menuen TILSLUTNINGER, når du er færdig med indstillingerne for en stikgruppe.
- > Gentag fremgangsmåden for hver stikgruppe.

*Ved førstegangsopsætningen – efter alt tilsluttet udstyr er registreret – gemmes opsætningen ved at trykke på den **grønne** knap.*

### Menuerne AV1 - AV6 ...

KILDE ... Vælg den kilde, du har tilsluttet.

Den valgte kilde angiver, hvilken knap på fjernbetjeningen der tænder for kilden. For eksempel tændes der for en kilde registreret som V.MEM, når du trykker på knappen **V.MEM**. En kilde, der er registreret som DTV2, tændes ved at trykke på **LIST**, derefter på op eller ned på navigationsknappen for at få vist **DTV2** og til sidst på **centerknappen**. (Beo5: Tryk på **DTV2**). Valgmulighederne er: INGEN ... hvis der ikke er tilsluttet noget udstyr.

V.MEM ... vælger en tilsluttet video- eller harddiskoptager.

DVD/DVD2 ... vælger en tilsluttet DVD-afspiller eller -optager.

DTV2 ... vælger andet udstyr, f.eks. en set-top box.

DTV ... bruges af DVB-modulet, medmindre dette er deaktiveret.

V.AUX2 ... vælger andet udstyr, f.eks. en spillekonsol.

TV ... bruges af TV-tuneren, medmindre begge tunere er deaktiveret i menuen **TUNEROPSÆTNING**.

PC ... vælger en tilsluttet computer.

DECODER ... vælger en tilsluttet dekoder. Kildelisterne er opdelt i fire grupper: stb er set-top boxe, dvd er dvd-afspillere og -optagere, vmem er videooptagere (herunder harddiskoptagere), andet er f.eks. computere og mediecentre.

NAVN ... Gør det muligt for dig at navngive den kilde, du er i gang med at registrere.

Det navn, du indtaster, vises på fjernsynsskærmen, når kilden aktiveres.

AUTOMATISK VALG ... Gør det muligt, at få fjernsynet til automatisk at vælge en kilde, der sluttet til AV 5, så snart det registrerer et signal derfra, forudsat at fjernsynet er tændt på det givne tidspunkt.

Valgmulighederne er TIL og FRA.

IR-STIK ... Vælg, hvilket IR-stik der bruges til kilden. Valgmulighederne er PUC1, PUC2, PUC3, PUC4 og INGEN.

IR-TYPE ... Vælg den type IR-tilslutning, der anvendes. Valgmulighederne er STIK (kabel) og IR (IR-blaster).

HDMI ... Angiver, om udstyret er sluttet til fjernsynet via et af HDMI-stikkene. Vælg det relevante stik: A, B eller C.

(YPbPr) ... Angiver, om udstyret er sluttet til fjernsynet via YPbPr-stikkene.

Valgmulighederne er JA og NEJ. Kan kun registreres i én af AV-menuerne (AV2-AV4 eller AV6) ad gangen.

(VGA) ... Angiver, om udstyret er sluttet til fjernsynet via VGA-stikket.

Valgmulighederne er JA og NEJ.

S/P-DIF ... Vælg den S/P-DIF-tilslutning, der anvendes. Valgmulighederne er 1, 2 og INGEN.

En HDMI Expander skal altid slutes til HDMI C, når dette stik findes. Ellers skal den slutes til HDMI B. Ved tilslutning af en HDMI Expander bliver følgende HDMI-stik tilgængelige: C1, C2, C3 og C4.

Det er muligt at registrere udstyr under alle de tilgængelige kildetyper, men den valgte type har indflydelse på, hvordan kilden kan bruges.

### AV2

KILDE	INGEN
NAVN	.....
IR-STIK	INGEN
IR-TYPE	IR
HDMI	INGEN
YPbPr	INGEN
S/P-DIF	INGEN

### HD-kilder (High Definition) ...

SD-signaler (Standard Definition) kan optages og fordeles til et linkrumsfjernsyn. Det kan HD-signaler ikke.

Slut såvel HD- som SD-signalerne til fjernsynet. Det bedste signal anvendes altid. Hvis der ikke er noget HD-signal til rådighed, vises SD-signalet.

**Standbyindstillinger ...**

Når du registrerer et produkt, der ikke er fra Bang & Olufsen, i menuen TILSLUTNINGER, kan du også vælge andre standbyindstillinger for produktet. Det betyder, at du kan vælge, om det tilsluttede produkt automatisk skal skifte til standby.

***Valgmulighederne er:***

FRA VED KILDESKIFT ... Produktet skifter til standby, når en anden kilde vælges.

FRA VED TV-STANDBY ... Produktet skifter til standby, når fjernsynet sættes på standby.

ALTID TÆNDT ... Produktet skifter ikke automatisk til standby.

MANUEL BETJENING ... Produktet kan tændes og slukkes ved hjælp af fjernbetjeningen.

# Stik til kamera og hovedtelefoner

Du kan tilslutte hovedtelefoner og lytte til radioprogrammer, eller du kan tilslutte et videokamera og se dine egne optagelser på fjernsynet.

## Stik til midlertidige tilslutninger

### PHONES

Stikket PHONES bruges til tilslutning af stereohovedtelefoner.

- For at kunne justere lyden i hovedtelefonerne skal du slå lyden i højttalerne fra.
- Tryk midt på knappen  $\wedge \vee$  for at fjerne lyden i højttalerne.
- Brug derefter  $\wedge$  eller  $\vee$  til at justere lyden i hovedtelefonerne.
- Tryk igen midt på knappen  $\wedge \vee$  for at få lyden tilbage i højttalerne.


*Bemærk! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskader!*

### R – L

Lydingange (højre og venstre kanal).

### VIDEO

Videindgang.

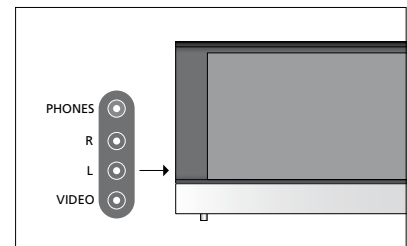

## Se digitale billeder på fjernsynet

Hvis du vil se dine digitale billeder, skal du slutte kameraet til stikket/stikkene AV 5 og tænde for fjernsynet. Fjernsynet registrerer automatisk signalet, og du kan se billederne på skærmen.

### Hvis kamerasignalet slukkes ...

- > Tryk gentagne gange på **LIST**, indtil **CAMERA\*** vises på Beo4. Tryk derefter på **centerknappen**. (Beo5: Tryk på **Camera**).

*\* For at **CAMERA** kan vises på Beo4, skal det føjes til listen over funktioner i Beo4. Se vejledningen til Beo4 for yderligere oplysninger.*

# Rediger indstillede tv-kanaler

Hvis den automatiske indstilling af alle kanaler ikke har gemt kanalerne på de kanalnumre, du ønsker, eller ikke automatisk har navngivet de gemte kanaler, kan du ændre kanalernes rækkefølge og selv give dem et navn.

Brug menuen MANUEL INDSTILLING, hvis de indstillede kanaler kræver ekstra redigering, f.eks. finindstilling. Se side 17.

Se vejledningen til DVB-modulet for indstilling af digitale kanaler.

## Flyt, navngiv eller slet indstillede tv-kanaler

Når den automatiske indstilling af kanaler er fuldført, vises menuen REDIGER KANALER automatisk, og de indstillede tv-kanaler kan flyttes eller navngives. Du kan også slette indstillede tv-kanaler, som du ikke ønsker at gemme.

### Åbn menuen REDIGER KANALER ...

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv INDSTILLING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen INDSTILLING, og fremhæv REDIGER KANALER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen REDIGER KANALER.

### Flyt indstillede tv-kanaler ...

- > Fremhæv den kanal, du ønsker at flytte, i menuen REDIGER KANALER.
- > Brug højre på navigationsknappen til at flytte kanalen ud af listen.
- > Brug op eller ned på navigationsknappen til at flytte kanalen til det ønskede kanalnummer.
- > Brug venstre på navigationsknappen til at flytte kanalen tilbage på listen eller lade den bytte plads med kanalen på det ønskede kanalnummer.
- > Flyt derefter den kanal, der blev udskiftet, til et ledigt kanalnummer eller til et allerede optaget nummer, og gentag fremgangsmåden.
- > Når du har flyttet de relevante kanaler, skal du trykke på **BACK** for at gå tilbage gennem de forrige menuer eller holde **BACK** nede for at lukke alle menuer.

>> Rediger indstillede tv-kanaler

**Navngiv indstillede kanaler ...**

- > Fremhæv den kanal, du ønsker at navngive, i menuen REDIGER KANALER.
- > Tryk på den **grønne** knap for at få adgang til navngivning af kanalen. Navngivningsmenuen er nu aktiveret.
- > Brug op og ned på navigationsknappen til at finde bogstaverne i navnet.
- > Gå fra et bogstav til et andet med venstre og højre på navigationsknappen.
- > Tryk på **centerknappen** for at gemme navnet.
- > Gentag om nødvendigt fremgangsmåden, og navngiv andre kanalnumre.
- > Når du har navngivet de relevante kanaler, skal du trykke på **centerknappen** for at godkende den redigerede liste eller holde **BACK** nede for at lukke alle menuer uden at gemme.

**Slet indstillede kanaler ...**

- > Fremhæv den kanal, du ønsker at slette, i menuen REDIGER KANALER.
- > Brug højre på navigationsknappen til at flytte kanalen ud af listen.
- > Tryk på den **gule** knap for at kunne slette kanalen.
- > Tryk på den **gule** knap igen for at bekræfte sletningen, eller tryk to gange på venstre på navigationsknappen for at flytte kanalen tilbage på listen.
- > Når du har slettet de relevante kanaler, skal du holde **BACK** nede for at lukke alle menuer.



*Flytning af en kanal.*



*Navngivning af en kanal.*



*Sletning af en kanal.*



## Juster indstillede kanaler

Du kan gemme tv-kanaler på deres egne kanalnumre, finindstille kanalmodtagelsen, angive tilstedeværelsen af kodede kanaler og vælge passende lydtyper til de enkelte kanaler.

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv INDSTILLING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen INDSTILLING, og fremhæv MANUEL INDSTILLING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen MANUEL INDSTILLING
- > Brug op eller ned på navigationsknappen til at skifte mellem menupunkterne.
- > Brug venstre og højre på navigationsknappen til at få vist valgmulighederne for de enkelte menupunkter.
- > Hvis du vælger NAVN, skal du trykke på den **grønne** knap for at påbegynde navngivningen. Brug op og ned på navigationsknappen til at indtaste bogstaverne i det navn, du vælger. Brug venstre og højre på navigationsknappen til at skifte mellem bogstaverne i navnet.
- > Når du er færdig med at redigere, skal du trykke på **centerknappen** for at godkende indstillingerne.
- > Tryk på **centerknappen** for at gemme den justerede kanal.
- > Hold **BACK** nede for at lukke alle menuer.

Hvis punktet TV-SYSTEM vises i menuen, skal du sikre dig, at det korrekte sendesystem er valgt, før du begynder at indstille kanalerne.

Hvis kanaler udsendes på to sprog, og du ønsker begge sprog, kan du gemme kanalen to gange – én gang for hvert sprog.

### MANUEL INDSTILLING

FREKVENNS	217
KANAL NUMMER	7
NAVN	DR 1
FININDSTILLING	0
DEKODER	FRA
TV-SYSTEM	PAL B/G
LYDJUSTERING	STEREO

*Selvom du gemmer én type lyd/sprog, kan du skifte mellem de forskellige typer, mens du ser en udsendelse.*

## Genindstil eller tilføj kanaler

Du kan få fjernsynet til at finde tv-kanaler for dig.

Forudindstil op til 99 forskellige tv-kanaler med deres egne kanalnumre, og giv hver enkelt kanal et unikt navn.

Du kan indstille nye kanaler – f.eks. hvis du flytter – eller genindstille tidligere slettede kanaler.

Når du indstiller kanaler via menuen TILFØJ KANALER, ændres tidligere indstillede kanaler ikke. Det betyder, at du kan beholde kanalnavne, deres rækkefølge på kanallisten og eventuelle særlige indstillinger, som du har gemt for disse kanaler.

Du kan genindstille alle dine tv-kanaler ved at lade fjernsynet indstille alle kanalerne automatisk. Du kan også tilføje en ny kanal eller opdatere en indstillet kanal, der f.eks. er blevet flyttet af udbyderen.

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv INDSTILLING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen INDSTILLING.

### *Genindstil via automatisk indstilling ...*

- > Fremhæv AUTOMATISK INDSTILLING i menuen INDSTILLING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen AUTOMATISK INDSTILLING
- > Brug højre på navigationsknappen til at starte automatisk indstilling.
- > Når den automatiske indstilling er udført, vises menuen REDIGER KANALER. Nu kan du slette eller navngive kanaler.

### *Tilføj nye tv-kanaler ...*

- > Fremhæv TILFØJ KANALER i menuen INDSTILLING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen TILFØJ KANALER.
- > Brug højre på navigationsknappen til at starte. Nye kanaler tilføjes automatisk, efterhånden som de findes.
- > Når indstillingen er udført, og nye kanaler er tilføjet, vises menuen REDIGER KANALER. Nu kan du slette eller navngive kanaler. Markøren fremhæver den første af de nye kanaler, der netop er føjet til listen.

### AUTOMATISK INDSTILLING

1 . . . . .

*BEMÆRK! Hvis du genindstiller alle dine tv-kanaler, slettes alle dine kanalindstillinger!*

### REDIGER KANALER

.....

31 PRIME  
32 TV 2  
33 . . . . .  
34 BBC 1  
35 EUROSPO  
36 TV 4  
37 ZDF  
38 . . . . .  
39 DISCOVER  
40 . . . . .

# Højtaleropsætning – surround sound

Slut Power Link højttalere og en BeoLab subwoofer til fjernsynet, og få et surround sound-system.

En surround sound-opsætning kan nemt tilpasses din stue. Find den ideelle siddeplads ud fra billedet. Du får den bedste lydoplevelse i det område, der skabes af højttalerne.

## Vælg højttalertyper

Tænd for fjernsynet, før du justerer højttalerindstillingerne.

### Registrer højttalertyper ...

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv LYDJUSTERING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen LYDJUSTERING, og fremhæv HØJTTALERTYPE.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen HØJTTALERTYPE, og brug venstre eller højre på navigationsknappen til at vælge din højttalertype.
- > Tryk på ned på navigationsknappen for at gå videre til den næste højttaler, og brug venstre eller højre på navigationsknappen til at vælge din højttalertype.
- > Tryk på **centerknappen** for at gemme, eller tryk på **BACK** for at lukke menuen uden at gemme

### HØJTTALERTYPE

FRONT	BEOLAB 8000
BAG	BEOLAB 4000
SUBWOOFER	JA

*For at få adgang til menuerne AFSTAND TIL HØJTTALER og HØJTTALERNIVEAU skal du konfigurere mindst én fronthøjttaler i menuen HØJTTALERTYPE.*

## Indstil højttalerafstand


Tænd for fjernsynet, mens du sidder på din foretrukne plads. Indtast den direkte afstand i meter mellem din position og de enkelte højttalere.

### Indstil højttalerafstande ...

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv LYDJUSTERING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen LYDJUSTERING, og fremhæv AFSTAND TIL HØJTTALER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen AFSTAND TIL HØJTTALER.
- > Flyt markøren fra højttaler til højttaler, og brug venstre eller højre på navigationsknappen til at vælge den omtrentlige afstand i meter fra din siddeplads til hver af højttalerne.
- > Når du har indtastet de relevante højttalerafstande, skal du trykke på **centerknappen** for at gemme dine indstillinger eller trykke på **BACK** for at lukke menuen uden at gemme.

### AFSTAND TIL HØJTTALER

CENTER	1,0 M
VENSTRE FRONT	1,0 M
HØJRE FRONT	1,0 M
HØJRE BAG	1,0 M
VENSTRE BAG	1,0 M
SUBWOOFER	1,0 M

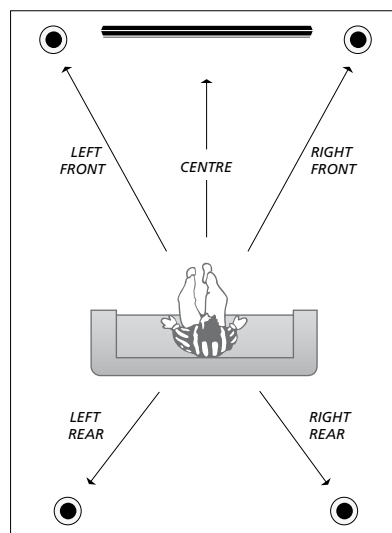

## Kalibrer lydniveaulet

Når du har sluttet højttalere i en surround sound-opsætning til fjernsynet, skal du foretage en højttalerkalibrering.

Der afgives en kalibreringslyd skiftevis fra hver af de tilsluttede højttalere i surround sound-opsætningen. Lydniveaulet på alle de tilsluttede højttalere skal nu justeres, så det passer til centerhøjttalerens lydniveau. Du kan vælge, om lydsekvensen skal gennemføres automatisk eller manuelt.

Når du har foretaget højttalerkalibreringen, behøver du ikke at kalibrere højttalerlyden igen, medmindre du ændrer opsætningen, f.eks. hvis du flytter en eller flere af højttalerne.

### HØJTALERNIVEAU

RÆKKEFØLGE	MANUEL
VENSTRE FRONT	.....
HØJRE FRONT	.....
HØJRE BAG	.....
VENSTRE BAG	.....

#### *Kalibrer lydniveaulet ...*

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv LYDJUSTERING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen LYDJUSTERING, og fremhæv HØJTALERNIVEAU.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen HØJTALERNIVEAU. RÆKKEFØLGE er fremhævet.
- > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at vælge mellem AUTOMATISK og MANUEL.
- > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at justere højttalerlyden, og brug op eller ned på navigationsknappen til at gå videre til en anden højttaler.
- > Når du har justeret lyden for alle højttalerne i surround sound-opstillingen, skal du trykke på **centerknappen** for at gemme dine indstillinger eller på **BACK** for at lukke menuen uden at gemme.

## Se navnet på det aktive lydsystem

Du kan få vist navnet på det aktive lydsystem for en kilde eller et program på skærmen. Det er dog ikke muligt at justere eller programmere et lydsystem.

### *Få vist det aktive lydsystem ...*

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv LYDJUSTERING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen LYDJUSTERING, og fremhæv LYDSYSTEM.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen LYDSYSTEM. Det aktive lydsystem vises.
- > Hold **BACK** nede for at lukke alle menuer.

LYDSYSTEM

INPUT FORMAT:  
MONO/STEREO

OUTPUT FORMAT:  
STEREO  
SPEAKER 1

*Eksempel på et lydsystem, som det vises i menuen.*

*Din højtalerkombination behøver ikke matche antallet af tilgængelige kanaler, for at lydsystemet fungerer.*

# Juster billed- og lydindstillinger

Billed og lyd er fra fabrikkens side indstillet til neutrale værdier, der passer til de fleste fjernsyns- og lyttesituationer. Hvis du ønsker det, kan du dog justere indstillingerne.

Du kan justere lysstyrke, kontrast og farve. Lydindstillinger omfatter lydstyrke, bas og diskant.

Du kan gemme billed- og lydindstillingerne midlertidigt (til fjernsynet slukkes) eller permanent.

Aktiver SPILTILSTAND, hvis du slutter en spillekonsol til fjernsynet.

Se vejledningen Kom godt i gang for oplysninger om ændring af billedformatet

## Juster lysstyrke, farve eller kontrast

Juster billedindstillingerne via menuen **BILLEDJUSTERING**. Midlertidige indstillinger annulleres, når du slukker for fjernsynet.

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv BILLEDJUSTERING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen BILLEDJUSTERING
- > Brug op eller ned på navigationsknappen til at gå gennem menupunkterne.
- > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at justere værdierne.
- > Tryk på **BACK** for at gemme indstillingerne, indtil fjernsynet slukkes, eller
- > ... tryk på **centerknappen** for at gemme indstillingerne permanent.

For videokilder, der bruger VGA-signal, er der også følgende valgmuligheder:

**BILLEDDBREDDE** ... Justerer den vandrette billedstørrelse.

**BILLEDHØJDE** ... Justerer den lodrette billedstørrelse.

**V/H-POSITION** ... Justerer den vandrette billedposition.

**FLYT OP/NED** ... Justerer den lodrette billedposition.

Bemærk, at disse fire indstillinger kun gælder for den skærmopløsning, der anvendes på det tidspunkt, hvor du justerer indstillingerne.

*For midlertidigt at fjerne billedet fra skærmen skal du trykke på **LIST**, bruge op eller ned på navigationsknappen til at åbne **P.MUTE** i displayet på Beo4 og til sidst trykke på **centerknappen**. Tryk på en kildeknop for at gendanne billedet. (Beo5: Tryk på **△** for at åbne displaybilledet Scene på Beo5. Tryk på **Billede** og dernæst på **Billede fra**. Tryk en gang til på **Billede fra** for at gendanne billedet).*

### BILLEDJUSTERING

LYSSTYRKE	.....
KONTRAST	.....
FARVE	.....
FARVETONE	.....
HØJDE	.....
SPILTILSTAND	

*Når signalerne sendes i formatet 720p, 1080p eller 1080i, er menupunktet **STØRRELSE** tilgængeligt i menuen **BILLEDJUSTERING**.*

## Spiltilstand

Hvis du tilslutter en spillekonsol eller spiller et computerspil og bruger fjernsynet som skærm, kan du aktivere spiltilstand. Denne tilstand minimerer den forsinkelse, der opstår under signalbehandlingen. Spiltilstand deaktiveres automatisk, når du skifter kilde eller skifter til standby.

*Aktiver SPILTILSTAND direkte med Beo5 ...*

- > Tryk på **Spil** for at aktivere SPILTILSTAND.  
Tryk igen for at deaktivere tilstanden.

*Brug SPILTILSTAND ...*

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv BILLEDJUSTERING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen BILLEDJUSTERING
- > Brug op eller ned på navigationsknappen til at gå SPILTILSTAND.
- > Tryk gentagne gange på **centerknappen** for at skifte mellem TIL og FRA.

*Aktiver SPILTILSTAND direkte med Beo4 ...*

- > Tryk på **LIST**, og brug op eller ned på navigationsknappen til at åbne **GAME** i displayet på Beo4.
- > Tryk gentagne gange på **centerknappen** for at skifte mellem TIL og FRA.



## Juster lydstyrke, bas eller diskant

Lyd er fra fabrikens side indstillet til neutrale værdier, der passer til de fleste lyttesituationer. Hvis du ønsker det, kan du dog justere indstillingerne.

Du kan forudindstille niveauer for lydstyrke, bas, diskant og en subwoofer.

Desuden kan du slå Loudness-funktionen til eller fra. Loudness-funktionen kompenserer for det menneskelige øres manglende følsomhed over for høje og lave frekvenser. Disse frekvenser fremhæves ved lav lydstyrke, så lav musik bliver mere dynamisk.

Desuden kan du indstille to standardhøjtalerkombinationer: Én, der bruges, hver gang du tænder for en videokilde i fjernsynet, og én, der bruges, hver gang du tænder for en lydkilde, der er tilsluttet fjernsynet. Du kan til enhver tid vælge en anden højtalerkombination.

Se side 26 for yderligere oplysninger om højtalerkombinationer.

### *Juster lyden ...*

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv LYDJUSTERING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen LYDJUSTERING, og fremhæv JUSTERING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen JUSTERING.
- > Brug op eller ned på navigationsknappen til at vælge et punkt at justere.
- > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at justere værdierne eller vælge en indstilling.
- > Tryk på **BACK** for at gemme indstillingerne, indtil fjernsynet slukkes, eller ...
- > ... tryk på **centerknappen** for at gemme indstillingerne permanent.

### JUSTERING

LYDSTYRKE	.....
BAS	.....
DISKANT	.....
SUBWOOFER	.....
LOUDNESS	TIL
STAND. VIDEO	SPEAKER3
STAND. AUDIO	SPEAKER2

*Indholdet af menuen JUSTERING varierer, alt efter hvilket udstyr du har sluttet til fjernsynet.*

# Daglig brug af højttalerkombinationer

Du kan udstyre fjernsynet med et surround sound-system ved at tilslutte Bang & Olufsen højttalere og en BeoLab subwoofer.

Når du tænder for en af kilderne, vælger fjernsynet automatisk de rette højttalere, afhængigt af hvilken type lyd der passer til den valgte kilde. Du kan optimere højttalerkombinationen ved at vælge SPEAKER i Beo4 displayet og derefter trykke på centerknappen.

**BEMÆRK!** Hvis der ikke er føjet mere end to fronthøjttalere til fjernsynet, er det kun muligt at vælge SPEAKER 1-3.

## Vælg højttalere til filmlyd


Du kan vælge den højttalerkombination, der passer til den anvendte kilde, forudsat at de forskellige højttalertilstande er tilgængelige i fjernsynet.

- > Tryk på **LIST**, og brug op eller ned på navigationsknappen til at åbne **SPEAKER** i displayet på Beo4 (Beo5: Tryk på  $\triangle$  for at åbne displaybilledet Scene på Beo5, og tryk derefter på **Højttaler** for at åbne displaybilledet Højttaler).
- > Tryk på **centerknappen**, hvis du vil optimere lyden, eller tryk på 1-5 for at vælge den ønskede højttalerkombination. (Beo5: Tryk på **Optimer** eller **Tilstand** 1-5). De valgte højttalere tilkobles automatisk.
- > Hold **BACK** nede for at fjerne **SPEAKER** fra displayet på Beo4 og vende tilbage til den kilde, du var i gang med at bruge. (Beo5: Tryk på  $\triangle$  for at fjerne displaybilledet Højttaler).


## Juster højttalerbalancen med Beo4

Højttalerbalancen kan justeres midlertidigt.


- > Tryk på **LIST**, brug op eller ned på navigationsknappen til at åbne **BALANCE** i displayet på Beo4, og tryk på **centerknappen**.
- > Brug derefter  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangleleft$  og  $\blacktriangleright$  til at justere højttalerbalancen for front, bag, venstre og højre.
- > Hold **BACK** nede for at fjerne **SPEAKER** fra displayet på Beo4 og vende tilbage til den kilde, du var i gang med at bruge.

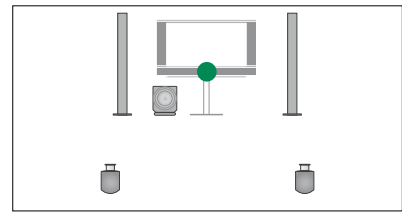


SPEAKER 1

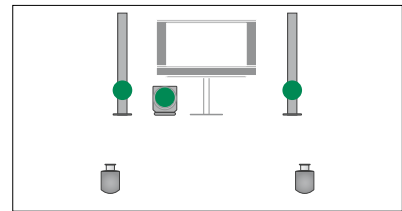


SPEAKER 2

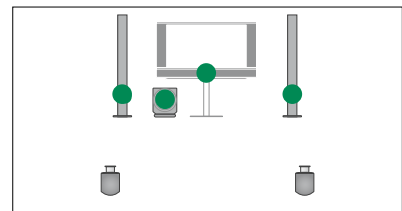

SPEAKER 3

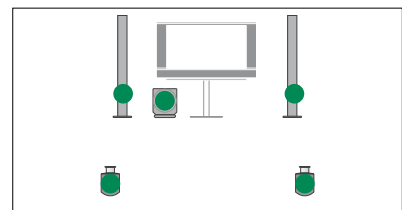

SPEAKER 4

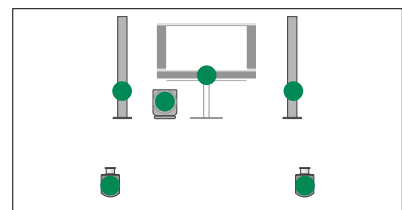

SPEAKER 5

# Programmer fjernsynet til at tænde eller slukke selv

Fjernsynet har en indbygget automatisk sluk-funktion, hvilket betyder, at du kan få det til at slukke efter et angivet antal minutter.

Du kan også få fjernsynet til at udføre en tidsindstillet afspilning programmeret på en audio- eller videomaster, der er sluttet til fjernsynet via Master Link.

Hvis kilden for den tidsindstillede afspilning er DTV, skal indstillingerne foretages i menuen TÆND/SLUK VIA TIMER, DTV.

## Automatisk sluk

Du kan få fjernsynet til at slukke automatisk efter et angivet antal minutter.

### *Aktiver automatisk sluk med Beo4 ...*

- > Tryk på LIST, og brug op eller ned på navigationsknappen til at åbne SLEEP i displayet på Beo4.
- > Tryk gentagne gange på **centerknappen** for at vælge antal minutter.

### *Deaktiver automatisk sluk med Beo4 ...*

- > Tryk på LIST, og brug op eller ned på navigationsknappen til at åbne SLEEP i displayet på Beo4.
- > Tryk gentagne gange på **centerknappen**, indtil OFF vises på fjernsynsskærmen.

### *Aktiver eller deaktiver automatisk sluk med Beo5 ...*

- > Tryk på **Automatisk sluk**, og vælg antal minutter eller Fra.

### *Indstil Automatisk sluk via menuen ...*

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv AUTOMATISK SLUK.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen AUTOMATISK SLUK.
- > Tryk gentagne gange på **centerknappen** for at skifte mellem antal minutter og FRA.

## Tænd/sluk via timer

Hvis du slutter et Bang & Olufsen audio- eller videoprodukt til fjernsynet med et Master Link kabel, kan produktet omfattes eller udelades af de tidsindstillede funktioner via menuen TÆND/SLUK VIA TIMER. Du kan f.eks. indstille fjernsynets timer til TIL og et musiksystems timer til FRA, hvis de tidsprogrammerede funktioner kun skal gælde for fjernsynet.

### *Aktiver tænd/sluk via timer ...*

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv TÆND/SLUK VIA TIMER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen TÆND/SLUK VIA TIMER, og fremhæv TIMER TIL/FRA.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen TIMER TIL/FRA.
- > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at vælge TIL.
- > Tryk på **centerknappen** for at gemme indstillingen.

*Se yderligere oplysninger om, hvordan en timer programmeres eller slås til eller fra på et tilsluttet audio- eller videoprodukt fra Bang & Olufsen, i den vejledning, der følger med det pågældende produkt.*

## Tænd/sluk via timer, DTV

Du kan programmere et tilsluttet audio- eller videoprodukt fra Bang & Olufsen til at tænde eller slukke via timer. Hvis timeren bruger DVB-modulet i fjernsynet som kilde, skal du angive en tilstand, dvs. om radioen eller fjernsynet skal tænde. Du skal desuden angive den kanalgruppe, der skal anvendes, når tænd/sluk via timer aktiveres.

### Indstil tænd/sluk via timer, DTV ...

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv TÆND/SLUK VIA TIMER, DTV.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen TÆND/SLUK VIA TIMER, DTV, og brug op eller ned på navigationsknappen til at skifte mellem TILSTAND og GRUPPE.
- > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at vælge den ønskede indstilling.
- > Tryk på **centerknappen** for at gemme indstillingen.
- > Tryk på **BACK** for at gå tilbage gennem de forrige menuer, eller hold **BACK** nede for at lukke alle menuerne.

*Bemærk! Hvis tv-tuneren er deaktiveret, og DVB-modulet er aktiveret med knappen TV på fjernbetjeningen, er navnet på menuen TÆND/SLUK VIA TIMER, TV.*

*Husk også at indstille menuen TÆND/SLUK VIA TIMER til TIL, hvis fjernsynet eller dets højttalere skal aktiveres af timeren.*

## Automatisk standby

Fjernsynet kan indstilles til at skifte til standby efter en periode uden betjening. Fabriksindstillingen er fire timer. Funktion virker dog kun i videotilstand – ikke i audiotilstand.

### Aktiver automatisk standby ...

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv AUTO STANDBY.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen AUTO STANDBY.
- > Brug op eller ned på navigationsknappen til at vælge den ønskede indstilling.
- > Tryk på **centerknappen** for at gemme indstillingen.
- > Tryk på **BACK** for at gå tilbage gennem de forrige menuer, eller hold **BACK** nede for at lukke alle menuerne.

*Når du har aktiveret funktionen, vises en besked på fjernsynsskærmen, hvis fjernsynet ikke har været betjent i det tidsrum, der er angivet i menuen. Derefter skifter fjernsynet til standby, hvis du ikke foretager dig noget.*

### TÆND/SLUK VIA TIMER, DTV

TILSTAND	TV
GRUPPE	SPORT

Menuen TÆND/SLUK VIA TIMER, DTV

### AUTO STANDBY

EFTER 1 TIME  
EFTER 2 TIMER  
EFTER 4 TIMER  
FRA

Menuen AUTO STANDBY

# Sæt Beo4 fjernbetjeningen op

Du skal sætte fjernsynet op til betjening med en Beo4 med eller uden navigationsknap.

Du kan også vælge at sætte fjernsynet op til betjening uden navigationsknap, selvom fjernbetjeningen har en navigationsknap. Dette kan være en fordel, hvis du har et BeoLink system, som bl.a. omfatter et fjernsyn uden menuen BEO4 INDSTILLING.

Hvis du sætter fjernsynet op til betjening uden en navigationsknap, og din Beo4 fjernbetjening har en navigationsknap, skal du også ændre indstillingen MODE på Beo4. Se vejledningen til Beo4 for yderligere oplysninger.

## Beo4 type

I menuen BEO4 INDSTILLING angiver du, om din Beo4 fjernbetjening har en navigationsknap eller ej.

### *Lav indstillinger for Beo4 ...*

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv BEO4 INDSTILLING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen BEO4 INDSTILLING.
- > Brug op eller ned på navigationsknappen til at vælge den ønskede indstilling.
- > Tryk på **centerknappen** for at gemme indstillingen.
- > Tryk på **BACK** for at gå tilbage gennem de forrige menuer, eller hold **BACK** nede for at lukke alle menuerne.

BEO4 INDSTILLING

NAVIGATIONSKNAP

INGEN NAVIGATIONSKNAP

*Se side 4 for oplysninger om menubetjening med de forskellige fjernbetjeninger.*

# Aktiver funktioner

Fjernsynets ekstrafunktioner kan gøres tilgængelige ved hjælp af menuen FUNKTIONSAKTIVERING. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for oplysninger om ekstrafunktioner.

## Funktionsaktiveringsnøgle

For at gøre ekstrafunktioner tilgængelige skal du indtaste en funktionsaktiveringsnøgle. Nøglen kan købes hos din Bang & Olufsen forhandler. Den kan ikke deaktiveres igen.

### *Indtast en funktionsaktiveringsnøgle ...*

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv FUNKTIONSAKTIVERING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen FUNKTIONSAKTIVERING.
- > Vælg den funktion, du vil aktivere, og tryk på **centerknappen**.
- > Brug taltasterne til at indtaste den tolv cifrede nøgle. Et forkert tal kan slettes ved at trykke på venstre på navigationsknappen, og alle tal kan slettes ved at trykke på **BACK**.
- > Når du har indtastet nøglen, skal du trykke på **centerknappen** for at acceptere.



# HDMI MATRIX

Funktionen HDMI MATRIX er en ekstrafunktion, der kan købes separat. Når den tilkøbte funktionsaktiveringsnøgle indtastes, får du adgang til ekstra software i fjernsynet. Selve HDMI Matrix er et fysisk produkt, der kan tilsluttes, og som giver mulighed for at tilslutte op til 32 eksterne kilder til fjernsynet og få adgang til dem via Beo5 fjernbetjeningen. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for oplysninger om ekstrafunktioner.

## Vigtige oplysninger

HDMI MATRIX skal tilsluttes og opsættes af din Bang & Olufsen forhandler.

- Beo5 fjernbetjeningen skal rekonfigureres, før du kan bruge HDMI Matrix.
- Du kan ikke betjene HDMI Matrix med en Beo4 fjernbetjening.
- Du kan ikke slutte mere end én HDMI Matrix til en opsætning.
- HDMI Matrix kan ikke konfigureres på en HDMI Expander.

### HDMI MATRIX

MATRIX	JA
INDGANGE	16
IR-STIK	PUC1
IR-TYPE	STIK
HDMI	A

### Lav indstillinger i menuen HDMI MATRIX ...

I menuen HDMI MATRIX kan du vælge indstillinger for HDMI Matrix.

#### I menuen TILSLUTNINGER ...

- > Åbn menuen HDMI MATRIX.
- > Angiv JA i feltet MATRIX.
- > Angiv et tal, der svarer til eller er større end antallet af tilsluttede kilder, i feltet INDGANGE.
- > Vælg et IR-stik. Du kan ikke vælge INGEN.
- > Vælg en IR-TYPE for at angive betjeningsforbindelsen mellem fjernsynet og HDMI Matrix.
- > Vælg et HDMI-stik. Du kan ikke vælge INGEN.
- > Tryk på **centerknappen** for at gemme menuen HDMI MATRIX.
- > Når du har gemt indstillingerne, skal du vælge en type HDMI Matrix.
- > Tryk på **centerknappen** for at gemme indstillingerne.

*Hvis du på et senere tidspunkt deaktiverer en gemt HDMI MATRIX-konfiguration ved at vælge NEJ i feltet MATRIX, vil dine indstillinger for INDGANGE fortsat være gemt. Det betyder, at indstillingerne stadig er der, hvis du senere igen vælger JA i feltet.*

**Føj kilder til din opsætning ...**

De kilder, der er sluttet til HDMI Matrix, skal registreres i fjernsynet.

**Konfigurer indgange ...**

- > Konfigurer indgangene én efter én.
- > Navngiv de enkelte indgange ved at følge instruktionerne på skærmen. Hvis du ikke navngiver en indgang, anvendes navnet fra den valgte PUC-liste.
- > Vælg en PUC-kilde for den specifikke indgang. Kilderne er inddelt i fire kategorier: SET-TOP BOX, DVD-AFSPILLER/-OPTAGER, VIDEOOPTAGER og ANDET.
- > Når du har gemt indstillingerne for en indgang, kan du konfigurere den næste. Fortsæt, indtil alle indgangene er konfigureret.
- > Tryk på den **grønne** knap for at vende tilbage til menuen TILSLUTNINGER.

HDMI MATRIX

INDGANG 1	INGEN
INDGANG 2	INGEN
INDGANG 3	INGEN
INDGANG 4	INGEN
INDGANG 5	INGEN
INDGANG 6	INGEN
INDGANG 7	INGEN
INDGANG 8	INGEN



# Tekst-tv

Daglig brug af tekst-tv er beskrevet i Kom godt i gang. Læs her, hvordan foretrukne tekst-tv-sider gemmes, så du hurtigt kan slå op på dem.

## Gem foretrukne tekst-tv-sider

Der kan oprettes ni MEMO-sider til hver tv-kanals tekst-tv-tjeneste.

### *Opret en MEMO-side ...*

- > Hent en side frem, du bruger ofte.
- > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at flytte markøren hen ad menulinjen til OPRET, og tryk på **centerknappen**. De ni tilgængelige MEMO-steder vises med tal. Det første er fremhævet.
- > Tryk på **centerknappen** for at gemme den aktuelle side. Markøren går til det næste tilgængelige MEMO-sted.
- > Brug taltasterne på Beo4 til at vælge den næste tekst-tv-side, du vil gemme.
- > Gentag fremgangsmåden for hver af de sider, du vil gemme.
- > Luk MEMO-opsætningen ved at flytte markøren til BACK på menulinjen i tekst-tv, og trykke på **centerknappen**.
- > Tryk på **BACK** for at afslutte tekst-tv.

## Daglig brug af MEMO-sider

Du kan få brug for at kunne slå hurtigt op på dine MEMO-sider i tekst-tv, f.eks. hvis du er på vej ud af døren på arbejde og ønsker oplysninger om trafikken fra en tekst-tv-tjeneste.

### *Få vist MEMO-sider ...*

- > Tryk på **TEXT** for at hente tekst-tv frem.
- > Tryk på ◀ eller ▶ for at blade i MEMO-siderne.
- > Tryk på **BACK** for at afslutte tekst-tv.

### *Slet en MEMO-side ...*

- > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at flytte markøren til OPRET, og tryk på centerknappen.
- > Flyt markøren til den MEMO-side, du ønsker at slette, og tryk på den **gule** knap.
- > Tryk på den **gule** knap igen for at bekræfte.

### *Få vist tekst-tv-undertekster for et program ...*

Hvis du ønsker automatisk at få vist et bestemt program med eventuelle tekst-tv-undertekster, skal du gemme siden med tekst-tv-undertekster som MEMO-side 9. Underteksterne vises dog ikke, når tekst-tv-kilden er DVB-HD, eller når tekst-tv vises i todelt visning.

# Betjen andet udstyr med Beo4 eller Beo5

Den indbyggede Peripheral Unit Controller fungerer som en tolk mellem tilsluttet videoudstyr (f.eks. en set-top box, videooptager eller dvd-afspiller) og Bang & Olufsen fjernbetjeningen.

Brug Bang & Olufsen fjernbetjeningen til at få adgang til funktioner i produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen.

Når du tænder for udstyret, er alle funktioner tilgængelige via menuoverlayen på fjernsynsskærmen, hvis du bruger en Beo4 fjernbetjening, eller via displayet på Beo5.

Se den vejledning, der følger med det pågældende produkt, for oplysninger om dets forskellige funktioner.

Ikke alt videoudstyr understøttes af Bang & Olufsen. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for oplysninger om, hvilke produkter der understøttes.

## Brug Beo4 fjernbetjeningen

Hvis du har en Beo4 fjernbetjening, giver denne direkte adgang til visse funktioner, når du tænder for udstyret. Yderligere funktioner er tilgængelige via en menuoverlay, som du åbner på skærmen. I denne menu kan du se, hvilke knapper på Beo4 der aktiverer bestemte tjenester og funktioner.

Hos din Bang & Olufsen forhandler kan du få en oversigt, der mere detaljeret forklarer betjeningen af det udstyr, der er tilsluttet via Beo4.

- > Tryk på en kildeknop, f.eks. **VMEM**, for at tænde for tilsluttet udstyr.
- > Tryk på **MENU** for at åbne menuoverlayen.
- > Tryk på den taltast, der aktiverer den ønskede funktion, eller tryk på en af de farvede knapper for at aktivere en funktion.

*Menuoverlayen for udstyr, der er sluttet til hovedrumsfjernsynet, kan ikke vises på fjernsynsskærmen i et linkrum.*



*Eksempel på en menuoverlay. Knapperne på Beo4 er vist til højre i menuen, og de funktioner, som de styrer, er vist til venstre i menuen. Menuen viser muligvis også en liste over knapperne på fjernbetjeningen til dit tilsluttede udstyr.*

## Direkte betjening med Beo4

Hvis du ved, hvilken knap på Beo4 der aktiverer den ønskede funktion, kan du aktivere funktionen uden først at hente menuoverlayen frem.

## Mens udstyret er tændt ...

- > Tryk på en af de farvede knapper for at aktivere en funktion.
- > Hold **centerknappen** nede for at hente programoversigten eller programinformation frem på skærmen, hvis dit udstyr understøtter disse funktioner.
- > Tryk på **▲** og **▼** for at skifte mellem kanaler.\*
- > Brug **◀** og **▶** til at gå frem og tilbage, f.eks. i optagelser.\*
- > Tryk på **MENU**, og brug taltasterne til at aktivere den ønskede funktion.

\* Dette gælder ikke Beo4 uden navigationsknap.

## Brug udstyrets menuer

Når du har aktiveret det tilsluttede udstyr, kan du betjene dets menuer med fjernbetjeningen.

### *Mens udstyrets menuer vises ...*


- > Brug op, ned, venstre og højre på navigationsknappen til at navigere i menuer.
- > Tryk på **centerknappen** for at vælge og aktivere en funktion.
- > Tryk på taltasterne for at indtaste oplysninger i menuerne eller tjenesterne, når dette er relevant.
- > Brug de farvede knapper som angivet i menuerne til det tilsluttede udstyr.
- > Tryk på **BACK** for at gå tilbage gennem de forrige menuer, eller hold **BACK** nede for at lukke alle menuerne.

## Brug Beo5 fjernbetjeningen

Hovedfunktionerne i dit udstyr kan betjenes med Beo5 fjernbetjeningen. Ikke alle funktioner understøttes af Beo5. De tilgængelige tjenester og funktioner vises i displayet på Beo5, når du aktiverer udstyret.

- > Tryk på en kildeknop, f.eks. **DTV**, for at tænde for tilsluttet udstyr.
- > Tryk på den knap i displayet på Beo5, der aktiverer den ønskede funktion.

*Når tilsluttet udstyr er valgt som kilde, skal du trykke to gange på **MENU** for at åbne fjernsynets hovedmenu.*

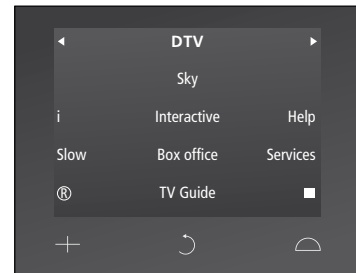

*Eksempel på knapper til betjening af en set-top box i displayet på Beo5.*

# Tilslut og betjen et musiksystem

Hvis fjernsynet er forsynet med systemmodul, der fås som ekstraudstyr, og du tilslutter et kompatibelt musiksystem ved hjælp af et Master Link kabel, får du de samme fordele som ved et integreret musik- og videosystem.

Afspil en cd på musiksystemet ved hjælp af de højttalere, der er sluttet til fjernsynet, eller tænd for et tv-program, og send lyden til højttalerne i dit musiksystem.

Du kan placere musiksystemet sammen med fjernsynet i ét rum, eller vælge at placere fjernsynet i ét rum og musiksystemet med et sæt højttalere i et andet.

Ikke alle musiksystemer fra Bang & Olufsen understøtter integration med fjernsynet.

## Slut musiksystemet til fjernsynet

Slut et BeoLink kabel til stikkene mærket **MASTER LINK** på fjernsynet og musiksystemet.

### Programmer AV-opsætningen med Beo4


Du kan indstille et fjernsyn, der er en del af et AV-system, til den korrekte Option med Beo4. Sæt først hele systemet på standby.

#### Programmer Option for fjernsynet ...


- > Hold knappen • (standby) nede på Beo4, og tryk på **LIST**.
- > Slip begge knapper.
- > Tryk på **LIST**, brug op eller ned på navigationsknappen til at åbne **OPTION?** i displayet på Beo4, og tryk på **centerknappen**.
- > Tryk på **LIST**, brug navigationsknappen til at åbne **V.OPT** i displayet på Beo4, og indtast derefter det relevante nummer (1, 2 eller 4).

#### Programmer Option for musiksystemet ...


- > Hold knappen • (standby) nede på Beo4, og tryk på **LIST**.
- > Slip begge knapper.
- > Tryk på **LIST**, brug op eller ned på navigationsknappen til at åbne **OPTION?** i displayet på Beo4, og tryk på **centerknappen**.
- > Tryk på **LIST**, brug op eller ned på navigationsknappen til at åbne **A.OPT** i displayet på Beo4, og indtast det relevante nummer (0, 1, 2, 4, 5 eller 6).

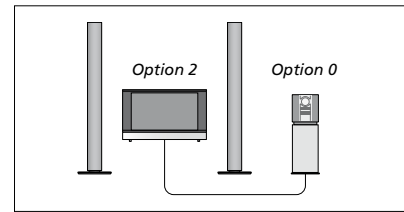

Hvis fjernsynet og et musiksystem sættes op i ét rum med alle højttalere tilsluttet fjernsynet, skal fjernsynet indstilles til Option 2, og musiksystemet skal indstilles til Option 0.

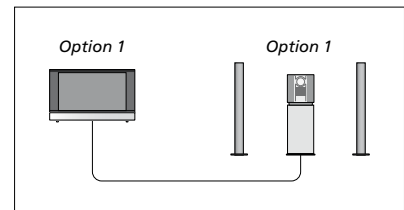

Hvis fjernsynet (med eller uden ekstra højttalere) og musiksystemet (med et tilsluttet sæt højttalere) sættes op i samme rum, skal både fjernsynet og musiksystemet indstilles til Option 1.

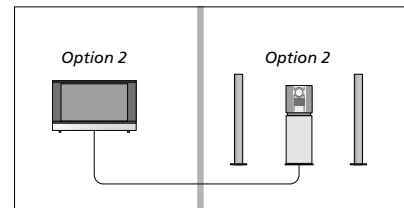

Hvis musiksystemet sættes op i ét rum, og fjernsynet (med eller uden ekstra højttalere) sættes op i et andet, skal både fjernsynet og musiksystemet indstilles til Option 2.

**Programmer AV-opsætningen med Beo5**

Hvis fjernsynet er sat op i et AV-system, skal det muligvis indstilles til den korrekte Option med Beo5. Sæt først hele systemet på standby.

*Programmer Option for fjernsynet ...*


- > Stå foran fjernsynet.
- > Hold knappen • (standby) nede, og tryk på **centerknappen** for at åbne menuen Opsætning på Beo5.
- > Slip begge knapper.
- > Tryk på **Option-programmering** for at åbne displaybilledet Option-programmering på Beo5.
- > Tryk på knappen for den zone, fjernsynet er placeret i, f.eks **Fjernsynszonen**.

*Programmer Option for musiksystemet ...*


- > Stå foran musiksystemet.
- > Hold knappen • (standby) nede, og tryk på **centerknappen** for at åbne menuen Opsætning på Beo5.
- > Slip begge knapper.
- > Tryk på **Option-programmering** for at åbne displaybilledet Option-programmering på Beo5.
- > Tryk på knappen for den zone, musiksystemet er placeret i, f.eks. **Musikzonen**.

## Brug et musik- og videosystem


Hvis du integrerer dit musiksystem og dit fjernsyn, kan du vælge en højttalerkombination, som passer til den aktuelle video- eller audiokanal, og desuden optage videolyd på musiksystemet.

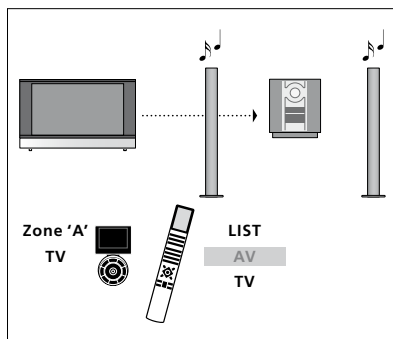

Hvis du ønsker at høre lyd fra en fjernsynskilde over musiksystemets højttalere uden at tænde for skærmen, skal du trykke på **LIST**, bruge op eller ned på navigationsknappen til at åbne **AV** i displayet på Beo4 og derefter trykke på **TV**. (Beo5: Vælg zonen for musiksystemets højttalere, og tryk derefter på en kildeknop, f.eks. **TV**). Beo4 vejledningen vises til højre og Beo5 vejledningen til venstre.

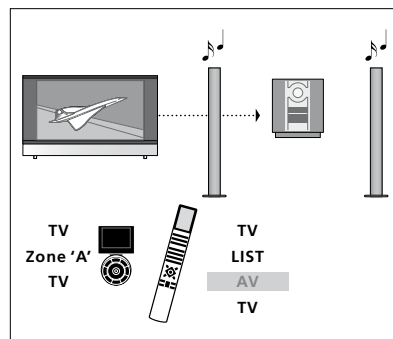

Hvis du ønsker at høre lyd fra en fjernsynskilde over musiksystemets højttalere med skærmen tændt, skal du trykke på **TV** og derefter på **LIST**, bruge op eller ned på navigationsknappen til at åbne **AV** i displayet på Beo4 og derefter trykke på **TV** igen. (Beo5: Tryk på **TV**, vælg zonen for musiksystemets højttalere, og tryk på **TV** igen). Beo4 vejledningen vises til højre og Beo5 vejledningen til venstre.

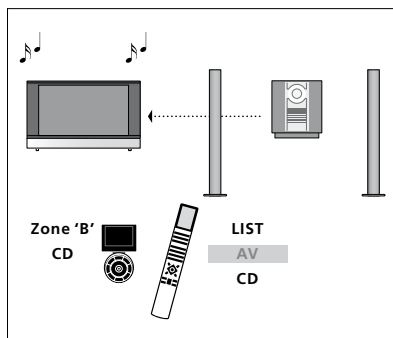

Hvis du ønsker at høre musik over fjernsynets højttalere, skal du trykke på **LIST**, bruge op eller ned på navigationsknappen til at åbne **AV** i displayet på Beo4 og derefter trykke på **CD**. (Beo5: Vælg zonen for de højttalere, der er sluttet til fjernsynet, og tryk derefter på en lydkildeknop, f.eks. **CD**). Beo4 vejledningen vises til højre og Beo5 vejledningen til venstre.

# Fordel lyd og billede med BeoLink


Hvis fjernsynet er forsynet med systemmoduliet, der fås som ekstraudstyr, kan du sætte et BeoLink system op og se billeder og høre musik i linkrum.

Du kan f.eks. slutte fjernsynet i stuen til et andet videosystem eller til et sæt højttalere i et andet rum, så du får mulighed for at "flytte" lyd eller billede til andre rum.

Hvis du har installeret et BeoLink fordelingssystem, kan du enten bruge fjernsynet i hovedrummet, f.eks. en stue, eller i et linkrum, f.eks. et kontor eller et soveværelse.

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at angive modulatorindstillinger.

## Linktilslutninger

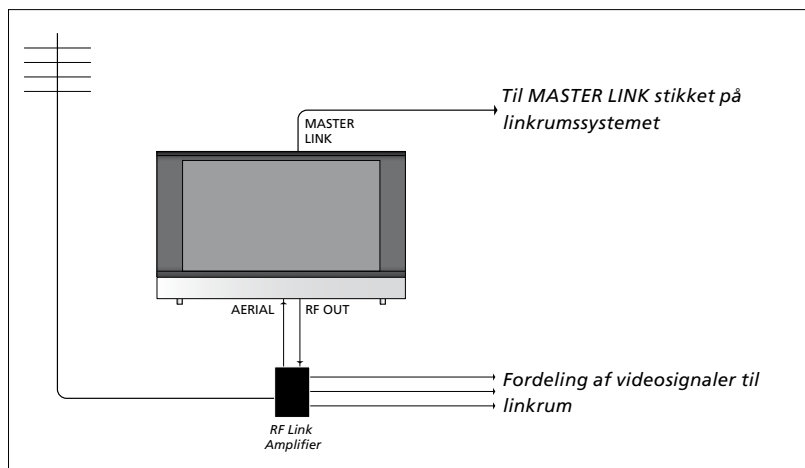

**Hovedrumsfjernsynet skal sluttes til linkrumssystemet via et Master Link kabel:**

- > Slut Master Link kablet til stikket mærket MASTER LINK på fjernsynet.
- > Hvis du også ønsker at fordele videosignaler, skal du slutte et almindeligt antennekabel til stikket mærket RF OUT på fjernsynet. Træk derefter antennekablet til RF-linkforstærkeren og Master Link kablet til linkrummet. Følg den vejledning, som følger med udstyret til linkrummet.

*Hvis der allerede er sluttet et musiksystem til Master Link stikket, og du ønsker at tilslutte mere udstyr, skal du dele Master Link kablet i to og forbinde dem med kablet fra linkrummet ved hjælp af en særlig samledåse. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få hjælp.*

*Digitale signaler (HDMI) kan ikke fordeles fra et hovedrumsfjernsyn til linkrumssystemet.*

## Systemmodulator

Hvis du har en audioopsætning, f.eks. BeoLink Active/Passive, og du vælger at sætte et ikke-linkbart fjernsyn op i det samme rum, skal du sætte systemmodulatoren på TIL. Fabriksindstillingen er AUTO, og den skal anvendes, hvis du bruger et linkbart fjernsyn fra Bang & Olufsen.

### Tænd for systemmodulatoren ...

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv TILSLUTNINGER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen TILSLUTNINGER, og fremhæv LINKINDSTILLING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen LINKINDSTILLING, og fremhæv MODULATOR.
- > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at vælge TIL.
- > Tryk på **centerknappen** for at gemme indstillingen, eller ...
- > ... hold **BACK** nede for at lukke alle menuer uden at gemme.

## Linkfrekvens

Hvis f.eks. en tv-kanal i dit område bliver sendt på samme frekvens som BeoLink systemets fabriksindstilling (599 MHz), skal du indstille systemmodulatoren på en ledig frekvens. Når du ændrer linkfrekvensen på hovedrumsfjernsynet, skal du sørge for, at linkfrekvensen på linkrumsfjernsynet svarer hertil.

### Skift linkfrekvens ...

- > Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og fremhæv ØVRIGE MULIGHEDER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og fremhæv TILSLUTNINGER.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen TILSLUTNINGER, og fremhæv LINKINDSTILLING.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen LINKINDSTILLING, og fremhæv FREKVENNS.
- > Brug venstre eller højre på navigationsknappen til at finde en ledig frekvens.
- > Tryk på **centerknappen** for at gemme indstillingen, eller ...
- > ... hold **BACK** nede for at lukke alle menuer uden at gemme.

### LINKINDSTILLING

FREKVENNS	599
TV-SYSTEM	B/G
MODULATOR	AUTO

Menuen LINKINDSTILLING.

### LINKINDSTILLING

FREKVENNS	599
FININDSTILLING	0
TV-SYSTEM	B/G

Menuen LINKFREKVENNS.

Når linkfrekvensen i linkrummet indstilles, vises et testbillede. FININDSTILLING er kun tilgængelig i linkrum/Option 4-opsætninger.



# Fjernsynet i et linkrum

Hvis du har installeret BeoLink i dit hjem og vælger at placere fjernsynet i et linkrum, kan du betjene alle tilsluttede systemer via fjernsynet.

Du skal følge nedenstående fremgangsmåde, når du tilslutter fjernsynet til brug i et linkrum:

- 1 Sæt linkrumsfjernsynets stik i stikkontakten, og tænd for strømmen.
- 2 Programmer linkrumsfjernsynet til den korrekte Option vha. fjernbetjeningen.
- 3 Tag linkrumsfjernsynets stik ud af stikkontakten.
- 4 Foretag de nødvendige tilslutninger.
- 5 Sæt linkrumsfjernsynets stik i stikkontakten igen.

## Indstil Option


For at hele systemet kan fungere korrekt, er det vigtigt, at linkrumsfjernsynet er indstillet til den korrekte Option, før det tilsluttes hovedrumsfjernsynet!

### Med Beo4 ...

- > Hold knappen • (standby) nede på Beo4, og tryk på LIST.
- > Slip begge knapper.
- > Tryk på LIST, brug op eller ned på navigationsknappen til at åbne **OPTION?** i displayet på Beo4, og tryk på **centerknappen**.
- > Tryk på LIST, brug op eller ned på navigationsknappen til at åbne **V.OPT** i displayet på Beo4, og tryk på **6**.\*

### Med Beo5 ...

- > Stå foran linkrumsfjernsynet.
- > Hold knappen • (standby) nede, og tryk på **centerknappen** for at åbne menuen Opsætning på Beo5.
- > Slip begge knapper.
- > Tryk på **Option-programmering** for at åbne displaybilledet Option-programmering på Beo5.
- > Tryk på den knap, der svarer til den zone, fjernsynet er placeret i.

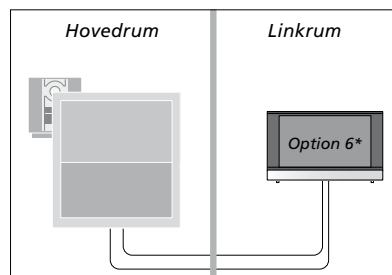

\* Hvis du tilslutter fjernsynet til brug i et linkrum, hvor der allerede er tilsluttet andre linksystemer, f.eks. højttalere, skal du i stedet programmere fjernsynet til Option 5.

## Betjening i linkrum

Når du opholder dig i linkrummet, kan du betjene alle tilsluttede systemer med fjernbetjeningen.

### Brug kilder, der kun findes i ét af rummene ...

- > Tryk på knappen for den kilde, du ønsker at bruge, f.eks. **RADIO**.
- > Betjen den valgte kilde, som du plejer.

### Brug en hovedrumskilde – kildetyper findes i begge rum ...

- > Tryk på **LIST**, og brug op eller ned på navigationsknappen til at åbne **LINK** i displayet på Beo4. (Beo5: Tryk på **Link** for at få vist kilder i displayet).
- > Tryk på knappen for den kilde, du ønsker at bruge, f.eks. **TV**.
- > Betjen kilden, som du plejer.

### Brug en linkrumskilde – kildetyper findes i begge rum ...


- > Tryk på knappen for den kilde, du ønsker at bruge, f.eks. **TV**.
- > Betjen kilden, som du plejer.

### Lyt til stereolyd i linkrummet ...

Lyd, som fordeles fra en videokilde i hovedrummet (f.eks. en set-top box) til linkrummet, udsendes normalt i mono. Du kan dog også vælge stereolyd:

- > Tryk på **TV** for at tænde for fjernsynet.
- > Tryk på **LIST**, og brug op eller ned på navigationsknappen til at åbne **AV** i displayet på Beo4. (Beo5: Tryk på **AV** for at få vist kilder i displayet).
- > Tryk f.eks. på **DTV** for at aktivere en kilde, som er tilsluttet hovedrumsfjernsynet, f.eks. en set-top box.

Mens denne funktion bruges, er det ikke muligt at fordele andre hovedrums kilder til andre linkrumssystemer.

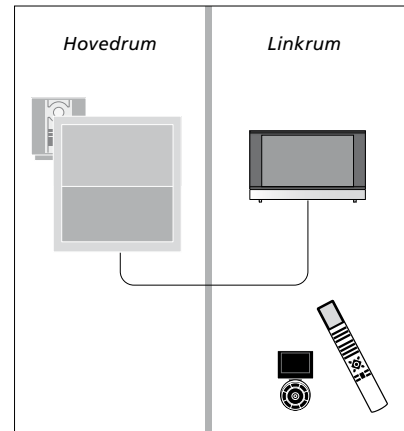

## To fjernsyn i samme rum

Hvis du har placeret fjernsynet i et rum, hvor du i forvejen har et Bang & Olufsen fjernsyn, og kommandoer fra fjernbetjeningen kan modtages af begge fjernsyn, skal du ændre fjernsynets Option-indstilling. På den måde undgår du at aktivere begge fjernsyn samtidig.

Når du Option-programmerer fjernsynet, skal du tage stikket til det fjernsyn, du ikke ønsker at programmere, ud af stikkontakten. Det sikrer, at kun det fjernsyn, du ønsker at programmere, modtager Option-programmeringen.

### Én fjernbetjening til begge fjernsyn


For at fjernsynet skal fungere optimalt, er det afgørende, at det er indstillet til den korrekte Option. Se side 41 for oplysninger om Option-programmering. Hvis du har en Beo4 fjernbetjening, skal du indstille fjernsynet til Option 4, og hvis du har en Beo5, skal du indstille det til den korrekte zone.\*

#### Beo4 – Betjen fjernsynet i Option 4 ...


Normalt kan du aktivere en kilde, f.eks. TV, blot ved at trykke på den relevante kildeknop på fjernbetjeningen. Når fjernsynet er programmeret til Option 4, skal du dog gøre følgende, når du anvender Beo4:

- > Tryk på **LIST\***, og brug op eller ned på navigationsknappen til at åbne **LINK** i displayet på Beo4.
- > Tryk på en kildeknop, f.eks. **TV**.

\* For at **LINK** kan vises på Beo4, skal det føjes til listen over funktioner i Beo4. Se vejledningen til Beo4 for yderligere oplysninger.

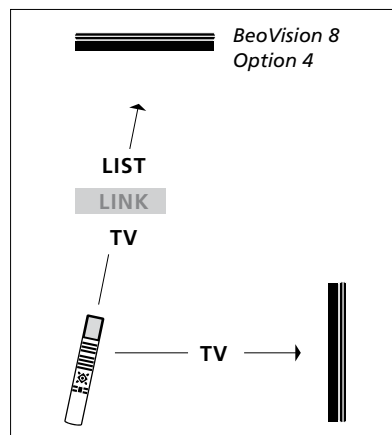

Betjening med Beo4.

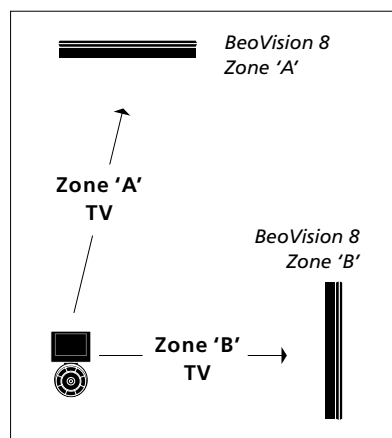

Betjening med Beo5.

\* **BEMÆRK!** Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for oplysninger om valg af zone.