


BeoVision 8-40

Rokasgrāmata

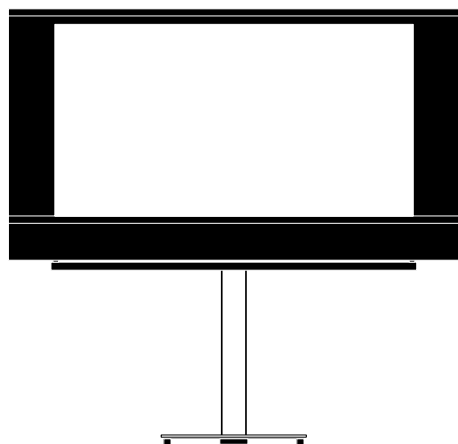

Satura rādītājs

Izvēļņu apskats, 3

Ekrāna izvēļņu apskats.

Pārvietošanās pa izvēlnēm, 4

Kā izmantot dažādas tālvadības pults funkcijas, lai izvēlnēs veiktu darbības.

Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē, 5

Izvēlnes, kas tiek parādītas, pirmo reizi ieslēdzot televizoru.

Izvēļņu valodas izvēle, 6

Kā norādīt izvēļņu valodu.

Uztvērēja iestatīšana, 7

Kā deaktivizēt iekšējo TV uztvērēju vai iebūvēto DVD-HD moduli.

Savienojumi, 8

Kur pievienot papildu aprīkojumu un kā pievienot datoru un kameru.

Papildu videoaparātūras reģistrēšana, 11

Kā pievienoto aprīkojumu reģistrēt izvēlnē CONNECTIONS.

Kameras un austiņu ligzdas, 14

Digitāla formāta attēlu skatīšanās televizorā un austiņu pievienošana.

Noregulētu televīzijas kanālu

rediģēšana, 15

Kā mainīt kanālu sarakstā parādīto kanālu secību, piešķirt nosaukumus vai izdzēst kanālus.

Televīzijas kanālu atkārtota

noregulēšana un pievienošana, 18

Kā pievienot jaunus kanālus un veikt automātisko regulēšanu.

Skaļruņu iestatīšana — telpiskais skanējums, 19

Kā televizoru iekļaut telpiskā skanējuma sistēmā, kā pievienot skaļruņus un regulēt skaļruņu balansu.

Attēla un skanējuma iestatījumu regulēšana, 23

Kā iestatīt attēlu, regulēt zemo un augsto frekvenču iestatījumus, lietot spēļu režīmu utt.

Ikdienā lietojamas skaļruņu kombinācijas, 26

Kā pārslēgties uz citu skaļruņu kombināciju.

Televīzora iestatīšana automātiskās ieslēgšanās un izslēgšanās režīmā, 27

Kā televizorā aktivizēt automātiskās izslēgšanās funkciju un darbības režīma taimeru Play Timer.

Tālvadības pults Beo4 iestatīšana, 29

Kā norādīt, vai tālvadības pultij ir navigācijas poga.

Funkciju aktivizēšana, 30

Kā ievadīt aktivizācijas atslēgu un piekļūt papildfunkcijām.

HDMI MATRIX, 31

Kā ievadīt iestatījumus izvēlnē HDMI MATRIX.

Teleteksts, 33

Kā iecienītākās teleteksta lapas saglabāt kā sadaļas MEMO lapas.

Cita aprīkojuma lietošana, izmantojot tālvadības pulti Beo4 vai Beo5, 34

Kā lietot pievienoto aprīkojumu, piemēram, televizora pierīces, DVD atskaņotājus utt., izmantojot Bang & Olufsen tālvadības pulti.

Audiosistēmas pievienošana un lietošana, 36

Kā televizoram pievienot audiosistēmu un lietot iebūvēto audio/video sistēmu.

Skanējuma un attēla signāla padeve, izmantojot sistēmu BeoLink, 39

Kā izveidot savienojumus un lietot savienoto sistēmu.

Ja televizors ir uzstādīts blakustelpā, 41

Kā televizoru uzstādīt un lietot blakustelpā.

Divi televizori vienā telpā, 43

Opcijas Option programmēšana un divu televizoru lietošana vienā telpā.

Izvēlņu apskats

1.

TUNING

SLEEP TIMER

PLAY TIMER

OPTIONS

2.

EDIT CHANNELS
ADD CHANNELS
AUTO TUNING
MANUAL TUNING

TIMER

CONNECTIONS

TUNER SETUP

SOUND

PICTURE

DTV PLAY TIMER

AUTO STANDBY

BEO4 SETTING

FEATURE ACTIVATION

MENU LANGUAGE

3.

FREQUENCY
CHANNEL NO
NAME
FINE TUNE
DECODER
TV SYSTEM
SOUND

AV1–AV6
HDMI EXPANDER
LINK TUNING

TV TUNER
DVB HD

ADJUSTMENT
SPEAKER TYPE
SPEAKER DISTANCE
SPEAKER LEVEL
SOUND SYSTEM

BRIGHTNESS
CONTRAST
COLOUR
TINT
SIZE
HOR. SIZE
VERT. SIZE
HOR. POSITION
VERT. POSITION
GAME MODE


MODE
GROUP

AFTER 1 HOUR
AFTER 2 HOURS
AFTER 4 HOURS
OFF

NAVIGATION BUTTON
NO NAVIGATION BUTTON

Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālvadības pults Beo4 ar navigācijas pogu

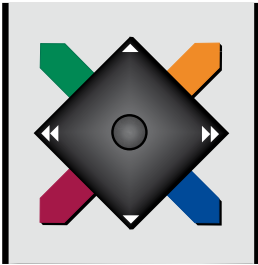

Ja lietojat tālvadības pulti Beo4 ar navigācijas pogu un televizors ir iestatīts izmantot šo pulti (sk. 29. lpp.), lietojiet centrālo pogu, lai izvēlnēs pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi. Nospiediet centrālo pogu vidū, lai izvēlnēs apstiprinātu izvēli un iestatījumus.

Lai izsauktu izvēlni TV SETUP, nospiediet pogu **MENU**, kad televizors ir ieslēgts.

Lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnēs, spiediet pogu **BACK**.

Lai izietu no izvēlnēm, nospiediet un turiet pogu **BACK**.

Ja televizors ir iestatīts izmantot tālvadības pulti bez navigācijas pogas, lietojiet rombveida pogu, lai izvēlnēs pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, un nospiediet centrālo pogu, lai izvēlnēs apstiprinātu izvēli un iestatījumus.

Tālvadības pults Beo4 bez navigācijas pogas




Ja tālvadības pultij Beo4 nav navigācijas pogas, izmantojiet rombveida pogu, lai izvēlnēs pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, un nospiediet centrālo pogu, lai izvēlnēs apstiprinātu izvēli un iestatījumus. Turklāt televizors jāiestata tā, lai to varētu lietot, izmantojot tālvadības pulti Beo4 bez navigācijas pogas.

Lai izsauktu izvēlni TV SETUP, nospiediet pogu **MENU**, kad televizors ir ieslēgts.

Lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnēs, spiediet **STOP**.

Lai izietu no izvēlnēm, nospiediet **EXIT**.

Tālvadības pults Beo5

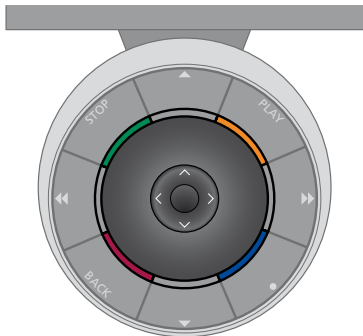

Ja izmantojat tālvadības pulti Beo5 un vēlaties pārvietoties televizora izvēlnēs, spiediet centrālo pogu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi. Nospiediet centrālo pogu vidū, lai izvēlnēs apstiprinātu izvēli un iestatījumus.

Lai izsauktu izvēlni TV SETUP, nospiediet pogu **Menu**, kad televizors ir ieslēgts.

Lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnēs, spiediet pogu **BACK**.

Lai izietu no izvēlnēm, nospiediet un turiet pogu **BACK**.

Ņemiet vērā, ka pēc jaunu izstrādājumu pievienošanas Beo5 jākonfigurē atkārtoti.

Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē

Šis iestatīšanas gaita attiecas uz gadījumu, kad televizors ir pievienots strāvas avotam un tiek ieslēgts pirmo reizi. Ekrānā automātiski tiek rādīta to ekrāna izvēlņu virkne, kurās jāreģistrē pievienotais papildaprīkojums, piemēram, skaļruņi.

Ja iestatīšanu atliksit, piekļūt šīm izvēlnēm un mainīt tajās iestatījumus varēsīt vēlāk. Ņemiet vērā, ka izvēlnē SOUND jāiestata skaļruņu tipi un attālumi.

Izvēlņu secība, iestatīt ierīci pirmajā lietošanas reizē

MENU LANGUAGE ... Izvēlieties ekrāna izvēlņu valodu. Izgaismojot valodu nosaukumus, attiecīgi mainās ekrānā redzamais teksts.

TUNER SETUP ... Ja nepieciešams, deaktivizējiet televīzijas vai DVB uztvērēju; sk. 7. lpp.

CONNECTIONS ... Izvēlieties katrai ligzdu grupai pievienotā aprīkojuma veidu, izmantojamās ligzdas, izstrādājuma nosaukumu un avota nosaukumu. Papildinformāciju par izvēlni CONNECTIONS sk. 8. lpp.

CHECK AERIAL CONNECTION ... Šis aicinājums tiek parādīts tikai tad, ja ir aktivizēts televīzijas uztvērējs.

AUTO TUNING ... Kad sistēmai pievienotā aprīkojuma reģistrēšana ir pabeigta, ekrānā automātiski tiek parādīta televīzijas kanālu regulēšanas izvēlne. Nospiediet navigācijas pogu pa labi, lai sāktu automātisko regulēšanu. Televizors atradīs visus pieejamos kanālus. Papildinformāciju par televīzijas kanālu regulēšanu sk. 15. lpp.

SPEAKER TYPE ... Šajā izvēlnē izvēlieties, kuri skaļruņi jāpievieno televizoram (ja tādi ir). Papildinformāciju sk. 19. lpp.

SPEAKER DISTANCE ... Šajā izvēlnē izvēlieties attālumu metros līdz katram sistēmas skaļrunim.

SPEAKER LEVEL ... Šajā izvēlnē varat regulēt katra sistēmas skaļruņa skaļuma līmeni.

ADJUSTMENT ... Šajā izvēlnē regulējiet skaļuma, zemo un augsto frekvenču utt. līmeni.

DVB SETUP ... Ja ir aktivizēts DVB HD uztvērējs, tiek parādīta izvēlne DVB SETUP; papildinformāciju sk. atsevišķā DVB HD rokasgrāmatā.

Papildinformāciju par papildu aprīkojuma pievienošanu sk. lietotāja rokasgrāmatas sadaļā par savienojumu paneļiem.

Izvēlņu valodas izvēle

Pirmajā televizora lietošanas reizē norādīto izvēlņu valodas iestatījumu var mainīt jebkurā laikā.

Pēc izvēlņu valodas izvēles visas izvēlnes un displeja ziņojumi tiek rādīti šajā valodā.

Ekrāna izvēlņu valodas izvēli var norādīt izvēlnē TV SETUP. Izgaismojot valodu nosaukumus, attiecīgi mainās ekrānā redzamais teksts.

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni OPTIONS un izgaismotu izvēlnes elementu MENU LANGUAGE.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni MENU LANGUAGE.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai pārietu uz vajadzīgās valodas nosaukumu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai veiktu izvēli.
- > Spiediet pogu **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā līmeņa izvēlnēs, vai nospiediet un turiet **BACK**, lai izietu no izvēlnēm.

MENU LANGUAGE

DANSK
DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA

Uztvērēja iestatīšana

Ja deaktivizējat TV uztvērēju, papildu DVB uztvērēju varat aktivizēt, izmantojot pogu TV. Ja ir deaktivizēts DVB uztvērējs, pievienoto perifērijas ierīci varat aktivizēt, izmantojot pogu DTV.

Iekšējā uztvērēja deaktivizēšana

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu TUNER SETUP.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni TUNER SETUP, un izgaismojiet izvēlnes elementu TV TUNER.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos no iestatījuma ON uz OFF vai pretēji.
- > Izgaismojiet izvēlnes elementu DVB HD.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos no iestatījuma ON uz OFF vai pretēji.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumu.
- > ... Varat arī nospiegt un turēt **BACK**, lai izietu no izvēlnēm, nesaglabājot iestatījumus.

TUNER SETUP

TV TUNER	ON
DVB HD	ON



Savienojumi

Televizora savienojumu panelis nodrošina iespēju pievienot signāla ieejas kabeļus, kā arī papildaprīkojumu, piemēram, videomagnetofonu.

Ja televizors ir aprīkots ar papildu sistēmas moduli un tam tiek pievienota saderīga audiosistēma, varat novērtēt integrētas audio/video sistēmas sniegtās priekšrocības.

Jebkurš aprīkojums, kas tiek pievienots šīm ligzdām, ir jāreģistrē izvēlnē CONNECTIONS. Papildinformāciju sk. 12. lpp.

Pirms aprīkojuma pievienošanas televizoram noteikti atvienojiet televizoru no strāvas avota.

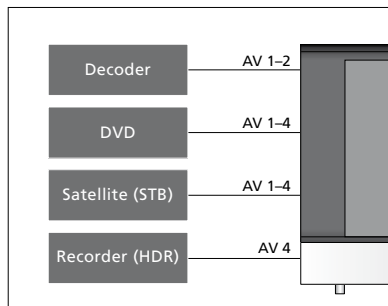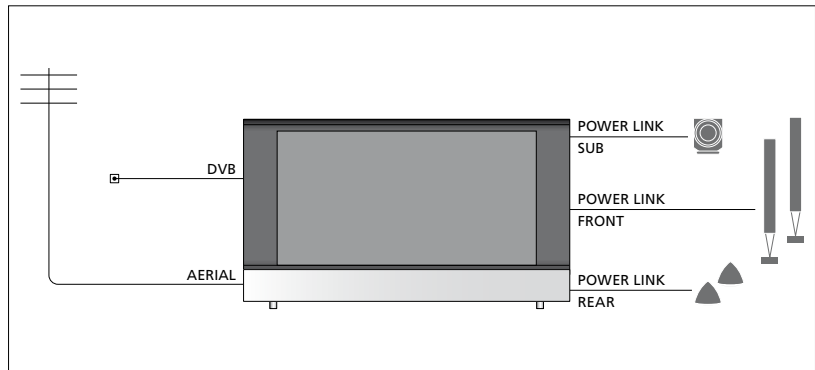


Atkarībā no tā, kāda tipa aprīkojumu var pievienot šīm ligzdām, ir noteikti daži ierobežojumi.

Aprīkojumu ar VGA izejas ligzdu var pievienot tikai ligzdai AV3 un reģistrēt tajā.

Infrasarkano staru tips


AV izvēlnēs varat izvēlēties, kā pievienot ar perifērijas ierīču vadības sistēmu (PUC) vadāmu izstrādājumu. Varat izvēlēties iestatījumu PLUG (kabelim) vai IR (infrasarkanā sensoram).

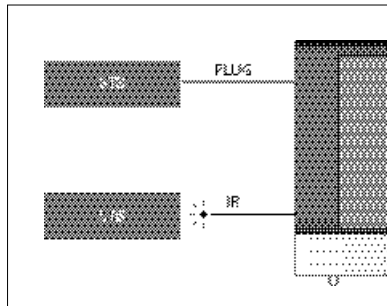

Infrasarkano staru raidītāji. Lai ar Bang & Olufsen tālvadības pulti varētu vadīt tādu izstrādājumu darbību, kas nav Bang & Olufsen izstrādājumi, katram no tiem jāpievieno Bang & Olufsen infrasarkanā staru raidītājs. Pievienojiet katru raidītāju attiecīgajai galvenā savienojumu paneļa ligzdai, kas apzīmēta ar uzrakstu PUC.

DVB modulis

Modulis CA ir karšu lasītājs, kas dekodē programmas nodrošinātāja sūtītos kodētos signālus.

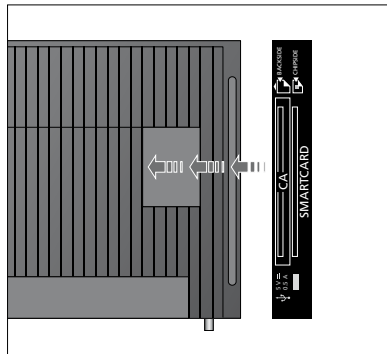

ievietojiet viedkarti modulī CA tā, lai mikroshēma būtu vērsta pret televizoru. Modulim CA vienā pusē ir viena izvirzīta mala un otrā pusē — divas izvirzītas malas. Modulis ir jānovieto ar vienu izvirzīto malu uz augšu. Conax viedkarte jāievieto tā, lai mikroshēmas priekšpuse būtu vērsta virzienā prom no televizora priekšpusē.

Datora pievienošana un lietošana

Svarīgi! Pirms datora pievienošanas televizoram atvienojiet no strāvas avota televizoru, datoru un visu datoram pievienoto aprīkojumu.

Datora pievienošana televizoram

- > Vienu piemērota tipa kabeļa galu pievienojiet datora DVI, VGA vai HDMI izejas ligzdai, bet otru — televizora ligzdai VGA vai HDMI.
- > Lai televizoram pievienotajos skaļruņos varētu dzirdēt datora skanējumu, ja iespējams, savienojiet datora audiosignāla izeju un televizora ligzdu R–L vai SPDIF ar piemērotu kabeli.
- > Pievienojiet televizoru, datoru un visu datoram pievienoto aprīkojumu strāvas avotam. Atcerieties, ka datoram jābūt savienotam ar iezemētu sienas kontaktligzdu, kā norādīts datora uzstādīšanas pamācībā.

Ja dators ir pievienots televizora ligzdai VGA, dators ir jāreģistrē ligzdā AV3 izvēlnē CONNECTIONS. Datoru, kas pievienots HDMI ligzdai, var reģistrēt jebkurā AV ligzdā vai ligzdu grupā.

Datora attēla parādīšana televizora ekrānā

Lai televizora ekrānā skatītu datora attēlu, tas jāizsauc, izmantojot tālvadības pulti.

Datora attēla atvēršana

- > Nospiediet pogu LIST un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā tiktu parādīts izvēlnes elements PC, un pēc tam nospiediet centrālo pogu, lai tiktu parādīts attēls. Pēc tam datoru var lietot kā parasti. (Tālvadības pulti Beo5 nospiediet Pc.)

Papildu videoaparātūras reģistrēšana

Ja pievienojat televizoram papildu videoaparātūru, tā ir jāreģistrē izvēlnē CONNECTIONS.

Televizora pirmajā iestatīšanas reizē noteiktu konkrētā brīdī pievienoto aprīkojumu televizors nosaka automātiski. Ja televizors pievienoto aprīkojumu nenasaka automātiski, pirmajā iestatīšanas reizē ekrānā automātiski tiek atvērta izvēlne CONNECTIONS, kurā aprīkojums jāreģistrē. Ja aprīkojumu pievienosit vēlāk, tas jāreģistrē izvēlnē CONNECTIONS.

Kas ir pievienots?

Televizoram pievienotā aprīkojuma reģistrēšana nodrošina iespēju to lietot, izmantojot tālvadības pultī.

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS. Izvēlnes elements CONNECTIONS jau ir izgaismots.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni CONNECTIONS.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai izgaismotu dažādas ligzdu grupas (ja pieejamas): AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, AV6, HDMI EXPANDER un HDMI MATRIX. Papildinformāciju par izvēlni LINK TUNING sk. 39. lpp.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai ligzdu grupā, kuras apzīmējums ir izgaismots, varētu reģistrēt sistēmai pievienoto izstrādājumu.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai izgaismotu dažādas konkrētās grupas ligzdas.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai reģistrētu izgaismotajai ligzdai pievienoto aprīkojumu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai ekrānā redzamajā sarakstā izvēlētos izstrādājuma nosaukumu.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu tipu izstrādājumu sarakstus.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju vai ciparu pogu, lai izgaismotu izstrādājuma nosaukumu, un nospiediet **centrālo** pogu, lai to reģistrētu.
- > Nospiediet **zaļo** pogu, lai varētu avotam piešķirt nosaukumu. Tiek aktivizēta nosaukumu piešķiršanas izvēlne.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai nosaukumā norādītu vēlamās rakstzīmes.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai apstiprinātu nosaukumu.

CONNECTIONS

AV1	NONE
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
AV5	CAMERA
AV6	NONE
HDMI EXPANDER	NO
HDMI MATRIX	NO
LINK TUNING	NO

Pieejamās ligzdas ir atkarīgas no sistēmas komplektācijas.

- > Kad esat izvēlējis avotu, nosaukumi tiek parādīti televizora ekrānā.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni STANDBY OPTIONS.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai skatītu gaidīšanas režīma opcijas, ar kurām var noteikt, kad pievienotajam aprīkojumam jāpārslēdzas gaidīšanas režīmā.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izvēlētos gaidīšanas režīma opciju.
- > Kad konkrētās ligzdu grupas iestatīšana ir pabeigta, nospiediet **centrālo** pogu, lai atgrieztos izvēlnē CONNECTIONS.
- > Atkārtojiet šīs darbības visām ligzdu grupām.

*Tikai pirmās iestatīšanas laikā, reģistrējot visu pievienoto aprīkojumu, nospiediet **zaļo** pogu, lai saglabātu iestatījumus.*

Izvēlnes AV1 – AV6 elementi

SOURCE ... Izvēlieties pievienoto avotu.

Opcija, ko esat izvēlējis, norāda, ar kuru tālvadības pults pogu ieslēdz šo avotu.

Piemēram, avotu, kas ir reģistrēts kā V.MEM, var ieslēgt, nospiežot pogu VMEM. Lai ieslēgtu avotu, kas ir reģistrēts kā DTV2, jānospiež poga LIST, pēc tam navigācijas poga uz augšu vai uz leju, lai tiktu parādīts elements DTV2, bet pēc tam — centrālā poga. (Tālvadības pultī Beo5 nospiediet DTV2.) Pieejamās opcijas ir šādas:

NONE ... Aprīkojums nav pievienots.

V.MEM ... Pievienots videomagnetofons vai cietā diska ierakstīšanas ierīce.

DVD/DVD2 ... Pievienots DVD atskaņotājs vai ierakstīšanas ierīce.

DTV2 ... Cits aprīkojums, piemēram, televizora pierīce.

DTV ... DVB modulis, ja vien tas nav deaktivizēts.

V.AUX2 ... Cits aprīkojums, piemēram, videospēļu konsole.

TV ... Televīzijas uztvērējs, ja vien izvēlnē TUNER SETUP nav deaktivizēti abi uztvērēji.

PC ... Pievienots dators.

DECODER ... Pievienots dekodētājs.

Ir četras avotu grupas:

“stb” — televizora pierīces, “dvd” — DVD atskaņotāji un ierakstīšanas ierīces,

“wmem” — videomagnetofoni, ieskaitot cietā diska ierakstīšanas ierīces, “other” — datori, multivides centri un citas ierīces.

NAME ... Piešķiriet nosaukumu avotam, ko reģistrējat; ievadītais nosaukums būs redzams ekrānā, kad aktivizēsiet avotu.

(AUTO SELECTION) ... Ja televizors ir ieslēgts, tas automātiski izvēlas ligzdai AV5 pievienoto avotu, tiklīdz nosaka signālu. Opcijas ir ON un OFF.

IR SOCKET ... Izvēlieties, kura infrasarkanā staru ligzda tiek izmantota avotam; opcijas ir PUC1, PUC2, PUC3, PUC4 un NONE.

IR TYPE ... Izvēlieties izmantotā infrasarkanā staru savienojuma tipu. Opcijas ir PLUG (savienojums, izmantojot kabeli) un IR (savienojums, izmantojot infrasarkanā staru sensoru).

HDMI ... Norāda, vai kādai no televizora HDMI ligzdām ir pievienots aprīkojums. Izvēlieties atbilstošo ligzdu: A, B vai C.

(YPbPr) ... Norāda, vai televizora YPbPr ligzdām ir pievienots aprīkojums. Opcijas ir YES un NO. Reģistrēšanu vienlaikus var veikt tikai vienā no AV izvēlnēm (AV2–AV4 vai AV6). (VGA) ... Norāda, vai televizora VGA ligzdai ir pievienots aprīkojums. Opcijas ir YES un NO. S/P-DIF ... Izvēlieties izmantojamo S/P-DIF savienojumu. Pieejamās opcijas ir 1,2 un NONE.

Paplašinātājs HDMI Expander vienmēr jāpievieno HDMI ligzdai C, ja tāda ir; pretējā gadījumā tas jāpievieno HDMI ligzdai B. Pievienojot paplašinātāju HDMI Expander, kļūst pieejamas papildu HDMI ligzdas: C1, C2, C3 un C4.

Lai gan aprīkojumu var reģistrēt kā jebkura tipa avotu, tips, ko izvēlēsities, ietekmēs attiecīgā avota lietošanu.

AV2

SOURCE	NONE
NAME
IR SOCKET	NONE
IR TYPE	IR
HDMI	NONE
Y/Pb/Pr	NO
S/P-DIF	NONE

Augstas izšķirtspējas (High Definition — HD) signāla avoti

Standarta izšķirtspējas (Standard Definition — SD) signālu var ierakstīt, kā arī pārraidīt uz blakustelpā uzstādīto televizoru, bet HD signālu — ne.

Pievienojiet televizoram gan HD, gan SD signāla kabeli. Vienmēr tiek izmantots stiprākais signāls. Ja HD signāls nav pieejams, tiek demonstrēts SD signāls.

Gaidīšanas režīma iestatījumi

Izvēlnē CONNECTIONS reģistrējot izstrādājumu, ko nav ražojis Bang & Olufsen, izstrādājumam var izvēlēties arī citu STANDBY OPTIONS iestatījumu. Tas nozīmē, ka varat izvēlēties, vai sistēmai pievienotajam izstrādājumam ir automātiski jāpārslēdzas uz gaidīšanas režīmu.

Pieejamās opcijas ir šādas:

OFF AT SOURCE CHANGE ... Izstrādājums pārslēdzas uz gaidīšanas režīmu tūlīt pēc tam, kad tiek ieslēgts cits avots.

OFF AT TV STANDBY ... Izstrādājums pārslēdzas uz gaidīšanas režīmu, kad televizorā tiek aktivizēts gaidīšanas režīms.

ALWAYS ON ... Izstrādājums automātiski nepārslēdzas uz gaidīšanas režīmu.

MANUAL CONTROL ... Izstrādājumu var ieslēgt un izslēgt ar tālvadības pulti.

Kameras un austiņu ligzdas

Var pievienot austiņas un klausīties pārraidi tajās, vai pievienot videokameru un skatīties televizorā mājas video.

Īslaicīgu savienojumu ligzdas

PHONES

Ligzdai, kas apzīmēta ar uzrakstu PHONES, var pievienot stereoausiņas.

- Ja skaņa tiek atskaņota pa skaļruņiem, skaļuma regulēšana attiecas uz tiem.
- Lai izslēgtu televizoram pievienotos skaļruņus, nospiediet $\wedge \vee$ pogu vidū.
- Kad skaļruņi ir izslēgti, nospiediet pogu \wedge vai \vee , lai regulētu austiņu skaņu.
- Lai skaņa atkal skanētu pa skaļruņiem, nospiediet pogu $\wedge \vee$ vidū.

Piezīme. Ilgstoši klausoties pārraides lielā skaļumā, var sabojāt dzirdi.

R – L

Audiosignāla savienojums (attiecīgi labais un kreisais skaņas kanāls).

VIDEO

Videosignāla savienojums.


Digitālā formāta attēlu skatīšanās televizorā

Lai skatītu fotokameras attēlus, pievienojiet fotokameru ligzdām AV5 un ieslēdziet televizoru. Televizors automātiski reģistrē signālu, un tā ekrānā var redzēt fotoattēlus.

Ja fotokameras signāls ir izslēgts

- > Vairākas reizes nospiediet pogu **LIST**, lai tālvadības pultī Beo4 atvērtu izvēlni **CAMERA***, un nospiediet **centrālo** pogu. (Tālvadības pultī Beo5 nospiediet **Camera**.)

** Lai tālvadības pultī Beo4 atvērtu izvēlni **CAMERA**, tā vispirms ir jāpievieno Beo4 funkciju sarakstam. Papildinformāciju sk. tālvadības pults Beo4 rokasgrāmatā.*

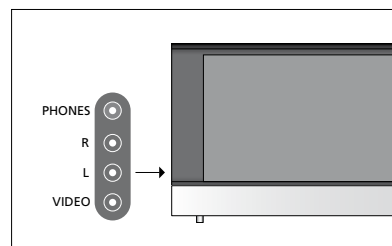

Noregulētu TV kanālu rediģēšana

Ja visu kanālu automātiskās regulēšanas režīmā kanāli nav saglabāti ar vajadzīgajiem numuriem vai visiem saglabātajiem kanāliem automātiski nav piešķirti nosaukumi, var mainīt kanālu secību un piešķirt tiem nosaukumus pēc izvēles.

Ja noregulētajiem televīzijas kanāliem nepieciešama papildu regulēšana, piemēram, precīza noregulēšana, izmantojiet izvēlni MANUAL TUNING (sk. 17. lpp.).

Informāciju par digitālās televīzijas kanālu regulēšanu sk. DVB moduļa rokasgrāmatā.

Noregulētu televīzijas kanālu secības mainīšana, nosaukumu piešķiršana un izdzēšana

Kad kanālu automātiskā regulēšana ir pabeigta, automātiski tiek atvērta izvēlne EDIT CHANNELS, kurā var pārvietot noregulētos televīzijas kanālus un piešķirt tiem nosaukumus. Ja nepieciešams, noregulētos televīzijas kanālus var arī izdzēst.

Izvēlnes EDIT CHANNELS atvēršana

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu TUNING.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni TUNING, un izgaismojiet izvēlnes elementu EDIT CHANNELS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni EDIT CHANNELS.

Noregulētu televīzijas kanālu secības mainīšana

- > Izvēlnē EDIT CHANNELS izgaismojiet pārvietojamo kanālu.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa labi, lai kanālu izņemtu no saraksta.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai kanālu pārvietotu līdz vajadzīgajam kanāla numuram.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa kreisi, lai kanālu ievietotu atpakaļ sarakstā vai samainītu vietām ar kanālu, kas atrodas vēlāmā kanāla numura vietā.
- > Pēc tam kanālu, kuru nomainījāt pret pārvietoto kanālu, pārvietojiet sarakstā uz vietu ar numuru, kas vēl nav aizņemts (vai jau ir aizņemts), un atkārtojiet minētās darbības.
- > Kad vajadzīgie kanāli sarakstā ir pārkārtoti, spiediet pogu **BACK**, lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnēs, vai nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai izietu no visām izvēlnēm.

Nosaukumu piešķiršana noregulētajiem televīzijas kanāliem

- > Izvēlnē EDIT CHANNELS izgaismojiet kanālu, kuram jāpiešķir nosaukums.
- > Nospiediet **zaļo** pogu, lai varētu kanālam piešķirt nosaukumu. Tiek aktivizēta nosaukumu piešķiršanas izvēlne.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai nosaukumā norādītu vēlamās rakstzīmes.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos no vienas rakstzīmes uz citu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu nosaukumu.
- > Ja nepieciešams, atkārtojiet šīs darbības un piešķiriet nosaukumus arī citiem kanāliem.
- > Kad attiecīgajiem kanāliem ir piešķirti nosaukumi, nospiediet **centrālo** pogu, lai akceptētu rediģēto sarakstu, vai nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai izietu no visām izvēlnēm, nesaglabājot nosaukumus.

Noregulētu televīzijas kanālu dzēšana

- > Izvēlnē EDIT CHANNELS izgaismojiet dzēšamo kanālu.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa labi, lai kanālu izņemtu no saraksta.
- > Nospiediet **dzelteno** pogu, lai varētu izdzēst kanālu.
- > Vēlreiz nospiediet **dzelteno** pogu, lai apstiprinātu dzēšanu, vai divreiz nospiediet navigācijas pogu pa kreisi, lai kanālu atkal ievietotu sarakstā.
- > Kad attiecīgie kanāli ir izdzēsti, nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai izietu no visām izvēlnēm.

EDIT CHANNELS

1
2 TV 2
3
4 BBC 1
5 EUROSPORT
6 TV 4
7 ZDF
8
9 DISCOVER
10

Kanāla pārvietošana

EDIT CHANNELS

1
2 TV 2
3 A
4 BBC 1
5 EUROSPORT
6 TV 4
7 ZDF
8
9 DISCOVER
10

Nosaukuma piešķiršana kanālam

EDIT CHANNELS

1
2 TV 2
3
4 BBC 1
5 EUROSPORT
6 TV 4
7 ZDF
8
9 DISCOVER
10

Kanāla dzēšana

Noregulētu kanālu regulēšana

Televīzijas kanālus var saglabāt atbilstoši pašu kanālu numuriem. Precīzi noregulējiet kanālu uztveršanu, norādiet, vai pastāv kodēti kanāli, un atsevišķiem kanāliem izvēlieties atbilstošu skanējuma tipu.

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu TUNING.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni TUNING, un izgaismojiet izvēlnes elementu MANUAL TUNING.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni MANUAL TUNING.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai pārietu uz citiem izvēlnes elementiem.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai skatītu katra elementa iestatījumus.
- > Ja esat izvēlējies elementu NAME, nospiediet **zaļo** pogu, lai sāktu nosaukuma piešķiršanas procedūru. Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai ievadītu vajadzīgā nosaukuma rakstzīmes. Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos pa nosaukuma rakstzīmēm.
- > Kad esat pabeidzis rediģēt, nospiediet **centrālo** pogu, lai apstiprinātu iestatījumus.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu noregulēto kanālu.
- > Nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai izietu no visām izvēlnēm.

Ja izvēlnē tiek rādīts elements TV SYSTEM, pirms regulēšanas pārliedzieties, vai ir norādīts atbilstošais apraides sistēmas nosaukums.

Ja kanāla pārraides ir pieejamas divās valodās un šo kanālu vēlaties skatīties abās valodās, tas sarakstā jā saglabā divas reizes — katrai valodai atsevišķi.

MANUAL TUNING

FREQUENCY	217
CHANNEL NO.	7
NAME	DR 1
FINE TUNE	0
DECODER	OFF
TV SYSTEM	PAL B/G
SOUND	STEREO

Pat ja skanējuma tips/pārraižu valoda ir saglabāta, šos iestatījumus var mainīt televīzijas pārraides skatīšanās laikā.

Televīzijas kanālu atkārtota regulēšana un pievienošana

Televīzoru var noregulēt tā, lai tas automātiski atrastu televīzijas kanālus.

Iepriekš var iestatīt pat 99 dažādus televīzijas kanālus pēc pašu kanālu numuriem, un pēc tam katram kanālam var piešķirt atšķirīgu nosaukumu.

Var noregulēt jaunus kanālus, piemēram, pēc kanālu pārkārtošanas sarakstā, vai atkārtoti regulēt kanālus, kas pirms tam tika izdzēsti no saraksta.

Regulējot kanālus izvēlnē ADD CHANNELS, iepriekš noregulētie kanāli netiek mainīti. Tas ļauj saglabāt kanālu nosaukumus, to secību televīzijas kanālu sarakstā un speciālos iestatījumus, kas šiem kanāliem, iespējams, ir saglabāti.

Visus televīzijas kanālus var regulēt atkārtoti, norādot televizoram tos noregulēt automātiski. Var arī pievienot jaunu kanālu vai atjaunināt noregulēta kanāla iestatījumus, ja, piemēram, ir mainīta kanāla raidīšanas frekvence.

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu TUNING.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni TUNING.

Televīzijas kanālu atkārtota regulēšana automātiski

- > Izvēlnē TUNING izgaismojiet izvēlnes elementu AUTO TUNING.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni AUTO TUNING.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa labi, lai sāktu automātisko regulēšanu.
- > Kad automātiskā regulēšana ir pabeigta, tiek atvērta izvēlne EDIT CHANNELS. Tagad kanālus var izņemt no saraksta vai tiem var piešķirt nosaukumu.

Jaunu televīzijas kanālu pievienošana

- > Izvēlnē TUNING izgaismojiet elementu ADD CHANNELS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni ADD CHANNELS.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa labi, lai sāktu darbību. Jaunie kanāli pēc to atrašanas tiek pievienoti automātiski.
- > Kad regulēšana ir pabeigta un sarakstam ir pievienoti jauni kanāli, tiek atvērta izvēlne EDIT CHANNELS. Tagad kanālus var izņemt no saraksta vai piešķirt tiem nosaukumus. Tiek izgaismots pirmais no sarakstam tikko pievienotajiem kanāliem.

AUTO TUNING

1

PIEZĪME. Atkārtoti regulējot visus televīzijas kanālus, pirms tam saglabātie kanālu iestatījumi tiek izdzēsti.

EDIT CHANNELS

.....

31 PRIME
32 TV 2
33
34 BBC 1
35 EUROSPORT
36 TV 4
37 ZDF
38
39 DISCOVER
40

Pievienojiet televizoram skaļruņus Power Link un infrazemo frekvenču skaļruni BeoLab, un būsīt izveidojis telpiska skaņējuma sistēmu.

Telpiskā skaņējuma sistēma ir viegli pielāgojama dzīvojamai istabai. Atbilstoši istabas iekārtojumam nosakiet ideālo skatīšanās un klausīšanās vietu. Tā jūs iegūsit vislabāko skaņējumu skaļruņu radītajā klausīšanās zonā.

Skaļruņu tipu izvēle

Pirms skaļruņu iestatījumu pielāgošanas ieslēdziet televizoru.

Skaļruņu tipu reģistrēšana

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu SOUND.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni SOUND, un izgaismojiet izvēlnes elementu SPEAKER TYPE.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni SPEAKER TYPE, un spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai noskaidrotu skaļruņa tipu.
- > Nospiediet navigācijas pogu uz leju, lai pārietu pie nākamā skaļruņa, un spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai noskaidrotu skaļruņa tipu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumus, vai nospiediet pogu **BACK**, lai aizvērtu izvēlni, nesaglabājot iestatījumus.

SPEAKER TYPE

FRONT	BEOLAB 8000
REAR	BEOLAB 4000
SUBWOOFER	YES

Lai būtu pieejamas izvēlnes SPEAKER DISTANCE un SPEAKER LEVEL, izvēlnē SPEAKER TYPE jābūt konfigurētam vismaz vienam priekšējam skaļrunim.

Skaļruņu attāluma iestatīšana


Ieslēdziet televizoru, atrodoties vietā, no kuras visbiežāk to skatāties. Ievadiet attālumu metros, kāds, mērot taisnā līnijā, ir no šīs vietas līdz katram skaļrunim.

Skaļruņu attāluma iestatīšana

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu SOUND.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni SOUND, un izgaismojiet izvēlnes elementu SPEAKER DISTANCE.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni SPEAKER DISTANCE.
- > Pārvietojiet kursoru no viena skaļruņa pie cita un spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos aptuvenu attālumu metros, kāds, mērot taisnā līnijā, ir no skatīšanās vietas līdz katram skaļrunim.
- > Kad ir ievadīts attālums līdz katram skaļrunim, nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumus, vai nospiediet pogu **BACK**, lai aizvērtu izvēlni, nesaglabājot iestatījumus.

SPEAKER DISTANCE

CENTRE	1.0 M
LEFT FRONT	1.0 M
RIGHT FRONT	1.0 M
RIGHT REAR	1.0 M
LEFT REAR	1.0 M
SUBWOOFER	1.0 M

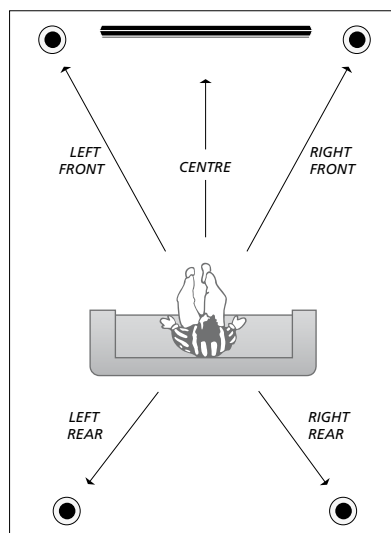

Skaļuma līmeņa kalibrēšana

Kad skaļruņi televizoram ir pievienoti telpiska skaņējuma sistēmā, tie jākalibrē.

Kalibrēšanas signāls tiek pārmaiņus atskaņots katrā telpiska skaņējuma sistēmai pievienotajā skaļrunī. Katra pievienotā skaļruņa skaļuma līmenis jānoregulē tā, lai tas atbilstu centrālā skaļruņa skaļumam. Var izvēlēties, vai kalibrēšanas signāls skaļruņiem jāpārraidā automātiskā secībā vai manuāli.

Kad skaļruņu kalibrēšana būs pabeigta, atkārtot skaļruņu skaļuma kalibrēšanu vajadzēs tikai tad, ja būsit mainījis skaļruņu izvietojumu, piemēram, pārvietojis vienu vai vairākus skaļruņus.

SPEAKER LEVEL

SEQUENCE	MANUAL
LEFT FRONT
RIGHT FRONT
RIGHT REAR
LEFT REAR

Skaļuma līmeņa kalibrēšana

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu SOUND.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni SOUND, un izgaismojiet izvēlnes elementu SPEAKER LEVEL.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni SPEAKER LEVEL. Ir izgaismots izvēlnes elements SEQUENCE.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos elementu AUTOMATIC vai MANUAL.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai regulētu skaļruņa skaļumu, un nospiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai pārietu pie cita skaļruņa.
- > Kad skaļums ir noregulēts visos telpiskā skaņējuma sistēmas skaļruņos, nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumus, vai nospiediet pogu **BACK**, lai aizvērtu izvēlni, nesaglabājot iestatījumus.

Aktīvās skaņējuma sistēmas nosaukums

Ekrānā var redzēt avotam vai pārraidei iestatītās aktīvās skaņējuma sistēmas nosaukumu. Tomēr skaņējuma sistēmu nevar noregulēt vai iepriekšiestatīt.

Aktīvās skaņējuma sistēmas nosaukuma apskatīšana

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu SOUND.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni SOUND SETUP, un izgaismojiet izvēlnes elementu SOUND SYSTEM.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni SOUND SYSTEM. Tiek parādīta aktīvā skaņējuma sistēma.
- > Nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai aizvērtu visas izvēlnes.

SOUND SYSTEM

INPUT FORMAT:
MONO/STEREO

OUTPUT FORMAT:
STEREO
SPEAKER 1

Skaņējuma sistēma, kas var tikt parādīta izvēlnē (paraugs).

Lai skaņējuma sistēma darbotos, uzstādīto skaļruņu skaitam nav jāatbilst pieejamo kanālu skaitam.

Attēla un skanējuma iestatījumu regulēšana

Attēla un skanējuma iestatījumiem ir rūpnīcā iepriekšiestatītas neitrālas vērtības, kas piemērotas vairākam skatīšanās un klausīšanās situāciju. Tomēr, ja vēlaties, šos iestatījumus varat mainīt pēc saviem ieskatiem.

Varat regulēt attēla spilgtumu, kontrastu un krāsu piesātinājumu. Skanējuma iestatījumi ir skaļums, kā arī zemo un augsto frekvenču līmenis.

Attēla un skanējuma iestatījumus varat saglabāt pagaidu režīmā — līdz televizora izslēgšanai — vai pastāvīgā režīmā.

Ja televizoram pievienota spēļu konsole, aktivizējiet režīmu GAME MODE.

Informāciju, kā mainīt attēla formātu, sk. lietotāja rokasgrāmatā.

Spilgtuma, krāsu piesātinājuma un kontrasta regulēšana

Lai noregulētu attēla iestatījumus, izmantojiet izvēlni PICTURE. Pagaidu iestatījumi tiek atcelti, kad izslēdzat televizoru.

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu PICTURE.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni PICTURE.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai pārietu uz citiem izvēlnes elementiem.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu vērtības.
- > Nospiediet pogu **BACK**, lai saglabātu iestatījumus līdz televizora izslēgšanai.
- > ...Vai arī varat nospiegt **centrālo** pogu, lai iestatījumus saglabātu pastāvīgi.

Videosignāla avotiem, kas lieto signālu VGA, ir pieejamas arī šādas opcijas:


HOR. SIZE ... Attēla platuma regulēšana (horizontāli).


VERT. SIZE ... Attēla augstuma regulēšana (vertikāli).

HOR. POSITION ... Attēla novietojuma regulēšana horizontāli.

VERT. POSITION ... Attēla novietojuma regulēšana vertikāli.

Ņemiet vērā, ka šie četri iestatījumi attiecas tikai uz to ekrāna izšķirtspējas režīmu, kas ir ieslēgts iestatīšanas laikā.

Lai uz laiku izslēgtu ekrānā redzamo attēlu, nospiediet pogu LIST un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu izvēlni P.MUTE, un pēc tam nospiediet centrālo pogu. Lai atjaunotu attēlu, nospiediet avota pogu. (Tālvadības pultī Beo5 nospiediet pogu , lai tālvadības pultī izsauktu displeju Scene, nospiediet Picture un pēc tam P.Mute. Lai atjaunotu attēlu, vēlreiz nospiediet P.Mute.)

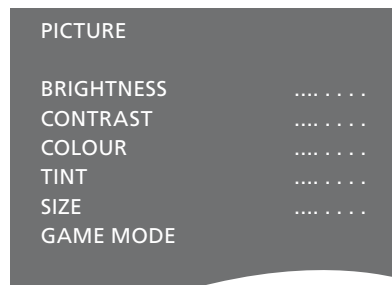

Ja signāli tiek sūtīti 720p, 1080p vai 1080i formātā, izvēlnē PICTURE ir pieejams izvēlnes elements SIZE.

Spēļu režīms

Ja pievienojat spēļu konsoli vai spēlējat kādu datorspēli, monitora vietā izmantojot televizoru, varat aktivizēt spēļu režīmu. Spēļu režīmā ir samazināta signāla apstrādes izraisītā aizkave. Ja mainīsiet avotu vai pārslēgsit televizoru gaidīšanas režīmā, spēļu režīms tiks automātiski deaktivizēts.

Tieša režīma GAME MODE aktivizēšana, izmantojot Beo5

> Nospiediet **Game**, lai aktivizētu spēļu režīmu GAME MODE; nospiediet vēlreiz, lai to deaktivizētu.

Spēļu režīma GAME MODE lietošana

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu PICTURE.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni PICTURE.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai izgaismotu izvēlnes elementu GAME MODE.
- > Atkārtoti spiediet **centrālo** pogu, lai pārietu no ON uz OFF un pretēji.

Tieša režīma GAME MODE aktivizēšana, izmantojot Beo4

- > Nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālrunības pults Beo4 displejā izsauktu izvēlni **GAME**.
- > Atkārtoti spiediet **centrālo** pogu, lai pārietu no ON uz OFF un pretēji.

Skaļuma, zemo vai augsto frekvenču līmeņa regulēšana

Skaņējuma iestatījumi rūpnīcā ir norādīti, izmantojot neitrālas vērtības, kas ir piemērotas lielākajai daļai akustisko situāciju. Tomēr, ja vēlaties, šos iestatījumus varat mainīt pēc saviem ieskatiem.

Varat iepriekš iestatīt skaņējuma skaļuma, zemo un augsto frekvenču, kā arī infrazemo frekvenču līmeni.

Varat ieslēgt vai izslēgt tonkompensācijas funkciju. Tonkompensācijas funkcija tiek izmantota, lai kompensētu cilvēka dzirdes atšķirības, uztverot augstas un zemas frekvences skaņas. Šo frekvenču skaņas nelielā skaļumā tiek pastiprinātas tā, lai klusi atskaņota mūzika kļūtu dinamiskāka.

Turklāt varat iepriekš iestatīt divas skaļruņu noklusējuma kombinācijas: vienu — tām reizēm, kad tiek ieslēgts televizoram pievienotais videosignāla avots, bet otru — tām reizēm, kad tiek ieslēgts televizoram pievienotais audiosignāla avots. Turklāt varat jebkurā laikā izvēlēties citu skaļruņu kombināciju.

Papildinformāciju par skaļruņu kombinācijām sk. 26. lpp.

Skaņējuma regulēšana

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu SOUND.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni SOUND, un izgaismojiet izvēlnes elementu ADJUSTMENT.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni ADJUSTMENT.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos regulējamo izvēlnes elementu.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu vērtības vai izvēlētos iestatījumu.
- > Nospiediet pogu **BACK**, lai saglabāt iestatījumi būtu spēkā līdz televizora izslēgšanai.
- > Varat arī nospiegt **centrālo** pogu, lai saglabāt iestatījumi būtu spēkā pastāvīgi.

ADJUSTMENT

VOLUME
BASS
TREBLE
SUBWOOFER
LOUDNESS	ON
DEFAULT VIDEO	SPEAKER3
DEFAULT AUDIO	SPEAKER2

Izvēlnē ADJUSTMENT pieejamo elementu skaits ir atkarīgs no televizoram pievienotā aprīkojuma.

Ikdienā lietojamas skaļruņu kombinācijas

Jūsu mājās uzstādīto sistēmu var pārveidot par telpiska skanējuma sistēmu, pievienojot Bang & Olufsen skaļruņus un infrazemo frekvenču skaļruņi BeoLab.


Ieslēdzot kādu no avotiem, televizors automātiski izvēlas atbilstošos skaļruņus atkarībā no tā, kāds skanējums ir piemērots izmantotajam avotam. Skaļruņu kombinācija tiek optimizēta, tālvadības pults Beo4 displejā izvēloties SPEAKER un nospiežot Beo4 centrālo pogu.

PIEZĪME. Ja televizoram ir pievienoti tikai divi priekšējie skaļruņi, var izvēlēties tikai opciju SPEAKER 1 – 3.


Skaļruņu izvēle filmu skanējumam

Varat izvēlēties izmantojamam avotam piemērotu skaļruņu kombināciju, ja televizorā ir pieejami šie dažādie skaļruņu režīmi.


- > Nospiediet pogu **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu izvēlni **SPEAKER**. (Tālvadības pultī Beo5 nospiediet pogu **△**, lai izsauktu displeju Scene, un pēc tam nospiediet **Speaker**, lai izsauktu displeju Speaker.)
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai optimizētu skanējumu, vai nospiediet 1–5, lai izvēlētos vajadzīgo skaļruņu kombināciju. (Tālvadības pultī Beo5 nospiediet pogu **Optimise** vai **Mode** 1– 5 .) Attiecīgie skaļruņi tiek ieslēgti automātiski.
- > Nospiediet un turiet **BACK**, lai Beo4 displejā aizvērtu izvēlni **SPEAKER** un atgrieztos pie iepriekš izmantotā avota. (Tālvadības pultī Beo5 nospiediet **△**, lai aizvērtu displeju **Speaker**.)

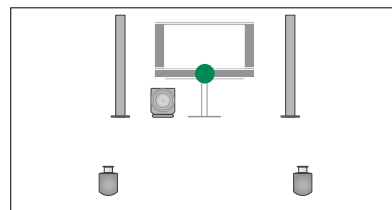


SPEAKER 1

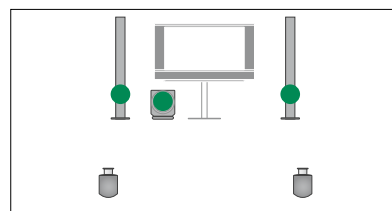


SPEAKER 2

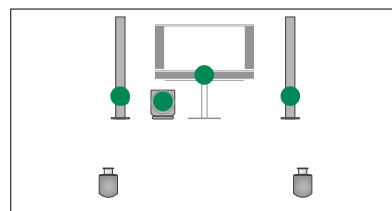

SPEAKER 3

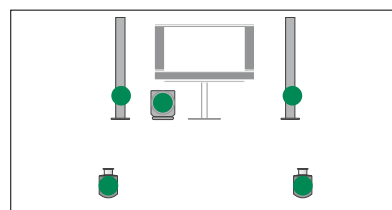

SPEAKER 4

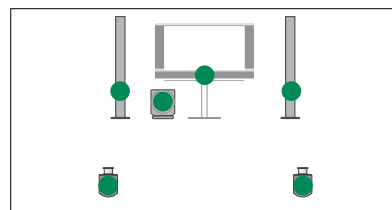

SPEAKER 5

Skaļruņu balansa regulēšana, izmantojot Beo4

Varat īslaicīgi regulēt skaļruņu balansu.

- > Nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu izvēlni **BALANCE**, un pēc tam nospiediet **centrālo** pogu.
- > Tagad izmantojiet **▲**, **▼**, **◀** un **▶**, lai regulētu priekšējā, aizmugurējā, kreisā un labā skaļruņa balansu.
- > Nospiediet un turiet **BACK**, lai Beo4 displejā aizvērtu izvēlni **SPEAKER** un atgrieztos pie iepriekš izmantotā avota.

Televizora iestatīšana automātiskās ieslēgšanās un izslēgšanās režīmā

Televizoram ir iebūvēts miega režīma taimeris, kas nodrošina automātisku izstrādājuma izslēgšanu pēc noteikta minūšu skaita.

Turklāt televizorā varat arī lietot darbības režīma taimeru, kas ieprogrammēts galvenajā audio vai video izstrādājumā, kurš televizoram pievienots ar kabeli Master Link.

Ja darbības režīma taimera avots ir DTV, iestatījumi jāveic izvēlnē DTV PLAY TIMER.

Miega režīma taimeris

Televizoru var iestatīt tā, lai tas automātiski izslēgtos pēc noteikta minūšu skaita.

Miega režīma taimera aktivizēšana, izmantojot tālvadības pultī Beo4

- > Nospiediet pogu LIST un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu SLEEP.
- > Atkārtoti spiediet centrālo pogu, lai izvēlētos minūšu skaitu.

Miega režīma taimera deaktivizēšana, izmantojot tālvadības pultī Beo4

- > Nospiediet pogu LIST un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu SLEEP.
- > Atkārtoti spiediet centrālo pogu, līdz televizora displejā tiek parādīts iestatījums OFF.

Miega režīma taimera aktivizēšana vai deaktivizēšana, izmantojot tālvadības pultī Beo5

- > Nospiediet Sleep un izvēlieties minūšu skaitu vai iestatījumu Off.

Miega režīma taimera iestatīšana, izmantojot izvēlni

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu SLEEP TIMER.
- > Nospiediet centrālo pogu, lai izsauktu izvēlni SLEEP TIMER.
- > Atkārtoti spiediet centrālo pogu, lai pārietu no minūšu skaita uz iestatījumu OFF un pretēji.

Darbības režīma taimeris

Ja televizoram pievienojat Bang & Olufsen audio vai video izstrādājumu, izmantojot kabeli Master Link, izvēlnē PLAY TIMER var aktivizēt vai deaktivizēt tās izstrādājuma funkcijas, kuras tiek vadītas ar taimeru. Piemēram, ja vēlaties, lai taimera darbība attiektos tikai uz televizoru, televizora darbības režīma taimerim norādiet iestatījumu ON, bet audiosistēmas darbības režīma taimerim — režīmā OFF.

Darbības režīma taimera ieslēgšana

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu PLAY TIMER.
- > Nospiediet centrālo pogu, lai izsauktu izvēlni PLAY TIMER, un izgaismojiet izvēlnes elementu TIMER ON/OFF.
- > Nospiediet centrālo pogu, lai izsauktu izvēlni TIMER ON/OFF.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai tiktu parādīts iestatījums ON.
- > Nospiediet centrālo pogu, lai saglabātu šo iestatījumu.

Papildinformāciju par to, kā ieprogrammēt taimerus un ieslēgt vai izslēgt sistēmai pievienota Bang & Olufsen audio vai video izstrādājuma darbības režīma taimeru, sk. šī izstrādājuma rokasgrāmatā.

DTV Play Timer

Pievienotam Bang & Olufsen audio vai video izstrādājumam varat ieprogrammēt darbības režīma taimerī. Ja darbības režīma taimeris kā avotu izmanto televizora DVB moduli, ir jānorāda režīms MODE, kurā tam ir jāieslēdzas — radio vai televizora režīms. Ir jānorāda arī grupa GROUP, tas ir, kura radiostaciju vai televīzijas kanālu grupa jāizmanto, izpildot darbības režīma taimerī.

Kā iestatīt taimerī DTV Play Timer

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu DTV PLAY TIMER.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni DTV PLAY TIMER, un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos no iestatījuma MODE uz GROUP un pretēji.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos vajadzīgo iestatījumu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu šo iestatījumu.
- > Spiediet pogu **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā līmeņa izvēlnēs, vai nospiediet un turiet **BACK**, lai izietu no visām izvēlnēm.

Piezīme. Ja TV uztvērējs ir deaktivizēts, bet DVB modulis ir aktivizēts, tad, nospiežot tālvadības pults pogu TV, izsauktās izvēlnes nosaukums būs TV PLAY TIMER.

Turklāt izvēlnes PLAY TIMER iestatījumam jābūt ON, ja televizors vai tā skaļruņi jāaktivizē, izmantojot darbības režīma taimerī.

Automātiskais gaidīšanas režīms

Televizoru var iestatīt automātiski aktivizēt gaidīšanas režīms, ja televizors noteiktu laiku netiek izmantots. Rūpnīcas iestatījums ir 4 stundas. Šo funkciju var izmantot tikai videorežīmā, nevis audiorežīmā.


Automātiskā gaidīšanas režīma aktivizēšana

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu AUTO STANDBY.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni AUTO STANDBY.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos vajadzīgo iestatījumu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu šo iestatījumu.
- > Spiediet pogu **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā līmeņa izvēlnēs, vai nospiediet un turiet **BACK**, lai izietu no visām izvēlnēm.

Ja šī funkcija ir aktivizēta un ja izvēlnē norādītajā laika periodā ierīce netiek izmantota, televizora ekrānā tiek parādīts ziņojums. Pēc tam, ja neveicat nekādu darbību, televizorā tiek aktivizēts gaidīšanas režīms.



Izvēlne DTV PLAY TIMER

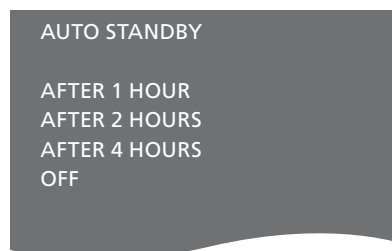

Izvēlne AUTO STANDBY

Tālvadības pults Beo4 iestatīšana

Televizors jāiestata tā, lai to varētu lietot gan ar tādu tālvadības pulti Beo4, kurai ir navigācijas poga, gan tādu pulti, kurai šīs pogas nav.

Par ja tālvadības pultij ir navigācijas poga, televizoru var iestatīt lietošanai ar pulti, kurai nav navigācijas pogas. Tas ir noderīgi gadījumā, ja sistēmā BeoLink ir televizors bez izvēlnes BEO4 SETTING.

Ja iestatījāt televizoru lietošanai ar pulti bez navigācijas pogas un jūsu tālvadības pultij Beo4 tāda ir, ir jāmaina tālvadības pults Beo4 iestatījums MODE.

Papildinformāciju sk. tālvadības pults Beo4 rokasgrāmatā.

Beo4 tips

Izvēlnē BEO4 SETTING norādiet, vai izmantotajai tālvadības pultij Beo4 ir navigācijas poga.

Tālvadības pults Beo4 iestatījuma norādīšana

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu BEO4 SETTING.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni BEO4 SETTING.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tiktu parādīts vajadzīgais iestatījums.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu šo iestatījumu.
- > Spiediet pogu **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā līmeņa izvēlnēs, vai nospiediet un turiet **BACK**, lai izietu no visām izvēlnēm.

BEO4 SETTING

NAVIGATION BUTTON

NO NAVIGATION BUTTON

Papildinformāciju par navigāciju izvēlnēs, izmantojot dažādu tipu tālvadības pultis, sk. 4. lpp.

Funkciju aktivizēšana

Televizora papildfunkcijas var aktivizēt izvēlnē FEATURE ACTIVATION. Lai iegūtu informāciju par papildfunkcijām, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

Funkciju aktivizēšanas atslēga

Lai būtu pieejamas papildfunkcijas, jāievada funkciju aktivizēšanas atslēga. To var iegādāties pie Bang & Olufsen tirgotāja. Atslēgu nevar atkal deaktivizēt.

Aktivizēšanas atslēgas ievadīšana

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu FEATURE ACTIVATION.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni FEATURE ACTIVATION.
- > Izvēlieties aktivizējamo funkciju un nospiediet **centrālo** pogu.
- > Izmantojiet ciparu pogas, lai ievadītu 12 ciparu atslēgu. Lai izdzēstu nepareizi ievadītu ciparu, nospiediet navigācijas pogu pa kreisi; visus ciparus var izdzēst, nospiežot pogu **BACK**.
- > Kad cipari ir ievadīti, nospiediet **centrālo** pogu, lai tos apstiprinātu.



HDMI MATRIX

Funkcija HDMI MATRIX ir atsevišķi iegādājama papildfunkcija. Kad ir ievadīta iegādātās funkcijas aktivizēšanas atslēga, televizorā ir pieejama papildu programmatūra. HDMI Matrix ir fiziski pievienojams izstrādājums, kas nodrošina iespēju televizoram pievienot līdz 32 ārējiem avotiem un tiem piekļūt, izmantojot tālvadības pulti Beo5. Lai iegūtu informāciju par papildfunkcijām, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

Svarīga informācija

Ierīce HDMI MATRIX jāpievieno un jāiestata Bang & Olufsen tirgotājam.

- Lai varētu lietot HDMI Matrix, jāpārkonfigurē tālvadības pults Beo5.
- HDMI Matrix nevar lietot ar tālvadības pulti Beo4.
- Sistēmai nevar pievienot vairākas ierīces HDMI Matrix.
- Ierīci HDMI Matrix nevar konfigurēt paplašinātājā HDMI Expander.

HDMI MATRIX

MATRIX	YES
INPUTS	16
IR SOCKET	PUC1
IR TYPE	PLUG
HDMI	A

Izvēlnes HDMI MATRIX iestatījumi

Izvēlnē HDMI MATRIX varat izvēlēties HDMI Matrix iestatījumus.

Izvēlnē CONNECTIONS:

- > Atveriet izvēlni HDMI MATRIX.
- > Laukā MATRIX iestatiet vērtību YES.
- > Laukā INPUTS iestatiet pievienoto avotu skaitam atbilstošu skaitli.
- > Izvēlieties IR ligzdu. Nevar norādīt iestatījumu NONE.
- > Izvēlieties iestatījuma IR TYPE vērtību, lai norādītu, kā televizora tālvadības pults ir savienota ar ierīci HDMI Matrix.
- > Izvēlieties HDMI ligzdu. Nevar norādīt iestatījumu NONE.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu izvēlnes HDMI MATRIX iestatījumus.
- > Kad iestatījumi ir saglabāti, izvēlieties HDMI Matrix tipu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumus.

Ja vēlāk deaktivizēsīt saglabāto HDMI Matrix konfigurāciju un iestatīsīt lauka HDMI Matrix vērtību NO, lauka INPUTS iestatījumi paliks saglabāti. Tas nozīmē, ka, vēlāk iestatot lauka vērtību YES, iestatījumi atkal būs pieejami.

Avotu pievienošana sistēmai

Ierīcei HDMI Matrix pievienotie avoti jāreģistrē televizorā.

Ieeju konfigurēšana

- > Konfigurējiet katru ieeju atsevišķi.
- > Piešķirot katrai ieejai nosaukumu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja ieejai nepiešķirsit nosaukumu, tiks izmantots nosaukums no attiecīgā PUC saraksta.
- > Izvēlieties konkrētās ieejas PUC avotu. Ir četras avotu kategorijas: SET-TOP BOX, DVD PLAYER/RECORDER, VIDEO RECORDER un OTHER.
- > Kad ieejas iestatījumi ir saglabāti, varat konfigurēt nākamo ieeju. Turpiniet šo procedūru, līdz ir konfigurētas visas pievienotās ieejas.
- > Nospiediet **zaļo** pogu, lai atgrieztos izvēlnē CONNECTIONS.

HDMI MATRIX

INPUT 1	NONE
INPUT 2	NONE
INPUT 3	NONE
INPUT 4	NONE
INPUT 5	NONE
INPUT 6	NONE
INPUT 7	NONE
INPUT 8	NONE

Teleteksts

Teleteksta funkcijas lietošana ikdienā ir aprakstīta lietotāja rokasgrāmatā, taču varat saglabāt iecienītākās teleteksta lapas, lai tās ātri apskatītu.

Iecienītāko teleteksta lapu saglabāšana

Sadaļā MEMO katram televīzijas kanāla teleteksta pakalpojumam ir pieejamas deviņas lapas.

Lapas izveide sadaļā MEMO

- > Izsauciet bieži skatītu lapu.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai kursoru izvēlņu joslā pārvietotu līdz elementam SETUP, un nospiediet **centrālo** pogu. Deviņas pieejamās sadaļas MEMO vietas tiek parādītas pēc to numuriem. Pirmā no tām ir izgaismota.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu pašlaik skatīto lapu. Kursors tiek pārvietots uz nākamo pieejamo sadaļas MEMO vietu.
- > Izmantojiet tālvadības pults Beo4 ciparu pogas, lai izvēlētos nākamo saglabāšanai paredzēto teleteksta lapu.
- > Atkārtojiet šīs darbības, lai saglabātu visas vajadzīgās lapas.
- > Lai aizvērtu sadaļu MEMO, pārvietojiet kursoru uz teleteksta izvēlņu joslas elementa BACK un nospiediet **centrālo** pogu.
- > Nospiediet pogu **BACK**, lai aizvērtu teletekstu.

Sadaļā MEMO saglabāto lapu lietošana ikdienā

Iespējams, vēlēsities ātri ieskatīties sadaļā MEMO saglabātajās teleteksta lapās, piemēram, pirms došanās uz darbu, un uzzināt pieejamo teleteksta pakalpojuma informāciju par satiksmes sastrēgumiem.

Sadaļā MEMO saglabāto lapu skatīšana

- > Nospiediet pogu **TEXT**, lai izsauktu teletekstu.
- > Izmantojiet **◀** vai **▶**, lai pārvietotos pa sadaļā MEMO saglabātajām lapām.
- > Nospiediet pogu **BACK**, lai aizvērtu teletekstu.

Sadaļā MEMO saglabātās lapas dzēšana

- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotu kursoru uz SETUP, un nospiediet centrālo pogu.
- > Novietojiet kursoru uz tās sadaļā MEMO saglabātās lapas, kuru vēlaties izdzēst, un nospiediet **dzelteno** pogu.
- > Vēlreiz nospiediet **dzelteno** pogu, lai apstiprinātu savu izvēli.

Televīzijas pārraides teleteksta subtitru skatīšana

Ja vēlaties, lai kādā pārraidē pieejamie teleteksta subtitri būtu redzami automātiski, saglabājiet teleteksta subtitrus kā sadaļas MEMO 9. lapu. Taču, ja teleteksta avots ir DVB-HD vai ir aktivizēts divu ekrānu režīms, subtitri netiks rādīti.

Cita aprīkojuma lietošana, izmantojot tālvadības pulti Beo4 vai Beo5

Iebūvētā perifērijas ierīču vadības iekārta (Peripheral Unit Controller) nodrošina pievienotās videoaparātūras, piemēram, televizora pierīces, videomagnetofona vai DVD atskaņotāja, un Bang & Olufsen tālvadības pults darbības saskaņošanu.

Izmantojiet Bang & Olufsen tālvadības pulti, lai piekļūtu tāda aprīkojuma funkcijām, kas nav Bang & Olufsen aprīkojums.

Ieslēdzot aprīkojumu, tā funkcijas ir pieejamas televizora ekrāna priekšplāna izvēlnē (ja lietojat tālvadības pulti Beo4), vai tālvadības pults Beo5 displejā.

Lai iegūtu informāciju par dažādām funkcijām, kuras nodrošina pievienotais aprīkojums, sk. attiecīgā izstrādājuma rokasgrāmatu.

Ne visa pievienotā videoaparātūra tiek atbalstīta Bang & Olufsen izstrādājumos. Lai iegūtu informāciju par atbalstīto aprīkojumu, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

Tālvadības pults Beo4 lietošana

Ja izmantojat tālvadības pulti Beo4, pēc aprīkojuma ieslēgšanas dažas funkcijas ir pieejamas tieši tālvadības pultī Beo4. Papildfunkcijas ir pieejamas ekrānā izsauktajā priekšplāna izvēlnē. Šajā izvēlnē ir parādīts, kuras Beo4 pogas aktivizē konkrētus pakalpojumus vai funkcijas.

Bang & Olufsen tirgotājs var sniegt kartējuma pārskatu, kurā detalizēti paskaidrots, kādas pievienotā aprīkojuma darbības pieejamas, izmantojot tālvadības pulti Beo4.

- > Nospiediet avota pogu, piemēram, **V MEM**, lai ieslēgtu sistēmai pievienoto aprīkojumu.
- > Nospiediet pogu **MENU**, lai izsauktu priekšplāna izvēlni.
- > Nospiediet cipara pogu, kura aktivizē vajadzīgo funkciju, vai nospiediet kādu no krāsainajām pogām, lai aktivizētu funkciju.

Galvenās telpas televizoram pievienotā aprīkojuma priekšplāna izvēlni nevar parādīt blakustelpas televizora ekrānā.

GUIDE					1
MENU					2
TEXT					3
INFO					4
WIDE					5

Priekšplāna izvēlnes paraugs. Tālvadības pults Beo4 pogas ir norādītas izvēlnes labajā pusē, bet to funkcijas — kreisajā. Izvēlnē var būt norādītas arī pievienotā aprīkojuma tālvadības pults pogas.

Tieša Beo4 lietošana

Ja ir zināms, kura tālvadības pults Beo4 pogas aktivizē vajadzīgo funkciju, to var aktivizēt, iepriekš neizsaucot priekšplāna izvēlni.

Kamēr aprīkojums ir ieslēgts

- > Lai aktivizētu funkciju, nospiediet attiecīgo krāsaino pogu.
- > Nospiediet un turiet **centrālo** pogu, lai ekrānā atvērtu televīzijas pārraižu programmu vai reklāmkarogu "Now/Next" (ja izmantotais aprīkojums nodrošina šīs funkcijas).
- > Izmantojiet **▲** un **▼**, lai pārvietotos pa kanāliem*.
- > Izmantojiet **◀** un **▶**, lai atgrieztos un pārietu uz priekšu, piemēram, ierakstus*.
- > Nospiediet pogu **MENU** un izmantojiet ciparu pogas, lai aktivizētu vajadzīgo funkciju.

** Šīs darbības nevar veikt ar tālvadības pulti Beo4 bez navigācijas pogas.*

Aprīkojuma izvēlņu izmantošana

Pēc pievienotā aprīkojuma aktivizēšanas ar tā izvēlnēm var darboties, izmantojot tālvadības pulti.

Kad tiek rādītas aprīkojuma izvēlnes


- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos izvēlnēs.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izvēlētos un aktivizētu funkciju.
- > Nospiediet ciparu pogas, lai izvēlnēs ievadītu informāciju vai norādītu pakalpojumus, kad tas nepieciešams.
- > Izmantojiet krāsainās pogas, kā norādīts pievienotā aprīkojuma izvēlnēs.
- > Spiediet pogu **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā līmeņa izvēlnēs, vai nospiediet un turiet **BACK**, lai izietu no visām izvēlnēm.

Tālvadības pults Beo5 lietošana

Izmantojot tālvadības pulti Beo5, var vadīt aprīkojuma galvenās funkcijas. Atsevišķas funkcijas tālvadības pultī Beo5 netiek atbalstītas. Pieejamie pakalpojumi un funkcijas tiek parādītas Beo5 displejā pēc aprīkojuma aktivizēšanas.

- > Nospiediet avota pogu, piemēram, **DTV**, lai ieslēgtu pievienoto aprīkojumu.
- > Tālvadības pults Beo5 displejā nospiediet pogu, kas aktivizē nepieciešamo funkciju.

*Ja par avotu esat izvēlējušies pievienoto aprīkojumu, divreiz nospiediet **MENU**, lai izsauktu televizora galveno izvēlni.*

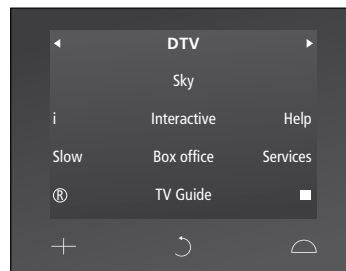

Tālvadības pults Beo5 displejs, ko izmanto darbam ar televizora pierici (piemērs).

Audiosistēmas pievienošana un lietošana

Ja televizors ir aprīkots ar papildu sistēmas moduli un tam tiek pievienota saderīga audiosistēma, varat novērtēt integrētas audio/video sistēmas sniegtās priekšrocības.

Atskaņojiet kompaktdisku audiosistēmā, izmantojot televizoram pievienotos skaļruņus, vai ieslēdziet TV pārraidi un nosūtiet skaņu uz audiosistēmas skaļruņiem.

Audio/video sistēmu var izvietot vienā vai divās telpās, uzstādot televizoru vienā, bet audiosistēmu ar skaļruņiem komplektu — otrā telpā.

Atsevišķas Bang & Olufsen audiosistēmas neatbalsta integrāciju ar televizoru.

Audiosistēmas pievienošana televizoram

Izmantojiet kabeli BeoLink, lai savienotu televizora un audiosistēmas ligzdas, kas apzīmētas ar uzrakstu MASTER LINK.

Audio/video iestatījumu programmēšana, izmantojot tālvadības pulti Beo4


Izmantojot tālvadības pulti Beo4, var norādīt pareizu Option iestatījumu audio/video sistēmā novietotam televizoram. Vispirms ieslēdziet visu sistēmu gaidīšanas režīmā.

Option iestatījums televizoram


- > Turot nospiestu tālvadības pults Beo4 pogu • (gaidīšanas režīms), nospiediet pogu LIST.
- > Atlaidiet abas pogas.
- > Nospiediet pogu LIST un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu OPTION?, un pēc tam nospiediet centrālo pogu.
- > Nospiediet pogu LIST un izmantojiet navigācijas pogu, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu V.OPT, un pēc tam ievadiet attiecīgo ciparu (1, 2 vai 4).

Option iestatījums audiosistēmai


- > Turot nospiestu tālvadības pults Beo4 pogu • (gaidīšanas režīms), nospiediet pogu LIST.
- > Atlaidiet abas pogas.
- > Nospiediet pogu LIST un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu OPTION?, un pēc tam nospiediet centrālo pogu.
- > Nospiediet pogu LIST un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu A.OPT, un ievadiet attiecīgo ciparu (0, 1, 2, 4, 5 vai 6).

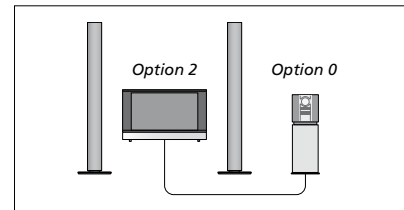

Ja televizors un audiosistēma ir novietoti vienā telpā un visi skaļruņi ir pievienoti televizoram, televizoram iestatiet vērtību Option 2, bet audiosistēmai iestatiet vērtību Option 0.

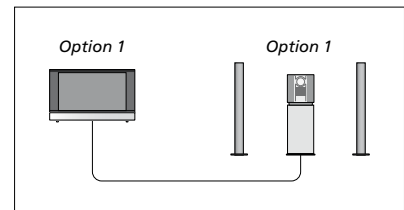

Ja televizors (ar vai bez papildu skaļruņiem) un audiosistēma (ar pievienotu skaļruņu komplektu) ir novietoti vienā telpā, gan televizoram, gan audiosistēmai iestatiet vērtību Option 1.

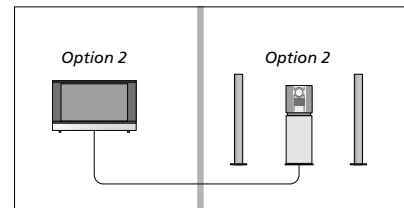

Ja televizors (ar vai bez papildu skaļruņiem) un audiosistēma ir novietoti dažādās telpās, gan televizoram, gan audiosistēmai iestatiet vērtību Option 2.

**Audio/video iestatījumu programmēšana,
izmantojot tālvadības pulti Beo5**

Ja televizors ir uzstādīts audio/video sistēmā, iespējams, tajā jāiestata pareiza Option vērtība, izmantojot tālvadības pulti Beo5. Vispirms ieslēdziet visu sistēmu gaidīšanas režīmā.

Option iestatījums televizoram


- > Nostājjeties televizora priekšā.
- > Turot nospiestu tālvadības pults Beo5 pogu • (gaidīšanas režīms), nospiediet **centrālo** pogu, lai pultī izsauktu izvēlni Setup.
- > Atlaidiet abas pogas.
- > Nospiediet pogu **Option Pgm**, lai tālvadības pultī Beo5 izsauktu Option programmēšanas displeju.
- > Nospiediet televizora novietojuma zonai atbilstošo pogu, piemēram, **TV Area**.

Option iestatījums audiosistēmai


- > Nostājjeties audiosistēmas priekšā.
- > Turot nospiestu tālvadības pults Beo5 pogu • (gaidīšanas režīms), nospiediet **centrālo** pogu, lai pultī izsauktu izvēlni Setup.
- > Atlaidiet abas pogas.
- > Nospiediet pogu **Option Pgm**, lai tālvadības pultī Beo5 izsauktu Option programmēšanas displeju.
- > Nospiediet audiosistēmas novietojuma zonai atbilstošo pogu, piemēram, **Audio Area**.

Audio/video sistēmas lietošana


Integrējot audiosistēmu un televizoru vienā sistēmā, varat izvēlēties skaļruņu kombināciju, kas ir piemērota pašlaik skatītajai vai klausītajai video vai audio pārraidei, kā arī ierakstīt video skaņu audiosistēmā.

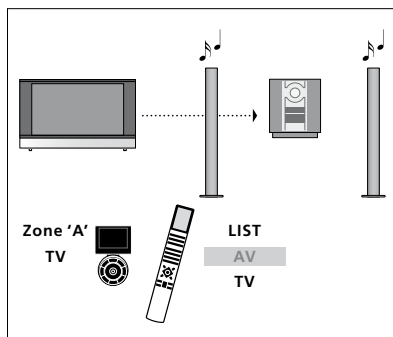

Lai televīzijas pārraides skaņējumu klausītos audiosistēmas skaļruņos, neieslēdzot ekrānu, nospiediet pogu **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu **AV**, un pēc tam nospiediet **TV**. (Tālvadības pulti Beo5 izvēlieties audiosistēmas skaļruņu zonu un pēc tam nospiediet avota pogu, piemēram, **TV**.) Tālvadības pults Beo4 instrukcijas ir redzamas labajā pusē, bet tālvadības pults Beo5 instrukcijas — kreisajā pusē.

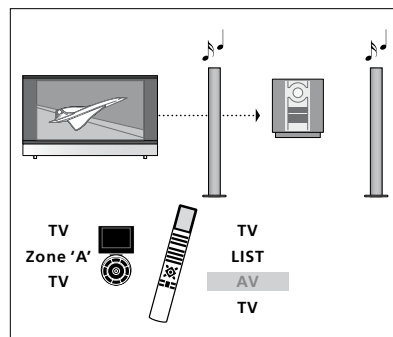

Lai televīzijas pārraides skaņējumu klausītos audiosistēmas skaļruņos, kad ekrāns ir ieslēgts, nospiediet pogu **TV**, pēc tam pogu **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu **AV**, un pēc tam vēlreiz nospiediet **TV**. (Tālvadības pulti Beo5 nospiediet pogu **TV**, izvēlieties audiosistēmas skaļruņu zonu un vēlreiz nospiediet **TV**.) Tālvadības pults Beo4 instrukcijas ir redzamas labajā pusē, bet tālvadības pults Beo5 instrukcijas — kreisajā pusē.

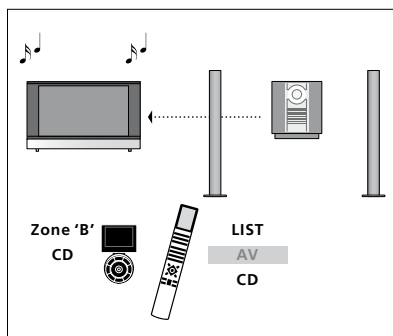

Lai audiosistēmas skaņējumu klausītos televizoram pievienotajos skaļruņos, nospiediet pogu **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu **AV**, un pēc tam nospiediet **CD**. (Tālvadības pulti Beo5 izvēlieties televizoram pievienoto skaļruņu zonu un pēc tam nospiediet audiosignāla avota pogu, piemēram, **CD**.) Tālvadības pults Beo4 instrukcijas ir redzamas labajā pusē, bet tālvadības pults Beo5 instrukcijas — kreisajā pusē.

Skaņas un attēla signāla padeve, izmantojot sistēmu BeoLink


Ja televizors ir aprīkots ar papildu sistēmas moduli, varat pievienot un iestatīt sistēmu BeoLink, lai blakustelpās skatītu attēlus un dzirdētu skaņu.

Piemēram, televizoru, kas uzstādīts dzīvojamā istabā, var pievienot videosistēmai vai skaļruņu komplektam, kas atrodas citā istabā, šādi nodrošinot iespēju attēlu un skaņu "pārvietot" uz citām telpām.

Ja ir uzstādīta signālu padeves sistēma BeoLink, televizoru var lietot vai nu galvenajā telpā, piemēram, dzīvojamā istabā, vai arī blakustelpā, piemēram, kabinetā vai guļamistabā.

Noteiktos apstākļos, iespējams, būs jāievada modulatora iestatījumi.

Saistītie savienojumi

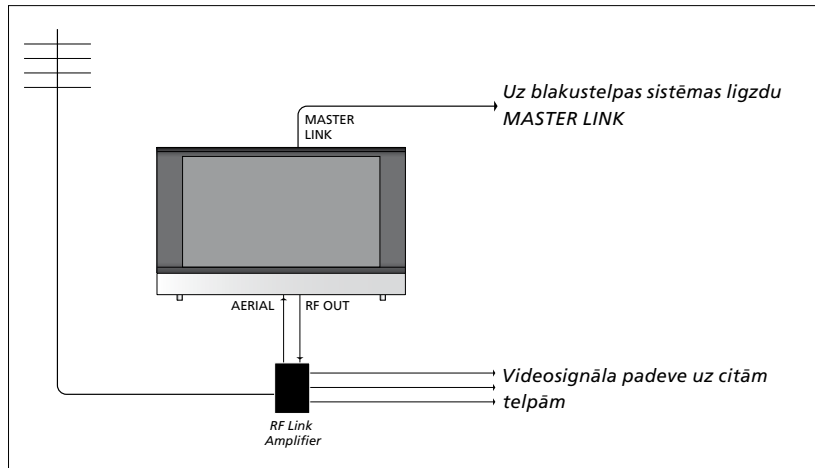

Galvenajā telpā uzstādītajam televizoram jābūt savienotam ar blakustelpā uzstādīto sistēmu, izmantojot kabeli Master Link.

- > Pievienojiet kabeli Master Link televizora ligzdai, kas apzīmēta ar uzrakstu MASTER LINK.
- > Ja vēlaties pārraidīt arī videosignālus, televizora ligzdai, kas apzīmēta ar uzrakstu RF OUT, pievienojiet parasto antenas kabeli. Pēc tam antenas kabeli izvadiet līdz radiofrekvences saites pastiprinātājam, bet kabeli Master Link — līdz blakustelpai. Veiciet blakustelpā uzstādītā aprīkojuma instrukcijā norādītās darbības.

Ja audiosistēma jau ir pievienota ligzdai Master Link un vēlaties pievienot papildu aprīkojumu, kabelis Master Link ir jāsadala un, izmantojot speciālu sadalītāju, jāsavieno ar kabeli no blakustelpas. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

Digitālos signālus (HDMI) nevar pārsūtīt no galvenajā telpā uzstādītā televizora uz blakustelpā uzstādīto sistēmu.

Sistēmas modulators

Ja kādā telpā ir uzstādīta audiosistēma, piemēram, BeoLink Active/Passive, un šajā pašā telpā vēlaties uzstādīt kopējai sistēmai nepievienotu televizoru, sistēmas modulators jāiestata stāvoklī ON. Šīs funkcijas rūpnīcas iestatījums ir AUTO, tas jāizmanto, ja lietojat sistēmai pievienojamu Bang & Olufsen televizoru.

Sistēmas modulatora ieslēgšana

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu CONNECTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni CONNECTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu LINK TUNING.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni LINK TUNING, un izgaismojiet izvēlnes elementu MODULATOR.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai tiktu parādīts iestatījums ON.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu šo iestatījumu.
- > ...Pretējā gadījumā nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai aizvērtu visas izvēlnes, nesaglabājot veiktās izmaiņas.

Savienojuma frekvence

Ja, piemēram, kāds vietējais televīzijas kanāls apraidei izmanto to pašu frekvenci, kāda sistēmai BeoLink ir iestatīta rūpnīcā (599 MHz), sistēmas modulators jānoregulē uz neaizņemtu frekvenci. Mainot savienojuma frekvenci galvenās telpas televizorā, jānodrošina, lai savienojuma frekvence blakustelpas televizorā būtu tai atbilstoša.

Savienojuma frekvences maiņa

- > Izsauciet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu CONNECTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni CONNECTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu LINK TUNING.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izsauktu izvēlni LINK TUNING, un izgaismojiet izvēlnes elementu FREQUENCY.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai atrastu neaizņemtu frekvenci.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu šo iestatījumu.
- > ...Pretējā gadījumā nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai aizvērtu visas izvēlnes, nesaglabājot veiktās izmaiņas.

LINK TUNING	
FREQUENCY	599
TV SYSTEM	B/G
MODULATOR	AUTO

Izvēlnē LINK TUNING.

LINK TUNING	
FREQUENCY	599
FINE TUNE	0
TV SYSTEM	B/G

Izvēlnē LINK FREQUENCY

Blakustelpā regulējot savienojuma frekvenci, tiek parādīts pārbaudes attēls. Iestatījums FINE TUNE ir pieejams tikai blakustelpu Option 4 sistēmās.

Televizora uzstādīšana blakustelpā

Ja esat uzstādījis sistēmu BeoLink un televizoru vēlaties novietot blakustelpā, visas pievienotās sistēmas var vadīt, izmantojot šo televizoru.

Ja televizors tiek pievienots izmantošanai blakustelpā, jāveic šādas darbības:

- 1 Pievienojiet blakustelpā uzstādīto televizoru strāvas avotam.
- 2 Izmantojot tālvadības pultī, ieprogramējiet blakustelpas televizorā pareizo Option iestatījumu.
- 3 Atvienojiet blakustelpā esošo televizoru no strāvas avota.
- 4 Izveidojiet nepieciešamos savienojumus.
- 5 No jauna pievienojiet blakustelpā uzstādīto televizoru strāvas avotam.

Option iestatījums


Lai visa sistēma darbotos pareizi, ir svarīgi, lai blakustelpā uzstādītajā televizorā pirms tā savienošanas ar galvenās telpas televizoru būtu norādīts pareizais Option iestatījums.

Izmantojot tālvadības pultī Beo4

- > Turot nospiestu tālvadības pults Beo4 pogu • (gaidīšanas režīms), nospiediet pogu LIST.
- > Atlaidiet abas pogas.
- > Nospiediet pogu LIST un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu **OPTION?**, un pēc tam nospiediet **centrālo** pogu.
- > Nospiediet pogu LIST un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu **V.OPT**, un pēc tam nospiediet **6***.

Izmantojot tālvadības pultī Beo5

- > Nostājjieties blakustelpā uzstādītā televizora priekšā.
- > Turot nospiestu tālvadības pults Beo5 pogu • (gaidīšanas režīms), nospiediet **centrālo** pogu, lai pultī izsauktu izvēlni Setup.
- > Atlaidiet abas pogas.
- > Nospiediet pogu **Option Pgm**, lai tālvadības pultī Beo5 izsauktu Option programmēšanas displeju.
- > Nospiediet televizora novietojuma zonai atbilstošo pogu.

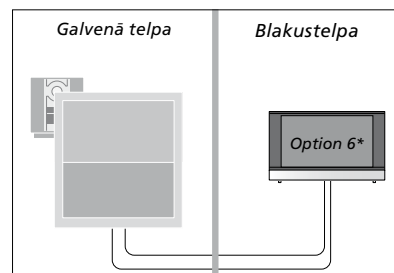

* Ja televizoru pievienojat lietošanai blakustelpā, kur citas pievienotās sistēmas, piemēram, skaļruņi, jau ir pievienotas, televizorā ir jāiestata Option 5.

Sistēmas lietošana blakustelpā

Izmantojot tālvadības pulti, no blakustelpas var vadīt visu pievienoto sistēmu darbību.

Tikai vienā no telpām pieejamu avotu izmantošana

- > Nospiediet tā avota pogu, kuru vēlaties izmantot, piemēram, **RADIO**.
- > Lietojiet šo avotu kā parasti.

Galvenajā telpā uzstādīta avota izmantošana — viena veida avots ir pieejams abās telpās

- > Nospiediet pogu **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu **LINK**. (Tālvadības pultī Beo5 nospiediet pogu **Link**, lai izsauktu avota ekrānu.)
- > Nospiediet tā avota pogu, kuru vēlaties izmantot, piemēram, **TV**.
- > Lietojiet šo avotu kā parasti.

Blakustelpā uzstādīta avota izmantošana — viena veida avots ir pieejams abās telpās


- > Nospiediet tā avota pogu, kuru vēlaties izmantot, piemēram, **TV**.
- > Lietojiet šo avotu kā parasti.

Stereoskanējuma klausīšanās blakustelpā

Parasti skaņas signāls no galvenajā telpā uzstādītā videosignāla avota, piemēram, televizora pierīces, uz blakustelpu tiek pārraidīts monoskanējuma režīmā. Tomēr var izvēlēties arī stereo režīmu:

- > Nospiediet pogu **TV**, lai ieslēgtu televizoru.
- > Nospiediet pogu **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu **AV**. (Tālvadības pultī Beo5 nospiediet pogu **AV**, lai izsauktu avota ekrānu.)
- > Nospiediet, piemēram, pogu **DTV**, lai aktivizētu avotu, kas ir pievienots galvenās telpas televizoram, piemēram, televizora pierīci.

Šīs funkcijas izmantošanas laikā citu galvenajā telpā uzstādīto avotu signālu nevar pārsūtīt uz pārējām blakustelpu sistēmām.

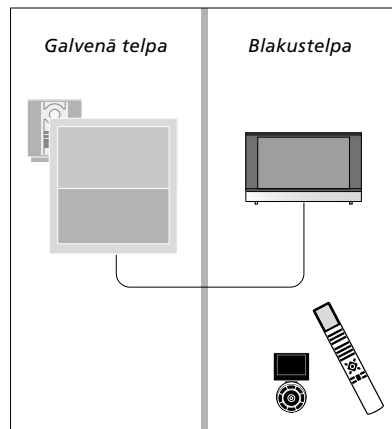

Divi televizori vienā telpā

Ja televizors tiek novietots telpā, kurā jau atrodas cits Bang & Olufsen televizors, un abi televizori var uztvert tālvadības pults komandas, jāmaina televizora Option iestatījums. Tā tiks novērsta sinhrona komandu izpilde abos televizoros.

Televizorā programmējot Option iestatījumu, atvienojiet no strāvas avota to televizoru, kas nav jāprogrammē. Tas nodrošinās, ka Option iestatījums tiks programmēts tikai vajadzīgajā televizorā.

Viena tālvadības pults abiem televizoriem


Lai televizors darbotos pareizi, ir būtiski tajā norādīt pareizu Option iestatījumu; papildinformāciju par Option programmēšanu sk. 41. lpp. Ja lietojat tālvadības pulti Beo4, televizorā jāiestata Option 4; ja lietojat tālvadības pulti Beo5, televizorā jāiestata pareizā zona*.

Beo4 — televizora lietošana ar iestatījumu Option 4


Parasti signāla avotu, piemēram, TV, var aktivizēt, vienkārši nospiežot attiecīgo tālvadības pults avota pogu. Tomēr, izmantojot tālvadības pulti Beo4, televizorā iestatījumu Option 4 var norādīt, veicot šādas darbības:

- > Nospiediet pogu LIST* un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā izsauktu LINK.
- > Nospiediet avota pogu, piemēram, TV.

**Lai tālvadības pultī Beo4 atvērtu izvēlni LINK, tā vispirms ir jāpievieno Beo4 funkciju sarakstam. Sk. tālvadības pults Beo4 rokasgrāmatu.*

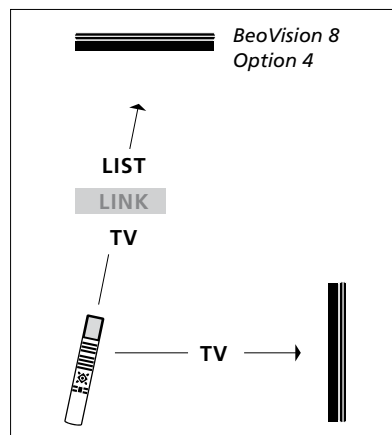

Beo4 lietošana

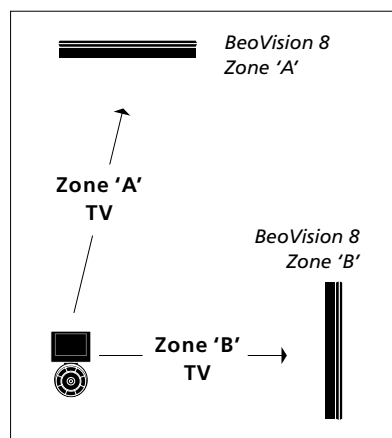

Beo5 lietošana

* PIEZĪME. Lai iegūtu informāciju par zonas izvēli, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.