


BeoVision 8-40

Handleiding

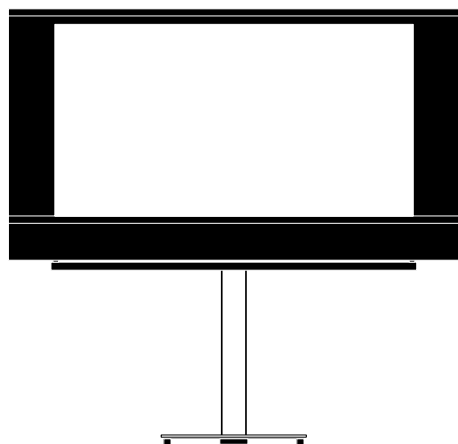

Inhoud

Menuoverzicht, 3

Hier vindt u een overzicht van de schermmenu's.

Door menu's navigeren, 4

Hier leest u hoe u de verschillende afstandsbedieningen kunt gebruiken voor het bedienen van de menu's.

Instellen voor eerste gebruik, 5

Hier vindt u de menu's die verschijnen wanneer u de televisie de eerste keer inschakelt.

Menutaal kiezen, 6

Hier leest u hoe u een menutaal selecteert.

Tunerinstelling, 7

Hier leest u hoe u de interne tv-tuner of ingebouwde DVD-HD-module kunt uitschakelen.

Aansluitingen, 8

Hier vindt u voorbeelden van waar u extra apparatuur moet aansluiten en hoe u een pc of camera kunt aansluiten.

Extra videoapparatuur aanmelden, 11

Hier leest u hoe u aangesloten apparatuur kunt aanmelden in het menu AANSLUITINGEN.

Aansluitingen voor camera en hoofdtelefoons, 14

Hier leest u hoe u video-opnamen kunt bekijken op uw televisie en hoe u de hoofdtelefoon moet aansluiten.

Ingestelde tv-kanalen bewerken, 15

Hier leest u hoe u de volgorde van kanalen in de kanalenlijst kunt wijzigen, hoe u kanalen een naam kunt geven en hoe u ze kunt verwijderen.

Kanalen opnieuw afstemmen of toevoegen, 18

Hier leest u hoe u nieuwe kanalen kunt toevoegen of hoe u kanalen opnieuw automatisch kunt afstemmen.

Luidsprekeropstelling – surround sound, 19

Hier leest u hoe u uw televisie kunt integreren in een surround-soundsysteem en hoe u luidsprekers kunt aansluiten en de luidsprekerbalans kunt aanpassen.

Beeld- en geluidsinstellingen aanpassen, 23

Hier leest u hoe u het beeld kunt instellen en hoe u lage tonen, hoge tonen, enz. kunt wijzigen. Ook het gebruik van de gamemodus wordt hier uitgelegd.

Dagelijks gebruik van luidsprekercombinaties, 26

Hier leest u hoe u kunt schakelen tussen verschillende luidsprekercombinaties.

De televisie automatisch laten in- en uitschakelen, 27

Hier leest u hoe u uw televisie automatisch laat uitschakelen of hoe u een Play Timer voor uw televisie kunt instellen.

Uw Beo4-afstandsbediening instellen, 29

Hier leest u hoe u moet aangeven of uw afstandsbediening een navigatieknop heeft of niet.

Functies inschakelen, 30

Hier leest u hoe u een activerings sleutel invoert en toegang krijgt tot extra functies.

HDMI MATRIX, 31

Hier leest u hoe u het menu HDMI MATRIX kunt instellen.

Teletekst, 33

Hier leest u hoe u uw favoriete teletekstpagina's kunt opslaan als MEMO-pagina's.

Andere apparatuur bedienen met de Beo4 of Beo5, 34

Hier leest u hoe u aangesloten apparatuur kunt bedienen, waaronder set-top boxes, dvd-spelers, enz. met behulp van de Bang & Olufsen-afstandsbediening.

Een audiosysteem aansluiten en bedienen, 36

Hier leest u hoe u een audiosysteem op uw televisie aansluit en een geïntegreerd audio-/videosysteem bedient.

Geluid en beeld doorsturen via BeoLink, 39

Hier leest u hoe u aansluitingen in een secundaire ruimte maakt en hoe u een linksysteem bedient.

Televisie in een secundaire ruimte, 41

Hier leest u hoe u uw televisie in een secundaire ruimte instelt en bedient.

Twee televisies in dezelfde ruimte, 43

Hier leest u alles over de Option-programmering en de bediening van twee televisies in dezelfde ruimte.

Menuoverzicht

1.

AFSTEMMEN

AUTOM. UITSCH.

TIMERFUNCTIES

OVERIGE INSTELLINGEN

2.

KANALEN BEWERKEN
KANALEN TOEVOEGEN
AUTOMATISCH AFSTEMMEN
HANDMATIG AFSTEMMEN

TIMER

AANSLUITINGEN

TUNER SETUP

GELUID

BEELDINSTELLINGEN

DTV-WEERGAVEPROGRAMMERING

AUTOM. STAND-BY

BEO4-VERSIE

FUNCTIES INSCHAKELEN

TAALKEUZE MENU'S

3.

FREQUENTIE
KANAALNUMMER
NAAM
FIJNAFSTEMMEN
DECODER
TV-SYSTEEM
GELUID

AV1-AV6
HDMI-EXPANDER
LINKTUNING

TV-TUNER
DVB HD

AANPASSEN
LUIDSPREKERTYPE
LUIDSPREKERAFSTAND
VOLUME LUIDSPREKERS
GELUIDSSYSTEEM

HELDERHEID
CONTRAST
KLEUR
TINT
GROOTTE
HOR. GROOTTE
VERT. GROOTTE
HOR. POSITIE
VERT. POSITIE
GAMEMODUS


MODUS
GROEP

NA 1 UUR
NA 2 UUR
NA 4 UUR
UIT

NAVIGATIEKNOP
GEEN NAVIGATIEKNOP

Door menu's navigeren

Beo4 met navigatieknop

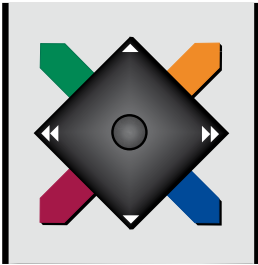

Als u beschikt over een Beo4-afstandsbediening met een navigatieknop en uw televisie is ingesteld om deze knop te gebruiken (zie pagina 29), beweeg dan de middelste knop naar boven, onderen, links en rechts om door menu's te navigeren. Druk in het midden van de middelste knop om keuzes en instellingen in menu's te bevestigen.

Open het menu TV SET-UP door op **MENU** te drukken terwijl de tv aan staat.

Druk op **BACK** om terug te keren naar vorige menu's.

Houd **BACK** ingedrukt om menu's te sluiten.

Als uw televisie is ingesteld voor gebruik zonder navigatieknop, moet u de 'sterknop' gebruiken om naar boven, naar onderen, naar links en naar rechts te navigeren in de menu's en op de middelste knop drukken om keuzes en instellingen in menu's te bevestigen.

Beo4 zonder navigatieknop




Als u een Beo4-afstandsbediening zonder navigatieknop hebt, moet u de 'sterknop' gebruiken om naar boven, naar onderen, naar links en naar rechts te navigeren in de menu's en op de middelste knop drukken om keuzes en instellingen in menu's te bevestigen. Uw televisie moet ook worden ingesteld voor gebruik van een Beo4 zonder navigatieknop.

Open het menu TV SET-UP door op **MENU** te drukken terwijl de tv aanstaat.

Druk op **STOP** om terug te keren naar vorige menu's.

Druk op **EXIT** om menu's te sluiten.

Beo5

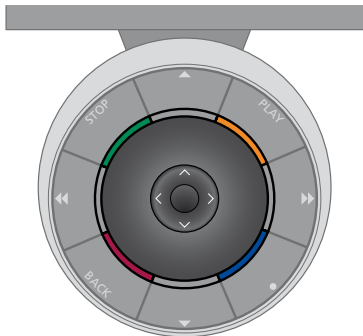

Als u uw televisie bedient met de Beo5-afstandsbediening, beweeg dan de middelste knop naar boven, onderen, links en rechts om door menu's te navigeren. Druk in het midden van de middelste knop om keuzes en instellingen in menu's te bevestigen.

Open het menu TV SET-UP door op **Menu** te drukken terwijl de tv aanstaat.

Druk op **BACK** om terug te keren naar vorige menu's.

Houd **BACK** ingedrukt om menu's te sluiten.

Opgelet: een Beo5 moet opnieuw geconfigureerd worden wanneer u nieuwe producten toevoegt aan uw opstelling.

Instellen voor eerste gebruik

De setupprocedure wordt geactiveerd wanneer de televisie op de netstroom wordt aangesloten en voor de eerste keer wordt ingeschakeld. U wordt automatisch door een reeks van schermmenu's geleid waarin u de extra apparatuur die u hebt aangesloten moet aanmelden, bijvoorbeeld luidsprekers.

Als u de setup later wilt wijzigen, kunt u deze menu's opnieuw openen en de nodige aanpassingen aanbrengen. Vergeet niet om de luidsprekertypes en -afstanden in te stellen in het menu GELUID.

Volgorde van de menu's bij het instellen voor het eerste gebruik

TAALKEUZE MENU'S ... Hier kunt u de taal voor de schermmenu's selecteren. De tekst op het scherm verandert als u van de ene taal naar de andere overschakelt.

TUNER SETUP ... Hiermee kunt u de televisietuner of DVB-tuner uitschakelen. Zie pagina 7.

AANSLUITINGEN ... Selecteer het type apparatuur dat u op elke aansluitgroep hebt aangesloten, de gebruikte aansluitingen, de productnaam en de bronnaam. Meer informatie over het menu AANSLUITINGEN vindt u op pagina 8.

ANTENNEVERB. CONTROLEREN ... Dit menu-item is alleen zichtbaar als de televisietuner is ingeschakeld.

AUTOMATISCH AFSTEMMEN ... Wanneer u uw aangesloten apparatuur hebt aangemeld, verschijnt er automatisch een menu voor het afstemmen van kanalen op het scherm. Beweeg de navigatieknop naar rechts om automatisch afstemmen te starten. De televisie zoekt alle beschikbare kanalen. Meer informatie over het afstemmen van tv-kanalen vindt u op pagina 15.

LUIDSPREKERTYPE ... In dit menu selecteert u de luidsprekers die op de televisie zijn aangesloten (indien van toepassing). Zie pagina 19 voor meer informatie.

LUIDSPREKERAFSTAND ... In dit menu selecteert u de afstand tot elk van de luidsprekers in uw opstelling (in meter).

VOLUME LUIDSPREKERS ... In dit menu kunt u het volumeniveau van elke luidspreker in uw opstelling instellen.

AANPASSEN ... In dit menu kunt u lage tonen, volume, hoge tonen, enzovoort aanpassen.

DVB OPSTELLING ... Als de DVB HD-tuner is ingeschakeld, verschijnt het menu DVB OPSTELLING. Zie de afzonderlijke DVB HD-handleiding voor meer informatie.

Meer informatie over het aansluiten van extra apparatuur vindt u in het hoofdstuk over aansluitpanelen in de handleiding Aan de slag.

Menutaal kiezen

U kunt de menutaal die u kiest wanneer u de televisie voor het eerst installeert op elk moment wijzigen.

Nadat u een menutaal hebt gekozen, worden alle menu's en berichten op het scherm in deze taal weergegeven.

U kunt de taal voor de schermmenu's kiezen in het menu TV SET-UP. De tekst op het scherm verandert als u van de ene taal naar de andere overschakelt.

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer OVERIGE INSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen en selecteer TAALKEUZE MENU'S.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu TAALKEUZE MENU'S te openen.
- > Beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om naar uw taalkeuze te gaan.
- > Druk op de **middelste** knop om uw keuze op te slaan.
- > Druk op **BACK** om terug te gaan naar vorige menu's en houd **BACK** ingedrukt om de menu's te sluiten.

TAALKEUZE MENU'S


DANSK
DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA

Tunerinstelling

Als u de tv-tuner uitschakelt, kunt u de optionele DVB-tuner inschakelen met de TV-knop. Als u de DVB-tuner uitschakelt, kunt u aangesloten randapparatuur inschakelen met de DTV-knop.

De interne tuner uitschakelen ...

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer OVERIGE INSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen en selecteer TUNER SETUP.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu TUNER SETUP te openen en selecteer TV-TUNER.
- > Beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om te schakelen tussen de instelling AAN of UIT.
- > Selecteer DVB HD.
- > Beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om te schakelen tussen de instelling AAN of UIT.
- > Druk op de **middelste** knop om de instellingen op te slaan, of ...
- > ... houd **BACK** ingedrukt om de menu's te sluiten zonder op te slaan.

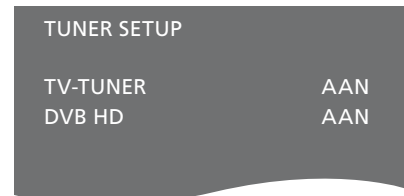



Aansluitingen

Op het aansluitpaneel van de televisie kunt u signaalkabels aansluiten evenals diverse soorten extra apparatuur, bijvoorbeeld een videorecorder.

Als uw televisie is uitgerust met de optionele systeemmodule en u sluit een compatibel audiosysteem aan via een Master Link-kabel, dan kunt u profiteren van de voordelen van een geïntegreerd audio-/videosysteem.

Alle apparaten die u op deze ingangen aansluit, moet u aanmelden via het menu AANSLUITINGEN. Meer informatie hierover vindt u op pagina 12.

Voor u apparatuur aansluit op uw televisie, mag u niet vergeten de televisie los te koppelen van de netstroom.

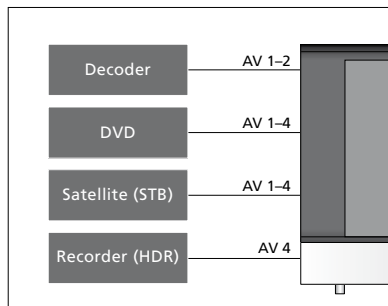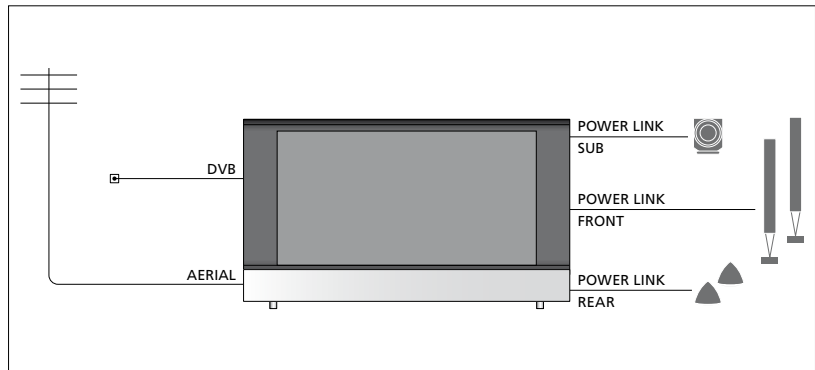


Er gelden enkele beperkingen met betrekking tot types van apparatuur die op de ingangen kunnen worden aangesloten.

Apparaten met een VGA-uitgang kunnen alleen worden aangesloten en aangemeld op de AV3-aansluiting.

IR-type


In de AV-menu's kunt u selecteren hoe een door PUC bediend product wordt aangesloten. U kunt kiezen tussen 'STEKKER' (kabel) en 'IR' (IR-blaster).

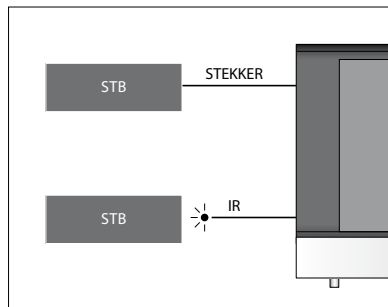

Infraroodzenders: Om producten van een ander merk dan Bang & Olufsen met uw Bang & Olufsen-afstandsbediening te kunnen bedienen, dient u een infraroodzender te bevestigen op elk van de producten. Sluit elke zender aan op de overeenstemmende PUC-aansluiting op het hoofdaansluitpaneel.

DVB-module

De CA-module werkt als een 'kaartlezer' voor uw smartcard, die de gecodeerde signalen van uw provider decodeert.

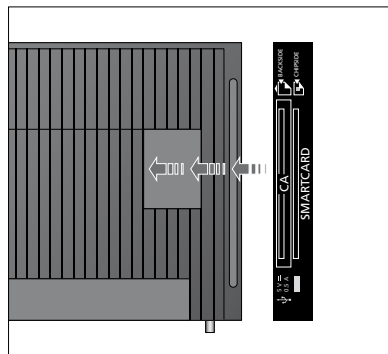

Steek de Smart Card in de CA-module met de chip gericht naar de televisie. De CA-module heeft één uitstekende rand aan de ene kant en twee uitstekende randen aan de andere kant. De kant met één rand moet naar boven gericht zijn. De Conax Smart Card moet worden ingevoerd met de chip afgekeerd van de voorkant van de televisie.

>> Aansluitingen

Een pc aansluiten en gebruiken

BELANGRIJK! Voordat u een pc aansluit op de televisie, moet u de televisie, computer en alle op de computer aangesloten apparatuur loskoppelen van de netstroom.

Een computer aansluiten op uw televisie ...

- > Sluit het ene uiteinde met de juiste kabel aan op de DVI-, VGA- of HDMI-uitgang op uw computer en het andere uiteinde op de VGA- of HDMI-aansluiting op de televisie.
- > Om het geluid van de computer via de televisieluidsprekers te kunnen beluisteren, moet u met een geschikte kabel de geluidsuitgang van de computer aansluiten op de R-L- of SPDIF-aansluitingen van de televisie.
- > Sluit uw televisie, de computer en alle op de computer aangesloten apparatuur weer aan op de netstroom. De pc moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact zoals beschreven in de installatie-instructies van de pc.

Als u de pc hebt aangesloten op de VGA-aansluiting van de televisie, moet u de pc aanmelden bij de AV3-aansluiting in het menu AANSLUITINGEN. Een pc aangesloten op de HDMI-aansluiting kan worden aangemeld bij elk van de AV-aansluitingen of aansluitgroepen.

Het computerbeeld op het scherm weergeven

Gebruik uw afstandsbediening om het beeld van de computer op het scherm weer te geven.

Het computerbeeld weergeven ...

- > Druk op LIST en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om PC te selecteren op het Beo4-display. Druk vervolgens op de **middelste** knop om het beeld weer te geven. U kunt nu met uw computer werken zoals u gewend bent. (Beo5: druk op **PC**).

Extra videoapparatuur aanmelden

Als u extra videoapparatuur aansluit op de televisie, moet u deze aanmelden in het menu AANSLUITINGEN.

Wanneer u de televisie instelt voor het eerste gebruik, worden sommige apparaten die op dat moment zijn aangesloten gedetecteerd door de televisie. Het menu AANSLUITINGEN zal automatisch op het scherm verschijnen zodat u aangesloten apparaten die niet automatisch werden gedetecteerd kunt aanmelden. Als u op een latere datum apparaten aansluit, moet u ze aanmelden in het menu AANSLUITINGEN.

Wat is er aangesloten?

Als u de apparaten die op de televisie zijn aangesloten aanmeldt, kunt u ze met de afstandsbediening bedienen.

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer OVERIGE INSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen. AANSLUITINGEN is al gemarkeerd.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu AANSLUITINGEN te openen.
- > Beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om door de verschillende aansluitgroepen te bladeren: AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, AV6 en HDMI-EXPANDER, HDMI MATRIX (indien beschikbaar). Zie pagina 39 voor informatie over LINKTUNING.
- > Druk op de **middelste** knop om een aangesloten producttype aan te kunnen melden bij de gemarkeerde aansluitgroep.
- > Beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om te bladeren door de aansluitingen in de groep.
- > Beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om het apparaat dat u op de gemarkeerde aansluiting hebt aangesloten aan te melden.
- > Druk op de **middelste** knop om een product uit de lijst op het scherm te kunnen selecteren.
- > Beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om lijsten voor andere soorten producten weer te geven.
- > Beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen of gebruik een cijferknop om de naam van het product te selecteren en druk op de **middelste** knop om het product aan te melden.
- > Druk op de **groene** knop om de bron een naam te kunnen geven. Het naamgevingsmenu zal worden geactiveerd.
- > Beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om de individuele tekens waaruit de naam bestaat te selecteren.
- > Druk op de **middelste** knop om de naam te accepteren.

AANSLUITINGEN

AV1	GEEN
AV2	GEEN
AV3	GEEN
AV4	GEEN
AV5	CAMERA
AV6	GEEN
HDMI-EXPANDER	NEE
HDMI MATRIX	NEE
LINKTUNING	NEE

De beschikbare aansluitingen kunnen variëren naargelang uw opstelling.

- > De namen worden weergegeven op het televisiescherm wanneer de bron geselecteerd is.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu STAND-BYOPTIES te openen.
- > Beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om de lijst met stand-byopties weer te geven (het moment waarop de aangesloten apparatuur in stand-by moet worden gezet).
- > Druk op de **middelste** knop om een stand-byoptie te selecteren.
- > Wanneer u klaar bent met de instellingen voor een welbepaalde aansluitgroep, drukt u op de **middelste** knop om terug te keren naar het menu AANSLUITINGEN.
- > Herhaal de procedure voor elke aansluitgroep.

*Wanneer u, enkel bij het instellen voor het eerste gebruik, alle aangesloten apparatuur hebt aangemeld, drukt u op de **groene** knop om de instellingen op te slaan.*

Items in het menu AV1 – AV6 ...

BRON ... Selecteer de bron die u hebt aangesloten. De optie die u selecteert, geeft aan welke knop op de afstandsbediening de bron inschakelt. Bijvoorbeeld: een bron aangemeld als V.MEM wordt ingeschakeld wanneer u op de VMEM-knop drukt. Een bron aangemeld als DTV2 wordt ingeschakeld wanneer u op LIST drukt, vervolgens met de navigatieknop DTV2 selecteert en dan op de middelste knop drukt. (Beo5: Druk op DTV2). De opties zijn:
 GEEN ... als er niets is aangesloten.
 V.MEM ... voor een aangesloten videorecorder of harddiskrecorder.
 DVD/DVD2 ... voor een aangesloten dvd-speler of -recorder.
 DTV2 ... voor andere apparatuur, bijvoorbeeld een set-top box.
 DTV ... gebruikt door de DVB-module, tenzij u de DVB-module uitschakelt.
 V.AUX2 ... voor andere apparatuur, bijvoorbeeld een spelconsole.
 TV ... gebruikt voor de tv-tuner, tenzij u beide tuners uitschakelt in het menu TUNER SETUP.
 PC ... voor een aangesloten pc.
 DECODER ... voor een aangesloten decoder.
 De bronlijsten zijn verdeeld in 4 groepen; 'stb' zijn set-top boxen, 'dvd' zijn dvd-spelers en -recorders, 'vmem' zijn videorecorders inclusief harddiskrecorders, 'other' zijn bijvoorbeeld pc's en multimedietoestellen.
NAAM ... Hiermee kunt u de bron die u aanmeldt een naam geven. De naam die u invoert, wordt weergegeven op het scherm wanneer u de bron activeert.
(AUTOM. INSTELLEN) ... Maakt het mogelijk om een bron aangesloten op AV5 automatisch te selecteren zodra de televisie een signaal detecteert, op voorwaarde dat de televisie is ingeschakeld op dat moment. De opties zijn AAN en UIT.
IR SOCKET ... Selecteer de IR-aansluiting die wordt gebruikt voor de bron. De opties zijn PUC1, PUC2, PUC3, PUC4 en GEEN.
IR-TYPE ... Selecteer het type IR-aansluiting dat wordt gebruikt. De opties zijn STEKKER (voor een kabel aansluiting) en IR (voor een IR-blasteraansluiting).

HDMI ... Geeft aan of de apparatuur op de televisie is aangesloten via een van de HDMI-aansluitingen. Selecteer de juiste aansluiting: A, B of C.
(YPbPr) ... Geeft aan of de apparatuur op de televisie is aangesloten via de YPbPr-aansluitingen. De opties zijn JA en NEE. Kan alleen worden aangemeld in een van de AV-menu's (AV2-AV4 of AV6). Aanmelden kan op elk gewenst moment.
(VGA) ... Geeft aan of de apparatuur op de televisie is aangesloten via de VGA-aansluiting. De opties zijn JA en NEE.
S/P-DIF ... Selecteer de gebruikte S/P-DIF-aansluiting. De opties zijn 1, 2 en GEEN.
 Een HDMI-expander moet altijd worden aangesloten op HDMI C, indien aanwezig, zo niet op HDMI B. Wanneer u een HDMI-expander aansluit, zijn er extra HDMI-aansluitingen beschikbaar; C1, C2, C3 en C4.
 Hoewel u uw apparatuur bij elk van de beschikbare brontypes kunt aanmelden, kan het type dat u selecteert een invloed hebben op de manier waarop u uw bron kunt gebruiken.

AV2	
BRON	GEEN
NAAM
IR-UITGANG	GEEN
IR-TYPE	IR
HDMI	GEEN
Y/Pb/Pr	NEE
S/P-DIF	GEEN

Over HD-bronnen (High Definition) ...

SD-signalen (Standard Definition) kunnen worden opgenomen en naar een televisie in een secundaire ruimte worden gestuurd, HD-signalen niet.

Sluit zowel de HD- als de SD-signalen aan op de televisie. De televisie zal altijd het beste signaal gebruiken. Als er geen HD-signaal beschikbaar is, wordt het SD-signaal weergegeven.

Stand-by-instellingen ...

Als u een product van een ander merk dan Bang & Olufsen in het menu AANSLUITINGEN aanmeldt, kunt u ook andere 'STAND-BYOPTIES' voor uw product selecteren. Dit betekent dat u kunt kiezen of het aangesloten product automatisch in stand-bystand zal worden gezet.

De opties zijn:

UIT BIJ BRONWISSEL ... Het product gaat onmiddellijk naar stand-by zodra u een andere bron selecteert.

UIT ALS TV STAND-BY ... Het product gaat naar stand-by wanneer u de televisie in de stand-bystand zet.

ALTIJD AAN ... Het product gaat niet automatisch naar stand-by.

MANUELE BEDIENING ... Het product kan worden in- en uitgeschakeld met de afstandsbediening.

Aansluitingen voor camera en hoofdtelefoons


U kunt een hoofdtelefoon aansluiten en naar een programma luisteren of u kunt een camcorder aansluiten en uw zelfgemaakte video-opnamen bekijken op de televisie.

Aansluitingen voor tijdelijke apparaten

PHONES

U kunt een stereoheadset aansluiten op de ingang PHONES.

- Wanneer het geluid in de luidsprekers niet gedempt is, worden volumeaanpassingen gericht naar de luidsprekers.
- Druk in het midden van de knop $\wedge \vee$ om de luidsprekers aangesloten op de televisie te dempen.
- Wanneer het geluid van de luidsprekers gedempt is, druk dan op \wedge of \vee om het geluid in de hoofdtelefoon te regelen.
- Druk nogmaals in het midden van de knop $\wedge \vee$ om het dempen van de luidsprekers op te heffen.

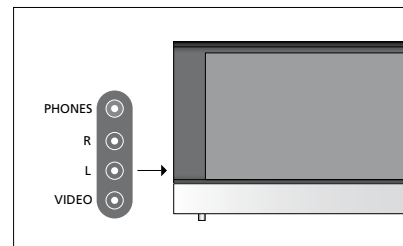

Opgelet: Langdurige blootstelling aan hoge geluidsvolumes kan gehoorschade veroorzaken!

R – L

Voor aansluiting van het geluidssignaal (respectievelijk het rechter- en linkerkanaal).

VIDEO

Voor aansluiting van het videosignaal.

Digitale beelden op uw televisie bekijken

Als u cameraopnamen wilt bekijken, sluit dan de camera aan op de AV5-aansluiting(en) en schakel de televisie in. De televisie detecteert het signaal automatisch en geeft de camerabeelden weer op het scherm.

Als het signaal van de camera uitgeschakeld is ...

- > Druk meermaals op LIST om CAMERA* weer te geven op de Beo4 en druk op de middelste knop. (Beo5: Druk op Camera).

**Om CAMERA weer te kunnen geven op de Beo4, moet u dit eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding die met de Beo4 is meegeleverd.*

Ingestelde tv-kanalen bewerken

Als na de automatische afstemming de kanalen niet werden opgeslagen op de kanaalnummers die u verkiest of niet alle opgeslagen kanalen automatisch een naam kregen, dan kunt u de volgorde van de kanalen aanpassen en de kanalen de naam geven van uw keuze.

Als u verdere aanpassingen wilt doen aan de ingestelde kanalen, bijvoorbeeld fijn afstemmen, gebruik dan het menu **HANDMATIG AFSTEMMEN** (zie pagina 17).

Zie de handleiding voor uw DVB-module voor het afstemmen van een digitaal kanaal.

Ingestelde tv-kanalen verplaatsen, een naam geven of verwijderen

Nadat de automatische afstemming van kanalen voltooid is, verschijnt automatisch het menu **KANALEN BEWERKEN** en kunt u de ingestelde tv-kanalen verplaatsen of een naam geven. U kunt ook ongewenste tv-kanalen verwijderen.

Het menu KANALEN BEWERKEN openen ...

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer **AFSTEMMEN**.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu **AFSTEMMEN** te openen en selecteer **KANALEN BEWERKEN**.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu **KANALEN BEWERKEN** te openen.

Ingestelde tv-kanalen verplaatsen ...

- > Selecteer in het menu **KANALEN BEWERKEN** het kanaal dat u wilt verplaatsen.
- > Beweeg de navigatieknop naar rechts om het kanaal uit de lijst te halen.
- > Beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om het kanaal naar het gewenste kanaalnummer te verplaatsen.
- > Beweeg de navigatieknop naar links om het kanaal weer in te voegen in de lijst of van plaats te laten verwisselen met het kanaal dat is ingesteld op het gewenste kanaalnummer.
- > Verplaats nu dit laatste kanaal naar een vrij kanaalnummer of naar een ander nummer dat al bezet is en herhaal de procedure.
- > Als u alle gewenste kanalen hebt verplaatst, drukt u op **BACK** om terug te bladeren door de menu's of houdt u **BACK** ingedrukt om alle menu's te sluiten.

>> *Ingestelde tv-kanalen bewerken*

Ingestelde kanalen een naam geven ...

- > Selecteer in het menu KANALEN BEWERKEN het kanaal dat u een naam wilt geven.
- > Druk op de **groene** knop om het kanaal een naam te kunnen geven. Het naamgevingsmenu zal worden geactiveerd.
- > Beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om de individuele tekens waaruit de naam bestaat te selecteren.
- > Beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om door de tekens te bewegen.
- > Druk op de **middelste** knop om de naam op te slaan.
- > Herhaal deze procedure indien nodig om andere kanaalnummers een naam te geven.
- > Wanneer u de gewenste kanalen een naam hebt gegeven, drukt u op de **middelste** knop om de aangepaste lijst te accepteren of houdt u **BACK** ingedrukt om alle menu's te sluiten.

Ingestelde kanalen verwijderen ...

- > Selecteer in het menu KANALEN BEWERKEN het kanaal dat u wilt verwijderen.
- > Beweeg de navigatieknop naar rechts om het kanaal uit de lijst te halen.
- > Druk op de **gele** knop om het kanaal te kunnen verwijderen.
- > Druk nogmaals op de **gele** knop om de verwijdering te bevestigen of beweeg de navigatieknop twee keer naar links om het kanaal opnieuw in de lijst te plaatsen.
- > Wanneer u de gewenste kanalen hebt verwijderd, drukt u op **BACK** om alle menu's te sluiten.



Een kanaal verplaatsen.



Een kanaal een naam geven.



Een kanaal verwijderen.

Ingestelde kanalen aanpassen

U kunt tv-kanalen opslaan onder een eigen kanaalnummer. U kunt de ontvangst verbeteren door de kanalen fijn af te stemmen, aangeven welke kanalen gecodeerd zijn en voor elk afzonderlijk kanaal het gewenste geluidstype te kiezen.

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer AFSTEMMEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu AFSTEMMEN te openen en selecteer HANDMATIG AFSTEMMEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu HANDMATIG AFSTEMMEN te openen.
- > Beweeg de navigatieknop naar boven en naar onderen om te bladeren door de menu-items.
- > Beweeg de navigatieknop naar links en naar rechts om uw keuzes voor elk item weer te geven.
- > Als u NAAM kiest, druk dan op de **groene** knop om de naamgevingsprocedure te starten. Beweeg de navigatieknop naar boven en naar onderen om de tekens van de gekozen naam in te voeren. Beweeg de navigatieknop naar links en naar rechts om te bewegen door de tekens in de naam.
- > Druk na uw wijzigingen op de **middelste** knop om de instellingen te bevestigen.
- > Druk op de **middelste knop** om het aangepaste kanaal op te slaan.
- > Houd **BACK** ingedrukt om alle menu's te sluiten.

Als het item TV-SYSTEEM in het menu verschijnt, controleer dan of het juiste zendsysteem geselecteerd is voordat u begint met afstemmen.

Als bepaalde kanalen in twee talen uitzenden en u wilt beide talen gebruiken, dan kunt u het kanaal twee keer opslaan, één keer voor elke taal.

HANDMATIG AFSTEMMEN

FREQUENTIE	217
KANAALNUMMER	7
NAAM	DR 1
FIJNAFSTEMMEN	0
DECODER	UIT
TV-SYSTEEM	PAL B/G
GELUID	STEREO

Ook al hebt u een geluidstype of taal opgeslagen, toch kunt u schakelen tussen de verschillende types tijdens het bekijken van een tv-programma.

Kanalen opnieuw afstemmen of toevoegen

U kunt uw televisie zelf naar tv-kanalen laten zoeken.

U kunt maximaal 99 verschillende tv-kanalen instellen op eigen kanaalnummers en elk kanaal een eigen naam geven.

U kunt op nieuwe kanalen afstemmen, bijvoorbeeld wanneer u verhuist, of u kunt opnieuw afstemmen op eerder gewiste kanalen.

Als u kanalen afstemt via het menu KANALEN TOEVOEGEN, blijven uw eerder ingestelde kanalen ongewijzigd. Zo behoudt u alle kanaalnamen en hun volgorde in de kanalenlijst, evenals alle speciale instellingen voor die kanalen.

U kunt alle tv-kanalen opnieuw automatisch laten afstemmen door de televisie. U kunt ook een nieuw kanaal toevoegen of een ingesteld kanaal bewerken dat bijvoorbeeld door de zendgemachtigde is verplaatst.

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer AFSTEMMEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu AFSTEMMEN te openen.

Kanalen opnieuw automatisch afstemmen ...

- > Selecteer AUTOM. AFSTEMMEN in het menu AFSTEMMEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu AUTOM. AFSTEMMEN te openen.
- > Beweeg de navigatieknop naar rechts om automatisch afstemmen te starten.
- > Als de automatische afstemming voltooid is, verschijnt het menu KANALEN BEWERKEN. U kunt dan kanalen verwijderen of een naam geven.

Nieuwe tv-kanalen toevoegen ...

- > Selecteer KANALEN TOEVOEGEN in het menu AFSTEMMEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu KANALEN TOEVOEGEN te openen.
- > Beweeg de navigatieknop naar rechts om te starten. Als er nieuwe kanalen worden gevonden, worden deze automatisch toegevoegd.
- > Als het afstemmen voltooid is en er zijn nieuwe kanalen toegevoegd, dan verschijnt het menu KANALEN BEWERKEN. U kunt dan kanalen verwijderen of een naam geven. De cursor staat op het eerste nieuwe kanaal dat aan de lijst is toegevoegd.

AUTOMATISCH AFSTEMMEN

1

OPGELET! Als u alle tv-kanalen opnieuw afstemt, gaan alle kanaalinstellingen die u hebt gemaakt, verloren!

KANALEN BEWERKEN

.....

31 PRIME
32 TV 2
33
34 BBC 1
35 EUROSPOORT
36 TV 4
37 ZDF
38
39 DISCOVER
40

Luidsprekeropstelling – surround sound

Door Power Link-luidsprekers en een BeoLab-subwoofer aan uw televisie toe te voegen, krijgt u een perfect surround-soundsysteem.

Een surround-soundopstelling past gemakkelijk in uw huiskamer. Bepaal met behulp van de afbeelding uw ideale kijk- en luisterpositie. De beste geluidservaring ontstaat binnen het gebied gecreëerd door de luidsprekers.

Uw luidsprekertypes selecteren

Schakel de televisie in voor u de luidsprekerinstellingen aanpast.

De luidsprekertypes aanmelden ...

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer OVERIGE INSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen en selecteer GELUIDSINSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu GELUIDSINSTELLINGEN te openen en selecteer LUIDSPREKERTYPE.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu LUIDSPREKERTYPE te openen en beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om uw luidsprekertype te selecteren.
- > Beweeg de navigatieknop naar onderen om naar de volgende luidspreker te gaan en beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om uw luidsprekertype te selecteren.
- > Druk op de **middelste** knop om op te slaan of druk op **BACK** om het menu te sluiten zonder op te slaan.

LUIDSPREKERTYPE

FRONT	BEOLAB 8000
REAR	BEOLAB 4000
SUBWOOFER	JA

Om de menu's LUIDSPREKERAFSTAND en VOLUME LUIDSPREKERS beschikbaar te maken, moet er ten minste één voorluidspreker worden ingesteld in het menu LUIDSPREKERTYPE.

De luidsprekerafstanden invoeren


Schakel de televisie in vanuit uw favoriete kijkpositie. Voer de afstand in rechte lijn tussen uw kijkpositie en elke luidspreker in (in meter).

De luidsprekerafstanden instellen ...

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer OVERIGE INSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen en selecteer GELUIDSINSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu GELUIDSINSTELLINGEN te openen en selecteer LUIDSPREKERAFSTAND.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu LUIDSPREKERAFSTAND te openen.
- > Verplaats de cursor van de ene luidspreker naar de andere en beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om de rechtstreekse afstand (bij benadering) tussen uw kijkpositie en elk van de luidsprekers te selecteren (in meter).
- > Wanneer u de luidsprekerafstanden hebt ingevoerd, drukt u op de **middelste** knop om op te slaan of op **BACK** om het menu te sluiten zonder op te slaan.

LUIDSPREKERAFSTAND

MIDDEN	1,0 M
LINKS VOOR	1,0 M
RECHTS VOOR	1,0 M
RECHTS ACHTER	1,0 M
LINKS ACHTER	1,0 M
SUBWOOFER	1,0 M

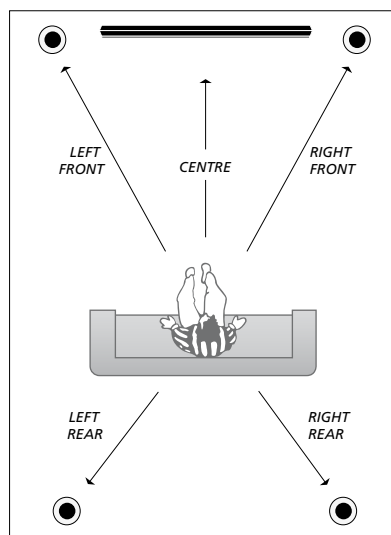

Het geluidsniveau afstemmen

Wanneer u luidsprekers op de televisie hebt aangesloten in een surround-soundopstelling moet u de luidsprekers kalibreren.

Hierbij laten alle luidsprekers in de surround-soundopstelling om de beurt een kalibratietoon horen. Vervolgens stemt u het geluidsniveau van alle aangesloten luidsprekers af op het geluidsniveau van de middenluidspreker. U kunt de kalibratietoon automatisch van luidspreker naar luidspreker laten gaan of u kunt zelf aangeven welke luidspreker u wilt horen.

Als u de luidsprekers eenmaal hebt afgestemd, hoeft u deze procedure alleen nog maar te herhalen als u de opstelling wijzigt, bijvoorbeeld als u een of meer luidsprekers verplaatst.

VOLUME LUIDSPREKERS	
SEQUENTIE	HANDMATIG
LINKS VOOR
RECHTS VOOR
RECHTS ACHTER
LINKS ACHTER

Het geluidsniveau afstemmen ...

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer OVERIGE INSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen en selecteer GELUIDSINSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu GELUIDSINSTELLINGEN te openen en selecteer VOLUME LUIDSPREKERS.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu VOLUME LUIDSPREKERS te openen. SEQUENTIE is gemarkeerd.
- > Beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om te kiezen tussen AUTOMATISCH en HANDMATIG.
- > Beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om het luidspreker geluid aan te passen en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om naar een andere luidspreker te gaan.
- > Als u het geluid voor alle luidsprekers in uw surround-soundopstelling hebt ingesteld, druk dan op de **middelste** knop om op te slaan of op **BACK** om het menu te sluiten zonder op te slaan.

De naam van het actieve geluidssysteem weergeven

U kunt de naam van het actieve geluidssysteem voor een bron of zender op het scherm weergeven. Het is echter niet mogelijk om een geluidssysteem aan te passen of vooraf in te stellen.

Het actieve geluidssysteem weergeven ...

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer OVERIGE INSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen en selecteer GELUIDSINSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu GELUIDSINSTELLINGEN te openen en selecteer GELUIDSSYSTEEM.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu **GELUIDSSYSTEEM** te openen. Het actieve geluidssysteem wordt weergegeven.
- > Houd **BACK** ingedrukt om alle menu's te sluiten.

GELUIDSSYSTEEM

INPUT FORMAAT:
MONO/STEREO

OUTPUT FORMAAT:
STEREO
SPEAKER 1

Een voorbeeld van een geluidssysteem dat kan verschijnen in het menu.

Uw luidsprekercombinatie hoeft niet overeen te stemmen met het aantal beschikbare kanalen opdat het geluidssysteem werkt.

Beeld- en geluidsinstellingen aanpassen

De instellingen voor beeld en geluid zijn in de fabriek op gemiddelde waarden ingesteld die geschikt zijn voor de meeste gebruikssituaties. U kunt deze instellingen echter altijd aan uw eigen wensen aanpassen.

U kunt de helderheid, het contrast of de kleur van het beeld aanpassen. Bij het geluid kunt u het volume, de lage en hoge tonen instellen.

U kunt uw instellingen voor beeld en geluid tijdelijk wijzigen (tot het moment waarop de televisie wordt uitgeschakeld) of permanent opslaan.

U kunt de GAMEMODUS activeren wanneer u een spelconsole aansluit op uw televisie.

Meer informatie over hoe u het beeldformaat wijzigt, vindt u in de handleiding Aan de slag.

Helderheid, kleur of contrast aanpassen

De beeldinstellingen kunnen worden aangepast via het menu **BEELDINSTELLINGEN**. Tijdelijke instellingen worden gewist wanneer u de televisie uitschakelt.

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer OVERIGE INSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen en selecteer BEELDINSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu BEELDINSTELLINGEN te openen.
- > Beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om door menu-items te bladeren.
- > Beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om de waarden aan te passen.
- > Druk op **BACK** om instellingen tijdelijk te wijzigen tot u de televisie uitschakelt, of
- > ... druk op de **middelste** knop om uw instellingen permanent op te slaan.

Voor videobronnen die het VGA-signaal gebruiken, worden tevens de volgende opties weergegeven:

- HOR. AFMETING ... Hiermee stelt u de breedte van het beeld in.
- VERT. AFMETING ... Hiermee stelt u de hoogte van het beeld in.
- HOR. POSITIE ... Hiermee stelt u de horizontale positie van het beeld in.
- VERT. POSITIE ... Hiermee stelt u de verticale positie van het beeld in.

Let op: deze vier instellingen zijn alleen van toepassing op de schermresolutie gebruikt op het moment dat u de instellingen aanpast.

*Als u het beeld tijdelijk van het scherm wilt verwijderen, druk dan op **LIST** en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om **P.MUTE** te selecteren op het Beo4-display. Druk vervolgens op de **middelste** knop. Druk op een bronknop om het beeld opnieuw weer te geven. (Beo5: Druk op **⏏** om het Scène-display weer te geven op de Beo5, druk op **Beeld** en vervolgens op **B.Dempen**. Druk op **B.Dempen** om het beeld opnieuw weer te geven).*



*Wanneer signalen worden verstuurd in het formaat 720p, 1080p of 1080i, is het menu-item **GROOTTE** beschikbaar in het menu **BEELD**.*

Gamemodus

Als u een spelconsole aansluit of een computerspel speelt met de televisie als monitor, dan kunt u de 'Gamemodus' activeren. Gamemodus minimaliseert de vertraging veroorzaakt door de signaalverwerking. Gamemodus wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u van bron wisselt of naar stand-by schakelt.

GAMEMODUS rechtstreeks activeren met de Beo5 ...

> Druk op **Game** om GAMEMODUS in te schakelen, druk nogmaals om GAMEMODUS uit te schakelen.

GAMEMODUS gebruiken ...

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer OVERIGE INSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen en selecteer BEELDINSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu BEELDINSTELLINGEN te openen.
- > Beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om naar GAMEMODUS te gaan.
- > Druk op de **middelste** knop om te schakelen tussen AAN en UIT.

GAMEMODUS rechtstreeks activeren met de Beo4 ...

- > Druk op **LIST** en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om **GAME** te selecteren op het Beo4-display.
- > Druk op de **middelste** knop om te schakelen tussen AAN en UIT.

Volume, lage tonen of hoge tonen aanpassen

De geluidsinstellingen zijn in de fabriek ingesteld op gemiddelde waarden die geschikt zijn voor de meeste gebruikssituaties. U kunt deze instellingen echter altijd aan uw eigen wensen aanpassen.

U kunt niveaus instellen voor volume, lage tonen, hoge tonen en een subwoofer.

U kunt ook de loudnessfunctie in- of uitschakelen. Deze functie compenseert het effect dat het menselijk oor bij lagere geluidssterktes minder gevoelig wordt voor hoge en lage tonen. Bij een laag volume worden de hoge en lage tonen extra versterkt weergegeven, waardoor de muziek dynamischer gaat klinken.

Verder kunt u ook twee standaard geluidscombinaties instellen: één voor elke keer dat u een videobron op uw televisie inschakelt en één voor elke keer dat u een op uw televisie aangesloten audiobron inschakelt. U kunt nog steeds op ieder moment een andere luidsprekercombinatie kiezen als u dat wenst.

Meer informatie over luidsprekercombinaties vindt u op pagina 26.

Geluid aanpassen ...

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer OVERIGE INSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen en selecteer GELUIDSINSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu GELUIDSINSTELLINGEN te openen en selecteer AANPASSEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu AANPASSEN te openen.
- > Beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om het item te selecteren dat u wilt aanpassen.
- > Beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om de waarden aan te passen of een instelling te kiezen.
- > Druk op **BACK** om uw instellingen tijdelijk te wijzigen tot u de televisie uitschakelt, of ...
- > ... druk op de **middelste** knop om uw instellingen permanent op te slaan.



De inhoud van het menu AANPASSEN hangt af van wat u op de televisie hebt aangesloten.

Dagelijks gebruik van luidsprekercombinaties

U kunt uw televisie uitbreiden tot een volledig surround-soundsysteem door Bang & Olufsen-luidsprekers en een BeoLab-subwoofer aan te sluiten.


Wanneer u een van de bronnen inschakelt, selecteert de televisie automatisch de juiste luidsprekers, afhankelijk van het soort geluid dat past bij de bron die u gebruikt. De luidsprekercombinatie wordt geoptimaliseerd als u **SPEAKER** selecteert in het Beo4-display en op de middelste knop drukt op de Beo4.

OPGELET! Als u slechts twee voorluidsprekers aan de tv hebt toegevoegd, kunt u alleen **SPEAKER 1 - 3** kiezen.


Luidsprekers selecteren voor filmgeluid

U kunt de luidsprekercombinatie kiezen die past bij de bron die u gebruikt, mits de diverse geluidstypes beschikbaar zijn op uw televisie.


- > Druk op **LIST** en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om **SPEAKER** te selecteren op het Beo4-display (Beo5: Druk op \triangle om het Scène-display op de Beo5 weer te geven en druk vervolgens op **Luidspreker** om het Luidsprekerscherm te openen).
- > Druk op de **middelste** knop als u het geluid wilt optimaliseren of druk op 1 – 5 om de gewenste luidsprekercombinatie te selecteren. (Beo5: Druk op **Optimaliseren** of **Modus** 1 – 5). De geselecteerde luidsprekers worden automatisch ingeschakeld.
- > Houd **BACK** ingedrukt om **SPEAKER** van het Beo4-display te verwijderen en terug te gaan naar de bron die u aan het gebruiken was. (Beo5: Druk op \triangle om het **Luidspreker**-display te verwijderen).

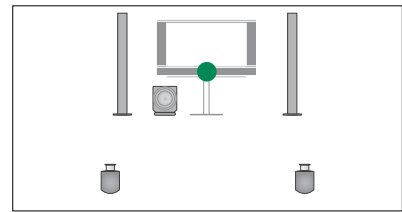

SPEAKER 1

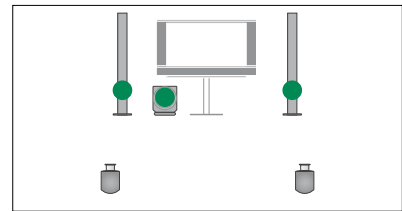

SPEAKER 2

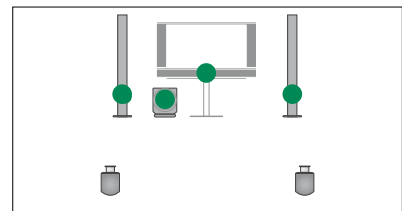


SPEAKER 3


De luidsprekerbalans aanpassen met de Beo4

U kunt de balans tussen de luidsprekers tijdelijk aanpassen.

- > Druk op **LIST** en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om **BALANCE** te selecteren op het Beo4-display. Druk vervolgens op de **middelste** knop.
- > Gebruik nu **▲**, **▼**, **◀** en **▶** om de luidsprekerbalans voor, achter, links en rechts aan te passen.
- > Houd **BACK** ingedrukt om **SPEAKER** van het Beo4-display te verwijderen en terug te gaan naar de bron die u aan het gebruiken was.

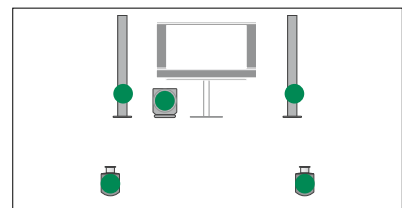

SPEAKER 4

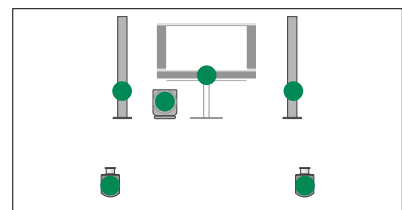

SPEAKER 5

De televisie automatisch laten in- en uitschakelen

Uw televisie beschikt over een ingebouwde Sleep Timer die uw televisie uitschakelt na een opgegeven aantal minuten.

U kunt de televisie ook laten reageren op een timer geprogrammeerd op een audio- of videomaster aangesloten op de televisie via Master Link.

Als DTV de bron is van de timer, moet u de timer instellen in het menu DTV-WEERGAVEPROGRAMMERING.

Sleep Timer

U kunt ervoor zorgen dat de televisie zichzelf automatisch uitschakelt na een paar minuten.

De Sleep Timer inschakelen met de Beo4 ...

- > Druk op **LIST** en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om **SLEEP** te selecteren op het Beo4-display.
- > Druk meermaals op de **middelste** knop om het gewenste aantal minuten te selecteren.

De Sleep Timer uitschakelen met de Beo4 ...

- > Druk op **LIST** en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om **SLEEP** te selecteren op het Beo4-display.
- > Druk meermaals op de **middelste** knop totdat **UIT** wordt weergegeven op het televisiescherm.

De Sleep Timer inschakelen of uitschakelen met de Beo5 ...

- > Druk op **Sleep** en selecteer het aantal minuten of **Uit**.

De Sleep Timer instellen via het menu ...

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer **AUTOM. UITSCH.**
- > Druk op de **middelste** knop om het menu **AUTOM. UITSCH.** te openen.
- > Druk herhaaldelijk op de **middelste** knop om te schakelen tussen het aantal minuten en **UIT**.

Weergaveprogrammering

Als u met een Master Link-kabel een audio- of videoproduct van Bang & Olufsen op uw televisie aansluit, kunt u dit product al dan niet opnemen in de timerfuncties via het menu **TIMERFUNCTIES**. Als u bijvoorbeeld de timerfuncties wilt gebruiken voor de televisie maar niet voor het audiosysteem, zet dan de **Weergaveprogrammering van de televisie op AAN** en de **Weergaveprogrammering van het audiosysteem op UIT**.

De Weergaveprogrammering inschakelen ...

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer **TIMERFUNCTIES**.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu **TIMERFUNCTIES** te openen en selecteer **ACTIVEREN JA/NEE**.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu **ACTIVEREN JA/NEE** te openen.
- > Beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om **AAN** te selecteren.
- > Druk op de **middelste** knop om de instelling op te slaan.

Raadpleeg de bij het product geleverde handleiding voor meer informatie over het programmeren van timers en het in- en uitschakelen van de Weergaveprogrammering voor een aangesloten audio- of videoproduct van Bang & Olufsen. Zie de handleiding meegeleverd met het product.

DTV-weergaveprogrammering

U kunt een Weergaveprogrammering programmeren op een aangesloten audio- of videoproduct van Bang & Olufsen. Als de Weergaveprogrammering de DVB-module in de televisie als bron gebruikt, moet u aangeven in welke MODUS hij moet starten. Met andere woorden: moet de radio of de televisie inschakelen? En u moet ook aangeven welke GROEP moet worden gebruikt wanneer de Weergaveprogrammering wordt uitgevoerd: welke station- of kanaalgroepen.

Een DTV-weergaveprogrammering instellen ...

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer OVERIGE INSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen en selecteer DTV-WEERGAVEPROGRAMMERING.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu DTV-WEERGAVEPROGRAMMERING te openen en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om te schakelen tussen MODUS en GROEP.
- > Beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om de gewenste instelling te selecteren.
- > Druk op de **middelste** knop om de instelling op te slaan.
- > Druk op **BACK** om terug te gaan naar vorige menu's of houd **BACK** ingedrukt om alle menu's te sluiten.

Opgelet! Als de tv-tuner uitgeschakeld is en de DVB-module wordt ingeschakeld via de knop TV op de afstandsbediening, dan is de naam van het menu TV-WEERGAVEPROGRAMMERING.

Vergeet niet om het menu TIMERFUNCTIES in te stellen op AAN als de televisie of de luidsprekers geactiveerd moeten worden door de Weergaveprogrammering.

Automatisch in stand-by

De televisie kan zo worden ingesteld dat ze zichzelf na een periode van inactiviteit in stand-bystand zet. De fabrieksinstelling is 4 uur. Deze functie is alleen van toepassing in videomodus, niet in audiomodus.

Automatische stand-by inschakelen ...

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer OVERIGE INSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen en selecteer AUTOM. STAND-BY.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu AUTOM. STAND-BY te openen.
- > Beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om de gewenste instelling te selecteren.
- > Druk op de **middelste** knop om de instelling op te slaan.
- > Druk op **BACK** om terug te gaan naar vorige menu's of houd **BACK** ingedrukt om alle menu's te sluiten.

Als u de functie hebt ingeschakeld, zal er een bericht op het televisiescherm verschijnen als de televisie inactief was gedurende de tijd ingesteld in het menu. De televisie schakelt dan automatisch in stand-by als u niets doet.

DTV-
WEERGAVEPROGRAMMERING

MODUS
GROEP

TV
SPORT

Menu DTV-WEERGAVEPROGRAMMERING

AUTOM. STAND-BY

NA 1 UUR
NA 2 UUR
NA 4 UUR
UIT

Menu AUTOM. STAND-BY

Uw Beo4-afstandsbediening instellen

U moet uw televisie instellen voor bediening met een Beo4 met of zonder een navigatieknop.

U kunt ervoor kiezen om uw televisie in te stellen voor bediening zonder navigatieknop, zelfs als uw afstandsbediening een navigatieknop heeft. Dit kan handig zijn als u beschikt over een BeoLink-systeem dat ook een televisie omvat zonder het menu BEO4-VERSIE.

Als u uw televisie instelt voor bediening zonder een navigatieknop en uw Beo4 heeft een navigatieknop, dan moet u ook de instelling MODUS van uw Beo4 wijzigen. Zie de Beo4-handleiding voor meer informatie.

Beo4-type

In het menu BEO4-VERSIE stelt u in of de Beo4-afstandsbediening die u gebruikt een navigatieknop heeft of niet.

De Beo4-versie instellen ...

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer OVERIGE INSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen en selecteer BEO4-VERSIE.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu BEO4-VERSIE te selecteren.
- > Beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om de gewenste instelling te selecteren.
- > Druk op de **middelste** knop om de instelling op te slaan.
- > Druk op **BACK** om terug te gaan naar vorige menu's of houd **BACK** ingedrukt om alle menu's te sluiten.

BEO4-VERSIE

NAVIGATIEKNOP

GEEN NAVIGATIEKNOP

Meer informatie over menubediening met de verschillende types van afstandsbedieningen vindt u op pagina 4.

Funcities inschakelen

Extra functies in uw televisie kunnen toegankelijk gemaakt worden via het menu FUNCTIES INSCHAKELEN. Neem voor meer informatie over extra functies contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

Sleutel voor het inschakelen van functies

Om extra functies beschikbaar te maken, moet u een sleutel invoeren. Deze sleutel kunt u aankopen bij uw Bang & Olufsen-dealer. De sleutel kan achteraf niet meer worden gedeactiveerd.

Een activeringsleutel invoeren ...

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer OVERIGE INSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen en selecteer FUNCTIES INSCHAKELEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu FUNCTIES INSCHAKELEN te openen.
- > Selecteer de functie die u wilt activeren en druk op de **middelste** knop.
- > Gebruik de cijferknoppen om de 12-cijferige sleutel in te voeren. Een fout cijfer kan worden gewist door de navigatieknop naar links te bewegen. Als u alle cijfers wilt wissen, drukt u op **BACK**.
- > Wanneer de cijfers zijn ingevoerd, druk dan op de **middelste** knop om te bevestigen.



HDMI MATRIX

De functie HDMI MATRIX is een extra functie die afzonderlijk kan worden aangekocht. Wanneer de aangekochte activeringsleutel is ingevoerd, is er extra software beschikbaar op uw televisie. De HDMI Matrix zelf is een fysiek product dat kan worden aangesloten en dat u de mogelijkheid biedt om tot 32 externe bronnen aan te sluiten op uw televisie en er toegang toe te krijgen via de Beo5-afstandsbediening. Neem voor meer informatie over extra functies contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

Belangrijke informatie

De HDMI MATRIX moet worden aangesloten en ingesteld door uw Bang & Olufsen-dealer.

- Uw Beo5-afstandsbediening moet opnieuw worden geconfigureerd voor u de HDMI Matrix kunt gebruiken.
- Het is niet mogelijk om de HDMI Matrix te bedienen met een Beo4-afstandsbediening.
- U kunt niet meer dan één HDMI Matrix aansluiten in een opstelling.
- De HDMI Matrix kan niet worden geconfigureerd op een HDMI-expander.

HDMI MATRIX

MATRIX	JA
INGANGEN	16
IR-UITGANG	PUC1
IR-TYPE	STEKKER
HDMI	A

Instellingen in het menu HDMI MATRIX ...

In het menu HDMI MATRIX kunt u instellingen selecteren voor uw HDMI Matrix.

In het menu AANSLUITINGEN ...

- > Open het menu HDMI MATRIX.
- > Stel het veld MATRIX in op JA.
- > Stel het veld INGANGEN in op minimaal het aantal bronnen dat u hebt aangesloten.
- > Selecteer een IR-aansluiting. U kunt GEEN niet selecteren.
- > Selecteer een IR-TYPE om aan te geven hoe de tv-bediening wordt aangesloten op de HDMI Matrix.
- > Selecteer een HDMI-aansluiting. U kunt GEEN niet selecteren.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu HDMI MATRIX op te slaan.
- > Selecteer na het opslaan van uw instellingen een type HDMI Matrix.
- > Druk op de **middelste** knop om de instellingen op te slaan.

Als u later een opgeslagen HDMI Matrix-configuratie uitschakelt door het veld HDMI Matrix in te stellen op NEE, dan blijven uw instellingen voor INGANGEN opgeslagen. Als u het veld later opnieuw op JA instelt, dan zullen de instellingen opnieuw verschijnen.

Bronnen toevoegen aan uw opstelling ...

De bronnen aangesloten op de HDMI Matrix moeten worden aangemeld op de televisie.

Configuratie van ingangen ...

- > Configureer ingang per ingang.
- > Geef elke ingang een naam volgens de instructies op het scherm. Als u een ingang geen naam geeft, wordt de naam van de geselecteerde PUC-lijst gebruikt.
- > Selecteer een PUC-bron voor de specifieke ingang. De bronnen worden onderverdeeld in vier categorieën: SET-TOP BOX, DVD PLAYER/RECORDER, VIDEO RECORDER en OTHER.
- > Zodra u de inganginstellingen hebt opgeslagen, kunt u de volgende ingang configureren. Ga verder met de procedure tot alle aangesloten ingangen zijn geconfigureerd.
- > Druk op de **groene** knop om het menu AANSLUITINGEN weer te geven.

HDMI MATRIX

INGANG 1	GEEN
INGANG 2	GEEN
INGANG 3	GEEN
INGANG 4	GEEN
INGANG 5	GEEN
INGANG 6	GEEN
INGANG 7	GEEN
INGANG 8	GEEN

Teletekst

Het dagelijkse gebruik van teletekst wordt beschreven in de handleiding Aan de slag. U kunt echter ook uw favoriete teletekstpagina's opslaan om er snel toegang toe te krijgen.

Favoriete teletekstpagina's opslaan

Er zijn negen MEMO-pagina's beschikbaar voor de teletekstdienst van elk kanaal.

Een MEMO-pagina maken ...

- > Open een pagina die u vaak bekijkt.
- > Beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om de cursor in de menubalk in te stellen op SET-UP en druk op de **middelste** knop. De 9 beschikbare MEMO-plaatsen worden weergegeven op nummer. De eerste is gemarkeerd.
- > Druk op de **middelste** knop om de huidige pagina op te slaan. De cursor schakelt nu over naar de volgende beschikbare MEMO-plaats.
- > Gebruik de cijferknoppen op de Beo4 om de volgende teletekstpagina te selecteren die u wilt opslaan.
- > Herhaal de procedure voor elke pagina die u wilt opslaan.
- > Om de MEMO-instellingen te verlaten, moet u de cursor verplaatsen naar BACK op de teletekstmenubalk en op de **middelste** knop drukken.
- > Druk op **BACK** om teletekst te verlaten.

Dagelijks gebruik van MEMO-pagina's

Soms wilt u snel even uw MEMO-pagina's raadplegen, bijvoorbeeld om de verkeersinformatie te lezen 's ochtends voor u naar uw werk vertrekt.

MEMO-pagina's bekijken ...

- > Druk op **TEXT** om teletekst te openen.
- > Druk op **◀** of **▶** om door de MEMO-pagina's te bladeren.
- > Druk op **BACK** om teletekst te verlaten.

Een MEMO-pagina verwijderen ...

- > Beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om de cursor te verplaatsen naar SET-UP en druk op de middelste knop.
- > Verplaats de cursor naar de MEMO-pagina die u wilt verwijderen en druk op de **gele** knop.
- > Druk nogmaals op de **gele** knop om het verwijderen te bevestigen.

Teletekstondertitels voor een programma weergeven ...

Als u beschikbare teletekstondertitels automatisch wilt weergeven voor een specifiek programma, sla dan de teletekstondertitelpagina op als MEMO-pagina 9. Ondertitels worden echter niet weergegeven wanneer de teletekstbron DVB-HD is, noch wanneer teletekst wordt weergegeven op een gesplitst scherm.

Andere apparatuur bedienen met de Beo4 of Beo5

De ingebouwde Peripheral Unit Controller fungeert als een vertaler tussen videoapparatuur aangesloten op de harddiskrecorder, zoals een set-top box, videorecorder of dvd-speler, en uw afstandsbediening van Bang & Olufsen.

U kunt de Bang & Olufsen-afstandsbediening gebruiken om toegang te krijgen tot de functies van producten van een ander merk dan Bang & Olufsen.

Wanneer u de producten inschakelt, zijn de functies beschikbaar via een menu-overlay op het televisiescherm als u een Beo4-afstandsbediening gebruikt, of via het Beo5-display.

Instructies over de diverse functies van uw apparatuur vindt u in de handleidingen van de producten zelf.

Niet alle aangesloten videoapparatuur wordt ondersteund door Bang & Olufsen. Neem voor meer informatie over ondersteunde apparatuur contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

De Beo4-afstandsbediening gebruiken

Als u een Beo4-afstandsbediening hebt, zijn sommige functies rechtstreeks beschikbaar via de Beo4 wanneer u de apparatuur inschakelt. Bijkomende functies zijn beschikbaar via een menu-overlay die u op het scherm kunt weergeven. In dit menu kunt u zien welke Beo4-knoppen specifieke diensten of functies activeren.

Uw Bang & Olufsen-dealer kan u een 'show mapping'-overzicht verstrekken met meer gedetailleerde uitleg over het bedienen van de aangesloten apparatuur met de Beo4.

- > Druk op een bronknop, bijvoorbeeld **V MEM**, om de aangesloten apparatuur in te schakelen.
- > Druk op **MENU** om de menu-overlay weer te geven.
- > Druk op de cijferknop die de gewenste functie activeert of druk op een van de gekleurde knoppen om een functie te activeren.

De menu-overlay voor apparatuur aangesloten op een televisie in de primaire ruimte kan niet worden weergegeven op het televisiescherm in de secundaire ruimte.



GUIDE	1
MENU	2
TEXT	3
INFO	4
WIDE	5

Voorbeeld van een menu-overlay. De Beo4-knoppen staan rechts in het menu en de functies die ze bedienen staan links. Het menu kan ook knoppen bevatten van de afstandsbediening die met uw apparatuur werd meegeleverd.

Rechtstreekse bediening met de Beo4

Als u weet met welke Beo4-knop u de gewenste functie activeert, kunt u die functie selecteren zonder dat u daarvoor eerst de menu-overlay hoeft weer te geven.

Wanneer uw apparatuur is ingeschakeld ...

- > Druk op een van de gekleurde knoppen om een functie te activeren.
- > Houd de **middelste** knop ingedrukt om de Programmagids of 'Nu/Volgende' op het scherm weer te geven als u apparatuur gebruikt die deze functies ondersteunt.
- > Gebruik **▲** en **▼** om door kanalen te bladeren*.
- > Gebruik **◀** en **▶** om bijvoorbeeld opnames terug en vooruit te spoelen*.
- > Druk op **MENU** en gebruik de cijferknoppen om de gewenste functie te activeren.

**Dit is niet mogelijk op de Beo4 zonder navigatieknop.*

Menu's van apparatuur gebruiken De Beo5-afstandsbediening gebruiken

Zodra u aangesloten apparatuur geactiveerd hebt, kunt u de eigen menu's daarvan bedienen met de afstandsbediening.


Wanneer menu's van apparatuur worden weergegeven ...

- > Beweeg de navigatieknop naar boven, onderen, links en rechts om te navigeren door de menu's.
- > Druk op de **middelste** knop om een functie te selecteren en te activeren.
- > Druk op de cijferknoppen om, wanneer van toepassing, informatie in te voeren in menu's of diensten.
- > Gebruik de gekleurde knoppen zoals aangegeven in de menu's van uw aangesloten apparatuur.
- > Druk op **BACK** om terug te gaan naar vorige menu's of houd **BACK** ingedrukt om alle menu's te sluiten.

De hoofdfuncties van uw apparatuur kunnen worden bediend met de Beo5-afstandsbediening. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund door de Beo5. De beschikbare diensten en functies worden getoond in het Beo5-display wanneer u de apparatuur inschakelt.

- > Druk op een bronknop, bijvoorbeeld **DTV**, om aangesloten apparatuur in te schakelen.
- > Druk op de knop op het Beo5-display die de gewenste functie activeert.

*Wanneer u aangesloten apparatuur als bron hebt gekozen, druk dan twee keer op **MENU** om het hoofdmenu van de televisie te openen.*

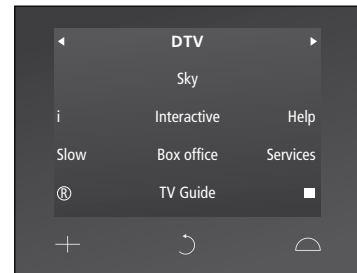

Voorbeeld van een Beo5-display gebruikt om een set-top box te bedienen.

Een audiosysteem aansluiten en bedienen

Als uw televisie is uitgerust met de optionele systeemmodule en u sluit een compatibel audiosysteem aan via een Master Link-kabel, dan kunt u profiteren van de voordelen van een geïntegreerd audio-/videosysteem.

U kunt een cd op uw audiosysteem afspelen via luidsprekers aangesloten op de televisie of een tv-programma opzetten en het geluid naar de luidsprekers van het audiosysteem sturen.

U kunt uw AV-systeem in één ruimte plaatsen of verdelen over twee ruimten met in de ene ruimte de televisie en in de andere ruimte het audiosysteem met een set luidsprekers.

Niet alle audiosystemen van Bang & Olufsen zijn geschikt voor integratie met een televisie.

Uw audiosysteem op de televisie aansluiten

Sluit een BeoLink-kabel aan op de MASTER LINK-aansluitingen van de televisie en het audiosysteem.

De AV-installatie programmeren met de Beo4


U kunt uw in een AV-systeem geïntegreerde televisie op de juiste Option instellen met de Beo4. Plaats het volledige systeem eerst in stand-bystand.

Option-instelling voor de televisie ...


- > Houd de knop • (standby) ingedrukt op de Beo4 en druk tegelijkertijd op LIST.
- > Laat beide knoppen los.
- > Druk op LIST en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om OPTION? te selecteren op het Beo4-display. Druk vervolgens op de **middelste** knop.
- > Druk op LIST en gebruik de navigatieknop om V.OPT te selecteren op het Beo4-display. Voer vervolgens het juiste cijfer in (1, 2 of 4).

Option-instelling voor het audiosysteem ...


- > Houd de knop • (standby) ingedrukt op de Beo4 en druk tegelijkertijd op LIST.
- > Laat beide knoppen los.
- > Druk op LIST en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om OPTION? te selecteren op het Beo4-display. Druk vervolgens op de **middelste** knop.
- > Druk op LIST en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om A.OPT te selecteren op het Beo4-display. Voer vervolgens het juiste cijfer in (0, 1, 2, 4, 5 of 6).

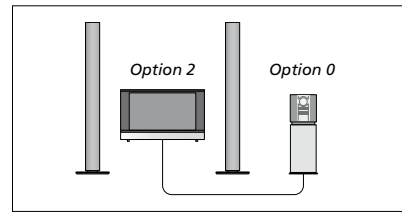

Als de televisie en een audiosysteem bij elkaar in één ruimte staan en alle luidsprekers zijn aangesloten op de televisie, stel dan de televisie in op Option 2 en het audiosysteem op Option 0.

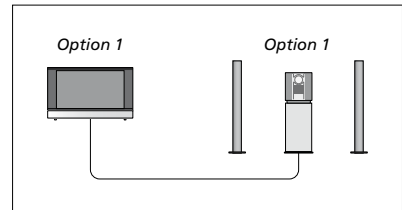

Als de televisie (met of zonder extra luidsprekers) en het audiosysteem (met een aangesloten set luidsprekers) zijn opgesteld in dezelfde ruimte, stel dan de televisie in op Option 1 en het audiosysteem op Option 1.

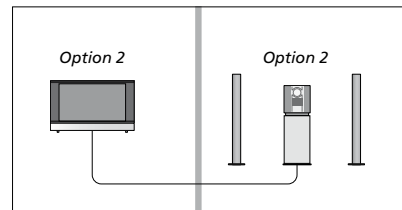

Als het audiosysteem is opgesteld in één ruimte en de televisie (met of zonder extra luidsprekers) in een andere ruimte, stel dan de televisie in op Option 2 en het audiosysteem op Option 2.

De AV-installatie programmeren met de Beo5

Als uw televisie deel uitmaakt van een audio-/videosysteem, dan moet u ze op de juiste Option instellen met de Beo5. Plaats het volledige systeem eerst in stand-bystand.

Option-instelling voor de televisie ...


- > Ga vóór de televisie staan.
- > Houd de knop • (standby) ingedrukt en druk tegelijkertijd op de **middelste** knop om het menu Instellingen op de Beo5 weer te geven.
- > Laat beide knoppen los.
- > Druk op **Optie Pgm** om het Option-programmeringsdisplay te openen op de Beo5.
- > Druk op de knop die overeenstemt met de zone waarin uw televisie is geplaatst, bijvoorbeeld **Tv-ruimte**.

Option-instelling voor het audiosysteem ...


- > Ga vóór het audiosysteem staan.
- > Houd de knop • (standby) ingedrukt en druk tegelijkertijd op de **middelste** knop om het menu Instellingen op de Beo5 weer te geven.
- > Laat beide knoppen los.
- > Druk op **Optie Pgm** om het Option-programmeringsdisplay te openen op de Beo5.
- > Druk op de knop die overeenstemt met de zone waarin uw audiosysteem is geplaatst, bijvoorbeeld **Audioruimte**.

Een audio-/videosysteem gebruiken


Als u het audiosysteem integreert met de televisie, kunt u kiezen via welke luidsprekercombinatie het audio- of videogeluid wordt weergegeven. Bovendien kunt u videogeluid opnemen op het audiosysteem.

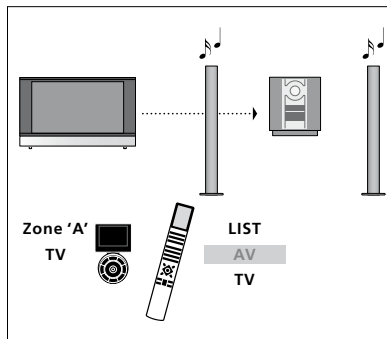

Als u wilt luisteren naar het geluid van een televisiebron op de luidsprekers van uw audiosysteem zonder het scherm in te schakelen, druk dan op **LIST** en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om **AV** te selecteren op het Beo4-display. Druk vervolgens op **TV**. (Beo5: Selecteer de zone voor de luidsprekers van uw audiosysteem, druk vervolgens op een bronknop, bijvoorbeeld **TV**). Beo4-instructies worden aan de rechterkant weergegeven, Beo5-instructies aan de linkerkant.

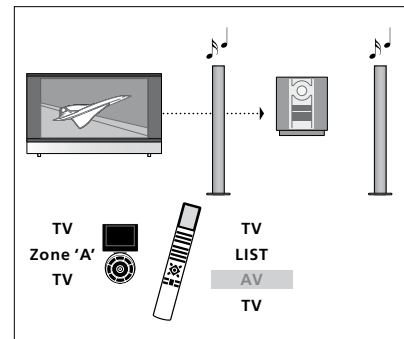

Als u wilt luisteren naar geluid van een televisiebron op de luidsprekers van uw audiosysteem met het scherm ingeschakeld, druk dan op **TV**, vervolgens op **LIST** en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om **AV** te selecteren op het Beo4-display. Druk daarna nogmaals op **TV**. (Beo5: Druk op **TV** en selecteer de zone voor de luidsprekers van uw audiosysteem en druk daarna opnieuw op **TV**). Beo4-instructies worden aan de rechterkant weergegeven, Beo5-instructies aan de linkerkant.

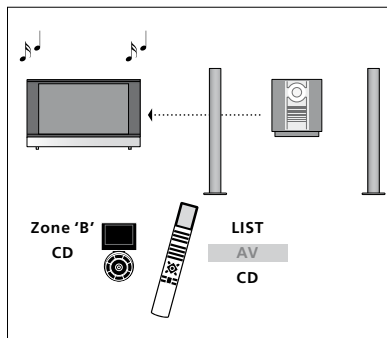

Als u wilt luisteren naar audiogeluid op de luidsprekers aangesloten op de televisie, druk dan op **LIST** en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om **AV** te selecteren op het Beo4-display. Druk daarna op **CD**. (Beo5: Selecteer de zone voor luidsprekers aangesloten op de televisie en druk vervolgens op de knop van een audiobron, zoals **CD**). Beo4-instructies worden aan de rechterkant weergegeven, Beo5-instructies aan de linkerkant.

Geluid en beeld versturen via BeoLink


Als uw televisie is uitgerust met de optionele systeemmodule, kunt u een BeoLink-systeem aansluiten en instellen om beeld te bekijken en geluid te horen in secundaire ruimten.

U kunt uw televisie in de woonkamer bijvoorbeeld koppelen aan een ander videosysteem of aan een stel luidsprekers in een andere ruimte, waardoor het mogelijk wordt om beeld of geluid te 'verplaatsen' naar een andere ruimte.

Als u een BeoLink-systeem hebt geïnstalleerd, kunt u kiezen of u de televisie in de primaire ruimte gebruikt, bijvoorbeeld in de woonkamer, of in een secundaire ruimte, bijvoorbeeld de studeerkamer of slaapkamer.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om modulatorinstellingen op te geven.

Aansluitingen in de secundaire ruimte

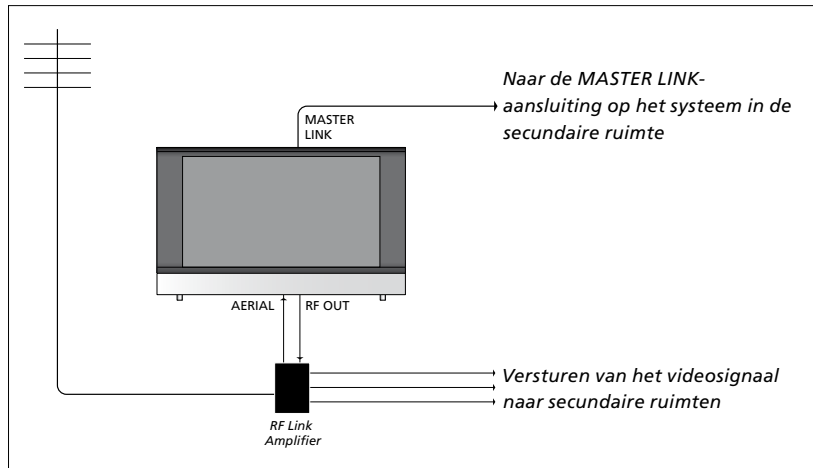

De televisie in de primaire ruimte moet via een Master Link-kabel worden gekoppeld aan het systeem in de secundaire ruimte:

- > Sluit de Master Link-kabel aan op de MASTER LINK-ingang op de televisie.
- > Als u ook videosignalen wilt doorsturen, sluit u een gewone antennekabel aan op de aansluiting RF OUT van de televisie. Leid vervolgens de antennekabel naar de RF Link-versterker en de Master Link-kabel naar de secundaire ruimte. Volg voor de aansluiting de handleiding van de apparatuur in de secundaire ruimte.

Als er al een audiosysteem is aangesloten op de Master Link-aansluiting en u wenst meer apparatuur aan te sluiten, moet u met een speciaal verbindingkastje de Master Link-kabel splitsen en verbinden met de kabel uit de secundaire ruimte. Neem contact op met uw Bang Olufsen-dealer voor hulp.

Een televisie in de primaire ruimte kan geen digitale signalen (HDMI) sturen naar het systeem in de secundaire ruimte.

Systeemmodulator

Als u een audio-opstelling hebt, zoals een BeoLink Active/Passive, en als u in dezelfde ruimte ook een niet-koppelbare tv wilt installeren, stel dan de systeemmodulator in op AAN. De fabrieksinstelling is AUTO. Deze moet gebruikt worden als u een koppelbare televisie van Bang & Olufsen gebruikt.

De systeemmodulator inschakelen ...

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer OVERIGE INSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen en selecteer AANSLUITINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu AANSLUITINGEN te openen en selecteer LINKTUNING.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu LINKTUNING te openen en selecteer MODULATOR.
- > Beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om AAN te selecteren.
- > Druk op de **middelste** knop om de instelling op te slaan, of ...
- > ... houd **BACK** ingedrukt om alle menu's te sluiten zonder op te slaan.

Linkfrequentie

Als bijvoorbeeld een tv-kanaal in uw regio uitzendt op dezelfde frequentie als de in de fabriek afgestelde frequentie van het BeoLink-systeem (599 MHz), moet u de systeemmodulator afstemmen op een vrije frequentie. Wanneer u de linkfrequentie voor de televisie in de primaire ruimte wijzigt, moet u de frequentie voor de televisie in de secundaire ruimte aanpassen aan deze gewijzigde instelling.

De linkfrequentie wijzigen ...

- > Open het menu TV SET-UP en selecteer OVERIGE INSTELLINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu OVERIGE INSTELLINGEN te openen en selecteer AANSLUITINGEN.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu AANSLUITINGEN te openen en selecteer LINKTUNING.
- > Druk op de **middelste** knop om het menu LINKTUNING te openen en selecteer FREQUENTIE.
- > Beweeg de navigatieknop naar links of naar rechts om een niet-gebruikte frequentie te vinden.
- > Druk op de **middelste** knop om de instelling op te slaan, of ...
- > ... houd **BACK** ingedrukt om alle menu's te sluiten zonder op te slaan.

LINKTUNING

FREQUENTIE	599
TV-SYSTEEM	B/G
MODULATOR	AUTO

Het menu LINKTUNING.

LINKTUNING

FREQUENTIE	599
FIJNAFSTEMMEN	0
TV-SYSTEEM	B/G

Het menu LINKFREQUENTIE.

Bij het afstemmen van de linkfrequentie in de secundaire ruimte, wordt er een testbeeld getoond. FIJNAFSTEMMEN is alleen beschikbaar in opstellingen met een secundaire ruimte/Option 4.

Uw televisie in een secundaire ruimte

Als in uw huis BeoLink is geïnstalleerd en u plaatst de televisie in een secundaire ruimte, dan kunt u alle aangesloten systemen via de televisie bedienen.

Om de televisie in een secundaire ruimte te kunnen gebruiken, dient u de onderstaande procedure te volgen:

- 1 Sluit de televisie in de secundaire ruimte aan op de netstroom.
- 2 Stel met behulp van de afstandsbediening de televisie in de secundaire ruimte in op de juiste Option.
- 3 Koppel de televisie in de secundaire ruimte los van de netstroom.
- 4 Maak de nodige aansluitingen.
- 5 Sluit de televisie in de secundaire ruimte opnieuw aan op de netstroom.

Option-instelling


Om te zorgen dat het hele systeem correct functioneert, moet u de televisie in de secundaire ruimte instellen op de juiste Option voordat u aansluit op het systeem in de primaire ruimte!

Met de Beo4 ...

- > Houd de knop • (stand-by) ingedrukt en druk tegelijkertijd op LIST op de Beo4.
- > Laat beide knoppen los.
- > Druk op LIST en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om **OPTION?** te selecteren op het Beo4-display. Druk vervolgens op de **middelste** knop.
- > Druk op LIST en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om **V.OPT** te selecteren op het Beo4-display. Druk vervolgens op **6***.

Met de Beo5 ...

- > Ga vóór de televisie in de secundaire ruimte staan.
- > Houd de knop • (stand-by) ingedrukt en druk tegelijkertijd op de **middelste** knop om het menu Instellingen op de Beo5 weer te geven.
- > Laat beide knoppen los.
- > Druk op **Optie Pgm** om het Option-programmeringsdisplay te openen op de Beo5.
- > Druk op de knop die overeenstemt met de zone waarin uw televisie is geplaatst.

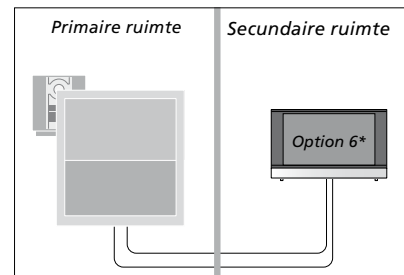

**Als u de televisie wilt gebruiken in een secundaire ruimte waarin al andere BeoLink-systemen zijn aangesloten, bijvoorbeeld luidsprekers, dan moet u de televisie instellen op Option 5.*

Bediening in een secundaire ruimte

In de secundaire ruimte kunt u alle aangesloten systemen bedienen met de afstandsbediening.

Gebruik van bronnen die alleen in een van de ruimten aanwezig zijn ...

- > Druk op de knop van de bron die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld **RADIO**.
- > Bedien de geselecteerde bron op de normale manier.

Gebruik van een bron in de primaire ruimte – brontype aanwezig in beide ruimten ...

- > Druk op **LIST** en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om **LINK** te selecteren op het Beo4-display. (Beo5: Druk op **Link** om een brondisplay te openen).
- > Druk op de knop van de bron die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld **TV**.
- > Bedien de bron op de normale manier.

Gebruik van een bron in de secundaire ruimte – brontype aanwezig in beide ruimten ...


- > Druk op de knop van de bron die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld **TV**.
- > Bedien de bron op de normale manier.

Luisteren naar stereogeluid in uw secundaire ruimte ...

Gewoonlijk wordt geluid afkomstig van een videobron uit de primaire ruimte, zoals een set-top box, in mono doorgestuurd naar de secundaire ruimte. U kunt echter ook stereogeluid kiezen:

- > Druk op **TV** om de televisie in te schakelen.
- > Druk op **LIST** en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om **AV** te selecteren op het Beo4-display. (Beo5: Druk op **AV** om een brondisplay te openen).
- > Druk bijvoorbeeld op **DTV** om een bron te activeren die op het systeem in de primaire ruimte is aangesloten, zoals een set-top box.

Tijdens het gebruik van deze functie is geen doorgifte van andere bronnen uit de primaire ruimte naar andere systemen in de secundaire ruimte mogelijk.

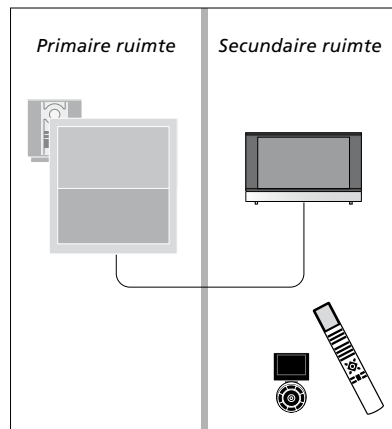

Twee televisies in dezelfde ruimte

Als u uw televisie in een ruimte plaatst waarin al een andere Bang & Olufsen-televisie staat en beide apparaten kunnen signalen van de Beo4 ontvangen, dan moet u de Option-instelling van de televisie wijzigen. Zo voorkomt u dat beide televisies tegelijk worden ingeschakeld.

Wanneer u de Option van de televisie programmeert, koppel dan de televisie die u niet wilt programmeren los van de netstroom. Hiermee garandeert u dat alleen de televisie die u wilt programmeren de Option-programmering ontvangt.

Eén afstandsbediening voor beide televisies


Opdat uw televisie correct zou werken, is het essentieel dat de televisie is ingesteld op de juiste Option. Zie pagina 41 voor informatie over Option-programmering. Als u een Beo4 hebt, moet u uw televisie instellen op Option 4. Als u een Beo5 hebt, moet u de televisie instellen op de juiste zone*.

Beo4 – De televisie bedienen in Option 4 ...


Doorgaans activeert u een bron, bijvoorbeeld TV, door eenvoudigweg op de desbetreffende bronknop op de afstandsbediening te drukken. Als u de televisie instelt op Option 4, moet u echter het volgende doen als u een Beo4 hebt:

- > Druk op **LIST*** en beweeg de navigatieknop naar boven of naar onderen om **LINK** te selecteren op het Beo4-display.
- > Druk vervolgens op een bronknop, bijvoorbeeld **TV**.

Om **LINK weer te geven op de Beo4, moet u dit eerst toevoegen aan de Beo4-functielijst. Zie de met de Beo4 meegeleverde handleiding.*

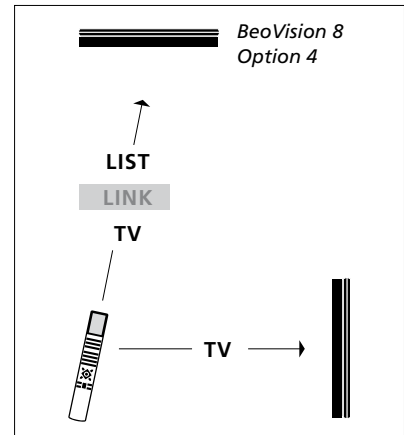

Beo4-bediening.

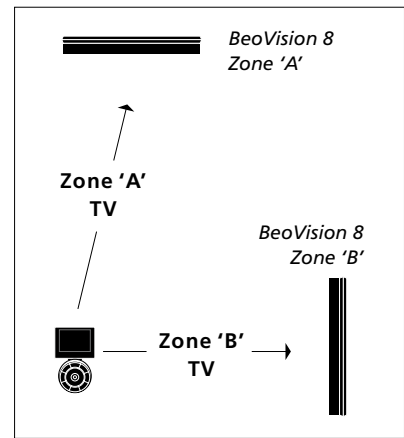

Beo5-bediening.

**OPGELET! Neem voor meer informatie over de zonekeuze contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.*