


# BeoVision 8-40

Handbok

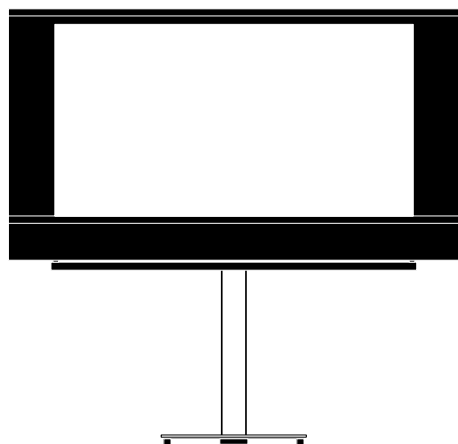

# Innehåll

## **Menyöversikt, 3**

Här visas en översikt över alla skärmmenyer.

## **Navigera i menyer, 4**

Så här använder du de olika fjärrkontrollerna för menynavigering.

## **Inställning första gången, 5**

De här menyerna visas när du startar TV:n första gången.

## **Välja menyspråk, 6**

Så här väljer du menyspråk.

## **Tunerinställning, 7**

Information om hur du avaktiverar den inbyggda TV-tunern eller DVD-HD-modulen.

## **Anslutningar, 8**

Exempel på var du ansluter extrautrustning och hur du ansluter en dator eller kamera.

## **Registrera extra videoutrustning, 11**

Så här registrerar du ansluten utrustning i menyn ANSLUTNINGAR.

## **Kamera- och hörlursuttag, 14**

Så här visar du digitala bilder på TV:n och ansluter hörlurar.

## **Redigera inställda TV-kanaler, 15**

Ändra visningsordningen för de inställda kanalerna i kanallistan. Du kan också namnge och ta bort kanaler.

## **Göra om inställningen av kanaler eller lägga till kanaler, 18**

Så här lägger du till nya kanaler och utför en ny kanalinställning automatiskt.

## **Installera högtalare – surroundljud, 19**

Så här installerar du TV:n i ett surroundljudsystem. Här finns också information om hur du ansluter högtalare och justerar högtalarbalsen.

## **Ändra bild- och ljudinställningarna, 23**

Ange bildinställningar och justera bas, diskant osv. Information om hur spelläget används.

## **Daglig användning av högtalarkombinationer, 26**

Så här växlar du mellan olika högtalarkombinationer.

## **Ställa in TV:n så att den sätts på och stängs av automatiskt, 27**

Ange att TV:n ska stängas av automatiskt eller att timerstart ska användas.

## **Inställning för fjärrkontrollen Beo4, 29**

Konfigurera TV:n för en fjärrkontroll med eller utan navigeringsknapp.

## **Aktivera funktioner, 30**

Så här anger du en aktiveringskod för att få tillgång till fler funktioner.

## **HDMI MATRIX, 31**

Så här registrerar du inställningar i menyn HDMI MATRIX.

## **Text-TV, 33**

Så sparar du text-TV-sidor som MINNE-sidor.

## **Styra annan utrustning med Beo4 eller Beo5, 34**

Så här styr du annan utrustning, till exempel set-top boxar och DVD-spelare, med fjärrkontrollen från Bang & Olufsen.

## **Ansluta och styra ett audiosystem, 36**

Lär dig hur du ansluter ett audiosystem till TV:n och hur du styr ett integrerat AV-system.

## **Distribuera ljud och bild med BeoLink, 39**

Så här skapar du linkanslutningar och hanterar ett linksystem.

## **TV:n i ett linkrum, 41**

Så här installerar och hanterar du TV:n i ett linkrum.

## **Två TV:ar i samma rum, 43**

Option-programmering och hantering av två TV:ar i samma rum.

# Menyöversikt

1.

KANALINSTÄLLNING

INSOMNINGSTIMER

TIMERSTART

ÖVRIGA MÖJLIGHETER

2.

REDIGERA KANALER

LÄGG TILL KANALER

AUTOMATISK KANALINSTÄLLNING

MANUELL KANALINSTÄLLNING

TIMER

ANSLUTNINGAR

TUNERINSTÄLLNINGAR

LJUDINSTÄLLNING

BILDINSTÄLLNING

TIMERSTART DTV

AUTOMATISK STANDBY

BEO4-INSTÄLLNING

AKTIVERA FUNKTIONER

MENYSPRÅK

3.

FREKVENNS

KANALNUMMER

NAMN

FININSTÄLLNING

DEKODER

TV-SYSTEM

LJUD

AV1-AV6

HDMI EXPANDER

LINKINSTÄLLNING

TV-TUNER

DVB HD

JUSTERING

HÖGTALARTYP

HÖGTALARAVSTÅND

HÖGTALARNIVÅ

LJUDSYSTEM

LJUSSTYRKA

KONTRAST

FÄRG

FÄRGNYANS

STORLEK

HORIS. STL.

VERT. STORLEK

HORIS. LÄGE

VERT. LÄGE

SPELLÄGE

LÄGE

GRUPP

EFTER 1 TIMME

EFTER 2 TIMMAR

EFTER 4 TIMMAR

AV

NAVIGERINGSKNAPP

UTAN NAVIGERINGSKNAPP

# Navigera i menyer

## Beo4 med navigeringsknapp



Om du har en Beo4-fjärrkontroll med navigeringsknapp och TV:n är konfigurerad för att användas med den (se sidan 29), navigerar du i menyerna genom att trycka mittknappen uppåt, nedåt, till vänster och till höger. Tryck mitt på knappen för att bekräfta angivna alternativ och inställningar i menyerna.

Gå tillbaka genom menyerna genom att trycka på **BACK**. För att stänga menyerna trycker du på och håller ner **BACK**.

Om TV:n är konfigurerad för en fjärrkontroll utan navigeringsknapp, använder du "stjärnan" för att navigera uppåt, nedåt, till vänster och till höger i menyerna. Tryck på mittknappen för att bekräfta angivna alternativ och inställningar i menyerna.

Visa menyn TV-INSTÄLLNING genom att trycka på **MENU** när TV:n är på.

## Beo4 utan navigeringsknapp




Om du har en Beo4-fjärrkontroll utan navigeringsknapp använder du "stjärnan" för att navigera uppåt, nedåt, till vänster och till höger i menyerna. Tryck på mittknappen för att bekräfta angivna alternativ och inställningar i menyerna. TV:n måste vara konfigurerad för att användas med en Beo4-fjärrkontroll utan navigeringsknapp.

Visa menyn TV-INSTÄLLNING genom att trycka på **MENU** när TV:n är på.

Gå tillbaka genom menyerna genom att trycka på **STOP**. För att stänga menyerna trycker du på **EXIT**.

## Beo5

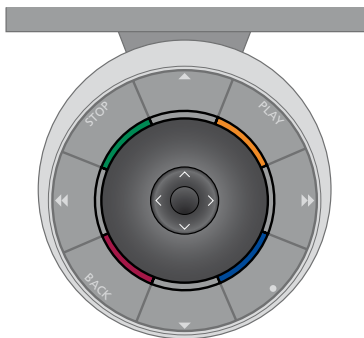

Om du styr TV:n med en Beo5-fjärrkontroll, navigerar du genom menyerna genom att trycka mittknappen uppåt nedåt, till vänster och till höger. Tryck mitt på knappen för att bekräfta angivna alternativ och inställningar i menyerna.

Gå tillbaka genom menyerna genom att trycka på **BACK**. För att stänga menyerna trycker du på och håller ner **BACK**.

*Om du lägger till nya produkter i installationen bör du konfigurera om Beo5.*

Visa menyn TV-INSTÄLLNING genom att trycka på **Meny** när TV:n är på.

# Första inställningen

Inställningsförfarandet aktiveras när TV:n ansluts till elnätet och sätts på för första gången.

Du guidas genom en rad automatiska skärmmenyer där du registrerar ansluten kringutrustning, till exempel högtalare.

Om du ändrar systemet senare kan du komma åt samma menyer och uppdatera inställningarna. Kom ihåg att typ av högtalare och högtalarnas avstånd måste anges i menyn LJUDINSTÄLLNING.

## Menyföld vid första inställningen

**MENYSPRÅK ...** Här väljer du språk för skärmmenyerna. Texten på skärmen ändras när du går från språk till språk.

**TUNERINSTÄLLNINGAR ...** Du kan avaktivera TV- eller DVB-tunern. Mer information finns på sidan 7.

**ANSLUTNINGAR ...** Välj den typ av utrustning som du har anslutit till varje uttagsgrupp, vilka uttag som används, produktnamn och namn på källan. Mer information om menyn ANSLUTNINGAR finns på sidan 8.

**KONTROLLERA ANTENNUTTAG ...** Det här alternativet visas bara om TV-tunern har aktiverats.

**AUTOMATISK KANALINSTÄLLNING ...** När du har registrerat den anslutna utrustningen visas en meny för automatisk kanalinställning. Tryck navigeringsknappen åt höger för att starta automatisk kanalinställning. TV:n hittar alla tillgängliga kanaler. Mer information om inställning av TV-kanaler finns på sidan 15.

**HÖGTALARTYP ...** I den här menyn anger du vilka högtalare som eventuellt är anslutna till TV:n. På sidan 19 finns mer information.

**HÖGTALARAVSTÅND ...** I den här menyn anger du avståndet i meter till var och en av högtalarna i systemet.

**HÖGTALARNIVÅ ...** I den här menyn kan du reglera volymnivån för varje högtalare i systemet.

**JUSTERING ...** I den här menyn justerar du bas, volym, diskant osv.

**DVB-INSTÄLLNING ...** Om DVB HD-tunern har aktiverats, visas menyn DVB-INSTÄLLNING. Mer information finns i DVB HD-handboken.

*Information om var kringutrustning ansluts hittar du i avsnittet om anslutningspaneler i Att komma igång.*

# Välja menyspråk

Du kan när som helst ändra det menyspråk som du väljer vid den första inställningen av TV:n.

När du har valt menyspråk kommer alla menyer och display-meddelanden att visas på det valda språket.

Via menyn TV-INSTÄLLNING kan du välja språk för skärmmenyerna. Texten på skärmen ändras när du går från språk till språk.

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj ÖVRIGA MÖJLIGHETER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER och markera MENYSPRÅK.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn MENYSPRÅK.
- > Använd navigeringsknappen för att flytta till önskat språk.
- > Tryck på **mittknappen** för att bekräfta ditt val.
- > Tryck på **BACK** för att stega bakåt genom tidigare menyer eller håll ner **BACK** om du vill avsluta alla menyer.

## MENYSPRÅK

DANSK  
DEUTSCH  
ENGLISH  
ESPAÑOL  
FRANÇAIS  
ITALIANO  
NEDERLANDS  
SVENSKA

# Tunerinställningar

Om du avaktiverar TV-tunern kan du aktivera DVB-tunern som är tillval med TV-knappen. Om du avaktiverar DVB-tunern kan du aktivera en ansluten extern enhet med DTV-knappen.

## *Avaktivera den inbyggda tunern ...*

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj ÖVRIGA MÖJLIGHETER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER. Markera TUNERINSTÄLLNINGAR.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn TUNERINSTÄLLNINGAR. Markera TV-TUNER.
- > Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att växla mellan PÅ och AV.
- > Markera DVB HD.
- > Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att växla mellan PÅ och AV.
- > Tryck på **mittknappen** för att spara inställningarna, eller ...
- > ... håll ner **BACK** för att avsluta alla menyer utan att spara.

## TUNERINSTÄLLNINGAR

TV-TUNER  
DVB HD

PÅ  
PÅ



# Anslutningar

Till TV:ns anslutningspanel kan du koppla insignalkablar och kringutrustning, t.ex. en videobandspelare.

Om TV:n är utrustad med tillvalet systemmodul och du ansluter ett kompatibelt audiosystem får du fördelarna med ett integrerat audio-/videosystem genom att använda en Master Link-kabel.

Den utrustning du ansluter via de här uttagen måste registreras i menyn ANSLUTNINGAR. Mer information finns på sidan 12.

Innan du ansluter någon utrustning till TV:n måste den kopplas bort från elnätet.

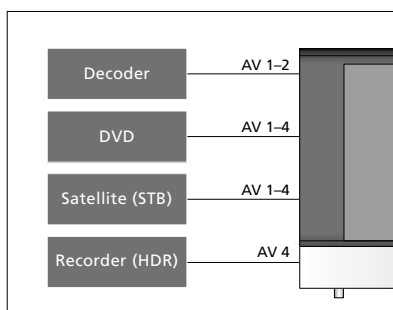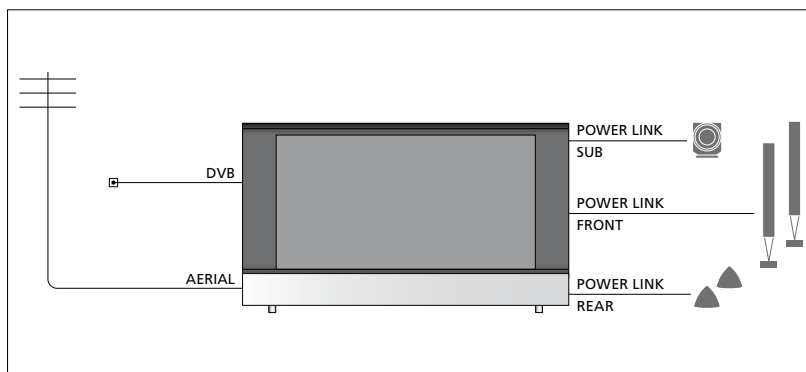


Det finns vissa begränsningar för vilken typ av utrustning som kan anslutas till uttagen.

Utrustning med VGA-utgång går bara att ansluta och registrera till AV3-uttaget.



## IR-typ


I AV-menyerna anger du hur en PUC-styrd produkt ska anslutas. Du kan välja mellan KONTAKT (kabel) och IR (IR-sändare).

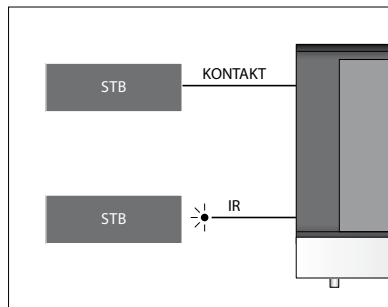

**IR-sändare:** Om du vill kunna använda Bang & Olufsen-fjärrkontrollen för att styra produkter från andra tillverkare än Bang & Olufsen, ansluter du en IR-sändare (från Bang & Olufsen) till varje produkt. Anslut varje sändare till motsvarande uttag märkt PUC på huvudanslutningspanelen.

## DVB-modul

CA-modulen fungerar som kortläsare för ditt Smart Card-kort, som i sin tur avkodar de kodade signaler som programleverantören sänder.

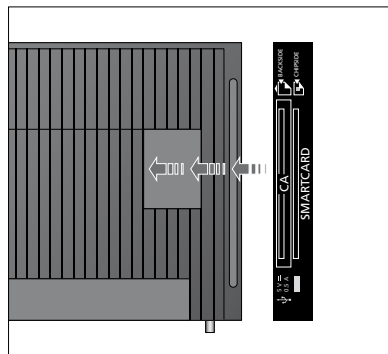

För in Smart Card-kortet i CA-modulen med chipet vänt mot TV:n. CA-modulen har en utskjutande kant på den ena sidan och två utskjutande kanter på den andra sidan. Sidan med en kant ska vara vänd uppåt. Conax Smart Card-kortet måste föras in med chipet vänt bort från TV:ns framsida.

## >> Anslutningar

### **Ansluta och använda en dator**

***VIKTIGT!** Innan du ansluter en dator till TV:n måste TV:n, datorn och all utrustning som är ansluten till datorn kopplas från elnätet.*

#### *Ansluta en dator till TV:n ...*

- > Använd en lämplig kabel och anslut ena änden till DVI-, VGA- eller HDMI-utgången på datorn, och andra änden till VGA- eller HDMI-uttaget på TV:n.
- > Om du vill kunna lyssna på ljud från datorn i de högtalare som är anslutna till TV:n, ansluter du en lämplig kabel till datorns ljudutgång och till R-L- eller SPDIF-uttagen på TV:n.
- > Sätt i nätsladdarna till TV:n, datorn och all kringutrustning som är ansluten till datorn. Kom ihåg att datorn måste vara ansluten till ett jordat uttag enligt installationsanvisningarna för datorn.

*Om du har anslutit datorn till VGA-uttaget på TV:n måste datorn registreras till AV3-uttaget i menyn ANSLUTNINGAR. En dator som är ansluten till HDMI-uttaget kan du registrera till valfritt AV-uttag eller valfri uttagsgrupp.*

### **Visa datorbilden på TV-skärmen**

Om du vill se datorbilden på skärmen, måste du välja den med hjälp av fjärrkontrollen.

#### *Visa datorbilden ...*

- > Tryck på LIST och tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa PC på Beo4-displayen. Tryck på **mittknappen** för att visa bilden. Därefter kan du använda datorn som vanligt. (Beo5: Tryck på PC).

# Registrera extra videoutrustning

Om du ansluter extra videoutrustning till TV:n måste utrustningen registreras i menyn ANSLUTNINGAR.

När TV:n konfigureras första gången, identifieras ansluten utrustning automatiskt. Om det finns ansluten utrustning som inte identifieras automatiskt, visas menyn ANSLUTNINGAR på TV-skärmen, så att du kan registrera utrustningen. Om du ansluter utrustning vid ett senare tillfälle måste du registrera utrustningen i menyn ANSLUTNINGAR.

## Vad har anslutits?

Registrera den utrustning som är ansluten till TV:n, så att du kan styra utrustningen med fjärrkontrollen.

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj ÖVRIGA MÖJLIGHETER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER. ANSLUTNINGAR är redan markerat.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ANSLUTNINGAR.
- > Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att stega mellan de olika uttagsgrupperna: AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, AV6, HDMI EXPANDER och HDMI MATRIX, om tillämpligt. Mer information om LINKINSTÄLLNING finns på sidan 39.
- > Tryck på **mittknappen** för att kunna registrera en ansluten produkttyp till den markerade uttagsgruppen.
- > Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att stega mellan uttagen i gruppen.
- > Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att registrera det du anslutit till det markerade uttaget.
- > Tryck på **mittknappen** för att kunna välja en produkt från en lista på skärmen.
- > Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att visa listor med andra typer av produkter.
- > Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt, eller tryck på en sifferknapp, för att markera produktens namn. Tryck på **mittknappen** för att registrera den.
- > Tryck på den **gröna** knappen för att namnge kanalen. Nu är namngivningsmenyn aktiv.
- > Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att välja de enskilda tecknen i namnet.
- > Tryck på **mittknappen** för att bekräfta namnet.

## ANSLUTNINGAR

AV1	INGEN
AV2	INGEN
AV3	INGEN
AV4	INGEN
AV5	CAMERA
AV6	INGEN
HDMI EXPANDER	NEJ
HDMI MATRIX	NEJ
LINKINSTÄLLNING	NEJ

*Tillgängliga uttag kan variera beroende på ditt system.*

- > Namnen visas på TV-skärmen när källan väljs.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn STANDBY-ALTERNATIV.
- > Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa listan med alternativ för när den anslutna utrustningen ska övergå i standbyläge.
- > Tryck på **mittknappen** för att välja ett standbyalternativ.
- > När du är färdig med inställningarna för en enskild uttagsgrupp trycker du på **mittknappen** för att återgå till menyn ANSLUTNINGAR.
- > Upprepa förfarandet för varje uttagsgrupp.

*Endast vid första inställningen trycker du på den **gröna** knappen för att spara inställningarna när du har registrerat all ansluten utrustning.*

### Vad finns i menyerna AV1–AV6 ...

KÄLLA ... Välj den källa som du har anslutit.

Det alternativ du väljer avgör vilken fjärrkontrollknapp som ska användas för att sätta på källan. Till exempel sätts en källa registrerad som V.MEM på när du trycker på **VMEM**-knappen. Om du trycker på **LIST** och sedan visar **DTV2** genom att trycka navigeringsknappen uppåt eller nedåt och därefter trycker på **mittknappen**, aktiveras den källa som har registrerats som DTV2. (Beo5: Tryck på **DTV2**). Alternativen är:

INGEN ... om inget har anslutits.

V.MEM ... för en ansluten videoinspelare eller hårddiskinspelare.

DVD/DVD2 ... för en ansluten DVD-spelare eller -inspelare.

DTV2... för annan utrustning, till exempel en set-top box.

DTV ... används av DVB-modulen om den inte avaktiveras.

V.AUX2 ... för annan utrustning, till exempel en spelkonsol.

TV ... som används för TV-tunern, om du inte avaktiverar båda tunerenheter i menyn TUNERINSTÄLLNINGAR.

PC ... för en ansluten dator.

DECODER ... för en ansluten dekoder.

Källistorna är indelade i fyra grupper: "stb" för set-top boxar, "dvd" för DVD-spelare och -inspelare, "vmem" för videoinspelare och hårddiskinspelare, "other" för till exempel datorer och mediecenter.

NAMN ... Här kan du namnge en källa som du registrerar. Det namn som du anger visas på TV-skärmen när du aktiverar källan.

(AUTOMATISKT VAL) ... Gör att en källa som är ansluten till AV5 kan väljas automatiskt så fort TV:n identifierar en signal, förutsatt att TV:n för tillfället är på. Alternativen är PÅ och AV.

IR-UTTAG ... Välj det IR-uttag som ska användas för källan. Alternativen är PUC1, PUC2, PUC3, PUC4 och INGEN.

IR-TYP ... Ange den typ av IR-anslutning som ska användas. Alternativen är KONTAKT (för en kabelanslutning) och IR (för IR-sändaranslutning).

HDMI ... Indikerar om utrustningen är ansluten till TV:n via något av HDMI-uttagen. Välj lämpligt uttag: A, B eller C.

(YPbPr) ... Indikerar om utrustningen är ansluten till TV:n via YPbPr-uttagen. Alternativen är JA och NEJ. Går bara att registrera i AV-menyer (AV2–AV4 eller AV6) vid valfri tidpunkt.

(VGA) ... Indikerar om utrustningen är ansluten till TV:n via VGA-uttaget eller inte. Alternativen är JA och NEJ.

S/P-DIF ... Välj den S/P-DIF-anslutning som används. Alternativen är 1, 2 och INGEN.

En HDMI-expander ska anslutas till HDMI C i första hand och i andra hand HDMI B. Om du ansluter en HDMI-expander blir HDMI-uttagen C1, C2, C3 och C4 tillgängliga.

Även om det är möjligt att registrera utrustning under vilket som helst av de tillgängliga typerna av källor, påverkar den valda typen hur du kan använda källan.

### AV2

KÄLLA	INGEN
NAMN	.....
IR-UTTAG	INGEN
IR-TYP	IR
HDMI	INGEN
Y/Pb/Pr	NEJ
S/P-DIF	INGEN

### Om High Definition (HD)-källor ...

Signaler med standardupplösning (SD) kan spelas in och distribueras till en linkrums-TV, i motsats till HD-signaler.

Anslut både HD och SD-signalerna till TV:n.

Den bästa signalen används automatiskt.

Om ingen HD-signal finns, visas SD-signalen.

**Standbyinställningar ...**

Om du registrerar en utomstående tillverkares produkt i menyn ANSLUTNINGAR kan du även välja andra "STANDBY-ALTERNATIV" för produkten. Det innebär att du kan välja om den anslutna produkten ska övergå i standbyläge automatiskt.

**Alternativen är:**

AV VID BYTE AV KÄLLA ... Produkten

övergår i standbyläge omedelbart när du väljer en annan källa.

AV VID TV I STANDBY ... Produkten övergår

i standbyläge när du försätter TV:n i standbyläge.

ALLTID PÅ ... Produkten övergår inte i

standbyläge automatiskt.

MANUELL AVSTÅNGNING ... Produkten kan

slås av och på med hjälp av fjärrkontrollen.

# Kamera- och hörlursuttag

Du kan ansluta hörlurar för att lyssna på ett program eller en videokamera och se egna filmer på TV:n.

## Uttag för temporära anslutningar

### PHONES

Du kan ansluta stereohörlurar till uttaget PHONES.

- När ljudet i högtalarna inte dämpats gäller volymjusteringar för högtalarna.
- För att dämpa ljudet i högtalarna som är anslutna till TV:n trycker du på mitten av ^v-knappen.
- När ljudet är dämpat i högtalarna trycker du ^ eller v för att justera ljudet i hörlurarna.
- För att återställa ljudet i högtalarna trycker du på mitten av ^v-knappen.

*Obs! Lyssnande på hög volym kan orsaka hörselskador!*

### R – L

För audioanslutning (höger och vänster ljudkanal).

### VIDEO

För anslutning av videosignalen.


### Titta på digitala bilder på TV:n

Om du vill visa kamerabilder ansluter du kameran till AV5-uttaget och slår på TV:n. TV:n registrerar automatiskt signalen och du kan se stillbilderna på skärmen.

### Om signalen från kameran är avstängd ...

> Tryck på LIST upprepade gånger för att visa CAMERA\* på Beo4 och tryck på **mittknappen**. (Beo5: Tryck på **Camera**).

*\* För att kunna visa CAMERA på Beo4, måste du först lägga till det i funktionslistan för Beo4. Mer information finns i handboken som levereras med Beo4.*

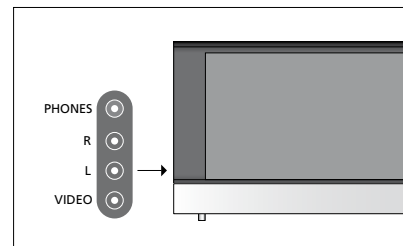

# Redigera inställda TV-kanaler

Om kanalerna inte har lagrats på de kanalnummer du önskar eller om inte alla kanaler namngivits under den automatiska inställningen, kan du ändra ordningen på kanalerna och ge dem namn som du väljer själv.

Om du behöver justera de inställda kanalerna ytterligare använder du menyn MANUELL KANALINSTÄLLNING. Mer information finns på sidan 17.

Information om justering av digitala kanaler finns i handboken för DVB-modulen.

## Flytta, namnge eller ta bort inställda TV-kanaler

När den automatiska kanalinställningen har slutförts visas menyn REDIGERA KANALER automatiskt och du kan namnge de TV-kanaler som ställts in. Du kan även ta bort TV-kanaler som du inte längre vill ha kvar.

### Öppna menyn REDIGERA KANALER ...

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj KANALINSTÄLLNING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn KANALINSTÄLLNING. Markera REDIGERA KANALER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn REDIGERA KANALER.

### Flytta inställda TV-kanaler ...

- > I menyn REDIGERA KANALER markerar du den kanal som du vill flytta.
- > Använd navigeringsknappen för att flytta ut kanalen ur listan.
- > Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att flytta kanalen till önskat kanalnummer.
- > Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att flytta tillbaka kanalen till listan eller byta plats med den kanal som ligger på det önskade kanalnumret.
- > Flytta nu den kanal du bytte plats med till ett ledigt kanalnummer, eller till ett upptaget nummer och upprepa ovanstående steg.
- > När du har flyttat önskade kanaler trycker du på **BACK** om du vill stega bakåt genom menyerna. Om du vill avsluta alla menyer håller du ner **BACK**.

## >> Redigera inställda TV-kanaler

### Namnge inställda kanaler ...

- > I menyn REDIGERA KANALER markerar du den kanal som du vill tilldela ett namn.
- > Tryck på den **gröna** knappen. Nu är namngivningsmenyn aktiv.
- > Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att välja de enskilda tecknen i namnet.
- > Tryck navigeringsknappen åt vänster och höger för att flytta mellan teckenpositionerna.
- > Tryck på **mittknappen** för att spara namnet.
- > Vid behov upprepar du ovanstående steg för att namnge andra kanaler.
- > När du har namngett önskade kanaler trycker du på **mittknappen** för att godkänna ändringarna, eller håller ner **BACK** för att avsluta alla menyer utan att spara ändringarna.

### Ta bort inställda kanaler ...

- > I menyn REDIGERA KANALER markerar du den kanal som du vill ta bort.
- > Använd navigeringsknappen för att flytta ut kanalen ur listan.
- > Tryck på den **gula** knappen för att ta bort kanalen.
- > Tryck på den **gula** knappen igen för att bekräfta borttagningen, eller tryck navigeringsknappen två gånger åt vänster för att flytta tillbaka kanalen till listan.
- > När du har tagit bort önskade kanaler håller du ner **BACK** för att avsluta alla menyer.

#### REDIGERA KANALER

- 1
- 2 TV 2
- 3 . . . . .
- 4 BBC 1
- 5 EUROSPOORT
- 6 TV 4
- 7 ZDF
- 8 . . . . .
- 9 DISCOVER
- 10

#### Flytta en kanal.

#### REDIGERA KANALER

- 1
- 2 TV 2
- 3 A . . . .
- 4 BBC 1
- 5 EUROSPOORT
- 6 TV 4
- 7 ZDF
- 8 . . . . .
- 9 DISCOVER
- 10

#### Namnge en kanal.

#### REDIGERA KANALER

- 1
- 2 TV 2
- 3 . . . . .
- 4 BBC 1
- 5 EUROSPOORT
- 6 TV 4
- 7 ZDF
- 8 . . . . .
- 9 DISCOVER
- 10

#### Ta bort en kanal.



## Justera inställda kanaler

Du kan lagra TV-kanaler på valda kanalnummer. Du kan även finjustera kanalmottagningen, ange om kanalerna är kodade och välja lämplig ljudtyp för de olika kanalerna.

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj KANALINSTÄLLNING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn KANALINSTÄLLNING. Markera MANUELL KANALINSTÄLLNING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn MANUELL KANALINSTÄLLNING.
- > Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att stega mellan alternativen i menyn.
- > Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att visa alternativen för respektive post.
- > Om du väljer NAMN trycker du på den **gröna** knappen för att inleda namngivningen. Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att ange tecknen i namnet. Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att flytta mellan teckenpositionerna i namnet.
- > När du är klar med ändringarna trycker du på **mittknappen** för att bekräfta inställningarna.
- > Tryck på **mittknappen** för att spara den inställda kanalen.
- > Håll ner **BACK** för att avsluta alla menyer.

Om alternativet TV-SYSTEM visas i menyn, ska du kontrollera att rätt sändningssystem visas innan du börjar ställa in kanalerna.

Om en kanal sänder på två språk och du önskar båda språken kan du spara kanalen två gånger, en gång för varje språk.

### MANUELL KANALINSTÄLLNING

FREKVENNS	217
KANALNUMMER	7
NAMN	DR 1
FININSTÄLLNING	0
DEKODER	AV
TV-SYSTEM	PAL B/G
LJUD	STEREO

*Även om du ställer in en viss typ av ljud/språk för en kanal, kan du växla mellan de olika typerna när du tittar på ett TV-program.*

# Göra om inställningen av kanaler eller lägga till kanaler

TV:n kan automatiskt hitta TV-kanalerna.

Du kan förinställa upp till 99 olika TV-kanaler på egna kanalnummer och ge varje kanal ett eget namn.

Du kan ställa in nya kanaler, t.ex. om du har flyttat, eller på nytt ställa in kanaler som tidigare har tagits bort.

När du ställer in kanaler via menyn LÄGG TILL KANALER påverkas inte de kanaler som redan har ställts in. På så sätt kan kanalernas namn, deras platser i kanallistan och specialinställningar som har lagrats för kanalerna behållas.

Du kan ställa in samtliga TV-kanaler igen via automatisk inställning. Du kan också lägga till en ny kanal eller uppdatera en inställd kanal som exempelvis flyttats av TV-stationen.

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj KANALINSTÄLLNING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn KANALINSTÄLLNING.

## *Göra om inställningen genom automatisk inställning ...*

- > Markera AUTOMATISK KANALINSTÄLLNING i menyn KANALINSTÄLLNING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn AUTOMATISK KANALINSTÄLLNING.
- > Tryck navigeringsknappen åt höger för att starta automatisk kanalinställning.
- > När den automatiska inställningen är klar visas menyn REDIGERA KANALER på skärmen. Du kan nu ta bort eller namnge kanaler.

## *Lägga till nya TV-kanaler ...*

- > Markera LÄGG TILL KANALER i menyn KANALINSTÄLLNING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn LÄGG TILL KANALER.
- > Tryck navigeringsknappen åt höger för att starta. Allt eftersom nya kanaler hittas läggs de till automatiskt.
- > När inställningen är klar och nya kanaler har lagts till visas menyn REDIGERA KANALER. Du kan nu ta bort eller namnge kanaler. I listan markeras den första nya kanal som lagts till.

## AUTOMATISK KANALINSTÄLLNING

1 . . . . .

*OBS! Om du gör om inställningarna för samtliga TV-kanaler försvinner alla kanalinställningar!*

## REDIGERA KANALER

.....  
31 PRIME  
32 TV 2  
33 . . . . .  
34 BBC 1  
35 EUROSPO  
36 TV 4  
37 ZDF  
38 . . . . .  
39 DISCOVER  
40 . . . . .

# Installera högtalare – surroundljud

Om du ansluter Power Link-högtalare och en BeoLab-subwoofer till TV:n får du ett surroundljudsystem.

Det går lätt att placera ett surroundljudsystem i vardagsrummet. Välj en plats där du ser TV-bilden så bra som möjligt. Bästa ljudupplevelsen får du i området som avgränsas av högtalarna.

## Välja högtalartyper

Slå på TV:n innan du justerar högtalarinställningarna.

### Registrera högtalartyper ...

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj ÖVRIGA MÖJLIGHETER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER och markera LJUDINSTÄLLNING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn LJUDINSTÄLLNING och markera HÖGTALARTYP.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn HÖGTALARTYP. Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att visa rätt högtalartyp.
- > Tryck navigeringsknappen nedåt för att visa nästa högtalare och tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att visa rätt högtalartyp.
- > Tryck på **mittknappen** för att spara, eller tryck på **BACK** om du vill avsluta menyn utan att spara.

### HÖGTALARTYP

FRONT	BEOLAB 8000
BAK	BEOLAB 4000
SUBWOOFER	JA

*Minst en främre högtalare måste vara inställd i menyn HÖGTALARTYP för att menyerna HÖGTALARAVSTÅND och HÖGTALARNIVÅ ska vara tillgängliga.*

## Ställa in högtalaravstånd


Sätt dig där du föredrar att sitta när du tittar på TV och sätt på TV:n. Ange avståndet i meter från din plats till de olika högtalarna.

### Ställa in högtalaravstånd ...

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj ÖVRIGA MÖJLIGHETER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER och markera LJUDINSTÄLLNING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn LJUDINSTÄLLNING och markera HÖGTALARAVSTÅND.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn HÖGTALARAVSTÅND.
- > Flytta markören från högtalare till högtalare och tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att välja det ungefärliga rätlinjiga avståndet i meter mellan din sittplats och var och en av högtalarna.
- > När du har matat in rätt högtalaravstånd trycker du på **mittknappen** för att spara, alternativt tryck på **BACK** för att avsluta menyn utan att spara.

### HÖGTALARAVSTÅND

CENTRE	1,0 M
VÄNSTER FRONT	1,0 M
HÖGER FRONT	1,0 M
HÖGER BAK	1,0 M
VÄNSTER BAK	1,0 M
SUBWOOFER	1,0 M

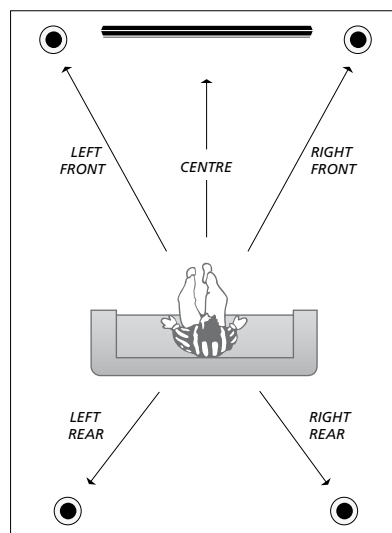

## Kalibrera ljudnivåerna

När du har anslutit ett surroundljudsystem till TV:n måste högtalarna kalibreras.

Ett kalibreringsljud hörs i tur och ordning i respektive högtalare som du har anslutit i surroundljudsystemet. Din uppgift är att justera ljudnivån från samtliga anslutna högtalare, så att den matchar ljudnivån från centerhögtalaren. Du kan välja om ljudsekvensen ska höras automatiskt eller om den ska styras manuellt.

När du väl har utfört högtalarkalibreringen behöver du bara kalibrera om högtalarljudet om du gör några ändringar i uppsättningen, dvs. om du flyttar någon eller några av högtalarna.



HÖGTALARNIVÅ	
SEKvens	MANUELL
VÄNSTER FRONT	.....
HÖGER FRONT	.....
HÖGER BAK	.....
VÄNSTER BAK	.....

### Kalibrera ljudnivån ...

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj ÖVRIGA MÖJLIGHETER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER och markera LJUDINSTÄLLNING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn LJUDINSTÄLLNING och markera HÖGTALARNIVÅ.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn HÖGTALARNIVÅ. SEKvens markeras.
- > Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att växla mellan AUTOMATISK och MANUELL.
- > Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att justera högtalarljudet, och tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att välja en annan högtalare.
- > När du har justerat ljudet för alla högtalare i surroundsystemet trycker du på **mittknappen** för att spara, eller på **BACK** om du vill lämna menyn utan att spara.

## Visa namnet på det aktiva ljudsystemet

Du kan visa namnet på det aktiva ljudsystemet för en källa eller ett program på skärmen. Det går dock inte att justera eller förinställa ett ljudsystem.

### Se aktivt ljudsystem ...

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj ÖVRIGA MÖJLIGHETER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER och markera LJUDINSTÄLLNING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn LJUDINSTÄLLNING och markera LJUDSYSTEM.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn LJUDSYSTEM. Det aktiva ljudsystemet visas.
- > Håll ner **BACK** för att avsluta alla menyer.

LJUDSYSTEM

FORMAT FÖR INKOMMANDE  
LJUD:  
MONO/STEREO

FORMAT FÖR UTGÅENDE LJUD:  
STEREO  
SPEAKER 1

*Exempel på ett ljudsystem som kan visas i menyn.*

*Din högtalarkombination behöver inte överensstämma med antalet tillgängliga kanaler för att kunna fungera.*

# Justera bild- och ljudinställningar

Bild- och ljudinställningarna är fabriksinställda till neutrala värden som passar för de flesta omständigheter. Du kan dock justera inställningarna efter egen smak.

Ändra bildens ljusstyrka, färg eller kontrast. Bland ljudinställningarna finns volym, bas och diskant.

Spara bild- och ljudinställningar tillfälligt (tills TV:n stängs av) eller permanent.

Aktivera SPELLÄGE om du ansluter en spelkonsol till TV:n.

Information om hur du ändrar bildformatet finns i Att komma igång.

## Justera ljusstyrka, färg eller kontrast

Bildinställningarna justerar du via menyn **BILDINSTÄLLNING**. Tillfälliga inställningar återställs när TV:n stängs av.

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj ÖVRIGA MÖJLIGHETER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER och markera BILDINSTÄLLNING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn BILDINSTÄLLNING.
- > Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att navigera bland menyalternativen.
- > Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att ändra värdena.
- > Tryck på **BACK** för att spara inställningarna tills TV:n stängs av, eller
- > ... tryck på **mittknappen** för att spara inställningarna permanent.

För videokällor som använder VGA-signalen visas även följande alternativ:

HORIS. STL. ... Justerar bildstorleken horisontellt.

VERT. STORLEK ... Justerar bildstorleken vertikalt.

HORIS. LÄGE ... Justerar bildens läge horisontellt.

VERT. LÄGE ... Justera bildens läge vertikalt.

Observera att dessa fyra inställningar endast gäller för den skärmapplösning som för tillfället används när du justerar inställningarna.

*För att dölja bilden tillfälligt trycker du på **LIST** och trycker navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa **P.MUTE** på Beo4-displayen. Tryck därefter på **mittknappen**. För att återställa bilden trycker du på en källknapp. (Beo5: Tryck på **⏏** för att ta fram Scen-displaybilden på Beo5, och tryck sedan på **Bild** och **Bild av**.) För att återställa bilden trycker du på **Bild av** igen).*

### BILDINSTÄLLNING

LJUSSTYRKA	.....
KONTRAST	.....
FÄRG	.....
FÄRGNYANS	.....
STORLEK	.....
SPELLÄGE	.....

*När signaler skickas i formatet 720p, 1080p eller 1080i blir menyposten **STORLEK** tillgänglig i menyn **BILDINSTÄLLNING**.*

## Spelläge

Om du ansluter en spelkonsol eller använder TV:n som bildskärm när du spelar datorspel, kan du aktivera spelläget. Med spelläget minimeras fördröjningen som signalbehandlingen orsakar. Spelläget avaktiveras automatiskt när du byter källa eller övergår till standbyläge.

### *Aktivera SPELLÄGE direkt från Beo5 ...*

- > Tryck på **Spel** för att aktivera SPELLÄGE och tryck igen för att avaktivera SPELLÄGE.

### *Använda SPELLÄGE ...*

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj ÖVRIGA MÖJLIGHETER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER och markera BILDINSTÄLLNING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn BILDINSTÄLLNING.
- > Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att flytta markören till SPELLÄGE.
- > Tryck på **mittknappen** för att växla mellan PÅ och AV.

### *Aktivera SPELLÄGE direkt från Beo4 ...*

- > Tryck på LIST och tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa **GAME** på Beo4-displayen.
- > Tryck på **mittknappen** för att växla mellan PÅ och AV.



## Justera volym, bas eller diskant

Ljudinställningarna är fabriksinställda till neutrala värden som passar för de flesta lyssnarsituationer. Du kan dock justera inställningarna efter egen smak.

Du kan förinställa nivåerna för ljudvolym, bas, diskant och en ansluten subwoofer.


Du kan stänga av och sätta på funktionen för ljudstyrka. Denna funktion används för att kompensera för det mänskliga örats bristande förmåga att uppfatta höga och låga frekvenser. De här frekvenserna förstärks vid låg volym så att musik på låg volym blir mer dynamisk.

Dessutom kan du förinställa två standardlägen för högtalarna: ett som används när du sätter på en videokälla i TV:n och ett som används när du sätter på en audiokälla som är ansluten till TV:n. Du kan fortfarande välja en annan högtalarkombination när du vill.

Mer information om högtalarkombinationer finns på sidan 26.

### Justera ljudet ...

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj ÖVRIGA MÖJLIGHETER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER och markera LJUDINSTÄLLNING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn LJUDINSTÄLLNING och markera JUSTERING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn JUSTERING.
- > Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att välja en inställning som ska justeras.
- > Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att ändra värden eller välja en inställning.
- > Tryck på **BACK** för att spara inställningarna tills TV:n stängs av, eller ...
- > ... tryck på **mittknappen** för att spara inställningarna permanent.

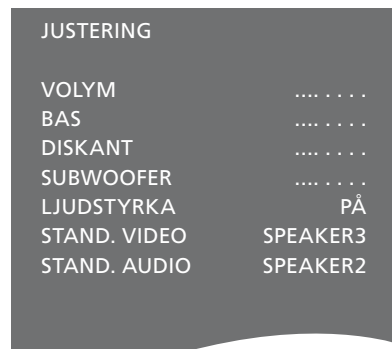

*Innehållet i menyn JUSTERING ändras beroende på vad du har anslutit till TV:n.*

# Daglig användning av högtalarkombinationer

Du kan bygga ut TV:n till ett surroundljuds-system genom att lägga till Bang & Olufsen-högtalare och en BeoLab-subwoofer.

När du slår på någon av källorna väljs automatiskt rätt högtalare för TV:n, beroende på vilken typ av ljud som är lämpligt för den aktuella källan. Högtalarkombinationen optimeras om du väljer **SPEAKER** i Beo4-displayen och trycker på mittknappen på Beo4.

**OBS!** Om du endast anslutit två främre högtalare till TV:n, kan du bara välja mellan **SPEAKER 1-3**.

## Välja högtalare för film ljud


Du kan välja en högtalarkombination som passar ljudet från källan, under förutsättning att de olika högtalarlägena finns tillgängliga i TV:n.

- > Tryck på **LIST** och tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa **SPEAKER** på Beo4-displayen (Beo5: Tryck på  $\triangle$  för att ta fram Scen-displaybilden på Beo5, och tryck sedan på **Högtalare** för att visa högtalardisplayen.)
- > Tryck på **mittknappen** om du vill optimera ljudet, eller tryck på 1-5 för att välja önskad högtalarkombination. (Beo5: Tryck på **Optimera** eller **Läge 1-5**.) De valda högtalarna kopplas in automatiskt.
- > Håll ner **BACK** för att ta bort **SPEAKER** från Beo4-displayen och gå tillbaka till källan du använde. (Beo5: Tryck på  $\triangle$  för att ta bort högtalardisplayen.)


## Justera högtalarbalansen med Beo4

Du kan justera högtalarbalansen tillfälligt.


- > Tryck på **LIST** och tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa **BALANCE** på Beo4-displayen. Tryck på **mittknappen**.
- > Använd  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangleleft$  och  $\blacktriangleright$  för att justera balansen mellan främre och bakre högtalare samt vänster och höger högtalare.
- > Håll ner **BACK** för att ta bort **SPEAKER** från Beo4-displayen och gå tillbaka till källan du använde.

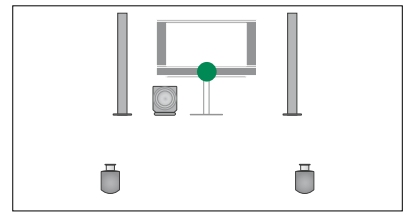


*SPEAKER 1*

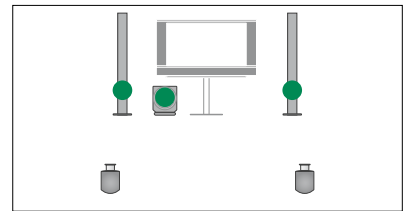


*SPEAKER 2*

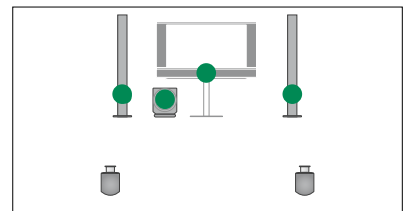

*SPEAKER 3*

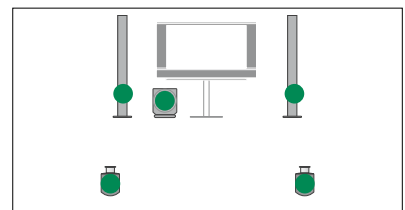

*SPEAKER 4*

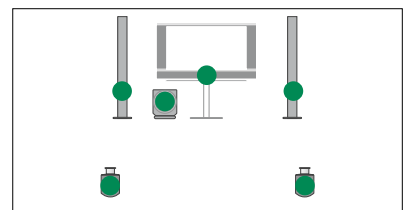

*SPEAKER 5*

# Ställa in TV:n så att den sätts på och stängs av automatiskt

TV:n har en inbyggd insomningstimer, vilket innebär att TV:n kan konfigureras för automatisk avstängning efter ett visst antal minuter.

Du kan också ange att TV:n ska reagera på en angiven timerstartsignal från en audio- eller videohuvudenhet som är ansluten till TV:n via Master Link.

Om timerstartkällan är DTV måste inställningarna anges i menyn TIMERSTART DTV.

## Insomningstimer

Du kan ange att TV:n ska stängas av automatiskt efter ett visst antal minuter.

### *Aktivera insomningstimern med Beo4 ...*

- > Tryck på LIST och tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa SLEEP på Beo4-displayen.
- > Tryck på **mittknappen** flera gånger för att ange antalet minuter.

### *Avaktivera insomningstimern med Beo4 ...*

- > Tryck på LIST och tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa SLEEP på Beo4-displayen.
- > Tryck på **mittknappen** flera gånger tills AV visas på TV-skärmen.

### *Aktivera eller avaktivera insomningstimern med Beo5 ...*

- > Tryck på Sömn och välj antalet minuter eller välj Av.

### *Konfigurera insomningstimern via menyn ...*

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj INSOMNINGSTIMER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn INSOMNINGSTIMER.
- > Tryck på **mittknappen** flera gånger för att växla mellan minutvärden och AV.

## Timerstart

Om du ansluter en audio- eller video-produkt från Bang & Olufsen till TV:n med en Master Link-kabel, kan du använda menyn TIMERSTART för att välja om produkten ska styras med timerfunktionerna. Du kan t.ex. ange PÅ för TV:ns timerstartfunktion och AV för audiosystemets timerstartfunktion, om du vill att timerfunktionerna endast ska gälla för TV:n.

### *Aktivera timerstartfunktionen ...*

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj TIMERSTART.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn TIMERSTART, och markera TIMER PÅ/AV.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn TIMER PÅ/AV.
- > Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att visa PÅ.
- > Tryck på **mittknappen** för att spara inställningen.

*Mer information om hur du programmerar och aktiverar/avaktiverar timerfunktionerna för en ansluten audio- eller videoprodukt från Bang & Olufsen finns i handboken som medföljer den aktuella produkten.*

## Timerstart DTV

Du kan programmera en timerstart för en ansluten audio- eller video-produkt från Bang & Olufsen. Om timerstart använder DVB-modulen i TV:n som källa måste du ange vilket LÄGE den ska starta i. Det vill säga om radio eller TV ska startas. Du måste också ange GRUPP, d.v.s. vilken av stations- eller kanalgrupperna som ska användas när timerstart sker.

### Ange inställningar för en DTV-timerstart ...

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj ÖVRIGA MÖJLIGHETER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER och markera TIMERSTART DTV.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn TIMERSTART DTV. Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att flytta markören mellan LÄGE och GRUPP.
- > Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att välja en inställning.
- > Tryck på **mittknappen** för att spara inställningen.
- > Tryck på **BACK** för att stega bakåt genom tidigare menyer eller håll ner **BACK** om du vill avsluta alla menyer.

*Obs! Om TV-tunern är avaktiverad och DVB-modulen aktiveras via TV-knappen på fjärrkontrollen, visas menyn TIMERSTART TV.*

*Kom ihåg att ange PÅ i menyn TIMERSTART om TV:n eller högtalarna ska aktiveras med timerstartfunktionen.*


## Automatisk standby

Du kan ange att TV:n ska gå över i standbyläget automatiskt efter en viss tid om den inte aktiveras av några kommandon. Fabriksinställningen är fyra timmar. Funktionen kan bara användas för videoläget, inte audioläget.

### Aktivera automatisk standby ...

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj ÖVRIGA MÖJLIGHETER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER och markera AUTOMATISK STANDBY.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn AUTOMATISK STANDBY.
- > Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att välja en inställning.
- > Tryck på **mittknappen** för att spara inställningen.
- > Tryck på **BACK** för att stega bakåt genom tidigare menyer eller håll ner **BACK** om du vill avsluta alla menyer.

*När funktionen är påslagen och TV:n inte har aktiverats av några kommandon under angiven tid, visas ett meddelande på TV-skärmen. Därefter går TV:n över i standbyläget, om ingen åtgärd utförs.*

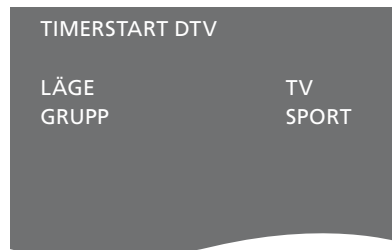

Menyn TIMERSTART DTV



Menyn AUTOMATISK STANDBY

# Inställning för fjärrkontrollen Beo4

TV:n måste konfigureras för styrning med en Beo4-fjärrkontroll med eller utan navigeringsknapp.

Även om fjärrkontrollen har en navigeringsknapp kan du välja att konfigurera TV:n för styrning utan navigeringsknapp. Det är användbart om du har ett BeoLink-system som innefattar en TV utan menyn BEO4-INSTÄLLNING.

Om du konfigurerar TV:n för styrning utan navigeringsknapp, trots att din Beo4-fjärrkontroll har en navigeringsknapp, måste du även ändra Beo4-fjärrkontrollens MODE-inställning. Mer information finns i handboken till Beo4.

## Typ av Beo4-fjärrkontroll

I menyn BEO4-INSTÄLLNING anger du om din Beo4-fjärrkontroll har en navigeringsknapp.

### *Ange Beo4-inställningar ...*

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj ÖVRIGA MÖJLIGHETER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER och markera BEO4-INSTÄLLNING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn BEO4-INSTÄLLNING.
- > Tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa den inställning du vill använda.
- > Tryck på **mittknappen** för att spara inställningen.
- > Tryck på **BACK** för att stega bakåt genom tidigare menyer eller håll ner **BACK** om du vill avsluta alla menyer.

BEO4-INSTÄLLNING

NAVIGERINGSKNAPP

UTAN NAVIGERINGSKNAPP

*Information om menyhantering med olika typer av fjärrkontroller finns på sidan 4.*

# Aktivera funktioner

TV:ns extrafunktioner aktiverar du via menyn **AKTIVERA FUNKTIONER**. Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare om du vill ha information om extrafunktionerna.

## Kod för funktionsaktivering

En funktionsaktiveringskod måste anges om du vill göra extrafunktionerna tillgängliga. Funktionsaktiveringskoden köps hos din Bang & Olufsen-återförsäljare. Det går inte att avaktivera en angiven kod.

### *Ange en aktiveringskod ...*

- > Visa menyn **TV-INSTÄLLNING** och välj **ÖVRIGA MÖJLIGHETER**.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn **ÖVRIGA MÖJLIGHETER** och markera **AKTIVERA FUNKTIONER**.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn **AKTIVERA FUNKTIONER**.
- > Markera den funktion som ska aktiveras och tryck sedan på **mittknappen**.
- > Använd sifferknapparna för att ange den 12-siffriga koden. Om du anger fel siffra raderar du genom att trycka navigeringsknappen åt vänster. Om du vill radera alla angivna siffror trycker du på **BACK**.
- > När du har angett hela koden trycker du på **mittknappen** för att bekräfta.

AKTIVERA FUNKTIONER

KOD .....7.....

# HDMI MATRIX

HDMI MATRIX är en extra-funktion som du kan köpa. När du har angett funktionens aktiveringskod blir funktionens programvara tillgänglig i TV:n. HDMI Matrix är en fysisk produkt som du kopplar till TV:n om du vill ha möjlighet att ansluta upp till 32 externa källor till TV:n och styra källorna med Beo5-fjärrkontrollen. Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare om du vill ha information om extrafunktionerna.

## Viktig information

HDMI Matrix-enheten måste anslutas och konfigureras av en Bang & Olufsen-återförsäljare.

- Beo5-fjärrkontrollen måste konfigureras om innan du kan använda HDMI MATRIX-funktionen.
- Det går inte att använda HDMI Matrix med en Beo4-fjärrkontroll.
- Högst en HDMI Matrix-enhet kan anslutas till systemet.
- HDMI Matrix går inte att konfigurera med en HDMI-expander.

### HDMI MATRIX

MATRIX	JA
INGÅNGAR	16
IR-UTTAG	PUC1
IR-TYP	KONTAKT
HDMI	A

### Inställningar i menyn HDMI MATRIX ...

I menyn HDMI MATRIX kan du ange inställningar för HDMI Matrix-enheten.

#### I menyn ANSLUTNINGAR ...

- > Öppna menyn HDMI MATRIX.
- > Ange JA i fältet MATRIX.
- > I fältet INGÅNGAR anger du som lägst det antal källor som är anslutna.
- > Välj ett IR-uttag. Alternativet INGEN går inte att välja.
- > Välj en IR-TYP för att ange hur TV-kontrollen ska anslutas till HDMI Matrix-enheten.
- > Välj ett HDMI-uttag. Alternativet INGEN går inte att välja.
- > Tryck på **mittknappen** för att spara inställningarna i menyn HDMI MATRIX.
- > När du har sparat inställningarna väljer du en HDMI Matrix-typ.
- > Tryck på **mittknappen** för att spara inställningarna.

*Om du avaktiverar en sparad HDMI Matrix-konfiguration senare (genom att välja NEJ i Matrix-fältet) behålls inställningarna för INGÅNGAR. Det innebär att inställningarna visas automatiskt om du åter anger JA.*

**Lägga till källor i systemet ...**

Källor som ansluts till HDMI Matrix-enheten måste registreras i TV:n.

**Konfigurera ingångar ...**

- > Konfigurera en ingång i taget.
- > Namnge varje ingång genom att följa de instruktioner som visas. Om du väljer att inte namnge en ingång, används namnet från den valda PUC-listan.
- > Välj en PUC-källa för den aktuella ingången. Källorna är indelade i fyra kategorier: SET-TOP BOX, DVD PLAYER/RECORDER, VIDEO RECORDER och OTHER.
- > När du har sparat inställningarna för en ingång kan du börja konfigurera nästa ingång. Fortsätt tills alla anslutna ingångar har konfigurerats.
- > Tryck på den **gröna knappen** för att återgå till menyn ANSLUTNINGAR.

HDMI MATRIX

INGÅNG 1	INGEN
INGÅNG 2	INGEN
INGÅNG 3	INGEN
INGÅNG 4	INGEN
INGÅNG 5	INGEN
INGÅNG 6	INGEN
INGÅNG 7	INGEN
INGÅNG 8	INGEN



# Text-TV

Instruktioner för daglig användning av text-TV-funktionen finns i Att komma igång. Du kan även lagra favorittext-TV-sidor för snabb åtkomst.

## Lagra favoritsidor

Du kan spara nio favoritsidor för varje kanals text-TV-tjänst.

### *Spara en sida i lagringsminnet ...*

- > Gå till en sida du läser ofta.
- > Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att flytta markören till STÄLL IN i menyraden. Tryck på **mittknappen**. De nio tillgängliga MINNE-positionerna visas med nummer. Den första är markerad.
- > Tryck på **mittknappen** för att spara den aktuella sidan. Markören flyttas till nästa tillgängliga MINNE-position.
- > Använd sifferknapparna på Beo4 för att välja nästa text-TV-sida du vill lagra.
- > Upprepa dessa steg för varje sida som du vill lagra.
- > Om du vill avsluta MINNE-konfigureringen flyttar du markören till BACK i menyraden och trycker sedan på **mittknappen**.
- > Tryck på **BACK** för att avsluta text-TV.

## Normal användning av lagrade sidor

Du kanske vill kunna komma åt dina lagrade sidor snabbt, till exempel om du ska iväg till jobbet och vill se trafik-information på text-TV.

### *Visa lagrade sidor ...*

- > Tryck på **TEXT** för att visa text-TV.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att navigera mellan MINNE-sidorna.
- > Tryck på **BACK** för att avsluta text-TV.

### *Ta bort en lagrad sida ...*

- > Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att flytta markören till STÄLL IN och tryck på mittknappen.
- > Flytta markören till den MINNE-sida som ska tas bort och tryck på den **gula** knappen.
- > Tryck på den **gula** knappen en gång till för att bekräfta.

### *Visa text-TV-undertextning för ett program ...*

Om du vill att eventuell undertext ska visas automatiskt i ett visst program, lagrar du textningssidan på MINNE-position 9. Undertexter visas inte om text-TV-källan är DVB-HD eller om text-TV visas i halvskärmsläge.

# Styra annan utrustning med Beo4 eller Beo5

Den inbyggda Peripheral Unit Controller-enheten fungerar som tolk mellan ansluten video-utrustning (exempelvis en set-top box, en videobandspelare eller DVD-spelare) och din fjärrkontroll från Bang & Olufsen.

Använd fjärrkontrollen från Bang & Olufsen för att komma åt funktioner i utrustning från andra tillverkare än Bang & Olufsen.

När du sätter på utrustningen blir funktionerna tillgängliga via Beo5-displayen eller via ett menyöverlägg på TV-skärmen, om du använder en Beo4-fjärrkontroll.

För mer information om de olika funktioner som din utrustning erbjuder, se bruksanvisningen till respektive produkt.

All ansluten videoutrustning stöds inte av Bang & Olufsen. För att få ytterligare information om vilken utrustning som stöds kan du kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare.


## Använda fjärrkontrollen Beo4

Om du har en Beo4-fjärrkontroll är en del funktioner tillgängliga direkt via Beo4 när du sätter på utrustningen. Ytterligare funktioner är tillgängliga via ett menyöverlägg som du kan visa på skärmen. I den här menyn kan du se vilka av knapparna på Beo4 som aktiverar olika tjänster eller funktioner.

Din Bang & Olufsen-återförsäljare kan tillhandahålla en utförligare beskrivning av hur du styr den anslutna utrustningen med en Beo4-fjärrkontroll.

- > Tryck på en källknapp, t.ex. **VMEM**, för att slå på den anslutna utrustningen.
- > Tryck på **MENU** för att visa menyöverlägget.
- > Tryck på den sifferknapp som aktiverar den önskade funktionen, eller tryck på en av de färgade knapparna för att aktivera en funktion

*Menyöverlägget för utrustning som är ansluten till en huvudrums-TV går inte att visa på en TV-skärm i linkrummet.*

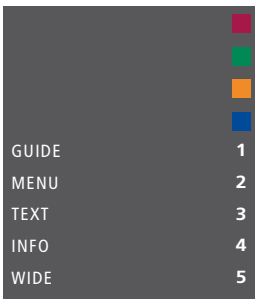

GUIDE	1
MENU	2
TEXT	3
INFO	4
WIDE	5

*Exempel på menyöverlägg. Beo4-knapparna visas till höger i menyn och funktionerna som de kontrollerar visas till vänster. I menyn listas eventuellt även knappar på den fjärrkontroll som medföljde den anslutna utrustningen.*

## Direktstyrning med Beo4

Om du vet vilken av knapparna på Beo4 som aktiverar den funktion du önskar, kan du aktivera funktionen utan att först visa menyöverlägget.

## När utrustningen är på ...

- > Tryck på en av de färgade knapparna för att aktivera en funktion.
- > Håll ner **mittknappen** för att visa kanalguiden eller texten "Nu/Nästa" på skärmen, om du använder utrustning som stödjer dessa funktioner.
- > Använd **▲** och **▼** för att stega mellan kanaler\*.
- > Använd **◀◀** och **▶▶** för att spola framåt och bakåt i t.ex. inspelat material.\*
- > Tryck på **MENU** och använd sifferknapparna för att aktivera önskad funktion.

\* Åtgärden går inte att utföra med en Beo4 utan navigeringsknapp.

## Använda utrustningens menyer

När du har aktiverat den anslutna utrustningen kan du använda dess egna menyer med fjärrkontrollen.

### *När utrustningens menyer visas ...*


- > Navigera i menyerna genom att trycka navigeringsknappen uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger.
- > Tryck på **mittknappen** för att välja och aktivera en funktion.
- > Tryck på sifferknapparna för att mata in information i menyer eller tjänster vid behov.
- > Använd de färgade knapparna enligt anvisningarna i menyerna för din anslutna utrustning.
- > Tryck på **BACK** för att stega bakåt genom tidigare menyer eller håll ner **BACK** om du vill avsluta alla menyer.

## Använda fjärrkontrollen Beo5

Huvudfunktionerna i din utrustning kan styras med fjärrkontrollen Beo5. Beo5 stöder eventuellt inte alla funktioner. De tjänster och funktioner som finns tillgängliga visas på Beo5-displayen när utrustningen aktiveras.

- > Tryck på en källknapp, t.ex. **DTV**, för att slå på den anslutna utrustningen.
- > Tryck på den knapp på Beo5-displaybilden som aktiverar önskad funktion.

*När du har valt ansluten utrustning som källa trycker du på **MENU** två gånger för att visa TV:ns huvudmeny.*

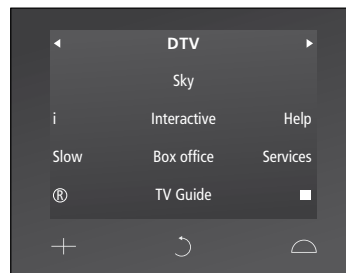

*Exempel på en Beo5-display som används för att styra en set-top box.*

# Ansluta och styra ett audiosystem

Om TV:n är utrustad med tillvalet systemmodul och du ansluter ett kompatibelt audiosystem får du fördelarna med ett integrerat audio-/videosystem genom att använda en Master Link-kabel.

Spela en CD-skiva i audiosystemet och använd de högtalare som är anslutna till TV:n, eller sätt på ett TV-program och lyssna på ljudet i audiosystemets högtalare.

AV-systemet kan placeras i ett och samma rum eller i två rum med TV:n i det ena rummet och audiosystemet med högtalare i det andra rummet.

Alla audiosystem från Bang & Olufsen kan inte integreras med TV:n.

## Ansluta audiosystemet till TV:n

Anslut en BeoLink-kabel till uttagen märkta **MASTER LINK** på TV:n och audiosystemet.

### Programmera AV-inställningen med Beo4


Du kan ställa in TV:n som ingår i ett AV-system till rätt alternativ med hjälp av Beo4. Sätt först hela systemet i standbyläge.

#### Option-inställning för TV:n ...


- > Håll ner knappen **•** på Beo4 och tryck samtidigt på **LIST**.
- > Släpp upp båda knapparna.
- > Tryck på **LIST** och tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa **OPTION?** på Beo4-displayen. Tryck på **mittknappen**.
- > Tryck på **LIST** och använd navigeringsknappen för att visa **V.OPT** på Beo4-displayen. Ange rätt nummer (1, 2 eller 4).

#### Option-inställning för audiosystemet ...


- > Håll ner knappen **•** på Beo4 och tryck samtidigt på **LIST**.
- > Släpp upp båda knapparna.
- > Tryck på **LIST** och tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa **OPTION?** på Beo4-displayen. Tryck på **mittknappen**.
- > Tryck på **LIST** och tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa **A.OPT** på Beo4-displayen. Ange rätt nummer (0, 1, 2, 4, 5 eller 6).

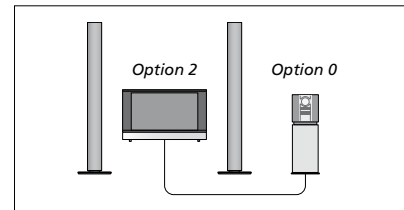

Om TV:n och audiosystemet är placerade i samma rum med samtliga högtalare anslutna till TV:n, ställer du in TV:n på Option 2 och audiosystemet på Option 0.

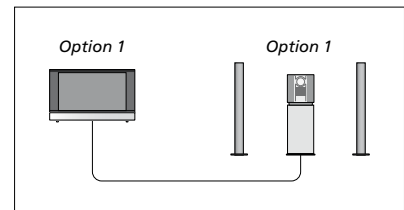

Om TV:n (med eller utan extrahögtalare) och audiosystemet (med en uppsättning anslutna högtalare) är placerade i samma rum, ställer du in TV:n på Option 1 och audiosystemet på Option 1.

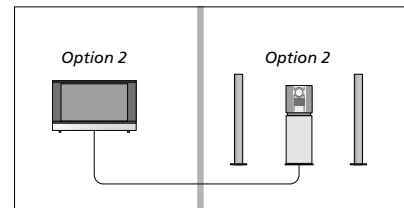

Om audiosystemet är placerat i ett rum och TV:n (med eller utan extrahögtalare) i ett annat rum, ställer du in TV:n på Option 2 och audiosystemet på Option 2.

### **Programmera AV-systemet med Beo5**

Om TV:n ingår i ett AV-system kan du behöva ställa in den på rätt alternativ med Beo5. Sätt först hela systemet i standbyläge.

#### *Option-inställning för TV:n ...*


- > Sätt dig framför TV:n.
- > Håll ner knappen **•** och tryck samtidigt på **mittknappen** för att visa menyn Inställning på Beo5.
- > Släpp upp båda knapparna.
- > Tryck på **Programmering av alternativ** för att visa displayen för Option-programmering på Beo5.
- > Tryck på knappen för den zon där TV:n är placerad, exempelvis **TV-område**.

#### *Option-inställning för audiosystemet ...*


- > Sätt dig framför audiosystemet.
- > Håll ner knappen **•** och tryck samtidigt på **mittknappen** för att visa menyn Inställning på Beo5.
- > Släpp upp båda knapparna.
- > Tryck på **Programmering av alternativ** för att visa displayen för Option-programmering på Beo5.
- > Tryck på knappen för den zon där audiosystemet är placerat, exempelvis **Audioområde**.

## Använda ett AV-system


Om du integrerar audiosystemet och TV:n kan du välja den högtalarkombination som passar det du tittar eller lyssnar på för tillfället, och du kan även spela in ljud från TV:n på audiosystemet.

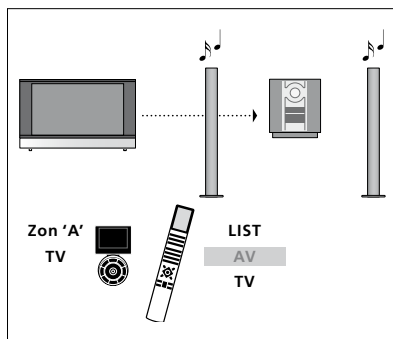

Om du inte vill slå på TV-skärmen, men vill att TV-källans ljud ska spelas upp i audiosystemets högtalare, trycker du på **LIST** och trycker sedan navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa **AV** på Beo4-displayen. Tryck sedan på **TV**. (Beo5: Välj zonen för audiosystemets högtalare och tryck sedan på en källknapp, t.ex. **TV**.) Instruktion för Beo4 visas till höger och instruktion för Beo5 till vänster.

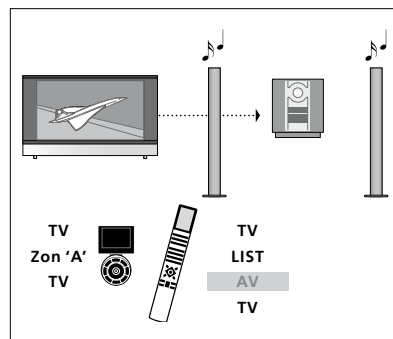

Om du vill att TV-skärmen ska vara på när en TV-källas ljud spelas upp i audiosystemets högtalare, trycker du på **TV** och sedan på **LIST**. Tryck därefter navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa **AV** på Beo4-displayen. Tryck sedan på **TV** igen. (Beo5: Tryck på **TV** och välj sedan zonen för audiosystemets högtalare. Tryck på **TV** igen.) Instruktion för Beo4 visas till höger och instruktion för Beo5 till vänster.

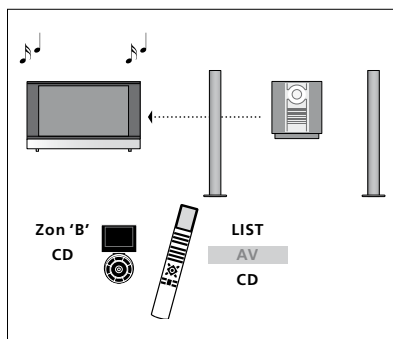

Om du vill lyssna på audioljud i högtalare som är anslutna till TV:n, trycker du på **LIST** och trycker navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa **AV** på Beo4-displayen. Tryck sedan på **CD**. (Beo5: Välj zonen för de högtalare som är anslutna till TV:n och tryck sedan på en audiokällknapp, t.ex. **CD**.) Instruktion för Beo4 visas till höger och instruktion för Beo5 till vänster.

# Distribuera ljud och bild med BeoLink


Om TV:n är utrustad med tillvalet systemmodul kan du ansluta och konfigurera ett BeoLink-system för att se bilder och lyssna på ljud i linkrum.

Om TV:n t.ex. står i vardagsrummet kan du ansluta den till andra videosystem eller högtalare i andra rum, och därigenom kan du "flytta" bilden eller ljudet till andra rum.

Om det finns ett BeoLink-distributionssystem installerat kan du antingen använda TV:n i huvudrummet, t.ex. i vardagsrummet, eller i ett linkrum, t.ex. arbetsrummet eller sovrummet.

Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt att ange modulatorinställningar.

## Linkanslutningar

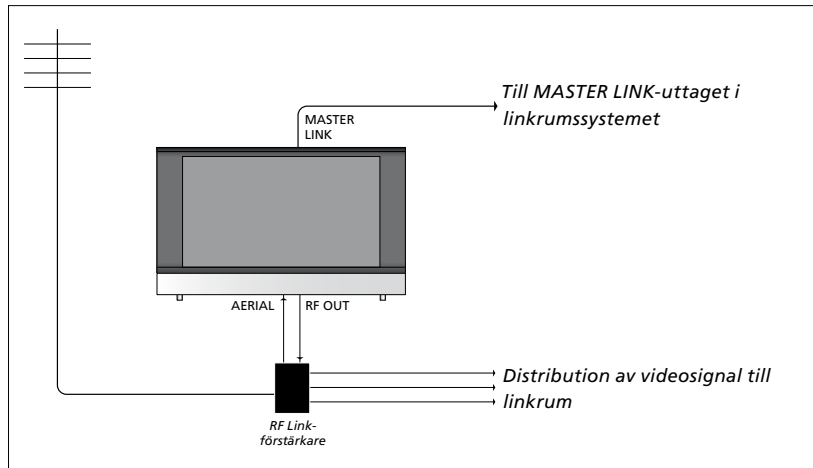

**TV:n i huvudrummet måste anslutas till linkrumssystemet med en Master Link-kabel:**

- > Anslut Master Link-kabeln till uttaget MASTER LINK på TV:n.
- > Om du även vill distribuera videosignaler ansluter du en vanlig antennkabel till uttaget RF OUT på TV:n. Dra sedan antennkabeln till RF Link-förstärkaren och Master Link-kabeln till linkrummet. Följ anvisningarna som medföljer linkrumsutrustningen.

*Om det redan finns ett audiosystem anslutet till Master Link-uttaget och du vill ansluta mer utrustning måste Master Link-kabeln delas i två delar och sammanfogas med kabeln från linkrummet med en speciell kopplingsdosa. Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare om du behöver hjälp.*

*Det går inte att distribuera digitala signaler (HDMI) från en TV i huvudrummet till linkrumssystemet.*

## Systemmodulator

Om du har ett audiosystem, t.ex. ett BeoLink Active/Passive, i ett rum och i det rummet även vill installera en TV som inte går att länka, anger du PÅ för systemmodulatorn. Fabriksinställningen är AUTO och den inställningen ska användas om du använder en Bang & Olufsen-TV som går att länka.

### Så här sätter du på systemmodulatorn ...

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj ÖVRIGA MÖJLIGHETER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER och markera ANSLUTNINGAR.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ANSLUTNINGAR och markera LINKINSTÄLLNING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn LINKINSTÄLLNING och markera MODULATOR.
- > Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att visa PÅ.
- > Tryck på **mittknappen** för att spara inställningen, eller ...
- > ... håll ner **BACK** för att avsluta alla menyer utan att spara.

## Linkfrekvens

Om t.ex. en TV-kanal i området där du bor sänds på samma frekvens som fabriksinställningen för BeoLink-systemet, dvs. 599 MHz, måste du ställa in systemmodulatorn på en frekvens som inte används. Om du ändrar linkfrekvensen på huvudrummets TV måste du också ändra linkfrekvensen på linkrummets TV.

### Ändra linkfrekvensen ...

- > Visa menyn TV-INSTÄLLNING och välj ÖVRIGA MÖJLIGHETER.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ÖVRIGA MÖJLIGHETER och markera ANSLUTNINGAR.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn ANSLUTNINGAR och markera LINKINSTÄLLNING.
- > Tryck på **mittknappen** för att visa menyn LINKINSTÄLLNING och markera FREKVENS.
- > Tryck navigeringsknappen åt vänster eller höger för att hitta en ledig frekvens.
- > Tryck på **mittknappen** för att spara inställningen, eller ...
- > ... håll ner **BACK** för att avsluta alla menyer utan att spara.

### LINKINSTÄLLNING

FREKVENS	599
TV-SYSTEM	B/G
MODULATOR	AUTO

Menyn LINKINSTÄLLNING.

### LINKINSTÄLLNING

FREKVENS	599
FININSTÄLLNING	0
TV-SYSTEM	B/G

Menyn LINK-FREKVENS.

När du ställer in linkfrekvensen i linkrummet visas en testbild. FININSTÄLLNING är bara tillgängligt i linkrum/Option 4-konfigurationer.



# TV:n i ett linkrum

Om det finns ett BeoLink-system installerat i ditt hem och du väljer att placera TV:n i ett linkrum kan du styra alla anslutna system via TV:n.

Du måste följa anvisningarna nedan när du ska ansluta TV:n för användning i ett linkrum:

- 1 Anslut TV:n i linkrummet till elnätet.
- 2 Programmera TV:n i linkrummet till rätt Option-inställning med hjälp av fjärrkontrollen.
- 3 Koppla bort TV:n i linkrummet från elnätet.
- 4 Gör de anslutningar som behövs.
- 5 Anslut TV:n i linkrummet till elnätet igen.

## Option-inställning


För att hela systemet ska fungera är det viktigt att TV:n i linkrummet ställs in på rätt alternativ (Option) innan den ansluts till TV:n i huvudrummet!

### Med Beo4 ...

- > Håll ner knappen • (standby) på Beo4 och tryck samtidigt på LIST.
- > Släpp upp båda knapparna.
- > Tryck på LIST och tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa OPTION? på Beo4-displayen. Tryck på **mittknappen**.
- > Tryck på LIST och tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa V.OPT på Beo4-displayen. Tryck 6\*.

### Med Beo5 ...

- > Sätt dig framför TV:n i linkrummet.
- > Håll ner knappen • och tryck samtidigt på **mittknappen** för att visa menyen INSTÄLLNING på Beo5.
- > Släpp upp båda knapparna.
- > Tryck på **Programmering av alternativ** för att visa displayen för Option-programmering på Beo5.
- > Tryck på den knapp som motsvarar den zon där TV:n är placerad.

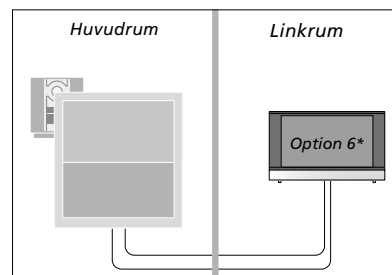

\* Om du ansluter TV:n för användning i ett linkrum där andra linkrumssystem redan är anslutna, exempelvis högtalare, måste TV:n ställas in på Option 5 i stället.

## Styra system i linkrum

När du befinner dig i linkrummet kan du styra alla anslutna system med fjärrkontrollen.

*Använda källor som bara finns i ett av rummen ...*

- > Tryck på knappen för den källa du vill använda, till exempel **RADIO**.
- > Hantera den valda källan på vanligt sätt.

*Använda en källa i huvudrummet – källtypen finns i båda rummen ...*

- > Tryck på **LIST** och tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa **LINK** på Beo4-displayen. (Beo5: Tryck på **Link** för att visa displaybilden för en källa.)
- > Tryck på knappen för den källa du vill använda, till exempel **TV**.
- > Använd källan som vanligt.

*Använda en källa i linkrummet – källtypen finns i båda rummen ...*


- > Tryck på knappen för den källa du vill använda, till exempel **TV**.
- > Använd källan som vanligt.

*Lyssna på stereoljud i linkrummet ...*

*Ljud som distribueras från en videokälla i huvudrummet, t.ex. en set-top box, överförs vanligtvis till linkrummet i mono. Du kan dock välja stereoljud istället:*

- > Tryck på **TV** för att slå på TV:n.
- > Tryck på **LIST** och tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa **AV** på Beo4-displayen. (Beo5: Tryck på **AV** för att visa displaybilden för en källa.)
- > Tryck på exempelvis **DTV** för att aktivera en källa som är ansluten till huvudrums-TV:n, t.ex. en set-top box.

När den här funktionen används är det inte möjligt att samtidigt distribuera andra källor i huvudrummet till andra linkrumssystem.

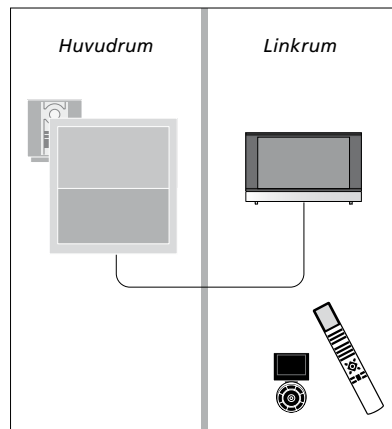

## Två TV:ar i samma rum

Om du har placerat TV:n i ett rum där det redan finns en Bang & Olufsen-TV och båda dessa styrs med signaler från fjärrkontrollen, måste du ändra Option-inställning för TV:n. På så sätt förhindrar du att de aktiveras samtidigt.

Dra ut elnätskontakten för den TV som inte ska programmeras, innan du börjar ange Option-inställningar. Därmed säkerställer du att Option-inställningarna anges för rätt TV.

### En fjärrkontroll för båda TV:arna


Rätt Option-inställning måste anges för TV:n om den ska fungera. Information om Option-programmering finns på sidan 41. Om du har en Beo4-fjärrkontroll måste du konfigurera TV:n för Option 4. Om du har en Beo5-fjärrkontroll måste rätt zon anges för TV:n.\*

#### Beo4 – Styr TV:n med inställningen Option 4 ...


Normalt sett kan du aktivera en källa, exempelvis TV, genom att bara trycka på relevant källknapp på fjärrkontrollen. När du anger Option 4 för TV:n måste emellertid följande utföras, om du har en Beo4:

- > Tryck på LIST\* och tryck navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att visa LINK på Beo4-displayen.
- > Tryck på en källknapp, t.ex. TV.

\* För att kunna visa LINK på Beo4, måste du först lägga till det i funktionslistan för Beo4. Mer information finns i handboken till Beo4.

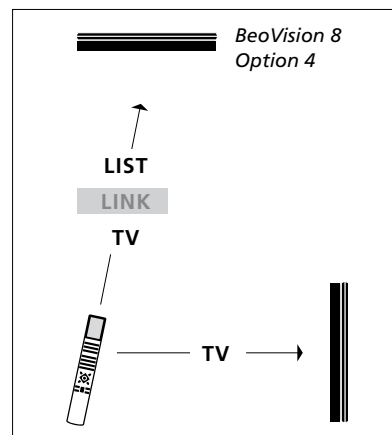

Användning med Beo4

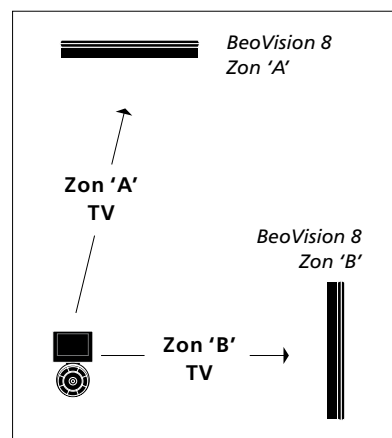

Användning med Beo5.

\* OBS! Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare för mer information om zonal.