

*Tryk på en knap på fjernbetjeningen
Beo4 – kun én!*

*Med majestætisk elegance drejer
BeoVision Avant fjernsynet sig om
imod Dem, forhænget glider til side –
og De har billeder på skærmen. En
enestående billed- og lydoplevelse
venter Dem.*

*Fjernbetjeningen Beo4 er nøglen
til fjernsynet BeoVision Avant.
Systemet byder Dem indenfor i
underholdningens verden.*

Denne vejledning forklarer hvordan...



Før De går i gang...

Der følger to vejledninger med BeoVision Avant: En betjeningsvejledning og en opstillingsvejledning.

Denne *betjeningsvejledning* forklarer, hvordan De indstiller og fastindstiller BeoVision Avant, og hvordan De betjener fjernsynets øvrige funktioner ved hjælp af fjernbetjeningen Beo4.

De fleste af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, ledsages af et sæt knapper, der leder Dem gennem betjeningen trin for trin. Desuden er der illustrationer af de menuer, De skal kalde frem for at fuldføre en bestemt betjeningsfunktion.

For at De kan begynde at betjene BeoVision Avant som beskrevet i denne vejledning, er det af afgørende betydning, at De har fulgt instruktionerne i *opstillingsvejledningen* omhyggeligt.

Opstillingsvejledningen forklarer, hvordan De opstiller BeoVision Avant og gør det klar til brug – og den indeholder også oplysninger om vedligeholdelse og andre væsentlige informationer, som De senere kan have brug for.

4 Betjeningsprincipper

Beo4 og BeoVision Avant, 4
Betjeningsprincipper for Beo4, 5
Hjælp til brug af skærmmenuer, 6
Gode råd om opstilling, 7

9 Indstilling og fastindstilling

Indstilling, 10
Indstilling og kontrol af klokkeslæt, 15
Fastindstilling af Deres foretrukne positioner for drejesoklen, 16
Til-/frakobling af menu "huskelinje" funktionen (On/Off), 17

18 Kort vejledning til daglige betjeninger**21 TV, Satellit-TV og Tekst-TV**

Daglige betjeninger, 22
Sådan bruges programlisterne, 23
Tekst-TV, 24
Billede og lyd, 31

34 Videobåndoptager

Her og nu optagelse, 34
Ekstra videoudstyr, 36

38 Billedformater

Sådan ændres billedformatet, 38

40 Tidsprogrammeret afspilning

Lad systemet tænde og slukke automatisk, 40

43 BeoVision Avant og AV systemer

Dolby ProLogic Surround, 44
BeoVision Avant og musiksystemer, 47
Linkrum med BeoVision Avant, 48
Ekstra funktioner i Beo4, 49

50 Nærbetjening af BeoVision Avant

Oplysninger i displayet, 50
Knapper på nærbetjeningspanelet på BeoVision Avant, 51
Stikdåser til hovedtelefoner og videokamera, 51

52 Kort oversigt over menuer

Beo4 og BeoVision Avant


Før De begynder at betjene BeoVision Avant, kan det være en god ide at lære betjeningsprincipperne for Beo4 at kende.

Deres BeoVision Avant fjernsyn er konstrueret til fjernbetjening med Beo4.

Beo4 integrerer fjernbetjeningen af BeoVision Avant og de grundlæggende, daglige funktioner i nyere Bang & Olufsen musiksystemer.

- Daglige betjening udføres ved hjælp af fjernbetjeningen Beo4. Displayet på Beo4 viser navnet på den kilde, De kikker på og/eller lytter til.
- De kan få adgang til ekstra funktioner via displayet på Beo4 (se på næste side).
- De føres gennem de lidt mere komplicerede funktioner i BeoVision Avant ved hjælp af menuer, som De kan kalde frem på skærmen (se side 6-7).

Bemærk: Nogle få grundlæggende betjening kan udføres direkte på det lille betjeningspanel bag på BeoVision Avant displayet. Se venligst afsnittet *Nærbetjening af BeoVision Avant* på side 50-51 for yderligere oplysninger.

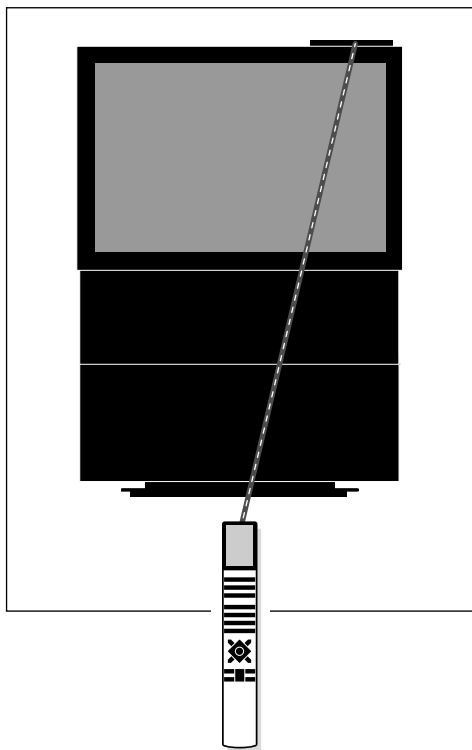

Deres kommandoer med fjernbetjeningen Beo4 registreres af en lille modtager i displayet på BeoVision Avant, der sidder i øverste højre hjørne.

Værd at vide om knapperne på Beo4...

I betjeningsrækkefølgen, som vises trin for trin i denne vejledning, illustreres Beo4 knapper og stikord i displayet således:

- TV** Firkantede knapper til kildevalg, tal og målrettede funktioner
- ▲** Funktioner i den stjerneformede knap
- GO** Den runde GO knap til at godkende og fastindstille instruktioner
- Orange** De farvede knapper i den stjerneformede knap anvendes til specialfunktioner. Det forklares i denne vejledning, hvornår og hvordan de skal bruges
- LIST** Den dobbelte knap LIST betyder "tryk gentagne gange" for at få vist flere funktioner i Beo4's LISTE over funktioner
- STÅND** Stikordene i displayet på Beo4 angiver enten den aktuelle kilde, De er ved at betjene eller en ekstra funktion, som De kalder frem ved at trykke på LIST knappen

Betjeningsprincipper for Beo4

Fjernbetjeningen Beo4 er opdelt i 5 områder. Hvert område har sine egne målrettede funktioner.

Knapperne er placeret således, at betjeningen af de forskellige funktioner i BeoVision Avant bliver så enkel og klar som muligt. Displayet viser hvilken kilde, De betjener, men hvis De trykker på LIST knappen, kommer der et nyt stikord frem i displayet*.

Se venligst illustrationen af fjernbetjeningen Beo4 og den tilhørende tekst til højre på denne side for en yderligere forklaring af de 5 områder.

*Bemærk: Hvis der er nævnt et stikord i denne vejledning, som De ikke kan finde i displayet på Deres Beo4, bedes De læse afsnittet *Ekstra funktioner i Beo4* på side 49 i denne vejledning for oplysninger om, hvordan De tilføjer det pågældende stikord eller "knap".


Beo4 displayet fortæller Dem hvilken kilde, De er ved at betjene, men det bruges også til at fremkalde ekstra funktioner.

Kildeknapper til at tænde med samt knapper til at optage med, hvis en videobåndoptager er tilsluttet.

Taltaster og knapper, der giver adgang til Tekst-TV og menuer.

Betjeningsknapperne i den stjerneformede knap bruges til at spole og hoppe med, mens GO knappen bruges til at godkende og fastindstille instruktioner. De er bekvemt placeret til betjening med tommelfingeren. De farvede knapper har specielle funktioner, og det forklares i denne vejledning, hvornår de skal bruges.

Lydstyrkeknap, LIST knap til at vise ekstra funktioner, og "stop"-knapper.

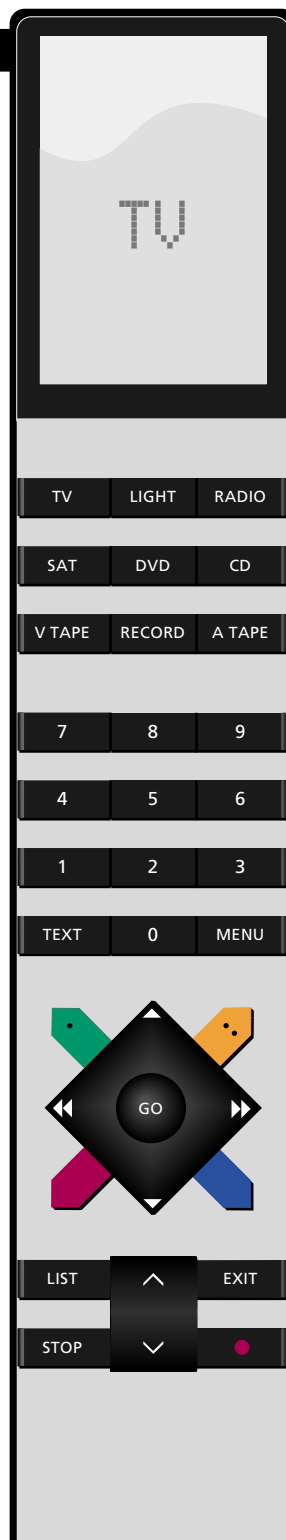

Hjælp til brug af skærmmenuer

MENU Tryk for at kalde hovedmenuen frem
Hovedmenuen kommer frem...

derefter

1 Tryk på den pågældende knap for at fremkalde det punkt eller den menu, De ønsker, 1-3. Hvis Sat (Satellitmodtager) er til rådighed, indeholder menuen 4 punkter

eller

▼ Tryk for at flytte markøren (rød tekst) og oplyse det punkt eller den menu, De ønsker...

derefter

GO Tryk for at kalde menuen frem

STOP Tryk når som helst for at vende tilbage til den foregående menu

eller

EXIT Tryk for at fjerne alle menuer fra skærmen på én gang

Hvis der fremkommer en menu på skærmen, som kræver, at De indtaster oplysninger – en *indtastningsmenu...*

0 Tryk for at indtaste oplysninger under et punkt

9

Eller

▲ Tryk for at få vist valgmulighederne for de punkter, der er i menuen

eller

▼

derefter

▶▶ Tryk for at flytte fra punkt til punkt i menuen

eller

◀◀


Fortsæt med at indtaste alle de oplysninger, menuen kræver...

GO ...tryk GO for at godkende indtastningerne

For at kunne begynde at bruge Deres BeoVision Avant skal De kalde hovedmenuen frem. Hvert punkt i hovedmenuen giver adgang til en speciel menu for en bestemt funktion.

Hvis De indtaster tallet for det punkt, De ønsker, kalder De den tilhørende menu frem. Hver gang De vælger et punkt i en menu, bliver det lyst op med rød tekst.

I nogle af de menuer, De kalder frem på skærmen, skal der indtastes oplysninger. De kan indtaste tal eller bladere gennem de valgmuligheder, De har til rådighed under et bestemt punkt, indtil De finder den, De ønsker.

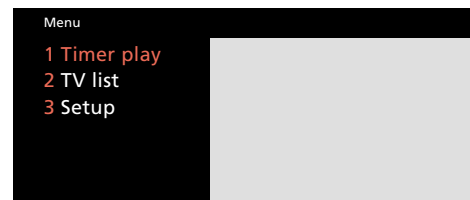


Hovedmenu:

1 Timer play... kalder den menu frem, De skal bruge til at programmere Timer-funktionen til at starte en afspilning eller sætte systemet i Stand-by funktion.

2 TV list... kalder listen med TV-programmer frem.

3 Setup... kalder Setup menuen (opstillingsmenuen) frem, hvor De f.eks. kan stille ind på stationer, justere billede og lyd, indstille uret o.s.v.

Hvis Deres BeoVision Avant er udstyret til at modtage Satellit-TV, vil punktet "Sat list" også være indeholdt i hovedmenuen som punkt nummer 4, mens punktet "Setup" da vil have nummer 5.




En indtastningsmenu

Funktionen "Menu vejledning"

Nogle gange har De mulighed for at kalde ekstra funktioner frem i en menu ved at trykke en gang til på knappen MENU på Beo4. Gennem hele denne vejledning er disse ekstra funktioner alle beskrevet i forbindelse med de menuer, de hører under.

Gode råd om opstilling

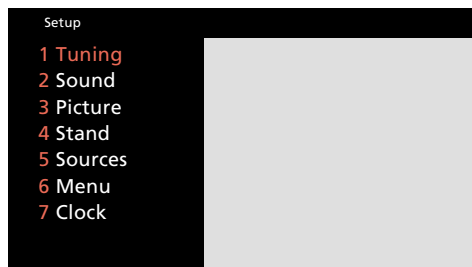

Fra Setup-menuen i BeoVision Avant kan De fremkalde forskellige menuer til indstilling og fastindstilling. Punkterne i Setup-menuen er beskrevet nedenfor...


- 1 Tuning...** giver adgang til at stille ind på TV-stationer, (Satellit-TV-stationer) samt på videobåndoptageren.
- 2 Sound...** giver adgang til at justere lyden.
- 3 Picture...** giver adgang til at justere billedet.
- 4 Stand...** giver adgang til at fastindstille de positioner, De ønsker, motordrejesoklen skal standse i.
- 5 Sources (kilder)...** kalder menuen Sources frem, hvori De skal registrere evt. ekstra videoudstyr, De slutter til stikdåserne på BeoVision Avant.
- 6 Menu...** giver adgang til at sætte funktionen "Menu vejledning" på On (tændt) eller Off (slukket), alt efter hvad De måtte foretrække.
- 7 Clock...** giver adgang til at indstille det indbyggede ur.

Når De ønsker at påbegynde indstillingen af Deres BeoVision Avant, skal De først kalde hovedmenuen frem og derefter menuen *Setup* (opstilling), hvor De har mulighed for at fremkalde menuen *Tuning* (indstilling).

Fortsæt med at fastindstille systemet, når De har indstillet stationerne. Indstillet uret og evt. de positioner, De ønsker, motordrejesoklen skal standse i. De kan også indstille systemet efter Deres egne ønsker i punkt 4, 5, 6 og 8 i *Setup*-menuen.

De har også mulighed for at justere lyd- og billedniveauer, punkt 2 og 3. De fastindstillede neutrale lyd- og billedniveauer passer dog til de fleste situationer og omgivelser.

Tryk for at kalde hovedmenuen frem




Tryk for at kalde *Setup* menuen frem
Hvis De har Sat (Satellitmodtager) indbygget, vil *Setup* menuen have nummer 4 i stedet for 3

Alternativt kan De benytte ▼ til at oplyse *Setup* og så trykke GO for at kalde menuen frem
Setup menuen kommer frem på skærmen...

Brug taltasterne til at vælge et af punkterne og kalde dets tilhørende menu frem...

De fleste af de menuer, De kalder frem fra *Setup* menuen, f.eks. *Picture* (billede) menuen, er indtastningsmenuer, omend f.eks. den første menu, der giver adgang til *Tuning* (indstilling), kræver, at De vælger endnu et punkt, f.eks. *TV*, for at kalde en indtastningsmenu frem

Tryk for at indtaste oplysninger under det pågældende punkt



eller

Tryk for at få vist valgmulighederne for de forskellige punkter i menuen, f.eks. start tuning (påbegynd indstilling)



eller

Tryk for at flytte fra punkt til punkt i menuen



derefter

eller

Fortsæt med at indtaste alle de oplysninger, menuen kræver...

...tryk GO for at godkende indtastningerne



Dette afsnit omhandler betjeningsfunktioner vedrørende de indstillinger og fastindstillinger, De (eller Deres Bang & Olufsen forhandler) skal foretage, når De opstiller BeoVision Avant første gang.

De kan få brug for dette afsnit senere, hvis De ønsker at stille ind på en ny TV-station eller at ændre eller omjustere nogle af de fastindstillinger, De har foretaget.

- 10 *Indstilling*
 - Indstilling af TV-stationer, 10*
 - Indstilling af Satellitstationer, 12*
- 15 *Ur*
 - Indstilling og kontrol af uret, 15*
- 16 *Motordrejesokkel*
 - Fastindstilling af Deres foretrukne positioner for drejesoklen, 16*
- 17 *Menu "huskelinje"*
 - Til-/frakobling af menu "huskelinje" funktionen (On/Off), 17*

Indstilling af TV-stationer

For at indstille TV-stationer skal De kalde menuen for indstilling frem og finde *TV tuning* menuen. De kan få fjernsynet til at finde stationerne for Dem, eller De kan selv indtaste den nøjagtige frekvens for en station.

De kan fastindstille 99 forskellige TV-stationer på egne programnumre, og mens De gør det, har De også mulighed for at navngive hver enkelt station.


Når De har udfyldt den første *TV Tuning* menu, kan De fastindstille Deres nye TV-station. De kan om nødvendigt vælge at finindstille stationen, bestemme, om der skal bruges en dekoder, samt vælge lydtype og billedformat i en anden *Tuning* menu.

Hvert punkt i de to *tuning* menuer er udførligt beskrevet på næste side...


Bemærk: Hvis punktet *System* kommer frem i den første indstillingsmenu, skal De kontrollere, at det rigtige sendesystem er vist på skærmen, før De begynder at indstille.

Bemærk: Hvis De har tilsluttet en videobåndoptager (BeoCord V 8000) til Deres BeoVision Avant, bliver de indstillede stationer automatisk overført til videobåndoptageren. Hvis De finder det nødvendigt at indsætte specielle oplysninger med henblik på optagelse, skal disse oplysninger indsættes i videobåndoptagerens egen indstillingsmenu, se venligst i den vejledning, der er leveret sammen med Deres videobåndoptager.


- MENU** Kald hovedmenuen frem
Hovedmenuen kommer frem...
- derefter
- 3** Tryk for at kalde *Setup* (opstilling) menuen frem. Hvis punktet *Sat* er i menuen, vil *Setup* være punkt 4
Setup menuen kommer frem...
- GO** Tryk for at vælge *Tuning* (indstilling) Menuen, der giver adgang til *Tuning* (indstilling), kommer frem...
- GO** Vælg det første punkt, *TV Den første TV tuning* (indstilling af fjernsyn) menu kommer frem...
- derefter
- ▲** Tryk for at lade fjernsynet søge efter TV-stationer
- eller
- ▼** En alternativ mulighed...
- 2** Indtast præcis den frekvens, De ønsker, f.eks. 210 Mhz
- 1**
- 0**
- ▶▶** Tryk for at flytte markøren til de andre punkter i *TV tuning* menuen
- eller
- ◀◀** Tryk **▲** eller **▼** for at få vist valgmulighederne for de enkelte punkter, eller brug taltasterne til at indtaste værdier...
- derefter
- Indtast de nødvendige oplysninger...
- derefter
- GO** Tryk for at fastindstille Deres station eller...
- Flyt markøren over på *More* (mere) og tryk **GO** for at fremkalde den *anden TV tuning menu*...
...indtast de nødvendige oplysninger, tryk **GO** for at fastindstille dem, og gå så tilbage til den første *TV tuning* menu...
- GO** Tryk for endeligt at fastindstille Deres station
- EXIT** Tryk for at fjerne skærmmenuerne, eller tryk **GO** for at fortsætte indstillingen

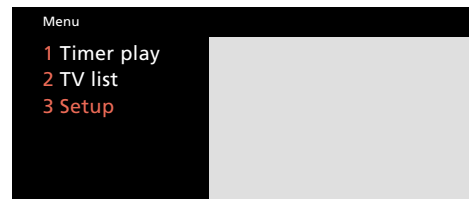


Hovedmenu

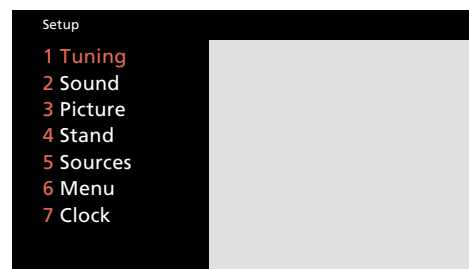

Setup menuen



Den første TV tuning menu



Den anden TV tuning menu

Hvad indeholder den første TV tuning menu...

Freq (frekvens)... Søgningen standser ved den første station, der giver et acceptabelt signal. Hvis De kender den nøjagtige frekvens for en station, kan De indtaste den direkte ved hjælp af taltasterne.

(System)... Hvis punktet System bliver vist i menuen, skal De kontrollere, at det rigtige sendesystem er vist på skærmen, før De påbegynder indstillingen:

B/G... for PAL/SECAM B/G
 I... for PAL I
 L... for SECAM L
 M... for NTSC
 D/K... for PAL/SECAM D/K

Bemærk: Det er ikke sikkert, at alle mulighederne er til rådighed, da dette afhænger af fjernsynets type.

Pr (programnummer)... Indtast det programnummer (1-99), De ønsker at fastindstille stationen på.

Name (programnavn)... Det navn, De giver et program, vil blive vist i listen over TV-programmer.

Et navn kan indeholde op til ti karakterer, herunder bogstaverne A-Z, tal og punktum.

Tryk ▲ eller ▼ for at få vist den karakter, De ønsker. Tryk 0 for at skifte fra store til små bogstaver eller omvendt. Tryk derefter ►► for at flytte videre til positionen for næste karakter.

Tryk så GO for at gå videre til punktet More (mere)... Når De har indtastet de oplysninger, De ønsker, skal De trykke GO for at fastindstille Deres TV-program eller...

More (mere)... Hvis det er nødvendigt at indtaste yderligere oplysninger, skal De flytte over på punktet *More* og trykke GO. Der fremkommer nu en anden *TV tuning* menu, hvor De kan foretage finindstilling, bestemme, om der skal bruges en dekoder, samt vælge lydtype eller billedformat.

Hvad indeholder den anden TV tuning menu...

Fine (finindstilling)... Fjernsynet stiller automatisk ind på det bedst mulige billede. Det kan dog ske, at kanaler, der ligger lige ved siden af, gør billedet lidt uskarpt, og det kan i så fald være nødvendigt at foretage en finindstilling. Finindstilling kan foretages inden for et område på 8 trin over eller under standardfrekvensen.

(Decoder) (dekoder)... Kommer kun frem, hvis De har valgt Decoder eller Auto i menuen Sources.

Hvis De indstiller en kodet TV-station og ønsker, at dekoderen bliver aktiveret automatisk, skal De indstille punktet Decoder (dekoder) på en af nedenstående valgmuligheder, der indeholder *On* (tændt):

ON/AV... (dekoder tændt) hvor både lyd- og billedsignalerne er kodet
ON/V... (dekoder tændt) hvor kun billedsignalerne er kodet
OFF... (dekoder slukket) hvis der ikke skal tændes for dekoderen

For de fleste kodede programmers vedkommende skal De vælge *ON/AV* for at kunne modtage både lyd og billeder. Hvis det kun er billedsignalet, der er kodet, skal De vælge *ON/V*. Hvis De vælger *ON/AV* for en station, hvor kun billedsignalet er kodet, kan lyden forsvinde, når signalet bliver dekodet.

Bemærk: Hvis De slutter en ekstra dekoder til stikdåsen mærket AV på BeoVision Avant og De indtaster *Decoder-2* (dekoder-2) i AV Source (AV kilde) menuen (se side 36, *Ekstra videoudstyr*), kan De vælge mellem *1/AV* eller *1/V* for dekoder-1 og *2/AV* eller *2/V* for dekoder-2, eller *OFF* (slukket) for ingen dekoder.

Sound (mono/stereo/sprog)... De kan have flere forskellige lydtyper til rådighed på en TV-station, f.eks. stereo- og monolyd eller flere forskellige sprog. Tryk ▲ eller ▼ for at skifte mellem de muligheder, den aktuelle udsendelse giver, og tryk så GO, når De hører/ser den lydtype, De ønsker at fastindstille.

Bemærk: Selv om De fastindstiller en lydtype/sprog på denne måde, kan De stadig skifte mellem de forskellige typer, mens De ser den pågældende TV-station.

Tryk LIST (liste) for at få stikordet *SOUND** (lydtype) vist på fjernbetjeningen Beo4, tryk så GO flere gange for at ændre lyd. Se side 33, *Skifte lydtype*, for yderligere oplysninger om de forskellige typer lyd, De har til rådighed.

*Bemærk: For at få stikordet *SOUND* vist i displayet på Beo4 skal det tilføjes til LIST-funktionen i Beo4, se afsnittet *Ekstra funktioner i Beo4*, side 49.

Format... De har to formatindstillinger til rådighed, og De kan fastindstille et format for hvert TV-program. Standardindstillingen er 15:9, men hvis der er "støj" i højre og venstre side af billedet, kan De vælge 14:9 formatet i stedet, således at forhænget på fjernsynsskærmen kan skjule "støjen". De kan stadig ændre billedformat for hvert enkelt program, selv om De har fastindstillet en bestemt indstilling, se side 38-39.

Sådan fjernes en indstillet TV-station...

Tryk MENU for at kalde hovedmenuen frem, tryk 2 for at kalde TV-programlisten frem, brug ▲ og ▼ tasterne for at flytte markøren til den station, De ønsker at fjerne. Tryk så på MENU knappen. Når skiltet *Del?* (fjern?) bliver vist, skal De trykke GO for at fjerne programmet. Se afsnittet *Programlister* på side 23 for yderligere oplysninger.

Indstilling af Satellitstationer

MENU

Tryk for at kalde hovedmenuen frem
Hovedmenuen kommer frem...

derefter

4

Tryk for at kalde *Setup* menuen frem
Setup (opstilling) menuen kommer frem...

GO

Tryk for at vælge det første punkt,
Tuning (indstilling)
*Menuen, der giver adgang til
Tuning, kommer frem...*

2

Tryk for at kalde *Sat tuning*
(satellitindstilling) menuen frem
Den første Sat tuning menu kommer frem

derefter

▲

Tryk for at søge efter den næste
(eller foregående) Satellitstation

▼

En alternativ mulighed...
indtast den nøjagtige frekvens i
stedet

▶▶

Tryk for at flytte markøren til de
andre punkter i menuen

◀◀

derefter

Tryk ▲ eller ▼ for at få vist valg-
mulighederne for de enkelte
punkter, eller indtast værdier ved
hjælp af taltasterne...

Indtast de nødvendige oplysninger...

derefter

GO

Tryk for at fastindstille stationen
eller...

Ryk videre til punktet *More* (mere) og tryk GO for
at fremkalde den *anden Sat tuning menu...*

...indtast de nødvendige oplysninger, tryk GO for
at fastindstille dem og vende tilbage til den første
Sat tuning menu...

GO

Tryk for endeligt at fastindstille
Satellitstationen

EXIT

Tryk EXIT for at fjerne menuerne,
eller tryk GO for at fortsætte
indstillingen...

Før du går i gang...

Hvis du ønsker at stille ind på et andet sende-
system, skal du kontrollere, at det pågældende
system er vist i den anden *Sat tuning* menu, før du
begynder at indstille en Satellitstation. Se punktet
System på næste side for yderligere oplysninger!

For at kunne indstille Satellitstationer
skal du kalde *Sat tuning* (satellitind-
stilling) menuen* frem.

Du kan fastindstille 119 forskellige
Satellitstationer (TV- og radio) på egne
programnumre, og du har også mulig-
hed for at navngive hvert enkelt
programnummer.

Du kan om nødvendigt kalde den
anden *Sat tuning* menu frem for f.eks.
at finindstille stationen, angive om
stationen kræver en dekoder tilsluttet
samt vælge den ønskede lydtype. Hvis
det er nødvendigt at indstille lyden,
skal du kalde den specielle lydindstil-
lingsmenu frem via den anden *Sat
tuning* menu.

Hvert enkelt punkt i *Sat tuning*
menuerne er udførligt beskrevet på de
næste sider...

*Bemærk: For at kunne modtage Satellit-TV-
stationer skal dit BeoVision Avant være udstyret
med en BeoSat satellitmodtager.

Menu

1 Timer play
2 TV list
3 Sat list
4 Setup

Hovedmenu

Setup

1 Tuning
2 Sound
3 Picture
4 Stand
5 Sources
6 Menu
7 Clock

Setup menuen

Tuning

1 TV
2 Sat

Tuning menuen, der giver adgang til indstilling

Freq	Pol	LNB	Pr	Name
11.374	Vert	Astra	10 More

Den første Sat tuning menu

Fine	Decoder	System	Format	Sound
+2	Off	PAL	15:9	7.02/7.20

Den anden Sat tuning menu

Hvad indeholder den første *Sat tuning* menu...

Freq (frekvens)... Søgningen standser ved den første station, der udsender et acceptabelt signal. Hvis dette ikke er den station, du ønsker, skal du trykke **▲** eller **▼** igen for at fortsætte søgningen.

En anden mulighed er, at du kan indtaste den nøjagtige frekvens ved hjælp af taltasterne.

Pol (polaritet)... Tryk **▲** eller **▼** for at opnå den bedste billedkvalitet. *Pol* kan indstilles på:
Vert... for vertikal polarisering
Hor... for horisontal polarisering
00 - 63... for en numerisk angivelse af polariseringen (kun relevant hvis polariteten er indstillet på *Skew* i opstillingsmenuen for parabolantennen*).

(Pos (parabolposition))... Dette punkt bliver kun vist, hvis din parabolantenne er motorstyret med en tilsluttet *Positioner*. *Pos* giver en numerisk angivelse af parabolantennens position.

(LNB (Low Noise Block Converter))... Dette punkt bliver kun vist, hvis du har registreret mere end een LNB i *ODU setup* (opstilling af parabolantenne) *menuen**. Følgende valgmuligheder er til rådighed: *Astra*, *1West*, *Hot Bird*, *Uni-LNB*, *Telecom*, *SMATV*, *Custom* og *None*. De *LNB* muligheder, du vælger, bliver vist i den første *Sat tuning* menu.

*Bemærk: For yderligere oplysninger om opstillingsmenuen for parabolantennen henvises til *ODU Setting up guide*.

Pr (programnummer)... Programnumrene (1-119) er til rådighed for fastindstilling af stationer.

Name (navngivning af programmer)... Du kan give stationerne et navn, hvis du ønsker det.

Navnet kan indeholde op til ti karakterer, herunder bogstaverne A-Z, tal og punktum. Når punktet er oplyst med rød tekst, kan du begynde at "skrive".

Tryk **▲** eller **▼** for at få vist en karakter. Tryk **0** for at skifte fra store til små bogstaver eller omvendt. Tryk derefter **▶▶** for at flytte videre til positionen for næste karakter. Fortsæt med at "skrive" navnet ved hjælp af denne metode.

Bemærk: Hvis det er en Satellit *radio* station, du har stillet ind på, kan du anføre dette i navnet (f.eks. *R* for *radio*), således at du kan skelne mellem Satellit *radio*- og *TV*-stationer.

Tryk så GO for at gå videre til More... Når du har indtastet de oplysninger, du ønsker, skal du trykke **GO** for at fastindstille din Satellitstation eller...

More (mere)... Det kan være, du finder det nødvendigt at finindstille, fastsætte tilstedeværelsen af dekoder og satellit-sendesystem samt vælge en lydtype. Når punktet *More* er oplyst, kan du kalde den anden *Sat tuning* menu frem.

Hvad indeholder den anden *Sat tuning* menu...

Fine (finindstilling)... Du har mulighed for at finindstille for at opnå den bedst mulige billedkvalitet.

(Decoder) (dekoder)... Kommer kun frem, hvis De har valgt *Decoder* eller *Auto* i menuen *Sources*. Der skal tilsluttes en dekoder for at kunne modtage kodede Satellitstationer.

For at aktivere dekoderen automatisk for et bestemt programnummer skal du indstille punktet *Decoder* (dekoder) på en af de følgende *On* (tændt) valgmuligheder, når du stiller ind på en kodede Satellitstation:

ON/AV... (dekoder tændt) hvor både lyd- og billedsignalerne er kodede
ON/V... (dekoder tændt) hvor kun billedsignalerne er kodede
OFF... (dekoder slukket) hvis der ingen dekoder er.

For de fleste kodede stationers vedkommende skal du vælge *ON/AV* for at kunne modtage både lyd og billeder. Hvis det kun er billedsignalet, der er kodede, skal du vælge *ON/V* for at modtage både programmets lyd og billede korrekt. Hvis du vælger *ON/AV*, kan lyden forsvinde, når signalet bliver dekoderet.

Bemærk: Du kan vælge mellem *1/AV* eller *1/V* for dekoder 1 og *2/AV* eller *2/V* for dekoder 2, eller *OFF* (slukket) for ingen dekoder, hvis du slutter en ekstra dekoder til stikdåsen mærket *AV* og indtaster den rigtige oplysning, *Decoder-2* (dekoder 2) i *AV Source* (kilde) menuen (se side 36, *Ekstra videoudstyr*).

System (satellit sendesystem)... Du kan skifte mellem følgende systemer: *PAL*, *MAC* eller *BB* (BaseBand). Bemærk, at hvis du indstiller punktet *System* på nogen af *MAC* eller *BB* valgmulighederne, har du ikke mulighed for at vælge eller indstille valgmuligheder for *Sound* (mono/stereo/sprog), med mindre du har valgt *ON/V* under punktet *Decoder* (dekoder) i denne anden indstillingsmenu.

>> Se næste side for den fortsatte beskrivelse af punkterne i menuen, herunder punkterne i *Sound tuning* (lydindstilling) menuen...

>> Se næste side for yderligere oplysninger om, hvordan du fjerner en *Sat station*, du har fastindstillet!

Bemærk venligst...

BeoVision Avants satellitenhed er forprogrammeret med stationer fra nogle af de satellitter, der sender for øjeblikket.

Format... De har to formatindstillinger til rådighed, og De kan fastindstille et format for hvert Satellitprogram. Standardindstillingen er 15:9, men hvis der er "støj" i højre og venstre side af billedet, kan De vælge 14:9 formatet i stedet, således at forhænget på fjernsynsskærmen kan skjule "støjen". De kan stadig ændre billedformat for hvert enkelt program, selv om De har fastindstillet en bestemt indstilling, se side 38-39.

Sound (mono/stereo/sprog)... Du kan have flere forskellige lydtyper til rådighed på en Satellitstation, f.eks. både stereo- og monolyd eller flere forskellige sprog. Hvis disse lydtyper ikke kommer frem automatisk, kan det være nødvendigt at kalde en lydindstillingsmenu frem for at indstille den ønskede lydfrekvens.*

Tryk ▲ eller ▼ for at skifte mellem de muligheder, den aktuelle udsendelse giver, og stands så, når du kan høre og/eller se den lydtype, du ønsker at fastindstille.

Bemærk: Selv om du har fastindstillet din foretrukne lyd/sprog, kan du stadig skifte mellem de forskellige lydtyper, mens du ser eller lytter til det pågældende Satellitprogram. Se side 33, *Skifte lydtype*, for yderligere oplysninger om de forskellige typer lyd, du har til rådighed.

*Bemærk: *Sound tuning* (lydindstilling) menuen kaldes frem ved at trykke på MENU, når ordet *Sound* er lyst op.

Hvad indeholder *Sound tuning* menuen...

Sound (lyd)... Du kan vælge mellem Stereo og Mono. Tryk ▲ eller ▼ for at afdække valgmulighederne.

(Freq.)... (frekvens)

Er kun til rådighed, hvis du har valgt Mono lyd. Indstil mono lydfrekvensen.

Bandwidth (båndbredde)... Følgende valgmuligheder er til rådighed for *Bandwidth*: 130 KHz, 280 KHz og 450 KHz. Tryk ▲ eller ▼ for at afdække valgmulighederne. Hvis *Sound* er indstillet på *Stereo*, bliver båndbredden automatisk indstillet på 130 KHz, og det vil slet ikke være muligt at vælge dette punkt.

Deemphasis (modbetoning)... For at opnå den bedst mulige lyd kan det være nødvendigt at modbetone lydsignalet i samme grad som det blev forbedret, da det blev udsendt. Vælg den ønskede mulighed: 50, 75 eller J17.

Expand (udvid)... For at opnå den bedst mulige lyd kan det være nødvendigt at udvide lydsignalet. Dette er typisk aktuelt, når den udsendte lyd er et stereosignal. Funktionen kompenserer for de ændringer, der forekommer i lydelementerne, bas og diskant, under transmissionen. For at tilkoble funktionen skal *Expand* indstilles på *On* (tændt), mens *Expand* skal indstilles på *Off* (slukket) for at frakoble funktionen.

Sound level (lydniveau)... Du kan vælge et bestemt lydniveau for en bestemt station. Da nogle stationer udsender programmer med forskelligt lydniveau, kan du vælge f.eks. at skrue ned for det forprogrammerede lydniveau. Du har valgmulighederne *Normal* og *Low* (lav) til rådighed.

Picture (billedskærm)... Dette angiver, om en station er en Satellit radio- eller TV-station.

On (tændt)... Dette betyder, at billedskærmen vil blive tændt – til Satellit TV-stationer.

Off (slukket)... Dette betyder, at billedskærmen ikke vil blive tændt, kun lyden vil blive gengivet – til Satellit radiostationer.


Sound	Left	Right	Bandwidth
Stereo	7.02	7.20	130 KHz
Deemphasis	Expand	Sound level	Picture
75	On	Normal	On

Sound tuning (lydindstilling) menuen – til manuel indstilling af lydfrekvenser for Satellitstationer.


Sådan fjernes en indstillet Satellitstation...

Tryk MENU for at kalde hovedmenuen frem, tryk 3 for at kalde Satellitprogramlisten frem, brug ▲ og ▼ tasterne for at flytte markøren til den station, De ønsker at fjerne. Tryk så på MENU knappen. Når skiltet *Del?* (fjern?) bliver vist, skal De trykke GO for at fjerne programmet. Se afsnittet *Programlister* på side 23 for yderligere oplysninger.

Indstilling og kontrol af klokkeslæt

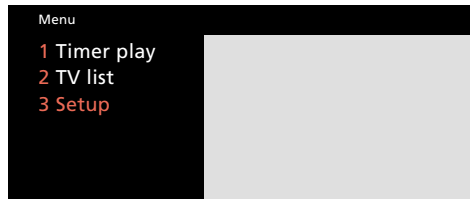

Hovedmenuen

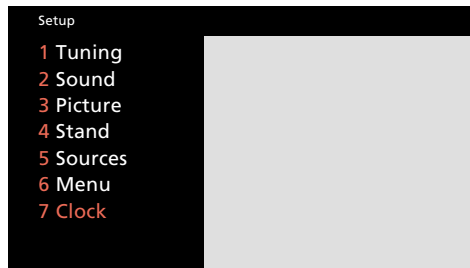

Setup menuen



Ur-menuen – klokken er nu 14:00.

BeoVision Avant viser:

Jan...	for januar	Mon...	for mandag
Feb...	for februar	Tue...	for tirsdag
Mar...	for marts	Wed...	for onsdag
Apr...	for april	Thu...	for torsdag
May...	for maj	Fri...	for fredag
Jun...	for juni	Sat...	for lørdag
Jul...	for juli	Sun...	for søndag
Aug...	for august		
Sep...	for september		
Oct...	for oktober		
Nov...	for november		
Dec...	for december		

BeoVision Avant har et indbygget 24-timers ur, der sikrer, at Deres tidsprogrammeringer udføres korrekt. De kan indstille og synkronisere uret i BeoVision Avant med klokkeslættet i Tekst-TV, der evt. udsendes af et nationalt TV-program.

Sådan indstilles og synkroniseres klokkeslæt...

Stil ind på den nationale TV-station, De ønsker at synkronisere med. Kontroller, at den udsender Tekst-TV. Kald så *Clock (ur)* menuen frem og kontroller, at punktet *Synch* (synkronisering) er indstillet på det programnummer, De ønsker.

Hvis De selv ønsker at stille uret...

Hvis De ikke ønsker at synkronisere uret med Tekst-TV, skal punktet *Synch* vise *No* (nej). Derefter kan De indstille uret selv. Brug taltasterne til at indtaste det korrekte klokkeslæt.

Permanent visning af uret...

For altid at få uret vist i displayet på BeoVision Avant når det er tændt, skal De indstille punktet *Display* i menuen til *Yes* (ja). De vil selvfølgelig stadig få en kort meddelelse i displayet, hvis De foretager en eller anden betjeningsfunktion.

Visning af klokkeslæt på kommando...

Hvis De ikke ønsker klokkeslættet vist i displayet, når systemet er tændt, skal der stå *No* (nej) under *Display*. De kan nu kalde uret frem på kommando. Tryk på LIST, indtil stikordet *CLOCK (ur)* står i displayet, og tryk så GO for at se klokkeslættet.

Tænd for et nationalt TV-program, der udsender Tekst-TV...

Tryk for at kalde hovedmenuen frem *Hovedmenuen kommer nu frem...*

MENU

derefter

3

Tryk for at kalde *Setup* menuen frem Hvis punktet *Sat* er i menuen, vil *Setup* være punkt nummer 4 *Setup menuen kommer frem...*

For at vælge punkt nummer 7, *Clock Clock (ur) menuen kommer frem...*

7

Sådan synkroniseres med Tekst-TV...

Tryk for at flytte markøren hen på punktet *Synch*



Tryk for at få vist programnummeret



eller



Brug ▲, ▼ eller taltasterne til at indtaste de nødvendige oplysninger for de øvrige punkter, f.eks. *Dato*, *Display* o.s.v., og tryk så GO for at fastindstille Deres ur-indstilling

Hvis De selv ønsker at indstille uret...

Brug ►► eller ◀◀ for at flytte til punktet *Time* (klokkeslæt) – derefter

Brug taltasterne til at indtaste korrekt klokkeslæt

0

til

9

Brug ►► til at flytte til de andre punkter i menuen; brug så ▲, ▼ eller taltasterne til at indtaste de nødvendige oplysninger for de øvrige punkter...

Tryk for at fastindstille Deres ur-indstilling

GO

Tryk for at fjerne skærmmenuerne

EXIT

Fastindstilling af drejesoklens position

MENU Tryk for at kalde hovedmenuen frem
Hovedmenuen kommer nu frem...

derefter

3 Tryk for at kalde *Setup* menuen frem
Hvis punktet *Sat* er i menuen, vil
Setup være punkt nummer 4
Setup (opstilling) menuen kommer frem...

4 Tryk for at kalde *Stand*
(motordrejesokkel) menuen frem
Stand (motordrejesokkel) menuen kommer frem...

▼ Tryk indtil position 1, 2 eller 0 bliver
vist; stands når den mulighed, De
ønsker at fastindstille en
drejesokkelposition for, bliver vist

derefter

◀◀ Drej BeoVision Avant til den ønskede
position

▶▶

derefter

GO Tryk for at fastindstille den aktuelle
position (som position 1, 2 eller 0)

Gentag denne procedure, hvis De
ønsker at fastindstille oplysninger for
alle de tre mulige
drejesokkelpositioner

derefter

EXIT Tryk for at fjerne skærmmenuerne


BeoVision Avant har en motordrejesokkel, som giver Dem mulighed for at dreje fjernsynet ved hjælp af fjernbetjeningen Beo4.

Når De slukker fjernsynet, drejer det automatisk tilbage til en neutral Stand-by position (0), med mindre De har fastindstillet en anden Stand-by position.


De kan fastindstille de to positioner, De foretrækker mest (position 1 og 2), samt en passende Stand-by position for fjernsynet*. BeoVision Avant drejer så automatisk mod den position, De har givet det besked på.

Når De herefter tænder for BeoVision Avant, vil det dreje til Deres mest foretrukne, fastindstillede position (1). De kan nu vælge, hvilken fastindstillet position, De vil dreje det til: 2, 0 eller tilbage igen til 1.


* Bemærk: I stedet for at trykke ◀◀ eller ▶▶ for at vælge position kan De dreje BeoVision Avant til den ønskede position manuelt.

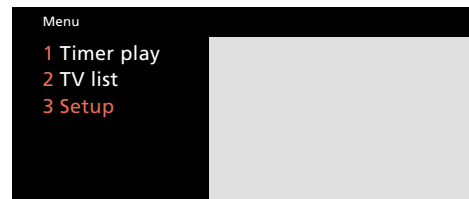

Hovedmenuen

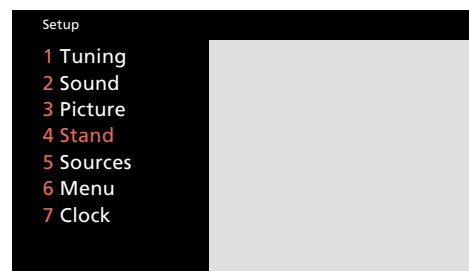


Setup menuen

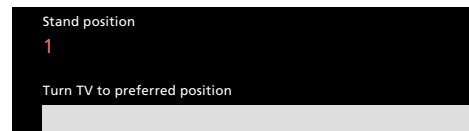


Stand position (position for drejesokkel) menuen giver Dem mulighed for at fastindstille de positioner for drejesoklen, der passer Dem bedst, når De vil se fjernsyn.

Til-/frakobling af menu "huskelinje" funktionen (On/Off)

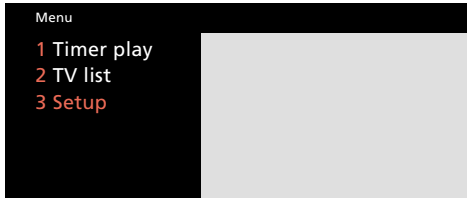

Hovedmenuen

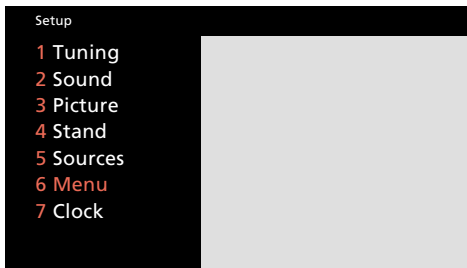

Setup menuen



Menuen for Menu Reminder (menu "huskelinje") funktionen – De kan til- eller frakoble denne automatiske menu (indstille den på On eller Off) efter behag.

Når De betjener BeoVision Avant via skærmmenuerne, kan De nogle gange som hjælp til Deres betjening kalde ekstra funktioner frem ved at trykke en gang til på knappen MENU.

Hver gang der er en ekstra funktion til rådighed, kommer der automatisk en lille "huskelinje" frem nederst i menuen for at påminde Dem om funktionen. Der kan f.eks. stå "Press MENU to call up Teletext" (tryk MENU for at kalde Tekst-TV frem).

De kan dog vælge at frakoble denne funktion, så "huskelinjen" ikke kommer frem i skærmmenuerne, men det er så kun de vejledninger, der gives på skærmen, De frakobler. De kan stadig betjene de ekstra funktioner ved at trykke på MENU knappen.

Kald hovedmenuen frem
Hovedmenuen kommer frem...

MENU

derefter

3

Tryk for at kalde Setup menuen frem
Hvis punktet Sat er i menuen, vil Setup være punkt nummer 4
Setup (opstilling) menuen kommer frem...

Tryk for at vælge punkt nummer 6,
Menu

6

Menuen for Menu Reminder (menu "huskelinje") funktionen kommer frem...

Tryk for at skifte mellem Menu
Reminder On (tilkoblet) eller *Off*
(frakoblet)



derefter







Tryk for at fastindstille Deres valg

GO

Tryk for at fjerne skærmmenuerne

EXIT

Sådan tænder De for et TV- eller Satellitprogram

-  Tænder for det TV-program, De så sidst
-  Tænder for det Satellitprogram, De så sidst
-  0
Anvend taltasterne til at vælge et bestemt programnummer
-  9
-  ▲ Tryk for at springe gennem eller
-  ▼







Displayangivelser på BeoVision Avant, der viser kilden og programnummeret

For at tænde trykker De blot på den pågældende kildeknop: TV eller SAT. BeoVision Avant drejer sig til dets fastindstillede position. Det TV- eller Satellitprogram, De så sidst, kommer frem på skærmen.

De kan nu vælge det program, De ønsker at se.

Lydstyrkeregulering og slukning

-  ^ Tryk for at hæve lydstyrken
-  v Tryk for at sænke lydstyrken
-  • Tryk for at slukke (Stand-by)



Angivelse af lydstyrken

De hæver og sænker lydstyrken samt slukker for lyden fra højttalerne ved hjælp af lydstyrkeknappen på Beo4.

For at slukke BeoVision Avant skal De trykke på den røde Stand-by knap •.

Sådan drejes BeoVision Avant

Når De tænder BeoVision Avant, drejer det sig helt automatisk mod det sted, De foretrækker at sidde og se fjernsyn, men De kan så dreje det til netop den position, De ønsker.

De kan fastindstille tre forskellige positioner i systemet: position 1 (den foretrukne), position 2 (næste foretrukne) og position 0 (neutral).

På side 16 kan De se, hvordan De fastindstiller positioner for motordrejesoklen...

STAND

Angivelsen viser, at De kan eller er ved at dreje BeoVision Avant på motordrejesoklen

Tryk indtil stikordet STAND bliver vist i displayet på Beo4

LIST

derefter

Tryk for at dreje systemet mod venstre



eller

Tryk for at dreje systemet mod højre



Eller,

Indtast den position, De ønsker

1

eller


2

eller

0

Tryk for at fjerne stikordet STAND fra displayet

EXIT

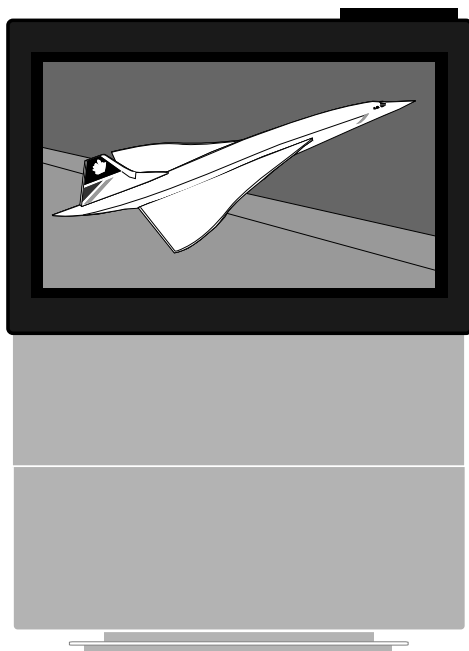

Før De går i gang...

For at kunne modtage Satellit-programmer som beskrevet i dette afsnit, skal Deres BeoVision Avant være udstyret med en Satellitmodtager.

- 22 *Daglige betjeninger*
- 23 *Programlister*
 - Sådan bruges programlisterne, 23*
- 24 *Tekst-TV*
 - Sådan hentes Tekst-TV-siderne frem, 24*
 - Hukommelsessider, 24*
 - Fastindstilling af en Tekst-TV-side som en hukommelsesside, 25*
 - Sådan bruges de grundlæggende Tekst-TV-funktioner, 26*
 - Sideopdatering, 27*
 - Undertekster på Tekst-TV, 27*
 - Programmering af videobånd optagelser via Tekst-TV, 28*
 - Sådan bruges "Fastext" systemet, 30*
- 31 *Billede og lyd*
 - Justering af billedet, 31*
 - Justering af lyden, 32*
 - Skifte lydtype, 33*

TV Tænder for det TV-program, De så sidst

SAT Tænder for det Satellit-TV-program, De så sidst

▲ Tryk for at skifte mellem eller



0 Tryk for at vælge et bestemt til

9

TEXT Skifter til Tekst-TV

▶▶ Tryk for at blade gennem de fire eller



0 Brug taltasterne til at indtaste den Tekst-TV-side, De ønsker

EXIT Tryk for at komme tilbage til det TV-program, De så

^ Hæver lydstyrken

v Sænker lydstyrken

● Slukker fjernsynet

Se et program

De betjeninger, der er vist på denne side, er de mest almindelige, daglige funktioner:


- Tænde for et TV-program
- Tænde for et Satellit-TV-program
- Vælge andre programmer
- Betjening af Tekst-TV
- Regulere lydstyrke
- Slukke

Programlisterne, som er beskrevet på næste side, kan måske hjælpe Dem, når De skal vælge TV- eller Satellit-TV-programmer...


BeoVision Avant har en Tekst-TV-funktion, der formindsker tiden, det tager at kalde en Tekst-TV-side frem.

Ved at fastindstille de Tekst-TV-sider, De oftest bruger, som hukommelses- eller yndlings-sider, opnår De større fordele, når De anvender informations-systemet i Tekst-TV*.

* Bemærk: De kan finde yderligere oplysninger om brugen af Tekst-TV på side 24-30.

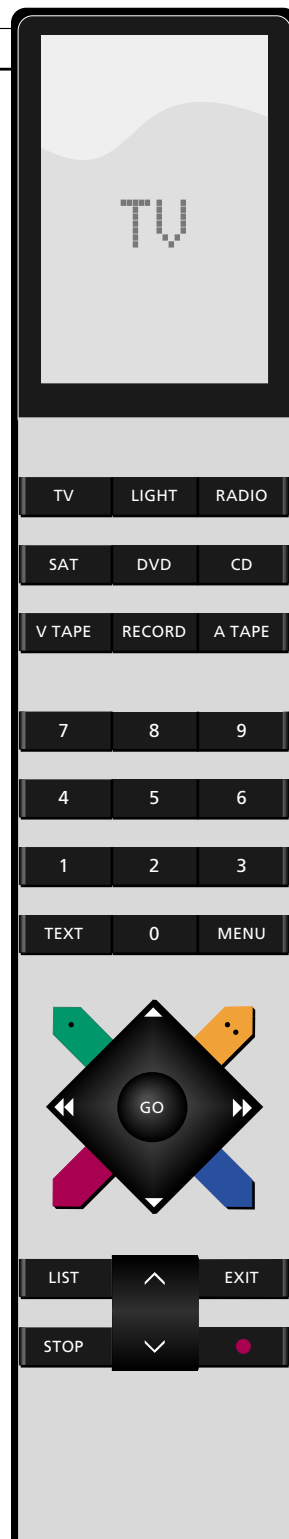

Sådan bruges programlisterne

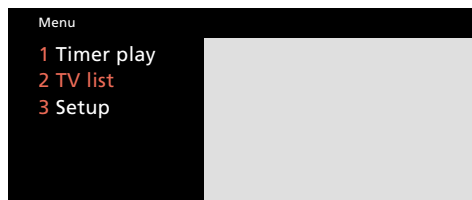

Hovedmenuen – hvis SAT (satellitmodtager) er indbygget i Deres system, vil Sat list (Satellit-TV-listen) være punkt 4, mens Setup (opstilling) vil være punkt 5.



TV-programlisten. Stiplede linjer betyder, at der er fastindstillet en station på det pågældende nummer, men stationen er ikke navngivet. Står der kun et tal, betyder det, at det pågældende nummer er ledigt.

Alle Deres TV-programmer er opført i en programliste, som De kan kalde frem på skærmen*. På denne side beskrives, hvordan De bruger programlisten...

Når De kalder *TV-programlisten* frem, vil en af *listens* fem sider komme frem på skærmen og vise programnumrene 1-19, 20-39 o.s.v. op til 80-99 – samt programmets navn, hvis De har navngivet det. De vil altid få den side frem på skærmen, der indeholder det programnummer, De ser i øjeblikket.

Følg de fremgangsmåder, der er skitseret til højre på denne side for at anvende listen...

* Bemærk: Hvis Deres BeoVision Avant er udstyret til at modtage Satellit-TV-programmer, er der en separat liste for henholdsvis TV-programmer og Satellit-TV-programmer. Begge lister betjenes som beskrevet på denne side. Satellit-TV-programlisten indeholder seks sider og i alt 119 programnumre.

Tryk for at kalde hovedmenuen frem på skærmen
Hovedmenuen kommer frem...

MENU

Tryk for at kalde *TV-programlisten* frem

2

Siden med det programnummer, De ser i øjeblikket, kommer frem på skærmen...

Tryk for at springe gennem programmerne i listen, ét efter ét



Tryk for at skifte til det program, De står på i listen

GO

Eller...

Tryk for at blade gennem listen, side efter side



Indtast nummeret for det program, De ønsker at se, for eksempel program nummer 5

5

For at fjerne en station fra listen...

Tryk for at oplyse det programnummer, De ønsker at fjerne



Tryk på MENU knappen for at kalde stikordet *Del?* (fjern?) frem på skærmen

MENU

Tryk GO for at slette programmet. De kan nu ikke længere kalde programmet frem



Fjerner når som helst menuerne fra skærmen, og De vender tilbage til at se det program, De oprindeligt så

EXIT

Sådan hentes Tekst-TV-siderne frem

- TEXT** Skifter til Tekst-TV
- ▶▶** Tryk for at vælge en af de fire hukommelsessider
 eller
◀◀
- 3** Tryk for at vælge en bestemt side, derefter
0 for eksempel side 302
 derefter
2
- Eller...
▲ Tryk for at komme til næste side
 eller
▼ Tryk for at komme til foregående side
-
- EXIT** Tryk for at forlade Tekst-TV
- De kan også trykke på en kildeknop, f.eks. TV, for at forlade Tekst-TV

Tekst-TV er et informationssystem, som mange TV-stationer anvender til nyheder, vejrudsigter og anden information af almen interesse.

Når De trykker TEXT, får De det Tekst-TV-program frem, der udsendes af den TV-station, De ser lige nu.

Tekst-TV-redaktionen udsender en såkaldt indeksside (som regel side 100). Denne side viser overskrifterne for de informationer, De kan finde i Tekst-TV og giver henvisning til sidenumre, hvor De kan læse mere.

Fjernsynet indeholder fire specielle hukommelsessider, som De kan anvende til at fastindstille de Tekst-TV-sider, De bruger mest. Hukommelsesside 1, som normalt er indekssiden, kommer frem som den første side, hver gang De skifter til Tekst-TV*.

* Bemærk: Hvis De kalder Tekst-TV frem, mens De ser f.eks. et TV-program, forlader Tekst-TV og så kalder det frem igen uden at have skiftet TV-program i mellemtiden, vil den side, der først kommer frem, være den side, De kaldte frem, sidst De skiftede til Tekst-TV.

Hukommelsessider...

Der er fire hukommelsessider til rådighed for hver TV-station, De har stillet ind på. Den første Tekst-TV-side, der kommer frem på skærmen, er den fastindstillede hukommelsesside 1, hvilket angives ved stikordet MEMORY 1 på skærmen. Fra fabrikken er Tekst-TV side 100 fastindstillet som MEMORY 1, side 200 som MEMORY 2, side 300 som MEMORY 3 og side 400 som MEMORY 4.

De kan naturligvis ændre denne indstilling og fastindstille de hukommelsessider, De ønsker.

Hvis De stiller ind på f.eks. et andet TV-program og kalder Tekst-TV frem, vil den første side, der bliver vist på skærmen, enten være den fra fabrikken fastindstillede MEMORY 1 side eller den MEMORY 1 side, De selv har fastindstillet.

Hvis De stiller ind på (Tuning) en ny station, vil hukommelsessiderne igen blive stillet tilbage på 100, 200, 300 og 400.

Fastindstilling af en Tekst-TV-side som en hukommelsesside...

Når De går ind i Tekst-TV, giver BeoVision Avant Dem øjeblikkelig adgang til såvel de fire hukommelsessider som alle andre sider, De måtte ønske at læse samt til deres respektive undersider.

Vi anbefaler derfor, at De som hukommelsessider fastindstiller de sider, De bruger mest, så De får hurtigere adgang til dem.

For at fastindstille en almindelig Tekst-TV-side som en hukommelsesside, skal De følge den fremgangsmåde, der er vist i højre spalte på denne side.

Fastindstillede hukommelsessider og BeoLink...

Hvis De har BeoLink tilsluttede fjernsyn, og De skifter til Tekst-TV, kommer Deres egne fastindstillede hukommelsessider kun automatisk frem på det fjernsyn, hvor de er fastindstillet.

De hukommelsessider, der for eksempel er fastindstillet på hovedrummets fjernsyn, overføres ikke til BeoLink tilsluttede fjernsyn. De skal fastindstille Deres egne hukommelsessider på hvert enkelt fjernsyn.

For at fastindstille en aktuel Tekst-TV-side som en hukommelsesside skal De gøre følgende...

Tryk for at skifte til Tekst-TV

TEXT

Vælg den side, De ønsker; brug taltasterne eller ▼ eller ▲ for at vælge...

Tryk indtil STØRE (fastindstil) bliver vist i displayet på Beo4

derefter

LIST

Tryk for at fastindstille den pågældende side på f.eks. hukommelsesside 2

derefter

GO

derefter

2

derefter

GO

Bemærk venligst...

De funktioner, De har til rådighed i Tekst-TV, er forskellige fra land til land, ja endog fra redaktion til redaktion. Oplysninger om disse funktioner, foreslår vi, at De søger i den information, der udsendes af Tekst-TV-redaktionerne, enten på skærmen eller i skriftligt materiale.

Sådan findes en underside...

derefter

STOP

Kald Tekst-TV-siden med den ønskede underside frem

Tryk stop for at fastholde en side, der ellers skifter automatisk, og få adgang til undersidefunktionen

derefter



Tryk for kalde undersiderne frem

eller



Eller...

0

Indtast de fire cifre for den underside, De ønsker at se, for eksempel underside nummer 0005

0

0

5

STOP

Tryk for at forlade underside-funktionen og frigive siden

LIST

Tryk LIST indtil stikordet **LARGE** (stor) kommer frem i displayet på Beo4

derefter

GO

Tryk for at forstørre teksten i den øverste halvdel af siden

Tryk GO igen for at forstørre den nederste halvdel af siden, og tryk igen for at vende tilbage til normal størrelse

LIST

Tryk LIST indtil stikordet **MIX** kommer frem i displayet på Beo4

derefter

GO

Tryk for at lægge Tekst-TV-siden ind over TV-billedet
Tryk GO igen for at fjerne TV-billedet

LIST

Tryk LIST indtil stikordet **REVEAL*** (afdæk) kommer frem i displayet på Beo4

derefter

GO

Tryk for at afdække en skjult tekst
Tryk GO igen for at dække teksten

Sådan bruges de grundlæggende Tekst-TV-funktioner

Når De har fundet den Tekst-TV-side frem, De ønsker at læse, er der forskellige muligheder, der gør det lettere for Dem at læse siden.

For at bruge disse funktioner, som er beskrevet nedenfor, skal De blot følge instruktionerne til venstre på denne side...

STOP/UNDERSIDE

Før De kan bruge denne funktion, skal De kalde den Tekst-TV-side frem, som De ønsker en underside fra. En Tekst-TV-side kan have en række undersider. Hver underside har en 4-cifret underkode. Blad gennem undersiderne ved at trykke ▲ eller ▼, eller indtast underkoden direkte.

For at fastholde en af disse undersider, der ellers skifter automatisk, kan De trykke STOP, når De ser den side, De ønsker at læse. Den pågældende side bliver ikke frigivet, før De beder fjernsynet om det ved at trykke på STOP igen.

LARGE

Tryk LIST indtil stikordet **LARGE**, (stor) kommer frem i displayet på Beo4. Tryk så GO for at forstørre teksten, så den bliver lettere at læse på afstand.

MIX

Tryk LIST indtil stikordet **MIX** kommer frem i displayet på Beo4. Tryk så GO for at lægge Tekst-TV-siden ind over TV-billedet, så De kan se begge dele samtidigt.

REVEAL

De kan bruge afdækningsfunktionen til at afdække en skjult tekst på en side. Tryk LIST indtil stikordet **REVEAL*** (afdæk) kommer frem i displayet på Beo4, og tryk så GO for at afdække den skjulte tekst.

* Bemærk: For at få stikordet **REVEAL** vist i displayet på Beo4 skal det tilføjes til LIST-funktionen i Beo4. Se afsnittet *Ekstra funktioner i Beo4*, side 49, for yderligere vejledning.

Sideopdatering

Sideopdateringsfunktionen bruges af Tekst-TV-redaktionerne til at meddele, at informationerne på bestemte Tekst-TV-sider er blevet opdateret.

De kan for eksempel gøre brug af denne funktion, når De ser et TV-program og ønsker at vide, så snart der sker ændringer på en side med nyheder.

For at gøre brug af opdateringsfunktionen skal De følge instruktionerne til højre på denne side...

Hvis De ønsker at forlade funktionen, før siden er blevet opdateret, trykker De blot TEXT eller GO.

Bemærk: Når De ser et TV-program og venter på, at en Tekst-TV-side skal blive opdateret, skal De huske, at fjernsynet stadig er i Tekst-TV-funktion. Det betyder, at hvis De for eksempel indtaster et nummer, vil fjernsynet opfatte det, som om De beder om en Tekst-TV-side – det begynder at lede efter siden, og opdateringsfunktionen bliver afbrudt!

Kald den pågældende Tekst-TV-side frem og derefter...

Tryk LIST indtil stikordet UPDATE (opdatering) kommer frem i displayet på Beo4

LIST

Tryk for at se TV-billedet

derefter

GO

Når siden er fundet, kommer stikordet FOUND (fundet) frem på skærmen

Når siden er blevet opdateret, kommer stikordet UPDATE frem på skærmen

Tryk for at se siden

derefter

GO

Tekst-TV undertekster...

Nogle Tekst-TV-redaktioner stiller undertekster til rådighed for deres TV-programmer. Sådanne undertekster udsendes på en bestemt Tekst-TV-side.

Hvis De kalder Tekst-TV-siden med undertekster frem, ser De automatisk TV-billedet for det aktuelle TV-program sammen med underteksterne. Underteksterne indsættes nederst på skærmen på samme måde som de undertekster, der normalt udsendes.

De kan programmere fjernsynet til automatisk at indsætte undertekster ved at fastindstille Tekst-TV-siden med undertekster på hukommelsesside 4 (MEMORY 4).

Bemærk: Hvis De fastindstiller undertekstsiden på hukommelsesside 4, sikrer De, at underteksterne fra Tekst-TV vises på skærmen i overensstemmelse med det billedformat, De har valgt for det program, De ser.

Hvis De ikke længere ønsker, at underteksterne automatisk skal komme frem, lægger De blot en anden Tekst-TV-side ind som hukommelsesside 4.

Mens De ser fjernsyn...

Tryk for at kalde Tekst-TV frem

TEXT

Kald Tekst-TV-siden med undertekster frem (den er anført på indkxssiden, side 100)...

Underteksterne vil nu komme frem på skærmen

Tryk for at fjerne underteksterne

EXIT

For automatisk at indsætte undertekster på et bestemt TV-program...

Skift til det pågældende program, kald Tekst-TV frem, og find siden med undertekster...

Tryk LIST indtil stikordet STORE (fastindstil) bliver vist

LIST

Tryk for at fastindstille den pågældende side på hukommelsesside 4

derefter

GO

4

GO

TEXT

Tryk for at skifte til Tekst-TV
Kald den Tekst-TV-side frem, der
indeholder TV-programoversigten
og derefter...

RECORD

Tryk for at programmere en
optagelse

Nu kommer der en markør frem, der oplyser
starttidspunktet for det første program på siden...



Tryk for at flytte markøren hen på
det program, De ønsker at optage



De kan også flytte markøren ved at trykke ►►
eller ◀◀

GO

Tryk for at godkende
starttidspunktet

Kontroller, at det rigtige
stoptidspunkt er fremhævet...

derefter

GO

Tryk for at godkende stoptidspunktet

Markøren forsvinder og der kommer en statuslinie
frem over Tekst-TV-siden, for eksempel
18:55 – 19:40 30.JAN P13 BBCWORLD OK?

Hvis oplysningerne ikke er korrekte, flytter De
markøren ved at trykke ◀◀ eller ►► og ▲ eller ▼
for at få de korrekte oplysninger frem...

derefter

GO

Tryk GO for at fastindstille
optagelsen

Statuslinien viser nu Deres programmerede
optagelse, for eksempel

18:55 – 19:40 RECORD

Markøren er placeret på stoptidspunktet for det
program, De netop har valgt at optage

For at programmere flere optagelser fortsætter
De blot med at vælge programmer...

eller

EXIT

Tryk for at forlade Tekst-TV

Sådan foretages videooptagelser via Tekst-TV

Hvis De tilslutter en BeoCord V 8000
videobåndoptager til Deres BeoVision
Avant, kan De foretage tidsprogram-
merede optagelser direkte via den
Tekst-TV-side, der indeholder TV-
(eller Satellit-TV-) programoversigten.

De kan programmere flere tidspro-
grammeringer samtidig. Den praktiske
programmeringsmåde varierer
imidlertid, afhængigt af om PDC/VPS*
funktionen i videobåndoptageren er
aktiveret eller ej samt af om det
program, De ønsker at optage,
udsendes med PDC/VPS* signaler.

For yderligere oplysninger om tids-
programmeret optagelse henvises til
betjeningsvejledningen til videobånd-
optageren...

*Bemærk: For yderligere oplysninger om PDC/VPS-
funktionen i forbindelse med tidsprogrammerede
optagelser via Tekst-TV henvises til næste side.



En Tekst-TV-side med Timer Recording-funktionen
aktiveret.



En statuslinie for oven på siden viser Deres
optagelse.

PDC/VPS-funktionen og tidsprogrammerede optagelser...

PDC/VPS-funktionen i Deres videobåndoptager sætter Dem i stand til at bruge de PDC (Program Delivery Control) og VPS (Video Programming System) sendesignaler, der i visse lande udsendes sammen med programmerne. Denne funktion kan indstilles på *On* (tændt) eller *Off* (slukket) i videobåndoptagerens opstillingsmenu.

PDC/VPS-funktionen sikrer, at et TV-program, der ledsages af PDC/VPS-signalerne, bliver optaget i sin fulde længde – også selv om programmet bliver forsinket eller forlænget.

Hvis PDC/VPS-funktionen er indstillet på *On* og PDC/VPS-signalerne eller -tiderne udsendes af stationen, skal De programmere det *nøjagtige* start- og stoptidspunkt for *hvert* program, De ønsker at optage, hvis Deres tidsprogrammerede optagelse skal udføres korrekt. Såfremt De ønsker at optage to programmer i træk, skal De foretage *to separate tidsprogrammerede optagelser*.

Hvis PDC/VPS-funktionen er indstillet på *Off*, vil optagelsen starte og stoppe på de tidspunkter, De programmerer, også selv om programmet bliver forsinket eller forlænget. Så De skal altså blot programmere starttidspunktet for det første program og stoptidspunktet for det næste program for at optage to programmer i træk.




Sådan bruges "Fastext" systemet

TEXT Skift til Tekst-TV

Kald en Fastext-side frem...

En lille 4-farvebjælke øverst på siden angiver, at siden er en Fastext-side




Tryk på en af de farvede knapper for at få adgang til Fastext-systemet

eller

 eller

 eller


Øverst på siden kommer en ekstra linje kommer nu frem og angiver navnene på fire tilgængelige emner – hvert navn er skrevet i en af de fire farver

derefter

Tryk på den farvede knap, der svarer til farven på det emne, De ønsker at se

eller

 eller

 eller


TEXT Tryk igen for at forlade Fastext

De kan nu igen betjene Tekst-TV på normal vis, eller...

EXIT Tryk for at forlade Tekst-TV

Nogle Tekst-TV-redaktioner tilbyder en funktion, Fastext, der giver brugeren mulighed for at gå direkte til én af fire forskellige Tekst-TV-sider med hvert sit emne.

Fastext gør det hurtigere at få adgang til en række udvalgte sider ved hjælp af søgning efter emner i stedet for sidetal.

Fastext-funktionen (også kendt som FLOF = Full Level One Feature) er sådan et system, og det kan anvendes på fjernsynet BeoVision Avant.

Når De vælger en Fastext-side, kommer der en 4-farvet bjælke frem på fjernsynsskærmen i øverste højre hjørne. Farvebjælken kommer kun frem, hvis Tekst-TV-redaktionen for øjeblikket tilbyder Fastext-funktionen. Tryk på en af de farvede knapper på fjernbetjeningen Beo4 for at få adgang til Fastext.

Hver af de tilknyttede sider eller navnet på siderne bliver nu vist øverst på siden med farvet skrift: rød, grøn, gul og blå. De skal nu bruge de farvede knapper på fjernbetjeningen Beo4 til at kalde de pågældende sider frem.




En Tekst-TV-side med angivelse af, at det er en Fastext-side – en lille farvebjælke kommer frem på fjernsynsskærmen i øverste højre hjørne




Navnene på de fire tilknyttede sider kommer frem øverst på siden, hver især skrevet med forskellig farvet tekst

Billedregulering

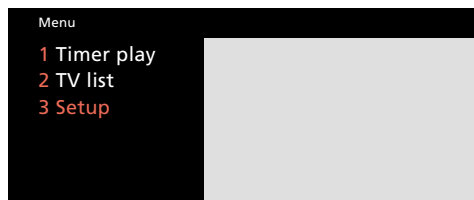

Hovedmenuen

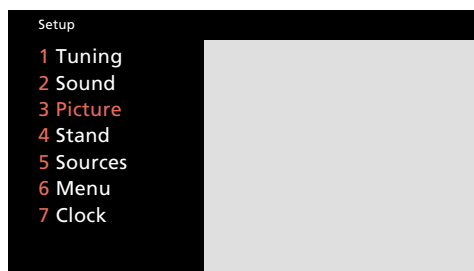

Setup-menuen



Billedmenuen giver Dem mulighed for at regulere Brilliance (lysstyrke), Colour (farvemætning) og Contrast (kontrastniveau). Nogle apparater giver også mulighed for en fjerde regulering, nemlig Tint.

Når BeoVision Avant forlader fabrikken, er billedet indstillet neutralt, så det passer til de fleste situationer, men De kan naturligvis regulere billedet efter egen smag, hvis De ønsker.

Når De har foretaget Deres billedregulering, skal De fastindstille den for at gøre den permanent.

Hvis De derimod ønsker, at reguleringen kun skal være midlertidig, skal De blot fjerne menuen ved at trykke EXIT. Billedet vil så blive stillet tilbage til den oprindelige indstilling, når De slukker for BeoVision Avant.

Hvad indeholder billedmenuen...

Brilliance... Billedets lysstyrke kan reguleres med to trin ad gangen fra 00 til 62. 32 er middelinstillingen.

Colour... Farvemætningen kan reguleres med to trin ad gangen fra 00 til 62. 32 er middelinstillingen.

Contrast... Billedets kontrastniveau kan reguleres med to trin ad gangen fra 00 til 62. 44 er middelinstillingen.

Bemærk: For videokilder, der bruger NTSC sendesignaler, er der en fjerde reguleringsmulighed til rådighed – Tint (farvnuance).

Kald hovedmenuen frem
Hovedmenuen kommer frem på skærmen...

MENU

Tryk for at kalde Setup (opstilling) menuen frem
Hvis Sat (Satellitmodtager) er til rådighed, vil Setup være punkt nummer 4
Setup menuen kommer nu frem...

derefter
3

Tryk for at vælge punkt nummer 3, Picture (billede)
Picture menuen kommer nu frem...

3

Tryk for at regulere billedet efter Deres smag



eller

derefter

Tryk for at flytte markøren fra punkt til punkt i menuen



eller

Foretag De reguleringer, De finder nødvendige...

GO

Tryk for at fastindstille Deres regulering som en permanent billedindstilling

Eller, tryk EXIT i stedet for GO, hvis De ikke ønsker at fastindstille reguleringen

Tryk for at fjerne menuerne fra skærmen

derefter
EXIT

MENU

Kald hovedmenuen frem
Hovedmenuen kommer frem på skærmen...

3

Tryk for at kalde *Setup* (opstilling) menuen frem. Hvis *Sat* (Satellitmodtager) er til rådighed, vil *Setup* være punkt nummer 4
Setup menuen kommer nu frem...

2

Tryk for at vælge punkt nummer 2, *Sound* (lyd)
Menuen, der giver adgang til regulering af Sound (lyd) kommer nu frem...

derefter

1

eller

2

Når den Sound menu, De ønsker, kommer frem, gør De følgende...

derefter



eller



Tryk for at regulere lyden efter behov eller koble Loudness funktionen til (*On*) eller fra (*Off*)

derefter



eller



Tryk for at flytte markøren fra punkt til punkt i menuen og regulere højttalerbalancen i *Speakers* (højttalere) menuen

Foretag Deres reguleringer...

derefter

GO

Tryk for at fastindstille Deres regulering som en permanent lydindstilling

Eller tryk EXIT i stedet for GO, hvis De ikke ønsker at fastindstille reguleringen

EXIT

Tryk for at fjerne menuerne fra skærmen

Lydregulering

Når BeoVision Avant forlader fabrikken, er lyden indstillet neutralt, så den passer til de fleste situationer, for eksempel hvor BeoVision Avant er placeret op mod en væg. Men De kan naturligvis regulere lyden efter eget behov.


De kan altid regulere lydstyrken direkte på fjernbetjeningen Beo4 uden at kalde en menu frem.

Hvis De ønsker at regulere andre lyd-elementer i højttalerne på BeoVision Avant, for eksempel bas, diskant, Loudness og balance, er De nødt til at kalde *Sound* menuen frem.


De har to valgmuligheder i *Sound* menuen:

- *Adjust*, giver adgang til en menu, hvor De kan regulere lydstyrke, bas, diskant og Loudness.
- *Speakers*, giver adgang til en menu, hvor De kan regulere højttalerbalancen.

Når De har afsluttet Deres reguleringer, kan De fastindstille dem, så de bliver en permanent lydindstilling. Hvis De kun ønsker, at reguleringerne skal være midlertidige, fjerner De blot menuen fra skærmen ved at trykke EXIT. Lyden vil så blive stillet tilbage til den oprindelige indstilling, når De slukker for BeoVision Avant.

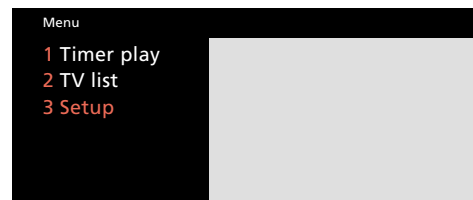


Hovedmenuen

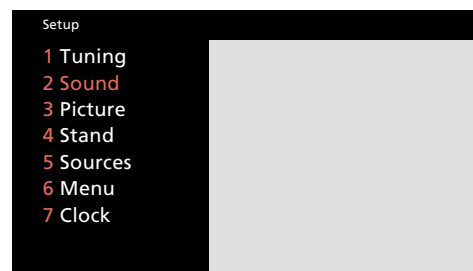

Setup-menuen



Sound menuen, der giver adgang til at regulere lyden



Adjust menuen – til regulering af lyden



Speakers menuen – til regulering af højttalerbalancen

Hvad indeholder Adjust menuen...

Volume... Lydstyrken kan reguleres med to trin ad gangen fra 00 til 72.

Bass... Bassen kan reguleres med et trin ad gangen fra -6 til +6. 0 er middelindstillingen.

Treble... Diskanten kan reguleres med et trin ad gangen fra -6 til +6. 0 er middelindstillingen.

Loudness... Loudness kan indstilles på *On* (tændt) eller *Off* (slukket). Loudness-funktionen bruges til at kompensere for det menneskelige øres manglende følsomhed over for høje og lave frekvenser. Funktionen fremhæver de lave og høje frekvenser, når der spilles med lav lydstyrke, således at musikken føles mere dynamisk.

Hvad indeholder Speakers menuen...

Balance... Højtalerbalancen kan reguleres med maksimalt 6 trin til venstre eller til højre. > < er middelindstillingen.

Speakers menuen og Dolby ProLogic Surround...

Hvis Deres BeoVision Avant er forsynet med en Dolby ProLogic Surround enhed, giver punkt 2, *Speakers*, i *Sound* menuen i stedet adgang til kalibrering af Deres Dolby ProLogic Surround højtaleropstilling og fastindstilling af den som en permanent indstilling. Se hvordan De skal gøre i afsnittet *Justering af højtalerbalancen* på side 15-16 i opstillingsvejledningen.

For en midlertidig regulering af højtalerbalancen mellem de fem højttalere i en Dolby ProLogic Surround opstilling henvises til side 46, *Skifte mellem højtalerne*, i afsnittet om BeoVision Avant og AV systemer.

Skifte lydtype, mono, stereo eller et andet sprog?

Der kan være forskellige lydtyper til rådighed for det TV- (eller Satellit-TV-) program, De ser, for eksempel både stereo- og monolyd, eller to eller tre forskellige sprog.

Mens De ser et program, kan De skifte mellem både lydtyperne og de forskellige sprog, der netop udsendes.

De forskellige lydtyper, der er til rådighed, vises i displayet på BeoVision Avant, efterhånden som De kommer frem.

Bemærk: I menuerne for indstilling af TV- eller Satellit-TV-stationer kan De fastindstille den lydtype, De foretrækker, sammen med programnummeret. Hver gang De tænder for det pågældende TV- eller Satellit-TV-program, vil De herefter høre den lydtype, De har fastindstillet (forudsat at den udsendes). På side 10-14, *Indstilling*, kan De se, hvordan De skal gøre.

Tryk indtil stikordet SOUNDB* bliver vist i displayet på fjernbetjeningen Beo4

LIST

derefter

GO

Tryk for at få vist den aktuelle lydtype i displayet på BeoVision Avant

derefter

GO

Tryk gentagne gange for at skifte lydtype (stereo/mono) eller sprog i et flersproget program

*Bemærk: For at få stikordet SOUNDB vist i displayet på Beo4 skal det tilføjes til LIST-funktionen i Beo4, se afsnittet *Ekstra funktioner* i Beo4 på side 49 i denne vejledning.

Sådan foretages en her og nu optagelse...

TV Tryk for at optage fra fjernsynet
 eller
SAT Tryk for at optage fra Satellit

derefter

0 Tryk eventuelt for at vælge et
 til
9 programnummer

derefter

RECORD Tryk for at gøre videobånd-
 optageren klar til optagelse

derefter

RECORD Tryk for at starte optagelsen

Sådan standser De optagelsen...

V TAPE Tryk for at sætte optagelsen i
STOP pausefunktion

derefter

STOP Tryk for helt at stoppe optagelsen

Sådan optages et TV-program, mens De ser et andet TV-program...

TV Tryk for at optage et TV-program
 derefter

Brug taltasterne til at vælge et TV-
 programnummer

derefter

RECORD Tryk for at gøre klar til optagelse

derefter

V TAPE Tryk for at skifte over til
 videobåndoptagerens tuner

derefter

RECORD Tryk for at starte optagelsen

De kan nu skifte til en anden kilde,
 et andet TV-programnummer eller
 til Standby

Her og nu optagelse på videobånd

Hvis De har tilsluttet en BeoCord V 8000 videobåndoptager til Deres BeoVision Avant*, kan De foretage en her og nu optagelse af et program, De netop sidder og ser.

Mens optagelsen er i gang, er Deres optagelse beskyttet, og De kan ikke skifte over på et andet programnummer. De kan dog godt slå over på Standby.

Hvis De optager direkte fra videobåndoptageren, kan De imidlertid godt optage et TV-program og alligevel være i stand til at se et andet TV-program. Dette er kun muligt med TV-programmer, da disse også er indstillet i tuneren i Deres videobåndoptager.

For yderligere oplysninger vedrørende V 8000 videobåndoptageren henvises til betjeningsvejledningen til videobåndoptageren...

Her og nu optagelse fra videokamera...

Hvis De ønsker at foretage en her og nu optagelse fra Deres videokamera og over på videobånd...

- Tilslut Deres videokamera
- Tænd for BeoVision Avant
- Tænd nu for Deres videokamera
- Tryk så RECORD, RECORD for at starte optagelsen

For at stoppe optagelsen skal De trykke V TAPE og derefter STOP to gange.

Se side 51 for oplysninger om hvordan og hvor, et videokamera skal sluttes til BeoVision Avant.

*Bemærk venligst: Med en BeoCord V 8000 tilsluttet til Deres BeoVision Avant kan De også foretage en tidsprogrammeret videooptagelse via Tekst-TV. Se venligst side 28 for yderligere oplysninger.

Hovedopstillingsmenu for videobåndoptager

I menu-systemet i BeoVision Avant findes der også en hovedopstillingsmenu for videobåndoptageren.


Denne hovedopstillingsmenu giver adgang til videobåndoptagerens eget menu-system såvel som de menuer, De har til rådighed for Deres BeoVision Avant.

Menuerne for lyd- og billedregulering, fastindstilling af uret og drejesokkel-positioner såvel som tidsprogrammeringsfunktionen og menuen for registrering af ekstra musik-/video-udstyr er også tilgængelige.

Sådan kaldes videobåndoptagerens egen hovedmenu frem...

Tryk V TAPE og derefter MENU for at se V.Tape i hovedmenuen. Vælg så blot punktet *V.Tape* i menuen og tryk GO for at kalde menuen frem. Derefter betjenes videobåndoptagerens menuer som beskrevet i betjeningsvejledningen til Deres videobåndoptager.

For at få adgang til andre menuer eller funktioner i hovedopstillingsmenuen for videobåndoptageren skal De trykke ▲ eller ▼ for at vælge de forskellige punkter og dernæst GO for at kalde den pågældende menu frem.

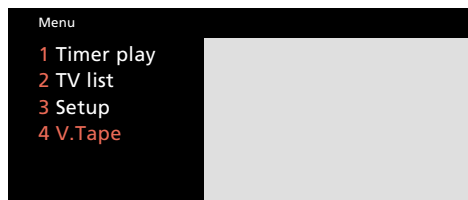

Hovedopstillingsmenuen for videobåndoptager

Registrering af ekstra videoudstyr

MENU Tryk for at kalde hovedmenuen frem
Hovedmenuen kommer frem på skærmen...

derefter

3 Tryk for at kalde menuen *Setup* (opstilling) frem; såfremt Sat er til rådighed, vil *Setup* være punkt 4 *Setup-menuen kommer frem på skærmen...*

5 Tryk for at vælge punkt 5, *Sources* (kilder)
Sources-menuen kommer frem på skærmen...

▶▶ Tryk for at flytte fra punkt til punkt i
eller

◀◀

▼ Tryk gentagne gange for at få vist
valgmulighederne for hver stikdåse

Når De har valgt den rigtige
valgmulighed for hver stikdåse...

så

GO Tryk for at registrere kilderne

EXIT Tryk for at fjerne skærmmenuerne


De kan tilslutte ekstra videoudstyr til stikdåserne* bagpå BeoVision Avant.

Eventuelt ekstra udstyr, der er sluttet til stikdåserne, skal registreres i menuen *Sources*. Ryk til det udstyr, der er vist under hver stikdåse, for at få vist de forskellige valgmuligheder, og tryk ikke på *GO*, før De har valgt de valgmuligheder, der svarer til det udstyr, De har sluttet til alle stikdåserne.


*Bemærk: Se venligst afsnittet *Udvidelse af systemet* på side 12 i opstillingsvejledningen for yderligere oplysninger om stikdåserne.

Bemærk: Når De stiller ind på en TV-station via Deres dekoder nr. 2, skal De indstille punktet *Decoder* i menuen *TV tuning* på 2.


Såfremt der kun er tilsluttet en enkelt dekoder til BeoVision Avant, skal den sluttet til den stikdåse, der er mærket *Decoder* – ikke til stikdåsen mærket *AV*.

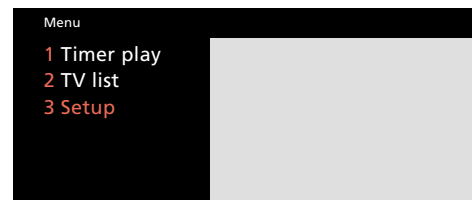

Hovedmenuen

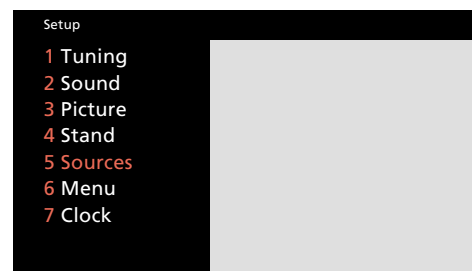

Setup-menuen



Sources-menuen til stikdåsen V.Tape giver Dem følgende muligheder for at registrere det ekstra udstyr, De eventuelt har sluttet til stikdåsen V.Tape. Vælg...

V.Tape... for en Bang & Olufsen videobåndoptager

Set-top box*... for en set-top boks

None... hvis De ikke har tilsluttet noget

For udstyr, der er tilsluttet stikdåsen AV, kan De vælge...

DVD... for en DVD- eller CDV-afspiller

Set-top box*... for en set-top boks

V.AUX... for andet ekstra udstyr

Non B&O V.Tape2... for en videobåndoptager, der ikke er af mærket Bang & Olufsen

V.Tape2... for en Bang & Olufsen videobåndoptager

S-VHS V.Tape2... for en Super-VHS videobåndoptager

Decoder-2... for en dekoder nr. 2

Special decoder... for en speciel dekoder

None... hvis De ikke har tilsluttet noget

For udstyr, der er tilsluttet stikdåsen Decoder, kan De vælge...

Auto... hvis De har tilsluttet andet udstyr, f.eks. en dekoder

Set-top box*... for en set-top boks

None... hvis De ikke har tilsluttet noget

Sådan tændes og bruges ekstra udstyr...

- For at tænde en videobåndoptager nr. 2 skal De trykke LIST for at få vist stikordet V.TAPE2* i displayet på Beo4 og derefter trykke GO.
- For at tænde en DVD/CDV-afspiller skal De trykke DVD på Beo4.
- For at aktivere det øvrige ekstra udstyr skal De trykke LIST for at få vist stikordet V.AUX* i displayet og derefter trykke GO.

*Bemærk: For at få vist stikordene V.TAPE2 og V.AUX i displayet på Beo4 skal de tilføjes til LIST-funktionen i Beo4, se afsnittet *Ekstra funktioner i Beo4* på side 49 for yderligere vejledning.

Bemærk: Se venligst opstillingsvejledningen, der er leveret sammen med Deres BeoVision Avant, for yderligere oplysninger om tilslutning af ekstra videoudstyr.

*Bemærk: Valgmuligheden "Set-top box" vil kun blive vist, såfremt en Set-top Box Controller er indbygget i Deres BeoVision Avant. Set-top box kan kun vælges for en enkelt stikdåse. Såfremt et Satellitmodul er indbygget i Deres BeoVision Avant kan De ikke vælge både V.AUX og Set-top box. Se venligst betjeningsvejledningen til Deres Set-top Box Controller for yderligere oplysninger.

BeoVision Avant og billedformater...



Standard TV-billede

BeoVision Avant tilpasser de normale TV-transmissioner til at udfylde så meget som muligt af billedskærmen. Denne illustration viser et 15:9 billede.

BeoVision Avant sikrer Dem altid det bedst mulige billede. Fjernsynet tilpasser automatisk billedet, så det udfylder så meget som muligt af fjernsynsskærmen.

Hvis et TV-program eller en film udsendes eller er optaget med bestemte oplysninger om billedformatet, vil BeoVision Avant automatisk vælge dette format.

De kan imidlertid godt vælge et bestemt billedformat for en kanal via indstillingsmenuen, se side 10-11 for oplysninger om indstilling og billedformat.

På BeoVision Avant er billedformaterne opdelt i tre grupper. Hver gruppe vedrører bestemte typer billeder:


FORMAT 1... til standardmæssige TV-billeder. Der er tre "standard" billedformater til rådighed med sorte bjælker rundt om billedet. De varierer indbyrdes i størrelse: 15:9 giver det største billede, 14:9 er lidt mindre, og 4:3 er billedstørrelsen, der passer til "almindelige" billedrør.

FORMAT 2... til billeder i letter-box format. De kan tilpasse billedet, så det udfylder skærmen fuldstændigt. Hvis der er nogen oplysninger for oven eller for neden, for eksempel undertekster, der ikke bliver vist, kan De rykke billedet opad eller nedad.

FORMAT 3... til 16:9 bredformatbilleder. **Format 3** bliver normalt valgt automatisk. Sker dette ikke, kan De selv vælge dette format.

Bredformat billede

Bredformat TV-programmer eller film kan vises i "letter-box format" på BeoVision Avant – det er et langt, smalt billede omgivet af sorte bjælker, men De kan dog regulere billedet...

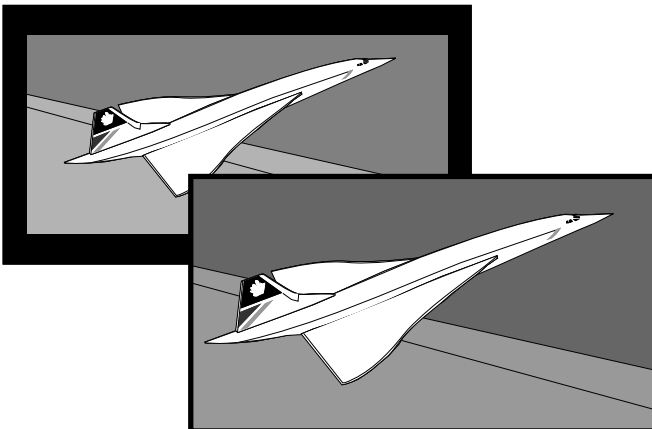

Billedet kan tilpasses, så det udfylder skærmen. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at rykke billedet opad eller nedad for at kunne se vigtige oplysninger som for eksempel undertekster.

Sådan ændres billedformatet...

Det kan ske, at oplysningerne om billedformatet mangler eller ikke bliver opdateret. Dette gør det umuligt for BeoVision Avant at finde ud af billedformatet automatisk. De kan i så fald aktivere funktionen "formatoptimering" og lade BeoVision Avant vælge det mest velegnede format. Det billedformat, der vælges, afhænger af den type billede, der aktuelt vises.

Hvis De alligevel ønsker at ændre billedformatet, kan De skifte mellem forskellige valgmuligheder inden for den valgte formatgruppe, rykke billedet opad eller nedad, eller De kan skifte til et helt andet billedformat.

Displayet på BeoVision Avant vil vise hvilken formatgruppe, der er valgt.

Når De er tilfreds med billedformatet, skal De trykke på EXIT for at forlade billedformatfunktionen. De bør dog sikre Dem, at oplysninger så som undertekster stadig kan ses i det format, De vælger.

Billedformater og optagelser...

Videobåndoptagelser vil normalt blive vist i 15:9 formatet. Hvis der forekommer "støj" rundt om billedet, kan det være nødvendigt at ændre formatet, f.eks. til 14:9 formatet, hvilket får forhænget på BeoVision Avant til at skjule denne "støj".

For at aktivere "Formatoptimering"...

Tryk indtil stikordet FORMAT kommer frem i displayet på Beo4
Tryk for at optimere billedet




For at skifte mellem *Format 1-3...*

Tryk indtil stikordet FORMAT kommer frem i displayet



Tryk for at vælge en formatgruppe



I *Format 1...*

Tryk for at vælge et andet standardformat



I *Format 2...*

Tryk for at rykke billedet opad eller nedad



Tryk for at forlade billedformatfunktionen



Lad systemet tænde og slukke automatisk...

MENU

Tryk for at kalde hovedmenuen frem
Hovedmenuen kommer nu frem på skærmen...

derefter

1

Tryk for at kalde *Timer play* (tidsprogrammeret afspilning) menuen frem
Timer play menuen kommer frem på skærmen...

▲

eller

▼

Tryk for at få vist valgmulighederne for de forskellige punkter i menuen

0

til

9

Brug taltasterne til at indtaste programnummer, start- og stoptids-punkter

▶▶

eller

◀◀

Tryk for at springe fra punkt til punkt i menuen

Hvis De ønsker at programmere f.eks. en tidsprogrammeret afspilning på bestemte dage, skal De flytte hen på punktet *Date...*

derefter

MENU

Tryk for at ændre punktet *Date* (dato) til *Days* (dage)

Når De har indtastet de nødvendige oplysninger...

GO

Tryk for at godkende de oplysninger, De har indtastet

derefter

GO

Tryk for at fastindstille Deres *Timer play/Stand-by* programmering

Før De går i gang...

For at Deres *Timer* programmeringer kan udføres af *BeoVision Avant*, skal De først tænde for *Timer* funktionen – se hvordan på næste side. De må heller ikke glemme at indstille det indbyggede ur på det korrekte klokkeslæt, før De programmerer en *Timer Play* (tidsprogrammeret afspilning) eller en *Timer Stand-by* (tidsprogrammeret slukning). Se hvordan i afsnittet "Indstilling og kontrol af klokkeslæt" på side 15.

De kan programmere *BeoVision Avant* til helt automatisk at starte afspilning eller slukke.

- Funktionen *Timer Play* bruges til automatisk at tænde fjernsynet, hvis der for eksempel er et TV- eller radio-program, De ikke vil gå glip af, eller den kan bruges til at vække Dem om morgenen.
- Funktionen *Timer Stand-by* giver Dem mulighed for at programmere fjernsynet til at slukke automatisk – for eksempel om morgenen når De er taget på arbejde.

For at programmere en "Timer" skal De kalde *Timer play* menuen frem. De kan foretage op til otte sådanne *Timer* programmeringer*. Se næste side for yderligere oplysninger om de enkelte punkter i menuen.

*Bemærk: De programmeringer, De har foretaget, vil blive opført på en liste på indekssiden *Timer index*, der indeholder Deres *Timer play* og *Stand-by* programmeringer (se side 42). Hvis De trykker MENU, mens *Pr* eller *Source* lyser op, bliver denne indeksside kaldt frem via *Timer play* menuen.

Menu

- 1 *Timer play*
- 2 TV list
- 3 Setup

Hovedmenuen

Source	Pr	Start	Stop	Date	
TV	10	6:30 -	8:30	2 Apr	OK

Press MENU for *Timer index*

Timer play menuen – De kan programmere en *Timer* funktion, der skal udføres på en bestemt dato, eller De kan ændre punktet *Date* (dato) til *Days* (dage) ved at trykke MENU og så programmere en *Timer* funktion for bestemte ugedage. Under punktet *Days* vil Deres valgmuligheder for at vælge dage blive vist, *MTWTFSS*, hvor hvert bogstav står for en ugedag. De kan nu vælge hvilke dage, der skal være inkluderet i Deres *Timer play/Stand-by* programmering.

Source (kilde) (hvilken kilde? eller sluk?)

TV... Tænder fjernsynet.

SAT... Tænder et Satellit-TV-program.

V.TAPE... Tænder videobåndoptageren.

RADIO... Tænder radioen. Den egentlige

programmering af Timer-funktionen finder sted på BeoVision Avant. Hvis De har eksterne højttalere sluttet til Deres musiksystem og ønsker at høre lyden fra radioen gennem disse højttalere, skal Timer Play funktionen imidlertid aktiveres på musiksystemet og ikke på BeoVision Avant.

Se venligst betjeningsvejledningen til det musiksystem, De har tilsluttet.

CD... Tænder CD-afspilleren.

A.TAPE... Tænder kassettebåndoptageren.

Stand-by... Programmerer BeoVision Avant til at slukke. Hvis De har andre kompatible video- eller musiksystemer sluttet til BeoVision Avant, vil de også blive slukket.

Bemærk: De kan kun skifte mellem de muligheder, der er anført ovenfor, hvis kilderne er til stede i Deres BeoVision Avant opstilling. Hvis De har RADIO til rådighed, vil CD og A.TAPE dog også blive vist som valgmuligheder, selv hvis de rent faktisk ikke er til stede i Deres opstilling.

Pr (programnummer)

Når De har valgt kilde, skal De vælge det programnummer, De ønsker.

Bemærk: Hvis De trykker MENU, mens *Pr* eller *Source* lyser op, får De adgang til indekssiden *Timer index*, der indeholder de Timer Play og Stand-by programmeringer, De allerede har foretaget (se næste side).

Start og Stop (start- og stoptidspunkter)

Indtast de tidspunkter, hvorpå De ønsker systemet skal starte og/eller stoppe afspilning eller kun stoptidspunktet, hvis De ønsker, systemet skal slukke.

Date eller Days (dato eller dage) (hvornår og hvor ofte)

Indtast den dato, hvorpå De ønsker, systemet skal starte afspilning eller slukke.

Eller tryk MENU for at ændre *Date* (dato) til *Days* (dage). De kan nu vælge bestemte ugedage, hvorpå De ønsker Deres Timer-programmering udført. Alle ugedagene bliver vist – startende med M for mandag. Tryk ►► for at springe gennem ugedagene og tryk ▼ for at fjerne de dage, De ikke ønsker. Når den/de ønskede ugedag(e) vises, trykker De GO for at godkende dagen(e) og komme videre til OK.

Systemet viser...

<i>Jan...</i>	for januar	<i>M...</i>	for mandag
<i>Feb...</i>	for februar	<i>T...</i>	for tirsdag
<i>Mar...</i>	for marts	<i>W...</i>	for onsdag
<i>Apr...</i>	for april	<i>T...</i>	for torsdag
<i>May...</i>	for maj	<i>F...</i>	for fredag
<i>Jun...</i>	for juni	<i>S...</i>	for lørdag
<i>Jul...</i>	for juli	<i>S...</i>	for søndag
<i>Aug...</i>	for august		
<i>Sep...</i>	for september		
<i>Oct...</i>	for oktober		
<i>Nov...</i>	for november		
<i>Dec...</i>	for december		

OK...

Når punktet OK er lyst op, trykker De GO for at fastindstille Deres Timer Play eller Timer Stand-by instruktion.

Sådan kobles "Timer" funktionen *til* eller *fra*...

For at BeoVision Avant skal kunne udføre Deres Timer Play eller Timer Stand-by programmeringer, skal De koble funktionen Timer Play til. For at gøre dette skal De trykke på knappen PLAY TIMER på nærbetjeningspanelet (bag Avant displayet).

Lyden fra en Timer Play programmering vil nu komme ud gennem højttalerne i BeoVision Avant. Tryk på knappen PLAY TIMER igen for at koble funktionen fra.

PT

Det lille skilt PT på Avant displaybjælken viser, at PLAY TIMER funktionen er koblet til.

“Timer” indeks (Timer play / Timer Stand-by)

MENU Tryk for at kalde hovedmenuen frem
Hovedmenuen kommer nu frem på skærmen...

1 Tryk for at kalde *Timer play* menuen frem
Timer play menuen kommer frem på skærmen...

derefter

MENU Tryk for at kalde *Timer index* frem
Timer index siden kommer nu frem...

For at ændre en tidsprogrammering på indekssiden...

▼ Tryk indtil den tidsprogrammering, eller
De ønsker, er lyst op med rød skrift



derefter

GO

For at ændre tidsprogrammeringen

Timer play menuen kommer nu frem...

For at ændre skal De følge samme fremgangsmåde, som da De foretog tidsprogrammeringen...
derefter

GO

Tryk for at fastindstille
tidsprogrammeringen igen

GO

For at slette en tidsprogrammering på indekssiden...

▼ Tryk indtil den pågældende
programmering er lyst op



derefter

MENU

Tryk for at få vist *Clear?* (slet?) i
stedet for datoen

GO

Tryk for at slette tidsprogramme-
ringen
Eller...

EXIT

Tryk for at beholde tidsprogramme-
ringen


EXIT

Tryk til slut for at fjerne *Timer index*
fra skærmen


Timer indekssiden giver en oversigt over de *Timer play* og *Timer Stand-by* programmeringer, De har foretaget, og som stadig venter på at blive udført. På indekssiden kan De kontrollere, ændre eller slette sådanne programmeringer.

Hvis De vælger en tidsprogrammering med henblik på at ændre den, kommer *Timer play* menuen frem igen. For at ændre skal De følge samme fremgangsmåde, som da De foretog tidsprogrammeringen. Derefter fastindstiller De programmeringen igen og trykker EXIT for at fjerne *Timer index* fra skærmen.


For at slette en tidsprogrammering skal De vælge den, De ønsker at slette. Tryk derefter på knappen *MENU* for at af-dække stikordet *Clear?* (slet?) på det sted, hvor datoen for tidsprogrammeringens udførelse stod, og tryk så *GO* for at slette den. Tryk EXIT for at fjerne *Timer index*.

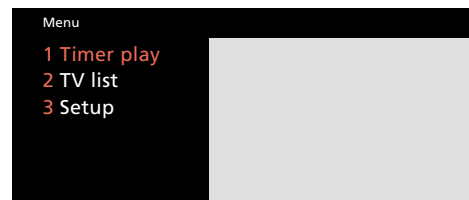

Hovedmenuen

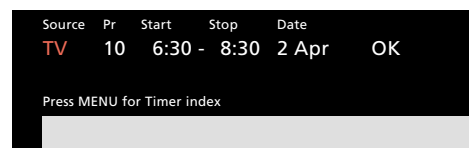

Timer play menuen

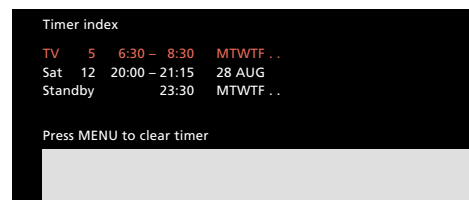

Timer indekset giver Dem mulighed for at kontrollere de “Timer” programmeringer, De har lagt ind i systemet – for eksempel for at kontrollere, at programmeringerne ikke overlapper hinanden. I denne illustration af *Timer index* menuen er der opført eksempler på følgende tidsprogrammeringer:

- En “Timer”, der tænder for fjernsynet om morgenen på hverdage
- En “Timer”, der tænder for fjernsynet, så man kommer til at se et program på et Satellit-TV-programnummer på et bestemt tidspunkt på en bestemt dato
- En “Timer”, der slukker for systemet på et bestemt tidspunkt hver aften på hverdage

BeoVision Avant kan anvendes i forskellige kombinationer. Dette afsnit beskriver forhold vedrørende Dolby ProLogic Surround og musiksystemer, der er tilsluttet BeoVision Avant. Det beskriver også, hvordan BeoVision Avant skal betjenes, hvis det placeres i et linkrum.

- 44 BeoVision Avant Dolby ProLogic Surround
BeoVision Avant som AV system med Dolby ProLogic Surround, 44
Én eller fem højttalere – hvad er forskellen?, 45
Skifte mellem højttalerne, 46*
- 47 Avant og musiksystemer
Fra lyd til billede – eller omvendt..., 47*
- 48 Linkrum med BeoVision Avant
Sådan bruges BeoVision Avant i et linkrum, 48*
- 49 Ekstra funktioner i Beo4*

Sådan optages lyd fra en videokilde på Deres musikbåndoptager...

TV Væg f.eks. TV-program nummer 7

7

derefter

LIST Tryk LIST indtil stikordet AU* bliver vist i displayet på Beo4

derefter

RECORD Tryk for at starte den egentlige optagelse på musikbåndoptageren

RECORD

Sådan optages lyd fra en musikkilde på Deres videobåndoptager...

RADIO Vælg f.eks. RADIO-program nummer 9

9

derefter

LIST Tryk LIST indtil stikordet AU* bliver vist i displayet på Beo4

derefter

RECORD Tryk for at starte optagelsen på videobåndoptageren

RECORD

For at stoppe en optagelse skal De trykke V TAPE eller A TAPE og derefter STOP to gange...

Sådan ser De et TV-program og lytter til det samme program i radioen...

TV Tryk på TV

derefter

LIST Tryk LIST indtil stikordet AU* bliver vist i displayet på Beo4

derefter

RADIO Tryk på RADIO

BeoVision Avant som Dolby ProLogic Surround AV-system

Hvis Deres BeoVision Avant er udstyret med et Dolby ProLogic Surround-modul, kan De udbygge Deres system til et fuldt udstyret musik- og videosystem med Dolby ProLogic Surround ved at tilslutte fire aktive Bang & Olufsen højttalere, en Bang & Olufsen videobåndoptager og musiksystem til BeoVision Avant.

De indbyggede højttalere i BeoVision Avant vil blive anvendt som centerhøjttaler i Dolby ProLogic Surround-systemet.


Sådan bruger De Deres AV-system

Hvis Deres BeoVision Avant er indrettet som et Dolby ProLogic Surround-system, skal De blot vælge den kilde, De ønsker at høre eller se.

Det er også muligt at optage musikkilder på videobåndoptageren eller vice versa, såfremt De har en musikbåndoptager til rådighed.

I et Dolby ProLogic Surround AV-system skal alle Deres kommandoer med Beo4 fjernbetjeningen rettes mod BeoVision Avant.

*Bemærk: For at få vist stikordet AU i displayet på Beo4 skal det tilføjes til LIST-funktionen i Beo4. Se venligst side 49 for yderligere vejledning.

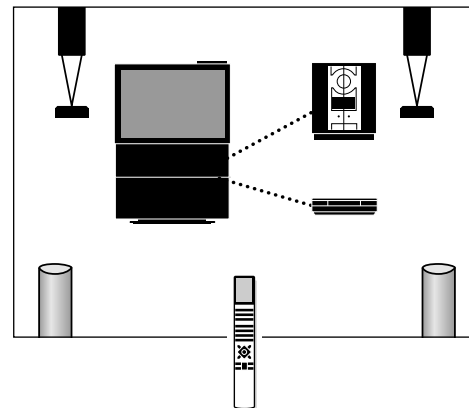

Et BeoVision Avant Dolby ProLogic Surround-system kan udvides med en kompatibel Bang & Olufsen videobåndoptager og musiksystem, så Deres opstilling bliver til et fuldt integreret AV-system med Dolby ProLogic Surround.

Bemærk: Det er ikke alle typer Bang & Olufsen videobåndoptagere og musiksystemer, der understøtter musik-Videointegration sammen med BeoVision Avant. Kontakt venligst Deres Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

Bemærk venligst...

Dolby ProLogic Surround-modulet kan fås som ekstra tilbehør til BeoVision Avant. Kontakt venligst Deres Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

En eller fem højttalere – hvad er forskellen?

BeoVision Avant tilbyder Dem fem forskellige lydtyper at vælge imellem: SPEAKER 1 til SPEAKER 5.

Mens De ser et TV- eller Satellit-TV-program, et videobånd – eller lytter til et kilde i Deres Bang & Olufsen musiksystem, kan De selv vælge hvor mange højttalere, De ønsker at koble til, forudsat at de forskellige lydtyper er til rådighed i Deres system.

For at høre og føle forskellen mellem de fem lydtyper, anbefales det, at De afprøver alle lydtyperne – (se hvordan på næste side) og De er nu selv i stand til både at høre og føle forskellene...

SPEAKER 1... til stereolyd i BeoVision Avant højttalerne alene.

SPEAKER 1 bruges, hvis De af en eller anden grund kun ønsker at have BeoVision Avant højttalerne koblet til – for eksempel når De ser nyheder.

SPEAKER 2... til stereolyd i de to forreste højttalere.

SPEAKER 2 kan bruges, når De for eksempel lytter til et stereo kassettebånd eller en CD.

SPEAKER 3... til Dolby 3 stereo (stereolyd sammen med monolyden af f.eks. en persons stemme og en lydeffekt koncentreret i centerhøjttalerne) i BeoVision Avant højttalerne (som centerhøjttaler funktion) sammen med de to forreste højttalere.

Det anbefales at bruge SPEAKER 3, når De for eksempel ser (og lytter til) et TV-program, der udsendes i stereo.

SPEAKER 4... til stereo-4 (dobbelt stereolyd) i de to forreste og de to bageste højttalere.


SPEAKER 4 bruges, når De ønsker en forstærket effekt af stereolyden fra f.eks. et kassettebånd eller en CD.

SPEAKER 5... til Dolby ProLogic Surround, gengivet af alle fem højttalere i systemet sammen.

SPEAKER 5 bruges til at få det fulde udbytte af lydeffekten, når De for eksempel ser og lytter til et TV-program, et videobånd eller en CD, der er optaget med Dolby Surround.

Dolby Pro Logic Surround giver Dem en fornemmelse af at være midt i begivenhederne, med monolyden af f.eks. en persons stemme og visse lydeffekter koncentreret i centerhøjttaleren).

Bemærk: Kun materiale optaget i Dolby Pro Logic Surround bliver korrekt gengivet af BeoVision Avant (SPEAKER 5).

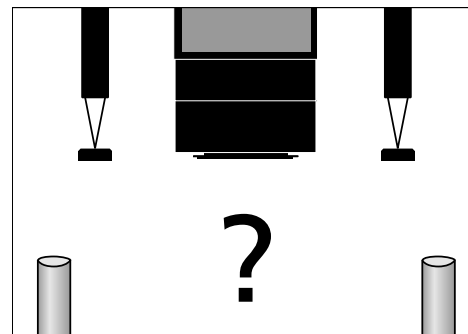

"Dolby", "ProLogic" og dobbelt-D symbolet er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation.

LIST**SPEAKER 1 (stereo):**

Tryk for at kalde **SPEAKER** frem i displayet

derefter

1

Tryk for kun at koble BeoVision Avant højttalerne til

LIST**SPEAKER 2 (stereo):**

Tryk for at kalde **SPEAKER** frem i displayet

derefter

2

Tryk for kun at koble de to forreste højttalere til

LIST**SPEAKER 3 (Dolby 3 stereo):**

Tryk for at kalde **SPEAKER** frem i displayet

derefter

3

Tryk for at koble centerhøjttalerne og de to forreste højttalere til samtidigt

LIST**SPEAKER 4 (Stereo-4):**

Tryk for at kalde **SPEAKER** frem i displayet

derefter

4

Tryk for at koble de to forreste og de to bageste højttalere til samtidigt

LIST**SPEAKER 5 (Dolby ProLogic Surround):**

Tryk for at kalde **SPEAKER** frem i displayet

derefter

5

Tryk for at koble alle fem højttalere til samtidigt

EXIT

Tryk for at fjerne **SPEAKER** fra displayet og vende tilbage til at betjene den kilde, De ser


Skifte mellem højttalerne

Når de tænder en af kilderne i Deres BeoVision Avant – eller i Deres Bang & Olufsen musiksystem, tilsluttes grundindstillingen for højttalerne automatisk*:

- De to forreste højttalere og centerhøjttalerne til Deres videokilder.
- De to ekstra forreste højttalere til kilderne i Deres Bang & Olufsen musiksystem.

De kan derefter koble alle fem højttalere i systemet til eller fra afhængig af hvilken lydtype, De ønsker at høre.

Bemærk: For at De kan skifte højttalere til Deres Bang & Olufsen musiksystem som beskrevet på denne side, skal Deres BeoVision Avant og Deres musiksystem være forbundet med hinanden og være korrekt opstillet som et AV system. Se hvordan i opstillingsvejledningen, som også følger med BeoVision Avant.

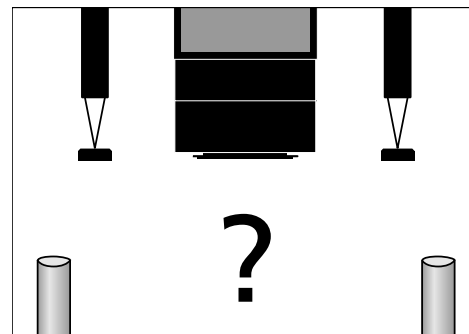


Værd at vide om at skifte mellem højttalerne...

- Hvis De skifter fra en musikkilde til en videokilde (eller omvendt), tilkobles grundindstillingen for musik- eller videohøjttalerne automatisk.
- Hvis De kun har tilsluttet et enkelt sæt højttalere til BeoVision Avant, kan De kun skifte mellem de tre første lydtyper – **SPEAKER 1 – 3**.
- Når stikordet **SPEAKER** er vist i displayet på Beo4, kan De midlertidigt justere balancen mellem højttalerne: tryk ▲ eller ▼ for at justere mellem de forreste og de bageste højttalere og tryk ◀◀ eller ▶▶ for at justere mod venstre/højre.

*Automatisk skift mellem **SPEAKER 3** og **SPEAKER 5**...

I nogle situationer vil De opdage, at BeoVision Avant automatisk skifter til **SPEAKER 3** eller **SPEAKER 5** opstilling. For eksempel hvis et TV-program udsendes med specielle oplysninger vedrørende hvor mange højttalere, der bør kobles til. De kan dog stadig selv vælge det antal højttalere, De ønsker at koble til.

Fra lyd til billede – eller omvendt

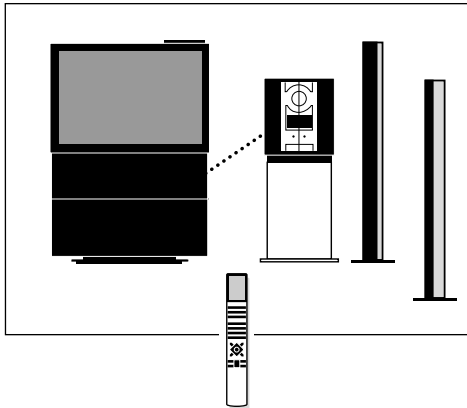

For at opnå en integreret musik- og videosystem opstilling skal BeoVision Avant og Deres Bang & Olufsen musiksystem være forbundet til hinanden med et specielt BeoLink kabel.

De kan købe dette BeoLink kabel hos Deres Bang & Olufsen forhandler.

Hvis De tilslutter Deres Bang & Olufsen musiksystem og videobåndoptager til BeoVision Avant og har et sæt højttalere sluttet til musiksystemet, kan De drage fordel af mulighederne i et integreret musik/video system*.

De kan høre en hvilken som helst kilde, De ønsker, i begge systemers højttalere. De kan for eksempel høre en musikvideo gennem musiksystemets højttalere, mens De følger billederne på fjernsynsskærmen, eller De kan spille radio, eller en hvilken som helst anden musik kilde, gennem højttalerne på BeoVision Avant.

*Bemærk: Hvis De anvender Deres musiksystem uden højttalere tilsluttet, er Deres opstilling en BeoVision Avant Dolby ProLogic Surround opstilling. Se venligst side 44 for yderligere oplysninger i stedet.

Musik/video optagelser

Den lyd, De hører i BeoVision Avant højttalerne, kan optages som en "lyd alene" optagelse på videobåndoptageren. For at gøre dette følger De blot den fremgangsmåde for optagelse, der er beskrevet tidligere i denne vejledning på side 44.

På samme måde kan lyden fra BeoVision Avant, som De hører i musiksystemets højttalere, optages på kassettebåndoptageren (hvis De har en). Se hvordan i betjeningsvejledningen til Deres musiksystem.

Bemærk venligst...

Ikke alle typer Bang & Olufsen musiksystemer kan indgå i en musik/video integration sammen med BeoVision Avant. Kontakt venligst Deres Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

Tænd for et TV-program eller et Satellitprogram, eller start afspilningen af et videobånd



derefter



Tryk LIST indtil stikordet AV* bliver vist i displayet på Beo4

Tryk igen for at flytte lyden til musiksystemets højttalere

derefter



eller



eller



Hvis De ikke ønsker billeder på skærmen men kun at lytte til BeoVision Avant lyden gennem musiksystemets højttalere, skal De blot trykke LIST indtil stikordet AV bliver vist i displayet på Beo4 og derefter TV, SAT eller V TAPE.

Tryk LIST indtil stikordet AV bliver vist i displayet på Beo4



Tryk for at afspille lyden fra Deres musiksystem gennem BeoVision Avant højttalerne

derefter



eller



eller



For igen at få fuld kontrol over en kilde trykker De blot på den pågældende kildeknop, for eksempel TV eller RADIO.



eller



*Bemærk: For at få vist stikordet AV i displayet på Beo4 skal det tilføjes til LIST-funktionen i Beo4. Se venligst side 49 for yderligere vejledning.

Sådan bruges BeoVision Avant i et linkrum

TV

Tryk for at tænde Deres fjernsyn

Derefter betjener De Deres fjernsyn på normal vis...

SAT

Videokilder i hovedrummet...
Tryk for at skifte til Satellit-TV

V TAPE

Tryk for at tænde for Deres videobåndoptager

RADIO

Musikkilder i hovedrummet...
Tryk for at tænde radioen

CD

Tryk for at starte CD-afspilleren

A TAPE

Tryk for at starte musikbåndoptageren

Fortsæt med at betjene disse hovedkilder på normal vis...

For at se kilder fra Deres hovedsystem, som De også har til rådighed i Deres linkrumssystem...

LIST

Tryk LIST indtil stikordet LINK* bliver vist i displayet på Beo4

derefter

TV

Tryk for at se et TV-program fra Deres hovedsystem

Før De går i gang...

Se venligst den medfølgende opstillingsvejledning for yderligere oplysninger om, hvordan BeoVision Avant gøres klar til brug i et linkrum.

Hvis De har BeoLink installeret i Deres hjem og vælger at placere Deres Avant i et linkrum, skal De blot betjene BeoVision Avant, som om det var placeret i hovedrummet.

De kan se og lytte til de kilder, De har til rådighed, i Deres BeoVision Avant i linkrummet. Video- og musikkilderne i hovedrummet står også til Deres rådighed.

Hvis De ønsker at se et TV-program fra fjernsynet i hovedrummet i stedet for fra fjernsynet i linkrummet, for eksempel for at kunne se et dekodet TV-program, skal De trykke LIST, indtil stikordet LINK* kommer frem i displayet, og så trykke TV.

En *Timer Play* afspilning, der er programmeret via hovedrumssystemet, kan også udføres på Deres BeoVision Avant i linkrummet.

*Bemærk: For at få stikordet LINK vist i displayet på Beo4 skal det tilføjes til LIST-funktionen i Beo4. Se venligst næste side for yderligere vejledning.

Tilføjelser til listen over funktioner i Beo4

Knapperne på Beo4 giver adgang til direkte fjernbetjening af en lang række funktioner i Deres BeoVision Avant. Displayet i Beo4 giver Dem dog mulighed for at betjene endnu flere funktioner...

- Når en kilde bliver vist i displayet på Beo4 (TV, RADIO o.s.v.), kan De kalde ekstra funktioner frem i displayet til hjælp til betjening af den pågældende kilde – det svarer faktisk til, at De kalder nogle ekstra knapper frem.
- De kan via displayet også kalde ekstra produkter frem, der er sluttet til Deres BeoVision Avant.

Et stikord i displayet på Beo4 giver dog kun adgang til betjening af en funktion, hvis den pågældende funktion er til rådighed i Deres BeoVision Avant. De kan dog altid skræddersy Deres Beo4, så den passer til netop Deres system med det ekstra tilbehør, De har fået installeret i det, og De kan ændre rækkefølgen, hvori disse ekstra funktioner bliver vist*.

Gennem hele denne vejledning får De besked om det, når det er nødvendigt at tilføje et stikord for at kunne benytte en bestemt funktion.

Tilføjelse af stikord til LIST-funktionen i Beo4...

Stikordet ADD? (tilføj) i Beo4 giver adgang til alle de stikord i Beo4, der kan tilføjes til hjælp til den daglige betjening. Når De tilføjer en ny funktion, kan De finde stikordet for den i displayet ved at trykke LIST næste gang, De betjener Deres BeoVision Avant.

Tryk på Stand-by knappen og hold den nede

Tryk for at få adgang til den specielle opstillingsfunktion i Beo4



> Slip nu begge knapper

Tryk indtil stikordet ADD? kommer frem i displayet på Beo4



Tryk for at kalde den ønskede liste over stikord frem



Det første stikord kommer frem i displayet...

Tryk indtil det stikord, De ønsker, er vist i displayet



Derefter, når det pågældende stikord kommer frem...

Tryk for at tilføje stikordet



Når et stikord i displayet holder op med at blinke, er det tegn på, at det er blevet tilføjet

Tryk for at forlade opstillingsfunktionen i Beo4




Eller,

Tryk igen for at få vist flere stikord




*Bemærk: Se venligst betjeningsvejledningen til Beo4 for oplysninger om, hvordan De indsætter Deres ekstra funktioner i fjernbetjeningen.

Oplysninger i displayet...

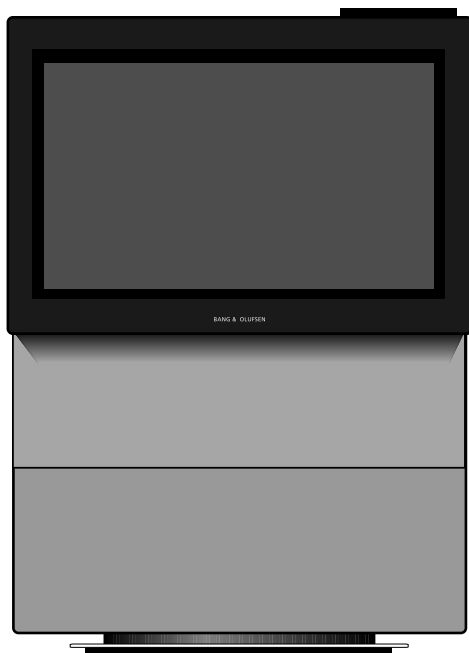

BeoVision Avant...

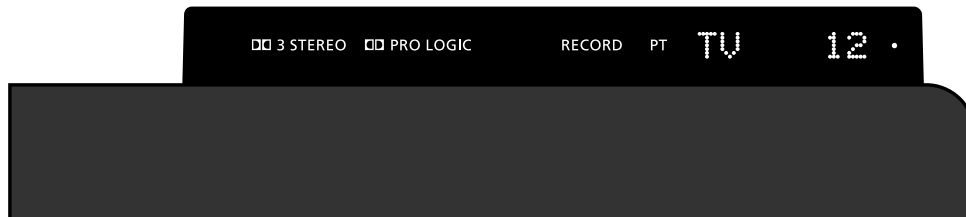

3 STEREO

Indikator for Dolby 3 Stereo*

PRO LOGIC

Indikator for Dolby ProLogic Surround*

RECORD

Angiver "optagelse i gang" på videobåndoptageren.

PT (Play Timer)

Angiver, at "Timer" funktionen for tidsprogrammeret afspilning eller Stand-by i BeoVision Avant er koblet til. Se venligst side 40-41 for yderligere oplysninger.

Bemærk: PT forbliver fremme i Stand-by.

"TV 12" (statusdisplay)

BeoVision Avant statusdisplay. Displayet holder Dem informeret om, hvad systemet er i færd med eller om hvilken betjening, der er i gang.

BeoVision Avant display – Displayet giver oplysninger om systemet og skjuler knapperne bag på til nærbetjening.

• (Stand-by indikator)

Den røde Stand-by indikator lyser op, når De slukker BeoVision Avant.


Systemet kan stadig være aktivt – for eksempel hvis der er en optagelse i gang (så lyser RECORD i displayet).

Bemærk: I opstillingsvejledningen, som også følger med BeoVision Avant, finder De oplysninger om de forskellige stikdåser på bagpanelet.

*Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories Licensing Corporation

Bemærk: Dolby 3 Stereo og Dolby ProLogic Surround er kun til rådighed i de BeoVision Avant modeller, der er forsynet med en Dolby ProLogic Surround enhed. Kontakt venligst Deres Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

Knapper på nærbetjeningspanelet på BeoVision Avant

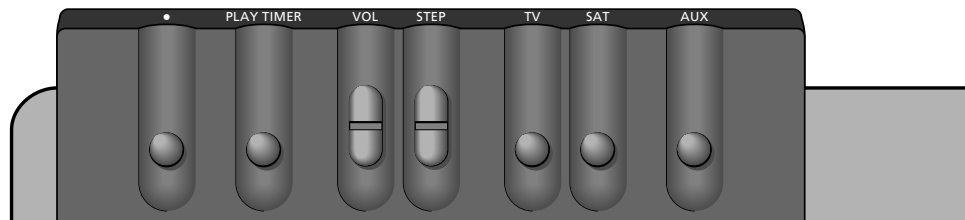

• Sætter BeoVision Avant i Standby-funktion.

PLAY TIMER

Kobler "Timer" funktionen til i BeoVision Avant. Dette sikrer, at de Timer Play instruktioner, De har programmeret ind i systemet, bliver udført med billeder på BeoVision Avant skærmen og/eller højttalerne koblet til.

VOL

Skruer op og ned for lydstyrken.

STEP

Springer gennem programmerne. Hvis en ekstern kilde (f.eks. en videobåndoptager eller en DVD-afspiller) er valgt, aktiverer denne knap den pågældende kilde.

TV

Tænder for fjernsynet.

SAT

Skifter over til Satellit-TV.

BeoVision Avant betjeningspanel – Knapperne er placeret bag på displayet, men De vil opdage, at de er lette at betjene, når De står foran systemet.

AUX

Skifter mellem eksterne kilder (f.eks. video-båndoptager eller DVD-afspiller). For at kunne afspille den eksterne kilde skal De først trykke på STEP-knappen.

Stikdåser til hovedtelefon og videokamera

PHONES (hovedtelefon)

De kan slutte en stereo hovedtelefon til stikdåsen mærket PHONES. BeoVision Avant højttalerne kan så kobles fra ved at trykke midt på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen Beo4.

L, R, VIDEO, S-VHS (videokamera)

Stikdåserne mærket L, R, VIDEO og S-VHS er for tilslutning af et videokamera:

L R stikdåser... for tilslutning af lyd (henholdsvis venstre og højre).


VIDEO stikdåsen... til videosignaler.

S-VHS stikdåsen... kun for tilslutning af S-VHS eller Hi-8 videokameraer.

For at se Deres videokamera optagelser på BeoVision Avant skal De først tilslutte kameraet og tænde systemet ved at trykke på for eksempel knappen TV på fjernbetjeningen Beo4. Når De derefter starter afspilningen på videokameraet, registrerer BeoVision Avant automatisk signalet, og De kan se billederne på skærmen.






Bemærk: Hvis signalet fra videokameraet afbrydes (ved et uheld), skal De kalde stikordet CAMCORD* frem i displayet på Beo4 og så trykke GO.

Bemærk: For at kunne finde stikordet CAMCORD i displayet på Beo4 skal det først tilføjes til LIST-funktionen, se side 49 for yderligere vejledning.

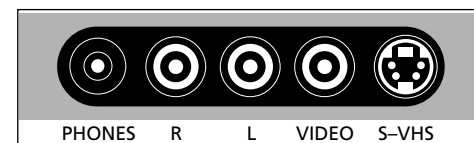

BeoVision Avants let tilgængelige stikdåsepanel

Lige under betjeningspanelet bag på BeoVision Avant finder De et lille stikdåsepanel, der er bekvemt placeret for tilslutning af hovedtelefoner og videokamera. Bemærk venligst: de øvrige stikdåser er skjult bag et dæksel, som skal fjernes, før De kan slutte noget udstyr til disse tre stikdåser.

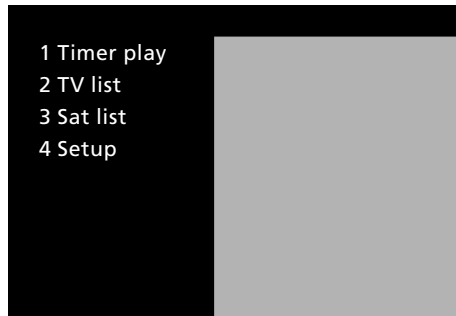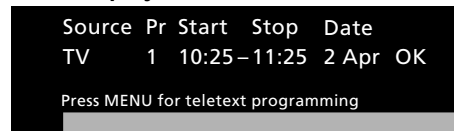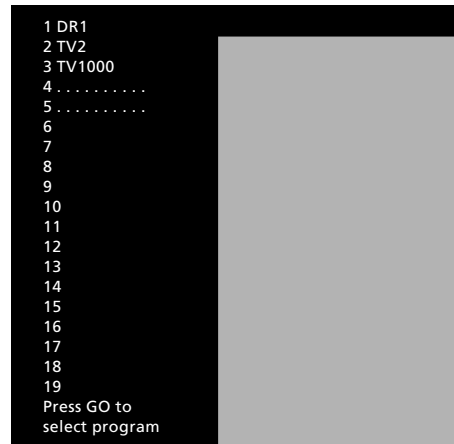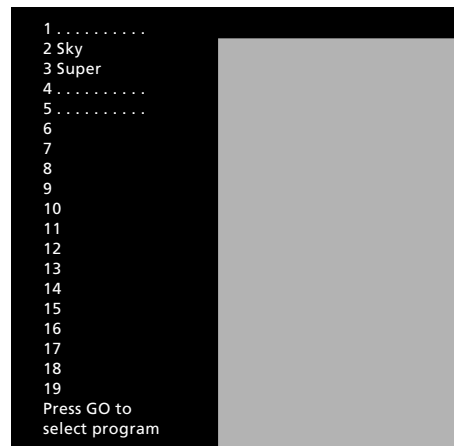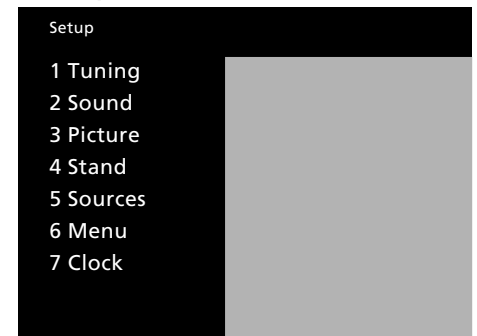Main Menu**1 Timer play****2 TV list****3 Sat list****4 Setup****Menuoversigten...**

Hovedmenusystemet i BeoVision Avant er illustreret på denne side. Benyt henvisningerne, menuernes numre og navne i hovedmenuen og Setup (opstilling) menuen, til at lede Dem gennem menusystemet. Fra Setup-menuen har De adgang til en række undermenuer.

Købsdato

Kontaktperson

Forhandler

Telefon

Adresse

Noter Deres serienumre her:

BeoVision Avant

Beo4

Kære Bruger!

Det er først og fremmest Deres behov, vi har for øje, når vi arbejder med produkterne i design- og udviklingsfasen, og det er vores mål at gøre dem så brugervenlige og så nemme at betjene som muligt.

Vi vil derfor meget gerne høre om Deres oplevelser med Deres nye Bang & Olufsen system. Nogle få ord om det, der har gjort indtryk på Dem, positivt eller negativt, vil være til stor hjælp for os i vore bestræbelser på at gøre produkterne bedre og bedre.

På forhånd tak!

Skriv venligst til:

Customer information dept. 7240

Bang & Olufsen als

DK-7600 Struer

Denmark