

Drücken Sie eine einzelne Taste auf der Beo4 Fernbedienung!

Das BeoVision Avant Fernsehgerät dreht sich leicht und elegant zu Ihnen hin, und der Vorhang gleitet zur Seite und macht das Schirmbild sichtbar. Ein einmaliges Bild- und Klangerlebnis erwartet Ihnen.

Die Beo4 Fernbedienung ist der Schlüssel für das BeoVision Avant Fernsehgerät, das Ihnen eine Welt von Unterhaltung eröffnet.

Wie dies möglich ist, ist in dieser Anleitung beschrieben...

**Bevor Sie anfangen...**

Mit dem BeoVision Avant werden zwei Anleitungen mitgeliefert: Eine Benutzeranleitung und eine Aufstellungsanleitung.

Diese *Benutzeranleitung* beschreibt die Abstimmung und Voreinstellung Ihres BeoVision Avant und die Steuerung der verschiedenen anderen verfügbaren Funktionen des Fernsehgeräts mittels der Beo4 Fernbedienung.

Zu den meisten der in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen gehört eine Gruppe von Tasten, mittels denen Sie Schritt für Schritt durch die Bedienung geführt werden. Die Menüs, die Sie für bestimmte Bedienungsvorgänge aufrufen, sind auch in dieser Anleitung dargestellt.

Damit das BeoVision Avant wie in dieser Anleitung beschrieben funktioniert, ist es sehr wichtig, daß es in genauer Übereinstimmung mit den Anweisungen der *Aufstellungsanleitung* aufgestellt und vorprogrammiert wird.

Die Aufstellungsanleitung beschreibt, wie das BeoVision Avant aufgestellt und betriebsbereit gemacht wird, und sie enthält Wartungsanweisungen und weitere wesentliche Informationen, die Sie von Zeit zu Zeit benötigen.

"Dolby", "Pro Logic" und das DD-Zeichen
sind Markenzeichen der
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

4 Bedienungsgrundsätze

Beo4 und BeoVision Avant, 4
Beo 4-Bedienungsgrundsätze, 5
Anleitung zur Benutzung der Bildschirm-
menüs, 6
Ratschläge für die Voreinstellung, 7

9 Abstimmung und Voreinstellung

Abstimmung, 10
Einstellung und Synchronisierung der
Uhrzeit, 15
Voreinstellung Ihrer bevorzugten Stand-
fuß-Positionen, 16
Einstellung des Menü-Erinnerungsdienstes
auf On/Off, 17

**18 Kurzanleitung zu den alltäglichen
Bedienungsvorgängen****21 TV, Satelliten-TV und Tele/Videotext**

Alltägliche Bedienungsvorgänge, 22
Benutzung der Programmübersichten, 23
Tele/Videotext, 24
Bild und Ton, 31

34 Videorecorder

Sofort-Aufnahme, 34
Zusätzliche Videoausrüstung, 36

38 Bildformate

Änderung des Bildformates, 38

40 Timer Play-Funktion

Automatische Ein- und Ausschaltung, 40

43 BeoVision Avant und AV-Systeme


BeoVision Avant und Surround Sound, 44
BeoVision Avant und Audio-Systeme, 47
BeoVision Avant im Link-raum, 48
Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-
Display, 49

50 BeoVision Avant und AV-Systeme

Angezeigte Information, 50
Tasten auf dem BeoVision Avant
Bedienfeld für direkte Bedienung, 51
Buchsen für Kopfhörer und Camcorder, 51

52 Kurzanleitung zu den Menüs

Beo4 und BeoVision Avant

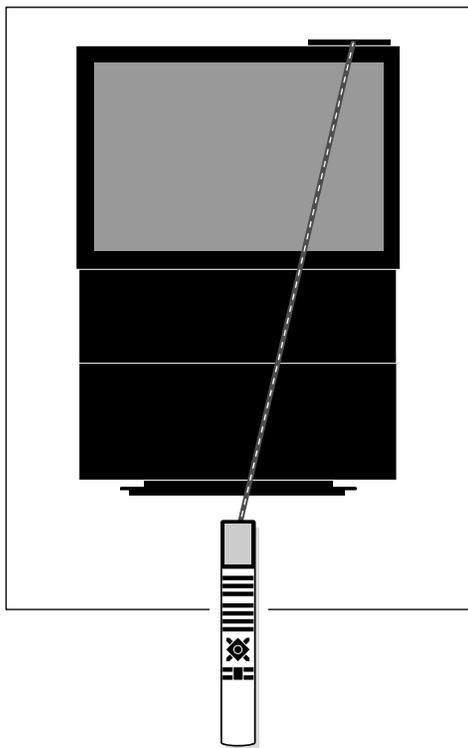

Die Beo4 Fernbedienungsbefehle werden von einem kleinen Receiver im BeoVision Avant Display-Feld oben rechts am Gerät erfaßt.

Wir empfehlen Ihnen, sich mit den Bedienungsgrundsätzen der Beo4 Fernbedienung vertraut zu machen, bevor Sie das BeoVision Avant in Betrieb nehmen.

Ihr BeoVision Avant Fernsehgerät ist für Fernbedienung mit der Beo4 Fernbedienung konzipiert.

Die Beo4 integriert die Fernbedienung Ihres BeoVision Avant und der Grundfunktionen aller neueren Bang & Olufsen Audiosysteme.

- Die täglich verwendeten Funktionen werden mit der Beo4 Fernbedienung gesteuert. Auf dem Beo4-Display wird der Name der Quelle angezeigt, die Sie sich anschauen/anhören.
- Zusätzliche Funktionen können über das Beo4-Display angesteuert werden (sehen Sie Seite 5).
- Die etwas komplizierteren Funktionen des BeoVision Avant werden von Menüs unterstützt, die Sie auf den Bildschirm holen können (sehen Sie Seite 6-7).

Bitte beachten Sie: Einige wenige grundlegende Funktionen können direkt auf dem kleinen Bedienfeld hinten am BeoVision Avant Display-Feld angesteuert werden. Sehen Sie weiteres im Kapitel *BeoVision Avant – Bedienung direkt am Gerät* auf Seite 50-51.

Nützliche Hinweise zu den Beo4-Tasten...

In den in dieser Anleitung gezeigten Bedienungsfolgen sind die Tasten der Beo4 und die Anzeigen auf dem Beo4-Display wie folgt dargestellt:

TV Rechteckige Tasten – Quellensteuerung, Zahlen und Sonderfunktionen

▲ Tasten im "Stern" – Step-Funktionen sowie Vor- und Rücklauf

GO Kleine, kreisrunde GO-Taste – Bestätigung und Abspeicherung der Anweisungen

▶ Die farbigen Tasten im "Stern" werden für verschiedene Sonderfunktionen verwendet; in dieser Anleitung ist beschrieben, wann und wie sie verwendet werden

LIST Die Doppel-Taste LIST bedeutet: Wiederholt drücken, um weitere Funktionen auf dem Beo4-Display abzurufen

STÄND Die Anzeigen auf dem Beo4-Display geben entweder die aktuelle angesteuerte Quelle oder eine zusätzliche Funktion an, die Sie mit der LIST-Taste aufrufen können

Beo4-Bedienungsgrundsätze

Die Beo4 Fernbedienung ist in 5 Felder eingeteilt. Jedes Feld hat seine eigenen Funktionen.

Die Tasten sind so angeordnet, daß die Steuerung der verschiedenen Funktionen des BeoVision Avant möglichst einfach und einleuchtend ist. Das Display zeigt an, welche Quelle Sie steuern; wenn Sie die LIST-Taste drücken, schalten die Display-Anzeigen um*.

Die fünf Felder sind im einzelnen im Text neben der Abbildung der Beo4 Fernbedienung rechts beschrieben.

*Bitte beachten Sie: U.U. werden Anzeigen in dieser Anleitung erwähnt, die nicht auf dem Display Ihrer Beo4 Fernbedienung erscheinen. Sehen Sie ggf. im Kapitel *Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display* auf Seite 49 in dieser Anleitung, wie Sie diese fehlende Anzeige oder "Taste" hinzufügen können.

Auf dem Beo4-Display wird angezeigt, welche Quelle Sie steuern. Mittels des Displays können aber auch verschiedene zusätzliche Funktionen aufgerufen werden.


Quellentasten für die Einschaltung und Tasten für die Aufzeichnung, wenn ein Videorecorder angeschlossen ist.

Zahlentasten; Tasten für das Aufrufen von Tele/Videotext und Menüs.

Die Steuerungstasten im "Stern" sind für den Vor- und Rücklauf sowie für die Step- und GO-Funktionen. Sie sind bequem angeordnet für Bedienung mit dem Daumen. Die farbigen Tasten haben verschiedene Sonderfunktionen, und in dieser Anleitung ist beschrieben, wann sie benötigt werden.

Lautstärkereglер; LIST-Taste für die Ansteuerung zusätzlicher Funktionen; "Stop"-Tasten;

Bitte beachten Sie: Sehen Sie weiteres über die Fernbedienung in der separaten Beo4 Benutzeranleitung.

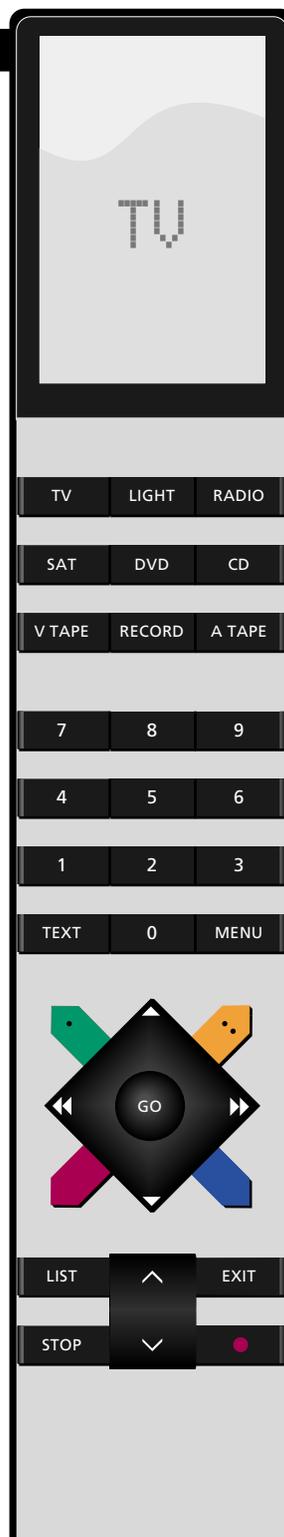

Anleitung zur Benutzung der Bildschirmmenüs

MENU Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

Das Hauptmenü erscheint...

dann

1 Die betreffende Zahlentaste drücken, um den gewünschten Punkt/das gewünschte Menü aufzurufen (1-3); wenn Sat verfügbar ist, enthält das Hauptmenü 4 Punkte

oder

▼ Drücken, um den Cursor (roten Text) zu dem gewünschten Punkt/Menü zu verschieben...

dann

GO Drücken, um das Menü aufzurufen

STOP Drücken, um auf das vorige Menü umzuschalten

oder

EXIT Drücken, um die Menüs aus dem Bildschirm auszublenden

Wenn ein Menü am Bildschirm erscheint, in das verschiedene Daten eingegeben werden müssen – *ein Ausfüllungsmenü...*

0 Drücken, um Daten für einen Punkt einzugeben

bis

9

Oder

▲ Drücken, um andere Wahlmöglichkeiten (Optionen) für die Menüpunkte abzurufen

oder

▼

dann

▶▶ Drücken, um von einem Punkt zum anderen im Menü zu springen

oder

◀◀


Mit der Eingabe der erforderlichen Daten in das Menü fortfahren...

GO ...drücken, um die Daten zu bestätigen

Wenn Sie das BeoVision Avant benutzen wollen, müssen Sie zuerst das Hauptmenü aufrufen. Jeder Punkt im Hauptmenü gewährt Zugriff auf ein spezielles Menü für eine bestimmte Funktion.

Wenn Sie die Nummer des gewünschten Punktes eingeben, erscheint das dazugehörige Menü. Wenn Sie einen Punkt im Menü anwählen, leuchtet dieser rot auf.

Einige der aufgerufenen Menüs sind Ausfüllungsmenüs, d.h. Sie müssen gewisse Daten eingeben. Sie können Zahlen eingeben oder auch die Wahlmöglichkeiten (Optionen) für einen bestimmten Punkt durchlaufen, bis Sie die gewünschte Option finden.

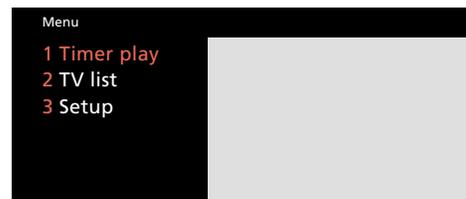

Hauptmenü:

- 1 Timer play** (Timer-Wiedergabe)... ruft das Menü für Timer-Wiedergabe/Standby auf.
- 2 TV list** (TV-Programmübersicht)... ruft die TV-Programmübersicht (Sendertabelle) auf.
- 3 Setup** (Voreinstellung)... ruft das Setup-Menü für z.B. Abstimmung, Bild- und Toneinstellung, Stellen der Uhr usw. auf.

Wenn Ihr BeoVision Avant mit Ausrüstung für Satellitenempfang ausgestattet ist, ist der Punkt Sat list Punkt 4 im Hauptmenü, und der Punkt Setup ist dann Punkt Nummer 5.




Ein Ausfüllungsmenü

Menüführungsfunktion

In einigen Fällen können zusätzliche Funktionen von einem Menü aufgerufen werden, und zwar mit einem weiteren Druck auf die Beo4 MENU-Taste. Diese zusätzlichen Funktionen sind im Zusammenhang mit den betreffenden Menüs in dieser Anleitung beschrieben.

Ratschläge für die Voreinstellung

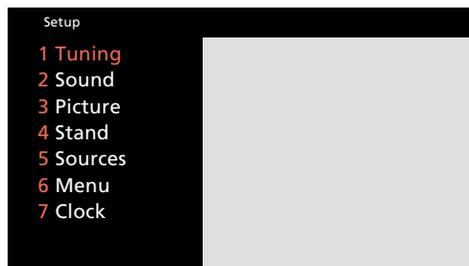

Vom BeoVision Avant Setup-Menü können Sie die verschiedenen Menüs für die Abstimmung und Voreinstellung ansteuern. Sehen Sie die einzelnen Punkte im Setup-Menü unten...

- 1 Tuning** (Abstimmung)... Gewährt Zugriff auf die Abstimmung von Fernsehsendern und Satellitensendern sowie die Abstimmung des Videorecorders.
- 2 Sound** (Ton)... Gewährt Zugriff auf die Einstellung des Tons.
- 3 Picture** (Bild)... Gewährt Zugriff auf die Einstellung des Bildes.
- 4 Stand** (Standfuß)... Gewährt Zugriff auf die Voreinstellung des motorgesteuerten Standfußes in Ihren bevorzugten Betrachtungspositionen.
- 5 Sources** (Quellen)... Ruft das Quellen-Menü auf, in dem die etwaige, an die BeoVision Avant Buchsen angeschlossene zusätzliche Videoausrüstung erfaßt werden muß.
- 6 Menu** (Menü)... Gewährt Zugriff auf die Ein- und Ausschaltung der Menüführungsfunktion.
- 7 Clock** (Uhr)... Gewährt Zugriff auf die Einstellung der eingebauten Uhr.

Wenn Sie mit der Sender-Abstimmung Ihres BeoVision Avant anfangen, müssen Sie zuerst das Hauptmenü und anschließend das *Setup*-Menü ansteuern. Danach können Sie das *Tuning*-Menü (Abstimm-Menü) aufrufen.

Nach der Abstimmung der Sender mit der Voreinstellung des Systems fortfahren. Die Uhr muß gestellt werden, und nach Wunsch können Sie auch verschiedene Standfuß-Positionen und Ihre bevorzugten Einstellungen für das System eingeben – Punkt 4, 5, 6 und 8 im Setup-Menü.

Auch die Ton- und Bildpegel (Punkt 2 und 3) können eingestellt werden. Die voreingestellten neutralen Ton- und Bildpegel passen jedoch zu den meisten Einsatzsituationen.

Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

MENU

dann

3

Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist *Setup* Punkt Nummer 4

Wahlweise, mit ▼ den Cursor zu *Setup* verschieben und mit GO das *Setup*-Menü anwählen
Das Setup-Menü erscheint...

Die meisten Menüs, die vom *Setup*-Menü mit den Zahlentasten den gewünschten Punkt anwählen und die betreffenden Menüs aufrufen...

Menü aufgerufen werden, sind Ausfüllungsmenüs – z.B. das *Picture*-Menü. Bei einigen anderen Menüs – z.B. dem *Tuning*-Menü, erscheint zuerst ein Zugangsmenü, und Sie müssen einen weiteren Punkt anwählen, z.B. TV, um ein Ausfüllungsmenü aufzurufen

Drücken, um die Daten einzugeben

0

bis

9

oder

Drücken, um die Optionen für die Menüpunkte abzurufen, z.B. Einschaltung der Senderabstimmung

▲

oder

▼

dann

Drücken, um den Cursor von einem Punkt zum anderen im Menü zu verschieben

▶▶

oder

◀◀

Mit der Eingabe der erforderlichen Daten fortfahren...

...mit GO den Vorgang bestätigen...

GO

Dieses Kapitel beschreibt die Abstimmung und die Voreinstellungen, die Sie (oder Ihr Bang & Olufsen Fachhändler) vornehmen müssen, wenn Sie das BeoVision Avant in Betrieb nehmen.

Das Kapitel kann auch später nützlich sein, wenn Sie einen neuen Fernsehsender abstimmen oder wenn Sie einige der Vorprogrammierungen ändern wollen.

- 10 Abstimmung**
Abstimmung von Fernsehsendern, 10
Abstimmung von Satellitensendern, 12
- 15 Uhr**
Einstellung und Synchronisierung der Uhrzeit, 15
- 16 Standfuß**
Voreinstellung Ihrer bevorzugten Standfuß-Positionen, 16
- 17 Menü-Erinnerungsdienst**
Einstellung des Menü-Erinnerungsdienstes auf On oder Off, 17

Abstimmung von Fernsehsendern

- MENU** Das Hauptmenü aufrufen
Das Hauptmenü erscheint...
- dann
- 3** Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist *Setup* Punkt Nr. 4
Das Setup-Menü erscheint...
- GO** Drücken, um den ersten Punkt, *Tuning*, anzuwählen
Das Tuning-Zugangsmenü erscheint...
- GO** Den ersten Punkt, *TV*, anwählen
Das erste TV-tuning-Menü erscheint...
- dann
- ▲** Drücken, wenn das System die Fernsehsender suchen soll
- oder
- ▼** Wahlweise...
- 2** Die Frequenz des gewünschten Senders eingeben, z.B. 210 MHz
- 1**
- 0**
- ▶▶** Drücken, um den Cursor zu anderen Punkten im *TV-tuning*-Menü zu verschieben
- oder
- ◀◀**
- dann
- ▲** oder **▼** drücken, um andere Wahlmöglichkeiten für die Punkte abzurufen oder mit den Zahlentasten die Werte eingeben...
- Wenn Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben...
- dann
- GO** Drücken, um den neuen Fernsehsender abzuspeichern, oder...
- Zu *More* gehen und **GO** drücken, um das *zweite TV-tuning-Menü* aufzurufen...
- Wenn Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, **GO** drücken, um die Werte abzuspeichern und zu dem ersten *TV-tuning-Menü* zurückzukehren...
- GO** Drücken, um den Sender abzuspeichern
- EXIT** Drücken, um die Bildschirmmenüs auszublenden oder mit **GO** die Abstimmung fortsetzen...

Für die Abstimmung von Fernsehsendern müssen Sie das Menü für Senderabstimmung ansteuern und das *TV-tuning*-Menü (TV-Abstimm-Menü) aufrufen. Sie können das System die Frequenz suchen lassen oder – wenn Sie die genaue Frequenz kennen – diese direkt eingeben.


Sie können 99 verschiedene Fernsehsender auf eigenen Programmnummern abspeichern, und Sie können die einzelnen Sender dabei mit einem Namen nach eigener Wahl versehen.

Wenn Sie die Daten in das erste *TV-Tuning*-Menü eingegeben haben, können Sie den neuen Fernsehsender abspeichern. Es gibt ein zweites *TV-Tuning*-Menü für eine eventuelle Feinabstimmung des Senders sowie für die Eingabe von Daten über Decoder-Verfügbarkeit, Ton-Typen und Bildformat.


Die einzelnen Punkte der zwei *TV-tuning*-Menüs sind auf umstehender Seite ausführlich beschrieben...

Bitte beachten Sie: Wenn der Punkt *System* im ersten *TV-tuning*-Menü erscheint, müssen Sie überprüfen, daß das richtige Sendesystem angezeigt ist, bevor Sie mit der Abstimmung anfangen.

Bitte beachten Sie: Wenn ein Bang & Olufsen Videorecorder (BeoCord V 8000) an Ihr BeoVision Avant angeschlossen ist, werden die abgestimmten Sender automatisch auf den Videorecorder übertragen. Etwaige spezielle Informationen über die Aufzeichnung müssen in das Tuning-Menü des Videorecorders eingegeben werden. Bitte sehen Sie die mit dem Videorecorder mitgelieferte Anleitung.

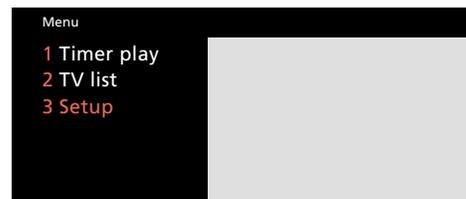

Das Hauptmenü

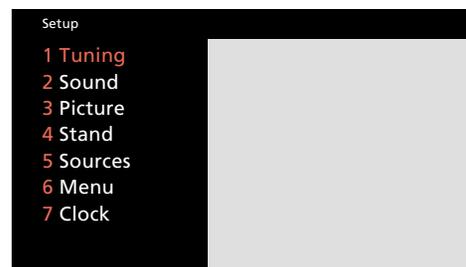

Das Setup-Menü



Das erste TV tuning-Menü



Das zweite TV tuning-Menü

Was enthält das erste TV-Tuning-Menü...

Freq (Frequenz)... Der Suchlauf stoppt bei dem ersten Sender, der ein annehmbares Signal ausstrahlt. Wenn Sie die genaue Frequenz des Senders kennen, können Sie diese mittels der Zahlentasten direkt eingeben.

System (System)... Wenn der Punkt *System* im Menü erscheint, müssen Sie überprüfen, daß das richtige Sendesystem angezeigt wird, bevor Sie mit der Abstimmung anfangen:

B/G... für PAL/SECAM B/G
 I... für PAL I
 L... für SECAM L
 M... für NTSC
 D/K... für PAL/SECAM D/K

Bitte beachten Sie: U.U. werden nicht alle Optionen angezeigt – dies hängt vom Fernsehertyp ab.

Pr (Programmnummer)... Geben Sie die Programmnummer ein (1-99), unter der der Sender abgespeichert werden soll.

Name (Senderbenennung)... Der Name, mit dem Sie einen Sender versehen, erscheint in der TV-Programmübersicht.

Der Name kann bis zu 10 Zeichen enthalten, einschließlich der Buchstaben A-Z, Ziffern und Punkt.

Mit ▲ oder ▼ machen Sie den Buchstaben/die Zahl sichtbar, der/die in dieser Position stehen soll. Mit 0 können Sie von Großbuchstaben auf Kleinbuchstaben und umgekehrt schalten. Mit ► gehen Sie zu der nächsten Zeichenposition.

Dann GO drücken oder auf More

umschalten... Wenn Sie die gewünschten Daten eingegeben haben, mit der GO-Taste den neuen Fernsehsender abgespeichern, oder...

More (zusätzliche Daten)... Mitunter ist es erforderlich, zusätzliche Daten für den Sender einzugeben. Hierfür zu *More* gehen und die GO-Taste drücken. Ein zweites *TV-Tuning*-Menü für die Feinabstimmung und Eingabe von Daten über Decoder-Verfügbarkeit, Ton-Typen und Format erscheint.

Was enthält das zweite TV-Tuning-Menü...

Fine (Feinabstimmung)... Das Fernsehgerät stellt automatisch das bestmögliche Bild ein. Es können aber u.U. kleinere Störungen durch Nachbar-kanäle auftreten, und in dem Fall kann eine Feinabstimmung zweckmäßig sein. Ein Fernsehsender kann um 8 Schritte über oder unter der Standardfrequenz feinabgestimmt werden.

Decoder (Decoder)... Erscheint nur, wenn Sie im Quellen-Menü Decoder oder Auto gewählt haben. Wenn Sie einen codierten Fernsehsender abstimmen und das System darauf einstellen wollen, den Decoder automatisch einzuschalten, wenn der codierte Sender gewählt wird, müssen Sie den Punkt Decoder auf einer der On-Einstellungen (Decoder ein) unten stellen:

ON/AV... (Decoder ein) Wenn sowohl die Audio- als auch die Videosignale codiert sind
ON/V... (Decoder ein) Wenn nur die Videosignale codiert sind
OFF... (Decoder aus) Wenn kein Decoder eingeschaltet sein soll.

Für die meisten codierten Programme sollte *ON/AV* gewählt werden, damit sowohl der Ton als auch die Bilder übertragen werden. Wenn nur das Videosignal codiert ist, müssen Sie aber *ON/V* wählen – wenn Sie *ON/AV* wählen, wenn nur das Videosignal codiert ist, geht der Ton u.U. verloren bei der Decodierung des Signals.

Bitte beachten Sie: Wenn ein *zusätzlicher* Decoder an die BeoVision Avant AV-Buchse angeschlossen ist – und *Decoder-2* in das AV-Quellenmenü eingegeben ist (sehen Sie das Kapitel *Zusätzliche Videoausrüstung* auf Seite 36) – können Sie zwischen *1/AV* oder *1/V* für Decoder -1, und *2/AV* oder *2/V* für Decoder -2 oder *OFF* für keinen Decoder wählen.

Sound (Mono/Stereo/Sprache)... Auf dem abgestimmten Fernsehsender sind u.U. verschiedene Ton-Typen, z.B. sowohl Mono- als auch Stereo-Ton, oder mehrere verschiedene Sprachen verfügbar. Mit ▲ und ▼ können Sie zwischen den derzeit ausgestrahlten Ton-Typen und Sprachen schalten. GO drücken, wenn der

Ton, den Sie abspeichern wollen, zu hören ist/angezeigt wird.

Bitte beachten Sie: Auch wenn Sie einen bestimmten Ton-Typ/eine bestimmte Sprache auf diese Weise gespeichert haben, können Sie während des Anschauens des Fernsehprogramms zwischen den verschiedenen Ton-Typen schalten.

LIST drücken, bis *SOUND** auf der Beo4 Fernbedienung angezeigt wird, und dann GO wiederholt drücken, um zwischen den Ton-Typen zu schalten. Die verschiedenen verfügbaren Ton-Typen sind im einzelnen auf Seite 33 unter *Tonumschaltung* beschrieben.

*Bitte beachten Sie: Damit *SOUND* auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4 LIST-Funktion hinzufügen – sehen Sie hierfür *Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display* auf Seite 49.

Format... Zwei Format-Einstellungen sind verfügbar. Sie können ein Format für jeden einzelnen Fernsehsender abspeichern. Die Standard-Einstellung ist 15:9, aber bei "Rauschen" an der rechten oder linken Seite des Bildes können Sie anstatt dessen das Format 14:9 wählen, wobei die Vorhänge am Bildschirm das "Rauschen" verdecken. Sie können weiterhin das Bildformat des einzelnen Senders ändern, obwohl Sie eine Einstellung abgespeichert haben, vgl. Seite 38-39.

Löschen eines abgestimmten Fernsehsenders...

Mit MENU das Hauptmenü aufrufen und anschließend 2 drücken, um die TV-Programmübersicht aufzurufen und mit den ▲- und ▼-Tasten den Cursor zu dem Sender verschieben, den Sie löschen wollen. Anschließend die MENU-Taste drücken. Wenn die Anzeige *Del?* erscheint, können Sie den Sender mit GO löschen. Sehen Sie weiteres im Kapitel *Programmübersichten* auf Seite 23.

Abstimmung von Satellitensendern

MENU

Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

Das Hauptmenü erscheint...

dann

4

Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen

Das Setup-Menü erscheint...

GO

Drücken, um den ersten Punkt, *Tuning*, anzuwählen

Das Tuning-Zugangsmenü erscheint...

2

Drücken, um das *Sat tuning*-Menü anzuwählen

Das erste Sat tuning-Menü erscheint...

dann



Drücken, wenn das System den nächsten (oder vorigen)



Satellitensender suchen soll

Wahlweise...

Anstatt dessen die genaue Frequenz eingeben



Drücken, um den Cursor zu anderen



Punkten im Menü zu verschieben

dann

▲ oder ▼ drücken, um andere Wahlmöglichkeiten für die Punkte abzurufen oder mit den Zahlentasten die Werte eingeben...

Die erforderlichen Daten eingeben...

dann

GO

Um den Sender abzuspeichern, oder...

Zu *More* gehen und GO drücken, um das *zweite Sat tuning-Menü* aufzurufen...

...Alle erforderlichen Daten eingeben und dann GO drücken, um die Werte abzuspeichern und zu dem ersten *Sat tuning*-Menü zurückzukehren...

GO

Drücken, um den Satellitensender abzuspeichern

EXIT

Drücken, um die Bildschirmenüs auszublenden oder mit GO die Abstimmung fortsetzen...

Bevor Sie anfangen...

Wenn Sie ein anderes Sendesystem abstimmen wollen, müssen Sie überprüfen, daß das richtige Sendesystem im zweiten *Sat tuning*-Menü angezeigt ist, bevor Sie mit der Abstimmung eines Satellitensenders anfangen. Dies ist im einzelnen unter dem Punkt *System* auf umstehender Seite beschrieben!

Für die Abstimmung von Satellitensendern müssen Sie das *Sat tuning*-Menü (Satelliten-Abstimm-Menü) aufrufen*.

Sie können 119 verschiedene Satellitensender (TV und Radio) auf eigenen Programmnummern abspeichern, und Sie können die einzelnen Sender dabei mit einem Namen versehen.

Nach Bedarf können Sie das zweite *Sat tuning*-Menü aufrufen, z.B. für eine eventuelle Feinabstimmung des Senders, für die Anzeige etwaiger codierter Sender oder für die Wahl des richtigen Ton-Typs. Ist eine Abstimmung des Tons erforderlich, müssen Sie das spezielle *sound tuning*-Menü (Ton-Abstimm-Menü) über das zweite *Sat tuning*-Menü aufrufen.

Die einzelnen Punkte der *Sat tuning*-Menüs sind auf den umstehenden Seiten ausführlich beschrieben...

* Bitte beachten Sie: Für den Empfang von Satellitenprogrammen muß das BeoVision Avant entsprechend ausgerüstet sein.

Menu

1 Timer play
2 TV list
3 Sat list
4 Setup

Das Hauptmenü

Setup

1 Tuning
2 Sound
3 Picture
4 Stand
5 Sources
6 Menu
7 Clock

Das Setup-Menü

Tuning

1 TV
2 Sat

Das Tuning-Zugangsmenü

Freq	Pol	LNB	Pr	Name
11.374	Vert	Astra	10 More

Das erste Sat tuning-Menü

Fine	Decoder	System	Format	Sound
+2	Off	PAL	15:9	7.02/7.20

Das zweite Sat tuning-Menü

Was enthält das erste Sat tuning-Menü...

Freq (Frequenz)... Der Suchlauf stoppt bei dem ersten Sender, der ein annehmbares Signal ausstrahlt. Ist dieser nicht der gewünschte Sender, den Suchlauf durch erneutes Drücken von ▲ bzw. ▼ fortsetzen.

Anstatt dessen können Sie die genaue Frequenz mittels der Zahlentasten direkt eingeben.

Pol (Polarität)... Mit ▲ und ▼ die beste Bildqualität einstellen. Es gibt die folgenden Einstellungen für Pol:

Vert... für vertikale Polarisation
 Hor... für horizontale Polarisation
 00 - 63... für die numerische Anzeige der Polarisation (nur relevant, wenn die Polarität im ODU-Setup-Menü auf Skew gestellt ist*).

(Pos (Position des Parabolspiegels))... Dieser Punkt ist nur wirksam, wenn Ihre Outdoor Unit-Aufstellung (ODU) einen motorgesteuerten Parabolspiegel einschließt. Pos ist für die numerische Anzeige der Position des Parabolspiegels.

(LNB (Low Noise Block Converter))... Nur wirksam, wenn Sie mehr als einen LNB im ODU Setup-Menü erfaßt haben*. Es gibt die folgenden Wahlmöglichkeiten: *Astra, 1West, Hot Bird, Uni-LNB, Telecom, SMATV, Custom* und *None*. Die gewählten LNB-Optionen erscheinen im ersten Sat tuning-Menü.

* Bitte beachten Sie: Das ODU (Outdoor Unit)-Setup-Menü ist im einzelnen in der ODU *Aufstellungsanleitung* beschrieben.

Pr (Sendernummer)... Die Sendernummern (1-119) sind verfügbar.

Name (Sendername)... Wenn Sie wollen, können Sie den Sender mit einem Namen versehen.

Der Name kann bis zu 10 Zeichen enthalten, einschließlich der Buchstaben A-Z, Zahlen und Punkt. Wenn Name rot aufleuchtet, können Sie anfangen, einen Namen zu "schreiben":

Die Zeichen werden mit ▲ und ▼ sichtbar gemacht. Mit 0 können Sie von Großbuchstaben auf Kleinbuchstaben und umgekehrt schalten. Mit ►► gehen Sie zu der nächsten Zeichenposition. Mit dem "Schreiben" des Namens auf diese Weise fortfahren.

Bitte beachten Sie: Wenn der abgestimmte Sender ein Satelliten-Radio-Sender ist, kann dies im Namen angezeigt werden (z.B. mit dem Buchstaben R für Radio). Das wird Ihnen die Unterscheidung zwischen Ihren Satelliten-Radio-Sendern und Ihren Satelliten-Fernseh-Sendern erleichtern.

Dann GO drücken oder zu More gehen...

Wenn Sie die gewünschten Daten eingegeben haben, mit der GO-Taste den neuen Satellitensender abgespeichern, oder...

More (zusätzliche Daten)... Mitunter ist es erforderlich, eine Feinabstimmung der Sender vorzunehmen oder Informationen über die Decoder-Verfügbarkeit, das Satelliten-Sendesystem und die Ton-Typen einzugeben. Hierfür den Cursor zu More verschieben und das zweite Sat tuning-Menü aufrufen.

Was enthält das zweite Sat tuning-Menü...

Fine (Feinabstimmung)... Mit der Feinabstimmungsfunktion kann die bestmögliche Bildqualität eingestellt werden.

Decoder (Decoder)... Erscheint nur, wenn Sie im Quellen-Menü Decoder oder Auto gewählt haben. Für den Empfang codierter Satellitensender muß ein Decoder angeschlossen werden.

Wenn der Decoder bei der Anwahl einer bestimmten Programmnummer automatisch einschalten soll, müssen Sie bei der Abstimmung eines codierten Satelliten-Senders den Punkt *Decoder* auf einer der *On*-Einstellungen (Decoder ein) unten stellen:

ON/AV (Decoder ein/AV)... Wenn sowohl die Audio- als auch die Videosignale codiert sind

ON/V (Decoder ein/V)... Wenn nur die Videosignale codiert sind
OFF (Decoder aus)... Wenn kein Decoder eingeschaltet sein soll.

Für die meisten codierten Sender sollte *ON/AV* gewählt werden, damit sowohl der Ton als auch die Bilder übertragen werden. Wenn nur das Videosignal codiert ist, müssen Sie *ON/V* wählen, damit sowohl die Bilder als auch der Ton für den Sender richtig sind – wenn Sie hier *ON/AV* wählen, geht der Ton u.U. verloren bei der Decodierung des Signals.

Bitte beachten Sie: Wenn ein *zusätzlicher* Decoder an die AV-Buchse angeschlossen ist – und die richtige Angabe, *Decoder-2*, in das *AV-Source*-Menü eingegeben ist (sehen Sie das Kapitel *Zusätzliche Videoausrüstung* auf Seite 36) – können Sie zwischen *1/AV* oder *1/V* für Decoder 1, und *2/AV* oder *2/V* für Decoder 2 oder *OFF* für keinen Decoder wählen.

System (Satelliten-Sendesystem)... Sie können zwischen den folgenden Sendesystemen schalten: *PAL, MAC* oder *BB* (Basisband). Bitte beachten Sie: Wenn das *System* auf eine der *MAC* oder *BB* Optionen eingestellt ist, ist es nicht möglich, Optionen für den Ton (*Sound*) zu wählen oder einzustellen, es sei denn Sie haben im zweiten Abstimm-Menü *ON/V* für den Decoder eingegeben.

>> Die übrigen Menüpunkte, einschließlich der Punkte des *Sound tuning*-Menüs, sind im einzelnen auf der nächsten Seite beschrieben...

>> **Das Löschen eines abgespeicherten Satellitensenders** ist auf umstehender Seite im einzelnen beschrieben!

Bitte beachten Sie:

Das BeoVision Avant Satelliten-Modul ist vorprogrammiert mit den Sendern einiger der Satelliten, die derzeit senden.

Format... Zwei Format-Einstellungen sind verfügbar. Sie können ein Format für jeden Satellitensender abspeichern. Die Standard-Einstellung ist 15:9, aber bei "Rauschen" an der rechten oder linken Seite des Bildes können Sie anstatt dessen das Format 14:9 wählen, wobei die Vorhänge am Bildschirm das "Rauschen" verdecken. Sie können jedoch weiterhin das Bildformat für den einzelnen Sender ändern, obwohl Sie eine Einstellung abgespeichert haben, vgl. Seite 38-39.

Sound (Mono/Stereo/Sprache)... Für einen Satellitensender sind u.U. mehrere Ton-Typen verfügbar, z.B. sowohl Mono- als auch Stereo-Ton, oder mehrere verschiedene Sprachen. U.U. müssen Sie ein Sound tuning-Menü (Ton-Abstimm-Menü) aufrufen, um die richtige Tonfrequenz abzustimmen*.

Mit ▲ und ▼ zwischen den derzeit ausgestrahlten Ton-Typen und Sprachen schalten. Stoppen Sie, wenn der Ton, den Sie abspeichern wollen, zu hören ist und/oder angezeigt wird.

Bitte beachten Sie: Auch wenn Sie Ihren bevorzugten Ton-Typ/Ihre bevorzugte Sprache abgespeichert haben, können Sie nach wie vor zwischen den verschiedenen Ton-Typen schalten, während Sie sich den Satellitensender anschauen/anhören. Die verschiedenen verfügbaren Ton-Typen sind im einzelnen im Abschnitt *Tonumschaltung* auf Seite 33 beschrieben.

*Bitte beachten Sie: Das *Sound tuning*-Menü wird mit der MENU-Taste aufgerufen, wenn *Sound* aufleuchtet.

Was enthält das *Sound tuning*-Menü...

Sound (Ton)... Stereo-Ton und Mono-Ton können gewählt werden. Die Optionen mit ▲ und ▼ sichtbar machen.

Freq (Frequenz)... Ist nur wirksam, wenn der Mono-Ton gewählt wurde. Die Mono-Tonfrequenz abstimmen.

Bandwidth (Bandbreite)... Für die Bandbreite sind die folgenden Optionen verfügbar: 130 KHz, 280 KHz und 450 KHz. Die Optionen mit ▲ und ▼ sichtbar machen. Wenn *Sound* auf *Stereo* gestellt wird, wird die Bandbreite automatisch auf 130 KHz gestellt, und der Punkt kann nicht gewählt werden.

Deemphasis (Deemphasis)... Um den bestmöglichen Ton zu bekommen, muß das Tonsignal nachentzerrt werden, so daß es der Vorverzerrung bei der Übertragung entspricht. Wählen Sie die betreffende Einstellung: 50, 75 oder J17.

Expand (Erweiterung)... Um den bestmöglichen Ton zu bekommen, kann es erforderlich sein, das Tonsignal zu erweitern. Dies ist typisch der Fall, wenn der übertragene Ton ein Stereosignal ist. Mit dieser Funktion werden die bei der Übertragung entstehenden Abweichungen der Tiefen und Höhen ausgeglichen. Zur Aktivierung der Funktion muß *Expand* auf *On* gestellt werden, und zur Deaktivierung muß *Expand* auf *Off* gestellt werden.

Sound level (Tonpegel)... Wählen Sie einen Tonpegel für einen Sender. Einige Sender strahlen Programme mit verschiedenen Tonpegeln aus, und Sie können hier z.B. den vorprogrammierten Tonpegel absenken. Es gibt die Optionen *Normal* und *Low*.

Picture (Bild)... Zeigt an, ob der Sender ein Satelliten-Radiosender oder ein Satelliten-Fernsehsender ist.

On... Zeigt an, daß der Bildschirm eingeschaltet wird – für Satelliten-Fernsehsender.

Off... Zeigt an, daß der Bildschirm nicht eingeschaltet wird, nur der Ton ist verfügbar – für Satelliten-Radiosender.




Das *Sound tuning*-Menü – für das manuelle Abstimmen der Tonfrequenz für Satellitensender.

Löschen eines abgestimmten Satellitensenders...

Mit MENU das Hauptmenü aufrufen und anschließend 3 drücken, um die Sat-Programmübersicht aufzurufen und mit den ▲- und ▼-Tasten den Cursor zu dem Sender verschieben, den Sie löschen wollen. Anschließend die MENU-Taste drücken. Wenn die Anzeige *Del?* erscheint, können Sie den Sender mit GO löschen. Sehen Sie weiteres im Kapitel *Programmübersichten* auf Seite 23.

Einstellung und Synchronisierung der Uhrzeit

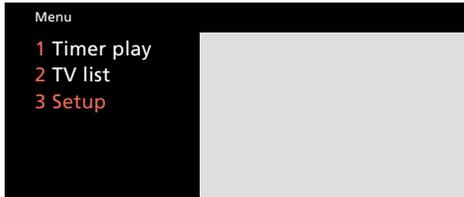

Das Hauptmenü



Das Setup-Menü



Das Clock-Menü – Es ist zwei Uhr nachmittags.
Das BeoVision Avant schreibt:

Jan...	für Januar	Mon...	für Montag
Feb...	für Februar	Tue...	für Dienstag
Mar...	für März	Wed...	für Mittwoch
Apr...	für April	Thu...	für Donnerstag
May...	für Mai	Fri...	für Freitag
Jun...	für Juni	Sat...	für Samstag
Jul...	für Juli	Sun...	für Sonntag
Aug...	für August		
Sep...	für September		
Oct...	für Oktober		
Nov...	für November		
Dec...	für Dezember		

Das BeoVision Avant hat eine eingebaute 24-Stunden-Uhr, die sichert, daß Ihre Timer-Programmierungen zum programmierten Zeitpunkt ausgeführt werden können. Sie können die Uhr des BeoVision Avant mit der der Tele-/Videotext-Zeit z.B. eines nationalen Fernsehsenders synchronisieren.

Einstellung und Synchronisierung der Uhrzeit...

Schalten Sie auf den nationalen Fernsehsender um, mit dem Sie die Uhrzeit synchronisieren wollen. Überprüfen Sie, daß der Sender Tele/Videotext ausstrahlt. Das *Clock*-Menü aufrufen und überprüfen, daß der Punkt *Synch* auf die gewünschte Programmnummer eingestellt ist.

Wenn Sie die Uhrzeit selbst stellen wollen...

Wenn Sie die Uhr nicht mit der Tele/Videotext-Zeit synchronisieren wollen, muß der Punkt *Synch* auf *No* gestellt werden. Sie können dann die Uhrzeit mittels der Zahlentasten selbst einstellen.

Permanente Anzeige der Uhrzeit...

Wenn die Zeit auf dem BeoVision Avant Display-Feld angezeigt werden soll, wenn das System eingeschaltet wird, muß der Punkt *Display* im Menü auf *Yes* gestellt werden. Für die Bedienschritte, die Sie ausführen, wird jedoch weiterhin eine kurze Feedback-Anzeige auf dem Display gezeigt.

Einblenden der Uhrzeit bei Aufruf...

Wenn die Zeit nicht automatisch auf dem BeoVision Avant Display-Feld angezeigt werden soll, wenn das System eingeschaltet wird, muß der Punkt *Display* im Menü auf *No* gestellt werden. Sie können die Uhrzeit jederzeit aufrufen. **LIST** drücken, bis **CLOCK** angezeigt wird, und dann **GO** drücken, um die Uhrzeit einzublenden.

Schalten Sie auf einen nationalen Fernsehsender um, der Tele/Videotext ausstrahlt...

Um das Hauptmenü aufzurufen
Das Hauptmenü erscheint...

MENU

dann

3

Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist *Setup* Punkt Nr. 4

Das *Setup*-Menü erscheint...

Drücken, um Punkt Nummer 7, *Clock*, anzuwählen

7

Das *Clock*-Menü erscheint...

Synchronisierung mit Tele/Videotext...

Drücken, um den Cursor zu dem Punkt *Synch* zu verschieben



Drücken, um die Programmnummer sichtbar zu machen



oder



Mit **▲**, **▼** oder den Zahlentasten die erforderlichen Daten für die restlichen Punkte eingeben – z.B. Datum, Display usw. – und **GO** drücken, um die Uhrzeit abzuspeichern

Manuelle Einstellung der Uhr...

Mit **▶▶** oder **◀◀** den Cursor zum Punkt *Time* verschieben

dann

Mit den Zahlentasten die Uhrzeit eingeben

0

bis

9

Mit **▶▶** den Cursor zu den übrigen Menüpunkten verschieben, dann mit **▲**, **▼** oder den Zahlentasten die erforderlichen Daten für die restlichen Punkte eingeben...

Drücken, um die Uhrzeit abzuspeichern

GO

Um die Bildschirmenü auszublenden

EXIT

Voreinstellung Ihrer bevorzugten Standfuß-Positionen

- MENU** Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
Das Hauptmenü erscheint...
- dann
- 3** Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist *Setup* Punkt Nr. 4
Das Setup-Menü erscheint...
- 4** Drücken, um das *Stand*-Menü aufzurufen
Das Stand Position-Menü erscheint...
- ▼** Drücken, bis Position 1, 2 oder 0 angezeigt wird, und bei der Nummer für die gewünschte Position des Standfußes stoppen
- dann
- ◀◀** Das BeoVision Avant zu der bevorzugten Betrachtungsposition drehen
- ▶▶**
- dann
- GO** Drücken, um die aktuelle Position des Standfußes abzuspeichern (als Position 1, 2 oder 0)
- Den Vorgang wiederholen, wenn Sie alle drei Standfuß-Positionen abspeichern wollen...
- dann
- EXIT** Drücken, um die Bildschirmmenüs auszublenden


Das BeoVision Avant ist mit einem motorgesteuerten Standfuß ausgestattet, und Sie können das Fernsehgerät mit der Beo4 Fernbedienung drehen.

Wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten, stellt es sich automatisch in der neutralen Standby-Position ein (0), es sei denn Sie haben eine andere Standby-Position eingespeichert.


Sie können die zwei Betrachtungspositionen voreinstellen, die Sie bevorzugen (Standfuß-Position 1 und 2), und Sie können auch die zweckmäßigste Standby-Position einstellen (Position 0)*. Das BeoVision Avant dreht sich automatisch zu der eingespeicherten Position.

Wenn Sie das BeoVision Avant einschalten, stellt es sich dann automatisch in der von Ihnen als Ihre bevorzugte Position 1 eingespeicherten Position ein; Sie können dann die voreingestellte Position wählen, zu der es sich nun drehen soll – 2, 0 oder wieder 1.


*Bitte beachten Sie: Anstatt die Betrachtungsposition mit ◀◀ und ▶▶ voreinzustellen, können Sie das BeoVision Avant auch vorsichtig manuell zu der gewünschten Position drehen.

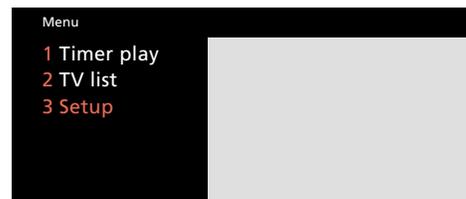

Das Hauptmenü

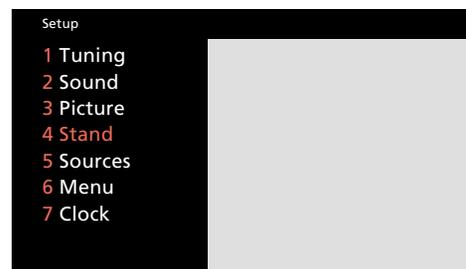


Das Setup-Menü

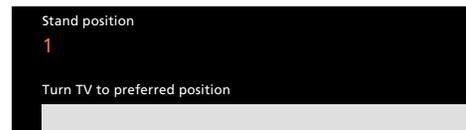


Mit dem *Stand-Position-Menü* (*Standfuß-Positionsmenü*) können Sie Ihre bevorzugten Betrachtungspositionen voreinstellen.

Einstellung des Menü-Erinnerungsdienstes auf *On* oder *Off*

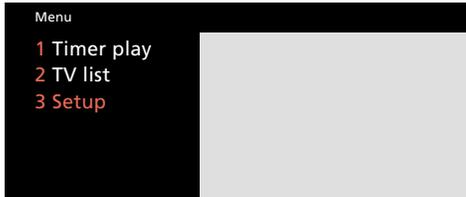

Das Hauptmenü

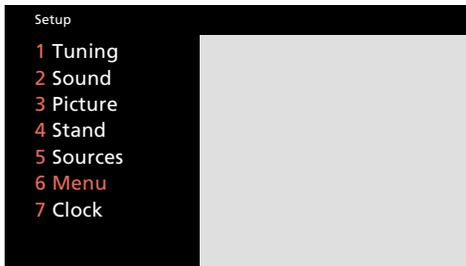

Das Setup-Menü



Das Menu Reminder-Menü (Menü-Erinnerungsdienst-Menü) kann nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden.

Während der Bedienung des BeoVision Avant über die Bildschirmmenüs ist es u.U. möglich, mit einem zusätzlichen Druck auf die MENU-Taste einige zusätzliche Funktionen zur Unterstützung der Bedienung aufzurufen.

Wenn eine solche zusätzliche Funktion verfügbar ist, werden Sie automatisch daran erinnert – eine zusätzliche Zeile erscheint unten im Menü, z.B. mit dem Text "Press MENU to call up Teletext" (MENU drücken für Tele/Videotext).

Sie können den Menü-Erinnerungsdienst nach Belieben wieder ausschalten. Dabei schalten Sie jedoch nur die Bildschirmführung aus – Sie können die zusätzlichen Funktionen weiterhin mit der MENU-Taste bedienen.

Das Hauptmenü aufrufen
Das Hauptmenü erscheint...

MENU

dann

3

Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist *Setup* Punkt Nr. 4
Das Setup-Menü erscheint...

Drücken, um den Punkt Nummer 6, *Menu*, anzuwählen
Das Menu Reminder-Menü erscheint...

6

Drücken, um zwischen *On* (Menü-Erinnerungsdienst ein) oder *Off* (Menü-Erinnerungsdienst aus) zu schalten

▼

dann

Drücken, um Ihre Wahl abzuspeichern

GO

Drücken, um die Bildschirmmenüs auszublenden

EXIT

Einschaltung von Fernseh- oder Satellitenprogrammen

TV

Schaltet die zuletzt eingeschaltete Fernsehprogrammnummer ein

SAT

Schaltet die zuletzt eingeschaltete Satellitenprogrammnummer ein

0

Die Zahlentasten drücken, um eine bestimmte Programmnummer anzuwählen

9

▲

Drücken, um die Programmnummern durchzulaufen

oder

▼

TV 3

SAT 12

Anzeigen im BeoVision Avant mit Quellenangaben und Programmnummern

Das Programm mit der betreffenden Quellentaste einschalten: TV oder SAT. Das BeoVision Avant stellt sich in der vorprogrammierten Position ein, und der zuletzt eingeschaltete Fernseh- oder Satellitensender erscheint am Bildschirm.

Jetzt die Programmnummer wählen, die Sie sehen wollen.

Lautstärkeregelung und Ausschaltung

^

Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen

▼

Drücken, um die Lautstärke zu senken

•

Drücken, um auf Standby zu schalten

VOL 38

Anzeige des Lautstärkepegels

Über den Lautstärkereglern auf der Beo4 Fernbedienung können Sie den Lautstärkepegel erhöhen und senken und die Lautsprecher stummschalten.

Zum Ausschalten des BeoVision Avant die rote Standby-Taste • drücken.

Drehen des BeoVision Avant

Wenn Sie das BeoVision Avant einschalten, dreht es sich automatisch zu einer bestimmten Betrachtungsposition, aber Sie können das Gerät zu jeder beliebigen Position drehen.

Es können drei Positionen vorprogrammiert werden: Position 1 (bevorzugte Position), Position 2 (zweite Position) und Position 0 (neutrale Position).

Die Vorprogrammierung der Standfuß-Positionen ist im einzelnen auf Seite 16 beschrieben...



STAND

Die Anzeige zeigt, daß Sie den Standfuß drehen (können)

Drücken, bis STAND angezeigt wird



LIST

dann

Drücken, um das System nach links zu drehen



oder

Drücken, um das System nach rechts zu drehen



Wahlweise die gewünschte Position eingeben



1

oder



2

oder




0

Drücken, um STAND aus dem Display auszublenden



EXIT

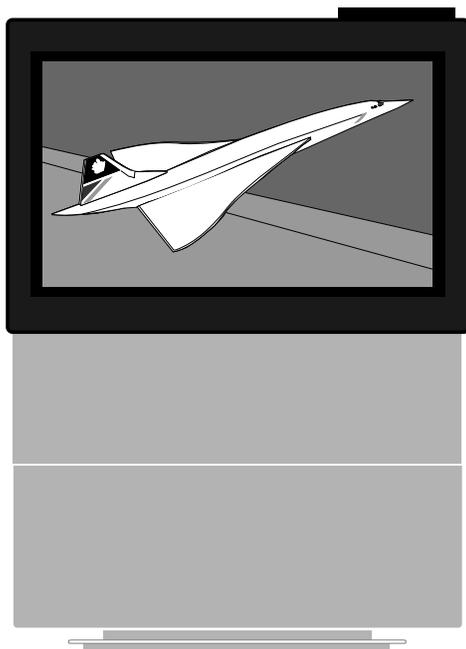

Bevor Sie anfangen...

Bitte beachten Sie: Damit Ihr BeoVision Avant Satellitensender wie in diesem Kapitel beschrieben empfangen kann, muß es für Satellitenempfang ausgerüstet sein.

- 22 *Alltägliche Bedienungsvorgänge*
- 23 *Programmübersichten*
Benutzung der Programmübersichten, 23
- 24 *Tele/Videotext*
Aufrufen der Tele/Videotext-Seiten, 24
Speicher-Seiten, 24
Vorprogrammierung einer Tele/Videotext-Seite als eine Speicher-Seite, 25
Benutzung der Tele/Videotext-Grundfunktionen, 26
Seiten-Aktualisierung, 27
Tele/Videotext-Untertitel, 27
Programmierung von Videoaufzeichnungen über Tele/Videotext, 28
Benutzung des "Fastext"-Systems, 30
- 31 *Bild und Ton*
Einstellung des Bildes, 31
Einstellung des Tons, 32
Tonumschaltung, 33

TV Schaltet die zuletzt eingeschaltete Fernsehprogrammnummer ein

SAT Schaltet die zuletzt eingeschaltete Satellitenprogrammnummer ein

▲ Drücken, um die Programmnummern durchzulaufen
oder



0 Drücken, um eine bestimmte Programmnummer anzuwählen (TV 1-99, SAT 1-119)
bis
9

TEXT Schaltet auf Tele/Videotext

▶▶ Drücken, um die vier Speicher-Seiten durchzulaufen
oder



0 Mit den Zahlentasten die Nummer der gewünschten Tele/Videotext-Seite eingeben

EXIT Drücken, um zum Fernsehprogramm zurückzukehren

^ Erhöht die Lautstärke

v Senkt die Lautstärke

● Schaltet das TV aus

Anschauen eines Programms

Die auf dieser Seite beschriebenen Bedienschritte sind primäre Funktionen, die Sie täglich benutzen werden:


- Einschaltung einer Fernsehprogrammnummer
- Einschaltung einer Satellitenprogrammnummer
- Anwahl anderer Programme
- Tele/Videotext
- Tonregelung
- Ausschaltung

Bei der Anwahl von TV- oder Satellitenprogrammnummern können die auf umstehender Seite gezeigten Programmübersichten (Sendertabellen) nützlich sein...


BeoVision Avant ist mit verbesserter Tele/Videotext-Funktion ausgestattet – das bedeutet, daß die Zeit für das Aufrufen von Tele/Videotext-Seiten erheblich reduziert ist.

Sie werden das Tele/Videotext-Informationssystem* optimal nutzen können, wenn Sie die Tele/Videotext-Seiten, die Sie am häufigsten aufrufen, als Speicher-Seiten oder bevorzugte Seiten abspeichern.

Bitte beachten Sie: Tele/Videotext ist im einzelnen auf Seite 24-30 beschrieben.

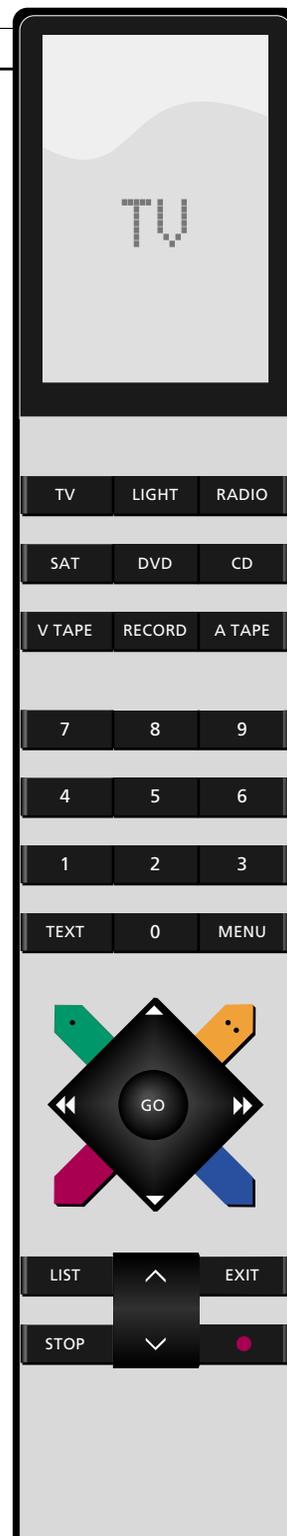

Benutzung der Programmübersichten (Sendertabellen)

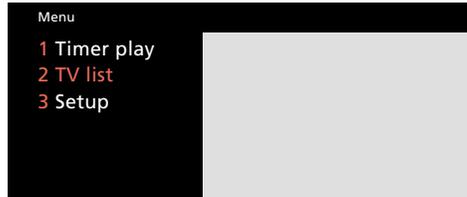

Das Hauptmenü – wenn Sat in Ihr System eingeschlossen ist, ist Punkt 4 Sat list, und Setup erscheint dann als Punkt 5.



Die TV-Programmübersicht: Punktierte Linien zeigen an, daß ein Fernsehsender unter der betreffenden Programmnummer abgespeichert, aber noch nicht benannt worden ist. Zahlen allein zeigen an, daß nichts unter der betreffenden Programmnummer abgespeichert worden ist.

Ihre Fernsehsender werden in eine Programmübersicht (Sendertabelle) aufgenommen, die Sie aufrufen können*. Auf dieser Seite ist die Benutzung der Fernseh-Programmübersicht beschrieben

Wenn Sie die Fernseh-Programmübersicht (TV list) aufrufen, erscheint eine der fünf Seiten der TV-Programmübersicht, mit den Programmnummern 1-19, 20-39 usw. bis 80-99, und den etwaigen, entsprechenden Namen des Senders. Es wird immer die Seite gezeigt, die die Nummer des eingeschalteten Programms enthält.

Zur Benutzung der Übersicht einfach den rechts auf dieser Seite beschriebenen Vorgang befolgen...

*Bitte beachten Sie: Wenn Ihr BeoVision Avant für den Empfang von Satelliten-Programmen ausgestattet ist, gibt es separate Programmübersichten für die TV-Programme und die Satelliten-Programme. Beide werden wie auf dieser Seite beschrieben benutzt. Die Sat-Programmübersicht enthält sechs Seiten und insgesamt 119 Programmnummern.

Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
Das Hauptmenü erscheint...



Drücken, um das TV-list-Menü aufzurufen



Die Seite, die die aktuelle Programmnummer enthält, erscheint...

Drücken, um die Programmnummern eine nach der anderen durchzulaufen



Drücken, um auf die angezeigte Programmnummer umzuschalten



Wahlweise...

Drücken, um die Seiten der Programmübersicht durchzublätern



Die Nummer des gewünschten Programms eingeben, z.B. Programm Nummer 5



Löschen eines Senders in der Programmübersicht...

Drücken, um die zu löschende Programmnummer anzuwählen...



Die MENU-Taste drücken, um die Anzeige Del? auf den Bildschirm zu holen



GO drücken, um den Sender zu löschen – jetzt kann der Sender nicht wieder aufgerufen werden



Drücken, um die Menüs aus dem Bildschirm auszublenden und auf das laufende Programm umzuschalten



Aufrufen der Tele/Videotext-Seiten

- TEXT** Schaltet auf Tele/Videotext
- 
 Drücken, um auf eine der vier Speicher-Seiten umzuschalten
 oder

- 3** Drücken, um eine bestimmte Seite anzuwählen, z.B. Seite 302
0
 dann
2
- Wahlweise...

 Drücken, um auf die nächste Seite umzuschalten
 oder

 Drücken, um auf die vorige Seite umzuschalten
-
- EXIT** Drücken, um die Tele/Videotext-Funktion zu verlassen
- Die Tele/Videotext-Funktion kann wahlweise mittels einer Quellentaste, z.B. TV, verlassen werden

Tele/Videotext ist ein von vielen Sendeanstalten für die Ausstrahlung von Nachrichten, Wetterberichten und anderen Informationen allgemeines Interessens benutztes Informationssystem.

Wenn Sie TEXT drücken, erscheint das von dem eingeschalteten Fernsehsender ausgestrahlte Tele/Videotext-Programm.

Die Sendeanstalt strahlt eine Index-Seite oder ein Inhaltsverzeichnis aus (häufig auf Seite 100). Die Index-Seite gibt die Überschriften der Tele/Videotext-Seiten und die entsprechenden Seitennummern an.

Das TV hat vier spezielle Speicher-Seiten, auf denen Sie die vier Tele/Videotext-Seiten abspeichern können, die Sie am häufigsten benutzen. Speicher-Seite 1, gewöhnlich die Index-Seite, erscheint als die erste Seite, wenn Sie auf Tele/Videotext schalten*.

*Bitte beachten Sie: Wenn Sie Tele/Videotext aufrufen, während Sie z.B. ein Fernsehprogramm sehen, es dann verlassen und später erneut aufrufen, während dasselbe Programm noch eingeschaltet ist, erscheint zuerst die Seite, die Sie bei dem vorigen Aufruf aufgerufen haben.

Speicher-Seiten...

Für jeden abgestimmten Sender, der Tele/Videotext ausstrahlt, sind vier Speicher-Seiten verfügbar. Die erste Tele/Videotext-Seite, die am Bildschirm erscheint, ist die vorprogrammierte Speicher-Seite 1, durch die Anzeige MEMORY 1 am Bildschirm gekennzeichnet. Beim Verlassen unseres Werkes ist Tele/Videotext-Seite 100 als MEMORY 1 abgespeichert, während Seite 200 als MEMORY 2, Seite 300 als MEMORY 3 und Seite 400 als MEMORY 4 abgespeichert sind.

Sie können diese werkseitige Einstellung nach Belieben ändern und eine jede beliebige Seite auf jeder der vier Speicher-Seiten abspeichern.

Wenn Sie z.B. auf eine andere TV-Programmnummer umschalten und dann Tele/Videotext aufrufen, erscheint zuerst entweder die vorprogrammierte Speicher-Seite MEMORY 1 oder die MEMORY 1-Seite, die Sie selbst eingeprogrammiert haben.

Wenn Sie einen neuen Sender abstimmen, werden die Speicher-Seiten auf 100, 200, 300 und 400 zurückgestellt.

Vorprogrammierung einer Tele/Videotext-Seite als Speicher-Seite...

Wenn Sie auf Tele/Videotext schalten, haben Sie sofort Zugriff auf sowohl die vier Speicher-Seiten als auch die übrigen Seiten und ihre Unterseiten (Subpages).

Für einen schnellen Zugriff auf die Seiten empfiehlt es sich, die am häufigsten benutzten Seiten als Speicher-Seiten einzuprogrammieren.

Die Vorprogrammierung einer gewöhnlichen Tele/Videotext-Seite als Speicher-Seite ist rechts auf dieser Seite beschrieben.

Vorprogrammierte Speicher-Seiten und BeoLink...

Eine vorprogrammierte Speicher-Seite wird nicht automatisch auf Ihre etwaigen durch das BeoLink-System angeschlossenen Fernsehgeräte übertragen. Sie ist nur auf dem Fernsehgerät verfügbar, auf dem sie vorprogrammiert worden ist.

Das bedeutet, daß die Speicher-Seiten die Sie z.B. auf Ihrem Haupt-Fernsehgerät vorprogrammieren, nicht automatisch auf den über BeoLink angeschlossenen Geräten in Nebenräumen verfügbar sind. Sie müssen die Speicher-Seiten auf allen Fernsehgeräten vorprogrammieren.

Vorprogrammierung einer Tele/Videotext-Seite als Speicher-Seite...

Drücken, um Tele/Videotext aufzurufen

TEXT

Die gewünschte Seite anwählen, mit den Zahlentasten oder ▼ und ▲...

dann

Drücken, bis STORE auf dem Display der Beo4 angezeigt wird

LIST

dann

Drücken, um die aktuelle Seite z.B. auf Speicher-Seite 2 einzuprogrammieren drücken

GO

dann

2

dann

GO

Bitte beachten Sie:

Die Tele/Videotext-Einrichtungen der einzelnen Länder sind verschieden, und es kann sogar von einer Sendeanstalt zur anderen Unterschiede geben. Wir empfehlen Ihnen daher, sich über diese spezielle Funktionen entsprechend zu informieren anhand der von Ihrer Teletext-Sendeanstalt ausgestrahlten Information bzw. der verfügbaren Publikationen.

Suchen einer Unterseite...

Die Tele/Videotext-Seite mit der gewünschten Unterseite aufrufen,

dann...

STOP

Drücken, um eine "Umblättern"-Seite festzuhalten und die Unterseite-Funktion anzusteuern

dann



Drücken, um die Unterseite-Funktion (Subpage) zu aktivieren

oder



0

0

0

5

Wahlweise die vier Ziffern für die gewünschte Unterseite eingeben, z.B. Subpage 0005

STOP

Drücken, um die Unterseite-Funktion zu verlassen und die Seite fortzuschalten

LIST

LIST drücken, bis **LARGE** auf dem Beo4-Display angezeigt wird

dann

GO

Drücken, um den Text in der oberen Bildhälfte zu vergrößern

GO erneut drücken, um den Text in der unteren Bildhälfte zu vergrößern und auf die Originalgröße umzuschalten

LIST

LIST drücken, bis **MIX** angezeigt wird

dann

GO

Um die Tele/Videotext-Seite in das Fernsehbild einzublenden
GO erneut drücken, um das Fernsehbild auszublenden

LIST

LIST drücken, bis **REVEAL*** angezeigt wird

dann

GO

Drücken, um verdeckten Text sichtbar zu machen
GO erneut drücken, um den Text zu verdecken

Benutzung der Tele/Videotext-Grundfunktionen

Wenn Sie die gewünschte Tele/Videotext-Seite gefunden haben, stehen verschiedene Funktionen zu Ihrer Verfügung, die das Lesen der Seite erleichtern.

Für die Benutzung dieser unten aufgeführten Funktionen die links angezeigten Anweisungen befolgen...

STOP/SUBPAGE

Bevor Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die Tele/Videotext-Seite aufrufen, für die Sie eine Unterseite (Subpage) haben wollen. Eine Tele/Videotext-Seite kann sich aus mehreren Unterseiten zusammensetzen, die mittels eines vierstelligen Subcodes identifiziert werden. Die Unterseiten mit den Tasten ▲ und ▼ durchblättern oder die Nummer der Unterseite eingeben.

Zum Festhalten einer dieser Seiten, die normalerweise automatisch "umgeblättert" werden würde, müssen Sie **STOP** drücken, wenn die gewünschte Seite erscheint. Die Seite wird dann erst wieder fortgeschaltet, wenn Sie **STOP** erneut drücken.

LARGE

LIST drücken, bis **LARGE**, angezeigt wird, dann **GO** drücken, um den Text zu vergrößern, so daß er sich auf eine Entfernung leichter lesen läßt.

MIX

LIST drücken, bis **MIX** angezeigt wird, dann **GO** drücken, um die Tele/Videotext-Seite in das Fernsehbild einzublenden, so daß Sie Fernsehen und Tele/Videotext gleichzeitig sehen.

REVEAL

Ein etwaiger verdeckter Text auf einer Seite kann wieder sichtbar gemacht werden. Hierfür **LIST** drücken, bis **REVEAL*** angezeigt wird, und dann mit **GO** den verdeckten Text sichtbar machen.

*Bitte beachten Sie: Damit **REVEAL** auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4-LIST-Funktion hinzufügen. sehen Sie hierfür *Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display* auf Seite 49.

Seitenaktualisierung

Mittels dieser Funktion können die Sendeanstalten die Anzeige in das Bild einblenden, daß die Information einer bestimmten Tele/Videotext-Seite aktualisiert worden ist.

Diese Funktion ist z.B. nützlich, wenn Sie sich ein Fernsehprogramm anschauen und gerne sofort über etwaige Änderungen einer Nachrichtenseite informiert werden möchten.

Für die Benutzung der Seitenaktualisierungsfunktion die Anweisungen rechts befolgen...

Wenn Sie die Seitenaktualisierungsfunktion verlassen wollen, bevor die Seite aktualisiert worden ist, einfach TEXT oder GO drücken.

Bitte beachten Sie: Vergessen Sie nicht, daß das Fernsehen im sogenannten Tele/Videotext-Modus ist, während Sie das Fernsehprogramm sehen und auf die Aktualisierung der Tele/Videotext-Seite warten. Wenn Sie in diesem Zeitraum z.B. eine Nummer eingeben, wird dies im Fernsehen als die Anforderung einer Tele/Videotext-Seite interpretiert, und das TV fängt daher sofort an, eine Tele/Videotext-Seite mit der betreffenden Nummer zu suchen, und die Aktualisierungsfunktion wird gelöscht!

Die betreffende Tele/Videotext-Seite aufrufen, dann...

LIST drücken, bis UPDATE auf dem Beo4-Display angezeigt wird

LIST

dann

Drücken, um auf das Fernsehbild umzuschalten

GO

Wenn die Seite gefunden ist, erscheint die Anzeige FOUND am Bildschirm

Wenn die Seite aktualisiert worden ist, erscheint die Anzeige UPDATE am Bildschirm

dann

Drücken, um die aktualisierte Seite aufzurufen

GO

Tele/Videotext-Untertitel

Einige Sendeanstalten bieten Tele/Videotext-Untertitel für ihre Fernsehprogramme an. Solche Untertitel werden auf einer bestimmten Tele/Videotext-Seitennummer ausgestrahlt.

Wenn Sie die Tele/Videotext-Seite mit den Untertiteln aufrufen, werden diese automatisch in das Bild des laufenden Fernsehprogramms eingeblendet. Die Tele/Videotext-Untertitel erscheinen unten am Bildschirm, genau wie andere ausgestrahlte Untertitel.

Sie können das TV darauf programmieren, bei der Anwahl eines bestimmten Fernsehprogramms automatisch Untertitel einzublenden: Hierfür einfach die Tele/Videotext-Untertitelseite aufrufen und diese auf Tele/Videotext-Speicher-Seite 4 abspeichern.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Untertitel-Seite auf Speicher-Seite 4 abspeichern, sichern Sie, daß die Tele/Videotext-Untertitel in Übereinstimmung mit dem für das aktuelle Programm gewählten Bildformat am Bildschirm erscheinen.

Wenn Sie die Untertitel nicht länger automatisch eingeblendet haben wollen, speichern Sie einfach eine andere Tele/Videotext-Seite auf Speicher-Seite 4 ab.

Wenn Sie ein Fernsehprogramm sehen...

Drücken, um Tele/Videotext aufzurufen

TEXT

Die Tele/Videotext-Untertitel-Seite aufrufen (gewöhnlich auf Index-Seite 100 angezeigt)...

Jetzt erscheinen Untertitel am Bildschirm

Drücken, um die Untertitel auszublenden

EXIT

Automatisches Einblenden von Untertiteln auf einer bestimmten TV-Programmnummer...

Auf die betreffende Programmnummer schalten, Tele/Videotext aufrufen und die Untertitel-Seite finden...

LIST drücken, bis STORE angezeigt wird

LIST

dann

Drücken, um die aktuelle Seite auf Speicher-Seite 4 einzuprogrammieren

GO

4

GO

Programmierung von Videoaufzeichnungen über Tele/Videotext

TEXT

Drücken, um auf Tele/Videotext umzuschalten

Die Tele/Videotext-Seite mit den TV-Programmen aufrufen, dann...

RECORD

Drücken, um eine Aufzeichnung einzuprogrammieren

Ein Cursor erscheint mit der Startzeit des ersten Programms auf der Seite...

▼ Drücken, um den Cursor zu dem aufzuzeichnenden Programm zu verschieben
▲

Wahlweise den Cursor mit ►► bzw. ◀◀ verschieben

GO

Drücken, um die Startzeit des Programms zu bestätigen

Überprüfen, daß der Cursor auf der richtigen Stoppzeit steht...

GO

Drücken, um die Stoppzeit zu bestätigen

Der Cursor verschwindet, und eine Status-Zeile erscheint über der Tele/Videotext-Seite, z.B.

18:55 – 19:40 30.JAN P13 BBCWORLD OK?

Wenn die Daten nicht korrekt sind, mit ◀◀ oder ►► den Cursor verschieben und mit ▲ oder ▼ die richtigen Daten abrufen...

dann

GO

Drücken, um die Aufzeichnung abzuspeichern

Die Staus-Zeile zeigt jetzt die programmierte Aufzeichnung an, z.B. **18:55 – 19:40 RECORD**

Der Cursor steht auf der Stoppzeit des Programms, das Sie eben für die Aufzeichnung gewählt haben

Für die Programmierung weiterer Aufzeichnungen mit der Anwahl von Programmen fortfahren...

oder

EXIT


Drücken, um die Tele-/Videotext-Funktion zu verlassen

Wenn Sie einen BeoCord V 8000 Videorecorder an Ihr BeoVision Avant anschließen, können Sie Timer-Aufzeichnungen direkt über die Tele/Videotext-Seite mit den TV- (oder Satelliten-) Programmen einprogrammieren.


Sie können mehrere Timer-Aufzeichnungen gleichzeitig einprogrammieren. Der Programmierungsablauf hängt jedoch davon ab, ob die PDC/VPS*-Funktion des Videorecorders aktiviert ist oder nicht, und ob das aufzuzeichnende Programm mit den PDC/VPS*-Signalen ausgestrahlt wird.

Bitte sehen Sie weiteres über die Timer-Aufzeichnung in der Benutzeranleitung des Videorecorders...

* Bitte beachten Sie: Die PDC/VPS-Funktion in Verbindung mit der Timer-Aufzeichnung über Tele/Videotext ist im einzelnen auf umstehender Seite beschrieben

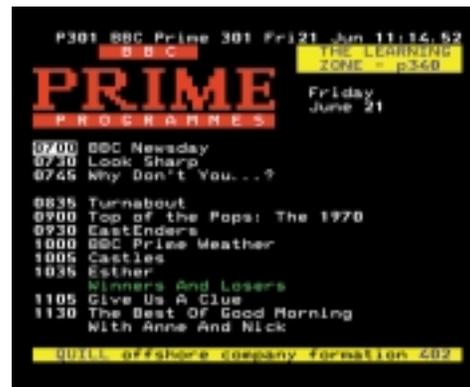

Eine Tele/Videotext-Seite mit aktivierter Timer-Aufzeichnungsfunktion.

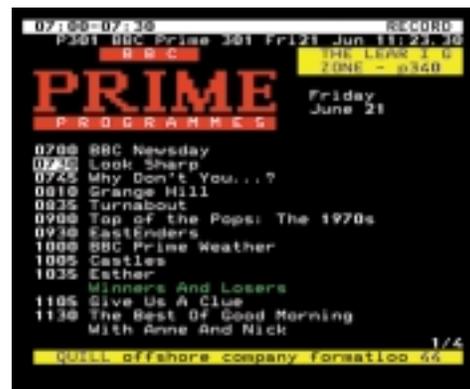

Eine Status-Zeile oben auf der Seite zeigt Ihre Aufzeichnung an

PDC/VPS-Funktion und Timer-Aufzeichnung...

Die PDC/VPS-Funktion in Ihrem Videorecorder sichert, daß Sie die Zusatzsignale der Program Delivery Control (PDC) oder des Video Programming System (VPS), von denen Fernsehprogramme in einigen Ländern begleitet werden, nutzen können. Die PDC/VPS-Funktion kann über das Setup-Menü des Videorecorders auf *On* oder *Off* gestellt werden.

Die PDC/VPS-Funktion sichert, daß ein von den PDC/VPS-Signalen begleitetes Programm in voller Länge aufgezeichnet wird – auch dann, wenn die Sendung später als vorgesehen startet oder überzogen wird!

Wenn die PDC/VPS-Funktion auf *On* gestellt ist, und der Sender die PDC/VPS-Signale oder Zeiten ausstrahlt, müssen Sie die *genauen* Start- und Stoppzeiten eingeben für *jede einzelne* Sendung, die Sie über die Timer-Funktion aufnehmen wollen. Wenn Sie also z.B. zwei Sendungen hintereinander aufnehmen wollen, müssen Sie *zwei separate Timer-Programmierungen* vornehmen.

Wenn die PDC/VPS-Funktion auf *Off* gestellt ist, schaltet die Aufzeichnung zum einprogrammierten Zeitpunkt ein und aus, ganz gleich ob die Sendung verzögert ist oder verlängert wird. Wenn Sie zwei Sendungen hintereinander aufnehmen wollen, müssen Sie also nur die Startzeit der ersten Sendung und die Stoppzeit der zweiten Sendung eingeben.

Benutzung des "Fastext"-Systems

TEXT Auf Tele/Videotext umschalten

Eine Fastext-Seite aufrufen...

Ein kleiner farbiger Balken erscheint oben auf der Seite, womit angezeigt wird, daß die Seite eine Fastext-Seite ist

oder
Das Fastext-System mit einer der farbigen Tasten anwählen

oder

oder

oder

Eine zusätzliche Zeile erscheint oben auf der Seite, in der die Überschriften der vier verketteten Seiten angezeigt werden – jede Überschrift ist in einer der vier Farben geschrieben

dann

oder
Die farbige Taste drücken, die der Farbe der gewünschten Seite entspricht

oder

oder

oder

oder

oder

TEXT Erneut drücken, um die Fastext-Funktion zu verlassen

Sie können jetzt die Tele/Videotext-Funktion auf übliche Weise steuern, oder...

EXIT Drücken, um die Tele/Videotext-Funktion zu verlassen

Einige Sendeanstalten bieten verschiedene Direktzugriffs-Funktionen (Fastext) an, mittels denen der Benutzer direkt zu einer von vier Tele/Videotext-Seiten gehen kann. Eine Fastext-Seite ist eine Tele/Videotext-Seite, die mit mehreren Seiten verkettet ist.

Das bedeutet, daß man sehr schnell auf diese Direktzugriff-Seiten schalten kann, und außerdem hilft die Funktion dem Benutzer, eine logische Linie in der Vielfalt von Tele/Videotext-Seiten zu finden.

Die Fastext-Funktion (auch FLOF genannt – Full Level One Feature) ist ein solches System. Fastext wird von dem BeoVision Avant TV unterstützt.

Wenn Sie eine Fastext-Seite wählen, erscheint ein farbiger Balken in der oberen rechten Ecke des TV-Bildschirms. Dieser Balken erscheint nur, wenn die Sendeanstalt die Fastext-Einrichtung anbietet. Zur Ansteuerung der Fastext-Funktion eine der farbigen Tasten drücken.

Jede verkettete Seite oder die Überschrift der Seite erscheint jetzt oben auf der Seite, in roter, grüner, gelber oder blauer Farbe geschrieben. Die Seiten werden mittels der farbigen Tasten auf der Beo4 Fernbedienung aufgerufen.




Eine Tele/Videotext-Seite, in der angezeigt ist, daß es sich um eine Fastext-Seite handelt – ein kleiner Farbbalken erscheint in der oberen rechten Ecke des Bildschirms




Die Überschriften der vier verketteten Seiten erscheinen oben auf der Seite, jeweils in einer anderen Farbe geschrieben

Einstellung des Bildes

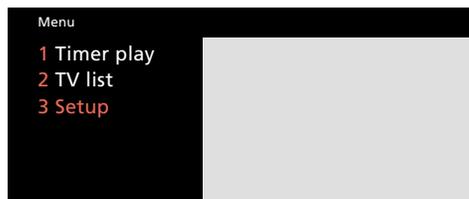

Das Hauptmenü

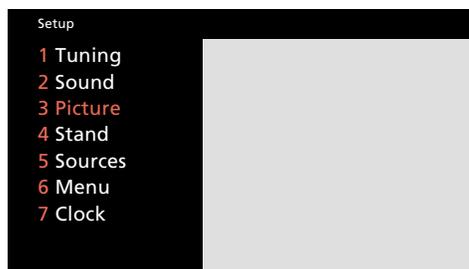

Das Setup-Menü



Im Picture-Menü (Bildmenü) können Sie die Helligkeit, die Farbe und die Kontrastwerte einstellen. In einigen Fällen ist eine vierte Option, Tint (Farbnuance), verfügbar.

Wenn das BeoVision Avant das Werk verläßt, sind die Bildpegel alle auf neutrale Werte eingestellt, die zu den meisten Einsatzsituationen passen. Wenn Sie wollen, können Sie aber das Bild entsprechend Ihrem Geschmack einstellen.

Wenn Sie das Bild eingestellt haben, müssen Sie die eingegebenen Werte als die permanente Einstellung des Bildes abspeichern.

Wenn die Einstellung aber nur vorübergehend sein soll, können Sie das Menü einfach mit EXIT ausblenden. Die Bildpegel werden auf die ursprünglichen Werten zurückgestellt, wenn Sie das BeoVision Avant ausschalten.

Was enthält das Picture-Menü...

- Brilliance...** (Helligkeit) Die Helligkeit wird in Schritten von 2 im Bereich zwischen 00 und 62 eingestellt (32 ist eine neutrale Einstellung).
- Colour...** (Farbe) Die Farbintensität wird in Schritten von 2 im Bereich zwischen 00 und 62 eingestellt (32 ist eine neutrale Einstellung).
- Contrast...** (Kontrast) Der Kontrast wird in Schritten von 1 im Bereich zwischen 00 und 62 eingestellt (44 ist eine neutrale Einstellung).

Bitte beachten Sie: Für Videoquellen, die das NTSC-Signal benutzen, ist eine vierte Option – verfügbar (Farbnuance).

Das Haupt-Menü aufrufen
Das Hauptmenü erscheint...



dann



Drücken, um das Setup-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist Setup Punkt Nr. 4
Das Setup-Menü erscheint...

Drücken, um den Punkt Nummer 3, Picture, anzuwählen
Das Picture-Einstellmenü erscheint...



Drücken, um das Bild einzustellen



oder



dann

Drücken, um den Cursor von einem Punkt zum anderen im Menü zu verschieben



oder



Die erforderlichen Einstellungen vornehmen...

Drücken, um Ihre Einstellungen als die permanente Einstellung des Bildes abzuspeichern



Wahlweise, EXIT anstatt GO drücken, wenn Sie die Einstellung nicht abspeichern wollen

dann

Drücken, um die Bildschirmmenüs auszublenden



Einstellung des Tons

Wenn das BeoVision Avant das Werk verläßt, sind die Tonpegel alle auf neutrale Werte eingestellt, die zu den meisten Einsatzsituationen passen, wo das BeoVision AV untergebracht ist, z.B. gegen eine Wand. Wenn Sie wollen, können Sie aber den Ton entsprechend Ihrem Geschmack einstellen.


Sie können den Lautstärkepegel jederzeit direkt auf der Beo4 Fernbedienung einstellen – ohne ein Menü aufzurufen.

Zum Einstellen der übrigen Tonelemente – Tiefen, Höhen, Loudness und Balance – in den BeoVision Avant Lautsprechern, müssen Sie das *Sound*-Menü aufrufen.


Das *Sound*-Menü bietet zwei Optionen:

- *Adjust* (Einstellung) gewährt Zugriff auf das Menü zum Einstellen der Lautstärke, Tiefen und Höhen und Loudness.
- *Speakers* (Lautsprecher) gewährt Zugriff auf das Menü für die Einstellung der Lautsprecher-Balance.

Wenn Sie mit der Einstellung fertig sind, können Sie diese als die permanente Einstellung des Tons abspeichern. Wenn die Einstellung aber nur vorübergehend sein soll, können Sie das Menü einfach mit EXIT ausblenden. Die Pegel werden zu den ursprünglichen Werten zurückgestellt, wenn Sie das BeoVision Avant ausschalten.

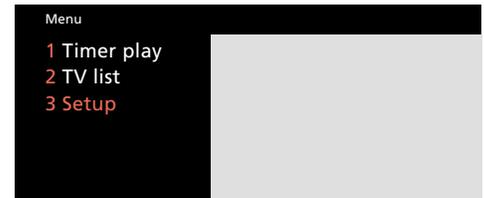

Das Hauptmenü

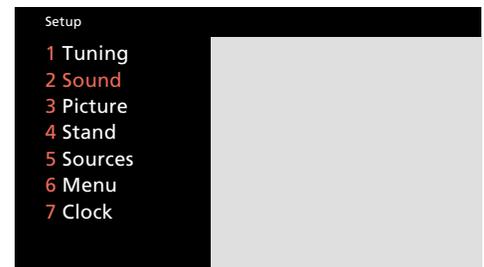

Das Setup-Menü



Das Sound-Zugangsmenü



Das Adjust-Menü (Einstellmenü) – für die Einstellung der Tonelemente



Das Speakers-Menü (Lautsprecher-Menü) für die Einstellung der Lautsprecher-Balance

- MENU** Das Haupt-Menü aufrufen
Das Hauptmenü erscheint...
- 3** Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist *Setup* Punkt Nr. 4
Das Setup-Menü erscheint...
- 2** Drücken, um den Punkt Nummer 2, *Sound*, anzuwählen
Das Sound-Einstellmenü erscheint...
- dann
- 1** Den gewünschten Punkt in diesem Menü wählen
oder
2
- Wenn das gewünschte Sound-Menü erscheint...*
- dann
- ▲** Drücken, um den Ton entsprechend Ihrem Geschmack einzustellen oder die Loudness-Funktion von *On* auf *Off* umzuschalten
oder
▼
- dann
- ▶▶** Drücken, um den Cursor von einem Punkt zum anderen im Menü zu verschieben und die Lautsprecher-Balance im *Speakers*-Menü einzustellen
oder
◀◀
- Die erforderlichen Einstellungen vornehmen...
- dann
- GO** Drücken, um Ihre Einstellungen als die permanente Einstellung des Tons abzuspeichern
- Wahlweise, EXIT anstatt GO drücken, wenn Sie die Einstellung nicht *abspeichern* wollen
- EXIT** Drücken, um die Bildschirmmenüs auszublenden

Was enthält das Adjust-Menü...

Volume (Lautstärke)... Die Lautstärke kann in Schritten von 2 im Bereich zwischen 00 und 72 eingestellt werden.

Bass (Tiefen)... Die Tiefen können in Schritten von 1 im Bereich von -6 bis +6 eingestellt werden. 0 ist die neutrale Einstellung.

Treble (Höhen)... Die Höhen können in Schritten von 1 im Bereich von -6 bis +6 eingestellt werden. 0 ist die neutrale Einstellung.

Loudness (Loudness)... Die Loudness kann auf *On* oder *Off* gestellt werden.

Mit der Loudness-Funktion wird dafür kompensiert, daß das menschliche Ohr bei schwacher Lautstärke hohe und niedrige Frequenzen nicht lokalisieren kann. Mit dieser Funktion werden die hohen und niedrigen Frequenzen verstärkt, so daß die Musik dynamischer wird.

Was enthält das Speakers-Menü...

Balance (Balance)... Die Lautsprecher-Balance kann mit maximum 6 Schritten nach jeder Seite eingestellt werden. > < ist die neutrale Einstellung.

Speakers-Menü und Surround Sound...

Wenn Ihr BeoVision Avant mit einem Surround Sound-Modul ausgestattet ist, gewährt Punkt Nummer 2 im *Sound*-Menü, *Speakers*, anstatt dessen Zugriff auf die Kalibrierung Ihrer Surround Sound-Lautsprecheraufstellung als permanente Einstellung. Dies ist im einzelnen im Kapitel *Kalibrierung der Lautsprecher-Balance* auf Seite 15-16 in der Aufstellungsanleitung beschrieben.

Wenn Sie die Lautsprecher-Balance zwischen den fünf Lautsprechern in einer Surround Sound-Aufstellung vorübergehend justieren wollen, sehen Sie bitte Seite 46, *Schalten zwischen den Lautsprechern* im Kapitel über das BeoVision Avant und AV-Systeme.

Tonumschaltung – Mono, Stereo oder eine andere Sprache?

Auf dem Fernseh- (oder Satelliten-) Programm, das Sie sich ansehen, können Sie eventuell zwischen mehreren verschiedenen Ton-Typen wählen, z.B. Stereo-Ton und Mono-Ton oder zwei oder drei verschiedenen Sprachen.

Während Sie ein Programm sehen, können Sie zwischen den verschiedenen Ton-Typen und den derzeit vom Sender ausgestrahlten verschiedenen Sprachen schalten.

Die aktuellen Ton-Typen werden während dieses Vorgangs auf dem BeoVision Avant Display angezeigt.

Bitte beachten Sie: In den Menüs für die Abstimmung von Fernseh- und Satellitensendern kann Ihr bevorzugter Ton-Typ kann auf der Programmnummer abgespeichert werden, so daß Sie immer diesen bestimmten Ton-Typ hören, wenn Sie das TV- oder Satelliten-Programm einschalten (vorausgesetzt er wird ausgestrahlt). Sehen Sie weiteres im Kapitel *Abstimmung* auf Seite 10-14.

Drücken, bis SOUND* angezeigt wird

LIST
dann

Drücken, um den aktuellen Ton-Typ auf das BeoVision Avant Display aufzurufen

GO

Wiederholt drücken, um zwischen Mono, Stereo oder Sprache in einem mehrsprachigen Programm zu schalten

dann
GO

*Bitte beachten Sie: Damit SOUND auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4 LIST-Funktion hinzufügen – sehen Sie hierfür *Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display* auf Seite 49.

Sofort-Aufnahme auf Videoband

Eine Sofort-Aufnahme machen...

TV Drücken, um vom Fernsehen aufzunehmen

oder

SAT Drücken, um vom Satellitensender aufzunehmen

dann

0 Drücken, um eine Programmnummer anzuwählen, wenn erforderlich

bis

9

dann

RECORD Drücken, um den Videorecorder auf Aufnahmepause zu schalten

dann

RECORD Drücken, um die Aufzeichnung einzuschalten

Aufzeichnung ausschalten...

V TAPE Drücken, um die Aufzeichnung zu unterbrechen

STOP

dann

STOP Drücken, um die Aufzeichnung auszuschalten

Aufnahme eines TV-Programms, während Sie sich ein anderes TV-Programm anschauen...

TV Drücken, um ein TV-Programm aufzuzeichnen

dann

Mit den Zahlentasten eine TV-Programmnummer eingeben

dann

RECORD Drücken, um auf Aufnahmepause zu schalten

dann

V TAPE Drücken, um auf den V.Tape Tuner zu schalten

dann

RECORD Drücken, um die Aufzeichnung einzuschalten

Sie können jetzt auf eine andere Quelle oder eine andere TV-Programmnummer oder auf Standby umschalten

Wenn Sie einen BeoCord V 8000 Videorecorder an Ihr BeoVision Avant* angeschlossen haben, können Sie eine Sofort-Aufnahme des Programms machen, das Sie sich gerade anschauen.

Die Aufzeichnung ist während des Vorgangs geschützt, und Sie können nicht auf eine andere Programmnummer umschalten. Sie können jedoch auf Standby schalten.

Wenn Sie aber direkt von dem Videorecorder aufnehmen, können Sie sich gleichzeitig mit der Aufzeichnung eines Fernsehprogramms ohne weiteres ein anderes TV-Programm anschauen. Dies gilt nur für TV-Programme, weil diese auch in den Tuner des Videorecorders einprogrammiert sind.

Bitte sehen Sie weiteres über den Videorecorder in der BeoCord V 8000-Benutzeranleitung...

Sofort-Aufnahme vom CamCorder...

Wenn Sie eine Sofort-Aufnahme auf Videoband von Ihrem Camcorder machen wollen...

- Den CamCorder anschließen
- Das BeoVision Avant einschalten
- Den CamCorder einschalten
- RECORD, RECORD drücken, um die Aufzeichnung einzuschalten

Zum Ausschalten der Aufzeichnung V TAPE und dann STOP zweimal drücken

Auf Seite 51 ist beschrieben, wie und wo Sie einen CamCorder an das BeoVision Avant anschließen

* Bitte beachten Sie: Wenn ein BeoCord V 8000 an Ihr BeoVision Avant angeschlossen ist, können Sie auch eine Timer-Aufzeichnung über die Tele/Videotext-Funktion einprogrammieren. Sehen sie weiteres auf Seite 28.

Haupt-Setup-Menü für den Videorecorder

Das BeoVision Avant-Menüsystem enthält ein Haupt-Setup-Menü für den Videorecorder.


Das Haupt-Setup-Menü gewährt Zugriff auf das eigene Menüsystem des Videorecorders und auf die für das BeoVision Avant verfügbaren Menüs.

Die folgenden Menüs sind verfügbar:
Menüs für Ton- und Bildeinstellung, Einstellung der Uhr und der Standfuß-Positionen, Timer-Programmierungsfunktion und Erfassung von zusätzlicher Audio/Videoausrüstung.

Aufrufen des Videorecorder-Hauptmenüs...

V TAPE und anschließend MENU drücken, um V.Tape im Hauptmenü aufzurufen. Zum Aufrufen des Menüs einfach V.Tape im Menü anwählen und GO drücken. Anschließend können die Videorecorder-Menüs gemäß den Anweisungen in der Benutzeranleitung für den Videorecorder benutzt werden.

Um auf andere Menüs und Funktionen im Haupt-Setup-Menü für den Videorecorder Zugriff zu bekommen, mit ▲ oder ▼ die Punkte anwählen und mit GO das betreffende Menü aufrufen.

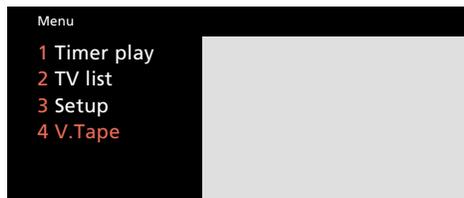

Haupt-Setup-Menü für den Videorecorder

Erfassung der zusätzlichen Videoausrüstung

- MENU** Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
Das Hauptmenü erscheint...
- dann
- 3** Drücken, um das Setup-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist *Setup* Punkt Nr. 4
Das Setup-Menü erscheint...
- 5** Drücken, um den Punkt Nummer 5, *Sources*, auszuwählen
Das Sources-Menü erscheint...
- ▶▶** oder **◀◀** Drücken, um den Cursor von einem Punkt zum anderen im Menü zu verschieben
- ▼** Wiederholt drücken, um die Optionen für die einzelne Buchse anzuzeigen...
- Wenn Sie die richtige Option für die einzelne Buchse gewählt haben...
- dann
- GO** Drücken, um die Quellen zu erfassen
-
- EXIT** Drücken, um die Bildschirmenü auszublenzen


Sie können zusätzliche Videoausrüstung an die Buchsen* hinten am BeoVision Avant anschließen.

Die zusätzliche Videoausrüstung, die Sie an die Buchsen anschließen, muß im Quellen-Menü erfaßt werden. Den Cursor auf der unter den einzelnen Buchsen angezeigte Ausrüstung stellen, um die verschiedenen Optionen sichtbar zu machen und GO erst dann drücken, wenn Sie die Option gefunden haben, die der an alle Buchsen angeschlossenen Ausrüstung entspricht.


*Bitte beachten Sie: Sehen Sie weiteres über die Buchsen im Kapitel *Erweiterung Ihres Systems* auf Seite 12 in der Aufstellungsanleitung.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Fernsehsender über Ihren Decoder Nummer 2 abstimmen, müssen Sie den Punkt *Decoder* im *TV-Tuning*-Menü auf 2 stellen.


Wenn nur ein Decoder an das BeoVision Avant angeschlossen ist, muß dieser an die durch *Decoder* gekennzeichnete Buchse angeschlossen werden – nicht an die AV-Buchse.

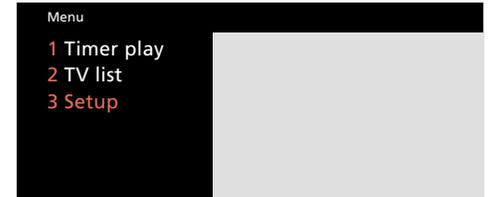

Das Hauptmenü

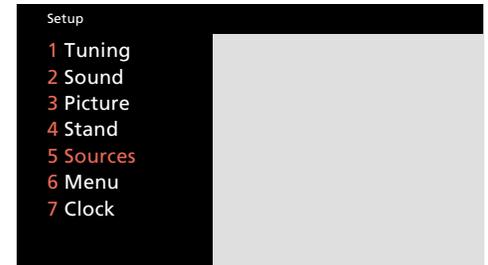

Das Setup-Menü



Im Quellen-Menü für Ihre V.Tape-Buchse gibt es die folgenden Optionen für die Erfassung der etwaigen zusätzlichen Videoausrüstung. Für an die V.Tape-Buchse angeschlossene Videoausrüstung:

V.Tape...für einen Bang & Olufsen Videorecorder
Set-top box*...für eine Set-Top Box
None...wenn keine zusätzliche Ausrüstung angeschlossen ist

Für an die AV-Buchse angeschlossene Videoausrüstung:

DVD...für einen DVD- oder CDV-Player
Set-top box*...für eine Set-Top Box
V.AUX...für den Anschluß anderer Zusatzausrüstung
Non B&O V.Tape2...für den Anschluß eines Videorecorders von einer anderen Marke als Bang & Olufsen
V.Tape2...für den Anschluß eines Bang & Olufsen Videorecorders
S-VHS V.Tape2...für den Anschluß eines Super VHS Videorecorders
Decoder-2...für den Anschluß eines zweiten Decoders
Special decoder...für den Anschluß eines speziellen Decoders
None...wenn keine zusätzliche Ausrüstung angeschlossen ist

Für an die Decoder-Buchse angeschlossene Videoausrüstung:

Auto...wenn Sie andere Ausrüstung angeschlossen haben, z.B. einen Decoder
Set-top box*...für eine Set-Top Box
None...wenn keine zusätzliche Ausrüstung angeschlossen ist

Bitte beachten Sie: Sehen Sie weiteres über den Anschluß zusätzlicher Videoausrüstung in der mit Ihrem BeoVision Avant mitgelieferten Aufstellungsanleitung

Einschaltung und Verwendung zusätzlicher Ausrüstung...

- Zum Einschalten eines zweiten Videorecorders LIST drücken, bis die Anzeige **V.TAPE2*** auf der Beo4 Fernbedienung angezeigt wird, und dann GO drücken.
- Zum Einschalten eines DVD/CDV-Players DVD auf der Beo4 Fernbedienung drücken.
- Zum Aktivieren der übrigen Zusatzausrüstung LIST drücken, bis **V.AUX*** angezeigt wird und dann GO drücken.

*Bitte beachten Sie: Damit **V.TAPE2** und **V.AUX** auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4 LIST-Funktion hinzufügen – sehen Sie hierfür *Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display* auf Seite 49.

* Bitte beachten Sie: Die Option 'Set-top box' erscheint nur, wenn ein Set-Top Box Controller in das BeoVision Avant eingebaut ist. 'Set-top box' kann nur für eine Buchse gewählt werden. Wenn ein Satelliten-Modul in Ihr BeoVision Avant eingebaut ist, können Sie nicht sowohl V.AUX als auch Set-top box anwählen. Sehen Sie weiteres in der mit Ihrem Set-Top Box Controller mitgelieferten Benutzeranleitung.

BeoVision Avant und Bildformate...



Standard TV-Bild

Das BeoVision Avant paßt automatisch normale TV-Sendungen an, so daß das Bild möglichst flächenfüllend ist. Diese Abbildung zeigt ein Bild im 15:9 Format.

Das BeoVision Avant bietet Ihnen immer das optimale Bild – es paßt automatisch das Bild an, so daß es möglichst flächenfüllend ist.

Wenn ein Fernsehprogramm oder ein Film mit bestimmten Daten über das Bildformat ausgestrahlt oder aufgezeichnet wird, wählt das BeoVision Avant automatisch dieses Format.

Über das Abstimm-Menü können Sie aber ein bestimmtes Bildformat für einen Kanal wählen. Sehen Sie weitere Einzelheiten über Abstimmung und Bildformate auf Seite 10-14.

Auf dem BeoVision Avant sind die Bildformate in drei Gruppen eingeteilt, und jede Gruppe bezieht sich auf bestimmte Bild-Typen:


FORMAT 1... für Standard-Fernsehbilder. Drei 'Standard'-Bildformate sind verfügbar, mit schwarzen Balken um das Bild herum. Es gibt verschiedene Größen: 15:9 bietet das größte Bild, 14:9 ist ein bißchen kleiner und 4:3 ist die Bildgröße für "gewöhnliche" Bildröhren.

FORMAT 2... für "Letterbox"-Bilder. Sie können das Bild an den Bildschirm anpassen, so daß es flächenfüllend ist. Wenn keine Programminformationen - wie z.B. Untertitel - über oder unter dem Bild angezeigt werden, können Sie das Bild nach oben oder unten verschieben.

FORMAT 3... für 16:9 Breitwand-Bilder. **Format 3** wird gewöhnlich automatisch gewählt. Wenn das nicht der Fall ist, können Sie es selbst wählen.

"Letterbox"-Format

Breitwand-TV-Programme oder Filme erscheinen meistens in dem sogenannten "Letterbox"-Format auf dem BeoVision Avant - d.h. als ein langes, schmales Bild, von schwarzen Balken umrahmt. Das Format kann aber geändert werden...

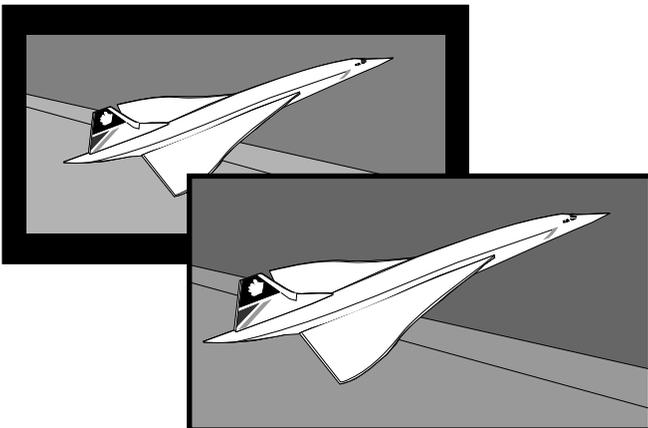

Obschon das Breitwand-Bild angepaßt werden kann, so daß das Bild am BeoVision Avant Bildschirm möglichst flächenfüllend ist, kann es aber in ganz wenigen Fällen erforderlich sein, das Bild nach oben oder unten zu verschieben, um wichtige Informationen zu sehen – z.B. die Untertitel.

Änderung des Bildformats...

In einigen Fällen fehlt die Bildformat-Information oder sie wird nicht aktualisiert, und das BeoVision Avant kann das Bildformat daher nicht automatisch bestimmen. Sie können dann die Funktion "Format-Optimierung" aktivieren, so daß das BeoVision Avant das am besten geeignete Format wählt. Das gewählte Bildformat hängt von dem aktuellen Bild-Typ am Bildschirm ab.

Wenn Sie aber das Bildformat ändern wollen, können Sie zwischen den Möglichkeiten innerhalb der gewählten Formatgruppe schalten, das Bild nach oben oder unten verschieben oder sogar auf eine andere Formatgruppe umschalten.

Auf dem BeoVision Avant Display wird angezeigt, welche Formatgruppe gewählt ist.

Wenn Sie mit dem Bildformat zufrieden sind, drücken Sie EXIT, um die Bildformat-Funktion zu verlassen. Überprüfen Sie, daß die Programm-Informationen, wie z.B. Untertitel, in dem gewählten Format angezeigt werden.

Bildformate und Aufzeichnungen...

Videoaufzeichnungen werden gewöhnlich im 15:9 Format gezeigt. Bei "Rauschen" um das Bild herum kann es aber erforderlich sein, ein anderes Bildformat zu wählen, z.B. das Format 14:9, wo die BeoVision Avant-Vorhänge dieses "Rauschen" verdecken.

Aktivierung der 'Format-Optimierung':

Drücken, bis **FORMAT** auf der Beo4 angezeigt wird
Drücken, um das Bild zu optimieren




Umschaltung zwischen den *Formaten 1-3...*

Drücken, bis **FORMAT** angezeigt wird



Drücken, um die Formatgruppe anzuwählen



In *Format 1...*

Drücken, um ein anderes Standard-Format anzuwählen



In *Format 2...*

Drücken, um das Bild nach oben oder unten zu verschieben



Drücken, um die Bildformat-Funktion zu verlassen



Automatische Ein- und Ausschaltung...

MENU

Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

Das Hauptmenü erscheint...

dann

1

Das *Timer play*-Menü aufrufen
Das Timer play-Menü erscheint...



oder



Drücken, um die Wahlmöglichkeiten (Optionen) für die Menüpunkte abzurufen

0

Mit den Zahlentasten die Programmnummer und die Start- und Stopzeiten eingeben

9



oder



Drücken, um von einem Punkt zum anderen im Menü zu springen

Wenn Sie z.B. eine *Timer play*-Programmierung für bestimmte Tage machen wollen, den Cursor zu dem Punkt *Date* verschieben...

dann

MENU

Drücken, um von *Date* auf *Days* umzuschalten

Wenn Sie die gewünschten Daten eingegeben haben...

GO

Drücken, um die eingegebenen Daten zu bestätigen

dann

GO

Drücken, um Ihre *Timer play*-/Timer standby-Programmierung abzuspeichern

Bevor Sie anfangen...


Damit Ihre Timer-Programmierungen auf dem BeoVision Avant ausgeführt werden können, müssen Sie die Timer-Funktion aktivieren – sehen Sie die Anleitung auf umstehender Seite. Vergessen Sie nicht, auch die eingebaute Uhr auf die richtige Zeit zu stellen, bevor Sie eine Timer-play- oder Timer-standby-Programmierung vornehmen. Sehen Sie weiteres auf Seite 15 (Einstellung und Synchronisierung der Uhrzeit).

Sie können das BeoVision Avant darauf programmieren, die Wiedergabe automatisch einzuschalten oder automatisch auszuschalten.


- Die *Timer play*-Funktion kann z.B. dafür verwendet werden, das Fernsehgerät automatisch einzuschalten, wenn ein TV- oder Radio-Programm ausgestrahlt wird, das Sie unbedingt sehen/hören möchten. Sie können das TV auch darauf einstellen, Sie morgens zu wecken.
- Die *Timer standby*-Funktion ermöglicht Ihnen, das Fernsehgerät darauf zu programmieren, automatisch auszuschalten – z.B. wenn Sie morgens aus dem Haus gehen.

Für die *Timer*-Programmierung müssen Sie das *Timer play*-Menü aufrufen. Sie können bis zu acht solcher *Timer*-Programmierungen gleichzeitig machen*. Die einzelnen Menüpunkte sind ausführlich beschrieben auf umstehender Seite.

*Bitte beachten Sie: Ihre Eingaben werden im *Timer-Index* für *Timer play*- und *Timer-standby*-Programmierungen aufgelistet (sehen Sie Seite 42). Dieser Index kann über das *Timer play*-Menü aufgerufen werden – hierfür **MENU** drücken, während *Pr* oder *Source* aufleuchtet.

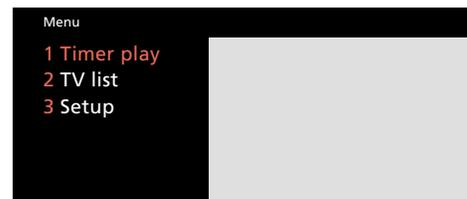

Das Hauptmenü

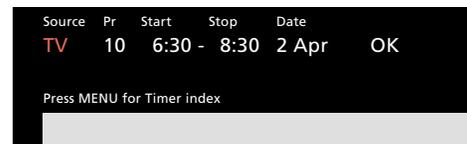

*Das Timer play-Menü – Sie können eine Timer-Programmierung machen, die an einem bestimmten Tag ausgeführt werden soll; mit **MENU** können Sie den Punkt *Date* auf *Days* umschalten, und dann eine *Timer*-Programmierung für bestimmte Tage machen. Unter dem Punkt *Days* erscheint die Anzeige *MTWTFSS*, wo die einzelnen Buchstaben die englische Bezeichnung der Wochentage angeben, und Sie können die gewünschten Tage für Ihre *Timer play*-/Timer standby- Programmierung eingeben.*

Source (Quelle) (Welche Quelle soll eingeschaltet werden, oder soll das System ausschalten?)

TV... Für die Einschaltung des TVs.

SAT... Für die Einschaltung des Satelliten-TVs.

V.TAPE... Für die Einschaltung des Videorecorders.

RADIO... Für die Einschaltung des Radios. Die Timer-Programmierung erfolgt auf dem BeoVision Avant. Wenn Sie aber externe Lautsprecher an Ihr Audiosystem angeschlossen haben und den Radioton durch diese Lautsprecher hören möchten, muß die Timer-play-Funktion auf dem Audiosystem und nicht auf dem BeoVision Avant aktiviert werden. Bitte sehen Sie die Benutzeranleitung für das angeschlossene Audiosystem.

CD... Für die Einschaltung des CD-Players.

A.TAPE... Für die Einschaltung des Cassettenrecorders.

Standby... Für die Ausschaltung (off) des BeoVision Avant – wenn andere kompatible Video- oder Audiosysteme an das BeoVision Avant angeschlossen sind, schalten diese ebenfalls aus.

Bitte beachten Sie: Sie können nur zwischen den oben angeführten Optionen schalten, wenn die Quelle in Ihrer BeoVision Avant Konfiguration verfügbar ist. Wenn RADIO verfügbar ist, erscheinen CD und A.TAPE jedoch auch als Optionen, auch wenn sie nicht in der betreffenden Konfiguration vorhanden sind.

PR (Programmnummer)

Wenn Sie die Quelle gewählt haben, können Sie die gewünschte Programmnummer eingeben.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die MENU-Taste drücken, während *Pr* oder *Source* aufleuchtet, bekommen Sie Zugriff auf den Timer-Index mit den von Ihnen einprogrammierten Timer play- oder Timer standby-Anweisungen (sehen Sie die nächste Seite).

Start und **Stop** (Start- und Stopzeiten)

Mit den Zahlentasten die Zeitpunkten eingeben, zu denen die Wiedergabe ein- und ausschalten soll. Wenn das System ausschalten soll, müssen Sie nur die Stopzeit eingeben.

Date oder **Days** (Wann oder wie oft)

Das Datum eingeben, an dem das System die Wiedergabe einschalten oder ausschalten soll.

Wahlweise können Sie MENU drücken um von *Date* auf *Days* umzuschalten. Geben Sie nun die Wochentage ein, an denen die Timer-Programmierung ausgeführt werden soll. Alle Wochentage werden angezeigt – angefangen mit M für Montag. Mit ► können Sie die Wochentage durchlaufen und mit ▼ können Sie die Tage löschen, die Sie nicht benötigen. Wenn der/die gewünschte(n) Wochentag(e) angezeigt wird/werden, mit GO diese(n) bestätigen und auf den Punkt OK schalten.

Das System schreibt:

Jan...	für Januar	M...	für Montag
Feb...	für Februar	T...	für Dienstag
Mar...	für März	W...	für Mittwoch
Apr...	für April	T...	für Donnerstag
May...	für Mai	F...	für Freitag
Jun...	für Juni	S...	für Samstag
Jul...	für Juli	S...	für Sonntag
Aug...	für August		
Sep...	für September		
Oct...	für Oktober		
Nov...	für November		
Dec...	für Dezember		

OK...

Wenn OK aufleuchtet, mit GO die Timer play- oder Timer standby-Anweisung abspeichern.

Ein- und Ausschaltung der Timer-Funktion...

Damit Ihre Timer play- oder Timer standby-Programmierungen auf dem BeoVision Avant-System ausgeführt werden, müssen Sie die Play Timer-Funktion aktivieren. Drücken Sie hierfür die durch PLAY TIMER gekennzeichnete Taste am BeoVision Avant Bedienfeld (hinter dem BeoVision Avant Display).

Der Ton von einer Timer-play-Programmierung wird jetzt durch die BeoVision Avant Lautsprecher zu hören sein. Drücken Sie erneut PLAY TIMER, um die Funktion auszuschalten.

PT

Die kleine PT-Anzeige auf dem Avant Displayfeld zeigt an, daß die PLAY TIMER-Funktion aktiviert ist.

Timer-Index für Timer play- oder Timer standby-Programmierungen

MENU Um das Hauptmenü aufzurufen
Das Hauptmenü erscheint...

1 Um das *Timer play*-Menü aufzurufen
Das *Timer play*-Menü erscheint,

dann

MENU Um das *Timer index*-Menü aufzurufen
Das *Timer index*-Menü erscheint...

Änderung einer Timer-Programmierung im Index...

▼ Drücken, bis die gewünschte Timer-Programmierung rot aufleuchtet



dann

GO Um mit der Änderung anzufangen

Das *Timer play*-Menü erscheint...
Für die Änderung wie bei der Timer-Programmierung vorgehen....

dann

GO Drücken, um die Timer-Programmierung erneut abzuspeichern

Löschung einer Timer-Programmierung im Index...

▼ Drücken, bis die gewünschte Timer-Programmierung aufleuchtet



dann

MENU Drücken, um *Clear?* anstatt des Datums abzurufen

GO Drücken, um die Timer-Programmierung zu löschen


Wahlweise,
EXIT drücken, um die Timer-Programmierung zu behalten

EXIT Drücken, um den *Timer-Index* aus dem Bildschirm auszublenden


Im *Timer-Index* sind die eingegebenen, aber noch nicht ausgeführten Timer play- und Timer standby-Programmierungen enthalten. Im Index können Sie diese Timer-Programmierungen überprüfen, ändern und eventuell löschen.

Wenn Sie eine Timer-Programmierung aufrufen, um Änderungen vorzunehmen, erscheint das *Timer play*-Menü wieder. Bei der Änderung gehen Sie wie bei der Eingabe einer Programmierung vor. Anschließend die Timer-Programmierung wieder abspeichern und mit EXIT den *Timer-Index* aus dem Bildschirm ausblenden.

Um eine Timer-Programmierung zu löschen, müssen Sie die zu löschende Programmierung anwählen und anschließend mit MENU die Anzeige *Clear?* anstatt des Datums der Timer-Programmierung abrufen. Mit GO die Programmierung löschen. Mit EXIT wird der *Timer-Index* aus dem Bildschirm ausgeblendet.

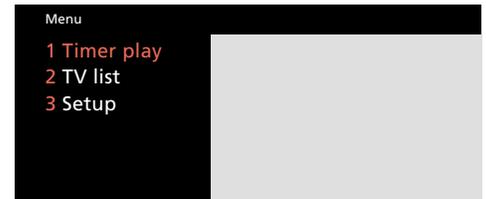

Das Hauptmenü

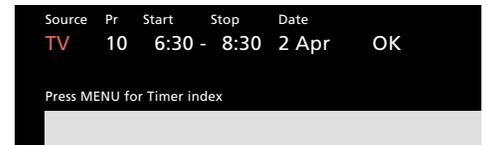

Das *Timer play*-Menü



Der *Timer-Index* – Sie können die in das System eingespeicherten Timer-Programmierungen überprüfen – z.B. können Sie kontrollieren, daß sie sich nicht überschneiden. In dieser Abbildung des *Timer index*-Menüs sind Beispiele für die folgenden Timer-Programmierungen gezeigt:

- Eine Timer-Programmierung für die Einschaltung des Fernsehgeräts morgens an Werktagen.
- Eine Timer-Programmierung für die Einschaltung zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag, um ein Programm auf einer Sat-Programmnummer zu sehen.
- Eine Timer-Programmierung für die Ausschaltung des Systems zu einer bestimmten Uhrzeit jeden Abend an Werktagen.

Das BeoVision Avant kann in verschiedenen Kombinationen verwendet werden. In diesem Kapitel ist der Anschluß von Surround Sound und Audiosystemen an das BeoVision Avant beschrieben. Auch die Verwendung des BeoVision Avant in einem Link-Raum (Nebenraum) ist beschrieben.

- 44 BeoVision Avant und Surround Sound
Das BeoVision Avant als ein Surround Sound AV-System, 44
Ein oder fünf Lautsprecher – was ist der Unterschied?, 45
Schalten zwischen den Lautsprechern, 46*
- 47 BeoVision Avant und Audiosystem
Von Audio auf Video und umgekehrt..., 47*
- 48 BeoVision Avant im Link-Raum
Benutzung des BeoVision Avant in einem Link-Raum, 48*
- 49 Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display*

Das BeoVision Avant als ein Surround Sound AV-System

Aufzeichnung des Tons einer Videoquelle auf dem Cassettenrecorder...

- TV** Eine TV-Programmnummer
7 anwählen, z.B. 7
dann
LIST LIST drücken, bis AV* angezeigt wird
dann
RECORD Drücken, um die Aufzeichnung auf dem Cassettenrecorder einzuschalten
RECORD

Aufzeichnung des Tons einer Audioquelle auf dem Videorecorder...

- RADIO** Eine Radio-Programmnummer
9 anwählen, z.B. 9
dann
LIST LIST drücken, bis AV* angezeigt wird
dann
RECORD Drücken, um die Aufzeichnung auf dem Videorecorder einzuschalten
RECORD

Zum Ausschalten einer Aufzeichnung V TAPE bzw. A TAPE und dann STOP zweimal drücken...

Die Bilder eines TV-Programms sehen und den Ton desselben Radioprogramms hören...

- TV** TV drücken
dann
LIST LIST drücken, bis AV* angezeigt wird
dann
RADIO RADIO drücken

Wenn Ihr BeoVision Avant mit einem Surround Sound-Modul ausgestattet ist, können Sie Ihr System durch Anschluß von vier Bang & Olufsen Aktiv-Lautsprechern, einem Bang & Olufsen Videorecorder und Audiosystem an das BeoVision Avant zu einem voll ausgerüsteten Surround Sound-Audio- und Videosystem erweitern.

Die in das BeoVision Avant eingebauten Lautsprecher werden als Center-Lautsprecher in einem Surround Sound-System eingesetzt.


Benutzung des AV-Systems...

Wenn Ihr BeoVision Avant als ein Surround Sound-System konfiguriert ist, brauchen Sie bloß die Quelle anzuwählen, die Sie sehen oder hören wollen.

Sie können auch Audioquellen auf dem Videorecorder und umgekehrt aufnehmen, wenn ein Audiorecorder (Cassettenrecorder) verfügbar ist.

In einem Surround Sound AV-System müssen sämtliche Beo4-Fernbedienungsanweisungen auf das BeoVision Avant gerichtet sein.

*Bitte beachten Sie: Damit AV auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4 LIST-Funktion hinzufügen. Sehen Sie weiteres auf Seite 49.

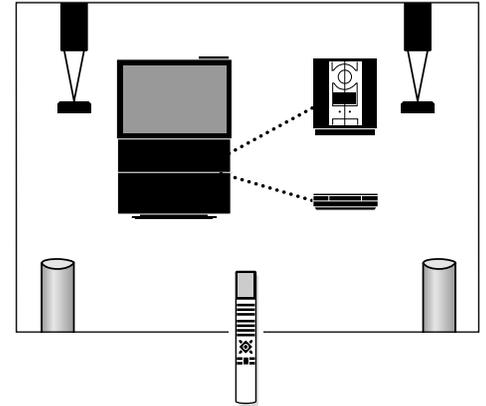

Ein BeoVision Avant Surround Sound-System kann mit einem kompatiblen Bang & Olufsen Videorecorder und Audiosystem erweitert werden, wodurch Ihre Konfiguration zu einem voll integrierten Surround Sound AV-System wird.

**Bitte beachten Sie: Nicht alle Bang & Olufsen Videorecorder und Audiosysteme unterstützen die Audio/Video-Integration mit dem BeoVision Avant. Mehr Informationen gibt es bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler.*

Bitte beachten Sie...

Das Surround Sound-Modul ist als Sonderzubehör für das BeoVision Avant erhältlich. Mehr Informationen gibt es bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler.

Ein oder fünf Lautsprecher – was ist der Unterschied?

Das BeoVision Avant bietet fünf verschiedene Ton-Modes: SPEAKER 1 bis SPEAKER 5.

Während Sie ein Fernseh- oder Satellitenprogramm oder ein Videoband sehen oder eine der Quellen Ihres Bang & Olufsen Audiosystems hören, können Sie wählen, wieviele Lautsprecher eingeschaltet sein sollen – vorausgesetzt die verschiedenen Ton-Modes sind in Ihrem System verfügbar.

Damit Sie den Unterschied zwischen den verfügbaren Möglichkeiten hören können, empfehlen wir Ihnen, die fünf Ton-Modes durchzuprobieren (das Verfahren ist auf der nächsten Seite beschrieben). Sie werden die Unterschiede dann selbst ganz deutlich hören...

SPEAKER 1... für Stereo-Ton nur in den BeoVision Avant Lautsprechern.

SPEAKER 1 sollte verwendet werden, wenn Sie nur die Lautsprecher des BeoVision Avant eingeschaltet haben wollen – z.B. um die Nachrichten zu sehen und hören.

SPEAKER 2... für Stereo-Ton in den zwei Front-Lautsprechern.

SPEAKER 2 kann z.B. dann verwendet werden, wenn Sie sich eine Stereo-Musikkassette oder eine CD anhören.

SPEAKER 3... für Dolby 3 Stereo (Stereo-Ton mit dem Mono-Ton des gesprochenen Wortes und etwaiger Klangeffekte in den Center-Lautsprechern konzentriert), erzeugt von den BeoVision Avant Lautsprechern (als Center-Lautsprecher) und den zwei Front-Lautsprechern zusammen.

SPEAKER 3 wird empfohlen, wenn Sie z.B. ein in Stereo gesendetes TV-Programm sehen und hören.


SPEAKER 4... für Stereo-4, den erweiterten Stereo-Ton, in den zwei Front-Lautsprechern und den zwei rückwärtigen Lautsprechern.

SPEAKER 4 kann verwendet werden, wenn Sie einen erweiterten Effekt des Stereo-Tons von beispielsweise einer Musikkassette oder einer CD hören wollen.

SPEAKER 5... für Dolby Surround Sound von allen fünf Lautsprechern des Systems wiedergegeben.

SPEAKER 5 sollte verwendet werden, wenn Sie z.B. die Klangeffekte in einem mit Dolby Pro Logic Surround aufgezeichneten TV-Programm, Video oder CD genießen wollen. Mit Dolby Surround Sound hat der Zuhörer das Gefühl, daß er sich mitten im Geschehen befindet, mit dem Mono-Ton des gesprochenen Wortes und bestimmter Klangeffekte im Center-Lautsprecher konzentriert.

Bitte beachten Sie: Nur Dolby Pro Logic Surround-codiertes Material wird von der BeoVision Avant Surround Sound (SPEAKER 5) Funktion einwandfrei wiedergegeben.

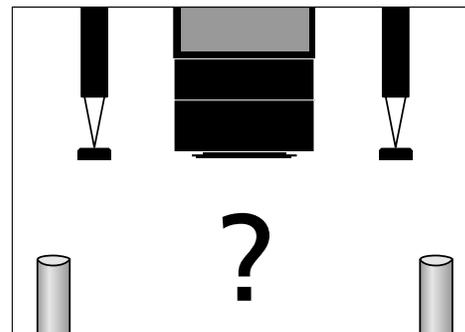

“Dolby”, “ProLogic” und das “DD”-Zeichen
sind Markenzeichen der
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

SPEAKER 1 (Stereo):

LIST
dann
1

Drücken, bis **SPEAKER** angezeigt wird
dann
Drücken, wenn nur die BeoVision
Avant Lautsprecher eingeschaltet
sein sollen

SPEAKER 2 (Stereo):

LIST
dann
2

Drücken, bis **SPEAKER** angezeigt wird
dann
Drücken, wenn nur die zwei Front-
Lautsprecher eingeschaltet sein sollen

SPEAKER 3 (Dolby 3 Stereo):

LIST
dann
3

Drücken, bis **SPEAKER** angezeigt wird
dann
Drücken, wenn die Center-Laut-
sprecher und die zwei Front-Laut-
sprecher gleichzeitig eingeschaltet
sein sollen

SPEAKER 4 (Stereo-4):

LIST
dann
4

Drücken, bis **SPEAKER** angezeigt wird
dann
Drücken, wenn die zwei Front-Laut-
sprecher und die zwei rückwärtigen
Lautsprecher gleichzeitig eingeschal-
tet sein sollen

SPEAKER 5 (Dolby Surround):

LIST
dann
5

Drücken, bis **SPEAKER** angezeigt wird
dann
Drücken, wenn alle fünf Lautsprecher
gleichzeitig eingeschaltet sein sollen

EXIT

Drücken, um **SPEAKER** aus dem
Display auszublenden und auf die
Steuerung der laufenden Quelle
umzuschalten


Schalten zwischen den Lautsprechern

Wenn Sie eine der Quellen Ihres BeoVision Avant – oder Ihres Bang & Olufsen Audiosystems – einschalten, wird die Lautsprecher-Grundaufstellung (Basic Speaker Setup) automatisch aktiviert*:

- Die zwei Front-Lautsprecher und der Center-Lautsprecher für Ihre Videoquellen.
- Die zwei zusätzlichen Front-Lautsprecher für die Quellen Ihres Bang & Olufsen Audiosystems.

Die etwaigen fünf Lautsprecher des Systems können dann nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden, je nachdem, welchen Ton-Typ Sie hören wollen.

Bitte beachten Sie: Damit Sie zwischen den Lautsprechern für Ihre Bang & Olufsen Audioquellen wie auf dieser Seite beschrieben schalten können, muß Ihr BeoVision Avant mit Ihrem Audiosystem verbunden und als ein AV-System richtig eingestellt sein. Sehen Sie weiteres in der BeoVision Avant Aufstellungsanleitung.

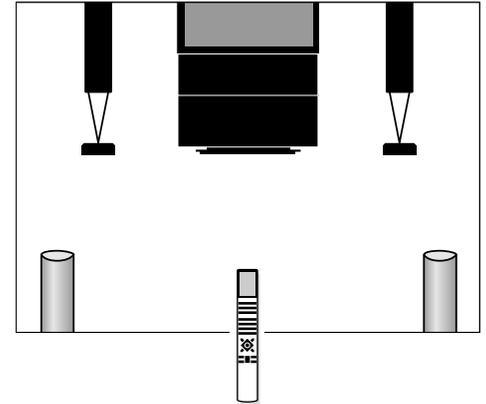


Nützliche Hinweise zu dem Schalten zwischen Lautsprechern...

- Wenn Sie von einer Audioquelle auf eine Videoquelle (und umgekehrt) schalten, stellt sich das System automatisch auf die Audio- oder Video-Lautsprecher-Grundaufstellung (Basic Speaker Setup) ein.
- Wenn Sie nur ein Paar Lautsprecher an das BeoVision Avant angeschlossen haben, können Sie nur zwischen den ersten drei Ton-Modus schalten (SPEAKER 1 - 3).
- Während **SPEAKER** im Display auf der Beo4 angezeigt wird, können Sie die Balance zwischen den Lautsprechern vorübergehend einstellen: Mit ▲ und ▼ wird die Balance der Front-Lautsprecher und der rückwärtigen Lautsprecher justiert, während die Balance der linken und rechten Lautsprecher mit ◀◀ und ▶▶ eingestellt wird.

*Automatische Umschaltung zwischen SPEAKER 3 und SPEAKER 5...

Es mag vorkommen, daß das BeoVision Avant automatisch SPEAKER 3 oder SPEAKER 5 aktiviert. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein TV-Programm mit spezifischer Information über die zu verwendene Anzahl Lautsprecher ausgestrahlt wird. Sie können aber weiterhin selbst wählen, wie viele Lautsprecher eingeschaltet sein sollen.

Von Audio auf Video und umgekehrt

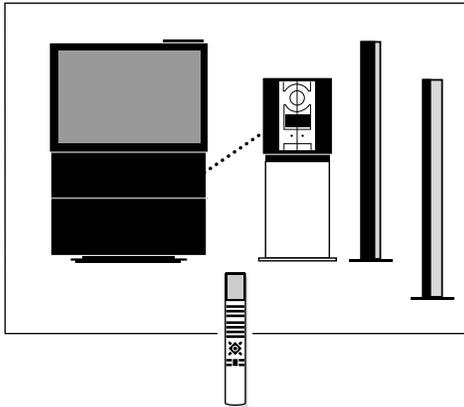

Für die Audio/Video-Integration Ihres Systems brauchen Sie bloß das BeoVision Avant und Ihr Bang & Olufsen Audiosystem mittels eine speziellen BeoLink-Kabels mit einander zu verbinden.

Das BeoLink-Kabel ist von Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler erhältlich.

Wenn Sie Ihr Bang & Olufsen Audiosystem und Videorecorder an das BeoVision Avant sowie ein Lautsprecherpaar an das Audiosystem anschließen, können Sie die Vorteile eines integrierten Audio/Videosystems* nutzen.

Sie können jede beliebige Quelle durch sowohl die Audio- als auch die Video-Lautsprecher hören. Sie können z.B. den Ton eines Musikvideos durch die Audio-Lautsprecher hören, während Sie sich das Video auf dem Fernsehbildschirm anschauen, und Sie können den Ton vom Radio oder von jeder anderen Audioquelle durch die BeoVision Avant-Lautsprecher hören.

*Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihr Audiosystem ohne Lautsprecher benutzen – d.h. Sie haben eine BeoVision Avant Surround Sound-Aufstellung – sehen Sie anstatt dessen Seite 44.

Audio/Video-Aufzeichnung

Der Ton, den Sie durch die BeoVision Avant Lautsprecher hören, kann auf dem Videorecorder als eine "Nur-Ton"-Aufzeichnung aufgezeichnet werden. Hierfür einfach den auf Seite 44 in dieser Anleitung beschriebenen Aufzeichnungsvorgang befolgen.

Auf entsprechende Weise kann der durch die Lautsprecher des Audiosystems wiedergegebene Ton vom BeoVision Avant auf Ihrem etwaigen Cassettenrecorder aufgezeichnet werden. Dies ist im einzelnen in der Benutzeranleitung für Ihr Audiosystem beschrieben.

Bitte beachten Sie...

Nicht alle Bang & Olufsen Audiosysteme unterstützen die Audio/Video-Integration mit dem BeoVision Avant. Mehr Informationen gibt es bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler.

Ein Fernsehprogramm oder ein Satelliten-Fernsehprogramm oder die Wiedergabe eines Videobandes einschalten

TV
SAT
V TAPE

dann

LIST drücken, bis AU* angezeigt wird

LIST

dann

Erneut drücken, um den Ton auf die Audio-Lautsprecher umzuschalten

TV
oder
SAT
oder
V TAPE

Wenn Sie kein Bild am Fernsehbildschirm haben und nur den Ton vom BeoVision Avant durch die Audiosystem-Lautsprecher hören wollen, einfach LIST drücken, bis AU angezeigt wird, und dann TV, SAT oder V TAPE drücken.

LIST drücken, bis AU* angezeigt wird

LIST

dann

Drücken, um die Wiedergabe des Tons von Ihrem Audiosystem durch die BeoVision Avant-Lautsprecher zu aktivieren

RADIO
oder
CD
oder
A TAPE

Um auf die Steuerung einer Quelle zurückzukommen, zuerst die betreffende Quellentaste drücken, z.B. TV oder RADIO

TV
oder
RADIO

*Bitte beachten Sie: Damit AU auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4 LIST-Funktion hinzufügen. Sehen Sie weiteres auf Seite 49.

Benutzung des BeoVision Avant in einem Link-Raum (Nebenraum)

TV

Drücken, um das Fernsehgerät einzuschalten

Dann das Fernsehen auf übliche Weise bedienen...

SAT

Zentralraum-Videoquellen...
Drücken, um das Satelliten-TV einzuschalten

V TAPE

Drücken, um den Videorecorder einzuschalten

RADIO

Zentralraum-Audioquellen...
Drücken, um das Radio einzuschalten

CD

Drücken, um den CD-Player einzuschalten

A TAPE

Drücken, um den Cassettenrecorder einzuschalten

Mit der Bedienung dieser Zentralraumquellen auf übliche Weise fortfahren...

Anschauen von Quellen Ihres Hauptsystems, die auch in Ihrem Link-Raum-System verfügbar sind...

LIST

Drücken, bis LINK* angezeigt wird

dann

TV

Drücken, um das TV Ihres Zentralraumsystems zu sehen

Bevor Sie anfangen...

Die Vorbereitung des BeoVision Avant für Verwendung in einem Link-Raum (Nebenraum) ist im einzelnen in der Aufstellungsanleitung beschrieben.

Wenn Sie das BeoLink-System installiert haben und das BeoVision Avant in einem Link-Raum unterbringen, wird das BeoVision Avant genau so bedient, als ob es im Zentralraum aufgestellt sei.

Sie können sämtliche Quellen, die in dem BeoVision Avant im Link-Raum verfügbar sind, hören und sehen. Die Video- und Audioquellen im Zentralraum sind ebenfalls verfügbar.

Wenn Sie ein Fernsehprogramm von Ihrem Zentralraum-TV anstatt von dem TV im Link-Raum sehen wollen – z.B. um ein decodiertes TV-Programm zu sehen - müssen Sie LIST drücken, bis LINK* angezeigt wird, und anschließend müssen Sie TV drücken.

Eine über das Hauptsystem einprogrammierte *Timer play*-Anweisung kann auch auf Ihrem BeoVision Avant im Link-Raum ausgeführt werden.

*Bitte beachten Sie: Damit LINK im Beo4 Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu den Beo4 LIST-Funktionen hinzufügen – sehen Sie hierfür die umstehende Seite.

Hinzufügung in der Beo4-Funktionsübersicht

Die Beo4-Tasten gewähren Zugriff auf die direkte Fernbedienung einer langen Reihe Funktionen in Ihrem BeoVision Avant. Mittels des Displays der Beo4 können Sie aber sogar noch mehr Funktionen steuern...

- Wenn eine Quelle auf dem Beo4-Display angezeigt wird (TV, RADIO usw.) können Sie einige zusätzliche Funktionen aufrufen, die Ihnen bei der Bedienung der betreffenden Quelle helfen – genau als ob Sie zusätzliche Tasten aktivieren würden.
- Über das Display können Sie auch einige zusätzliche, an Ihr BeoVision Avant angeschlossene Produkte einschalten.

Eine Anzeige auf dem Beo4-Display gewährt aber nur dann Zugriff auf die Steuerung einer Funktion, wenn diese Funktion in Ihrem BeoVision Avant verfügbar ist. Es ist jedoch möglich, die Beo4 an Ihr System mit den zusätzlichen Funktionen anzupassen und die Reihenfolge, in der diese zusätzlichen Funktionen erscheinen, zu ändern*.

Durch diese Anleitung hindurch ist angeführt, wenn die Hinzufügung einer Anzeige erforderlich ist, um eine bestimmte Funktion benutzen zu können.

Hinzufügung einer Anzeige in der der Beo4-Liste...

ADD? auf dem Beo4 gewährt Zugriff auf alle Anzeigen auf der Beo4, die für die Bedienung hinzugefügt werden können. Wenn eine neue Funktion hinzugefügt wird, können Sie mit LIST diese neue Anzeige auf dem Display sichtbar machen, wenn Sie Ihr BeoVision Avant das nächste Mal bedienen.

Die Standby-Taste drücken und gedrückt halten
Drücken, um die spezielle Beo4 Setup-Funktion aufzurufen



> Jetzt beide Tasten loslassen

Drücken, bis ADD? auf dem Beo4 Display angezeigt wird



Drücken, um die Liste mit den gewünschten Anzeigen aufzurufen



Die erste Anzeige erscheint auf dem Display...

Drücken, bis die gewünschte Anzeige auf dem Display erscheint



dann, wenn die Anzeige erscheint...
Drücken, um die Anzeige hinzuzufügen



Wenn eine Anzeige auf dem Display zu blinken aufhört, bedeutet dies, daß die betreffende Anzeige hinzugefügt worden ist

Drücken, um die Beo4 Setup-Funktion zu verlassen




Wahlweise...

Erneut drücken, um die nächste Anzeige aufzurufen, die Sie hinzufügen wollen




*Bitte beachten Sie: Die Anpassung der zusätzlichen Funktionen ist im einzelnen in der Beo4 Benutzeranleitung beschrieben.

Display...

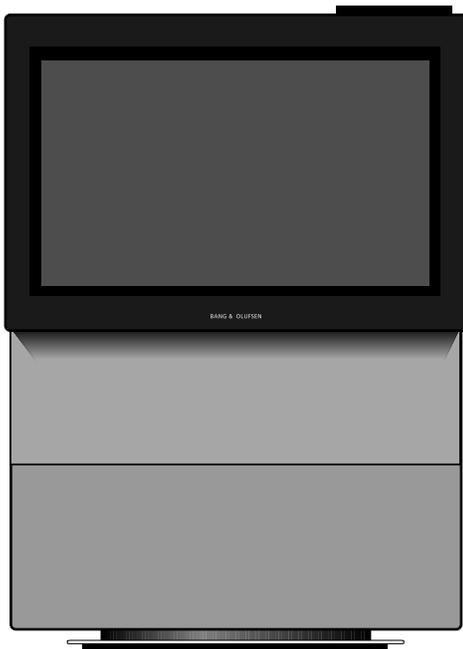

Das BeoVision Avant...

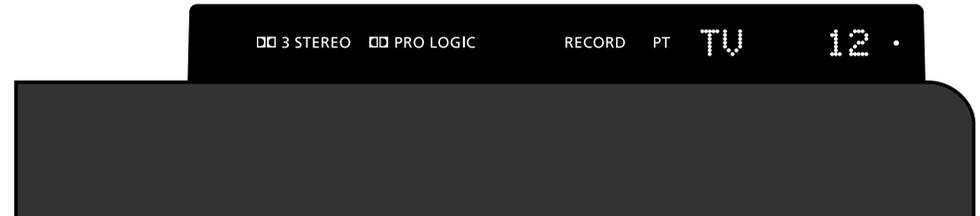

3 STEREO

Dolby 3 Stereo* Anzeige

PRO LOGIC

Dolby Surround Sound* Anzeige

RECORD

Zeigt an, daß eine Aufzeichnung im Videorecorder in Gang ist.

PT (Play Timer)

Zeigt an, daß die BeoVision Avant Timer-Funktion für Timer-Wiedergabe und Timer-Standby eingeschaltet ist. Sehen Sie auch Seite 40-41.

Bitte beachten Sie: PT bleibt eingeschaltet in Standby.

“TV 12” (Status-Display)

Status-Display für das BeoVision Avant. Im Display werden immer die aktuelle Funktion des Systems und die aktuellen Bedienungsvorgänge angezeigt.

BeoVision Avant Display-Feld – Das Display-Feld enthält Information über das System und verbirgt die Tasten für die direkte Bedienung hinten am Display-Feld.

• (Standby-Anzeige)

Die rote Standby-Anzeige leuchtet auf, wenn das BeoVision Avant ausgeschaltet wird.


Das System kann weiterhin aktiv sein – z.B. wenn eine Aufzeichnung in Gang ist (ggf. leuchtet RECORD).

Bitte beachten Sie: Die verschiedenen Buchsen an der Rückwand sind im einzelnen in der BeoVision Avant Aufstellungsanleitung beschrieben.

* Hergestellt unter der Lizenz von
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Bitte beachten Sie: Dolby 3 Stereo und Dolby Pro Logic Surround sind nur in BeoVision Avant-Modellen mit einem Dolby Pro Logic Surround-Modul verfügbar. Mehr Informationen gibt es bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler.

Tasten auf dem BeoVision Avant Bedienfeld

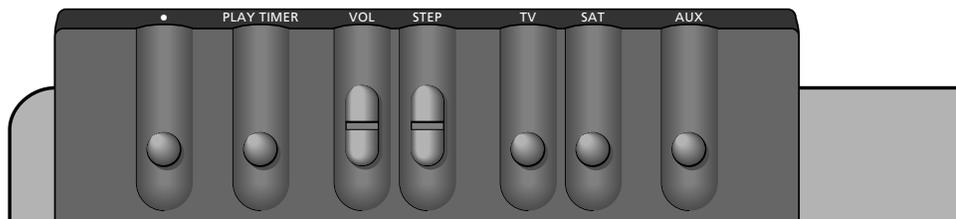

• Schaltet das BeoVision Avant auf Standby.

PLAY TIMER

Schaltet die BeoVision Avant Timer-Funktion ein, womit gesichert wird, daß alle von Ihnen in das System einprogrammierten Timer-Wiedergabe-Anweisungen ausgeführt werden, mit eingeschaltetem BeoVision Avant Bildschirm und/oder eingeschalteteten Lautsprechern.

VOL

Erhöht und senkt die Lautstärke.

STEP

Springt durch die Programme. Wenn eine externe Quelle (z.B. V.TAPE oder DVD) gewählt wird, aktiviert diese Taste die Quelle.

TV

Schaltet TV-Programme ein.

SAT

Schaltet Satelliten-Programme ein.

Das BeoVision Avant Bedienfeld – Die Tasten sind hinten am Display-Feld angeordnet, aber sie sind sehr leicht zu bedienen, wenn Sie vor dem BeoVision Avant stehen.

AUX

Schaltet zwischen externen Quellen (z.B. V.TAPE oder DVD). – Zum Einschalten der Wiedergabe der externen Quelle müssen Sie die STEP-Taste drücken.

Buchsen für Kopfhörer und Camcorder

PHONES (Kopfhörer)

Sie können Stereo-Kopfhörer an die durch PHONES gekennzeichnete Buchse anschließen. Die BeoVision Avant Lautsprecher können dann mit einem Druck auf den Mittelteil des Beo4-Lautstärkereglers ausgeschaltet werden.

L, R, VIDEO, S-VHS – CamCorder

Die durch L, R, VIDEO und S-VHS gekennzeichneten Buchsen sind für den Anschluß einer Videokamera

L R Buchsen... für Audioanschluß (links bzw. rechts).


VIDEO-Buchse... für das Videosignal.

S-VHS-Buchse... für den Anschluß von S-VHS oder Hi-8 Camcordern.

Damit Sie Ihre Camcorder-Aufzeichnungen auf dem BeoVision Avant sehen können, müssen Sie zuerst die Kamera anschließen und das System mit beispielsweise der TV-Taste auf der Beo4 Fernbedienung einschalten. Wenn Sie dann die Wiedergabe auf Ihrer Kamera einschalten, erfaßt das BeoVision Avant automatisch das Signal, und Sie können die Bilder am Bildschirm sehen.





Bitte beachten Sie: Wenn das Signal vom Camcorder (versehentlich) ausgeschaltet wird, müssen Sie CAMCORD* im Beo4-Display finden und GO drücken.

*Bitte beachten Sie: Damit Sie CAMCORD auf dem Beo4-Display aufrufen können, müssen Sie die Funktion hinzufügen. Sehen Sie weitere Einzelheiten auf Seite 49.

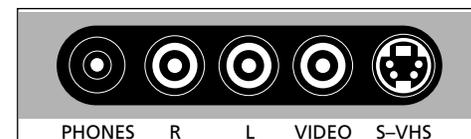

Die leicht zugängliche BeoVision Avant Buchsenleiste

Direkt unter dem Bedienfeld hinten am BeoVision Avant ist eine kleine Buchsenleiste für den Anschluß von Kopfhörern und Camcorder bequem angeordnet. Bitte beachten Sie: Die übrigen Buchsen sind von einer Abdeckung verdeckt, die Sie entfernen müssen, bevor Sie Ausrüstung an diese drei Buchsen anschließen können.

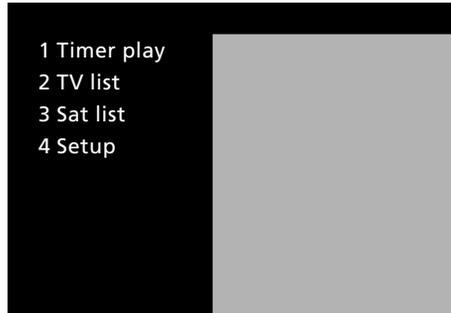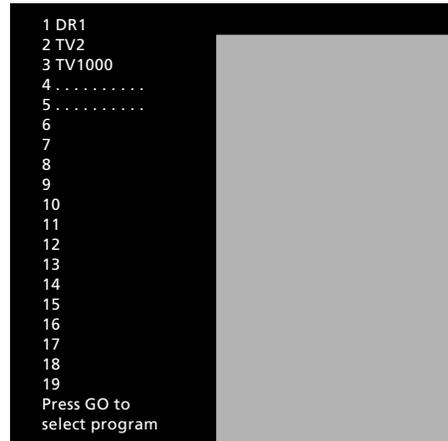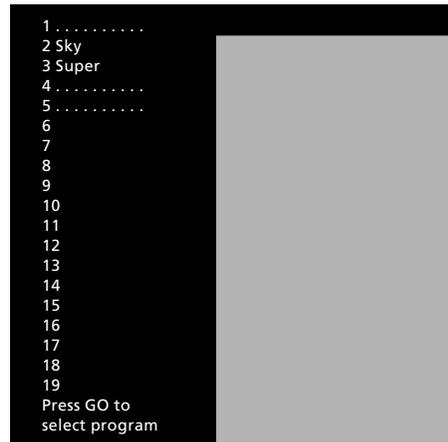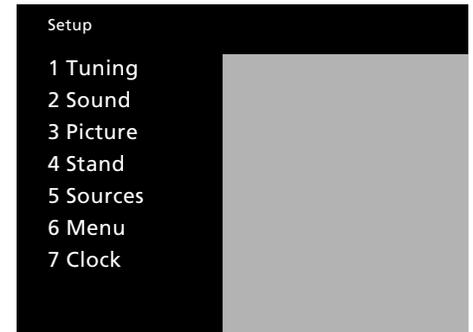Main Menu**1 Timer play****2 TV list****3 Sat list****4 Setup****Die Menüführung...**

Das Haupt-Menüsystem des BeoVision Avant ist auf dieser Seite dargestellt. Benutzen Sie die Bezugsnummern, Menüpunkt-Nummern und Namen im Hauptmenü und Setup-Menü für die Führung durch das Menüsystem. Vom Setup-Menü können mehrere Untermenüs aufgerufen werden.

Kaufdatum

Kontaktperson

Fachhändler

Telefon

Adresse

Ihre Seriennummern hier einführen:

BeoVision Avant

Beo4 remote control

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.

Thank you!

Please write to:

Customer information dept. 7240

Bang & Olufsen als

DK-7600 Struer

Denmark