

# Bedienungsanleitung



# Inhalt

Um sich mit Ihrem Bang & Olufsen Gerät vertraut zu machen, stehen Ihnen zwei Anleitungen zur Verfügung.

Bedienungs-  
anleitung



Referenz-  
Handbuch

In der rechten Spalte finden Sie den Inhalt dieser Anleitung. Nachstehend sind die Hauptkapitel des Referenzhandbuchs aufgeführt:

- **BeoVision Avant aufstellen, 6**
- **Lautsprecher anschließen – Surroundsound, 9**
- **Set-top Box anschließen, 13**
- **Decoder anschließen, 14**
- **Andere Geräte anschließen, 15**
- **Audio- und Videosysteme anschließen, 16**
- **Ton und Bild mit BeoLink verteilen, 17**
- **BeoVision Avant in einem Link-Raum aufstellen, 18**
- **Zusätzliche Geräte registrieren, 20**
- **TV- bzw. Satellitenkanäle einstellen, 22**
- **Neue TV- bzw. Satellitenkanäle hinzufügen, 23**
- **Eingestellte TV- bzw. Satellitenkanäle bearbeiten, 24**
- **Uhrzeit und Datum einstellen, 30**
- **Gerätepositionen für Fernseh- und Standby-Betrieb speichern, 31**
- **Präferenzen für Videorecorder einstellen, 32**
- **Bild und Ton einstellen, 34**
- **Täglicher Betrieb, 36**
- **Videocassette einlegen bzw. abspielen, 38**
- **Aufnahmen, 40**
- **Teletext aufrufen, 44**
- **Zwei Programmquellen gleichzeitig ansehen, 47**
- **Heimkino mit dem BeoVision Avant, 48**
- **BeoVision Avant automatisch ein- bzw. ausschalten, 50**
- **Integriertes Audio-/Videosystem benutzen, 52**
- **BeoVision Avant in einem Link-Raum benutzen, 53**
- **Anschlussleiste auf der Rückseite, 54**
- **Direktbedienung und Anschlussleisten, 56**
- **Die BeoVision Avant Anzeigeleiste, 58**
- **Auf weitere Funktionen mit Beo4 zugreifen, 59**
- **BeoVision Avant pflegen, 60**
- **Zu Ihrer Information, 63**

## Einführung in BeoVision Avant und Beo4

- 4 Beo4 Fernbedienung benutzen
- 5 Anzeigte Informationen und Bildschirmmenüs

## Fernsehen

- 6 TV- oder Satelliten\*-Kanal wählen
- 6 Kanalliste ansehen

## Fernsehgerät drehen und Lautstärke einstellen

- 7 Geräteposition einstellen
- 7 Lautstärke einstellen bzw. Ton stumm schalten

## Teletext aufrufen

- 8 Wichtige Teletextfunktionen

## Bevorzugte Teletextseiten ansehen

- 9 Häufig genutzte Seiten speichern
- 9 Speicherseiten benutzen

## Videocassette einlegen und abspielen

- 10 Videocassette einlegen
- 11 Videocassette abspielen bzw. anhalten
- 11 Bildsuchlauf

## Programm aufnehmen

- 12 Aufnahme über Teletext- Fernsehprogramme programmieren
- 13 Direktaufnahme
- 13 Liste programmierter Aufnahmen ansehen

## Heimkino mit dem BeoVision Avant

- 14 Lautsprecher für Kinoklang wählen
- 15 Volle Bildschirmdarstellung nutzen

\*HINWEIS! Satellitenkanäle können nur empfangen werden, wenn Ihr BeoVision Avant mit dem eingebauten Satellitenempfängermodul ausgestattet ist.



# Einführung in BeoVision Avant und Beo4

Die Beo4 Fernbedienung ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Funktionen des BeoVision Avant. Wenn eine Funktion benutzt oder geändert wird, erhalten Sie entsprechende Informationen über die Anzeigen auf der Beo4 bzw. auf dem Fernsehgerät.

## Beo4 Fernbedienung benutzen


Machen Sie sich mit den Grundprinzipien der Beo4 Fernbedienung vertraut und probieren Sie sie aus. Nachstehend ist jede Taste der Beo4 erklärt.

\*Im Referenz-Handbuch auf S. 59 unter *Auf weitere Funktionen mit Beo4 zugreifen* finden Sie Hinweise, wie Sie weitere Funktionen zu den auf der Anzeige der Beo4 angezeigten hinzufügen können.


Fernsehgerät einschalten	<b>TV</b>		<b>TV</b>	Die Beo4 Anzeige zeigt die gewählte Programmquelle bzw. weitere verfügbare Funktionen, wenn Sie LIST drücken
Einen Satellitenkanal einschalten. Satellitenkanäle können nur empfangen werden, wenn Ihr BeoVision Avant mit dem eingebauten Satellitenempfängermodul ausgestattet ist	<b>SAT</b>		<b>RADIO CD A TAPE</b>	Angeschlossene Audioquellen einschalten, wenn diese Quellen über ein BeoLink-Kabel mit dem BeoVision Avant verbunden sind
Videorecorder einschalten und eine Cassette abspielen	<b>V TAPE</b>		<b>LIGHT</b>	Raumbeleuchtung einstellen, wenn ein Lichtsteuersystem installiert ist
Angeschlossenen DVD-Player einschalten und eine Disc abspielen	<b>DVD</b>		<b>TEXT</b>	Teletext anzeigen
Zweimal zum Start von Direktaufnahme drücken	<b>RECORD</b>			Die farbigen Tasten bieten abhängig von der gewählten Programmquelle Zugriff auf verschiedene Funktionen
Kanäle wählen oder Daten in On-Screen-Menüs eingeben	<b>0 – 9</b>		<b>LIST</b>	Anzeige weiterer Funktionen auf der Beo4 Anzeige, z.B. STAND*
Hauptmenü aufrufen für Zugriff auf Kanallisten, Timer-Aufnahme- und Timer-Wiedergabe-Menüs sowie Einstelloptionen	<b>MENU</b>		<b>STOP</b>	Zum Beenden der Wiedergabe einer Videocassette bzw. Disc, zum Beenden einer Aufnahme bzw. zur Rückkehr aus einem Menü zu einem vorherigen Menü drücken
Zwischen Kanälen bzw. Tracks einer DVD bzw. CD umschalten, aufwärts bzw. abwärts durch die Optionen von On-Screen-Menüs bewegen	<b>▲ ▼</b>		<b>EXIT</b>	On-Screen-Menüs verlassen
Videocassette zurück oder schnell vorwärts spulen; Cursor in einem Ausfüllmenü von einer Einstellung zur nächsten bewegen	<b>◀ ▶</b>		<b>•</b>	BeoVision Avant in Standby-Betrieb schalten
Hinweise bzw. Einstellungen akzeptieren und speichern	<b>GO</b>			
Lautstärke einstellen; Mitte für Stummschaltung drücken	<b>^ v</b>			

## Angezeigte Informationen und Bildschirmmenüs

Informationen zu gewählten Programmquellen werden oben auf dem BeoVision Avant angezeigt. In On-Screen-Menüs können Sie zusätzliche Funktionen einschalten, einstellen bzw. ausschalten.

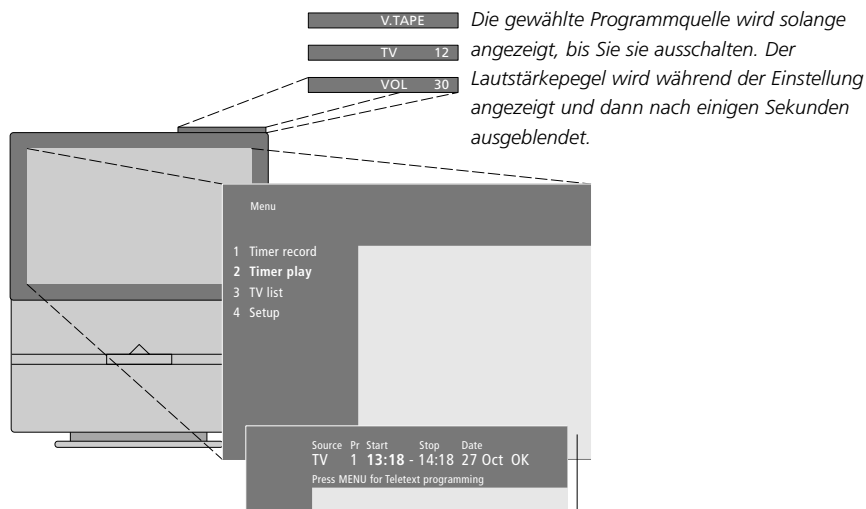

On-Screen-Menüs wie die oben gezeigten bringen entweder eine vertikale Liste mit Optionen zur Wahl oder eine horizontale Liste mit auszufüllenden Einstellungen.

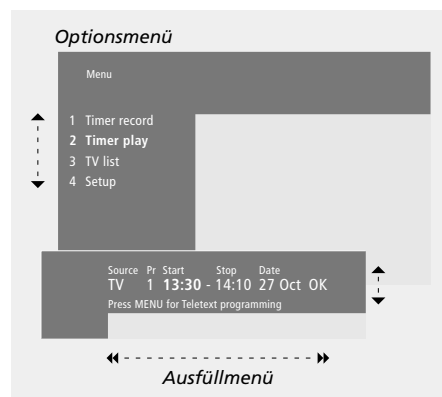

### Optionsmenüs benutzen:

- ▲ ▼ Zur Bewegung durch das Optionsmenü drücken
- 0 – 9 Zahlentasten auf der Beo4 drücken, um eine numerierte Option aus der Liste zu wählen
- GO GO zum Speichern Ihrer Wahl drücken

### Ausfüllmenüs benutzen:

- ▲ ▼ ▲ oder ▼ drücken, um Ihre Wahl für eine einzelne Einstellung anzusehen, bzw.
- ◀ ▶ ◀◀ und ▶▶, um zwischen den Einstellungen zu wechseln
- 0 – 9 Zahlentasten auf der Beo4 zur Eingabe numerischer Einstellungen drücken
- GO GO zum Speichern Ihrer Wahl drücken

Sowohl bei Options- als auch Ausfüllmenüs STOP drücken, um zu einem vorherigen Menü zurückzukehren, oder EXIT, um alle Menüs zu verlassen.

# Fernsehen

Die auf dieser Seite gezeigten Funktionen werden Sie im täglichen Betrieb benutzen:

- Fernseh- oder Satellitenkanal über seine Nummer wählen;
- Auf einen anderen Kanal bzw. eine andere Programmquelle umschalten;
- Kanalliste auf dem Bildschirm anzeigen;
- Geräteposition mit dem Motorgestell einstellen;
- Lautstärke einstellen.

Alle diese Funktionen können mit der Beo4 Fernbedienung eingestellt werden, die Geräteposition können Sie jedoch auch manuell verändern.

## TV- bzw. Satelliten\*-Kanal wählen

Um einen TV- bzw. Satellitenkanal anzusehen, drücken Sie die entsprechende Taste auf der Beo4. Das BeoVision Avant schaltet den von Ihnen zuletzt angesehenen Kanal ein.

*Bei ausgeschaltetem BeoVision Avant...*

<b>TV</b>	TV oder SAT drücken, um die Programmquelle einzuschalten.
<b>TV 2</b>	Der zuletzt gesehene Kanal erscheint auf dem Bildschirm
<b>0 – 9</b>	Eine Kanalnummer drücken, um direkt den entsprechenden Kanal anzuzeigen
<b>▲</b>	▲ bzw. ▼ drücken, um die Kanäle schrittweise umzuschalten
<b>▼</b>	
<b>SAT</b>	Eine andere Programmquellen-Taste kann jederzeit gedrückt werden, um die jeweilige Programmquelle zu wählen
<b>•</b>	Zum Ausschalten des BeoVision Avant drücken

## Kanalliste ansehen

Alle Ihre TV- und Satellitenkanäle erscheinen in separaten Listen, die Sie auf dem Bildschirm anzeigen können. Die Listen zeigen Kanalnummern und -namen. Die Listen können 99 TV- und 119 Satellitenkanäle enthalten.


<b>TV</b>	TV oder SAT drücken, um eine Programmquelle einzuschalten
<b>GO</b>	GO drücken und halten, um eine Kanalliste auf dem Bildschirm anzuzeigen
<b>◀ ▶</b>	◀ bzw. ▶ drücken, um die vorherige bzw. folgende Seite der Kanalliste anzuzeigen
<b>0 – 9</b>	Um einen Kanal zum Ansehen zu wählen, die Kanalnummer auf der Beo4 drücken oder ▲ bzw. ▼ drücken, bis sich der Cursor auf dem gewünschten Kanal befindet
<b>▲</b>	
<b>▼</b>	
<b>GO</b> <b>EXIT</b>	Zum Einschalten des gewünschten Kanals GO drücken, oder EXIT drücken, um das Menü zu verlassen.

*Sie können die Kanalliste auch anzeigen, indem Sie mit MENU das Hauptmenü aufrufen und dann entweder 3 oder 4 drücken, um die TV- bzw. die Satellitenliste zu wählen.*

\*HINWEIS! Satellitenkanäle können nur empfangen werden, wenn Ihr BeoVision Avant mit dem eingebauten Satellitenempfängermodul ausgestattet ist.

## Geräteposition einstellen

Sie können das Fernsehgerät auf seinem eingebauten Motorgestell mit der Beo4 drehen.

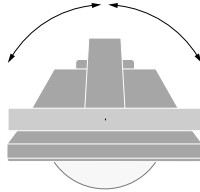

### LIST

### STAND

LIST auf der Beo4 drücken, bis STAND auf der Anzeige der Beo4 erscheint



◀ bzw. ▶ drücken, um das BeoVision Avant nach links bzw. rechts zu drehen, oder...

- 0** ...0, 1 oder 2 drücken, wenn
- 1** Sie Gerätepositionen
- 2** gespeichert haben

Weitere Informationen zum Speichern von Gerätepositionen finden Sie im Referenz-Handbuch auf S. 31 unter 'Gerätepositionen für Fernseh- und Standby-Betrieb speichern'.

## Lautstärke einstellen bzw. Ton stumm schalten

Sie können die Lautstärke des Fernsehgeräts jederzeit einstellen bzw. die Tonwiedergabe stumm schalten, wenn eine Programmquelle gewählt ist.

### Bei eingeschaltetem BeoVision Avant...

- ^ Eine der beiden Tastenseiten drücken, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern
- ∨
- Tastenmitte drücken, um die Tonwiedergabe stumm zu schalten
- ^ Eine der beiden Tastenseiten drücken, um die Tonwiedergabe wieder einzustellen
- ∨



Die TV-Kanalliste. Gepunktete Linien zeigen an, dass ein Kanal gespeichert aber nicht benannt wurde. Ein freier Platz in der Liste zeigt an, dass an dieser Stelle kein Kanal gespeichert ist.

## Teletext aufrufen

Teletext ist ein von den meisten Sendern angebotenes Video-Informationssystem für Nachrichten, Wetterberichte und andere Informationen von allgemeinem Interesse.

Wenn Sie einen Kanal wählen und der jeweilige Sender Teletext anbietet, ermöglicht Ihnen das BeoVision Avant die Ansicht der Teletextseiten. In manchen Fällen besteht eine einzelne Seite aus mehreren Unterseiten, die nacheinander in sich wiederholender Folge angezeigt werden.

Informationen auf Teletextseiten finden Sie in drei Schritten: Schalten Sie den Teletextdienst ein, suchen Sie auf der Indexseite die gewünschte Seitennummer und rufen Sie diese Seite auf.

Mit der Beo4 können Sie sich die Seiten nacheinander ansehen oder direkt eine bestimmte Seite anwählen.

### Wichtige Teletextfunktionen

Der Index auf der Teletextseite 100 gibt einen Überblick über die wichtigen Teletext-Themenbereiche und zeigt zum einfachen Aufsuchen der Informationen deren Seitennummern. Beispielsweise können die Nachrichten auf Seite 110, Sportberichte auf Seite 200 und Fernsehprogramme auf Seite 300 beginnen.

*Bei eingeschaltetem Fernsehgerät...*

<b>TEXT</b>	Zur Anzeige der Teletext-Indexseite drücken
<b>0 – 9</b>	Nummer einer gewünschten Teletextseite eingeben
▲ ▼	Zur Anzeige der vorherigen bzw. folgenden Seite drücken
<b>STOP</b>	Wenn die angezeigte Seite Unterseiten enthält, ggf. STOP zum Unterbrechen des Seitenwechsels drücken
<b>0 – 9</b> ▲ ▼	Zur Ansicht einer bestimmten Unterseite vierstelligen Code der gewünschten Seite eingeben oder ▲ bzw. ▼ drücken, um dieses Seite schrittweise anzuwählen
<b>STOP</b>	STOP nochmals drücken, um den Seitenwechsel wieder zu aktivieren
<b>EXIT</b>	Zum Verlassen von Teletext und zur Rückkehr zur benutzten Programmquelle drücken



*Eine typische Teletextseite. Die aktuelle Seitennummer, der Kanalname, Datum und Uhrzeit erscheinen neben einer dreistelligen Nummer am oberen Bildschirmrand, die den Fortschritt der Seitensuchfunktion anzeigt.*



Wenn Sie Teletext einschalten, bietet Ihnen das BeoVision Avant die sofortige Ansicht einer bestimmten gewünschten Seite, der hiermit verbundenen Unterseiten sowie von vier Seiten zum Speichern der von Ihnen am häufigsten genutzten Teletextseiten.

Sie können sich so z.B. die neuesten Schlagzeilen, Börsenkurse, Sportergebnisse oder Wetterberichte schnell und unkompliziert ansehen.

## Häufig genutzte Seiten speichern

Speicherseiten erscheinen zuerst, wenn Sie Teletext auf dem Bildschirm aufrufen\*, und mit der Beo4 können Sie einfach von einer zur nächsten Seite wechseln.

### Bei eingeschaltetem Teletext

**0 – 9** Zahlentasten oder ▲ ▼ auf der Beo4 drücken, um eine häufig genutzte Seite anzuzeigen

**LIST** LIST auf der Beo4 drücken, bis **STORE** auf der Anzeige der Beo4 erscheint

**GO** Drücken, um die angezeigte Seite zum Speichern zu wählen

**1 – 4** Nummer der gewünschten Speicherseite eingeben

**GO** Zum Speichern der Seite als Speicherseite drücken oder...

**EXIT** ...drücken, um die Speicherfunktion abzubrechen und zu Teletext zurückzukehren

## Speicherseiten benutzen

Die schnelle Ansicht Ihrer Teletext-Speicherseiten kann z.B. zum raschen Abrufen von Verkehrsinformationen vor der Fahrt zur Arbeit nützlich sein.

**TV** Zum Einschalten eines TV- bzw. **SAT** Satellitenkanals drücken, der Teletext anbietet

**TEXT** Drücken, um Teletext einzuschalten. Die als Speicherseite 1 gespeicherte Seite erscheint automatisch

◀ ▶ ◀ ▶ Drücken, um die anderen Speicherseiten anzusehen

*Um Teletext-Speicherseiten eines anderen Kanals anzusehen, EXIT auf der Beo4 drücken, um zum Fernsehprogramm zurückzukehren, dann ▲ ▼ oder die Kanalnummer eingeben, um den gewünschten Kanal anzuzeigen, und mit TEXT den Teletext wählen.*

*Beachten Sie bitte, dass Set-top Box-Teletextseiten angezeigt, aber nicht als Speicherseiten gespeichert werden können!*

\*HINWEIS! Wenn Ihr BeoVision Avant über ein BeoLink-Kabel mit einem anderen Fernsehgerät verbunden ist, können die Speicherseiten von den verbundenen Fernsehgeräten nicht gemeinsam genutzt werden. Die Speicherseiten müssen bei allen verbundenen Fernsehgeräten manuell gespeichert werden.


## Videocassette einlegen und abspielen

Abgesehen vom Einlegen und Herausnehmen einer Videocassette erfolgt die Bedienung des Videorecorders vollständig mit der Beo4.

Sie können eine eingelegte Videocassette abspielen, die Wiedergabe unterbrechen bzw. beenden, schnell zurück- oder vorspulen bzw. vorwärts wie rückwärts einen Bildsuchlauf mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten durchführen. Sie können eine Videocassette auch in Zeitlupe abspielen.

### Videocassette einlegen

Videocassetten werden manuell mit der Ladevorrichtung an der Front sowie dem Direktbedienfeld auf der Rückseite des BeoVision Avant eingelegt bzw. herausgenommen.

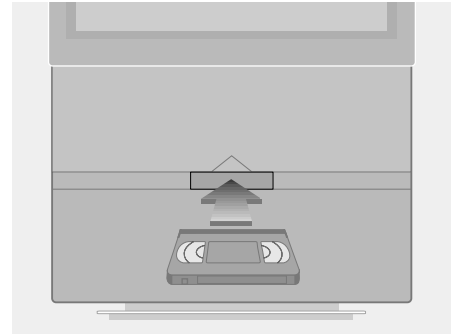

- > Videocassette unter die Abdeckung der Ladevorrichtung in das Fach unter der Bildschirmmitte schieben.
- > Videocassette loslassen, wenn sie der Einzugsmechanismus in das Fach zieht.
- > EJECT-Taste auf dem Bedienfeld hinter der Anzeigeleiste des BeoVision Avant drücken, um eine Videocassette herauszunehmen.

*Niemals eine nicht benutzte Videocassette im Fach lassen! Die geöffnete Klappe hält das System in voller Betriebsbereitschaft und führt so zu Energieverschwendung. Die blinkende Standby-Anzeige fordert Sie zum Einlegen bzw. Herausnehmen der Videocassette auf.*

## Videocassette abspielen bzw. anhalten

Sie können eine eingelegte Videocassette durch Einschalten des Videorecorders abspielen. Der Videorecorder spielt die Videocassette bis zum Ende ab, spult sie dann zurück und schaltet sich automatisch ab, wenn Sie keine anderen Befehle eingeben.

### Nach dem Einlegen einer Videocassette...

#### V TAPE

V TAPE-Taste auf der Beo4 zum Einschalten des Videorecorders und Beginn der Cassetten-Wiedergabe drücken. Die Anzeigeleiste zeigt entweder die abgelaufene oder die verbleibende Zeit\*

#### STOP

Zur Unterbrechung der Wiedergabe drücken

#### GO

Zur Fortsetzung der Wiedergabe drücken oder...

#### STOP

...drücken, um die Cassetten-Wiedergabe ganz abzubrechen



- Zum Ausschalten des Videorecorders drücken. Wenn der Videorecorder länger als acht Minuten nicht benutzt wird, schaltet er sich automatisch aus

*Beim Abspielen einer NTSC-Cassette bewirkt einmaliges Drücken von STOP einen Abbruch der Cassetten-Wiedergabe, und die Zählerposition erscheint nicht in der Anzeige.*


## Bildsuchlauf

Die Beo4 ermöglicht Bildsuchlauf vorwärts oder rückwärts, Zeitlupenwiedergabe, Rückspulen und schnellen Vorlauf. Rückspulen ist auch über das Direktbedienfeld hinter der Anzeigeleiste des BeoVision Avant möglich.




### Bei eingeschaltetem Videorecorder...

 Mit der grünen bzw. gelben  Taste auf der Beo4 einen Bildsuchlauf rück- bzw. vorwärts durchführen. Die Anzeigeleiste zeigt die Suchlaufgeschwindigkeit an

Nochmals drücken, um die Suchlaufgeschwindigkeit zu ändern

 Rote bzw. blaue Taste auf der Beo4 drücken, um das Band rück- bzw. vorwärts in Zeitlupe abzuspielen. Die Anzeigeleiste zeigt die Geschwindigkeit an

Nochmals drücken, um die Geschwindigkeit zu ändern

  bzw.  für Rückspulen bzw. schnellen Vorlauf drücken. Die Anzeigeleiste zeigt die abgelaufene oder verbleibende Zeit an\*

#### STOP

Zum Anhalten der Videocassette drücken oder...

#### GO

...drücken, um die Cassetten-Wiedergabe fortzusetzen

*Beim Abspielen einer NTSC-Cassette ist Zeitlupe nicht möglich, und die Zählerposition erscheint nicht in der Anzeige.*

\*HINWEIS! Weitere Informationen zur Wahl einer Anzeigepreferenz für den Videorecorder finden Sie im Referenz-Handbuch auf S. 32 unter 'Präferenzen für Videorecorder einstellen'.

## Programm aufnehmen

Mit der VPT-Funktion (Video Programming via Teletext) des Videorecorders können Sie Teletext-Fernsehprogramme zur Programmierung des BeoVision Avant für die Aufnahme kommender Programme benutzen. Sie können auch eine Timer-Aufnahme manuell programmieren.

Wenn der jeweilige Kanal PDC/VPS-Signale (Program Delivery Control/ Video Programming System) aussendet, können Sie die vollständige Aufnahme des Programms sicherstellen\*, selbst wenn der Sender die Sendezeit ändert.

Sie können bis zu acht Aufnahmen im voraus programmieren. Sie können auch den Status aller bereits programmierten Aufnahmen über eine Liste auf dem Bildschirm kontrollieren.

Natürlich können Sie das aktuelle Programm auch direkt aufnehmen. Der Videorecorder nimmt bis zum Bandende auf, wenn Sie keine anderen Befehle geben.

### Aufnahme über Teletext-Fernsehprogramme programmieren

Sie können über eine Seite mit Teletext-Fernsehprogrammen die Aufnahme eines Programms im voraus programmieren.

Bei eingeschaltetem Fernsehgerät...

<b>TEXT</b>	Zur Anzeige von Teletext drücken
	Teletext-Programmseite wie auf S. 8 beschrieben suchen
<b>RECORD</b>	Drücken, um ersten Programmnamen bzw. Anfangszeit in der Liste zu markieren
<b>▲ ▼</b> <b>◀ ▶</b>	Drücken, um den Cursor auf das aufzunehmende Programm zu verschieben
<b>STOP</b>	Jederzeitiges Drücken möglich, um die Programmierung abzubrechen und zu Teletext zurückzukehren
<b>GO</b>	GO drücken, um das Programm zu wählen. Der Cursor ändert sich und zeigt Datum, Kanalnummer und -name gefolgt von 'OK?' an
<b>◀ ▶</b> <b>▲ ▼</b>	Wenn diese Angaben falsch sind, <b>◀ ▶</b> bzw. <b>▶ ▶</b> drücken, um die jeweilige Angabe zu markieren und dann mit <b>▲</b> bzw. <b>▼</b> zu ändern
<b>GO</b>	Mit GO die programmierte Timer-Aufnahme speichern. RECORD wird angezeigt

Wenn Sie weitere Programme aufnehmen möchten, können Sie nun weitere aufgeführte Programme mit dem Cursor markieren.



Wenn der jeweilige Kanal keine PDC/VPS-Signale sendet, werden Ihre Aufnahmen über die Anfangs- und Endzeiten programmiert und nicht an veränderte Sendetermine bzw. -verlängerungen angepasst. Bei der Speicherung eines Programms zur Aufnahme werden die Zeiten oben am Bildschirm angezeigt.

\*HINWEIS! Die PDC/VPS-Option im V.Tape Basic Setup Menü muss aktiviert (On) sein, damit das BeoVision Avant eine verzögerte bzw. verlängerte Sendung aufzeichnen kann. Weitere Informationen zum V.Tape Basic Setup Menü finden Sie im Referenz-Handbuch auf S. 32 unter *Präferenzen für Videorecorder einstellen*.

## Direktaufnahme

Wenn Sie das aktuelle oder gerade beginnende Programm aufnehmen möchten, können Sie die Aufnahme sofort beginnen. Während einer Aufnahme können Sie auch ein anderes Programm ansehen oder das BeoVision Avant in den Standby-Betrieb schalten.

### RECORD RECORD

Zweimal RECORD drücken. Der Videorecorder beginnt mit der Aufnahme des aktuellen TV- oder Satellitenkanals

### TV 0 – 9

Um während der Aufnahme ein anderes Programm anzusehen, gewünschtes Programm einfach mit der Beo4 wählen

*Bei der Aufnahme eines Satellitenkanals kann nur das jeweils aufgezeichnete Programm angesehen werden!*

### V TAPE STOP

V TAPE und dann STOP drücken, um die Aufnahme zu unterbrechen

### RECORD

RECORD drücken, um eine unterbrochene Aufnahme fortzusetzen, oder...

### TV SAT

...eine Programmquelle wie TV oder SAT wählen, um die Aufnahme ganz abbrechen und eine Programmquelle einzuschalten

- Mit • das System in den Standby-Betrieb schalten

*Ihre Aufnahme wird fortgesetzt, wenn sie beim Einschalten des Standby-Betriebs für das BeoVision Avant nicht unterbrochen ist. Eine unterbrochene Aufnahme wird ganz abgebrochen.*

## Liste programmierter Aufnahmen ansehen

In der *Timer Index* Liste der programmierten Aufnahmen können Sie kontrollieren, ob ein zeitlicher Konflikt zwischen Ihren Programmierungen besteht. Sie können Kanal, Datum oder Uhrzeit der Aufnahmen ändern oder sie ganz löschen.



### Status programmierter Aufnahmen kontrollieren

- > MENU drücken, um das Hauptmenü anzuzeigen.
- > Mit GO das *Timer Record* Menü aufrufen.
- > Mit ◀ den Cursor entweder auf *Source* oder *Pr* setzen und dann mit MENU den *Timer Index* aufrufen.

### Timer-Aufnahme bearbeiten...

Bei Anzeige des *Timer Index*...

- > ▼ drücken, um den Cursor abwärts auf die gewünschte Aufnahme zu bewegen, und GO drücken.
- > Mit ◀ bzw. ▶ die Einstellungen wählen und mit ▲ bzw. ▼ ändern.
- > Es ist auch eine numerische Eingabe mit den Zahlentasten der Beo4 möglich.

### Timer-Aufnahme löschen...

- > *Timer Index* auf dem Bildschirm anzeigen und die gewünschte Timer-Aufnahme wählen.
- > MENU drücken. *Clear?* erscheint anstelle eines Aufnahmedatums.
- > GO drücken, um die Timer-Aufnahme zu löschen, oder EXIT, um sie beizubehalten.
- > Mit ▲ bzw. ▼ weitere zu löschende Aufnahmen wählen oder mit EXIT alle Menüs verlassen.

# Heimkino mit dem BeoVision Avant

Wenn Ihr BeoVision Avant über ein Surroundsound-Modul verfügt, können Sie Ihr System in ein voll ausgestattetes Heimkinosystem erweitern, indem Sie vier Bang & Olufsen Lautsprecher und einen BeoLab 2 Subwoofer anschließen\*.

Wenn Sie eine Programmquelle Ihres BeoVision Avant wählen, können die Lautsprecher Ihres Surroundsound-systems ein- oder ausgeschaltet werden, je nachdem, welche Klangwiedergabe zur gewählten Programmquelle passt.


Das BeoVision Avant kann eine Lautsprecherkombination automatisch einschalten. Dies geschieht, wenn eine Sendung bzw. DVD Informationen über die Anzahl der einzuschaltenden Lautsprecher enthält. Sie können Ihre bevorzugte Lautsprecherkombination jedoch frei wählen.

Sie können auch das Bildformat so wählen, dass der gesamte Bildschirm genutzt wird, und so das Heimkinoerlebnis perfektionieren.

## Lautsprecher für Kinoklang wählen

Wenn Sie sich einen Film bzw. ein Programm ansehen, können Sie wählen, welche Lautsprecherkombination eingeschaltet werden soll, wenn in Ihrem System verschiedene Klangmodi verfügbar sind.

<b>LIST</b>	LIST auf der Beo4 drücken, bis
<b>SPEAKER</b>	SPEAKER angezeigt wird
<b>1 – 5</b>	Nummer der gewünschten Lautsprecherkombination drücken. Die gewählten Lautsprecher werden automatisch eingeschaltet
<b>▲</b>	Soll die Wiedergabebalance für
<b>▼</b>	das jeweilige Programm geändert
<b>◀ ▶</b>	werden, mit ▲ bzw. ▼ die Balance zwischen den externen vorderen und hinteren Lautsprechern einstellen und ◀ bzw. ▶ drücken, um die Balance zwischen den linken und rechten Lautsprechern einzustellen
<b>EXIT</b>	EXIT drücken, um SPEAKER aus der Beo4 Anzeige auszublenden und zur benutzten Programmquelle zurückzukehren

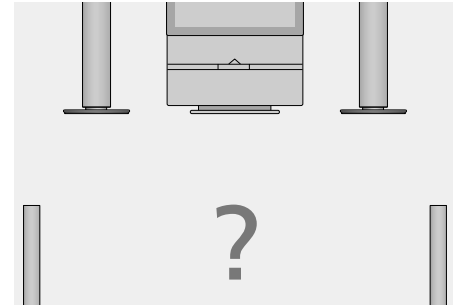

## Lautsprecher-Kombinationen

### SPEAKER 1

Stereowiedergabe nur über die BeoVision Avant Lautsprecher. Für Programme mit Dialogen, wie z.B. Nachrichtensendungen.

### SPEAKER 2

Stereowiedergabe über die beiden externen vorderen Lautsprechern. Für Musik-CDs.

### SPEAKER 3

BeoVision Avant Lautsprecher und externe vordere Lautsprecher eingeschaltet. Für Stereo-Fernsehsendungen.

### SPEAKER 4

Erweiterte Stereowiedergabe über die externen vorderen und hinteren Lautsprecher. Für Musik-CDs und Cassetten.

### SPEAKER 5

Surroundsound aus allen Lautsprechern. Für Programme in Dolby Surroundsound.

Wenn Sie nur zwei externe vordere Lautsprecher an das BeoVision Avant angeschlossen haben, können Sie nur SPEAKER 1 – 3 wählen.

\*HINWEIS! Weitere Informationen zum Anschluss von Lautsprechern an das BeoVision Avant finden Sie auf S. 9-12 im Referenz-Handbuch.

## Volle Bildschirmdarstellung nutzen

Das BeoVision Avant gewährleistet immer ein bestmögliches Bild. Es passt das Bild automatisch so an, dass es den Bildschirm so weit wie möglich ausfüllt. Sie können für Ihr Heimkino jedoch jederzeit Ihr bevorzugtes Bildformat wählen.

### Bildformat wählen...

**LIST** LIST auf der Beo4 drücken, bis  
**FORMAT** FORMAT angezeigt wird

**GO** Drücken, wenn das BeoVision Avant das Format automatisch optimieren soll, ansonsten...

**1 – 3** ...die Nummer des gewünschten Bildformats drücken

▲ Ist Format 1 gewählt, ▲ bzw. ▼ zur Wahl der Varianten dieses Formats wählen

▲ Zum Auf- bzw. ▼ Abwärtsbewegen des Bilds bei gewähltem Format 2 drücken


**EXIT** Zum Verlassen der FORMAT Funktion drücken

### Verfügbare Bildformate

**FORMAT 1**  
Für TV-Standardbilder wie rechts gezeigt. Es sind drei Varianten möglich: 15:9 (für größtes Bild), 14:9 und 4:3 (Für Standard-Bildformat).

**FORMAT 2**  
Für verkleinerte Bilder.

**FORMAT 3**  
Für 16:9 HDTV-Bilder. FORMAT 3 wird in der Regel automatisch gewählt. Falls nicht, können Sie es auch selbst wählen.

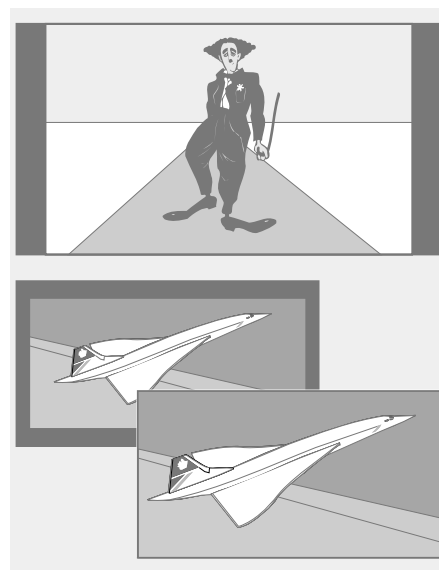

Die obere Abbildung zeigt das Standard-Bildformat des BeoVision Avant (15:9). Die beiden anderen Abbildungen zeigen, was mit einem verkleinerten Bild geschieht, wenn Sie Format 2 wählen. Das Bild wird so angepasst, dass es einen größeren Bildschirmbereich ausfüllt.







