

Drücken Sie eine einzelne Taste auf der Beo4 Fernbedienung!

Das BeoVision Avant Videosystem dreht sich leicht und elegant zu Ihnen hin, und der Vorhang gleitet zur Seite und macht das Schirmbild sichtbar. Ein einmaliges Bild- und Klangerlebnis erwartet Ihnen.

Die Beo4 Fernbedienung ist der Schlüssel für das BeoVision Avant Videosystem, das Ihnen eine Welt von Unterhaltung eröffnet.

Wie dies möglich ist, ist in dieser Anleitung beschrieben...

**Bevor Sie anfangen...**

Mit dem BeoVision Avant werden zwei Anleitungen mitgeliefert: Eine Benutzeranleitung und eine Aufstellungsanleitung.

Diese *Benutzeranleitung* beschreibt die Abstimmung und Voreinstellung Ihres BeoVision Avant und die Steuerung der verschiedenen anderen verfügbaren Funktionen des Systems mittels der Beo4 Fernbedienung.

Zu den meisten der in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen gehört eine Gruppe von Tasten, mittels denen Sie Schritt für Schritt durch die Bedienung geführt werden. Die Menüs, die Sie für bestimmte Bedienungsvorgänge aufrufen, sind auch in dieser Anleitung dargestellt.

Damit das BeoVision Avant wie in dieser Anleitung beschrieben funktioniert, ist es sehr wichtig, daß es in genauer Übereinstimmung mit den Anweisungen der *Aufstellungsanleitung* aufgestellt und vorprogrammiert wird.

Die Aufstellungsanleitung beschreibt, wie das BeoVision Avant aufgestellt und betriebsbereit gemacht wird, und sie enthält Wartungsanweisungen und weitere wesentliche Informationen, die Sie von Zeit zu Zeit benötigen.

“Dolby”, “Pro Logic” und das DD-Zeichen
sind Markenzeichen der
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

4 Bedienungsgrundsätze

- Beo4 und BeoVision Avant, 4
- Beo 4-Bedienungsgrundsätze, 5
- Anleitung zur Benutzung der Bildschirmmenüs, 6
- Ratschläge für die Voreinstellung, 7

9 Abstimmung und Voreinstellung

- Abstimmung, 10
- Einstellung und Synchronisierung der Uhrzeit, 17
- Voreinstellung Ihrer bevorzugten Standfuß-Positionen, 18
- Einstellung des Menü-Erinnerungsdienstes auf On/Off, 19

20 Kurzanleitung zu den alltäglichen Bedienungsvorgängen**23 TV, Satelliten-TV und Tele/Videotext**

- Alltägliche Bedienungsvorgänge, 24
- Benutzung der Programmübersichten, 25
- Tele/Videotext, 26
- Bild und Ton, 33
- Bild-in-Bild, 36

37 Videorecorder

- Alltägliche Bedienung, 38
- Timer-Aufzeichnung, 40
- Sofort-Aufnahme, 43
- Besondere Formen der Aufzeichnung
- Aufzeichnung des Tons allein auf Videoband, 45
- Besondere Videofunktionen, 48
- Zusätzliche Videoausrüstung, 50
- Bevorzugte Einstellungen des Videorecorders, 52

56 Bildformate

- Änderung des Bildformates, 57

58 Timer Play-Funktion

- Automatische Ein- und Ausschaltung, 58

61 BeoVision Avant und AV-Systeme


- BeoVision Avant und Surround Sound, 62
- Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display, 67

68 BeoVision Avant und AV-Systeme

- Angezeigte Information, 68
- Tasten auf dem BeoVision Avant
- Bedienfeld für direkte Bedienung, 69
- Buchsen für Kopfhörer und Camcorder, 69

70 Kurzanleitung zu den Menüs

Beo4 und BeoVision Avant

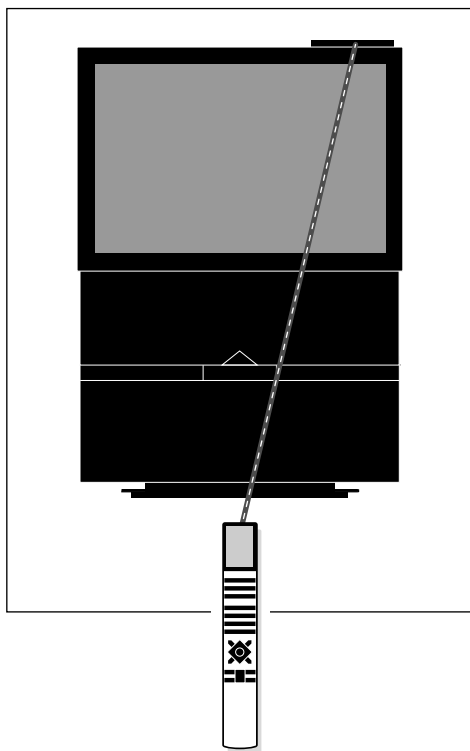

Die Beo4 Fernbedienungsbefehle werden von einem kleinen Receiver im BeoVision Avant Display-Feld oben rechts am Gerät erfaßt.

Wir empfehlen Ihnen, sich mit den Bedienungsgrundsätzen der Beo4 Fernbedienung vertraut zu machen, bevor Sie das BeoVision Avant in Betrieb nehmen.

Ihr BeoVision Avant Videosystem ist für Fernbedienung mit der Beo4 Fernbedienung konzipiert.

Die Beo4 integriert die Fernbedienung Ihres BeoVision Avant und der Grundfunktionen aller neueren Bang & Olufsen Audiosysteme.

- Die täglich verwendeten Funktionen werden mit der Beo4 Fernbedienung gesteuert. Auf dem Beo4-Display wird der Name der Quelle angezeigt, die Sie sich anschauen/anhören.
- Zusätzliche Funktionen können über das Beo4-Display angesteuert werden (sehen Sie Seite 5).
- Die etwas komplizierteren Funktionen des BeoVision Avant werden von Menüs unterstützt, die Sie auf den Bildschirm holen können (sehen Sie Seite 6-7).

Bitte beachten Sie: Einige wenige grundlegende Funktionen können direkt auf dem kleinen Bedienfeld hinten am BeoVision Avant Display-Feld angesteuert werden. Sehen Sie weiteres im Kapitel *BeoVision Avant – Bedienung direkt am Gerät* auf Seite 68-69.

Nützliche Hinweise zu den Beo4-Tasten...

In den in dieser Anleitung gezeigten Bedienungsfolgen sind die Tasten der Beo4 und die Anzeigen auf dem Beo4-Display wie folgt dargestellt:

TV Rechteckige Tasten – Quellensteuerung, Zahlen und Sonderfunktionen

▲ Tasten im "Stern" – Step-Funktionen sowie Vor- und Rücklauf

GO Kleine, kreisrunde GO-Taste – Bestätigung und Abspeicherung der Anweisungen

▶ Die farbigen Tasten im "Stern" werden für verschiedene Sonderfunktionen verwendet; in dieser Anleitung ist beschrieben, wann und wie sie verwendet werden

LIST Die Doppel-Taste LIST bedeutet: Wiederholt drücken, um weitere Funktionen auf dem Beo4-Display abzurufen

STÄND Die Anzeigen auf dem Beo4-Display geben entweder die aktuelle angesteuerte Quelle oder eine zusätzliche Funktion an, die Sie mit der LIST-Taste aufrufen können

Beo4-Bedienungsgrundsätze

Die Beo4 Fernbedienung ist in 5 Felder eingeteilt. Jedes Feld hat seine eigenen Funktionen.

Die Tasten sind so angeordnet, daß die Steuerung der verschiedenen Funktionen des BeoVision Avant möglichst einfach und einleuchtend ist. Das Display zeigt an, welche Quelle Sie steuern; wenn Sie die LIST-Taste drücken, schalten die Display-Anzeigen um*.

Die fünf Felder sind im einzelnen im Text neben der Abbildung der Beo4 Fernbedienung rechts beschrieben.

*Bitte beachten Sie: U.U. werden Anzeigen in dieser Anleitung erwähnt, die nicht auf dem Display Ihrer Beo4 Fernbedienung erscheinen. Sehen Sie ggf. im Kapitel *Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display* auf Seite 67 in dieser Anleitung, wie Sie diese fehlende Anzeige oder "Taste" hinzufügen können.

Auf dem Beo4-Display wird angezeigt, welche Quelle Sie steuern. Mittels des Displays können aber auch verschiedene zusätzliche Funktionen aufgerufen werden.


Quellentasten für die Einschaltung und Tasten für die Aufzeichnung.

Zahlentasten; Tasten für das Aufrufen von Tele/Videotext und Menüs.

Die Steuerungstasten im "Stern" sind für den Vor- und Rücklauf sowie für die Step- und GO-Funktionen. Sie sind bequem angeordnet für Bedienung mit dem Daumen. Die farbigen Tasten haben verschiedene Sonderfunktionen, und in dieser Anleitung ist beschrieben, wann sie benötigt werden.

Lautstärkereglер; LIST-Taste für die Ansteuerung zusätzlicher Funktionen; "Stop"-Tasten;

Bitte beachten Sie: Sehen Sie weiteres über die Fernbedienung in der separaten Beo4 Benutzeranleitung.

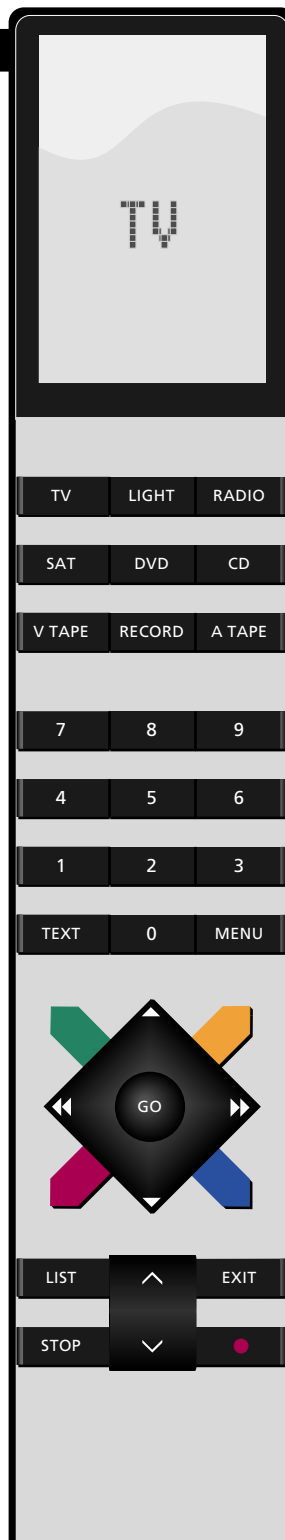

Anleitung zur Benutzung der Bildschirmmenüs

MENU

Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

Das Hauptmenü erscheint...

dann

1

bis

4

Die betreffende Zahlentaste drücken, um den gewünschten Punkt/das gewünschte Menü aufzurufen (1-4); wenn Sat verfügbar ist, enthält das Hauptmenü 5 Punkte

oder



Drücken, um den Cursor (roten Text) zu dem gewünschten Punkt/Menü zu verschieben...

dann

GO

Drücken, um das Menü aufzurufen

STOP

Drücken, um auf das vorige Menü umzuschalten

oder

EXIT

Drücken, um die Menüs aus dem Bildschirm auszublenden

Wenn ein Menü am Bildschirm erscheint, in das verschiedene Daten eingegeben werden müssen – **ein Ausfüllungsmenü...**

0

bis

9

Drücken, um Daten für einen Punkt einzugeben

Oder



Drücken, um andere Wahlmöglichkeiten (Optionen) für die

oder



Menüpunkte abzurufen

dann



Drücken, um von einem Punkt zum anderen im Menü zu springen

oder



Mit der Eingabe der erforderlichen Daten in das Menü fortfahren...

GO

...drücken, um die Daten zu bestätigen

Wenn Sie das BeoVision Avant benutzen wollen, müssen Sie zuerst das Hauptmenü aufrufen. Jeder Punkt im Hauptmenü gewährt Zugriff auf ein spezielles Menü für eine bestimmte Funktion.

Wenn Sie die Nummer des gewünschten Punktes eingeben, erscheint das dazugehörige Menü. Wenn Sie einen Punkt im Menü anwählen, leuchtet dieser rot auf.

Einige der aufgerufenen Menüs sind Ausfüllungsmenüs, d.h. Sie müssen gewisse Daten eingeben. Sie können Zahlen eingeben oder auch die Wahlmöglichkeiten (Optionen) für einen bestimmten Punkt durchlaufen, bis Sie die gewünschte Option finden.

Menu

- 1 **Timer record**
- 2 Timer play
- 3 TV list
- 4 Setup

Hauptmenü:

- 1 Timer record** (Timer-Aufnahme)... ruft das Menü für Timer-Aufnahme auf.
- 2 Timer play** (Timer-Wiedergabe)... ruft das Menü für Timer-Wiedergabe/Standby auf.
- 3 TV list** (TV-Programmübersicht)... ruft die TV-Programmübersicht (Sendertabelle) auf.
- 4 Setup** (Voreinstellung)... ruft das Setup-Menü für z.B. Abstimmung, Bild- und Toneinstellung, Stellen der Uhr usw. auf.

Wenn Ihr BeoVision Avant mit Ausrüstung für Satellitenempfang ausgestattet ist, ist der Punkt Sat list Punkt 4 im Hauptmenü, und der Punkt Setup ist dann Punkt Nummer 5.


Freq	Pr	Name
210	12 More

Ein Ausfüllungsmenü

Menüführungsfunktion

In einigen Fällen können zusätzliche Funktionen von einem Menü aufgerufen werden, und zwar mit einem weiteren Druck auf die Beo4 MENU-Taste. Diese zusätzlichen Funktionen sind im Zusammenhang mit den betreffenden Menüs in dieser Anleitung beschrieben.

Ratschläge für die Voreinstellung

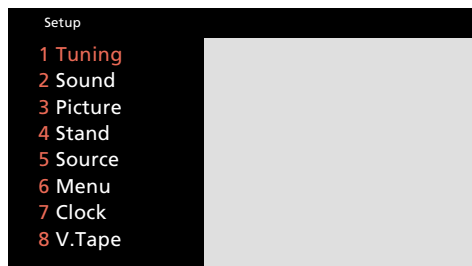

Vom BeoVision Avant Setup-Menü können Sie die verschiedenen Menüs für die Abstimmung und Voreinstellung ansteuern. Sehen Sie die einzelnen Punkte im Setup-Menü unten...

- 1 Tuning** (Abstimmung)... Gewährt Zugriff auf die Abstimmung von Fernsehsendern und Satellitensendern sowie die Abstimmung des Videorecorders.
- 2 Sound** (Ton)... Gewährt Zugriff auf die Einstellung des Tons.
- 3 Picture** (Bild)... Gewährt Zugriff auf die Einstellung des Bildes.
- 4 Stand** (Standfuß)... Gewährt Zugriff auf die Voreinstellung des motorgesteuerten Standfußes in Ihren bevorzugten Betrachtungspositionen.
- 5 Source** (Quelle)... Ruft das AV-Quellenmenü auf, in dem die etwaige, an die BeoVision Avant AV-Buchse angeschlossene zusätzliche Videoausrüstung erfaßt werden muß.
- 6 Menu** (Menü)... Gewährt Zugriff auf die Ein- und Ausschaltung der Menüführungsfunktion.
- 7 Clock** (Uhr)... Gewährt Zugriff auf die Einstellung der eingebauten Uhr.
- 8 V.Tape** (Videorecorder)... Ruft das Videorecorder-Zugangsmenü mit den speziellen Menüs für die Einstellung des Videobildes (Adjust) und dem Grund-Einstellungsmenü (Basic Setup) für die Abspeicherung Ihrer bevorzugten Einstellungen des Videorecorders auf.

Wenn Sie mit der Sender-Abstimmung Ihres BeoVision Avant anfangen, müssen Sie zuerst das Hauptmenü und anschließend das *Setup*-Menü ansteuern. Danach können Sie das *Tuning*-Menü (Abstimm-Menü) aufrufen.

Nach der Abstimmung der Sender mit der Voreinstellung des Systems fortfahren. Die Uhr muß gestellt werden, und nach Wunsch können Sie auch verschiedene Standfuß-Positionen und Ihre bevorzugten Einstellungen für das System eingeben – Punkt 4, 5, 6 und 8 im Setup-Menü.

Auch die Ton- und Bildpegel (Punkt 2 und 3) können eingestellt werden. Die voreingestellten neutralen Ton- und Bildpegel passen jedoch zu den meisten Einsatzsituationen.

Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

MENU

dann

4

Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist *Setup* Punkt Nummer 5

Wahlweise, mit ▼ den Cursor zu *Setup* verschieben und mit GO das *Setup*-Menü anwählen

Das Setup-Menü erscheint...

Mit den Zahlentasten den gewünschten Punkt anwählen und die betreffenden Menüs aufrufen...

Die meisten Menüs, die vom *Setup*-Menü aufgerufen werden, sind Ausfüllungsmenüs – z.B. das *Picture*-Menü. Bei einigen anderen Menüs – z.B. dem *Tuning*-Menü, erscheint zuerst ein Zugangsmenü, und Sie müssen einen weiteren Punkt anwählen, z.B. TV, um ein Ausfüllungsmenü aufzurufen

Drücken, um die Daten einzugeben

0

bis

9

oder

Drücken, um die Optionen für die Menüpunkte abzurufen, z.B. Einschaltung der Senderabstimmung

▲

oder

▼

dann

Drücken, um den Cursor von einem Punkt zum anderen im Menü zu verschieben

▶▶

oder

◀◀

Mit der Eingabe der erforderlichen Daten fortfahren...

...mit GO den Vorgang bestätigen...

GO

Dieses Kapitel beschreibt die Abstimmung und die Voreinstellungen, die Sie (oder Ihr Bang & Olufsen Fachhändler) vornehmen müssen, wenn Sie das BeoVision Avant in Betrieb nehmen.

Das Kapitel kann auch später nützlich sein, wenn Sie einen neuen Fernsehsender abstimmen oder wenn Sie einige der Vorprogrammierungen ändern wollen.

10 Abstimmung

Abstimmung von Fernsehsendern, 10

Videorecorder und Fernsehsender, 12

Abstimmung von Satellitensendern, 14

17 Uhr

Einstellung und Synchronisierung der Uhrzeit, 17

18 Standfuß

Voreinstellung Ihrer bevorzugten Standfuß-Positionen, 18

19 Menü-Erinnerungsdienst

Einstellung des Menü-Erinnerungsdienstes auf On oder Off, 19

Abstimmung von Fernsehsendern

- MENU** Das Hauptmenü aufrufen
Das Hauptmenü erscheint...
dann
4 Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist *Setup* Punkt Nr. 5
Das Setup-Menü erscheint...
GO Drücken, um den ersten Punkt, *Tuning*, anzuwählen
Das Tuning-Zugangsmenü erscheint...
GO Den ersten Punkt, *TV*, anwählen
Das erste TV-tuning-Menü erscheint...
dann
▲ Drücken, wenn das System die Fernsehsender suchen soll
▼
Wahlweise...
2 Die Frequenz des gewünschten Senders eingeben, z.B. 210 MHz
1
0
▶▶ Drücken, um den Cursor zu anderen Punkten im *TV-tuning*-Menü zu verschieben
◀◀
dann
▲ oder **▼** drücken, um andere Wahlmöglichkeiten für die Punkte abzurufen oder mit den Zahlentasten die Werte eingeben...
Wenn Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben...
dann
GO Drücken, um den neuen Fernsehsender abzuspeichern, oder...
Zu *More* gehen und **GO** drücken, um das **zweite TV-tuning-Menü aufzurufen...**
Wenn Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, **GO** drücken, um die Werte abzuspeichern und zu dem ersten *TV-tuning*-Menü zurückzukehren...
GO Drücken, um den Sender abzuspeichern
EXIT Drücken, um die Bildschirmenüs auszublenden oder mit **GO** die Abstimmung fortsetzen...

Für die Abstimmung von Fernsehsendern müssen Sie das Menü für Senderabstimmung ansteuern und das *TV-tuning*-Menü (TV-Abstimm-Menü) aufrufen. Sie können das System die Frequenz suchen lassen oder – wenn Sie die genaue Frequenz kennen – diese direkt eingeben.


Sie können 99 verschiedene Fernsehsender auf eigenen Programmnummern abspeichern, und Sie können die einzelnen Sender dabei mit einem Namen nach eigener Wahl versehen.

Wenn Sie die Daten in das erste *TV-Tuning*-Menü eingegeben haben, können Sie den neuen Fernsehsender abspeichern. Es gibt ein zweites *TV-Tuning*-Menü für eine eventuelle Feinabstimmung des Senders sowie für die Eingabe von Daten über Decoder-Verfügbarkeit, Ton-Typen und Bildformat.


Die einzelnen Punkte der zwei *TV-tuning*-Menüs sind auf umstehender Seite ausführlich beschrieben...

Bitte beachten Sie: Wenn der Punkt *System* im ersten *TV-tuning*-Menü erscheint, müssen Sie überprüfen, daß das richtige Sendesystem angezeigt ist, bevor Sie mit der Abstimmung anfangen.

Bitte beachten Sie: Sollten Sie besondere Anforderungen für die Aufnahme auf einer bestimmten Programmnummer haben, müssen diese in das spezielle *V.Tape tuning*-Menü (Videorecorder-Abstimm-Menü) eingegeben werden. Dies ist im einzelnen auf Seite 12 unter *Videorecorder und Fernsehsender* beschrieben.

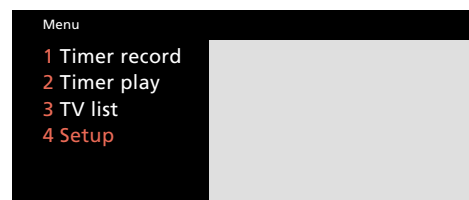


Das Hauptmenü

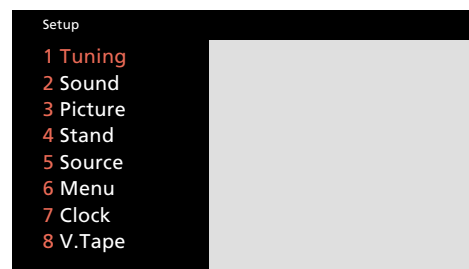


Das Setup-Menü



Das Tuning-Zugangsmenü



Das erste TV tuning-Menü



Das zweite TV tuning-Menü

Was enthält das erste TV-Tuning-Menü...

Freq (Frequenz)... Der Suchlauf stoppt bei dem ersten Sender, der ein annehmbares Signal ausstrahlt. Wenn Sie die genaue Frequenz des Senders kennen, können Sie diese mittels der Zahlentasten direkt eingeben.

System (System)... Wenn der Punkt *System* im Menü erscheint, müssen Sie überprüfen, daß das richtige Sendesystem angezeigt wird, *bevor* Sie mit der Abstimmung anfangen:

B/G... für PAL/SECAM B/G
 I... für PAL I
 L... für SECAM L
 M... für NTSC
 D/K... für PAL/SECAM D/K

Bitte beachten Sie: U.U. werden nicht alle Optionen angezeigt – dies hängt vom Fernsehtyp ab.

Pr (Programmnummer)... Geben Sie die Programmnummer ein (1-99), unter der der Sender abgespeichert werden soll.

Name (Senderbenennung)... Der Name, mit dem Sie einen Sender versehen, erscheint in der TV-Programmübersicht.

Der Name kann bis zu 10 Zeichen enthalten, einschließlich der Buchstaben A-Z, Ziffern und Punkt.

Mit **▲** oder **▼** machen Sie den Buchstaben/die Zahl sichtbar, der/die in dieser Position stehen soll. Mit 0 können Sie von Großbuchstaben auf Kleinbuchstaben und umgekehrt schalten. Mit **▶▶** gehen Sie zu der nächsten Zeichenposition.

Dann GO drücken oder auf More

umschalten... Wenn Sie die gewünschten Daten eingegeben haben, mit der GO-Taste den neuen Fernsehsender abgespeichern, oder...

More (zusätzliche Daten)... Mitunter ist es erforderlich, zusätzliche Daten für den Sender einzugeben. Hierfür zu *More* gehen und die GO-Taste drücken. Ein zweites *TV-Tuning*-Menü für die Feinabstimmung und Eingabe von Daten über Decoder-Verfügbarkeit, Ton-Typen und Format erscheint.

Was enthält das zweite TV-Tuning-Menü...

Fine (Feinabstimmung)... Das Fernsehgerät stellt automatisch das bestmögliche Bild ein. Es können aber u.U. kleinere Störungen durch Nachbar-kanäle auftreten, und in dem Fall kann eine Feinabstimmung zweckmäßig sein. Ein Fernsehsender kann um 8 Schritte über oder unter der Standardfrequenz feinabgestimmt werden.

Decoder (Decoder)... Wenn Sie einen codierten Fernsehsender abstimmen und das System darauf einstellen wollen, den Decoder automatisch einzuschalten, wenn der codierte Sender gewählt wird, müssen Sie den Punkt Decoder auf einer der On-Einstellungen (Decoder ein) unten stellen:

ON/AV... (Decoder ein) Wenn sowohl die Audio- als auch die Videosignale codiert sind
ON/V... (Decoder ein) Wenn nur die Videosignale codiert sind
OFF... (Decoder aus) Wenn kein Decoder eingeschaltet sein soll.

Für die meisten codierten Programme sollte *ON/AV* gewählt werden, damit sowohl der Ton als auch die Bilder übertragen werden. Wenn nur das Videosignal codiert ist, müssen Sie aber *ON/V* wählen – wenn Sie *ON/AV* wählen, wenn nur das Videosignal codiert ist, geht der Ton u.U. verloren bei der Decodierung des Signals.

Bitte beachten Sie: Wenn ein *zusätzlicher* Decoder an die BeoVision Avant AV-Buchse angeschlossen ist – und *Decoder-2* in das AV-Quellenmenü eingegeben ist (sehen Sie das Kapitel *Zusätzliche Videoausrüstung* auf Seite 50) – können Sie zwischen *1/AV* oder *1/V* für Decoder -1, und *2/AV* oder *2/V* für Decoder -2 oder *OFF* für keinen Decoder wählen.

Sound (Mono/Stereo/Sprache)... Auf dem abgestimmten Fernsehsender sind u.U. verschiedene Ton-Typen, z.B. sowohl Mono- als auch Stereo-Ton, oder mehrere verschiedene Sprachen verfügbar. Mit **▲** und **▼** können Sie zwischen den derzeit ausgestrahlten Ton-Typen und Sprachen schalten. GO drücken, wenn der Ton, den Sie abspeichern wollen, zu hören ist/angezeigt wird.

Bitte beachten Sie: Auch wenn Sie einen bestimmten Ton-Typ/eine bestimmte Sprache auf diese Weise gespeichert haben, können Sie während des Anschauens des Fernsehprogramms zwischen den verschiedenen Ton-Typen schalten.

LIST drücken, bis *SOUND** oder *MONO** auf der Beo4 Fernbedienung angezeigt wird, und dann GO wiederholt drücken, um zwischen den Ton-Typen zu schalten. Die verschiedenen verfügbaren Ton-Typen sind im einzelnen auf Seite 35 unter *Tonumschaltung* beschrieben.

*Bitte beachten Sie: Damit *SOUND* oder *MONO* auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4 LIST-Funktion hinzufügen – sehen Sie hierfür *Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display* auf Seite 67.

Format... Zwei Format-Einstellungen sind verfügbar. Sie können ein Format für jeden einzelnen Fernsehsender abspeichern. Die Standard-Einstellung ist 15:9, aber bei "Rauschen" an der rechten oder linken Seite des Bildes können Sie anstatt dessen das Format 14:9 wählen, wobei die Vorhänge am Bildschirm das "Rauschen" verdecken. Sie können weiterhin das Bildformat des einzelnen Senders ändern, obwohl Sie eine Einstellung abgespeichert haben, vgl. Seite 56-57.

Löschen eines abgestimmten Fernsehsenders...

Mit MENU das Hauptmenü aufrufen und anschließend 3 drücken, um *TV list* anzuwählen. Dann mit GO die TV-Programmübersicht aufrufen und mit den **▲**- und **▼**-Tasten den Cursor zu dem Sender verschieben, den Sie löschen wollen. Anschließend die MENU-Taste drücken. Wenn *Clr?* erscheint, können Sie den Sender mit GO löschen. Sehen Sie weiteres im Kapitel *Benutzung der TV-Programmübersichten* auf Seite 25.

MENU

Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

Das Hauptmenü erscheint...

dann

4

Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist *Setup* Punkt Nr. 5

Das *Setup*-Menü erscheint...

GO

Drücken, um den ersten Punkt, *Tuning*, anzuwählen

Das *Tuning*-Zugangsmenü erscheint...

2

Drücken, um den Punkt *V.Tape* anzuwählen – wenn Sat verfügbar ist, ist *V.Tape* Punkt Nr. 3

Das *V.Tape tuning*-Menü erscheint...

dann

1

Die Nummer des gewünschten Fernsehenders eingeben, z.B. 12

2



oder



Drücken, um den Cursor von einem Punkt zum anderen im Menü zu verschieben



oder



Drücken, um den Sender feinabzustimmen oder andere Wahlmöglichkeiten für die Punkte im Menü abzurufen

dann

GO

Drücken, um die eingegebenen Daten abzuspeichern

Videorecorder und Fernsehsender

Wenn Sie die Fernsehsender auf Programmnummern im BeoVision Avant abspeichern, werden diese Nummern automatisch auch im Videorecorder abgespeichert.

Die im Videorecorder abgespeicherten TV-Programmnummern werden z.B. bei der Aufzeichnung von Fernsehsendungen auf Videoband benutzt.

Im Hinblick auf die Aufzeichnung kann es unter ganz besonderen Umständen erforderlich sein, spezielle Daten über diese TV-Programmnummer einzugeben – z.B. Information über den für eine Aufnahme zu verwendenden Tuner usw... Diese Daten müssen in das spezielle *V.Tape tuning*-Menü (Videorecorder-Abstimm-Menü) eingegeben werden, wie auf diesen Seiten beschrieben.

Die einzelnen Punkte des *V.Tape tuning*-Menüs sind auf umstehender Seite ausführlich beschrieben...

Menu

1 Timer record
2 Timer play
3 TV list
4 Setup

Das Hauptmenü

Setup

1 Tuning
2 Sound
3 Picture
4 Stand
5 Source
6 Menu
7 Clock
8 V.Tape

Das *Setup*-Menü

Tuning

1 TV
2 V.Tape

Das *Tuning*-Zugangsmenü

Pr	Fine	Source	Sound
12	+2	V.Tape tuner	Stereo

Das *V.Tape tuning*-Menü

Was enthält das V.Tape tuning-Menü..

Pr (Fernsehsender)... Die TV-Programmnummer erscheint hier.

Fine (Feinabstimmung)... Für die Feinabstimmung eines Fernsehers, der über den Videorecorder aktiviert ist.

Source (spezifische Quellenwahl)... Sie können eingeben, daß der Videorecorder bei der Aufzeichnung eines bestimmten TV-Programms *seine Information* von einer bestimmten Quelle holen soll:

V.Tape tuner... Dies ist die Grundaufstellung, die in den weitaus meisten Situationen gewählt werden sollte. Die TV-Programme werden vom Tuner des Videorecorders aufgezeichnet, und während der Aufzeichnung können Sie daher ein anderes Programm sehen.

TV tuner... Diese Einstellung sollte gewählt werden, wenn Sie das betreffende Programm direkt vom TV aufnehmen wollen (es ist dann nicht möglich, während der Aufzeichnung ein anderes TV-Programm zu sehen).

V.Tape decoder... Wenn Sie über einen an die Decoder-Buchse des Videorecorders angeschlossenen Decoder aufnehmen wollen.

Sound (Ton) Gibt den Tontyp an, den Sie für eine bestimmte Programmnummer abspeichern wollen.

Stereo... Gibt an, daß der Stereo-Ton für eine Programmnummer gewählt wird oder daß der bestmögliche Ton oder die bestmögliche Tonqualität gewählt wird.

Mono... Gibt an, daß immer der Mono-Ton gewählt wird.

Abstimmung von Satellitensendern

- MENU** Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
Das Hauptmenü erscheint...
- dann
- 5** Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen
Das Setup-Menü erscheint...
- GO** Drücken, um den ersten Punkt, *Tuning*, anzuwählen
Das Tuning-Zugangsmenü erscheint...
- 2** Drücken, um das *Sat tuning*-Menü anzuwählen
Das erste Sat tuning-Menü erscheint...
- dann
- ▲** oder **▼** Drücken, wenn das System den nächsten (oder vorigen) Satellitensender suchen soll
- Wahlweise...
Anstatt dessen die genaue Frequenz eingeben
- ▶▶** oder **◀◀** Drücken, um den Cursor zu anderen Punkten im Menü zu verschieben
- dann
- ▲** oder **▼** drücken, um andere Wahlmöglichkeiten für die Punkte abzurufen oder mit den Zahlentasten die Werte eingeben...
Die erforderlichen Daten eingeben...
- dann
- GO** Um den Sender abzuspeichern, oder...
Zu *More* gehen und **GO** drücken, um das **zweite Sat tuning-Menü aufzurufen...**
...Alle erforderlichen Daten eingeben und dann **GO** drücken, um die Werte abzuspeichern und zu dem ersten *Sat tuning*-Menü zurückzukehren...
- GO** Drücken, um den Satellitensender abzuspeichern
- EXIT** Drücken, um die Bildschirmmenüs auszublenden oder mit **GO** die Abstimmung fortsetzen...

Bevor Sie anfangen...

Wenn Sie ein anderes Sendesystem abstimmen wollen, müssen Sie überprüfen, daß das richtige Sendesystem im zweiten *Sat tuning*-Menü angezeigt ist, bevor Sie mit der Abstimmung eines Satellitensenders anfangen. Dies ist im einzelnen unter dem Punkt *System* auf umstehender Seite beschrieben!


Für die Abstimmung von Satellitensendern müssen Sie das *Sat tuning*-Menü (Satelliten-Abstimm-Menü) aufrufen*.

Sie können 119 verschiedene Satellitensender (TV und Radio) auf eigenen Programmnummern abspeichern, und Sie können die einzelnen Sender dabei mit einem Namen versehen.


Nach Bedarf können Sie das zweite *Sat tuning*-Menü aufrufen, z.B. für eine eventuelle Feinabstimmung des Senders, für die Anzeige etwaiger codierter Sender oder für die Wahl des richtigen Ton-Typs. Ist eine Abstimmung des Tons erforderlich, müssen Sie das spezielle sound tuning-Menü (Ton-Abstimm-Menü) über das zweite *Sat tuning*-Menü aufrufen.

Die einzelnen Punkte der *Sat tuning*-Menüs sind auf den umstehenden Seiten ausführlich beschrieben...

* Bitte beachten Sie: Für den Empfang von Satellitenprogrammen muß das BeoVision Avant entsprechend ausgerüstet sein.

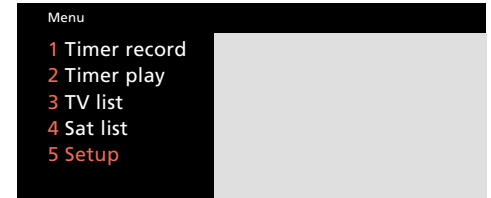


Das Hauptmenü

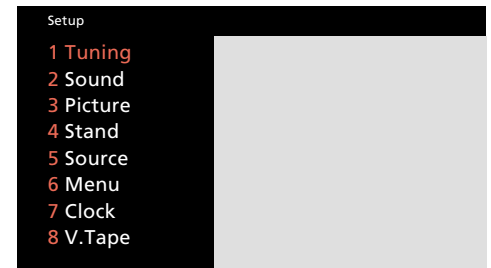

Das Setup-Menü



Das Tuning-Zugangsmenü



Das erste Sat tuning-Menü



Das zweite Sat tuning-Menü

Was enthält das erste Sat tuning-Menü...

Freq (Frequenz)... Der Suchlauf stoppt bei dem ersten Sender, der ein annehmbares Signal ausstrahlt. Ist dieser nicht der gewünschte Sender, den Suchlauf durch erneutes Drücken von ▲ bzw. ▼ fortsetzen.

Anstatt dessen können Sie die genaue Frequenz mittels der Zahlentasten direkt eingeben.

Pol (Polarität)... Mit ▲ und ▼ die beste Bildqualität einstellen. Es gibt die folgenden Einstellungen für Pol:

Vert... für vertikale Polarisation
 Hor... für horizontale Polarisation
 00 - 63... für die numerische Anzeige der Polarisation (nur relevant, wenn die Polarität im ODU-Setup-Menü auf Skew gestellt ist*).

(Pos (Position des Parabolspiegels))... Dieser Punkt ist nur wirksam, wenn Ihre Outdoor Unit-Aufstellung (ODU) einen motorgesteuerten Parabolspiegel einschließt. Pos ist für die numerische Anzeige der Position des Parabolspiegels.

(LNB (Low Noise Block Converter))... Nur wirksam, wenn Sie mehr als einen LNB im ODU Setup-Menü erfaßt haben*. Es gibt die folgenden Wahlmöglichkeiten: *Astra, 1West, Hot Bird, Uni-LNB, Telecom, SMATV, Custom* und *None*. Die gewählten LNB-Optionen erscheinen im ersten Sat tuning-Menü.

* Bitte beachten Sie: Das ODU (Outdoor Unit)-Setup-Menü ist im einzelnen in der ODU *Aufstellungsanleitung* beschrieben.

Pr (Sendernummer)... Die Sendernummern (1-119) sind verfügbar.

Name (Sendername)... Wenn Sie wollen, können Sie den Sender mit einem Namen versehen.

Der Name kann bis zu 10 Zeichen enthalten, einschließlich der Buchstaben A-Z, Zahlen und Punkt. Wenn Name rot aufleuchtet, können Sie anfangen, einen Namen zu "schreiben":

Die Zeichen werden mit ▲ und ▼ sichtbar gemacht. Mit 0 können Sie von Großbuchstaben auf Kleinbuchstaben und umgekehrt schalten. Mit ►► gehen Sie zu der nächsten Zeichenposition. Mit dem "Schreiben" des Namens auf diese Weise fortfahren.

Bitte beachten Sie: Wenn der abgestimmte Sender ein Satelliten-*Radio*-Sender ist, kann dies im Namen angezeigt werden (z.B. mit dem Buchstaben R für *Radio*). Das wird Ihnen die Unterscheidung zwischen Ihren Satelliten-*Radio*-Sendern und Ihren Satelliten-*Fernseh*-Sendern erleichtern.

Dann GO drücken oder zu More gehen...

Wenn Sie die gewünschten Daten eingegeben haben, mit der GO-Taste den neuen Satellitensender abgespeichern, oder...

More (zusätzliche Daten)... Mitunter ist es erforderlich, eine Feinabstimmung der Sender vorzunehmen oder Informationen über die Decoder-Verfügbarkeit, das Satelliten-Sendesystem und die Ton-Typen einzugeben. Hierfür den Cursor zu *More* verschieben und das zweite Sat tuning-Menü aufrufen.

Was enthält das zweite Sat tuning-Menü...

Fine (Feinabstimmung)... Mit der Feinabstimmung-Funktion kann die bestmögliche Bildqualität eingestellt werden.

Decoder (Decoder)... Für den Empfang codierter Satellitensender muß ein Decoder angeschlossen werden.

Wenn der Decoder bei der Anwahl einer bestimmten Programmnummer automatisch einschalten soll, müssen Sie bei der Abstimmung eines codierten Satelliten-Senders den Punkt *Decoder* auf einer der *On*-Einstellungen (Decoder ein) unten stellen:

ON/AV (Decoder ein/AV)... Wenn sowohl die Audio- als auch die Videosignale codiert sind
ON/V (Decoder ein/V)... Wenn nur die Videosignale codiert sind
OFF (Decoder aus)... Wenn kein Decoder eingeschaltet sein soll.

Für die meisten codierten Sender sollte *ON/AV* gewählt werden, damit sowohl der Ton als auch die Bilder übertragen werden. Wenn nur das Videosignal codiert ist, müssen Sie *ON/V* wählen, damit sowohl die Bilder als auch der Ton für den Sender richtig sind – wenn Sie hier *ON/AV* wählen, geht der Ton u.U. verloren bei der Decodierung des Signals.

Bitte beachten Sie: Wenn ein *zusätzlicher* Decoder an die AV-Buchse angeschlossen ist – und die richtige Angabe, *Decoder-2*, in das *AV-Source*-Menü eingegeben ist (sehen Sie das Kapitel *Zusätzliche Videoausrüstung* auf Seite 50) – können Sie zwischen *1/AV* oder *1/V* für Decoder 1, und *2/AV* oder *2/V* für Decoder 2 oder *OFF* für keinen Decoder wählen.

System (Satelliten-Sendesystem)... Sie können zwischen den folgenden Sendesystemen schalten: *PAL, MAC, BB* (Basisband) *PAL OBW* (optionale Bandbreite), *MAC OBW* oder *BB OBW*. Bitte beachten Sie: Wenn das System auf eine der *MAC* oder *BB* Optionen eingestellt ist, ist es nicht möglich, Optionen für den Ton (*Sound*) zu wählen oder einzustellen, es sei denn Sie haben im zweiten Abstimm-Menü *ON/V* für den Decoder eingegeben.

>> Die übrigen Menüpunkte, einschließlich der Punkte des *Sound tuning*-Menüs, sind im einzelnen auf der nächsten Seite beschrieben...

>> **Das Löschen eines abgespeicherten Satellitensenders** ist auf umstehender Seite im einzelnen beschrieben!

Bitte beachten Sie:

Das *BeoVision Avant Satelliten-Modul* ist vorprogrammiert mit den Sendern einiger der *Satelliten*, die derzeit senden.

Format... Zwei Format-Einstellungen sind verfügbar. Sie können ein Format für jeden Satellitensender abspeichern. Die Standard-Einstellung ist 15:9, aber bei "Rauschen" an der rechten oder linken Seite des Bildes können Sie anstatt dessen das Format 14:9 wählen, wobei die Vorhänge am Bildschirm das "Rauschen" verdecken. Sie können jedoch weiterhin das Bildformat für den einzelnen Sender ändern, obwohl Sie eine Einstellung abgespeichert haben, vgl. Seite 56-57.

Sound (Mono/Stereo/Sprache)... Für einen Satellitensender sind u.U. mehrere Ton-Typen verfügbar, z.B. sowohl Mono- als auch Stereo-Ton, oder mehrere verschiedene Sprachen. U.U. müssen Sie ein Sound tuning-Menü (Ton-Abstimm-Menü) aufrufen, um die richtige Tonfrequenz abzustimmen*.

Mit ▲ und ▼ zwischen den derzeit ausgestrahlten Ton-Typen und Sprachen schalten. Stoppen Sie, wenn der Ton, den Sie abspeichern wollen, zu hören ist und/oder angezeigt wird.

Bitte beachten Sie: Auch wenn Sie Ihren bevorzugten Ton-Typ/Ihre bevorzugte Sprache abgespeichert haben, können Sie nach wie vor zwischen den verschiedenen Ton-Typen schalten, während Sie sich den Satellitensender anschauen/anhören. Die verschiedenen verfügbaren Ton-Typen sind im einzelnen im Abschnitt *Tonumschaltung* auf Seite 35 beschrieben.

*Bitte beachten Sie: Das *Sound tuning*-Menü wird mit der MENU-Taste aufgerufen, wenn *Sound* aufleuchtet.

Was enthält das *Sound tuning*-Menü...

Sound (Ton)... Stereo-Ton und Mono-Ton können gewählt werden. Die Optionen mit ▲ und ▼ sichtbar machen.

Freq (Frequenz)... Ist nur wirksam, wenn der Mono-Ton gewählt wurde. Die Mono-Tonfrequenz abstimmen.

Bandwidth (Bandbreite)... Für die Bandbreite sind die folgenden Optionen verfügbar: 130 KHz, 280 KHz und 450 KHz. Die Optionen mit ▲ und ▼ sichtbar machen. Wenn *Sound* auf *Stereo* gestellt wird, wird die Bandbreite automatisch auf 130 KHz gestellt, und der Punkt kann nicht gewählt werden.

Deemphasis (Deemphasis)... Um den bestmöglichen Ton zu bekommen, muß das Tonsignal nachentzerrt werden, so daß es der Vorverzerrung bei der Übertragung entspricht. Wählen Sie die betreffende Einstellung: 50, 75 oder J17.


Expand (Erweiterung)... Um den bestmöglichen Ton zu bekommen, kann es erforderlich sein, das Tonsignal zu erweitern. Dies ist typisch der Fall, wenn der übertragene Ton ein Stereosignal ist. Mit dieser Funktion werden die bei der Übertragung entstehenden Abweichungen der Tiefen und Höhen ausgeglichen. Zur Aktivierung der Funktion muß *Expand* auf *On* gestellt werden, und zur Deaktivierung muß *Expand* auf *Off* gestellt werden.

Sound level (Tonpegel)... Wählen Sie einen Tonpegel für einen Sender. Einige Sender strahlen Programme mit verschiedenen Tonpegeln aus, und Sie können hier z.B. den vorprogrammierten Tonpegel absenken. Es gibt die Optionen *Normal* und *Low*.

Picture (Bild)... Zeigt an, ob der Sender ein Satelliten-Radiosender oder ein Satelliten-Fernsehsender ist.

On... Zeigt an, daß der Bildschirm eingeschaltet wird – für Satelliten-Fernsehsender.

Off... Zeigt an, daß der Bildschirm nicht eingeschaltet wird, nur der Ton ist verfügbar – für Satelliten-Radiosender.

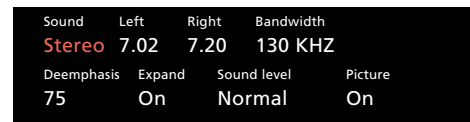


Das *Sound tuning*-Menü – für das manuelle Abstimmen der Tonfrequenz für Satellitensender.


Löschen eines abgestimmten Satellitensenders...

Mit der MENU-Taste das Hauptmenü aufrufen und anschließend 4 drücken, um *Sat list* anzuwählen. Dann mit GO die *Sat*-Programmübersicht aufrufen und mit den ▲- und ▼-Tasten den Cursor zu dem Sender verschieben, den Sie löschen wollen. Anschließend die MENU-Taste drücken. Wenn die kleine Anzeige *Clr?* erscheint, können Sie den Sender mit GO löschen. Sehen Sie weiteres im Kapitel *Programmübersichten* auf Seite 25.

Einstellung und Synchronisierung der Uhrzeit

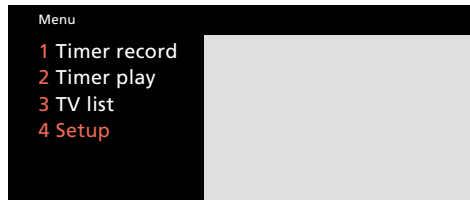

Das Hauptmenü

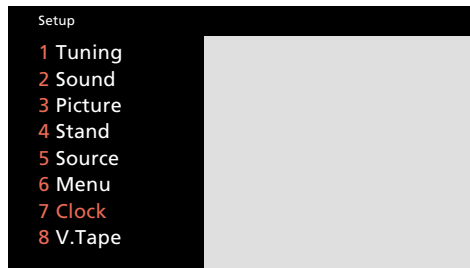

Das Setup-Menü



Das Clock-Menü – Es ist zwei Uhr nachmittags.
Das BeoVision Avant schreibt:

Jan...	für Januar	Mon...	für Montag
Feb...	für Februar	Tue...	für Dienstag
Mar...	für März	Wed...	für Mittwoch
Apr...	für April	Thu...	für Donnerstag
May...	für Mai	Fri...	für Freitag
Jun...	für Juni	Sat...	für Samstag
Jul...	für Juli	Sun...	für Sonntag
Aug...	für August		
Sep...	für September		
Oct...	für Oktober		
Nov...	für November		
Dec...	für Dezember		

Das BeoVision Avant hat eine eingebaute 24-Stunden-Uhr, die sichert, daß Ihre Timer-Programmierungen zum programmierten Zeitpunkt ausgeführt werden können. Sie können die Uhr des BeoVision Avant mit der der Tele-/Videotext-Zeit z.B. eines nationalen Fernsehsenders synchronisieren.

Einstellung und Synchronisierung der Uhrzeit...

Überprüfen Sie, daß Sie einen nationalen Fernsehsender gewählt haben, der Tele/Videotext ausstrahlt. Das *Clock*-Menü (Uhrzeit-Menü) aufrufen und den Punkt *Synch* auf *Yes* stellen und die GO-Taste drücken. Die Uhrzeit wird jetzt eingestellt.

Wenn Sie die Uhrzeit selbst stellen wollen...

Wenn Sie die Uhr nicht mit der Tele/Videotext-Zeit synchronisieren wollen, muß der Punkt *Synch* auf *No* gestellt werden. Sie können dann die Uhrzeit mittels der Zahlentasten selbst einstellen.

Permanente Anzeige der Uhrzeit...

Wenn die Zeit auf dem BeoVision Avant Display-Feld angezeigt werden soll, wenn das System eingeschaltet wird, muß der Punkt *Display* im Menü auf *Yes* gestellt werden. Für die Bedienschritte, die Sie ausführen, wird jedoch weiterhin eine kurze Feedback-Anzeige auf dem Display gezeigt.

Einblenden der Uhrzeit bei Aufruf...

Wenn die Zeit nicht automatisch auf dem BeoVision Avant Display-Feld angezeigt werden soll, wenn das System eingeschaltet wird, muß der Punkt *Display* im Menü auf *No* gestellt werden. Sie können die Uhrzeit jederzeit aufrufen. LIST drücken, bis *CLOCK* angezeigt wird, und dann GO drücken, um die Uhrzeit einzublenden.

Schalten Sie auf einen nationalen Fernsehsender um, der Tele/Videotext ausstrahlt...

Um das Hauptmenü aufzurufen

MENU

Das Hauptmenü erscheint...

dann

Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist *Setup* Punkt Nr. 5

4

Das Setup-Menü erscheint...

Drücken, um Punkt Nummer 7, *Clock*, anzuwählen

7

Das Clock-Menü erscheint...

Synchronisierung mit Tele/Videotext...

Drücken, um den Cursor zum Punkt *Synch* zu verschieben



Drücken, um *Yes* unter *Synch* im Menü sichtbar zu machen



oder



dann

Um die Uhr zu synchronisieren

GO

Mit **▲**, **▼** oder den Zahlentasten die erforderlichen Daten für die restlichen Punkte eingeben – z.B. Datum, Display usw. – und GO drücken, um die Uhrzeit abzuspeichern

Manuelle Einstellung der Uhr...

Mit **▶▶** oder **◀◀** den Cursor zum Punkt *Time* verschieben

dann

Mit den Zahlentasten die Uhrzeit eingeben

0

bis

9

Mit **▶▶** den Cursor zu den übrigen Menüpunkten verschieben, dann mit **▲**, **▼** oder den Zahlentasten die erforderlichen Daten für die restlichen Punkte eingeben...

Drücken, um die Uhrzeit abzuspeichern

GO

Um die Bildschirmenüs auszublenden

EXIT

Voreinstellung Ihrer bevorzugten Standfuß-Positionen

MENU

Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

Das Hauptmenü erscheint...

dann

4

Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist *Setup* Punkt Nr. 5

Das Setup-Menü erscheint...

4

Drücken, um das *Stand*-Menü aufzurufen

Das Stand Position-Menü erscheint...

▼

Drücken, bis Position 1, 2 oder 0 angezeigt wird, und bei der Nummer für die gewünschte Position des Standfußes stoppen

dann

◀◀

Das BeoVision Avant zu der bevorzugten Betrachtungsposition drehen

oder

▶▶

dann

GO

Drücken, um die aktuelle Position des Standfußes abzuspeichern (als Position 1, 2 oder 0)

Den Vorgang wiederholen, wenn Sie alle drei Standfuß-Positionen abspeichern wollen...

dann

EXIT

Drücken, um die Bildschirmmenüs auszublenden

Das BeoVision Avant ist mit einem motorgesteuerten Standfuß ausgestattet, und Sie können das gesamte System mit der Beo4 Fernbedienung drehen.

Wenn Sie das System ausschalten, stellt es sich automatisch in der neutralen Standby-Position ein (0), es sei denn Sie haben eine andere Standby-Position eingespeichert.

Sie können die zwei Betrachtungspositionen voreinstellen, die Sie bevorzugen (Standfuß-Position 1 und 2), und Sie können auch die zweckmäßigste Standby-Position einstellen (Position 0)*. Das BeoVision Avant dreht sich automatisch zu der eingespeicherten Position.

Wenn Sie das BeoVision Avant einschalten, stellt es sich dann automatisch in der von Ihnen als Ihre bevorzugte Position 1 eingespeicherten Position ein; Sie können dann die voreingestellte Position wählen, zu der es sich nun drehen soll – 2, 0 oder wieder 1.

*Bitte beachten Sie: Anstatt die Betrachtungsposition mit ◀◀ und ▶▶ voreinzustellen, können Sie das BeoVision Avant auch vorsichtig manuell zu der gewünschten Position drehen.

Menu

1 Timer record
2 Timer play
3 TV list
4 Setup

Das Hauptmenü

Setup

1 Tuning
2 Sound
3 Picture
4 Stand
5 Source
6 Menu
7 Clock
8 V.Tape

Das Setup-Menü


Stand position

1


Turn TV to preferred position

Mit dem *Stand-Position-Menü* (*Standfuß-Positionsmenü*) können Sie Ihre bevorzugten Betrachtungspositionen voreinstellen.

Einstellung des Menü-Erinnerungsdienstes auf *On* oder *Off*

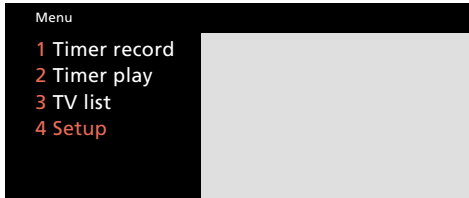

Das Hauptmenü

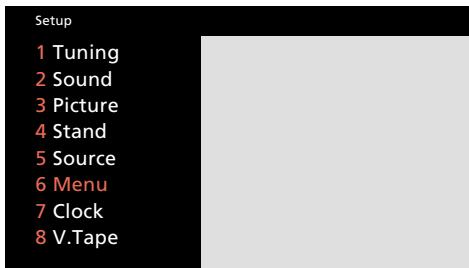

Das Setup-Menü



Das Menu Reminder-Menü (Menü-Erinnerungsdienst-Menü) kann nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden.

Während der Bedienung des BeoVision Avant über die Bildschirmmenüs ist es u.U. möglich, mit einem zusätzlichen Druck auf die MENU-Taste einige zusätzliche Funktionen zur Unterstützung der Bedienung aufzurufen.

Wenn eine solche zusätzliche Funktion verfügbar ist, werden Sie automatisch daran erinnert – eine zusätzliche Zeile erscheint unten im Menü, z.B. mit dem Text "Press MENU to call up Teletext" (MENU drücken für Tele/Videotext).

Sie können den Menü-Erinnerungsdienst nach Belieben wieder ausschalten. Dabei schalten Sie jedoch nur die Bildschirmführung aus – Sie können die zusätzlichen Funktionen weiterhin mit der MENU-Taste bedienen.

Das Hauptmenü aufrufen

MENU

Das Hauptmenü erscheint...

dann

Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist *Setup* Punkt Nr. 5

4

Das Setup-Menü erscheint...

Drücken, um den Punkt Nummer 6, *Menu*, anzuwählen

6

Das Menu Reminder-Menü erscheint...

Drücken, um zwischen *On* (Menü-Erinnerungsdienst ein) oder *Off* (Menü-Erinnerungsdienst aus) zu schalten

▼

dann







Drücken, um Ihre Wahl abzuspeichern

GO

Drücken, um die Bildschirmmenüs auszublenden

EXIT

Einschaltung von Fernseh- oder Satellitenprogrammen

-  Schaltet die zuletzt eingeschaltete Fernsehprogrammnummer ein
-  Schaltet die zuletzt eingeschaltete Satellitenprogrammnummer ein
-  Die Zahlentasten drücken, um eine bestimmte Programmnummer anzuwählen
bis

-  Drücken, um die Programmnummern durchzulaufen
oder


TV 3









SAT 12

Anzeigen im BeoVision Avant mit Quellenangaben und Programmnummern

Das Programm mit der betreffenden Quellentaste einschalten: TV oder SAT. Das BeoVision Avant stellt sich in der vorprogrammierten Position ein, und der zuletzt eingeschaltete Fernseh- oder Satellitensender erscheint am Bildschirm.

Jetzt die Programmnummer wählen, die Sie sehen wollen.

Einschaltung der Wiedergabe eines Videobandes

-  Drücken, um die Wiedergabe des Videobandes einzuschalten
-  Drücken, um die Wiedergabe abzubrechen
-  Erneut drücken, um die Wiedergabe auszuschalten
-  Kann jederzeit gedrückt werden um die Wiedergabe (wieder) einzuschalten
-  Drücken, um das Band zurückzuspulen
oder
 Um das Bandes schnell weiterzuspulen
-  Drücken, um den Suchlauf rückwärts durch das Band einzuschalten
oder
 Drücken, um den Suchlauf vorwärts durch das Band einzuschalten

LOAD

TAPE

Load und Tape erscheinen abwechselnd auf dem Display, womit angezeigt wird, daß eine Cassette eingelegt werden muß

V. TAPE 2

Dieses Display gibt die Quelle, V.TAPE, und den Titel an, den Sie sehen

Einfach die V TAPE-Taste drücken, um die Wiedergabe des eingelegten Videobandes einzuschalten.

Sie können jetzt die Wiedergabe abbrechen und dann wiedereinschalten, oder Sie können den Videorecorder ausschalten. Sie können das Band jederzeit zurückspulen, weiterspulen und den Suchlauf durch das eingelegte Band vorwärts oder rückwärts einschalten.

Lautstärkeregelung und Ausschaltung

Über den Lautstärkereglер auf der Beo4 Fernbedienung können Sie den Lautstärkepegel erhöhen und senken und die Lautsprecher stummschalten.

Zum Ausschalten des BeoVision Avant die rote Standby-Taste • drücken.



Anzeige des Lautstärkepegels

Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen



Drücken, um die Lautstärke zu senken



Drücken, um auf Standby zu schalten



Drehen des BeoVision Avant

Wenn Sie das BeoVision Avant einschalten, dreht es sich automatisch zu einer bestimmten Betrachtungsposition, aber Sie können das Gerät zu jeder beliebigen Position drehen.

Es können drei Positionen vorprogrammiert werden: Position 1 (bevorzugte Position), Position 2 (zweite Position) und Position 0 (neutrale Position).



Die Anzeige zeigt, daß Sie den Standfuß drehen (können)

Die Vorprogrammierung der Standfuß-Positionen ist im einzelnen auf Seite 18 beschrieben...

Drücken, bis STAND angezeigt wird



dann

Drücken, um das System nach links zu drehen



oder

Drücken, um das System nach rechts zu drehen



Wahlweise die gewünschte Position eingeben



oder




oder



Drücken, um STAND aus dem Display auszublenden



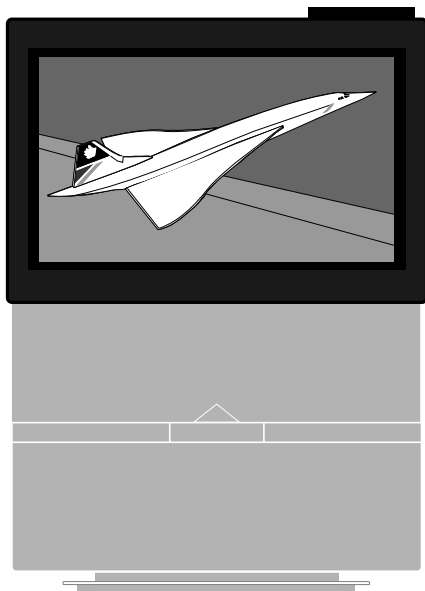

Bevor Sie anfangen...

Bitte beachten Sie: Damit Ihr BeoVision Avant Satellitensender wie in diesem Kapitel beschrieben empfangen kann, muß es für Satellitenempfang ausgerüstet sein.

- 24 *Alltägliche Bedienungsvorgänge*
- 25 *Programmübersichten*
Benutzung der Programmübersichten, 25
- 26 *Tele/Videotext*
Aufrufen der Tele/Videotext-Seiten, 26
Speicher-Seiten, 26
Vorprogrammierung einer Tele/Videotext-Seite als eine Speicher-Seite, 27
Benutzung der Tele/Videotext-Grundfunktionen, 28
Seiten-Aktualisierung, 29
Tele/Videotext-Untertitel, 29
Programmierung von Videoaufzeichnungen über Tele/Videotext, 30
Benutzung des "Fastext"-Systems, 32
- 33 *Bild und Ton*
Einstellung des Bildes, 33
Einstellung des Tons, 34
Tonumschaltung, 35
- 36 *Bild-in-Bild*

TV Schaltet die zuletzt eingeschaltete Fernsehprogrammnummer ein

SAT Schaltet die zuletzt eingeschaltete Satellitenprogrammnummer ein

▲ Drücken, um die Programmnummern durchzulaufen
oder



0 Drücken, um eine bestimmte Programmnummer anzuwählen (TV 1-99, SAT 1-119)
9

TEXT Schaltet auf Tele/Videotext

▶▶ Drücken, um die vier Speicher-Seiten durchzulaufen
oder



0 Mit den Zahlentasten die Nummer der gewünschten Tele/Videotext-Seite eingeben

EXIT Drücken, um zum Fernsehprogramm zurückzukehren

^ Erhöht die Lautstärke

v Senkt die Lautstärke

● Schaltet das TV aus

Anschauen eines Programms

Die auf dieser Seite beschriebenen Bedienschritte sind primäre Funktionen, die Sie täglich benutzen werden:


- Einschaltung einer Fernsehprogrammnummer
- Einschaltung einer Satellitenprogrammnummer
- Anwahl anderer Programme
- Tele/Videotext
- Tonregelung
- Ausschaltung

Bei der Anwahl von TV- oder Satellitenprogrammnummern können die auf umstehender Seite gezeigten Programmübersichten (Sendertabellen) nützlich sein...


BeoVision Avant ist mit verbesserter Tele/Videotext-Funktion ausgestattet – das bedeutet, daß die Zeit für das Aufrufen von Tele/Videotext-Seiten erheblich reduziert ist.

Sie werden das Tele/Videotext-Informationssystem* optimal nutzen können, wenn Sie die Tele/Videotext-Seiten, die Sie am häufigsten aufrufen, als Speicher-Seiten oder bevorzugte Seiten abspeichern.


Bitte beachten Sie: Tele/Videotext ist im einzelnen auf Seite 26-32 beschrieben.

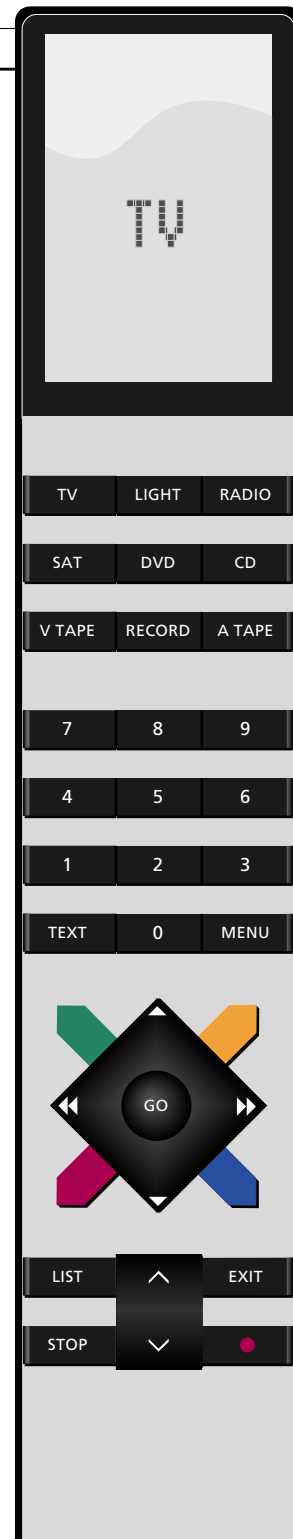

Benutzung der Programmübersichten (Sendertabellen)

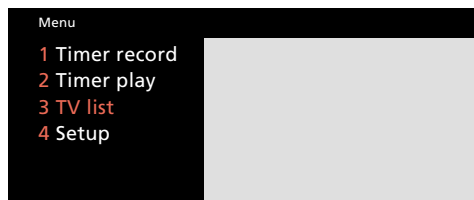

Das Hauptmenü – wenn Sat in Ihr System eingeschlossen ist, ist Punkt 4 Sat list, und Setup erscheint dann als Punkt 5.

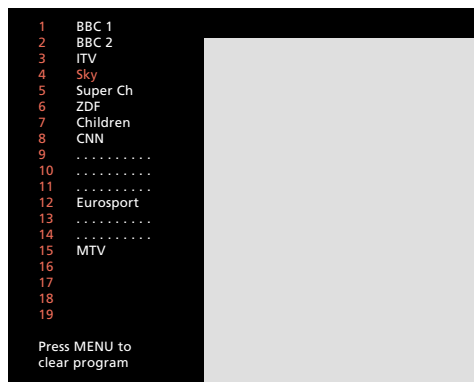

Die TV-Programmübersicht: Punktierte Linien zeigen an, daß ein Fernsehsender unter der betreffenden Programmnummer abgespeichert, aber noch nicht benannt worden ist. Zahlen allein zeigen an, daß nichts unter der betreffenden Programmnummer abgespeichert worden ist.

Ihre Fernsehsender werden in eine Programmübersicht (Sendertabelle) aufgenommen, das Sie aufrufen können*. Auf dieser Seite ist die Benutzung der Fernseh-Programmübersicht beschrieben

Wenn Sie die Fernseh-Programmübersicht (TV list) aufrufen, erscheint eine der fünf Seiten der TV-Programmübersicht, mit den Programmnummern 1-19, 20-39 usw. bis 80-99, und den etwaigen, entsprechenden Namen des Senders. Es wird immer die Seite gezeigt, die die Nummer des eingeschalteten Programms enthält.

Zur Benutzung der Übersicht einfach den rechts auf dieser Seite beschriebenen Vorgang befolgen...

*Bitte beachten Sie: Wenn Ihr BeoVision Avant für den Empfang von Satelliten-Programmen ausgestattet ist, gibt es separate Programmübersichten für die TV-Programme und die Satelliten-Programme. Beide werden wie auf dieser Seite beschrieben benutzt. Die Sat-Programmübersicht enthält sechs Seiten und insgesamt 119 Programmnummern.

Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen



Das Hauptmenü erscheint...

Drücken, um das TV-list-Menü aufzurufen



Die Seite, die die aktuelle Programmnummer enthält, erscheint...

Drücken, um die Programmnummern eine nach der anderen durchzulaufen



oder



dann

Drücken, um auf die angezeigte Programmnummer umzuschalten



Wahlweise...

Drücken, um die Seiten der Programmübersicht durchzublätern



oder



dann

Die Nummer des gewünschten Programms eingeben, z.B. Programm Nummer 5



Löschen eines Senders in der Programmübersicht...

Drücken, um die zu löschende Programmnummer anzuwählen...



oder



dann

Die MENU-Taste drücken, um die Anzeige Clr? auf den Bildschirm zu holen



dann

GO drücken, um den Sender zu löschen – jetzt kann der Sender nicht wieder aufgerufen werden



Drücken, um die Menüs aus dem Bildschirm auszublenden und auf das laufende Programm umzuschalten



Aufrufen der Tele/Videotext-Seiten

- TEXT** Schaltet auf Tele/Videotext
- ▶▶
oder
◀◀
Drücken, um auf eine der vier Speicher-Seiten umzuschalten
- 3
dann
0
dann
2
Drücken, um eine bestimmte Seite anzuwählen, z.B. Seite 302
- Wahlweise...
▲
oder
▼
Drücken, um auf die nächste Seite umzuschalten
Drücken, um auf die vorige Seite umzuschalten
- EXIT** Drücken, um die Tele/Videotext-Funktion zu verlassen

Die Tele/Videotext-Funktion kann wahlweise mittels einer Quellentaste, z.B. TV, verlassen werden

Tele/Videotext ist ein von vielen Sendeanstalten für die Ausstrahlung von Nachrichten, Wetterberichten und anderen Informationen allgemeines Interessens benutztes Informationssystem.

Wenn Sie TEXT drücken, erscheint das von dem eingeschalteten Fernsehsender ausgestrahlte Tele/Videotext-Programm.

Die Sendeanstalt strahlt eine Index-Seite oder ein Inhaltsverzeichnis aus (häufig auf Seite 100). Die Index-Seite gibt die Überschriften der Tele/Videotext-Seiten und die entsprechenden Seitennummern an.

Das TV hat vier spezielle Speicher-Seiten, auf denen Sie die vier Tele/Videotext-Seiten abspeichern können, die Sie am häufigsten benutzen. Speicher-Seite 1, gewöhnlich die Index-Seite, erscheint als die erste Seite, wenn Sie auf Tele/Videotext schalten*.

*Bitte beachten Sie: Wenn Sie Tele/Videotext aufrufen, während Sie z.B. ein Fernsehprogramm sehen, es dann verlassen und später erneut aufrufen, während dasselbe Programm noch eingeschaltet ist, erscheint zuerst die Seite, die Sie bei dem vorigen Aufruf aufgerufen haben.

Speicher-Seiten...

Für jeden abgestimmten Sender, der Tele/Videotext ausstrahlt, sind vier Speicher-Seiten verfügbar. Die erste Tele/Videotext-Seite, die am Bildschirm erscheint, ist die vorprogrammierte Speicher-Seite 1, durch die Anzeige MEMORY 1 am Bildschirm gekennzeichnet. Beim Verlassen unseres Werkes ist Tele/Videotext-Seite 100 als MEMORY 1 abgespeichert, während Seite 200 als MEMORY 2, Seite 300 als MEMORY 3 und Seite 400 als MEMORY 4 abgespeichert sind.

Sie können diese werkseitige Einstellung nach Belieben ändern und eine jede beliebige Seite auf jeder der vier Speicher-Seiten abspeichern.

Wenn Sie z.B. auf eine andere TV-Programmnummer umschalten und dann Tele/Videotext aufrufen, erscheint zuerst entweder die vorprogrammierte Speicher-Seite MEMORY 1 oder die MEMORY 1-Seite, die Sie selbst eingeprogrammiert haben.

Wenn Sie einen neuen Sender abstimmen, werden die Speicher-Seiten auf 100, 200, 300 und 400 zurückgestellt.

Vorprogrammierung einer Tele/Videotext-Seite als Speicher-Seite...

Wenn Sie auf Tele/Videotext schalten, haben Sie sofort Zugriff auf sowohl die vier Speicher-Seiten als auch die übrigen Seiten und ihre Unterseiten (Subpages).

Für einen schnellen Zugriff auf die Seiten empfiehlt es sich, die am häufigsten benutzten Seiten als Speicher-Seiten einzuprogrammieren.

Die Vorprogrammierung einer gewöhnlichen Tele/Videotext-Seite als Speicher-Seite ist rechts auf dieser Seite beschrieben.

Vorprogrammierte Speicher-Seiten und BeoLink...

Eine vorprogrammierte Speicher-Seite wird nicht automatisch auf Ihre etwaigen durch das BeoLink-System angeschlossenen Fernsehgeräte übertragen. Sie ist nur auf dem Fernsehgerät verfügbar, auf dem sie vorprogrammiert worden ist.

Das bedeutet, daß die Speicher-Seiten die Sie z.B. auf Ihrem Haupt-Fernsehgerät vorprogrammieren, nicht automatisch auf den über BeoLink angeschlossenen Geräten in Nebenräumen verfügbar sind. Sie müssen die Speicher-Seiten auf allen Fernsehgeräten vorprogrammieren.

Vorprogrammierung einer Tele/Videotext-Seite als Speicher-Seite...

Drücken, um Tele/Videotext aufzurufen

TEXT

Die gewünschte Seite anwählen, mit den Zahlentasten oder ▼ und ▲...

dann

Drücken, bis STORE auf dem Display der Beo4 angezeigt wird

LIST

dann

Drücken, um die aktuelle Seite z.B. auf Speicher-Seite 2 einzuprogrammieren drücken

GO

dann

2

dann

GO

Bitte beachten Sie:

Die Tele/Videotext-Einrichtungen der einzelnen Länder sind verschieden, und es kann sogar von einer Sendeanstalt zur anderen Unterschiede geben. Wir empfehlen Ihnen daher, sich über diese spezielle Funktionen entsprechend zu informieren anhand der von Ihrer Teletext-Sendeanstalt ausgestrahlten Information bzw. der verfügbaren Publikationen.

Benutzung der Tele/Videotext-Grundfunktionen

Suchen einer Unterseite...

Die Tele/Videotext-Seite mit der gewünschten Unterseite aufrufen,

dann...

STOP

Drücken, um eine "Umblättern"-Seite festzuhalten und die Unterseite-Funktion anzusteuern

dann



Drücken, um die Unterseite-Funktion (Subpage) zu aktivieren

oder



0

Wahlweise die vier Ziffern für die gewünschte Unterseite eingeben, z.B. Subpage 0005

0

0

5

STOP

Drücken, um die Unterseite-Funktion zu verlassen und die Seite fortzuschalten

LIST

LIST drücken, bis **LARGE** auf dem Beo4-Display angezeigt wird

dann

GO

Drücken, um den Text in der oberen Bildhälfte zu vergrößern

GO erneut drücken, um den Text in der unteren Bildhälfte zu vergrößern und auf die Originalgröße umzuschalten

LIST

LIST drücken, bis **MIX** angezeigt wird

dann

GO

Um die Tele/Videotext-Seite in das Fernsehbild einzublenden
GO erneut drücken, um das Fernsehbild auszublenden

LIST

LIST drücken, bis **REVEAL*** angezeigt wird

dann

GO

Drücken, um verdeckten Text sichtbar zu machen
GO erneut drücken, um den Text zu verdecken

Wenn Sie die gewünschte Tele/Videotext-Seite gefunden haben, stehen verschiedene Funktionen zu Ihrer Verfügung, die das Lesen der Seite erleichtern.

Für die Benutzung dieser unten aufgeführten Funktionen die links angezeigten Anweisungen befolgen...

STOP/SUBPAGE

Bevor Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die Tele/Videotext-Seite aufrufen, für die Sie eine Unterseite (Subpage) haben wollen. Eine Tele/Videotext-Seite kann sich aus mehreren Unterseiten zusammensetzen, die mittels eines vierstelligen Subcodes identifiziert werden. Die Unterseiten mit den Tasten ▲ und ▼ durchblättern oder die Nummer der Unterseite eingeben.

Zum Festhalten einer dieser Seiten, die normalerweise automatisch "umgeblättert" werden würde, müssen Sie **STOP** drücken, wenn die gewünschte Seite erscheint. Die Seite wird dann erst wieder fortgeschaltet, wenn Sie **STOP** erneut drücken.

LARGE

LIST drücken, bis **LARGE**, angezeigt wird, dann **GO** drücken, um den Text zu vergrößern, so daß er sich auf eine Entfernung leichter lesen läßt.

MIX

LIST drücken, bis **MIX** angezeigt wird, dann **GO** drücken, um die Tele/Videotext-Seite in das Fernsehbild einzublenden, so daß Sie Fernsehen und Tele/Videotext gleichzeitig sehen.

REVEAL

Ein etwaiger verdeckter Text auf einer Seite kann wieder sichtbar gemacht werden. Hierfür **LIST** drücken, bis **REVEAL*** angezeigt wird, und dann mit **GO** den verdeckten Text sichtbar machen.

*Bitte beachten Sie: Damit **REVEAL** auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4-LIST-Funktion hinzufügen. sehen Sie hierfür *Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display* auf Seite 67.

Seitenaktualisierung

Mittels dieser Funktion können die Sendeanstalten die Anzeige in das Bild einblenden, daß die Information einer bestimmten Tele/Videotext-Seite aktualisiert worden ist.

Diese Funktion ist z.B. nützlich, wenn Sie sich ein Fernsehprogramm anschauen und gerne sofort über etwaige Änderungen einer Nachrichtenseite informiert werden möchten.

Für die Benutzung der Seitenaktualisierungsfunktion die Anweisungen rechts befolgen...

Wenn Sie die Seitenaktualisierungsfunktion verlassen wollen, bevor die Seite aktualisiert worden ist, einfach TEXT oder GO drücken.

Bitte beachten Sie: Vergessen Sie nicht, daß das Fernsehen im sogenannten Tele/Videotext-Modus ist, während Sie das Fernsehprogramm sehen und auf die Aktualisierung der Tele/Videotext-Seite warten. Wenn Sie in diesem Zeitraum z.B. eine Nummer eingeben, wird dies im Fernsehen als die Anforderung einer Tele/Videotext-Seite interpretiert, und das TV fängt daher sofort an, eine Tele/Videotext-Seite mit der betreffenden Nummer zu suchen, und die Aktualisierungsfunktion wird gelöscht!

Die betreffende Tele/Videotext-Seite aufrufen, dann...

LIST drücken, bis UPDATE auf dem Beo4-Display angezeigt wird

LIST

dann

Drücken, um auf das Fernsehbild umzuschalten

GO

Wenn die Seite gefunden ist, erscheint die Anzeige FOUND am Bildschirm

Wenn die Seite aktualisiert worden ist, erscheint die Anzeige UPDATE am Bildschirm

dann

Drücken, um die aktualisierte Seite aufzurufen

GO

Tele/Videotext-Untertitel

Einige Sendeanstalten bieten Tele/Videotext-Untertitel für ihre Fernsehprogramme an. Solche Untertitel werden auf einer bestimmten Tele/Videotext-Seitennummer ausgestrahlt.

Wenn Sie die Tele/Videotext-Seite mit den Untertiteln aufrufen, werden diese automatisch in das Bild des laufenden Fernsehprogramms eingeblendet. Die Tele/Videotext-Untertitel erscheinen unten am Bildschirm, genau wie andere ausgestrahlte Untertitel.

Sie können das TV darauf programmieren, bei der Anwahl eines bestimmten Fernsehprogramms automatisch Untertitel einzublenden: Hierfür einfach die Tele/Videotext-Untertitelseite aufrufen und diese auf Tele/Videotext-Speicher-Seite 4 abspeichern.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Untertitel-Seite auf Speicher-Seite 4 abspeichern, sichern Sie, daß die Tele/Videotext-Untertitel in Übereinstimmung mit dem für das aktuelle Programm gewählten Bildformat am Bildschirm erscheinen.

Wenn Sie die Untertitel nicht länger automatisch eingeblendet haben wollen, speichern Sie einfach eine andere Tele/Videotext-Seite auf Speicher-Seite 4 ab.

Wenn Sie ein Fernsehprogramm sehen...

Drücken, um Tele/Videotext aufzurufen

TEXT

Die Tele/Videotext-Untertitel-Seite aufrufen (gewöhnlich auf Index-Seite 100 angezeigt)...

Jetzt erscheinen Untertitel am Bildschirm

Drücken, um die Untertitel auszublenden

EXIT

Automatisches Einblenden von Untertiteln auf einer bestimmten TV-Programmnummer...

Auf die betreffende Programmnummer schalten, Tele/Videotext aufrufen und die Untertitel-Seite finden...

LIST drücken, bis STORE angezeigt wird

LIST

dann

Drücken, um die aktuelle Seite auf Speicher-Seite 4 einzuprogrammieren

GO

4

GO

Programmierung von Videoaufzeichnungen über Tele/Videotext

- TEXT** Drücken, um auf Tele/Videotext umzuschalten
Die Tele/Videotext-Seite mit den TV-Programmen aufrufen, dann...
- RECORD** Drücken, um das System auf Aufnahmeprogrammierung einzustellen

Ein Cursor erscheint mit der Startzeit des ersten Programms auf der Seite...

- ▼** Drücken, um den Cursor zu dem aufzuzeichnenden Programm zu verschieben
oder
▲

Wahlweise den Cursor mit **▶▶** oder **◀◀** verschieben

- GO** Drücken, um die Startzeit zu betätigen

Überprüfen, daß der Cursor auf der richtigen Stoppzeit steht...

- dann
GO Drücken, um die Stoppzeit Ihrer Aufzeichnung zu bestätigen

Der Cursor verschwindet, und eine Status-Zeile erscheint über der Tele/Videotext-Seite, z.B.
18:55 – 19:40 30.JAN P13 BBCWORLD OK*

Wenn die Daten nicht korrekt sind, mit **◀◀** oder **▶▶** den Cursor verschieben und mit **▲** oder **▼** die richtigen Daten abrufen...

- dann
GO Um die Aufzeichnung abzuspeichern

Die Staus-Zeile zeigt jetzt die programmierte Aufzeichnung an, z.B.

18:55 – 19:40 RECORD

Der Cursor steht auf der Stoppzeit des Programms, das Sie eben für die Aufzeichnung gewählt haben

Für die Programmierung weiterer Aufzeichnungen mit der Anwahl von Programmen fortfahren...

- oder
EXIT Um Tele/Videotext zu verlassen

Mit der VPT-Funktion des Videorecorders (Video Programming via Teletext) können Sie die Aufzeichnung einer Sendung auf Videoband direkt von der Tele/Videotext-Seite mit den TV-Programmen einprogrammieren.

Wenn Sie sich auf der Tele/Videotext-Seite mit den TV-Programmen befinden, können Sie die Programmierung einer Aufzeichnung einschalten. Zuerst das aufzuzeichnende Programm wählen. Die Startzeit, der Titel und die Stoppzeit dieses Programms werden jetzt angezeigt.

Wenn Sie die Stoppzeit – und damit auch das Programm für die Aufzeichnung – bestätigt haben, erscheinen die Daten, die Sie für die Aufzeichnung eingegeben haben, über der Tele/Videotext-Seite. Bevor Sie diese abspeichern, müssen Sie überprüfen, daß sie richtig sind. Sie können die Start- und Stoppzeit nach Belieben ändern*.

Wenn Sie die Eingaben für die Aufzeichnung abspeichern, erscheinen die Startzeit und die Stoppzeit Ihrer Aufzeichnung in der Status-Zeile zusammen mit der Anzeige RECORD. Sie können nach Belieben fortfahren und weitere Aufzeichnungsdaten eingeben, oder Sie können mit einer Quellentaste oder EXIT die Tele/Videotext-Funktion verlassen.

*Bitte beachten Sie: Die auf dieser Seite beschriebene Programmierungsmethode muß verwendet werden, wenn PDC/VPS auf *Off* gestellt ist oder wenn die PDC/VPS-Zusatzsignale nicht ausgestrahlt werden. *Off* ist die standardmäßige Einstellung Ihres BeoVision Avant.



Eine Tele/Videotext-Seite mit aktivierter Timer-Aufzeichnungsfunktion – PDC/VPS-Signale sind **nicht** verfügbar.



Eine Status-Zeile oben auf der Seite zeigt Ihre Aufzeichnung an

Bitte beachten Sie: Zum Überprüfen der Eingaben für die Aufzeichnung können Sie das Timer-Index-Menü für Timer-Aufzeichnungen aufrufen, während Sie sich noch auf der Tele/Videotext-Seite befinden. Den Timer-Index mit der Menu-Taste aufrufen.

Wenn PDC/VPS auf *On* gestellt ist...

Wenn Sie PDC/VPS auf *On* gestellt haben im Grundeinstellungsmenü des Videorecorders (V. Tape *Basic Setup* – sehen Sie Seite 52 - 53), wird der Aufzeichnungsvorgang von den PDC/VPS-Zusatzsignalen gesteuert*.

Auch wenn Sie PDC/VPS auf *On* gestellt haben, gilt die rechts auf dieser Seite beschriebene Methode nur, wenn die PDC/VPS-Zusatzsignale den Sender begleiten, von dem Sie aufnehmen wollen. Wenn die PDC/VPS-Zusatzsignale nicht den betreffenden Sender begleiten, muß die auf der vorigen Seite beschriebene Methode verwendet werden.

*PDC/VPS und Video-Programmierung über Tele/Videotext

Die PDC/VPS-Funktion sichert, daß ein von Signalen der Program Delivery Control (PDC) oder des Video Programming System (VPS) begleitetes Fernsehprogramm in voller Länge aufgezeichnet wird – auch dann, wenn die Sendung später als vorgesehen startet oder überzogen wird! Wenn die PDC/VPS-Funktion auf *On* gestellt ist, werden die Start- und Stoppzeiten automatisch überprüft auf von den PDC/VPS-Zusatzsignalen begleiteten Sendern.

Wenn die PDC/VPS-Funktion auf *Off* anstatt *On* gestellt ist, schaltet die Aufzeichnung zum einprogrammierten Zeitpunkt ein und aus, ganz gleich ob die Sendung verzögert ist oder verlängert wird.



Eine Tele/Videotext-Seite mit aktivierter Timer Aufzeichnungsfunktion – PDC/VPS-Signale sind verfügbar.



Auf dieser Seite wird angezeigt, daß Sie die hervorgehobenen Programme für die Aufzeichnung gewählt haben.

Wenn PDC/VPS auf *On* gestellt ist und PDC/VPS-Signale verfügbar sind...

Drücken, um auf Tele/Videotext umzuschalten

TEXT

Die Tele/Videotext-Seite mit den TV-Programmen aufrufen, dann...

Drücken, um das System auf Aufnahmeprogrammierung einzustellen

RECORD

Ein Cursor erscheint über dem Titel des ersten Programms auf der Seite...

Drücken, um den Cursor zu dem aufzuzeichnenden Programm zu verschieben



Wahlweise den Cursor mit ►► verschieben

Dann

Drücken, um das Programm zu bestätigen

GO

Der Cursor auf dem Titel des Programms verschwindet, und eine Status-Zeile für Ihre Aufzeichnung erscheint, z.B.

30.JAN P13 ZDF OK?

Die Daten überprüfen. Wenn Sie nicht korrekt sind, mit ◀◀ oder ▶▶ den Cursor verschieben und mit ▲ oder ▼ die richtigen Daten abrufen...

Drücken, um die Aufzeichnung abzuspeichern

GO

Die Anzeige **RECORD** erscheint nach dem Titel des für die Aufzeichnung einprogrammierten Programms

Für die Programmierung weiterer Aufzeichnungen mit der Anwahl von Programmen fortfahren...


Benutzung des "Fastext"-Systems

TEXT

Auf Tele/Videotext umschalten

Eine Fastext-Seite aufrufen...


Ein kleiner farbiger Balken erscheint oben auf der Seite, womit angezeigt wird, daß die Seite eine Fastext-Seite ist



Das Fastext-System mit einer der farbigen Tasten anwählen

Eine zusätzliche Zeile erscheint oben auf der Seite, in der die Überschriften der vier verketteten Seiten angezeigt werden – jede Überschrift ist in einer der vier Farben geschrieben

dann



Die farbige Taste drücken, die der Farbe der gewünschten Seite entspricht

TEXT

Erneut drücken, um die Fastext-Funktion zu verlassen

Sie können jetzt die Tele/Videotext-Funktion auf übliche Weise steuern, oder...

EXIT

Drücken, um die Tele/Videotext-Funktion zu verlassen

Einige Sendeanstalten bieten verschiedene Direktzugriffs-Funktionen (Fastext) an, mittels denen der Benutzer direkt zu einer von vier Tele/Videotext-Seiten gehen kann. Eine Fastext-Seite ist eine Tele/Videotext-Seite, die mit mehreren Seiten verkettet ist.

Das bedeutet, daß man sehr schnell auf diese Direktzugriff-Seiten schalten kann, und außerdem hilft die Funktion dem Benutzer, eine logische Linie in der Vielfalt von Tele/Videotext-Seiten zu finden.

Die Fastext-Funktion (auch FLOF genannt – Full Level One Feature) ist ein solches System. Fastext wird von dem BeoVision Avant TV unterstützt.

Wenn Sie eine Fastext-Seite wählen, erscheint ein farbiger Balken in der oberen rechten Ecke des TV-Bildschirms. Dieser Balken erscheint nur, wenn die Sendeanstalt die Fastext-Einrichtung anbietet. Zur Ansteuerung der Fastext-Funktion eine der farbigen Tasten drücken.

Jede verkettete Seite oder die Überschrift der Seite erscheint jetzt oben auf der Seite, in roter, grüner, gelber oder blauer Farbe geschrieben. Die Seiten werden mittels der farbigen Tasten auf der Beo4 Fernbedienung aufgerufen.




Eine Tele/Videotext-Seite, in der angezeigt ist, daß es sich um eine Fastext-Seite handelt – ein kleiner Farbbalken erscheint in der oberen rechten Ecke des Bildschirms




Die Überschriften der vier verketteten Seiten erscheinen oben auf der Seite, jeweils in einer anderen Farbe geschrieben

Einstellung des Bildes

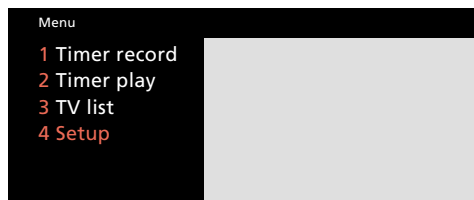

Das Hauptmenü

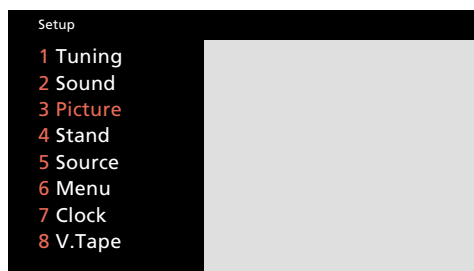

Das Setup-Menü



Im Picture-Menü (Bildmenü) können Sie die Helligkeit, die Farbe und die Kontrastwerte einstellen. In einigen Fällen ist eine vierte Option, Tint (Farbnuance), verfügbar.

Wenn das BeoVision Avant das Werk verläßt, sind die Bildpegel alle auf neutrale Werte eingestellt, die zu den meisten Einsatzsituationen passen. Wenn Sie wollen, können Sie aber das Bild entsprechend Ihrem Geschmack einstellen.

Wenn Sie das Bild eingestellt haben, müssen Sie die eingegebenen Werte als die permanente Einstellung des Bildes abspeichern.

Wenn die Einstellung aber nur vorübergehend sein soll, können Sie das Menü einfach mit EXIT ausblenden. Die Bildpegel werden auf die ursprünglichen Werten zurückgestellt, wenn Sie das BeoVision Avant ausschalten.

Was enthält das Picture-Menü...

- Brilliance...** (Helligkeit) Die Helligkeit wird in Schritten von 2 im Bereich zwischen 00 und 62 eingestellt (32 ist eine neutrale Einstellung).
- Colour...** (Farbe) Die Farbintensität wird in Schritten von 2 im Bereich zwischen 00 und 62 eingestellt (32 ist eine neutrale Einstellung).
- Contrast...** (Kontrast) Der Kontrast wird in Schritten von 1 im Bereich zwischen 00 und 62 eingestellt (44 ist eine neutrale Einstellung).

Bitte beachten Sie: Für Videoquellen, die das NTSC-Signal benutzen, ist eine vierte Option – Tint – verfügbar (Farbnuance).

Das Haupt-Menü aufrufen



Das Hauptmenü erscheint...

dann

Drücken, um das Setup-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist Setup Punkt Nr. 5



Das Setup-Menü erscheint...

Drücken, um den Punkt Nummer 3, Picture, anzuwählen



Das Picture-Einstellmenü erscheint...

Drücken, um das Bild einzustellen



dann

Drücken, um den Cursor von einem Punkt zum anderen im Menü zu verschieben



Die erforderlichen Einstellungen vornehmen...

Drücken, um Ihre Einstellungen als die permanente Einstellung des Bildes abzuspeichern



Wahlweise, EXIT anstatt GO drücken, wenn Sie die Einstellung nicht abspeichern wollen

dann

Drücken, um die Bildschirmmenüs auszublenden



Einstellung des Tons

MENU

Das Haupt-Menü aufrufen

Das Hauptmenü erscheint...

4

Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist *Setup* Punkt Nr. 5

Das *Setup*-Menü erscheint...

2

Drücken, um den Punkt Nummer 2, *Sound*, anzuwählen

Das *Sound*-Einstellmenü erscheint...

dann

1

oder

2

Den gewünschten Punkt in diesem Menü wählen

Wenn das gewünschte *Sound*-Menü erscheint...

dann



oder



Drücken, um den Ton entsprechend Ihrem Geschmack einzustellen oder die Loudness-Funktion von *On* auf *Off* umzuschalten

dann



oder



Drücken, um den Cursor von einem Punkt zum anderen im Menü zu verschieben und die Lautsprecher-Balance im *Speakers*-Menü einzustellen

Die erforderlichen Einstellungen vornehmen...

dann

GO

Drücken, um Ihre Einstellungen als die permanente Einstellung des Tons abzuspeichern

Wahlweise, EXIT anstatt GO drücken, wenn Sie die Einstellung nicht *abspeichern* wollen

EXIT

Drücken, um die Bildschirmmenüs auszublenden

Wenn das BeoVision Avant das Werk verläßt, sind die Tonpegel alle auf neutrale Werte eingestellt, die zu den meisten Einsatzsituationen passen, wo das BeoVision AV untergebracht ist, z.B. gegen eine Wand. Wenn Sie wollen, können Sie aber den Ton entsprechend Ihrem Geschmack einstellen.


Sie können den Lautstärkepegel jederzeit direkt auf der Beo4 Fernbedienung einstellen – ohne ein Menü aufzurufen.

Zum Einstellen der übrigen Tonelemente – Tiefen, Höhen, Loudness und Balance – in den BeoVision Avant Lautsprechern, müssen Sie das *Sound*-Menü aufrufen.


Das *Sound*-Menü bietet zwei Optionen:

- *Adjust* (Einstellung) gewährt Zugriff auf das Menü zum Einstellen der Lautstärke, Tiefen und Höhen und Loudness.
- *Speakers* (Lautsprecher) gewährt Zugriff auf das Menü für die Einstellung der Lautsprecher-Balance.

Wenn Sie mit der Einstellung fertig sind, können Sie diese als die permanente Einstellung des Tons abspeichern. Wenn die Einstellung aber nur vorübergehend sein soll, können Sie das Menü einfach mit EXIT ausblenden. Die Pegel werden zu den ursprünglichen Werten zurückgestellt, wenn Sie das BeoVision Avant ausschalten.

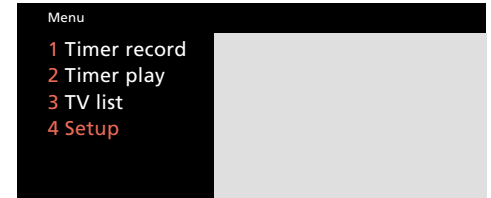


Das Hauptmenü

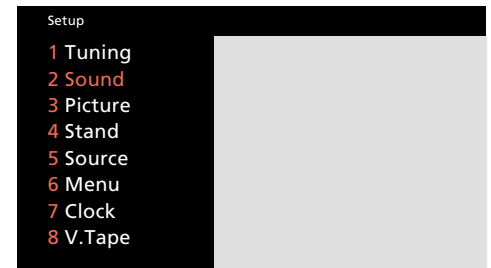

Das *Setup*-Menü



Das *Sound*-Zugangsmenü



Das *Adjust*-Menü (Einstellmenü) – für die Einstellung der Tonelemente



Das *Speakers*-Menü (Lautsprecher-Menü) für die Einstellung der Lautsprecher-Balance

Was enthält das Adjust-Menü...

Volume (Lautstärke)... Die Lautstärke kann in Schritten von 2 im Bereich zwischen 00 und 72 eingestellt werden.

Bass (Tiefen)... Die Tiefen können in Schritten von 1 im Bereich von -6 bis +6 eingestellt werden. 0 ist die neutrale Einstellung.

Treble (Höhen)... Die Höhen können in Schritten von 1 im Bereich von -6 bis +6 eingestellt werden. 0 ist die neutrale Einstellung.

Loudness (Loudness)... Die Loudness kann auf *On* oder *Off* gestellt werden.

Mit der Loudness-Funktion wird dafür kompensiert, daß das menschliche Ohr bei schwacher Lautstärke hohe und niedrige Frequenzen nicht lokalisieren kann. Mit dieser Funktion werden die hohen und niedrigen Frequenzen verstärkt, so daß die Musik dynamischer wird.

Was enthält das Speakers-Menü...

Balance (Balance)... Die Lautsprecher-Balance kann mit maximum 6 Schritten nach jeder Seite eingestellt werden. 0 ist die neutrale Einstellung.

Speakers-Menü und Surround Sound...

Wenn Ihr BeoVision Avant mit einem Surround Sound-Modul ausgestattet ist, gewährt Punkt Nummer 2 im *Sound*-Menü, *Speakers*, anstatt dessen Zugriff auf die Kalibrierung Ihrer Surround Sound-Lautsprecheraufstellung als permanente Einstellung. Dies ist im einzelnen im Kapitel *Kalibrierung der Lautsprecher-Balance* auf Seite 15-16 in der Aufstellungsanleitung beschrieben.

Wenn Sie die Lautsprecher-Balance zwischen den fünf Lautsprechern in einer Surround Sound-Aufstellung vorübergehend justieren wollen, sehen Sie bitte Seite 64, *Schalten zwischen den Lautsprechern* im Kapitel über das BeoVision Avant und AV-Systeme.

Tonumschaltung – Mono, Stereo oder eine andere Sprache?

Auf dem Fernseh- (oder Satelliten-) Programm, das Sie sich ansehen, können Sie eventuell zwischen mehreren verschiedenen Ton-Typen wählen, z.B. Stereo-Ton und Mono-Ton oder zwei oder drei verschiedenen Sprachen.

Während Sie ein Programm sehen, können Sie zwischen den verschiedenen Ton-Typen und den derzeit vom Sender ausgestrahlten verschiedenen Sprachen schalten.

Die aktuellen Ton-Typen werden während dieses Vorgangs auf dem BeoVision Avant Display angezeigt.

Bitte beachten Sie: In den Menüs für die Abstimmung von Fernseh- und Satellitensendern kann Ihr bevorzugter Ton-Typ kann auf der Programmnummer abgespeichert werden, so daß Sie immer diesen bestimmten Ton-Typ hören, wenn Sie das TV- oder Satelliten-Programm einschalten (vorausgesetzt er wird ausgestrahlt). Sehen Sie weiteres im Kapitel *Abstimmung* auf Seite 10-16.

Drücken, bis SOUND* angezeigt wird



Drücken, um den aktuellen Ton-Typ auf das BeoVision Avant Display aufzurufen

Wiederholt drücken, um zwischen Mono, Stereo oder Sprache in einem mehrsprachigen Programm zu schalten



*Bitte beachten Sie: Damit SOUND auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4 LIST-Funktion hinzufügen – sehen Sie hierfür *Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display* auf Seite 67.

Zwei Programme gleichzeitig sehen...

LIST Drücken, bis P-IN-P* auf dem Beo4-Display angezeigt wird

dann

TV Die Quelle des Kleinbildes wählen

oder

V TAPE


oder

SAT

Ihre Beo4-Fernbedienungsbefehle beziehen sich jetzt auf die Sendequelle des Kleinbildes

LIST Drücken, bis P-IN-P* auf dem Beo4-Display angezeigt wird

dann

 Verschiebt das Kleinbild von einer Ecke zur anderen am TV-Bildschirm

oder



oder



oder



0 Macht aus dem Kleinbild ein Großbild und umgekehrt

Ihre Befehle beziehen sich weiterhin auf die Sendequelle des Kleinbildes – der Ton folgt jedoch immer dem Großbild

TV Zum Ausschalten der Bild-in-Bild-Funktion die Taste der Quelle drücken, die Sie sehen wollen

oder

V TAPE

oder

SAT



*Bitte beachten Sie: Damit P-IN-P auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4 LIST-Funktion hinzufügen – sehen Sie hierfür *Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display* auf Seite 67.

Mit der Bild-in-Bild-Funktion können Sie zwei Programme gleichzeitig am Bildschirm sehen – z.B. zwei verschiedene Fernsehprogramme, ein Fernseh- und ein Satellitenprogramm, eine Videoaufzeichnung und ein Fernsehprogramm usw.

Wenn Sie z.B. ein Fernsehprogramm sehen, können Sie eingeben, daß ein kleines Bild einer anderen Quelle und Programmnummer in den Bildschirm eingeblendet werden soll.


Der Ton in den Lautsprechern folgt immer dem Großbild, während Ihre Fernbedienungsbefehle auf die Quelle des Kleinbildes gerichtet sind.

Das Kleinbild kann nach Belieben am Bildschirm verschoben werden – hierfür einfach die farbige Taste drücken, die auf die gewünschte Richtung gerichtet ist.

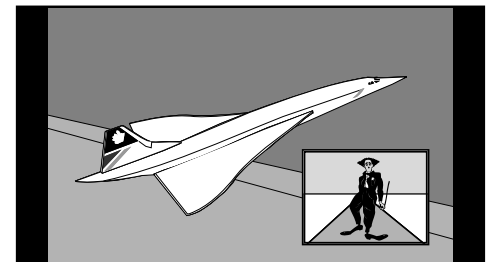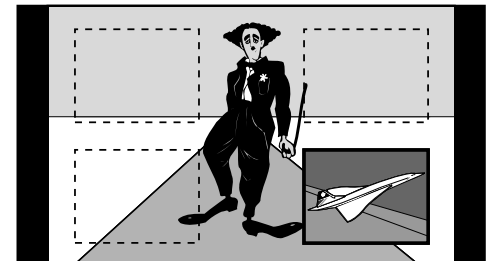

Bitte beachten Sie...

Die Bild-in-Bild-Funktion ist nur dann wirksam, wenn Ihr BeoVision Avant Fernsehgerät mit einem Bild-in-Bild-Modul ausgestattet ist.

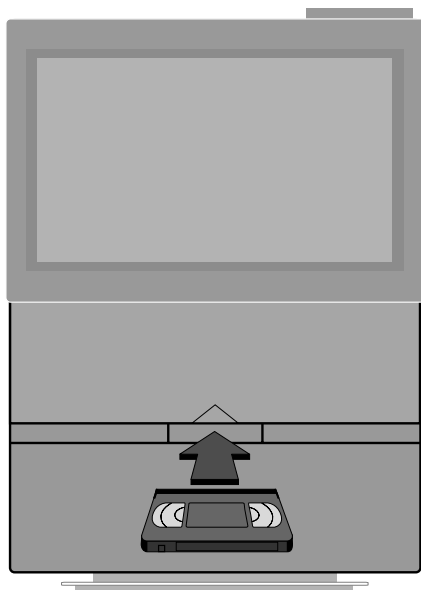

Einlegen einer Cassette...

Die Videocassette muß in das Fach in der Mitte unter dem Bildschirm eingelegt werden. Die Cassette durch die Öffnung schieben, bis Sie merken, wie der Mechanismus sie in das Fach einzieht.

Zum Entnehmen der Cassette die EJECT-Taste am Bedienfeld hinter dem BeoVision Avant Display-Feld drücken.

Bitte beachten Sie: Lassen Sie nie eine Cassette in der Fachöffnung sitzen! Die offene Tür hält das System aktiviert, wobei Strom verbraucht (verschwendet) wird. Die blinkende Standby-Anzeige erinnert Sie daran, daß eine Cassette entnommen oder eingelegt werden muß.

- 38 *Alltägliche Bedienung*
Video-Wiedergabe, 38
- 40 *Timer-Aufzeichnung*
Grundlegende Timer-Aufzeichnung, 40
Timer-Index für Timer-Aufzeichnungsprogrammierungen, 42
- 43 *Sofort-Aufnahme*
Nützliche Hinweise zu der Aufzeichnung, 44
- 45 *Besondere Formen der Aufzeichnung*
Aufzeichnung des Tons allein auf Videoband, 45
Überspielen (Kopieren) der Videobänder, 46
Überspielen (Kopieren) vom Camcorder, 47
- 48 *Besondere Videofunktionen*
Einstellung des Videobildes (Tracking), 48
Anwahl der Tonspur während der Wiedergabe, 49
- 50 *Zusätzliche Videoausrüstung*
Erfassung der zusätzlichen Videoausrüstung, 50
- 52 *Bevorzugte Einstellungen des Videorecorders*

V TAPE

Drücken, um die Wiedergabe des eingelegten Bandes einzuschalten

Das Bild erscheint am Bildschirm nach wenigen Sekunden

^

Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen

oder

v

Drücken, um die Lautstärke zu senken

▲

Drücken, um den nächsten Titel am Band zu spielen

oder

▼

Drücken, um den aktuellen Titel zu wiederholen – zweimal drücken, um den vorigen Titel zu spielen

2

4

5

Drücken, um eine bestimmte Uhrzeit am Band direkt zu finden, z.B. 2:45, dann die Wiedergabe einschalten

STOP

Drücken, um die Wiedergabe des Bandes mit einem Standbild am Bildschirm abzubrechen

dann

STOP

Erneut drücken, um die Wiedergabe auszuschalten

GO

Drücken, um die Wiedergabe des Bandes (wieder) einzuschalten

Aufzeichnungen und Bildformate...

Videoaufzeichnungen werden gewöhnlich im 15:9 Format wiedergegeben. Bei "Rauschen" um das Bild herum kann es aber erforderlich sein, ein anderes Bildformat zu wählen, z.B. das Format 14:9, wo die BeoVision Avant-Vorhänge dieses "Rauschen" verdecken. Die Bildformate sind im einzelnen auf Seite 56-57 beschrieben.

Video-Wiedergabe

Bitte beachten Sie...


Wir empfehlen, daß Sie das Kapitel "Bevorzugte Einstellungen des Videorecorders" auf Seite 52-54 lesen, da es nützliche Informationen über die Funktionen des Videorecorders enthält.

Verwenden Sie die Beo4 Fernbedienung für die Steuerung Ihres BeoVision Avant Videorecorders.

Während der Wiedergabe des Bandes können Sie die Lautstärke nach Belieben regeln, oder Sie können die Lautsprecher sofort stummschalten.

Durch Springen von einem Titel zum anderen können Sie wählen, welche Titel am Videoband gespielt werden sollen.

Ganz gleich welche Funktion Sie gerade ausführen – wenn Sie die STOP-Taste *zweimal* drücken, schaltet der Videorecorder aus, und wenn Sie die GO-Taste drücken, schaltet die Wiedergabe des eingelegten Bandes (wieder) ein.

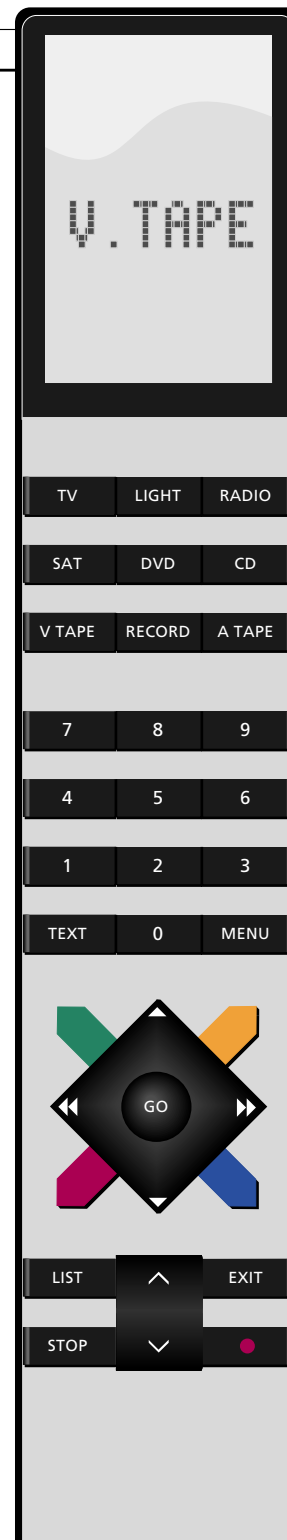

Mit den ►►- und ◀◀-Tasten und den vier farbigen Tasten können Sie das Band zurück- und weiterspulen, vor- und rückwärts durch das Band suchen oder das Band in Zeitlupe spielen.

Wenn man keine gegenteilige Anweisung gibt, stoppt der Videorecorder erst, wenn das Band zu Ende ist. Das Band wird dann zum Anfang zurückgespult, und der Videorecorder schaltet automatisch aus.

Zum Ausschalten des BeoVision Avant Videorecorders die Standby-Taste • drücken. Wenn der Videorecorder für mehr als 8 Minuten nicht aktiviert wird, schaltet er automatisch aus.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie NTSC-Cassetten verwenden und STOP einmal drücken, schaltet der Videorecorder ganz aus – es gibt hier keinen Pause-Modus oder Standbild-Modus. Eine NTSC-Cassette kann nicht in Zeitlupe wiedergegeben werden – wenn Sie die rote und blaue Taste auf der Beo4 drücken, passiert einfach gar nichts. Die Zählerposition wird bei der Wiedergabe von NTSC-Cassetten nicht auf dem Display angezeigt.



Das Display zeigt an, daß ein Band schnell weitergespult wird und die Zählerposition wird angezeigt. Die angezeigte Zählerposition ist *Time left* (die noch verbleibende Spielzeit am Band) oder *Time used* (wie lange das Band bereits gespielt hat).



Das Display zeigt an, daß der Bandsuchlauf eingestellt ist – das Band wird weitergespult mit einem Bild am Bildschirm. Die Doppelpfeile >> und << zeigen die beschleunigte Suchfunktion an



Das Display zeigt an, daß das Videoband in Zeitlupe gespielt wird, vorwärts. Die Doppelpfeile >> und << zeigen die "beschleunigte" Zeitlupenbewegung an

Drücken, um das Band schnell vorzuspulen



Drücken, um das Band zurückzuspulen



Drücken, um vorwärts durch das Band zu suchen
Erneut drücken, um die Geschwindigkeit zu beschleunigen



Drücken, um rückwärts durch das Band zu suchen
Erneut drücken, um die Geschwindigkeit zu beschleunigen



Drücken, um das Band in Zeitlupe zu spielen
Erneut drücken, um die Geschwindigkeit zu beschleunigen



Drücken, um das Band rückwärts in Zeitlupe zu spielen
Erneut drücken, um die Geschwindigkeit zu beschleunigen



Drücken, um auf Standby umzuschalten



Weitere Einzelheiten über die Zählerpositionsanzeigen *Time left* und *Time used* finden Sie auf Seite 52-54 im Kapitel *Bevorzugte Einstellungen des Videorecorders*.

Grundlegende Timer-Aufzeichnung

MENU

Das Hauptmenü aufrufen
Das Hauptmenü erscheint...

dann

GO

Drücken, um den ersten Punkt, *Timer record*, anzuwählen
Das *Timer record*-Menü erscheint, und Sie können jetzt mit der Programmierung anfangen...

▲

Drücken, um die Wahlmöglichkeiten (Optionen) für die Menüpunkte abzurufen

▼

oder
Wahlweise mit den Zahlentasten die Programmnummer, die Start- und Stoppzeiten usw. eingeben

0

bis

9

▶▶

Drücken, um den Cursor von einem Punkt zum anderen im Menü zu verschieben

◀◀

Wenn Sie eine Aufzeichnung für bestimmte Tage einprogrammieren wollen, den Cursor zu *Date* verschieben...

dann

MENU

Um von *Date* auf *Days* umzuschalten

Wenn Sie die erforderlichen Daten eingegeben haben...

GO

Drücken, um die Daten zu bestätigen

dann

GO

Drücken, um Ihre Timer-Aufzeichnung abzuspeichern

Während *Start* im *Timer record*-Menü aufleuchtet...

dann

MENU

Drücken, um die Tele/Videotext-Funktion zur Unterstützung der Programmierung aufzurufen

Während *Pr* oder *Source* im Menü aufleuchtet...

dann

MENU

Drücken, um das *Timer index*-Menü aufzurufen

Bevor Sie anfangen...


Bevor Sie eine Timer-Aufzeichnung einschalten ist zu überprüfen, daß die eingebaute Uhr des BeoVision Avant auf die richtige Zeit gestellt ist; sehen Sie weiteres auf Seite 17.

Zur Einprogrammierung einer Aufzeichnung, die zu einem von Ihnen angegebenen Zeitpunkt automatisch ein- und ausschaltet, das *Timer record*-Menü (Timer-Aufzeichnungsmenü) aufrufen.


Der Videorecorder kann auf Aufzeichnung von sowohl Fernseh- als auch Satellitenprogrammen programmiert werden. Wenn ein kompatibles Bang & Olufsen Audiosystem an Ihr BeoVision Avant angeschlossen ist, können auch Radioprogramme aufgezeichnet werden.

Sie können die Tele/Videotext-Funktion zur Unterstützung bei der Programmierung einer Aufzeichnung aufrufen. Die Verwendung von Tele/Videotext ist im einzelnen auf Seite 30-31 beschrieben. Sie können auch den *Timer-Index* aufrufen, um Ihre Timer-Aufzeichnungen zu überprüfen oder zu löschen.

Die verschiedenen verfügbaren Optionen für die einzelnen Menüpunkte sind im einzelnen auf umstehender Seite beschrieben...

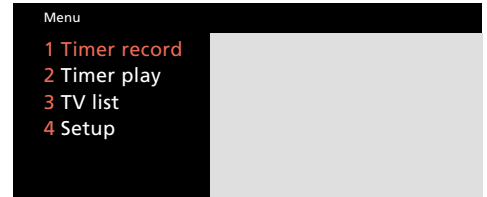

Das Hauptmenü

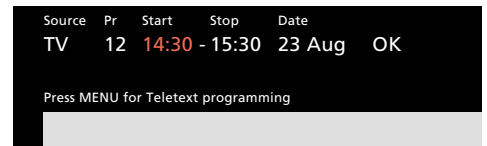

*Mit dem *Timer record*-Menü (Timer-Aufzeichnungsmenü) können Sie eine Aufzeichnung einprogrammieren. Sie können einprogrammieren, daß die Aufzeichnung an einem bestimmten Tag oder mehreren bestimmten Tagen zum selben Zeitpunkt ausgeführt werden soll.*

Bitte beachten Sie: Wenn eine oder mehrere Timer-Aufzeichnungen auf Ausführung warten, leuchtet die Anzeige **TIMER** auf dem BeoVision Avant Display-Feld auf.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die **V TAPE**-Taste am Bedienfeld für direkte Bedienung am BeoVision Avant drücken und gedrückt halten, löschen Sie die etwaige laufende Timer-Aufzeichnung und schalten den Videorecorder aus.

Source (Welche Quelle wollen Sie aufzeichnen?)

Die untenstehenden Quellen sind eventuell verfügbar:

- TV...** für die Aufzeichnung von Fernsehprogrammen.
SAT... für die Aufzeichnung von Satellitenprogrammen.
Radio... für die Aufzeichnung von Radioprogrammen (nur Audio) von einem Bang & Olufsen Audiosystem.
AV... für die Aufzeichnung des Signals einer zusätzlichen, an die BeoVision Avant AV-Buchse angeschlossenen Videoausrüstung.

Bitte beachten Sie: Die oben genannten Optionen können nur dann aktiviert werden, wenn sie in *Ihrer* BeoVision Avant Konfiguration verfügbar sind.

Pr (Programmnummer)

Geben Sie die Programmnummer ein, von der Sie aufnehmen wollen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die MENU-Taste drücken, während *Pr* oder *Source* aufleuchtet, bekommen Sie Zugriff auf den speziellen Timer-Index mit Ihren Timer-Aufzeichnungen. Sehen Sie weiteres auf umstehender Seite.

Timer-Sofortaufnahme...

Wenn Sie das *Timer record*-Menü aufrufen, während Sie sich ein TV-Programm anschauen, kann dieses Programm unter der Timer-Funktion aufgezeichnet werden, wobei die Aufzeichnung sofort einschaltet und für eine Stunde läuft.

Wenn Sie diese Programmierung mit GO bestätigen, schaltet die Aufzeichnung sofort ein und läuft für eine Stunde. Sie können natürlich auch eine andere Stoppzeit eingeben, bevor Sie GO drücken.

Start und **Stop** (Start- und Stopzeiten)

Die Zeitpunkten eingeben, zu denen die Aufnahme ein- und ausschalten soll, z.B. 21:00 für neun Uhr abends und 22:00 für zehn Uhr abends.

Bitte beachten Sie: Während *Start* aufleuchtet, können Sie mit der MENU-Taste die Tele/Video-text-Funktion zur Unterstützung aufrufen. Sehen Sie weiteres auf Seite 30-31.

Date oder **Days** (Aufnahmedatum oder Aufnahme-woche)

Das Datum eingeben, an dem die Aufzeichnung ausgeführt werden soll.

Der Videorecorder schreibt:

- Jan...* für Januar
Feb... für Februar
Mar... für März
Apr... für April
May... für Mai
Jun... für Juni
Jul... für Juli
Aug... für August
Sep... für September
Oct... für Oktober
Nov... für November
Dec... für Dezember

Für die Eingabe der Wochentage die MENU-Taste drücken – die Angabe *Date* schaltet auf *Days* um, und Sie können jetzt die bestimmten Wochentagen anwählen, an denen die Aufzeichnung künftig erfolgen soll.

Zuerst werden alle Wochentage angezeigt:

- M...* für Montag
T... für Dienstag
W... für Mittwoch
T... für Donnerstag
F... für Freitag
S... für Samstag
S... für Sonntag

Mit ►► die Wochentage durchlaufen und mit ▼ die Tage löschen, die Sie nicht benötigen. Wenn der/die richtige(n) Wochentag(e) angezeigt wird-/werden, die Daten mit GO bestätigen

OK...

Wenn OK aufleuchtet, können Sie Ihre Timer-Aufzeichnungsanweisung mit GO abspeichern.

Timer-Index für Timer-Aufzeichnungsprogrammierungen

MENU

Um das Hauptmenü aufzurufen
Das Hauptmenü erscheint...

dann

GO

Drücken, um den ersten Punkt,
Timer record, anzuwählen

Das Timer record-Menü erscheint

◀◀

Drücken, um den Cursor zu *Pr* oder
Source zu verschieben

MENU

Um den *Timer index* aufzurufen
Der Timer index erscheint

Änderung einer Timer-Aufzeichnungsprogrammierung im Index...

▼

Drücken, bis die gewünschte Timer-Aufzeichnungsprogrammierung rot aufleuchtet

dann

GO

Drücken, um die Änderungsfunktion zu aktivieren

Das *Timer record*-Menü erscheint. Mit ▲ und ▼ die Wahlmöglichkeiten (Optionen) abrufen oder mit den Zahlentasten neue Werte eingeben. Mit ▶▶ und ◀◀ von einem Punkt zum anderen springen...

dann

GO

Drücken, um die Timer-Aufzeichnungsprogrammierung erneut abzuspeichern

GO

EXIT

Drücken, um das *Timer index*-Menü auszublenden

Löschen einer Timer-Aufzeichnungsprogrammierung im Index...

▼

Drücken, bis die gewünschte Timer-Aufzeichnungsprogrammierung rot aufleuchtet

dann

MENU

Drücken, um den Punkt *Clear?* anstatt des Datums aufzurufen

dann

GO

Drücken, um die Timer-Aufzeichnungsprogrammierung zu löschen
Wahlweise,

EXIT

Drücken, um die Timer-Aufzeichnungsprogrammierung zu behalten

Der *Timer-Index* enthält die eingegebenen, aber noch nicht ausgeführten Timer-Aufzeichnungsprogrammierungen (max. acht Programmierungen).

Sie können den *Timer-Index* über das *Timer record*-Menü mit MENU aufrufen, wenn die Punkte *Pr* und *Source* aufleuchten.

Mittels des Indexes können Sie die Timer-Aufzeichnungsprogrammierungen überprüfen – z.B. um zu sichern, daß sie sich nicht überschneiden. Sie können die Timer-Programmierungen aber auch ändern oder löschen...

Bitte beachten Sie: Das BeoVision Avant hat auch einen *Timer-Index* für die Timer-Wiedergabefunktion (Timer play) und die Timer-Standby-Funktion. Sehen Sie weiteres auf Seite 60.

Menu

1 Timer record
2 Timer play
3 TV list
4 Setup

Das Hauptmenü

Source Pr Start Stop Date

TV 12 14:30 - 15:30 23 Aug OK

Press MENU for Teletext programming


Das Timer record-Menü

Timer index

TV 15 12:30 - 13:30 28 Aug
TV 8 20:00 - 21:15 28 Aug
Sat 101 6:00 - 7:15 26 Aug
TV 15 10:00 - 11:00 M . WT . . .

Press MENU to clear timer

Im *Timer-Index* können sie Ihre Timer-Aufzeichnungsprogrammierungen überprüfen und löschen (clear). Die noch nicht ausgeführten Timer-Aufzeichnungsprogrammierungen werden im *Timer-Index* aufgelistet. Wenn 8 Timer-Programmierungen aufgelistet sind, ist es nicht möglich, das *Timer record*-Menü für die Programmierung weiterer Aufzeichnungen aufzurufen – anstatt dessen erscheint der *Timer-Index*.

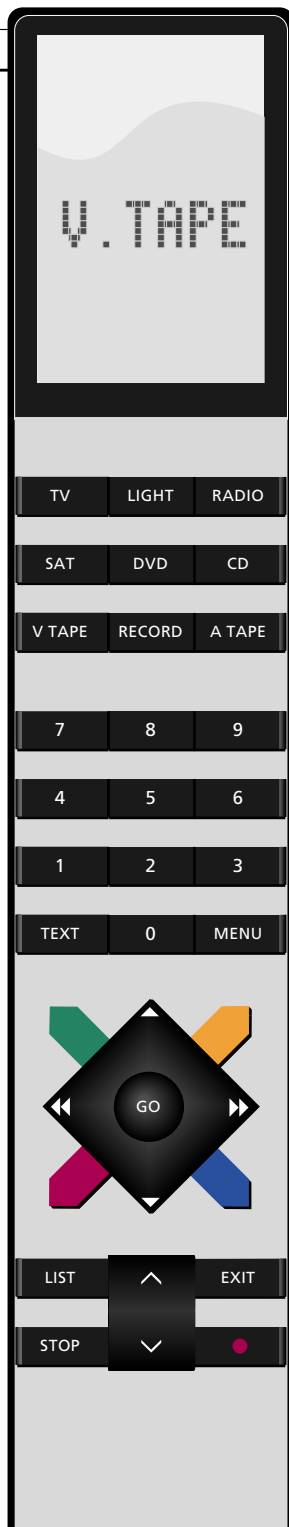

Sofort-Aufnahme

Verwenden Sie die Beo4 Fernbedienung für Sofort-Aufnahmen auf Band.

Zuerst das Programm finden, daß Sie aufzeichnen wollen. Der Videorecorder schaltet die Aufnahme sofort ein.

Wenn Sie TV-Programme auf diese Weise aufzeichnen, erledigt der Videorecorder den Vorgang ganz automatisch. Sie können daher ohne weiteres auf eine andere Fernseh- oder Satellitenprogrammnummer umschalten und eine beliebige Sendung sehen, während die Aufzeichnung in Gang ist. Sie können das TV auch sogar ausschalten. Auf alle Fälle läuft der Aufnahmevorgang weiter.

Bitte beachten Sie, daß Sie immer zuerst die V TAPE-Taste drücken müssen, wenn Sie zu der Aufzeichnung zurückkehren wollen.

Wenn man keine gegenteilige Anweisung gibt, stoppt der Videorecorder die Aufzeichnung erst dann, wenn das Band ausläuft.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein Satellitenprogramm aufzeichnen, können Sie nicht gleichzeitig eine andere Satellitenprogrammnummer sehen – denn nur die TV-Programmnummern werden im Videorecorder abgespeichert. Sie können aber immer auf TV umschalten und gleichzeitig mit der Aufzeichnung ein Fernsehprogramm sehen.

Schalten Sie auf das Programm, das Sie aufzeichnen wollen...

Drücken, um den Videorecorder auf Aufzeichnung einzustellen

RECORD

dann

Erneut drücken, um die Aufzeichnung einzuschalten

RECORD

Sie können jetzt mit der TV- (oder SAT-)Taste auf ein anderes Programm umschalten

Drücken, um die Aufzeichnung abzubrechen

**V TAPE
STOP**

dann

Drücken, um die Aufzeichnung wieder einzuschalten

RECORD

oder

Drücken, um die Aufzeichnung abzubrechen und auf beispielsweise das TV-Programm umzuschalten

TV

Wahlweise...

Drücken, um gleichzeitig die Aufzeichnung abzubrechen und das ganze System auszuschalten

•

> Einige besondere Aufzeichnungs- und Videofunktionen sind im einzelnen auf Seite 45-47 beschrieben.

Nützliche Hinweise zu der Aufzeichnung...

- Die Aufzeichnung kann im BeoVision Avant in zwei verschiedenen Geschwindigkeiten erfolgen – SP Standard Play und LP Long Play. Sehen Sie weiteres auf Seite 52-54 im Kapitel *Bevorzugte Einstellungen des Videorecorders*.
- Wollen Sie ein bestimmtes TV-Programm direkt vom TV aufzeichnen, müssen Sie den Videorecorder eine entsprechende Anweisung geben, und zwar in dem speziellen Videorecorder-Abstimm-Menü (*V.Tape tuning*-Menü). Sehen Sie weiteres auf Seite 12 im Kapitel *Videorecorder und Fernsehsender*.
- Wenn die eingelegte Cassette aufnahme geschützt ist, wird sie automatisch ausgestoßen, wenn Sie die Aufzeichnung einschalten!
- Die etwaige Anpassung des Bildes an den BeoVision Avant Bildschirm (Formatierung) hat keinen Einfluß auf die Aufzeichnung.
- Soweit keine anderslautende Anweisung eingegeben wird, spielt der Videorecorder das Band bis zum Ende ab. Das Band wird dann an den Anfang zurückgespult.

Aufzeichnung des Tons allein auf Videoband

Sie können den BeoVision Avant Videorecorder dafür benutzen, nur den Ton aufzunehmen – ohne Bilder. Der aufgezeichnete Ton ist von sehr hoher Qualität.

Die Aufzeichnung von dem Ton allein erfolgt automatisch bei halber Geschwindigkeit (LP). Das bedeutet, daß Sie auf einem E-240 Band für bis zu acht Stunden ununterbrochen aufnehmen können.

Solche "Nur-Audio"-Aufzeichnungen können von einer Audioquelle in Ihrem Bang & Olufsen Audiosystem erfolgen. Sie können auch den Ton Ihrer Satelliten-Radio-Programme auf diese Weise aufzeichnen.

Aufzeichnung vom Audiosystem...

Die Aufzeichnung des Tons von Ihrem Bang & Olufsen Audiosystem auf Videoband kann auf zweierlei Weise erfolgen. Welche Methode verwendet werden sollte, hängt davon ab, wie Ihr Bang & Olufsen Audiosystem zusammen mit dem BeoVision Avant benutzt wird:

- Methode 1 – Audio- und Videosystem
Ihre Lautsprecher sind an das Audiosystem angeschlossen – sehen Sie weiteres über diese Aufstellung auf Seite 65.
- Methode 2 – Surround Sound AV-System
Ihre Lautsprecher sind an das BeoVision Avant angeschlossen – sehen Sie weiteres über diese Aufstellung auf Seite 62-64.

Aufzeichnung vom Satellitenradio...

Zum Aufzeichnen von Satelliten-Radioprogrammen auf Videoband brauchen Sie nur auf das Programm zu schalten und RECORD auf der Beo4 *zweimal* zu drücken. Die Aufzeichnung schaltet ein – wie für Methode 1, Audio- und Videosystem, beschrieben.

Methode 1 – Audio- und Videosystem:
LIST drücken, bis AU* angezeigt wird

LIST
dann

Drücken, um die Audio-/Videofunktion zu aktivieren

GO

dann

Drücken, um die Audioquelle einzuschalten, die Sie aufnehmen wollen, z.B. Radioprogramm Nummer 3

RADIO
3

Das BeoVision Avant ist jetzt im Audio-Modus

Drücken, um den Videorecorder auf Aufnahme-Pause umzuschalten
Erneut drücken, um die Aufzeichnung einzuschalten...

RECORD
dann

RECORD

Methode 2 – AV-System:
Die Quelle einschalten, die Sie aufnehmen wollen, z.B. Ihr Radioprogramm Nummer 3

RADIO
3

LIST drücken, bis AU* angezeigt wird

LIST
dann

Drücken, um die Audio-/Videofunktion zu aktivieren und das System darauf einzustellen, den anderen Recorder zu benutzen

GO

Drücken, um den Videorecorder auf Aufnahme-Pause zu schalten

RECORD

dann

Erneut drücken, um die Aufzeichnung einzuschalten

RECORD

Abbrechung und Ausschaltung der Aufzeichnung...

Drücken, um die Aufzeichnung abzubrechen

V TAPE
STOP

Z.B. TV, drücken, um die Aufzeichnung auszuschalten und zu der normalen Quellenbedienung zurückzukehren

TV

*Bitte beachten Sie: Damit AU auf der Beo4 angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu den Beo4-LIST-Funktionen hinzufügen. Bitte sehen Sie weiteres auf Seite 67 in dieser Anleitung.

Das Signal von einem zusätzlichen Videorecorder oder von einem DVD- oder CDV-Player auf das Fernsehgerät umschalten...

LIST Drücken, bis V.TAPE2* angezeigt wird

dann
GO Die von dem zusätzlichen Videorecorder erzeugten Bilder erscheinen am Fernseh-Bildschirm

oder
DVD Drücken, um einen DVD- oder CDV-Player einzuschalten

dann
RECORD Drücken, um den BeoVision Avant Videorecorder auf Aufzeichnung einzustellen

dann
RECORD Drücken, um die Aufzeichnung einzuschalten...

Die Aufzeichnung wird mit V TAPE und STOP abgebrochen, mit RECORD wird die Aufnahme wieder eingeschaltet...

TV Z.B. TV oder eine andere Quellentaste drücken, um die Aufzeichnung auszuschalten

*Bitte beachten Sie: Damit V.TAPE2 auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu den Beo4 LIST-Funktionen hinzufügen – sehen Sie hierfür *Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display* auf Seite 67.

Überspielen (Kopieren) der Videobänder

Mittels der AV-Buchse hinten am BeoVision Avant können Sie Bänder direkt von einem zweiten Videorecorder oder von einem DVD- oder CDV-Player auf das Band in dem BeoVision Avant Videorecorder überspielen, wobei die Steuerung ausschließlich mit der Beo4 Fernbedienung erfolgt.

Der zweite Videorecorder muß an die AV-Buchse angeschlossen und im BeoVision Avant *Source*-Menü erfaßt werden – sehen Sie weiteres auf Seite 50, *Zusätzliche Videoausrüstung**.

*Bitte beachten Sie: Der Anschluß zusätzlicher Videoausrüstung ist auf Seite 12 im Kapitel *Erweiterung Ihres Systems, Zusatzausrüstung* in der Aufstellungsanleitung im einzelnen beschrieben.


Während der Überspielung des Bandes können Sie ein Fernsehprogramm sehen oder Sie können das Fernsehgerät ganz ausschalten. Wenn Sie zum Kopiervorgang zurückkehren wollen, drücken Sie einfach V TAPE.

Überspielen (Kopieren) vom Camcorder

Für das Überspielen Ihrer Camcorder-Aufzeichnungen auf ein Videoband im BeoVision Avant brauchen Sie bloß den Camcorder an die leicht zugänglichen Buchsen hinten am BeoVision Avant unter dem Bedienfeld für direkte Bedienung anzuschließen und die Wiedergabe auf Ihrem Camcorder einzuschalten.

Dann die Aufzeichnung über die Beo4 Fernbedienung einschalten. Während der Überspielung des Bandes können Sie ein Fernsehprogramm sehen oder das TV ausschalten. Wenn Sie wieder auf den Überspielungsvorgang zurückkehren wollen, V TAPE drücken.

Bitte beachten Sie: Die aktuelle Aufzeichnung muß mit der Beo4 Fernbedienung gesteuert werden; die Camcorder-Wiedergabe (Pause, Stop, Spielen etc.) kann jedoch jederzeit während der Aufzeichnung auf übliche Weise bedient werden (sehen Sie weiteres in der Benutzeranleitung für den Camcorder).

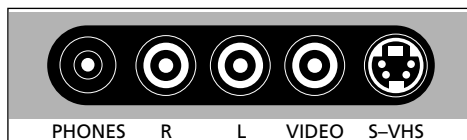

Leicht zugängliche Buchsenleiste am BeoVision Avant

Direkt unter dem Bedienfeld hinten am BeoVision Avant gibt es eine kleine Buchsenleiste, die für den Anschluß von Kopfhörern und CamCorder bequem angeordnet ist. Die durch L, R, VIDEO und S-VHS gekennzeichneten Buchsen sind für den Anschluß einer Videokamera.

Den Camcorder anschließen und einschalten...

dann

Drücken, um den BeoVision Avant Videorecorder auf Aufzeichnung einzustellen

RECORD

dann

Drücken, um die Aufzeichnung einzuschalten...

RECORD

Die Aufzeichnung wird mit V TAPE und STOP abgebrochen, mit RECORD wird die Aufnahme wieder eingeschaltet, und mit einer Quellentaste, z.B. TV, wird die Aufzeichnung ausgeschaltet...

Einstellung des Videobildes – Tracking (Spurnachführung)

MENU Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

Das Hauptmenü erscheint...

dann
4 Drücken, um das Setup-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist Setup Punkt Nr. 5

Das Setup-Menü erscheint...

dann
8 Drücken, um den Punkt Nummer 8, V.Tape, anzuwählen

Das V.Tape-Zugangsmenü erscheint...

dann
GO Drücken, um das V.Tape Adjust-Menü aufzurufen

Das V.Tape Adjust-Menü erscheint...

dann
▲ Drücken, um die Einstellung vorzunehmen
oder



dann
▶▶ Drücken, um den Cursor von einem Punkt zum anderen im Menü zu verschieben
oder
◀◀

EXIT Drücken, um das Menü aus dem Bildschirm auszublenden


Bitte beachten Sie...

Die Spurnachführung (Tracking) wird automatisch eingestellt, wenn ein neues Band gespielt wird. Sie können diese Tracking-Einstellung zu jedem beliebigen Zeitpunkt während der Wiedergabe über die Beo4 Fernbedienung vornehmen. Ausnahmsweise kann eine genauere Einstellung des Bildes jedoch erforderlich sein...


Streifen im Bild oder "Rauschen" bei der Tonwiedergabe können durch eine ungenaue Spurnachführung des Videobandes verursacht sein. Dieser Effekt tritt meistens beim Abspielen von auf einem anderen Videorecorder aufgenommenen Bändern oder schon bespielten Bändern auf.

Die Tracking-Einstellung kann jederzeit während der normalen Wiedergabe vorgenommen werden. Flattern im Standbild kann justiert werden, während der Videorecorder abgebrochen ist und das Standbild auf dem Bildschirm gezeigt wird.

Zum Einstellen der Spurnachführung des Videobildes (Tracking) das V.Tape Adjust-Menü (Videorecorder-Einstellmenü) aufrufen und die erforderliche Justierung vornehmen.

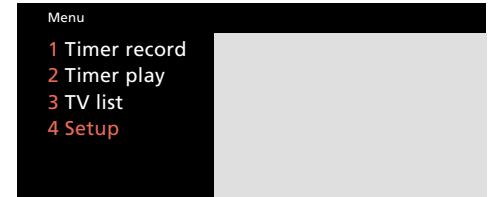

Das Hauptmenü

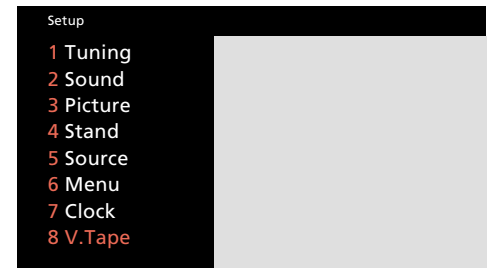

Das Setup-Menü



Das V.Tape Zugangsmenü



Mit dem V.Tape Adjust-Menü können Sie das Videobild einstellen:

Tracking (Spurnachführung)... kann im Bereich +/- 18 eingestellt werden.

Sharpness (Bildschärfe)... kann im Bereich +/- 3 eingestellt werden. Die Einstellung von S.VHS- und VHS-Videobändern separat vornehmen, wenn die Aufnahme- oder Wiedergabequalität schlecht ist.

Jitter (Flattern)... kann im Bereich +/- 18 eingestellt werden. Das Flattern kann nur eingestellt werden, wenn der Videorecorder abgebrochen ist und ein Standbild am Bildschirm angezeigt wird.

Beo4 Tracking-Einstellfunktion...

Eine leicht zu benutzende Alternative zu dem *V.Tape Adjust*-Menü ist die Beo4 Tracking-Einstellfunktion: Die LIST-Taste wiederholt drücken, bis TRACKNG auf dem Display erscheint, und anschließend die Einstellung mit ▲ oder ▼ vornehmen.

Es gibt kein Bediener-Führungsmenü am Bildschirm, wenn Sie diese Funktion benutzen.

Wahlweise...

Drücken, bis TRACKNG* angezeigt wird

LIST

dann

Drücken, um das Videobild einzustellen

▲

oder

▼

*Bitte beachten Sie: Damit TRACKNG auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4 LIST-Funktion hinzufügen – sehen Sie hierfür *Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display* auf Seite 67.

Anwahl der Tonspur während der Wiedergabe

Für Aufzeichnungen werden immer sowohl eine HiFi- als eine Linear-Tonspur verwendet. Während der Wiedergabe wählt der Videorecorder jedoch automatisch die HiFi-Tonspur, es sei denn Sie haben eine andere Anweisung eingegeben.

Wenn Sie die Aufzeichnung eines zweisprachigen Programms spielen, können Sie wählen, welche der zwei Sprachen Sie hören wollen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein "verschlissenes" HiFi-Band benutzen, kann der HiFi-Ton beeinträchtigt werden, und es empfiehlt sich dann, auf die Mono-Tonspur umzuschalten. Sie können aber auch versuchen, den Ton mittels der Tracking-Einstellfunktion zu verbessern (sehen Sie vorige Seite).

Der aktuelle Ton-Modus wird im BeoVision Avant Display angezeigt:

STEREO	HiFi-Tonspur
MONO	Lineare Tonspur
MONO-1	Linker Tonkanal (Sprache 1)
MONO-2	Rechter Tonkanal (Sprache 2)

Drücken, bis SOUND* angezeigt wird

LIST

dann

Wiederholt drücken, um zwischen den auf dem Band verfügbaren Tonspuren umzuschalten

GO

*Bitte beachten Sie: Damit SOUND auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4 LIST-Funktion hinzufügen – sehen Sie hierfür *Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display* auf Seite 67.

Erfassung der zusätzlichen Videoausrüstung

MENU

Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

Das Hauptmenü erscheint...

dann

4

Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist *Setup* Punkt Nr. 5

Das Setup-Menü erscheint...

5

Drücken, um den Punkt Nummer 5, *Source*, anzuwählen

Das AV Source-Menü erscheint...

▼

Wiederholt drücken, bis die Anzeige für die angeschlossene Videoquelle erscheint

dann

GO

Drücken, um die Quelle zu erfassen

EXIT

Drücken, um die Bildschirmmenüs auszublenden

Sie können zusätzliche Videoausrüstung an die AV-Buchse* hinten am BeoVision Avant anschließen.

Die zusätzliche Videoausrüstung, die Sie an die AV-Buchse anschließen, muß im AV Quellen-Menü (*AV Source*) erfaßt werden. Hierfür die verschiedenen Optionen sichtbar machen und GO drücken, wenn Sie die Option gefunden haben, die der angeschlossenen Ausrüstung entspricht.

*Bitte beachten Sie: Sehen Sie weiteres über die AV-Buchse im Kapitel *Erweiterung Ihres Systems* auf Seite 12 in der Aufstellungsanleitung.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Fernsendeder über Ihren Decoder Nummer 2 abstimmen, müssen Sie den Punkt *Decoder* im *Tuning*-Menü auf 2 stellen.

Wenn nur ein Decoder an das BeoVision Avant angeschlossen sein soll, muß dieser an die durch *Decoder* gekennzeichnete Buchse angeschlossen werden – nicht an die AV-Buchse.

Menu

1 Timer record
2 Timer play
3 TV list
4 Setup

Das Hauptmenü

Setup

1 Tuning
2 Sound
3 Picture
4 Stand
5 Source
6 Menu
7 Clock
8 V.Tape

Das Setup-Menü

AV

Non B&O V.Tape2

Im Quellen-Menü (*Source*) für Ihre AV-Buchse gibt es die folgenden Optionen für die Erfassung der etwaigen zusätzlichen, an die AV-Buchse angeschlossenen Videoausrüstung:

Non B&O V.Tape2... Für einen Videorecorder von einer anderen Marke als Bang & Olufsen.

V.Tape2... Für einen Bang & Olufsen Videorecorder.

S-VHS V.Tape2... Für einen Super VHS Videorecorder.

DVD... Für einen DVD-Player oder CDV-Player.

Decoder-2... Für einen zweiten Decoder.

Special decoder... Für einen speziellen Decoder.

Door camera... Für eine Tür-Kamera – diese Option erscheint nur, wenn Ihr TV mit einem P-in-P-Modul ausgestattet ist.

V.AUX... Für andere Zusatzausrüstung.

**Einschaltung und Verwendung
zusätzlicher Ausrüstung...**

- Zum Einschalten Ihres zweiten Videorecorders LIST drücken, bis die Anzeige *V.TAPE2** auf der Beo4 Fernbedienung angezeigt wird, und dann GO drücken.
- Zum Einschalten eines DVD-/CDV-Players DVD auf der Beo4 drücken.
- Wenn Ihr TV eingeschaltet ist, wenn die Türklingel die Tür-Kamera aktiviert, erscheint das Tür-Kamera-Bild u.U. automatisch als eine Bild-in-Bild-Funktion am Fernsehschirm. Wenn Ihr TV ausgeschaltet ist, wenn Sie die Türklingel hören, können Sie das Fernsehen einschalten und das Tür-Kamera-Bild sehen. Zum Ausblenden des Tür-Kamera-Bildes TV oder eine andere Quellentaste auf der Beo4 drücken.
- Zum Aktivieren der übrigen Zusatzausrüstung LIST drücken, bis *V.AUX** angezeigt wird und dann GO drücken.

*Bitte beachten Sie: Damit *V.TAPE2* und *V.AUX* auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4 LIST-Funktion hinzufügen – sehen Sie hierfür *Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display* auf Seite 67.

Bevorzugte Einstellungen des Videorecorders

MENU

Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

Das Hauptmenü erscheint...

dann

4

Drücken, um das *Setup*-Menü aufzurufen – wenn Sat verfügbar ist, ist *Setup* Punkt Nr. 5

Das *Setup*-Menü erscheint...

8

Drücken, um den Punkt Nummer 8, *V.Tape*, anzuwählen

Das *V.Tape*-Menü erscheint...

2

Drücken, um den Punkt Nummer 2, *Basic setup*, anzuwählen

Das *Basic Setup*-Menü für den Videorecorder erscheint...

▲
Drücken, um andere Optionen für die Menüpunkte abzurufen

▼

Drücken, um andere Optionen für die Menüpunkte abzurufen

0
bis

9

Wahlweise mit den Zahlentasten Zahlen für einen Punkt eingeben

▶▶
Drücken, um den Cursor von einem Punkt zum anderen im Menü zu verschieben

◀◀

Die erforderlichen Daten eingeben...

dann

GO

Drücken, um diese Angaben im Videorecorder abzuspeichern

EXIT

Drücken, um die Bildschirmmenüs auszublenden

Damit Sie sämtliche in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen nutzen können, müssen Sie *Ihre* bevorzugten Einstellungen des Videorecorders in das *Basic Setup*-Menü (Grundeinstellungs-Menü) eingeben.

Wenn Sie Ihre bevorzugten Einstellungen eingegeben haben, mit der GO-Taste diese bestätigen und im Videorecorder abspeichern.

Die einzelnen Menüpunkte sind auf der nächsten Seite ausführlich beschrieben...

Bitte beachten Sie: Je nach der zu benutzenden Funktion kann es erforderlich werden, ab und zu die bevorzugten Einstellungen im *Basic setup*-Menü zu ändern.

Menu

1 Timer record
2 Timer play
3 TV list
4 Setup

Das Hauptmenü

Setup

1 Tuning
2 Sound
3 Picture
4 Stand
5 Source
6 Menu
7 Clock
8 V.Tape

Das *Setup*-Menü

V.Tape

1 Adjust
2 Basic Setup

Das *V.Tape*-Menü

Counter	Tape	Speed	PDC/VPS	Marker
Timed used	240	SP	On	On

Mit dem *Basic setup*-Menü (Grundeinstellungs-Menü) für den Videorecorder können Sie Ihre eigenen bevorzugten Einstellungen für den Videorecorder eingeben.

Was enthält das **Basic setup-Menü... Counter (angezeigter Bandzähler)**

Der Videorecorder kalibriert das Band, d.h. er erfaßt die genaue Position während der Wiedergabe, der Aufnahme und des schnellen Vor- und Rücklaufs.

Diese Information wird auf dem BeoVision Avant Display angezeigt. Es gibt die folgenden Einstellungsmöglichkeiten:

Time used (verstrichene Spielzeit)... Zeigt an, wie lange das Band gespielt hat (Stunden und Minuten). Diese Bandzähleranzeige stellt sich immer auf 0:00 zurück, wenn eine Cassette eingelegt wird oder das Band an den Anfang zurückgespult wird.

Time left (verbleibende Spielzeit)... Zeigt die noch übrige Spielzeit (Stunden und Minuten) auf dem Band an. Der Videorecorder erfaßt automatisch die Länge des eingelegten Bandes – vorausgesetzt es handelt sich um eine Standardlänge. Wenn Sie ein Band in Nicht-Standardlänge eingelegt haben, müssen Sie selbst die Bandlänge unter dem Punkt *Tape* angeben (sehen Sie unten).

Tape (Bandlänge)

Wenn Sie ein Band in Standardlänge benutzen, wird die Länge automatisch erfaßt und unter dem Punkt *Tape* angezeigt.

Sie können auch selbst die Länge eingeben. Hierfür ▲ und ▼ drücken, bis die richtige Bandlänge angezeigt wird. Wahlweise können Sie die Länge (Spielzeit in Minuten) mittels den Zahlentasten eingeben.

Diese Funktion kann insbesondere dann nützlich sein, wenn Sie Nicht-Standardbänder benutzen und die Bandzähleranzeige *Time left* (sehen Sie oben) aktivieren wollen. Alle Bandlängen zwischen 30 und 300 Minuten können eingegeben werden.

Speed (Geschwindigkeit)

Die Aufzeichnung kann im BeoVision Avant Videorecorder in zwei Geschwindigkeiten erfolgen:

SP... Normale Geschwindigkeit, d.h. 3 Stunden auf einer E-180 Cassette. Diese Geschwindigkeit sollte für optimale Bildqualität gewählt werden.

LP... Halbe Geschwindigkeit, d.h. 6 Stunden auf einer E-180 Cassette. Der Videorecorder wählt automatisch diese Geschwindigkeit für Nur-Audio-Aufzeichnungen.

Bei der Wiedergabe stellt sich der Videorecorder automatisch auf die Geschwindigkeit ein, bei der das Band aufgenommen worden ist.

PDC/VPS Programm Delivery Control/Video Programming System

Mittels der PDC/VPS-Funktion kann der Recorder die in einigen Ländern ausgestrahlten, programmbezogenen VPS- und PDC-Zusatzsignale erfassen.

Die PDC-/VPS-Funktion sichert, daß ein von den VPS- und PDC-Signalen begleitetes Fernsehprogramm in voller Länge aufgezeichnet wird – auch dann, wenn die Sendung später als vorgesehen startet oder überzogen wird!

Die PDC/VPS-Funktion ist nur wirksam, wenn Sie Timer-Aufzeichnungen über Tele/Videotext programmieren. Timer-Aufzeichnungen über das *Timer record*-Menü – sehen Sie Seite 40-41 – werden in Übereinstimmung mit den von Ihnen eingegebenen Start- und Stoppzeiten ausgeführt, z.B. eine Timer-Aufzeichnung von 20.00 Uhr bis 24.00 Uhr.

On... schaltet die PDC/VPS-Funktion ein
Off... schaltet die PDC/VPS-Funktion aus

Wenn die PDC/VPS-Funktion *nicht* aktiviert ist, schaltet die Aufzeichnung zum einprogrammierten Zeitpunkt ein und aus, ganz gleich ob die Sendung verzögert ist oder verlängert wird.

Sehen Sie weiteres über die PDC/VPS-Funktion im Kapitel *Timer-Aufzeichnung über Tele/Videotext* auf Seite 30-31.

Marker (Titelidentifikation)

Wenn Sie die Titelsuchfunktionen im Videorecorder wollen benutzen können, muß *Marker* während der Aufzeichnung auf *On* gestellt sein.

Das bedeutet, daß die einzelnen Aufzeichnungen (Titel) am Band mit einem bestimmten Signal gekennzeichnet werden (track mark), anhand dessen sie später identifiziert werden können.

Wenn diese Funktion nicht aktiv sein soll, müssen Sie *Marker* auf *Off* stellen.

> Bitte beachten Sie: Die Punkte **SECAM sys** und **Play sys** erscheinen nur in an bestimmten Märkten verkauften BeoVision Avant Videosystemen. Wenn Sie in Ihrem System erscheinen, sehen Sie bitte weiteres auf umstehender Seite.

SECAM sys (SECAM-System – Aufzeichnung)

Mit diesem Punkt können Sie das SECAM-System wählen, das Sie allgemein für die Aufzeichnung auf Videoband benutzen wollen:

PAL... Standardeinstellung – diese Einstellung muß für eine bessere Bildqualität Ihrer Aufzeichnungen gewählt werden. Wenn Sie ein SECAM-TV-Programm aufnehmen, wird das SECAM-Signal in ein PAL-Signal umgewandelt.

SECAM... Sichert, daß Ihre Aufzeichnungen in Übereinstimmung mit dem SECAM-System erfolgen und sollte daher für die Aufzeichnung von SECAM TV-Programmen gewählt werden.

MESECAM... Sollte nur gewählt werden, wenn Sie Ihre Aufzeichnungen von SECAM TV-Programmen auf einem PAL-Videorecorder wollen spielen können. Sie bekommen dann eine modifizierte PAL/SECAM-Aufzeichnung.

Zum Umschalten ▲ und ▼ drücken.

Play sys (Farbsystem – Wiedergabe)

Mittels dieses Punktes können Sie bei der Wiedergabe eines bestimmten Videobandes manuell ein bestimmtes Farbsystem anwählen:

AUTO... Dies ist die Standardeinstellung, die in den meisten Fällen gewählt werden sollte, da der Videorecorder meistens ganz automatisch das richtige System erfaßt.

Um die optimale Bildqualität (z.B. die richtigen Farben) bei der Wiedergabe eines Bandes zu erreichen, kann es erforderlich sein, den Videorecorder darauf zu programmieren, ein bestimmtes Band mit genau demselben System zu spielen, mit dem das Band aufgezeichnet wurde:

PAL... für Ihre PAL-Aufzeichnungen.

SECAM... für Ihre SECAM-Aufzeichnungen

MESECAM... für Ihre MESECAM-Aufzeichnungen (modifizierte PAL/SECAM-Aufzeichnungen).

Zum Umschalten ▲ und ▼ drücken.

Bitte beachten Sie: Vergessen Sie nicht, nachher wieder auf *AUTO* zurückzuschalten!

BeoVision Avant und Bildformate...



Standard TV-Bild

Das BeoVision Avant paßt automatisch normale TV-Sendungen an, so daß das Bild möglichst flächenfüllend ist. Diese Abbildung zeigt ein Bild im 15:9 Format.

Das BeoVision Avant bietet Ihnen immer das optimale Bild – es paßt automatisch das Bild an, so daß es möglichst flächenfüllend ist.

Wenn ein Fernsehprogramm oder ein Film mit bestimmten Daten über das Bildformat ausgestrahlt oder aufgezeichnet wird, wählt das BeoVision Avant automatisch dieses Format.

Über das Abstimm-Menü können Sie aber ein bestimmtes Bildformat für einen Kanal wählen. Sehen Sie weitere Einzelheiten über Abstimmung und Bildformate auf Seite 10-14.

Auf dem BeoVision Avant sind die Bildformate in drei Gruppen eingeteilt, und jede Gruppe bezieht sich auf bestimmte Bild-Typen:


FORMAT 1... für Standard-Fernsehbilder. Drei 'Standard'-Bildformate sind verfügbar, mit schwarzen Balken um das Bild herum. Es gibt verschiedene Größen: 15:9 bietet das größte Bild, 14:9 ist ein bißchen kleiner und 4:3 ist die Bildgröße für "gewöhnliche" Bildröhren.

FORMAT 2... für "Letterbox"-Bilder. Sie können das Bild an den Bildschirm anpassen, so daß es flächenfüllend ist. Wenn keine Programminformationen - wie z.B. Untertitel - über oder unter dem Bild angezeigt werden, können Sie das Bild nach oben oder unten verschieben.

FORMAT 3... für 16:9 Breitwand-Bilder. **Format 3** wird gewöhnlich automatisch gewählt. Wenn das nicht der Fall ist, können Sie es selbst wählen.

"Letterbox"-Format

Breitwand-TV-Programme oder Filme erscheinen meistens in dem sogenannten "Letterbox"-Format auf dem BeoVision Avant - d.h. als ein langes, schmales Bild, von schwarzen Balken umrahmt. Das Format kann aber geändert werden...

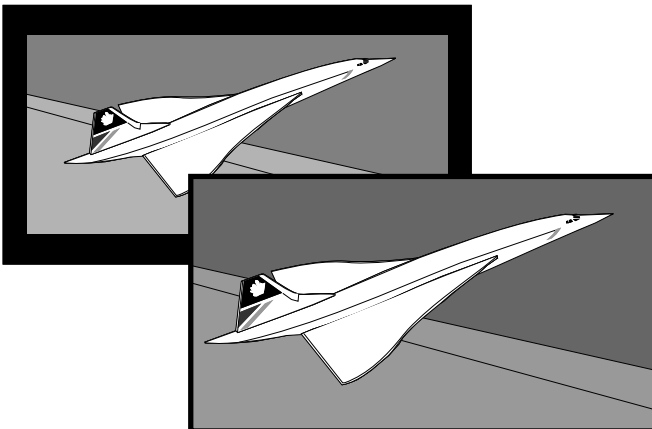

Obschon das Breitwand-Bild angepaßt werden kann, so daß das Bild am BeoVision Avant Bildschirm möglichst flächenfüllend ist, kann es aber in ganz wenigen Fällen erforderlich sein, das Bild nach oben oder unten zu verschieben, um wichtige Informationen zu sehen – z.B. die Untertitel.

Änderung des Bildformats...

In einigen Fällen fehlt die Bildformat-Information oder sie wird nicht aktualisiert, und das BeoVision Avant kann das Bildformat daher nicht automatisch bestimmen. Sie können dann die Funktion "Format-Optimierung" aktivieren, so daß das BeoVision Avant das am besten geeignete Format wählt. Das gewählte Bildformat hängt von dem aktuellen Bild-Typ am Bildschirm ab.

Wenn Sie aber das Bildformat ändern wollen, können Sie zwischen den Möglichkeiten innerhalb der gewählten Formatgruppe schalten, das Bild nach oben oder unten verschieben oder sogar auf eine andere Formatgruppe umschalten.

Auf dem BeoVision Avant Display wird angezeigt, welche Formatgruppe gewählt ist.

Wenn Sie mit dem Bildformat zufrieden sind, drücken Sie EXIT, um die Bildformat-Funktion zu verlassen. Überprüfen Sie, daß die Programm-Informationen, wie z.B. Untertitel, in dem gewählten Format angezeigt werden.

Bildformate und Aufzeichnungen...

Videoaufzeichnungen werden gewöhnlich im 15:9 Format gezeigt. Bei "Rauschen" um das Bild herum kann es aber erforderlich sein, ein anderes Bildformat zu wählen, z.B. das Format 14:9, wo die BeoVision Avant-Vorhänge dieses "Rauschen" verdecken.

Aktivierung der 'Format-Optimierung':

Drücken, bis **FORMAT** auf der Beo4 angezeigt wird
Drücken, um das Bild zu optimieren




Umschaltung zwischen den **Formaten 1-3...**

Drücken, bis **FORMAT** angezeigt wird



Drücken, um die Formatgruppe anzuwählen



In **Format 1...**

Drücken, um ein anderes Standard-Format anzuwählen



In **Format 2...**

Drücken, um das Bild nach oben oder unten zu verschieben



Drücken, um die Bildformat-Funktion zu verlassen



Automatische Ein- und Ausschaltung...

MENU

Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen

Das Hauptmenü erscheint...

dann

2

Das *Timer play*-Menü aufrufen

Das *Timer play*-Menü erscheint...



oder



Drücken, um die Wahlmöglichkeiten (Optionen) für die Menüpunkte abzurufen

0

bis

9

Mit den Zahlentasten die Programmnummer und die Start- und Stopzeiten eingeben



oder



Drücken, um von einem Punkt zum anderen im Menü zu springen

Wenn Sie z.B. eine *Timer play*-Programmierung für bestimmte Tage machen wollen, den Cursor zu dem Punkt *Date* verschieben...

dann

MENU

Drücken, um von *Date* auf *Days* umzuschalten

Wenn Sie die gewünschten Daten eingegeben haben...

GO

Drücken, um die eingegebenen Daten zu bestätigen

dann

GO

Drücken, um Ihre *Timer play*-/Timer standby-Programmierung abzuspeichern

Bevor Sie anfangen...

Damit Ihre *Timer*-Programmierungen auf dem *BeoVision Avant* ausgeführt werden können, müssen Sie die *Timer*-Funktion aktivieren – sehen Sie die Anleitung auf umstehender Seite. Vergessen Sie nicht, auch die eingebaute Uhr auf die richtige Zeit zu stellen, bevor Sie eine *Timer play*- oder *Timer standby*-Programmierung vornehmen. Sehen Sie weiteres auf Seite 17 (*Einstellung und Synchronisierung der Uhrzeit*).

Sie können das *BeoVision Avant* darauf programmieren, die Wiedergabe automatisch einzuschalten oder automatisch auszuschalten.

- Die *Timer play*-Funktion kann z.B. dafür verwendet werden, das System automatisch einzuschalten, wenn ein TV- oder Radio-Programm ausgestrahlt wird, das Sie unbedingt sehen/hören möchten. Sie können das System auch darauf einstellen, Sie morgens zu wecken.
- Die *Timer standby*-Funktion ermöglicht Ihnen, das System darauf zu programmieren, automatisch auszuschalten – z.B. wenn Sie morgens aus dem Haus gehen.

Für die *Timer*-Programmierung müssen Sie das *Timer play*-Menü aufrufen. Sie können bis zu acht solcher *Timer*-Programmierungen gleichzeitig machen*. Die einzelnen Menüpunkte sind ausführlich beschrieben auf umstehender Seite.

*Bitte beachten Sie: Ihre Eingaben werden im *Timer-Index* für *Timer play*- und *Timer standby*-Programmierungen aufgelistet (sehen Sie Seite 60). Dieser Index kann über das *Timer play*-Menü aufgerufen werden – hierfür MENU drücken, während *Pr* oder *Source* aufleuchtet.

Menu

1 *Timer record*
2 *Timer play*
3 TV list
4 Setup

Das Hauptmenü

Source	Pr	Start	Stop	Date	
TV	10	6:30 -	8:30	2 Apr	OK

Press MENU for Timer index

Das *Timer play*-Menü – Sie können eine *Timer*-Programmierung machen, die an einem bestimmten Tag ausgeführt werden soll; mit MENU können Sie den Punkt *Date* auf *Days* umschalten, und dann eine *Timer*-Programmierung für bestimmte Tage machen. Unter dem Punkt *Days* erscheint die Anzeige *MTWTFSS*, wo die einzelnen Buchstaben die englische Bezeichnung der Wochentage angeben, und Sie können die gewünschten Tage für Ihre *Timer play*-/Timer standby- Programmierung eingeben.

Bitte beachten Sie...

Die Programmierung des Systems auf automatische Ein- und Ausschaltung der Aufzeichnung ist im einzelnen im Kapitel über den Videorecorder auf Seite 40-45 beschrieben.

Source (Quelle) (Welche Quelle soll eingeschaltet werden, oder soll das System ausschalten?)

TV... Für die Einschaltung des TVs.

SAT... Für die Einschaltung des Satelliten-TVs.

V.TAPE... Für die Einschaltung des Videorecorders.

RADIO... Für die Einschaltung des Radios. Die Timer-Programmierung erfolgt auf dem BeoVision Avant. Wenn Sie aber externe Lautsprecher an Ihr Audiosystem angeschlossen haben und den Radioton durch diese Lautsprecher hören möchten, muß die Timer-play-Funktion auf dem Audiosystem und nicht auf dem BeoVision Avant aktiviert werden. Bitte sehen Sie die Benutzeranleitung für das angeschlossene Audiosystem.

CD... Für die Einschaltung des CD-Players.

A.TAPE... Für die Einschaltung des Cassettenrecorders.

Standby... Für die Ausschaltung (off) des BeoVision Avant – wenn andere kompatible Video- oder Audiosysteme an das BeoVision Avant angeschlossen sind, schalten diese ebenfalls aus.

Bitte beachten Sie: Sie können nur zwischen den oben angeführten Optionen schalten, wenn die Quelle in Ihrer BeoVision Avant Konfiguration verfügbar ist. Wenn RADIO verfügbar ist, erscheinen CD und A.TAPE jedoch auch als Optionen, auch wenn sie nicht in der betreffenden Konfiguration vorhanden sind.

PR (Programmnummer)

Wenn Sie die Quelle gewählt haben, können Sie die gewünschte Programmnummer eingeben.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die MENU-Taste drücken, während *Pr* oder *Source* aufleuchtet, bekommen Sie Zugriff auf den Timer-Index mit den von Ihnen einprogrammierten Timer play- oder Timer standby-Anweisungen (sehen Sie die nächste Seite).

Start und **Stop** (Start- und Stopzeiten)

Mit den Zahlentasten die Zeitpunkten eingeben, zu denen die Wiedergabe ein- und ausschalten soll. Wenn das System ausschalten soll, müssen Sie nur die Stopzeit eingeben.

Date oder **Days** (Wann oder wie oft)

Das Datum eingeben, an dem das System die Wiedergabe einschalten oder ausschalten soll.

Wahlweise können Sie MENU drücken um von *Date* auf *Days* umzuschalten. Geben Sie nun die Wochentage ein, an denen die Timer-Programmierung ausgeführt werden soll. Alle Wochentage werden angezeigt – angefangen mit M für Montag. Mit ► können Sie die Wochentage durchlaufen und mit ▼ können Sie die Tage löschen, die Sie nicht benötigen. Wenn der/die gewünschte(n) Wochentag(e) angezeigt wird/werden, mit GO diese(n) bestätigen und auf den Punkt OK schalten.

Das System schreibt:

<i>Jan...</i>	für Januar	<i>M...</i>	für Montag
<i>Feb...</i>	für Februar	<i>T...</i>	für Dienstag
<i>Mar...</i>	für März	<i>W...</i>	für Mittwoch
<i>Apr...</i>	für April	<i>T...</i>	für Donnerstag
<i>May...</i>	für Mai	<i>F...</i>	für Freitag
<i>Jun...</i>	für Juni	<i>S...</i>	für Samstag
<i>Jul...</i>	für Juli	<i>S...</i>	für Sonntag
<i>Aug...</i>	für August		
<i>Sep...</i>	für September		
<i>Oct...</i>	für Oktober		
<i>Nov...</i>	für November		
<i>Dec...</i>	für Dezember		

OK...

Wenn OK aufleuchtet, mit GO die Timer play- oder Timer standby-Anweisung abspeichern.

Ein- und Ausschaltung der Timer-Funktion...

Damit Ihre Timer play- oder Timer standby-Programmierungen auf dem BeoVision Avant-System ausgeführt werden, müssen Sie die Play Timer-Funktion aktivieren. Drücken Sie hierfür die durch PLAY TIMER gekennzeichnete Taste am BeoVision Avant Bedienfeld (hinter dem BeoVision Avant Display).

Der Ton von einer Timer-play-Programmierung wird jetzt durch die BeoVision Avant Lautsprecher zu hören sein. Drücken Sie erneut PLAY TIMER, um die Funktion auszuschalten.

PT

Die kleine PT-Anzeige auf dem Avant Displayfeld zeigt an, daß die PLAY TIMER-Funktion aktiviert ist.

Timer-Index für Timer play- oder Timer standby-Programmierungen

- MENU** Um das Hauptmenü aufzurufen
Das Hauptmenü erscheint...
- 2** Um das *Timer play*-Menü aufzurufen
Das *Timer play*-Menü erscheint,
- dann
- MENU** Um das *Timer index*-Menü aufzurufen
Das *Timer index*-Menü erscheint...

Änderung einer Timer-Programmierung im Index...

- ▼** Drücken, bis die gewünschte Timer-Programmierung rot aufleuchtet
oder
▲
dann
GO Um mit der Änderung anzufangen
- Das *Timer play*-Menü erscheint...
Für die Änderung wie bei der Timer-Programmierung vorgehen....
- dann
GO Drücken, um die Timer-Programmierung erneut abzuspeichern
GO

Löschung einer Timer-Programmierung im Index...


- ▼** Drücken, bis die gewünschte Timer-Programmierung aufleuchtet
oder
▲
dann
MENU Drücken, um *Clear?* anstatt des Datums abzurufen
- GO** Drücken, um die Timer-Programmierung zu löschen
- Wahlweise,
EXIT drücken, um die Timer-Programmierung zu behalten
- EXIT** Drücken, um den *Timer-Index* aus dem Bildschirm auszublenden

Im *Timer-Index* sind die eingegebenen, aber noch nicht ausgeführten Timer play- und Timer standby-Programmierungen enthalten. Im Index können Sie diese Timer-Programmierungen überprüfen, ändern und eventuell löschen.


Wenn Sie eine Timer-Programmierung aufrufen, um Änderungen vorzunehmen, erscheint das *Timer play*-Menü wieder. Bei der Änderung gehen Sie wie bei der Eingabe einer Programmierung vor. Anschließend die Timer-Programmierung wieder abspeichern und mit EXIT den *Timer-Index* aus dem Bildschirm ausblenden.

Um eine Timer-Programmierung zu löschen, müssen Sie die zu löschende Programmierung anwählen und anschließend mit MENU die Anzeige *Clear?* anstatt des Datums der Timer-Programmierung abrufen. Mit GO die Programmierung löschen. Mit EXIT wird der *Timer-Index* aus dem Bildschirm ausgeblendet.


Bitte beachten Sie: Das BeoVision Avant ist auch mit einem *Timer-Index* für die Timer-Aufzeichnungsfunktion (*timer record*) ausgestattet. Sehen Sie weiteres auf Seite 42.

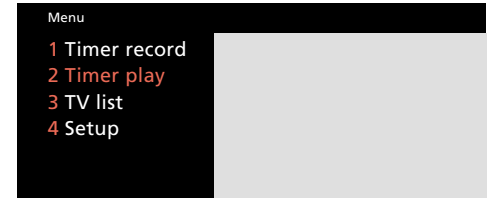

Das Hauptmenü

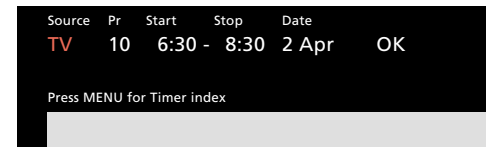

Das *Timer play*-Menü

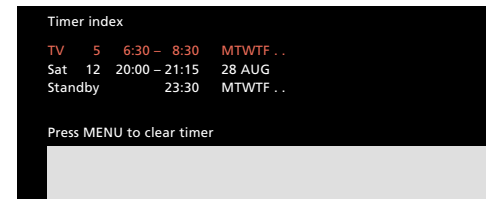

Der *Timer-Index* – Sie können die in das System eingespeicherten *Timer-Programmierungen* überprüfen – z.B. können Sie kontrollieren, daß sie sich nicht überschneiden. In dieser Abbildung des *Timer index*-Menüs sind Beispiele für die folgenden *Timer-Programmierungen* gezeigt:

- Eine *Timer-Programmierung* für die Einschaltung des Fernsehgeräts morgens an Werktagen.
- Eine *Timer-Programmierung* für die Einschaltung zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag, um ein Programm auf einer Sat-Programmnummer zu sehen.
- Eine *Timer-Programmierung* für die Ausschaltung des Systems zu einer bestimmten Uhrzeit jeden Abend an Werktagen.

Das BeoVision Avant kann in verschiedenen Kombinationen verwendet werden. In diesem Kapitel ist der Anschluß von Surround Sound und Audiosystemen an das BeoVision Avant beschrieben. Auch die Verwendung des BeoVision Avant in einem Link-Raum (Nebenraum) ist beschrieben.

- 62 BeoVision Avant und Surround Sound
Das BeoVision Avant als ein Surround Sound AV-System, 62
Ein oder fünf Lautsprecher – was ist der Unterschied?, 63
Schalten zwischen den Lautsprechern, 64*
- 65 BeoVision Avant und Audiosystem
Von Audio auf Video und umgekehrt..., 65*
- 66 BeoVision Avant im Link-Raum
Benutzung des BeoVision Avant in einem Link-Raum*
- 67 Zusätzliche Funktionen auf dem Beo4-Display*

Das BeoVision Avant als ein Surround Sound AV-System

Aufzeichnung des Tons einer Videoquelle auf dem Cassettenrecorder...

- TV** Eine TV-Programmnummer
7 anwählen, z.B. 7
dann
LIST LIST drücken, bis AV* angezeigt wird
GO GO drücken, um die Audio-/Video-
funktion zu aktivieren
dann
RECORD Drücken, um die Aufzeichnung auf
RECORD dem Cassettenrecorder einzuschalten

Aufzeichnung des Tons einer Audioquelle auf dem Videorecorder...

- RADIO** Eine Programmnummer anwählen,
9 z.B. RADIO 9
dann
LIST LIST drücken, bis AV* angezeigt wird
GO GO drücken, um die Audio-/Video-
funktion zu aktivieren
dann
RECORD Drücken, um die Aufzeichnung auf
RECORD dem Videorecorder einzuschalten

Die Bilder eines TV-Programms sehen und den Ton z.B. desselben Programms im Radio hören...

- TV** TV drücken
dann
LIST LIST drücken, bis AV* angezeigt wird
GO GO drücken, um die Audio-/Video-
funktion zu aktivieren
dann
RADIO RADIO drücken

Wenn Sie diese Übertragung auf dem Videorecorder aufzeichnen wollen...

- RECORD** Drücken, um die Simultansendung
RECORD aufzuzeichnen

V TAPE oder A TAPE und dann STOP zweimal drücken, um eine Aufzeichnung abubrechen.

Wenn Ihr BeoVision Avant mit einem Surround Sound-Modul ausgestattet ist, können Sie Ihr System durch Anschluß von vier Bang & Olufsen Aktiv-Lautsprechern und einem Bang & Olufsen Audiosystem* an das BeoVision zu einem voll ausgerüsteten Surround Sound-Audio- und Videosystem erweitern.

Die in das BeoVision Avant eingebauten Lautsprecher werden als Center-Lautsprecher in einem Surround Sound-System eingesetzt.


Benutzung des AV-Systems...

Wenn Ihr BeoVision Avant als ein Surround Sound-System konfiguriert ist, brauchen Sie bloß die Quelle anzuwählen, die Sie sehen oder hören wollen.

Sie können auch Audioquellen auf dem Videorecorder und umgekehrt aufnehmen, wenn ein Audiorecorder verfügbar ist. Audio- und Video-Simultansendungen sind auch möglich – Sie können diese sogar auf dem Videorecorder aufzeichnen.

In einem Surround Sound AV-System müssen sämtliche Beo4 Fernbedienungsanweisungen auf das BeoVision Avant gerichtet sein.

*Bitte beachten Sie: Damit AV auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4 hinzufügen. Sehen Sie weitere Einzelheiten auf Seite 67...

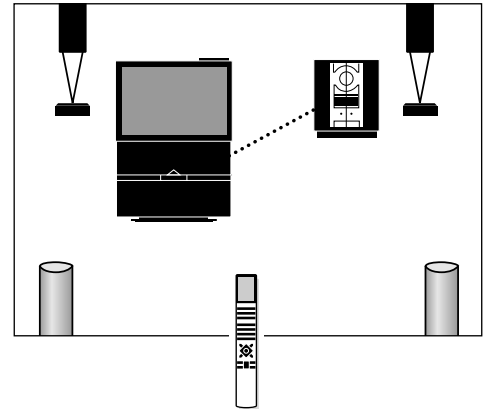

Ein BeoVision Avant Surround Sound-System kann mit einem kompatiblen Bang & Olufsen Audiosystem erweitert werden, wodurch Ihre Konfiguration zu einem voll integrierten Surround Sound AV-System wird.

*Bitte beachten Sie: Nicht alle Bang & Olufsen Audiosysteme unterstützen die Audio/Video-Integration mit dem BeoVision Avant. Mehr Informationen gibt es bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler.

Bitte beachten Sie...

Das Surround Sound-Modul ist als Sonderzubehör für das BeoVision Avant erhältlich. Mehr Informationen gibt es bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler.

Ein oder fünf Lautsprecher – was ist der Unterschied?

Das BeoVision Avant bietet fünf verschiedene Ton-Modes: SPEAKER 1 bis SPEAKER 5.

Während Sie ein Fernseh- oder Satellitenprogramm oder ein Videoband sehen oder eine der Quellen Ihres Bang & Olufsen Audiosystems hören, können Sie wählen, wieviele Lautsprecher eingeschaltet sein sollen – vorausgesetzt die verschiedenen Ton-Modes sind in Ihrem System verfügbar.

Damit Sie den Unterschied zwischen den verfügbaren Möglichkeiten hören können, empfehlen wir Ihnen, die fünf Ton-Modes durchzuprobieren (das Verfahren ist auf der nächsten Seite beschrieben). Sie werden die Unterschiede dann selbst ganz deutlich hören...

SPEAKER 1... für Stereo-Ton nur in den BeoVision Avant Lautsprechern.

SPEAKER 1 sollte verwendet werden, wenn Sie nur die Lautsprecher des BeoVision Avant eingeschaltet haben wollen – z.B. um die Nachrichten zu sehen und hören.

SPEAKER 2... für Stereo-Ton in den zwei Front-Lautsprechern.

SPEAKER 2 kann z.B. dann verwendet werden, wenn Sie sich eine Stereo-Musikkassette oder eine CD anhören.

SPEAKER 3... für Dolby 3 Stereo (Stereo-Ton mit dem Mono-Ton des gesprochenen Wortes und etwaiger Klangeffekte in den Center-Lautsprechern konzentriert), erzeugt von den BeoVision Avant Lautsprechern (als Center-Lautsprecher) und den zwei Front-Lautsprechern zusammen.

SPEAKER 3 wird empfohlen, wenn Sie z.B. ein in Stereo gesendetes TV-Programm sehen und hören.


SPEAKER 4... für Stereo-4, den erweiterten Stereo-Ton, in den zwei Front-Lautsprechern und den zwei rückwärtigen Lautsprechern.

SPEAKER 4 kann verwendet werden, wenn Sie einen erweiterten Effekt des Stereo-Tons von beispielsweise einer Musikkassette oder einer CD hören wollen.

SPEAKER 5... für Dolby Surround Sound von allen fünf Lautsprechern des Systems wiedergegeben.

SPEAKER 5 sollte verwendet werden, wenn Sie z.B. die Klangeffekte in einem mit Dolby Pro Logic Surround aufgezeichneten TV-Programm, Video oder CD genießen wollen. Mit Dolby Surround Sound hat der Zuhörer das Gefühl, daß er sich mitten im Geschehen befindet, mit dem Mono-Ton des gesprochenen Wortes und bestimmter Klangeffekte im Center-Lautsprecher konzentriert.

Bitte beachten Sie: Nur Dolby Pro Logic Surround-codiertes Material wird von der BeoVision Avant Surround Sound (SPEAKER 5) Funktion einwandfrei wiedergegeben.

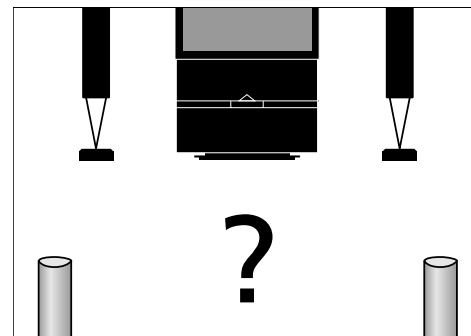

“Dolby”, “ProLogic” und das “DD”-Zeichen
sind Markenzeichen der
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Schalten zwischen den Lautsprechern

LIST
dann
1

SPEAKER 1 (Stereo):
Drücken, bis **SPEAKER** angezeigt wird

Drücken, wenn nur die BeoVision Avant Lautsprecher eingeschaltet sein sollen

LIST
dann
2

SPEAKER 2 (Stereo):
Drücken, bis **SPEAKER** angezeigt wird

Drücken, wenn nur die zwei Front-Lautsprecher eingeschaltet sein sollen

LIST
dann
3

SPEAKER 3 (Dolby 3 Stereo):
Drücken, bis **SPEAKER** angezeigt wird

Drücken, wenn die Center-Lautsprecher und die zwei Front-Lautsprecher gleichzeitig eingeschaltet sein sollen

LIST
dann
4

SPEAKER 4 (Stereo-4):
Drücken, bis **SPEAKER** angezeigt wird

Drücken, wenn die zwei Front-Lautsprecher und die zwei rückwärtigen Lautsprecher gleichzeitig eingeschaltet sein sollen

LIST
dann
5

SPEAKER 5 (Dolby Surround):
Drücken, bis **SPEAKER** angezeigt wird

Drücken, wenn alle fünf Lautsprecher gleichzeitig eingeschaltet sein sollen

EXIT


Drücken, um **SPEAKER** aus dem Display auszublenden und auf die Steuerung der laufenden Quelle umzuschalten

Wenn Sie eine der Quellen Ihres BeoVision Avant – oder Ihres Bang & Olufsen Audiosystems – einschalten, wird die Lautsprecher-Grundaufstellung (Basic Speaker Setup) automatisch aktiviert*:

- Die zwei Front-Lautsprecher und der Center-Lautsprecher für Ihre Videoquellen.
- Die zwei zusätzlichen Front-Lautsprecher für die Quellen Ihres Bang & Olufsen Audiosystems.

Die etwaigen fünf Lautsprecher des Systems können dann nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden, je nachdem, welchen Ton-Typ Sie hören wollen.

Bitte beachten Sie: Damit Sie zwischen den Lautsprechern für Ihre Bang & Olufsen Audioquellen wie auf dieser Seite beschrieben schalten können, muß Ihr BeoVision Avant mit Ihrem Audiosystem verbunden und als ein AV-System richtig eingestellt sein. Sehen Sie weiteres in der BeoVision Avant Aufstellungsanleitung.

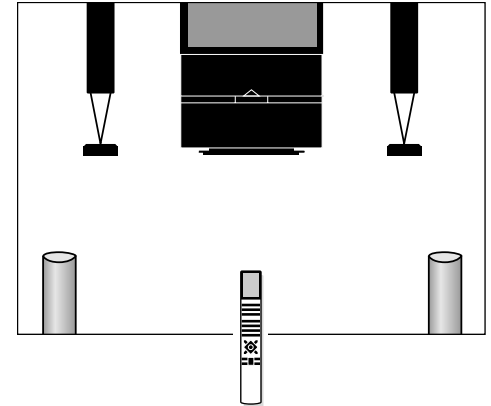


Nützliche Hinweise zu dem Schalten zwischen Lautsprechern...

- Wenn Sie von einer Audioquelle auf eine Videoquelle (und umgekehrt) schalten, stellt sich das System automatisch auf die Audio- oder Video-Lautsprecher-Grundaufstellung (Basic Speaker Setup) ein.
- Wenn Sie nur ein Paar Lautsprecher an das BeoVision Avant angeschlossen haben, können Sie nur zwischen den ersten drei Ton-Modus schalten (SPEAKER 1 - 3).
- Während **SPEAKER** im Display auf der Beo4 angezeigt wird, können Sie die Balance zwischen den Lautsprechern vorübergehend einstellen: Mit **▲** und **▼** wird die Balance der Front-Lautsprecher und der rückwärtigen Lautsprecher justiert, während die Balance der linken und rechten Lautsprecher mit **◀◀** und **▶▶** eingestellt wird.

*Automatische Umschaltung zwischen SPEAKER 3 und SPEAKER 5...

Es mag vorkommen, daß das BeoVision Avant automatisch SPEAKER 3 oder SPEAKER 5 aktiviert. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein TV-Programm mit spezifischer Information über die zu verwendene Anzahl Lautsprecher ausgestrahlt wird. Sie können aber weiterhin selbst wählen, wie viele Lautsprecher eingeschaltet sein sollen.

Von Audio auf Video und umgekehrt

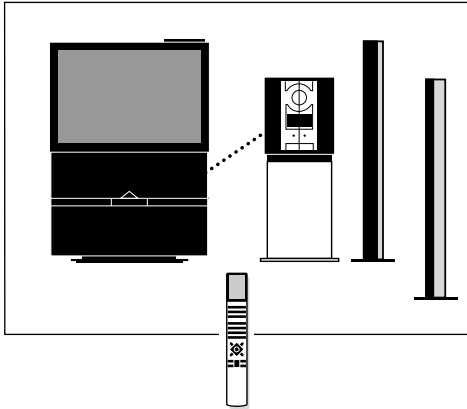

Für die Audio/Video-Integration Ihres Systems brauchen Sie bloß das BeoVision Avant und Ihr Bang & Olufsen Audiosystem mittels eine speziellen BeoLink-Kabels mit einander zu verbinden.

Das BeoLink-Kabel ist von Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler erhältlich.

Wenn Sie Ihr Bang & Olufsen Audiosystem an das BeoVision Avant sowie ein Lautsprecherpaar an das Audiosystem anschließen, können Sie die Vorteile eines integrierten Audio/ Videosystems* nutzen.

Sie können jede beliebige Quelle durch sowohl die Audio- als auch die Video-Lautsprecher hören. Sie können z.B. den Ton eines Musikvideos durch die Audio-Lautsprecher hören, während Sie sich das Video auf dem Fernsehbildschirm anschauen, und Sie können den Ton vom Radio oder von jeder anderen Audioquelle durch die BeoVision Avant-Lautsprecher hören.

*Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihr Audiosystem ohne Lautsprecher benutzen – d.h. Sie haben eine BeoVision Avant Surround Sound-Aufstellung – sehen Sie anstatt dessen Seite 62.

Audio/Video-Aufzeichnung

Der Ton, den Sie durch die BeoVision Avant Lautsprecher hören, kann auf dem Videorecorder als eine "Nur-Ton"-Aufzeichnung aufgezeichnet werden. Hierfür einfach den auf Seite 45 in dieser Anleitung beschriebenen Aufzeichnungsvorgang befolgen.

Auf entsprechende Weise kann der durch die Lautsprecher des Audiosystems wiedergegebene Ton vom BeoVision Avant auf Ihrem etwaigen Cassettenrecorder aufgezeichnet werden. Dies ist im einzelnen in der Benutzeranleitung für Ihr Audiosystem beschrieben.

Simultan-Aufzeichnung...

Für eine "Nur-Ton"-Aufzeichnung von z.B. einer Radiosendung auf dem Videorecorder ist der Fernseh-Bildschirm leer. Wenn der Ton z.B. von Bildern einer gleichzeitig ausgestrahlten Fernsehsendung begleitet wird, können die Bilder zusammen mit dem vom Audiosystem erzeugten Ton auf Ihrem Videorecorder aufgezeichnet werden.

Bitte beachten Sie...

Nicht alle Bang & Olufsen Audiosysteme unterstützen die Audio/Video-Integration mit dem BeoVision Avant. Mehr Informationen gibt es bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler.

Ein Fernsehprogramm oder ein Satelliten-Fernsehprogramm oder die Wiedergabe eines Videobandes einschalten




dann

LIST drücken, bis AU* angezeigt wird Drücken, um die Audio-/Video-funktion zu aktivieren



dann

Erneut drücken, um den Ton auf die Audio-Lautsprecher umzuschalten




Wenn Sie kein Bild am Fernsehbildschirm haben und nur den Ton vom BeoVision Avant durch die Audiosystem-Lautsprecher hören wollen, einfach LIST drücken, bis AU angezeigt wird, und dann TV, SAT oder V TAPE drücken.

LIST drücken, bis AU* angezeigt wird Drücken, um die Audio-/Video-funktion zu aktivieren



dann

Drücken, um die Wiedergabe des Tons von Ihrem Audiosystem durch die BeoVision Avant-Lautsprecher zu aktivieren



Damit Sie auf die Steuerung einer Quelle zurückkommen, müssen Sie zuerst die betreffende Quellentaste drücken, z.B. TV oder RADIO



*Bitte beachten Sie: Damit AU auf dem Beo4-Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4 hinzufügen. Bitte sehen Sie weitere Einzelheiten auf Seite 67.

Benutzung des BeoVision Avant in einem Link-Raum (Nebenraum)

TV

Drücken, um das Fernsehgerät einzuschalten

V TAPE

Drücken, um den Videorecorder einzuschalten

Dann das Fernsehen und den Videorecorder auf übliche Weise bedienen...

SAT

Zentralraum-Videoquellen...
Drücken, um das Satelliten-TV einzuschalten

RADIO

Zentralraum-Audioquellen...
Drücken, um das Radio einzuschalten

CD

Drücken, um den CD-Player einzuschalten

A TAPE

Drücken, um den Cassettenrecorder einzuschalten

Mit der Bedienung dieser Zentralraumquellen auf übliche Weise fortfahren...

Anschauen von Quellen Ihres Hauptsystems, die auch in Ihrem Link-Raum-System verfügbar sind...

LIST

dann

TV

Drücken, bis LINK* angezeigt wird
Drücken, um das TV Ihres Zentralraumsystems zu sehen

Oder

LIST

dann

V TAPE

Drücken, bis LINK* angezeigt wird
Drücken, um den Videorecorder Ihres Zentralraumsystems zu sehen

Mit der Bedienung auf übliche Weise fortfahren...

Bevor Sie anfangen...

Die Vorbereitung des BeoVision Avant für Verwendung in einem Link-Raum (Nebenraum) ist im einzelnen in der Aufstellungsanleitung beschrieben.

Wenn Sie das BeoLink-System in Ihrem Heim installiert haben und das BeoVision Avant in einem Link-Raum unterbringen, wird das BeoVision Avant genau so bedient, als ob es im Zentralraum aufgestellt sei.

Sie können sämtliche Quellen, die in dem BeoVision Avant im Link-Raum verfügbar sind, hören und sehen. Die Video- und Audioquellen im Zentralraum sind ebenfalls verfügbar, und Sie können die Quellen, die in Ihrem BeoVision Avant im Link-Raum verfügbar sind, auf dem Avant-Videorecorder aufzeichnen.

Wenn Sie ein Fernsehprogramm des Zentralraum-TV's anstatt des TV's im Link-Raum sehen wollen – z.B. um ein decodiertes TV-Programm zu sehen – müssen Sie LIST drücken, bis LINK* angezeigt wird, und anschließend müssen Sie TV drücken.

Wenn Sie eine Aufzeichnung sehen wollen, die auf Ihrem etwaigen Haupt-Videorecorder wiedergegeben wird, müssen Sie auch LIST drücken, bis LINK* angezeigt wird, bevor Sie V TAPE drücken.

Eine über das Hauptsystem vorgenommene *Timer-play*-Programmierung kann auch auf dem BeoVision Avant im Link-Raum ausgeführt werden.

*Bitte beachten Sie: Damit LINK auf dem Beo4 Display angezeigt wird, müssen Sie die Funktion zu der Beo4 LIST-Funktion hinzufügen – sehen Sie hierfür die umstehende Seite.

*Bitte beachten Sie: Die Bild-in-Bild-Funktion ist nur verfügbar für Link-Raum-Quellen, wenn das BeoVision Avant in einem Link-Raum aufgestellt ist.

Hinzufügung in der Beo4-Funktionsübersicht

Die Beo4-Tasten gewähren Zugriff auf die direkte Fernbedienung einer langen Reihe Funktionen in Ihrem BeoVision Avant. Mittels des Displays der Beo4 können Sie aber sogar noch mehr Funktionen steuern...

- Wenn eine Quelle auf dem Beo4-Display angezeigt wird (TV, RADIO usw.) können Sie einige zusätzliche Funktionen aufrufen, die Ihnen bei der Bedienung der betreffenden Quelle helfen – genau als ob Sie zusätzliche Tasten aktivieren würden.
- Über das Display können Sie auch einige zusätzliche, an Ihr BeoVision Avant angeschlossene Produkte einschalten.

Eine Anzeige auf dem Beo4-Display gewährt aber nur dann Zugriff auf die Steuerung einer Funktion, wenn diese Funktion in Ihrem BeoVision Avant verfügbar ist. Es ist jedoch möglich, die Beo4 an Ihr System mit den zusätzlichen Funktionen anzupassen und die Reihenfolge, in der diese zusätzlichen Funktionen erscheinen, zu ändern*.

Durch diese Anleitung hindurch ist angeführt, wenn die Hinzufügung einer Anzeige erforderlich ist, um eine bestimmte Funktion benutzen zu können.

Hinzufügung einer Anzeige in der der Beo4-Liste...

ADD? auf dem Beo4 gewährt Zugriff auf alle Anzeigen auf der Beo4, die für die Bedienung hinzugefügt werden können. Wenn eine neue Funktion hinzugefügt wird, können Sie mit LIST diese neue Anzeige auf dem Display sichtbar machen, wenn Sie Ihr BeoVision Avant das nächste Mal bedienen.

Die Standby-Taste drücken und gedrückt halten
Drücken, um die spezielle Beo4 Setup-Funktion aufzurufen




> Jetzt beide Tasten loslassen

Drücken, bis ADD? auf dem Beo4 Display angezeigt wird




Drücken, um die Liste mit den gewünschten Anzeigen aufzurufen




Die erste Anzeige erscheint auf dem Display...

Drücken, bis die gewünschte Anzeige auf dem Display erscheint



dann, wenn die Anzeige erscheint...
Drücken, um die Anzeige hinzuzufügen



Wenn eine Anzeige auf dem Display zu blinken aufhört, bedeutet dies, daß die betreffende Anzeige hinzugefügt worden ist

Drücken, um die Beo4 Setup-Funktion zu verlassen




Wahlweise...

Erneut drücken, um die nächste Anzeige aufzurufen, die Sie hinzufügen wollen




*Bitte beachten Sie: Die Anpassung der zusätzlichen Funktionen ist im einzelnen in der Beo4 Benutzeranleitung beschrieben.

Display...

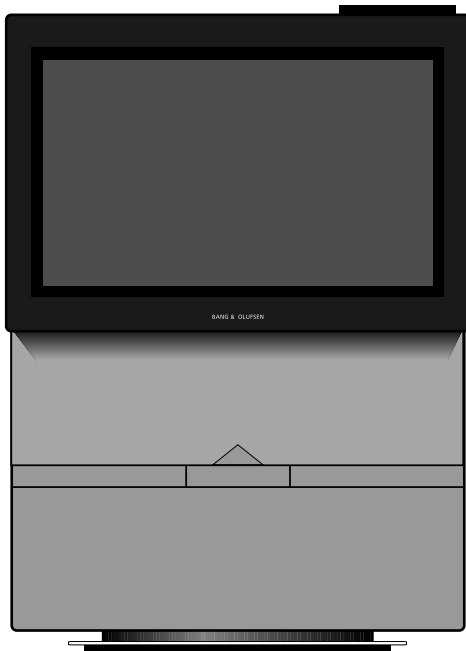

Das BeoVision Avant Videosystem...

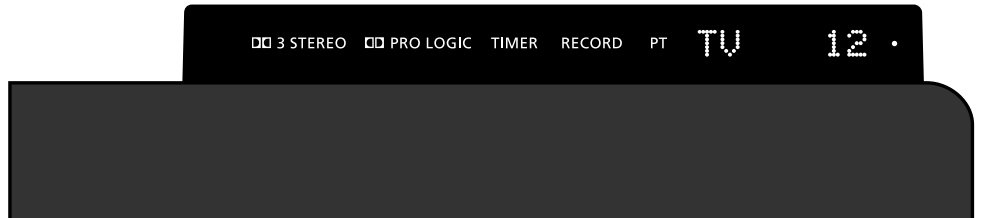

3 STEREO

Dolby 3 Stereo* Anzeige

PRO LOGIC

Dolby Surround Sound* Anzeige

TIMER

Zeigt an, daß eine Timer-Aufzeichnung in den Videorecorder einprogrammiert ist.

Bitte beachten Sie: TIMER bleibt eingeschaltet in Standby, und die Anzeige blinkt, wenn eine Timer-Aufzeichnung nicht ausgeführt werden kann.

RECORD

Zeigt an, daß eine Aufzeichnung im Videorecorder in Gang ist.

PT (Play Timer)

Zeigt an, daß die BeoVision Avant Timer-Funktion für Timer-Wiedergabe und Timer-Standby eingeschaltet ist. Sehen Sie auch Seite 58-59.

Bitte beachten Sie: PT bleibt eingeschaltet in Standby.

BeoVision Avant Display-Feld – Das Display-Feld enthält Information über das System und verbirgt die Tasten für die direkte Bedienung hinten am Display-Feld.

“TV 12” (Status-Display)

Status-Display für das BeoVision Avant. Im Display werden immer die aktuelle Funktion des Systems und die aktuellen Bedienungsvorgänge angezeigt.

• (Standby-Anzeige)

Die rote Standby-Anzeige leuchtet auf, wenn das BeoVision Avant ausgeschaltet wird.

Das System kann weiterhin aktiv sein – z.B. wenn eine Aufzeichnung in Gang ist (ggf. leuchtet RECORD).


Bitte beachten Sie: Die Standby-Anzeige blinkt, wenn ein Videoband zurückgespult wird und wenn Sie eine Cassette in der Fachöffnung gelassen haben – sehen Sie Seite 37.

Bitte beachten Sie: Die verschiedenen Buchsen an der Rückwand sind im einzelnen in der BeoVision Avant Aufstellungsanleitung beschrieben.

* Hergestellt unter der Lizenz von
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Bitte beachten Sie: Dolby 3 Stereo und Dolby Pro Logic Surround sind nur in BeoVision Avant-Modellen mit einem Dolby Pro Logic Surround-Modul verfügbar. Mehr Informationen gibt es bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler.

Tasten auf dem BeoVision Avant Bedienfeld

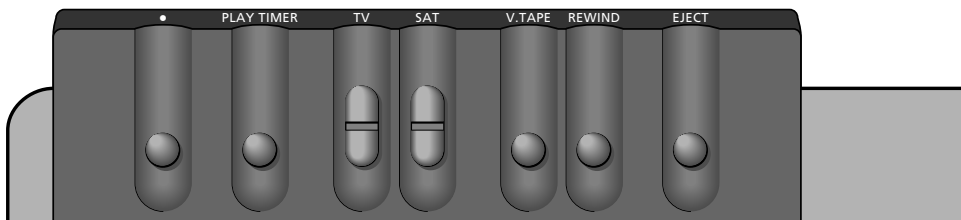

EJECT

Stößt die in den Videorecorder eingelegte Videocassette aus.

REWIND

Spult das Band im Videorecorder schnell zum Anfang zurück.

V.TAPE

Schaltet die Wiedergabe des eingelegten Bandes ein. Wenn V.TAPE für mehr als 3 Sekunden gedrückt wird, schaltet der Videorecorder sofort aus und stoppt alle laufenden Funktionen.

SAT

Mit der SAT-Taste können Sie auf Satelliten-TV schalten und Ihre Satelliten-TV-Programme durchlaufen.

TV

Mit der TV-Taste können Sie das TV einschalten und Ihre TV-Programme durchlaufen.

Das BeoVision Avant Bedienfeld – Die Tasten sind hinten am Display-Feld angeordnet, aber sie sind sehr leicht zu bedienen, wenn Sie vor dem BeoVision Avant stehen.

PLAY TIMER

Schaltet die BeoVision Avant Timer-Funktion ein, womit gesichert wird, daß alle von Ihnen in das System einprogrammierten Timer-Wiedergabe-Anweisungen ausgeführt werden, mit eingeschaltetem BeoVision Avant Bildschirm und/oder eingeschalteten Lautsprechern.

- Schaltet das BeoVision Avant auf Standby.

Buchsen für Kopfhörer und Camcorder

PHONES (Kopfhörer)

Sie können Stereo-Kopfhörer an die durch PHONES gekennzeichnete Buchse anschließen. Die BeoVision Avant Lautsprecher können dann mit einem Druck auf den Mittelteil des Beo4-Lautstärkereglers ausgeschaltet werden.

L, R, VIDEO, S-VHS – CamCorder

Die durch L, R, VIDEO und S-VHS gekennzeichneten Buchsen sind für den Anschluß einer Videokamera

L R Buchsen... für Audioanschluß (links bzw. rechts).


VIDEO-Buchse... für das Videosignal.

S-VHS-Buchse... für den Anschluß von S-VHS oder Hi-8 Camcordern.

Damit Sie Ihre Camcorder-Aufzeichnungen auf dem BeoVision Avant sehen können, müssen Sie zuerst die Kamera anschließen und das System mit beispielsweise der TV-Taste auf der Beo4 Fernbedienung einschalten. Wenn Sie dann die Wiedergabe auf Ihrer Kamera einschalten, erfaßt das BeoVision Avant automatisch das Signal, und Sie können die Bilder am Bildschirm sehen.





Bitte beachten Sie: Wenn das Signal vom Camcorder (versehentlich) ausgeschaltet wird, müssen Sie CAMCORD* im Beo4-Display finden und GO drücken.

*Bitte beachten Sie: Damit Sie CAMCORD auf dem Beo4-Display aufrufen können, müssen Sie die Funktion hinzufügen. Sehen Sie weitere Einzelheiten auf Seite 67.


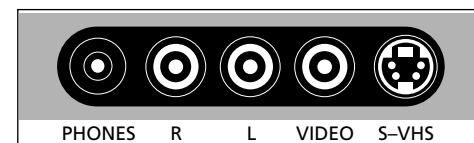


Die leicht zugängliche BeoVision Avant Buchsenleiste

Direkt unter dem Bedienfeld hinten am BeoVision Avant ist eine kleine Buchsenleiste für den Anschluß von Kopfhörern und Camcorder bequem angeordnet. Bitte beachten Sie: Die übrigen Buchsen sind von einer Abdeckung verdeckt, die Sie entfernen müssen, bevor Sie Ausrüstung an diese drei Buchsen anschließen können.

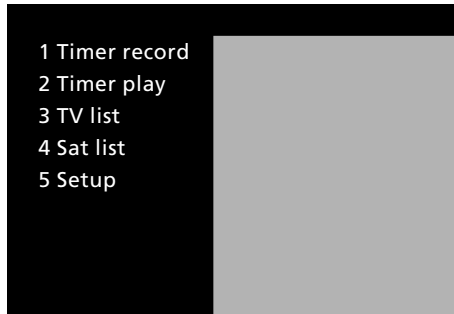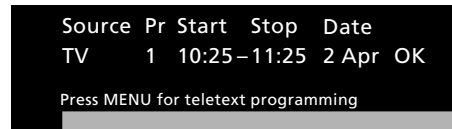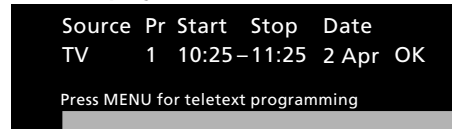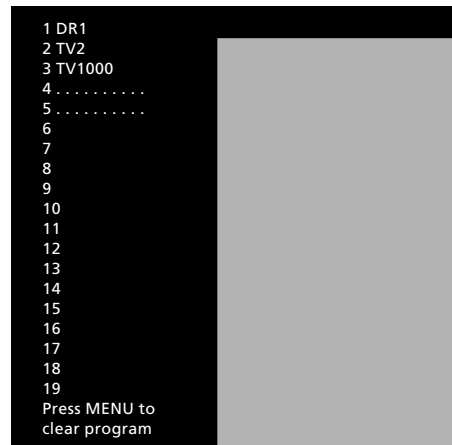Main Menu**1 Timer record****2 Timer play****3 TV list****Die Menüführung...**

Das Haupt-Menüsystem des BeoVision Avant ist auf dieser Seite dargestellt. Benutzen Sie die Bezugsnummern, Menüpunkt-Nummern und Namen im Hauptmenü und Setup-Menü für die Führung durch das Menüsystem. Vom Setup-Menü können mehrere Untermenüs aufgerufen werden.

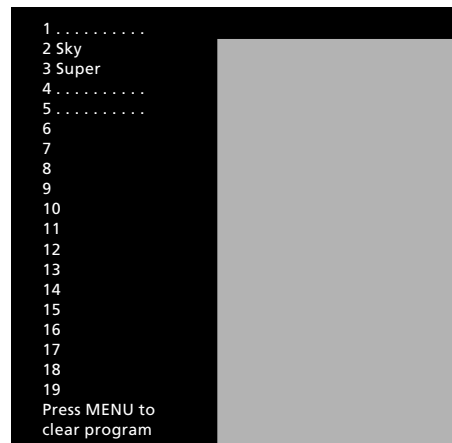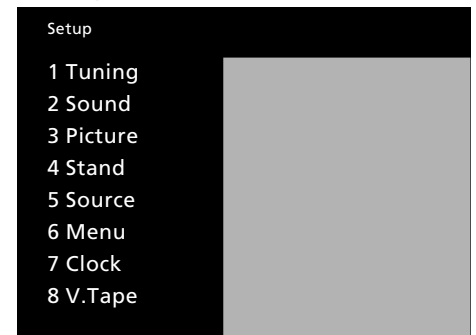4 Sat list**5 Setup**

Kaufdatum

Kontaktperson

Fachhändler

Telefon

Adresse

Ihre Seriennummern hier einführen:

BeoVision Avant

Beo4 remote control

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.

Thank you!

Please write to:

Customer information dept. 7240

Bang & Olufsen als

DK-7600 Struer

Denmark