

# Bedieningshandleiding



U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen product.

*De bedieningshandleiding*



*Het referentiehandboek*

Aan de rechterkant vindt u de inhoud van de bedieningshandleiding. Hieronder worden de belangrijkste hoofdstukken van het referentiehandboek vermeld:

- De BeoVision Avant installeren, 6
- Luidsprekeraansluitingen – surround sound, 9
- Een set-top box aansluiten, 13
- Een decoder aansluiten, 14
- Andere apparatuur aansluiten, 15
- Audio- en videosystemen aansluiten, 16
- Geluid en beeld doorgeven via de BeoLink, 17
- De BeoVision Avant installeren in een secundaire ruimte, 18
- Extra apparatuur aanmelden, 20
- Tv- en satellietzenders instellen, 22
- Tv- en satellietzenders toevoegen, 23
- Ingestelde tv- of satellietzenders aanpassen, 24
- Tijd en datum instellen, 30
- Instellingen voor de stand van de tv, 31
- Videorecordervoorkeuren instellen, 32
- Beeld- en geluidsinstellingen aanpassen, 34
- Dagelijkse bediening, 36
- Videobanden laden en afspelen, 38
- Opnemen, 40
- Teletekstinformatie opzoeken, 44
- Twee bronnen tegelijkertijd bekijken, 47
- Thuisbioscoop met de Avant, 48
- De Avant automatisch in- en uitschakelen, 50
- Een geïntegreerd audio- en videosysteem gebruiken, 52
- De BeoVision Avant in een secundaire ruimte gebruiken, 53
- Aansluitpaneel aan de achterzijde, 54
- Bedienings- en aansluitpaneel, 56
- De BeoVision Avant-display, 58
- Toegang tot extra functies via de Beo4, 59
- Onderhoud van de BeoVision Avant, 60
- Ter informatie, 63

## De BeoVision Avant en de Beo4 gebruiken

- 4 De Beo4-afstandsbediening gebruiken
- 5 Getoonde informatie en schermmenu's

## Televisiekijken

- 6 Een tv- of satellietzender\* kiezen
- 6 Een lijst met zenders bekijken

## Het volume of de stand van de tv aanpassen

- 7 De stand van de tv aanpassen
- 7 Het volume aanpassen of uitschakelen

## Teletekstinformatie opzoeken

- 8 Voornaamste teletekstfuncties

## Toegang krijgen tot favoriete teletekstpagina's

- 9 Favoriete teletekstpagina's opslaan
- 9 Dagelijks gebruik van geheugenpagina's

## Videobanden laden en afspelen

- 10 Een videoband laden
- 11 Een videoband afspelen of stopzetten
- 11 Zoeken op een videoband

## Programma's opnemen

- 12 Opnamen programmeren via teletekst
- 13 Hier en nu opnemen
- 13 Een lijst met geprogrammeerde opnamen bekijken

## Thuisbioscoop met de Avant

- 14 Luidsprekers selecteren voor filmgeluid
- 15 Volledige beeldweergave

\*OPMERKING! Satellietzenders (SAT) zijn alleen beschikbaar als uw BeoVision Avant is voorzien van een ingebouwde satellietontvanger.





# De BeoVision Avant en de Beo4 gebruiken

Met de Beo4-afstandsbediening hebt u toegang tot alle BeoVision Avant-functies. Wanneer een functie wordt gebruikt of gewijzigd, kunt u dit aflezen op de displays van de Beo4 of de televisie

## De Beo4-afstandsbediening gebruiken


Bekijk de basisprincipes van de Beo4-afstandsbediening en probeer ze eens uit. Hieronder wordt een uitleg gegeven van de toetsen op de Beo4.

\*Op pagina 59 van het referentiehandboek: 'Toegang tot extra functies via de Beo4', leest u hoe u functies kunt toevoegen aan de standaardfuncties op het display van de Beo4.

De televisie inschakelen	<b>TV</b>		<b>TV</b>	Op het display van de Beo4 ziet u welke bron u hebt gekozen, of, als u op de toets LIST drukt, welke extra functies beschikbaar zijn
Een satellietzender inschakelen. Satellietzenders zijn alleen beschikbaar indien uw Avant is voorzien van een ingebouwde satellietontvanger	<b>SAT</b>		<b>RADIO CD A TAPE</b>	Aangesloten audiobronnen inschakelen, als deze op de BeoVision Avant zijn aangesloten met een BeoLink-kabel
De videorecorder inschakelen en een band afspelen	<b>V TAPE</b>		<b>LIGHT</b>	De lichtbronnen aanpassen, als er een lichtcontrolesysteem is geïnstalleerd
Een aangesloten dvd-speler inschakelen en een schijf afspelen	<b>DVD</b>		<b>TEXT</b>	Teletekst inschakelen
Tweemaal drukken om hier en nu op te nemen	<b>RECORD</b>			De kleurentoetsen geven toegang tot verschillende functies, afhankelijk van de gekozen bron
Zenders kiezen of gegevens invoeren in schermmenu's	<b>0 – 9</b>		<b>LIST</b>	Extra functies zichtbaar maken in het display van de Beo4, bijv. STAND*
Het hoofdmenu oproepen voor toegang tot zenderlijsten, timerinstellingen en andere instellingsopties	<b>MENU</b>		<b>STOP</b>	Druk hierop om terugspelen van een videoband of schijf stop te zetten; druk hierop om het opnemen te stoppen; druk hierop om terug te gaan naar een vorig menu
Bladeren tussen zenders, hoofdstukken op een dvd-schijf of cd-tracks; naar boven of beneden door schermmenuopties bladeren			<b>EXIT</b>	Schermmenu's verlaten
Een band snel voorwaarts of achterwaarts spoelen; de cursor van instelling tot instelling bewegen in een invulmenu	<b>◀▶</b>		<b>•</b>	De BeoVision Avant op standby zetten
Instructies of instellingen accepteren en opslaan	<b>GO</b>			
Geluidsniveau aanpassen; druk op het midden om geluid uit te schakelen				


## Getoonde informatie en schermmenu's

Informatie over geselecteerde bronnen wordt getoond boven in de BeoVision Avant. Via menu's op het scherm kunt u extra functies inschakelen, wijzigen of uitschakelen.

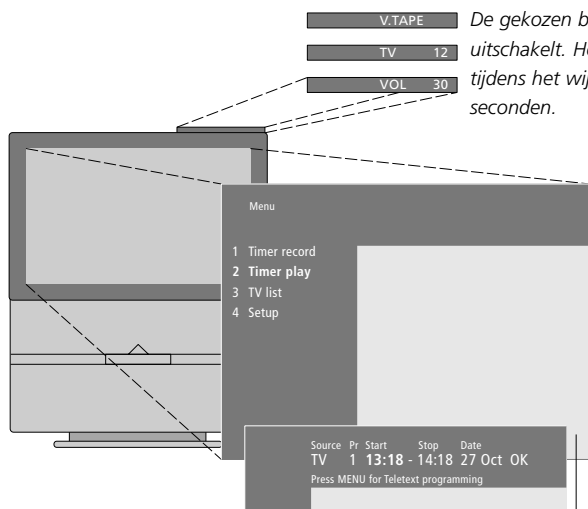

De gekozen bron blijft zichtbaar totdat u deze uitschakelt. Het geluidsniveau is zichtbaar tijdens het wijzigen en verdwijnt na een paar seconden.

Schermmenu's, zoals hierboven afgebeeld, bevatten een verticale lijst met opties of een horizontale lijst met instellingen die u moet invullen.

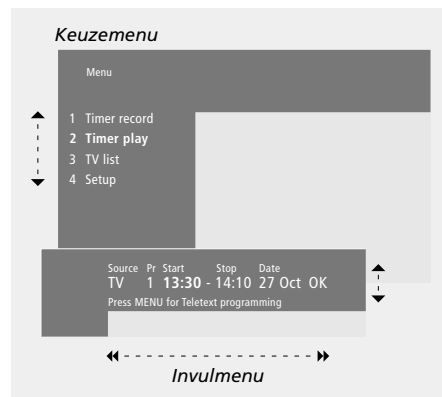

### Keuzemenu's gebruiken:

- ▲ ▼ Druk hierop om door het keuzemenu te bladeren
- 0 - 9 Druk op de nummertoets van de Beo4 om een genummerde keuze in een lijst te selecteren
- GO Druk op GO om uw keuze in te voeren

### Gebruik invulmenu's

- ▲ ▼ Druk op ▲ of ▼ om uw keuzes voor één instelling in een invulmenu te zien, of op ◀ en ▶ om naar een vorige of volgende instelling te gaan
- 0 - 9 Druk op de nummertoets van de Beo4 om een getal als instelling in te voeren
- GO Druk op GO om uw keuze in te voeren

In beide menu's drukt u op STOP om terug te gaan naar een vorig menu of op EXIT om alle menu's te verlaten.

# Televisiekijken

Op deze pagina worden functies beschreven die u dagelijks gebruikt:

- een tv- of satellietzender kiezen op nummer;
- naar een andere zender of bron schakelen;
- een lijst met zenders oproepen op het scherm;
- de stand van de tv op de op afstand bedienbare gemotoriseerde voet aanpassen;
- het geluidsvolume aanpassen.

Al deze functies kunnen worden uitgevoerd met behulp van de Beo4-afstandsbediening, maar u kunt de stand van de tv ook handmatig aanpassen.

## Een tv- of satellietzender\* kiezen

Als u naar een tv- of satellietprogramma wilt kijken, drukt u op de overeenkomstige toets op de Beo4. De BeoVision Avant schakelt in op de zender waar u het laatst naar hebt gekeken.

*Als de BeoVision Avant uitgeschakeld is...*

<b>TV</b>	Druk op TV of SAT om de bron in te schakelen. De laatst bekeken zender verschijnt op het scherm
<b>TV 2</b>	
<b>0 – 9</b>	Druk op een zendernummer om rechtstreeks naar die zender te gaan
<b>▲</b>	Druk op ▲ of ▼ om van zender naar zender te gaan
<b>▼</b>	
<b>SAT</b>	Druk op ieder gewenst moment op de toets van een andere bron om die bron in te schakelen
<b>•</b>	Druk hierop om de BeoVision Avant uit te schakelen

## Een lijst met zenders bekijken

Alle tv- en satellietzenders staan in afzonderlijke lijsten die u kunt oproepen op het scherm. Op de lijsten staan de nummers en namen van de zenders. De lijsten kunnen maximaal 99 tvzenders en 119 satellietzenders bevatten.

<b>TV</b>	Druk op TV of SAT om een bron in te schakelen
<b>GO</b>	Druk op GO totdat een zenderlijst op het scherm verschijnt
<b>◀ ▶</b>	Druk op ◀ of ▶ om naar de vorige of volgende pagina van de lijst met zenders te gaan
<b>0 – 9</b>	Om een zender te kiezen, drukt u op de Beo4 op het zendernummer of op ▲ of ▼ tot de cursor op de gewenste zender staat
<b>▲</b>	
<b>▼</b>	
<b>GO</b>	Om de gekozen zender in te schakelen, drukt u op GO, of u drukt op EXIT om het menu te verlaten
<b>EXIT</b>	

*U kunt de zenderlijst ook oproepen door met de MENU-toets het hoofdmenu te openen, en dan op 3 of 4 drukken om een tv- of satellietlijst te selecteren.*

\*OPMERKING! Satellietzenders zijn alleen beschikbaar als uw BeoVision Avant voorzien is van een ingebouwde satellietontvanger.

## De stand van de tv aanpassen


Als uw televisie is voorzien van een op afstand bedienbare voet kunt u hem met behulp van de Beo4 draaien.

## Het volume aanpassen of uitschakelen

Terwijl u een bron gebruikt, kunt u op ieder gewenst moment het volume van de tv aanpassen of het geluid helemaal uitschakelen.



*De lijst met tv-zenders. Stippelijnen geven aan dat een zender zonder naam is opgeslagen. Een leeg vakje geeft aan dat er op die plaats geen zender is opgeslagen.*

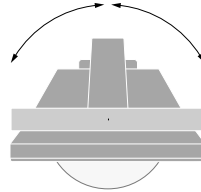

**LIST** Druk op LIST totdat STAND in  
**STAND** het Beo4-display verschijnt

◀▶ Druk op ◀ of ▶ om de BeoVision Avant naar links of rechts te draaien, of...

**0** ...druk op 0, 1 of 2 om  
**1** voorgeprogrammeerde  
**2** kijkstanden van de tv te gebruiken

*Als de BeoVision Avant ingeschakeld is...*

^ Druk boven of onder op de  
v toets om het geluid harder of zachter te zetten

Druk midden op de toets om het geluid uit te zetten

^ Druk nogmaals boven of onder  
v op deze toets om het geluid weer aan te zetten

*Kijk op pagina 31 van het referentiehandboek 'Instellingen voor de stand van de tv', voor meer informatie over het instellen van tv-posities.*

## Teletekstinformatie opzoeken

Teletekst is een informatiesysteem op video dat door de meeste zendstations gebruikt wordt om nieuwsberichten, weerberichten en andere nuttige informatie uit te zenden.

Als u een zender kiest met een teletekstservice, hebt u via de BeoVision Avant toegang tot teletekstpagina's. Soms is één pagina onderverdeeld in een aantal subpagina's, die in dezelfde volgorde steeds herhaald worden.

U kunt teletekstinformatie als volgt oproepen: schakel teletekst in, kijk op de indexpagina om het gewenste paginanummer te vinden en vraag deze pagina vervolgens op.

Met de Beo4 kunt u door alle afzonderlijke pagina's bladeren of rechtstreeks naar een bepaalde pagina gaan.

### Voornaamste teletekstfuncties

Op de indexpagina van teletekst (pagina 100) staan de hoofdonderwerpen van de teletekstinformatie en een lijst met paginanummers om de informatie eenvoudig te vinden. Zo kan het nieuws bijvoorbeeld beginnen op pagina 110, sport op pagina 200 en tv-programma's op pagina 300.

*Als de tv ingeschakeld is...*

<b>TEXT</b>	Druk hierop om de teletekst-indexpagina op te roepen
<b>0 – 9</b>	Voer het nummer in van een teletekstpagina die u wilt zien
<b>▲</b>	Druk hierop om naar de vorige
<b>▼</b>	of de volgende pagina te bladeren
<b>STOP</b>	Als de huidige pagina is onderverdeeld in subpagina's kunt u op STOP drukken om het bladeren te onderbreken
<b>0 – 9</b>	Om een bepaalde subpagina te bekijken, voert u de viercijferige code van de gewenste pagina in, of drukt u op ▲ of ▼ om naar deze pagina te bladeren
<b>▲</b>	
<b>▼</b>	
<b>STOP</b>	Druk weer op STOP om verder te bladeren in de subpagina's
<b>EXIT</b>	Druk op EXIT om teletekst te verlaten en terug te gaan naar de gebruikte bron



*Een typische teletekstpagina. Het huidige paginanummer, zendernaam, datum en tijdstip verschijnen boven in het scherm, evenals een getal van drie cijfers dat aangeeft hoever de paginazoekfunctie gevorderd is.*



Als u teletekst aanzet, hebt u met de BeoVision Avant direct toegang tot elke gewenste pagina, elke daaraan gekoppelde subpagina, en ook tot vier geheugenpagina's waarmee u favoriete teletekstpagina's kunt vastleggen.

Zo kunt u bijvoorbeeld de hoofdpunten van het nieuws, de beursnoteringen, het sportnieuws of het weerbericht snel en eenvoudig opvragen.

## Favoriete teletekstpagina's opslaan

Opgeslagen geheugenpagina's verschijnen als eerste op uw scherm als u teletekst oproept\* en met de Beo4 kunt u eenvoudig en snel door de pagina's bladeren.

*Als teletekst actief is*

**0 – 9** Druk op de nummertoeisen of op ▲ ▼ op de Beo4 om naar een veelgelezen pagina te gaan

**LIST** Druk op LIST totdat STORE verschijnt in het Beo4-display

**GO** Druk hierop om de huidige pagina te selecteren als geheugenpagina

**1 – 4** Voer het nummer van de te gebruiken geheugenpagina in

**GO** Druk hierop om de pagina op te slaan als geheugenpagina, of...

**EXIT** ...druk op EXIT om de STORE-functie te beëindigen en terug te keren naar teletekst

*Let op: U kunt set-top box teletekstpagina's wel bekijken maar niet als geheugenpagina's opslaan!*

## Dagelijks gebruik van geheugenpagina's

Soms wilt u snel even naar uw geheugenpagina's, bijvoorbeeld om 's ochtends vóór vertrek nog even de verkeersinformatie te lezen op teletekst.

**TV SAT** Druk hierop om een tv- of satellietzender met teletekst op te roepen

**TEXT** Druk hierop om teletekst in te schakelen. Geheugenpagina 1 verschijnt automatisch

**◀ ▶** Druk op ◀ of ▶ om naar de andere geheugenpagina's te gaan

*Om geheugenpagina's van een andere teletekstservice te bekijken, drukt u op EXIT om terug te keren naar de zender, drukt u op ▲ ▼ of het zendernummer om van zender te veranderen en drukt u op TEXT om teletekst op te roepen.*

\*OPMERKING! Als uw BeoVision Avant via een BeoLink-kabel verbonden is met een andere televisie, kunnen opgeslagen geheugenpagina's niet gedeeld worden met aangesloten tv's. Geheugenpagina's moeten op elke aangesloten tv handmatig opgeslagen worden.


## Videobanden laden en afspelen

U kunt alle functies van de videorecorder, met uitzondering van het laden en uitnemen van de band, uitvoeren met behulp van de Beo4-afstandsbediening.

U kunt een geladen band afspelen, stoppen of stilzetten, terugspoelen of snel vooruitspoelen, of de band in twee snelheden stapsgewijs terug- en vooruitspoelen. U kunt de band ook in slow motion laten afspelen.

### Een videoband laden

Het laden en uitnemen van videobanden gebeurt handmatig via de lade aan de voorzijde van de recorder en het bedieningspaneel aan de achterzijde van de BeoVision Avant.

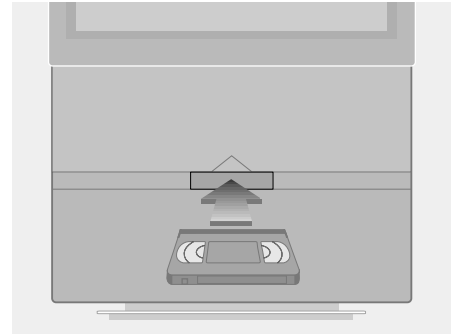

- > Schuif de band in de cassetelade midden onder het scherm.
- > Laat de band los als u voelt dat deze in de lade getrokken wordt.
- > Druk op de EJECT-toets op het bedieningspaneel achter de BeoVision Avant-weergavebalk om een band uit de recorder te nemen.

*Laat nooit een band in de lade zitten! Door de open schuif blijft het systeem ingeschakeld en verbruikt onnodig energie. Het knipperende standby-lampje geeft aan dat u de band moet laden of uitnemen.*

## Een videoband afspele of stopzetten

U kunt een geladen band afspele door de videorecorder in te schakelen. De videorecorder speelt de band af tot het einde, spoelt hem terug en slaat automatisch af, tenzij u andere instructies geeft.

*Als u een band geladen hebt...*

### V TAPE

1:30

Druk op de Beo4 op de toets V TAPE om de videospeler in te schakelen en het afspele van een band te starten. De verstreken tijd of de resterende tijd verschijnt op de weergavebalk\*

### STOP

Druk hierop om het afspele te onderbreken

### GO

Druk hierop om de band verder te laten spelen of...

### STOP

...druk op STOP om de band volledig te stoppen

- Druk hierop om de videorecorder uit te zetten. Wordt de videorecorder langer dan acht minuten niet gebruikt, dan schakelt hij automatisch uit.

*Als u een NTSC-band gebruikt, stopt het afspele helemaal wanneer u eenmaal op STOP drukt, en verschijnt er geen nummer in het display.*

## Zoeken op een videoband

Met behulp van de Beo4 kunt u de band in twee snelheden stapsgewijs vooruit- en terugspoelen, in slow motion afspele of versneld vooruit- of terugspoelen. U kunt ook terugspoelen via het bedieningspaneel achter de Avant-weergavebalk.

*Als de videorecorder ingeschakeld is...*



< CUE

CUE >

Druk op de Beo4 op de groene of gele toetsen om stapsgewijs voorwaarts of achterwaarts door een band te spoelen. De weergavebalk geeft de snelheid aan

Druk nogmaals om de snelheid te wijzigen



<< SLOW



SLOW >>

Druk op de rode of blauwe toetsen om de band in slow motion vooruit- of achteruit af te spelen. De weergavebalk geeft de snelheid aan

Druk nogmaals om de snelheid te wijzigen



<< 1:30

Druk op << of >> om snel vooruit of terug te spoelen. De verstreken tijd of de resterende tijd\* verschijnt op de weergavebalk

### STOP

Druk hierop om de band stop te zetten, of...

### GO

...druk hierop om het afspele te hervatten

*Als u een NTSC-band gebruikt, kunt u de band niet vertraagd laten afspele en verschijnt er geen nummer in het display.*

\*OPMERKING! Op pagina 32 van het referentiehandoek bij 'Videorecordervoorkeuren instellen' leest u hoe u kunt opgeven welke informatie van de videorecorder wordt weergegeven op het display.

## Programma's opnemen

Met de VTP-functie (videoprogrammering via teletekst) in de videorecorder kunt u teletekst gebruiken wanneer u de Avant programmeert voor het opnemen van programma's op een later tijdstip. U kunt de timer ook handmatig programmeren.

Als de huidige zender PDC/VPS-signalen (Program Delivery Control/Video Programming System) uitzendt, kunt u de instelling zo afstellen dat het programma altijd in zijn geheel\* wordt opgenomen, ook al is het tijdstip van uitzending veranderd.

U kunt maximaal acht opnamen programmeren. U kunt ook de status van alle geprogrammeerde opnamen controleren door een lijst op het scherm op te roepen.

U kunt natuurlijk ook meteen beginnen met het opnemen van het huidige programma. De videorecorder blijft opnemen tot de band vol is, tenzij u andere instructies geeft.

### Opnamen programmeren via teletekst

U kunt een opname van een later uitgezonden programma instellen via teletekst.

*Als de tv ingeschakeld is...*

**TEXT** Druk hierop om teletekst op het scherm op te roepen

Zoek de teletekstpagina met programmagegevens, zoals beschreven op pagina 8

**RECORD** Druk hierop om de naam van het eerste programma of de begintijd te markeren

▲ ▼  
◀ ▶ Druk hierop om de cursor naar het programma te verplaatsen dat u wilt opnemen

**STOP** Druk op elk gewenst moment hierop om deze functie te verlaten en terug te keren naar teletekst

**GO** Druk op GO om het programma te selecteren. Op de plaats van de cursor ziet u nu datum, zendernummer en zendernaam, gevolgd door 'OK?'

◀ ▶  
▲ ▼ Als deze informatie onjuist is, druk dan op ◀ of ▶ om door de informatie te bladeren en ▲ of ▼ om de instellingen te wijzigen

**GO** Druk op GO om de voorgeprogrammeerde timeropname vast te leggen. RECORD wordt weergegeven



*Als de programma's niet voorzien zijn van PDC/VPS-signalen, worden de opnamen gemarkeerd door begin- en eindtijden, en niet aangepast aan de gewijzigde uitzendtijden.*

*Wanneer u een op te nemen programma vastlegt, worden de tijden afgebeeld boven in uw scherm.*

\*OPMERKING! De PDC/VPS-optie in het *V.Tape Basic Setup-instellingen* menu moet ingeschakeld zijn op *ON* om een uitgesteld of verlengd programma op te kunnen nemen. Zie pagina 32 van het referentiehandboek *'Videorecorder-voorkeuren instellen'* voor meer informatie over het *V.Tape Basic Setup-instellingen* menu.

Als u meerdere programma's wilt opnemen, kunt u met behulp van de cursor ook andere programma's in de lijst markeren.

## Hier en nu opnemen

Als u het huidige programma of een programma dat gaat beginnen, wilt opnemen, kunt u meteen gaan opnemen. Terwijl u opneemt, kunt u ook naar een ander tv-programma kijken of de Avant op standby zetten.

**RECORD RECORD** Druk tweemaal op RECORD. De videorecorder begint met opnemen op de huidige tv- of satellietzender

**TV 0 – 9** Om een ander programma te bekijken tijdens de opname, kiest u het gewenste tv-programma op de Beo4

*Wanneer u een satelliet-programma opneemt, kunt u niet naar andere satelliet-programma's kijken!*

**V TAPE STOP** Druk op V TAPE en dan op STOP om de opname te onderbreken

**RECORD** Druk op RECORD om door te gaan met de onderbroken opname of...

**TV SAT** ...kies een bron, bijvoorbeeld TV of SAT, om de opname helemaal stop te zetten en een bron in te schakelen

- Druk op • om het systeem op standby te zetten

*De opname gaat door tenzij deze onderbroken wordt als u de Avant op standby zet. Een onderbroken opname stopt dan helemaal.*

## De lijst met geprogrammeerde opnamen

Aan de hand van de *Timer index* met geprogrammeerde opnamen kunt u controleren of er geen overlap is van twee opnamen. U kunt zender, datum of tijdstip van opnamen veranderen of wissen.



### De lijst met geprogrammeerde opnamen controleren

- > Druk op **MENU** om het hoofdmenu op te roepen.
- > Druk op **GO** om het menu *Timer record* op te roepen.
- > Druk op **◀** om de cursor op *Source* of *Pr* te zetten en druk op **MENU** om de *Timer index* op te roepen.

### Om een Timer opname te wijzigen...

- Wanneer u de *Timer index* op het scherm ziet...
- > Druk op **▼** om de cursor omlaag te bewegen naar een gewenste opname en druk op **GO**.
  - > Druk op **◀** of **▶** om door de instellingen te bladeren en op **▲** of **▼** om ze te wijzigen.
  - > Via de nummertoetsen op de Beo4 kunt u ook een nummerinstelling invoeren.

### Om een opname te wissen...

- > Roep de *Timer index* op het scherm en markeer een timer opname.
- > Druk op **MENU**. In plaats van een opnamedatum wordt *Clear?* weergegeven.
- > Druk op **GO** om de timer opname te wissen of druk op **EXIT** om hem te bewaren.
- > Druk op **▲** of **▼** om andere, te wissen opnamen te selecteren, of druk op **EXIT** om alle menu's te verlaten.

## Thuisbioscoop met de Avant

Als uw BeoVision Avant voorzien is van een surround sound-module, kunt u uw systeem uitbreiden tot een complete Thuisbioscoop door vier Bang & Olufsen luidsprekers en een BeoLab 2-subwoofer\* aan te sluiten.

Wanneer u een van de bronnen in de BeoVision Avant inschakelt, kunnen de luidsprekers in een surround sound-systeem, in- of uitgeschakeld worden, afhankelijk van het type geluid dat bij de gebruikte bron hoort.


BeoVision Avant heeft de mogelijkheid een luidsprekercombinatie automatisch in te schakelen. Dit gebeurt wanneer een uitgezonden programma of een dvd-schijf informatie bevat over het aantal in te schakelen luidsprekers. Maar u kunt altijd de luidsprekercombinatie van uw voorkeur inschakelen.

U kunt ook het beeldformaat aanpassen om het scherm helemaal te vullen voor een maximale thuisbioscoopbeleving.

### Luidsprekers selecteren voor filmgeluid

Terwijl u naar een film of een programma kijkt, kunt u de gewenste luidsprekercombinatie kiezen, als uw systeem tenminste over verschillende geluidsinstellingen beschikt.

<b>LIST</b>	Druk op de Beo4 op LIST tot de tekst SPEAKER verschijnt
<b>SPEAKER</b>	
<b>1 – 5</b>	Druk op het nummer van de gewenste luidsprekeroptie. De geselecteerde luidsprekers worden automatisch ingeschakeld
<b>▲</b>	Als u de geluidbalans voor het programma dat u bekijkt, wilt wijzigen, drukt u op ▲ of ▼ voor balans tussen de externe luidsprekers voor en achter, en drukt u op ◀ of ▶ om de balans tussen de linker- en de rechterluidspreker aan te passen
<b>▼</b>	
<b>◀ ▶</b>	
<b>EXIT</b>	Druk op EXIT om SPEAKER van het Beo4-display te verwijderen en terug te gaan naar de gebruikte bron

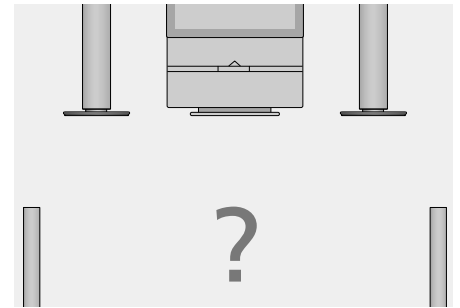

### Luidsprekercombinaties

#### SPEAKER 1

Stereogeluid alleen in Avant-luidsprekers. Voor programma's met dialoog, bijvoorbeeld het journaal.

#### SPEAKER 2

Stereogeluid in de twee externe luidsprekers voor. Voor muziek-cd's.

#### SPEAKER 3

Avant-luidsprekers en externe luidsprekers voor ingeschakeld. Voor tv-programma's in stereo.

#### SPEAKER 4

Versterkt stereogeluid in de twee externe luidsprekers voor en achter. Voor muziek-cd's of -cassettes.

#### SPEAKER 5

Surround sound uit alle luidsprekers. Voor programma's met Dolby Surround Sound.

Als alleen de twee externe luidsprekers voor zijn aangesloten op de BeoVision Avant, hebt u alleen keuze uit SPEAKER 1 – 3.

\*OPMERKING! Kijk op pagina 9-12 van het referentiehandoek voor meer informatie over het aansluiten van de luidsprekers op de BeoVision Avant.

## Het hele scherm laten vullen

De BeoVision Avant zorgt altijd voor een optimale vulling van het beeld. Het beeld wordt automatisch aangepast zodat het beeldscherm zoveel mogelijk wordt gevuld. Maar u kunt altijd een voorkeursformaat kiezen voor uw thuisbioscoopbeleving.

### Om een formaat te kiezen...

**LIST** Druk op de Beo4 op LIST tot de tekst FORMAT verschijnt

**FORMAT**

**GO** Druk op GO als u wilt dat de BeoVision Avant het beeld optimaliseert, of...

**1 – 3** ...druk op het nummer van het gewenste beeldformaat

▲ Als u FORMAT 1 hebt gekozen, ▼ drukt u op ▲ of ▼ om varianten van dit formaat aan te passen

▲ Druk hierop om het beeld naar ▼ boven of beneden te bewegen als u FORMAT 2 hebt gekozen.


**EXIT** Druk op EXIT om de FORMAT-functie te verlaten

### Beeldformaatopties

**FORMAT 1**  
Voor standaard tv-beelden, zoals rechts afgebeeld. Er zijn drie instellingen mogelijk: 15:9 (voor het grootste beeld), 14:9 en 4:3 (voor standaardbeeldformaat).

**FORMAT 2**  
Voor 'letterbox'-beeld (boven en onder een zwarte balk).

**FORMAT 3**  
Voor 16:9 breedbeeld. FORMAT 3 wordt meestal automatisch geselecteerd. Is dit niet het geval, dan kunt u het zelf selecteren.

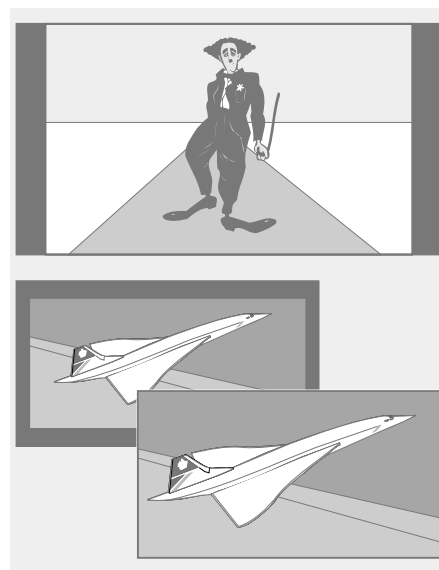

*De bovenste afbeelding laat het standaardbeeldformaat van de BeoVision Avant zien, het 15:9 formaat.*

*De twee afbeeldingen daaronder geven een indruk van 'letterbox' in FORMAT 2. Het beeld wordt aangepast om het scherm optimaal te vullen.*







