

Handbok

Du har två handböcker till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten.

Hand-
boken



Referens-
boken

Till höger hittar du innehållet i den här boken. De grundläggande kapitlen i Referensboken finns nedan:

- Installera BeoVision Avant, 6
- Högtalaranslutningar – surround-ljud, 9
- Anslut en set-top box, 13
- Anslut en dekoder, 14
- Anslut annan utrustning, 15
- Anslut audio- och videosystem, 16
- Distribuera ljud och bilder med BeoLink, 17
- Installera BeoVision Avant i ett länkrum, 18
- Registrera kringutrustning, 20
- Ställa in TV- eller satellitkanaler, 22
- Lägg till nya TV- eller satellitkanaler, 23
- Redigera inställda TV- eller satellitkanaler, 24
- Ställa in tid och datum, 30
- Ställa in lägen för tittande och standby-läge, 31
- Ställa in alternativ för videobandsspelaren, 32
- Justera ljud- och bildinställningar, 34
- Dagliga åtgärder, 36
- Sätta i och spela ett videoband, 38
- Spela in, 40
- Titta på text-TV-information, 44
- Se två källor samtidigt, 47
- Home Theatre-tittande med Avant, 48
- Sätta på och stänga av Avant automatiskt, 50
- Använda ett integrerat audio-/video-system, 52
- Använda BeoVision Avant i ett länkrum, 53
- Anslutningspanelen på baksidan, 54
- Kontrollpanel och anslutningspaneler, 56
- BeoVision Avants visningsfält, 58
- Få tillgång till extra funktioner via Beo4, 59
- Underhåll av BeoVision Avant, 60
- Övrig information, 63

Introduktion till BeoVision Avant och Beo4

- 4 Använda Beo4-fjärrkontrollen
- 5 Information som visas och skärmmenyer

Titta på TV

- 6 Välja en TV- eller satellitkanal*
- 6 Visa en lista över kanaler

Svänga TV:n eller justera ljudvolymen

- 7 Justera visningsläget
- 7 Justera eller stänga av ljudet

Söka text-TV-information

- 8 Grundläggande text-TV-funktioner

Få tillgång till dina favoritsidor på text-TV

- 9 Lagra sidor du ofta läser
- 9 Daglig användning av minnessidor

Sätta i och spela ett videoband

- 10 Sätta i ett band
- 11 Spela eller stoppa ett band
- 11 Söka igenom ett band

Spela in ett program

- 12 Förinställa en inspelning med hjälp av text-TV-listor
- 13 Spela in här och nu
- 13 Visa en lista över förinställda inspelningar

Home Theatre-tittande med Avant

- 14 Välja högtalare för film ljud
- 15 Få bilden att fylla skärmen

*OBS! Du har bara tillgång till satellitkanaler om din BeoVision Avant är utrustad med den inbyggda satellitmottagaren.







Introduktion till BeoVision Avant och Beo4

Med Beo4-fjärrkontrollen får du tillgång till alla BeoVision Avant-funktionerna. När en funktion används eller ändras informeras du via teckenfönster på Beo4 eller överst på TV:n.

Använda Beo4-fjärrkontrollen


Gå igenom de grundläggande principerna för Beo4-fjärrkontrollen och prova dem. Knapparnas funktioner beskrivs nedan.

*Se sidan 59 i Referensboken, *Få tillgång till extra funktioner via Beo4*, för information om hur man lägger till extra funktioner till dem som visas i Beo4-teckenfönstret.


Slå på TV:n	TV		TV	Beo4-teckenfönstret visar vilken källa du valt eller extra funktioner som är tillgängliga när du trycker på knappen LIST
Slå på en satellitkanal. Du har bara tillgång till satellitkanaler om din Avant är utrustad med den inbyggda satellitmottagaren	SAT			
Slå på videobandspelaren och spela ett videoband	V TAPE		RADIO CD A TAPE	Slå på anslutna ljudkällor, om källorna är anslutna till BeoVision Avant via en BeoLink-kabel
Slå på en ansluten DVD-spelare och spela en skiva	DVD		LIGHT	Justera ljuset i rummet, om ett ljuskontrollsystem har installerats
Tryck två gånger för att börja spela in här och nu	RECORD		TEXT	Slå på text-TV
Välj kanaler eller ange data på skärmmenyer	0 – 9			De färgade knapparna ger dig tillgång till olika funktioner, beroende på vilken källa du valt
Visa huvudmenyn för att få tillgång till kanallistor, menyer för tidsinställd inspelning och tidsinställd avspelning och inställningsalternativ	MENU		LIST	Upptäck ytterligare funktioner i Beo4-teckenfönstret, t.ex. STAND*
Stega igenom kanaler, kapitel på en DVD-skiva eller spår på en CD-skiva; gå upp och ned genom alternativ på skärmmenyer			STOP	Tryck för att stoppa uppspelningen av ett videoband eller en skiva; tryck för att stoppa en inspelning; tryck för att gå från en meny till en tidigare meny
Backa eller snabbspola framåt på ett videoband; flytta markören mellan inställningarna på en meny för ifyllnad			EXIT	Avsluta skärmmenyer
Godkänn och lagra anvisningar eller inställningar	GO			Sätt BeoVision Avant i standby-läge
Justera ljudvolymen; tryck i mitten för att stänga av ljudet				

Information som visas och skärmmenyer

Information om valda källor visas överst på BeoVision Avant. Menyer på skärmen gör att du kan slå på, justera eller slå av extra funktioner.

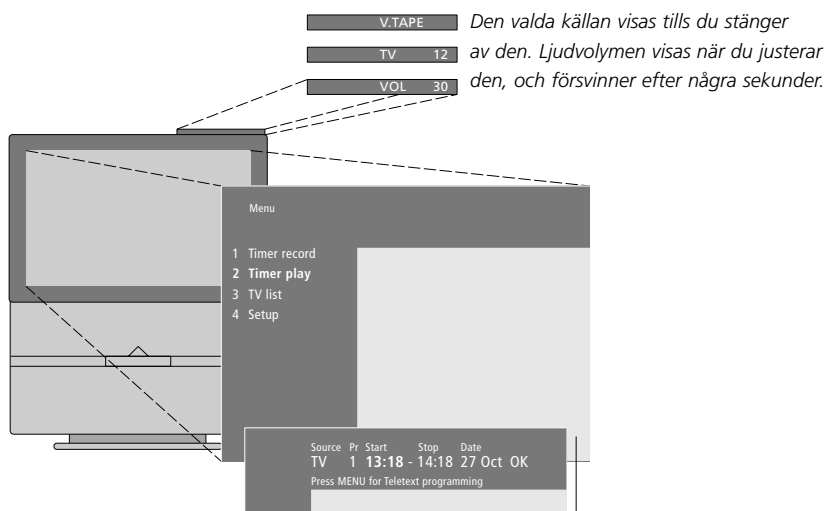

På skärmmenyer som de som visas ovan finns antingen en lodrät lista med alternativ att välja bland eller en vågrät lista över inställningar att fylla i.

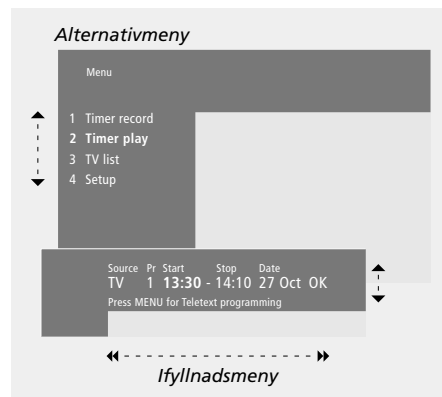

Så här använder du alternativmenyer:

- ▲ ▼ Tryck för att flytta genom alternativmenyn
- 0 – 9 Tryck på sifvertangenterna på Beo4 för att välja ett nummerat alternativ på en lista
- GO Tryck på GO för att lagra ditt val

Så här använder du ifyllnadsmenyer:

- ▲ ▼ Tryck ▲ eller ▼ för att visa dina val för en enskild inställning i en ifyllnadsmeny, eller ◀ ▶ för att flytta mellan inställningar
- 0 – 9 Tryck på sifferknapparna på Beo4 för att ange sifferinställningar
- GO Tryck på GO för att lagra ditt val

För både alternativmenyer och ifyllnadsmenyer gäller att du kommer till föregående meny genom att trycka på STOP, och avslutar menyerna genom att trycka på EXIT.

Titta på TV

Åtgärderna som förklaras på den här sidan är funktioner du kommer att använda dagligen:

- Välja en TV- eller satellitkanal genom att ange dess nummer;
- Växla till en annan kanal eller källa;
- Visa en kanallista på skärmen;
- Justera TV:ns läge på dess motordrivna stativ;
- Justera ljudvolymen.

Alla de här funktionerna kan utföras med hjälp av Beo4-fjärrkontrollen, men du kan även justera TV:ns läge för hand.

Välja en TV- eller satellitkanal*

Om du vill titta på en TV- eller satellitkanal trycker du på knappen för det på Beo4. BeoVision Avant slår på den kanal du sist tittade på.

När BeoVision Avant är avstängd...

TV	Tryck på TV eller SAT för att slå på källan. Den kanal du tittade på senast visas på skärmen
0 – 9	Tryck på ett kanalnummer för att gå direkt till den kanalen
▲ ▼	Tryck på ▲ eller ▼ för att stega mellan kanalerna
SAT	Du kan när som helst ändra till en annan källa genom att trycka på knappen för den källan
•	Tryck för att stänga av BeoVision Avant

Visa en lista över kanaler

Alla TV- och satellitkanaler visas på olika listor, som du kan visa på skärmen. Listorna innehåller kanalnummer och kanalnamn. Listorna kan innehålla 99 TV-kanaler och 119 satellitkanaler.

TV	Tryck på TV eller SAT för att slå på en källa
GO	Tryck ned GO för att visa en lista över kanaler på skärmen
◀ ▶	Tryck på ◀ eller ▶ för att visa föregående eller följande sida i kanallistan
0 – 9 ▲ ▼	Du väljer en kanal att titta på genom att trycka på kanalnumret på Beo4 eller genom att trycka på ▲ eller ▼ tills markören är på önskad kanal
GO EXIT	Du slår på den valda kanalen genom att trycka på GO, och lämnar menyn genom att trycka på EXIT

Du kan även visa kanallistan genom att trycka på MENU och visa huvudmenyn, och sedan trycka 3 eller 4 gånger för att välja rätt TV- eller satellitlista.


*OBS! Satellitkanaler är endast tillgängliga om din BeoVision Avant är utrustad med den inbyggda satellitmottagaren.

Justera visningsläget

Du kan vända TV:n på dess inbyggda motordrivna stativ via Beo4.



TV-kanallistan. Prickade linjer visar att en kanal har lagrats, men inte fått något namn. En tom plats i listan visar att det inte lagrats någon kanal där.

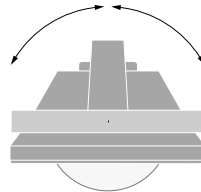

LIST Tryck på LIST på Beo4 tills
STAND STAND visas i Beo4-teckenfönstret

◀ ▶ Tryck på ◀ eller ▶ för att vända BeoVision Avant åt vänster eller höger, eller...

0 ...tryck på 0, 1 eller 2 om TV:n
1 har förinställda visningslägen
2

På sidan 31 i Referensboken, 'Ställa in lägen för tittande och standby-läge', finns mer information om hur man ställer in lägen för TV-tittande.

Justera eller stänga av ljudet

Du kan justera eller stänga av ljudet när som helst.

När BeoVision Avant är på...

- ^ Tryck på någon av knappens sidor för att höja eller sänka ljudet
- ∨ Tryck på knappens mitt för att stänga av ljudet

- ^ Tryck på någon av knappens sidor för att sätta på ljudet igen
- ∨

Söka text-TV-information

Text-TV är ett informationssystem som många TV-stationer använder för att förmedla nyheter, väderrapporter och annan information som är av allmänt intresse.

Om du väljer en kanal och TV-stationen erbjuder text-TV, får du tillgång till text-TV-sidorna på BeoVision Avant. Ibland kan en enskild sida bestå av olika undersidor, som visas en efter en upprepade gånger.

Du kan söka efter information på text-TV-sidor i tre steg: slå på text-TV-tjänsten, läs innehållsförteckningen för att hitta rätt sidnummer, och slå upp önskad sida.

Med Beo4 kan du stega genom sidor en efter en, eller hoppa till en viss sida.

Grundläggande text-TV-funktioner

Innehållsförteckningen på text-TV-sidan 700 visar en översikt över de viktigaste kategorierna i text-TV-informationen, och visar på vilka sidnummer de finns så att informationen blir lätt att hitta. Nyheter startar exempelvis på sidan 100, sport på sidan 300 och TV-program på sidan 600.

När TV:n är på...

- | | |
|--------------|---|
| TEXT | Tryck för att visa innehållsförteckningen för text-TV-sidorna |
| 0 – 9 | Tryck på numret för den text-TV-sida du vill titta på |
| ▲ | Tryck för att flytta till föregående eller följande sida |
| ▼ | |
| STOP | Om den aktuella sidan innehåller undersidor kan du trycka på STOP för att göra en paus i sidväxlandet |
| 0 – 9 | Om du vill visa en viss undersida anger du den fyrsiffriga koden för sidan, eller trycker på ▲ eller ▼ för att stega till sidan |
| ▲ | |
| ▼ | |
| STOP | Tryck på STOP igen för att sätta igång sidväxlingen igen |
| EXIT | Tryck för att lämna text-TV och återgå till den källa du använde |



En typisk text-TV-sida. Det aktuella sidnumret, kanalnamnet, datum och tid visas längst upp på skärmen, tillsammans med ett tresiffrigt nummer som visar hur sidsökningen framskrider.

När du sätter på text-TV, får du genast tillgång till de sidor du vill titta på och till alla sidor som är länkade till dem, och du får också tillgång till fyra minnessidor där du kan lagra de text-TV-sidor du oftast tittar på.

Det betyder att du får tillgång till de senaste nyheterna, aktiekurser, sportresultat och väderrapporter kvickt och lätt.

Lagra sidor du ofta läser

De lagrade minnessidorna visas först när du öppnar text-TV på skärmen*, och med Beo4 är det enkelt att snabbt flytta från sida till sida.

När text-TV är aktivt

0 – 9 Tryck på siffertangenterna eller på ▲ ▼ på Beo4 för att gå till en sida du ofta tittar på

LIST Tryck på LIST på Beo4 tills **STORE** visas i Beo4-teckenfönstret

GO Tryck för att välja den aktuella sidan att lagra

1 – 4 Ange vilket nummer som ska användas för minnessidan

GO Tryck för att lagra sidan som en minnessida, eller...

EXIT ...tryck för att avsluta STORE-funktionen och återgå till text-TV

Observera att text-TV-sidor för set-top box kan visas, men inte lagras som minnessidor!

Daglig användning av minnessidor

Du kanske behöver komma åt dina minnessidor snabbt, till exempel om du är på väg till jobbet och vill se information på text-TV om trafiksituationen.

TV SAT Tryck för att sätta på en TV- eller satellitkanal som har text-TV-tjänst

TEXT Tryck för att sätta på text-TV. Den sida som sparats som minnessida 1 visas automatiskt

◀ ▶ Tryck på ◀ eller ▶ för att titta på de andra minnessidorna

Om du vill visa minnessidor från en annan kanals text-TV-tjänst, trycker du på EXIT på Beo4 för att återgå till kanalvisning och på ▲ ▼ eller kanalnumret för att byta kanal, och sedan på TEXT för att sätta på text-TV igen.

*OBS! Om din BeoVision Avant är länkad med en BeoLink-kabel till en annan TV, delas lagrade minnessidor inte mellan de länkade TV-apparaterna. Minnessidor måste lagras manuellt på alla länkade TV-apparater.


Sätta i och spela ett videoband

Allt du behöver göra på videobandspelaren kan du göra med Beo4-fjärrkontrollen, förutom att sätta i och ta ut band.

Du kan spela, pausa och stoppa ett band, backa och snabbspola, eller söka igenom bandet bakåt och framåt i två hastigheter. Du kan också välja att spela bandet i slowmotion.

Sätta i ett videoband

Videoband sätts i och tas ut manuellt via bandhållaren på framsidan och kontrollpanelen på baksidan av BeoVision Avant.

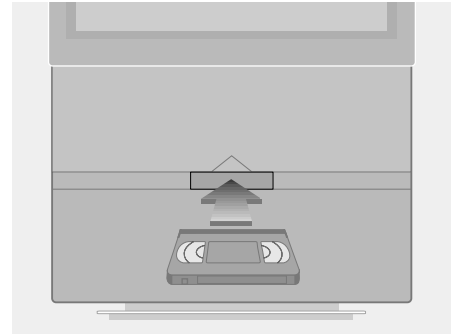

- > Tryck in bandet under bandhållarlocket i facket i mitten under skärmen.
- > Släpp bandet när du känner att bandet dras in i facket.
- > Tryck på knappen EJECT på kontrollpanelen bakom BeoVision Avants visningsfält för att ta ut ett band.

*Lämna aldrig ett band i facköppningen!
Öppningen gör att systemet hålls aktivt vilket drar ström. Den blinkande standby-indikatorn uppmanar dig att sätta i eller ta ut bandet.*

Spela eller stoppa ett band

Du kan spela ett band genom att slå på videobandspelaren. Bandspelaren spelar färdigt bandet, spolrar tillbaka det och stänger av sig själv, om du inte ger andra instruktioner.

När du har lagt i ett band...

V TAPE

Tryck på knappen V TAPE på Beo4 för att växla till videobandspelaren och börja spela ett band. I visningsfältet visas antingen den tid som gått eller den tid som återstår*

STOP

Tryck för att pausa bandet

GO

Tryck för att avsluta uppspelningen av bandet, eller...

STOP

...tryck för att stanna bandet helt

- Tryck för att stänga av videobandspelaren. Om videobandspelaren inte används under åtta minuter stänger den automatiskt av sig

Om du spelar ett NTSC-band, stannar bandet helt när du trycker på STOP en gång och i teckenfönstret visas inte den tid som gått eller återstår.

Söka igenom ett band

Med Beo4 kan du söka igenom ett band framåt och bakåt, spela det i slowmotion, backa det och snabbspola det framåt. Du kan också backa bandet via kontrollpanelen bakom Avants visningsfält.

När videobandspelaren är på...



Tryck på den gröna eller gula knappen på Beo4 för att söka igenom ett band bakåt eller framåt. Visningsfältet visar i vilken hastighet bandet söks igenom

< CUE



CUE >

Tryck igen för att ändra hastighet



<< SLOW



SLOW >>

Tryck på den röda eller blå knappen på Beo4 för att spela bandet bakåt eller framåt i slowmotion. Visningsfältet visar hastigheten

Tryck igen för att ändra hastighet



<< 1:30

Tryck på « eller » för att backa eller snabbspola framåt. I visningsfältet visas den tid som gått eller den tid som återstår*

STOP

Tryck för att stanna bandet, eller...

GO

...tryck för att avsluta uppspelningen av bandet

Om du spelar ett NTSC-band, kan bandet inte spelas i slowmotion och i teckenfönstret visas inte den tid som gått eller återstår.

*OBS! I kapitlet 'Ställa in alternativ för videobandspelaren' på sidan 32 i Referensboken finns mer information om hur man ställer in visningsalternativ för videobandspelaren.

Spela in ett program

Med videobandspelarens funktion VPT (Videoprogrammering via text-TV) kan du använda listorna i text-TV när du förinställer Avant att spela in kommande program. Du kan också förinställa en tidsinställd inspelning manuellt.

Om signalerna för PDC/VPS (Program Delivery Control/ Video Programming System) sänds ut av den aktuella kanalen, kan du försäkra dig om att programmet spelas in helt och hållet*, även om sändningstiden ändras av TV-stationen.

Du kan förinställa upp till åtta inspelningar. Du kan också kontrollera statusen för alla dina kommande inspelningar genom att visa en lista över dem på skärmen.

Du kan naturligtvis börja spela in ett pågående program omedelbart. Videobandspelaren spelar in till bandets slut, om du inte ger andra instruktioner.

Förinställa en inspelning med hjälp av text-TV-listor

Du kan förinställa en inspelning av ett kommande program från en text-TV-lista.

När TV:n är på...

- | | |
|---------------|---|
| TEXT | Tryck för att visa text-TV på skärmen |
| | Leta upp text-TV-listorna, på det sätt som beskrivs på sidan 8 |
| RECORD | Tryck för att markera det första programnamnet eller starttiden på listan |
| ▲ ▼
◀ ▶ | Tryck för att flytta markören till det program som du vill spela in |
| STOP | Tryck när som helst för att avsluta åtgärden och återgå till text-TV |
| GO | Tryck på GO för att markera programmet. Markören ändras och visar datum, kanalnummer och kanalnamn, följt av 'OK'? |
| ◀ ▶
▲ ▼ | Om informationen inte stämmer trycker du på ◀ eller ▶ för att gå igenom informationen och ▲ eller ▼ för att ändra inställningarna |
| GO | Tryck på GO för att lagra den tidsinställda inspelningen. RECORD visas |



Om PDC/VPS-signaler inte sänds ut av den aktuella kanalen, ställs inspelningarna in efter starttid och sluttid och ändras inte om programmet skulle få ändrad sändningstid. När du ställer in att ett program ska spelas in, visas programmets start- och sluttid längst upp på skärmen.

*OBS! Alternativet PDC/VPS på menyn V.Tape Basic setup måste stå på On om Avant ska kunna spela in ett försenat eller flyttat program. I kapitlet Ställa in alternativ för videobandspelaren på sidan 32 i Referensboken finns mer information om menyn V.Tape Basic Setup.

Om du vill spela in fler program kan du fortsätta att markera program på listorna med markören.

Spela in här och nu

Om du vill spela in det aktuella programmet eller ett program som snart ska börja, kan du börja spela in omedelbart. Du kan också titta på ett annat program eller växla Avant till standby-läge medan du spelar in.

RECORD RECORD

Tryck på RECORD två gånger. Videobandspelaren börjar spela in den aktuella TV- eller satellitkanalen

TV 0 – 9

Om du vill titta på ett annat program under inspelningen, väljer du bara det programmet med Beo4

Om du spelar in ett program på en satellitkanal kan du inte samtidigt titta på något annat satellitprogram!

V TAPE STOP

Tryck på V TAPE och sedan på STOP för att göra en paus i inspelningen

RECORD

Tryck på RECORD för att starta inspelningen igen efter en paus, eller...

TV SAT

...välj en källa, till exempel TV eller SAT, för att avsluta inspelningen helt och sätta på en källa

- Tryck på • för att växla systemet till standby-läge

Inspelningen fortsätter, under förutsättning att du inte gjort paus i den när du växlar Avant till standby-läge. En inspelning som är pausad stoppar då helt.

Listan över förinställda inspelningar

På listan *Timer index* över kommande inspelningar kan du kontrollera om inspelningar krockar med varandra. Du kan ändra kanal, datum eller tid för inspelningar, eller ta bort dem helt.



Kontrollera statusen för förinställda inspelningar

- > Tryck på **MENU** för att visa huvudmenyn på skärmen.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn *Timer record*.
- > Tryck på **◀** för att flytta markören till antingen *Source* eller *Pr* och tryck på **MENU** för att visa *Timer index*.

Redigera en förinställd inspelning...

När *Timer index* visas på skärmen...

- > Tryck på **▼** för att flytta markören nedåt till önskad inspelning och tryck på **GO**.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att flytta mellan inställningarna, och på **▲** eller **▼** för att ändra dem.
- > Du kan också ange sifferinställningar genom att trycka på siffertangenterna på Beo4.

Ta bort en inspelning...

- > Visa *Timer index* på skärmen och markera en förinställd inspelning.
- > Tryck på **MENU**. *Clear?* visas istället för ett inspelningsdatum.
- > Tryck på **GO** för att ta bort den förinställda inspelningen, eller på **EXIT** för att behålla den.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att markera andra inspelningar du vill ta bort, eller tryck på **EXIT** för att lämna alla menyer.

Home Theatre-tittande med Avant

Om BeoVision Avant är utrustad med en ljudmodul för surround-ljud, kan du utöka systemet till att bli ett fullt utrustat Home Theatre-system genom att ansluta fyra Bang & Olufsen-högtalare och en BeoLab 2 subwoofer*.

När du sätter på en av källorna i BeoVision Avant sätts högtalarna i surround-ljudsystemet på eller av, beroende på vad som passar ljudet i källan.


BeoVision Avant kan sätta på en högtalarkombination automatiskt. Det händer om det program som sänds eller den DVD-skiva som spelas innehåller information om hur många högtalare som ska användas. Du kan fortfarande själv välja vilken högtalarkombination som ska användas.

Du kan också justera bilden så att den fyller ut skärmen och fulländar Home Theatre-upplevelsen.

Välja högtalare för film ljud

När du tittar på en film eller ett program kan du välja vilken högtalarkombination som ska användas, om det finns flera att välja mellan i ditt system.

LIST	Tryck på LIST på Beo4 tills SPEAKER visas
1 – 5	Tryck på numret för den högtalarkombination du vill använda. De valda högtalarna kopplas in automatiskt
▲	Du justerar ljudbalansen för det program du tittar på genom att trycka på ▲ eller ▼ för att justera balansen mellan de externa främre och bakre högtalarna, och på ◀ eller ▶ för att justera balansen mellan de vänstra och högra högtalarna
▼	
◀ ▶	
EXIT	Tryck på EXIT för att ta bort SPEAKER från Beo4-fönstret och återgå till källan du använder

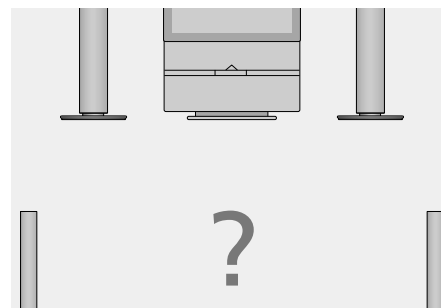

Högtalarkombinationer

SPEAKER 1

Stereo ljud endast i Avant-högtalare. För program med samtalsröst, t.ex. TV-nyheter.

SPEAKER 2

Stereo ljud i de två externa främre högtalarna. För musik-CD-skivor.

SPEAKER 3

Avant-högtalare och externa främre högtalare aktiva. För TV-program med stereo ljud.

SPEAKER 4

Förbättrat stereo ljud i de externa främre och bakre högtalarna. För musik-CD-skivor och band.

SPEAKER 5

Surround-ljud från alla högtalarna. För program med Dolby Surround-ljud.

Om du endast anslutit två externa främre högtalare till BeoVision Avant, kan du bara välja mellan SPEAKER 1 – 3.

*OBS! På sidorna 9-12 i Referensboken finns mer information om hur man kopplar högtalare till BeoVision Avant.

Få bilden att fylla skärmen


BeoVision Avant ger alltid bästa möjliga bild. Bilden anpassas automatiskt så att den fyller ut så stor del av skärmen som möjligt. Men du kan ändå välja vilket format du föredrar för Home Theatre-tittande.

Välja ett format...

- LIST** Tryck på LIST på Beo4 tills
- FORMAT** FORMAT visas
- GO** Tryck om du vill att BeoVision Avant ska optimera bilden, i annat fall...
- 1 – 3** ...tryck på siffran för det önskade bildformatet
- ▲ Om du valt Format 1 trycker du på ▲ eller ▼ för att välja variationer av formatet
- ▲ Tryck för att flytta bilden upp eller ned om du valt Format 2
- EXIT** Tryck för att lämna funktionen FORMAT

Bildformat att välja mellan

- FORMAT 1**
För standard-TV-bilder, som på bilden till höger. Det finns tre varianter: 15:9 (för den största bilden), 14:9 och 4:3 (för standardbildformat).
- FORMAT 2**
För letterbox-bilder.
- FORMAT 3**
För 16:9 wide-screen-bilder. FORMAT 3 väljs vanligtvis automatiskt. Om så inte är fallet kan du välja det manuellt.

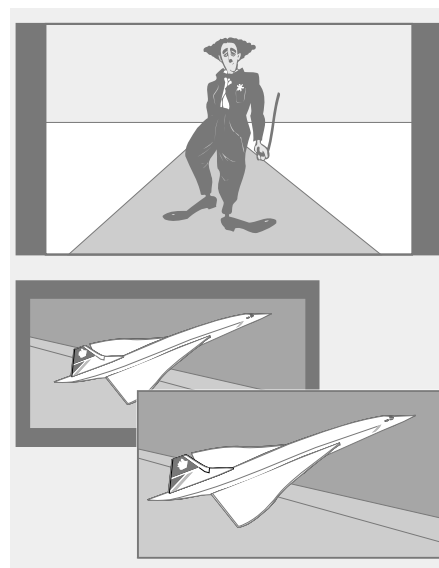

Bilden längst upp visar standardbildformatet i BeoVision Avant, ett 15:9-format. De två bilderna ovan visar vad som händer med en letterbox-bild när du väljer Format 2. Bilden har anpassats för att fylla ut mer av skärmen.

