

BeoVision Avant

BeoVision Avant-55

BeoVision Avant-75

BeoVision Avant-85

Gentile Cliente

Questa guida contiene informazioni aggiuntive sull'uso quotidiano del prodotto Bang & Olufsen e delle apparecchiature collegate e descrive inoltre le caratteristiche e le funzioni del prodotto in modo più dettagliato. Fra le informazioni incluse, troverà dettagli sulle SETUP, l'azionamento del prodotto con un telecomando Bang & Olufsen e come configurare una connessione cablata o wireless. Il rivenditore Bang & Olufsen è tenuto a consegnare, installare e configurare il prodotto.

Questa Guida sarà aggiornata regolarmente e includerà eventuali nuove funzioni e caratteristiche introdotte tramite gli aggiornamenti del software. Quando il televisore riceve nuove funzioni, sarà possibile leggere informazioni su di esse in INFORMAZIONI UTILI, nel menu SETUP.

Ulteriori informazioni sul prodotto sono infine disponibili nella sezione delle FAQ (domande frequenti) su www.bang-olufsen.com/faq.

Il rivenditore Bang & Olufsen è il primo punto di contatto per tutte le richieste di informazioni sull'assistenza.

Per reperire il proprio rivenditore di zona, visitare il nostro sito web...

www.bang-olufsen.com

Come utilizzare il telecomando, 6

Istruzioni per l'uso del telecomando. È inoltre possibile utilizzare l'app BeoRemote per comandare il televisore.

Utilizzo della Guida, 8

Istruzioni sull'uso delle funzioni dei menu illustrate, navigazione dei menu e spiegazioni del significato delle spie luminose per un utilizzo ottimale del televisore Bang & Olufsen.

Installazione del televisore, 11

Come posizionare e movimentare il televisore in modo corretto.

Manutenzione, 13

Procedure di pulizia e di manutenzione dei prodotti.

Collegamenti, 14

Informazioni su come collegare il televisore ed espandere la configurazione aggiungendo altri apparecchi, come ad esempio un set-top box, un PC o una fotocamera, per ampliare la gamma di fonti disponibili. Se necessario, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite.

Impostazione delle posizioni del televisore, 22

Posizioni preimpostate per uno stand da pavimento o una staffa da parete motorizzati per una visione e un ascolto ottimali da diverse posizioni. È inoltre possibile regolare l'inclinazione di uno stand da tavolo motorizzato per evitare riflessi.

Installazione di dispositivi aggiuntivi, 23

Come registrare apparecchi collegati tramite il menu ELENCO FONTI e scaricare le tabelle PUC per azionare apparecchi non Bang & Olufsen con il telecomando Bang & Olufsen. È possibile rimuovere le tabelle PUC che non si desidera più utilizzare e impostare, per esempio, dispositivi USB per le registrazioni.

Visione di programmi televisivi, 26

Visione di programmi televisivi, visualizzazione delle informazioni sul programma e istruzioni su come effettuare una registrazione su un HDD o SSD USB collegati. È possibile orientare il televisore per usufruire di diverse posizioni di visione e ascolto e modificare le opzioni per i sottotitoli e l'audio per personalizzare l'esperienza in base alle proprie preferenze.

Utilizzo di canali, gruppi ed elenchi, 30

Come creare, modificare e utilizzare gruppi ed elenchi, per esempio per personalizzare la gamma dei canali in base alle preferenze dei singoli utenti o dei familiari. In questo modo, ogni utente non dovrà scorrere tutti i canali disponibili per trovare un canale specifico. È possibile modificare e aggiungere canali e guardare canali pay per view, se disponibili.

Pausa e riproduzione di un programma, 33

Come mettere in pausa, ripetere e riavviare la riproduzione di un programma digitale in corso con un HDD o SSD USB collegati. In questo modo è possibile prendersi una pausa e riavviare la riproduzione dal punto in cui è stata sospesa, con un leggero ritardo rispetto al segnale dal vivo del programma. È possibile scorrere in avanti e indietro e rivedere le scene preferite.

Registrazione di un programma, 35

Come impostare un timer per registrare un programma che si desidera rivedere o guardare un programma in un momento diverso. Per modificare un timer o per una panoramica dei programmi selezionati per la registrazione, basta richiamare l'elenco dei timer. Se si sta guardando un programma che si desidera archiviare, è possibile copiarlo dal buffer di timeshift sul disco rigido o SSD (Solid State Drive) USB impostati per la registrazione.

Riproduzione di una registrazione, 38

Come riprodurre e sfogliare registrazioni - vecchie e nuove, effettuate tramite timer e non ancora riprodotte.

Modifica delle registrazioni, 40

Come proteggere, denominare, organizzare, tagliare, dividere ed eliminare registrazioni. Tutte queste funzioni consentono di modificare e personalizzare le registrazioni in base alle proprie preferenze. È inoltre possibile cambiare categoria o attivare il Blocco genitori.

Risintonizzazione dei canali, 41

I canali sono aggiornati automaticamente, ma è anche possibile aggiornarli manualmente, se necessario, o reinstallare tutti i canali se, per esempio, si è passati a un altro fornitore di servizi.

Configurazione dei diffusori – audio surround, 43

Come integrare il televisore in un impianto audio surround per una esperienza audio superiore. Se si desidera collegare i diffusori della configurazione in modalità wireless, basta abbinare i diffusori al televisore per usufruire non solo del suono ma anche dell'estetica di un ambiente wireless. È possibile creare diversi gruppi di diffusori per ottimizzare l'esperienza audio in base alla posizione di ascolto ed è inoltre possibile impostare modalità audio in funzione dei diversi tipi di programmi o fonti.

Continua...

Utilizzo quotidiano delle modalità audio e dei gruppi di diffusori, 47

Come selezionare le diverse modalità audio, come la modalità GIOCO, per ottimizzare il suono dell'impianto audio surround in base ai tipi di programmi e fonti. Selezione di un gruppo di diffusori per ottimizzare l'esperienza audio in base alla posizione di ascolto, per esempio per l'ascolto di NetRadio in cucina o la visione di un programma TV in soggiorno. Ogni gruppo diffusore può essere personalizzato per una posizione di ascolto specifica.

Regolazione delle impostazioni di audio e immagini, 48

Come effettuare impostazioni di audio e immagini, per regolare, per esempio, il livello dei bassi o la luminosità in base alle proprie preferenze o utilizzare modalità e formati di immagine in funzione dei diversi tipi di programmi e fonti.

Personalizzazione dell'esperienza televisiva, 51

Come salvare e ripristinare un profilo con fonti, audio e immagini particolare, da richiamare in un secondo momento. Per le fonti interne, è possibile salvare il dispositivo di riproduzione.

Configurazione della televisione 3D, 52

Istruzioni su come impostare l'attivazione della televisione 3D per guardare programmi 3D.

Visione di programmi 3D, 53

Come attivare la televisione 3D per un'esperienza televisiva immersiva e coinvolgente. Possibilità di selezionare la modalità in base al segnale dell'emittente televisiva.

Visione simultanea di due fonti, 55

Come visionare due fonti contemporaneamente, per guardare, per esempio, un'altra fonte durante la pubblicità e riprendere la visione del programma al termine dell'intervallo pubblicitario.

Televideo, 56

Come memorizzare le pagine preferite del televideo sotto forma di pagine MEMO per richiamarle rapidamente.

Comando di apparecchi aggiuntivi, 58

Come azionare apparecchi collegati, come set-top box, lettori DVD o simili, con il telecomando Bang & Olufsen e possibilità di utilizzare un solo telecomando per tutte le fonti nella propria configurazione.

NetRadio, 59

Come sfogliare, cercare e riprodurre le emittenti NetRadio per ascoltare musica da stazioni radio di tutto il mondo.

WebMedia, 61

Come navigare pagine web e aggiungere app utilizzando WebMedia. WebMedia consente di utilizzare le funzionalità Internet sul televisore per condividere facilmente contenuti sul web, per esempio, nel soggiorno con la propria famiglia.

Spotify, Deezer e YouTube, 63

Come accedere a Spotify, Deezer e YouTube tramite app per ascoltare musica e visionare contenuti video sul proprio televisore.

HomeMedia, 64

Come sfogliare foto e riprodurre file musicali e video sul televisore. Possibilità di riprodurre i contenuti di un dispositivo di storage in un ambiente confortevole con familiari e amici. È inoltre possibile effettuare lo streaming di contenuti da un computer o uno smartphone.

Timer di disattivazione, 67

Come impostare il televisore per lo spegnimento automatico, per esempio se si desidera ascoltare musica da un fonte in camera da letto o se si desidera che il televisore si spenga al termine di un programma.

Impostazione risparmio energia, 68

Come impostare il consumo di energia e lo standby automatico e ridurre il tempo di avvio del televisore.

Controllo accesso, 69

Come impostare un codice di accesso per prevenire la modifica delle impostazioni dei canali e la visione di canali o registrazioni. Per esempio, è possibile limitare l'accesso a canali dal contenuto adulto (violenza, crimine, ecc.) da parte dei bambini.

Sistema codice PIN, 70

Come utilizzare il sistema del codice PIN per prevenire l'accesso al televisore, per esempio se è stato rubato e quindi scollegato dalla rete elettrica per un determinato periodo di tempo.

Continua...

Aggiornamento software e di servizio, 71

Come aggiornare il software e trovare informazioni sui moduli e assicurare che il televisore e l'intero impianto Bang & Olufsen siano sempre dotati di nuove funzioni e caratteristiche.

Testo digitale e HbbTV, 72

Come attivare/disattivare il testo digitale per l'uso con MHEG. Questa funzione è utile per alcuni paesi o moduli CA in quanto attiva eventuali applicazioni disponibili per i canali. È inoltre possibile attivare HbbTV, un servizio online che offre funzionalità aggiuntive, come concorsi e social networking, inviate dalle emittenti.

Impostazioni di rete, 73

Come configurare una rete e richiamare le informazioni sulla rete. Una connessione di rete consente di accedere a diverse fonti, come NetRadio e WebMedia, e di usufruire degli aggiornamenti software, HbbTV e altre funzioni.

Distribuzione dell'audio tramite Network Link, 76

Come effettuare collegamenti e integrare il televisore in un altro prodotto per distribuire l'audio in altre stanze e ampliare le possibilità dell'impianto Bang & Olufsen.

Collegamento e azionamento di un impianto audio, 78

Come collegare un impianto audio al televisore e azionare un impianto audio/video integrato per riprodurre musica dal proprio impianto audio sul televisore o inviare l'audio dal televisore all'impianto audio.

Due televisori – con collegamento Network Link, 80

Come collegare un altro televisore e comandare un impianto video integrato per condividere l'audio tra i due televisori e, per esempio, ascoltare una fonte audio o video da un televisore posizionato in un'altra stanza.

Azionamento di due televisori con un solo telecomando, 82


Come utilizzare e comandare due televisori indipendentemente con lo stesso telecomando Bang & Olufsen.

HDMI Matrix, 83

Come immettere le impostazioni nel menu HDMI MATRIX se una HDMI Matrix è presente, per collegare diverse fonti esterne a una varietà di televisori e comandare queste fonti individualmente su ciascun televisore o simultaneamente in diverse stanze.

Come utilizzare il telecomando

Il televisore può essere comandato con il BeoRemote One.

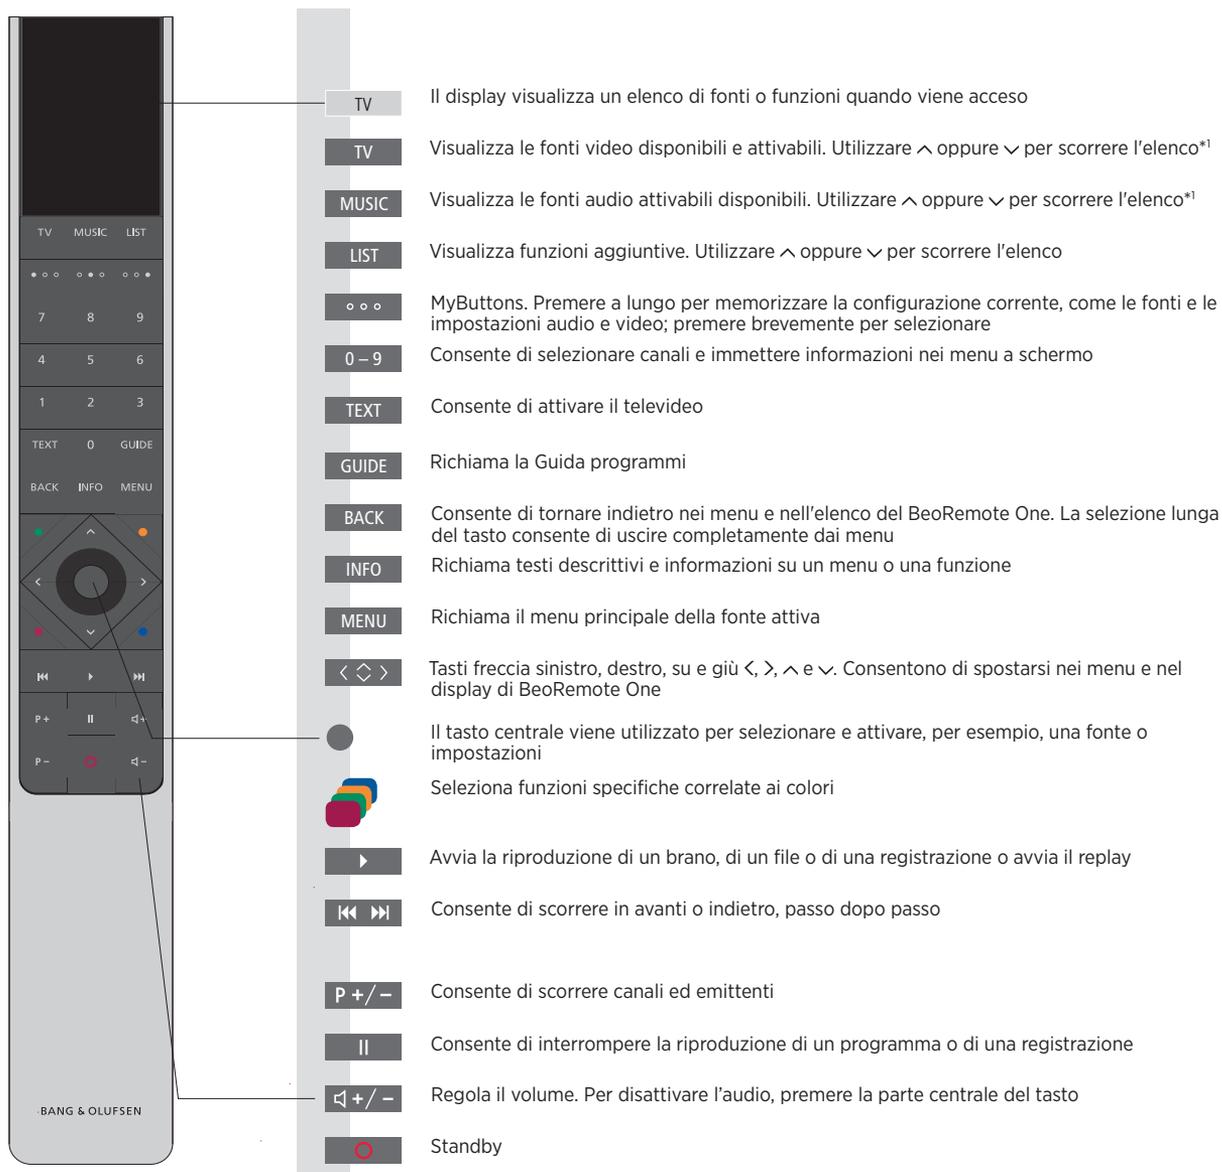

*Alcune fonti del display possono essere reimpostate durante il processo di configurazione. Per ulteriori informazioni, [vedere pagina 23](#).

Per informazioni generali sull'uso del telecomando, vedere la guida fornita con il telecomando.

In alcuni paesi, i moduli CA richiedono l'attivazione di Testo digitale/MHEG. Di conseguenza, alcune differenze possono essere applicabili al BeoRemote One. Se sullo schermo non viene visualizzato alcun menu, è necessario premere **MENU** prima di un tasto colorato. Per ulteriori informazioni, [vedere pagina 72](#).

App BeoRemote



Per poter utilizzare l'app BeoRemote, il dispositivo e il televisore devono essere nella stessa rete.

L'app BeoRemote consente di comandare il televisore con uno smartphone o tablet iOS ed è particolarmente utile per navigare le pagine web o applicazioni con [WebMedia](#).^{*1} Il televisore e il dispositivo devono essere nella stessa rete e ATTIVAZIONE SU WLAN/ ATTIVAZIONE SU LAN devono essere impostati su ATTIVATO; vedere il menu RISPARMIO ENERGIA del televisore. Ciò consente di accendere il televisore dalla modalità standby. Notare che l'assorbimento elettrico in standby aumenterà leggermente.


L'app BeoRemote si integra con il televisore. Non supporta tuttavia tutte le funzioni del BeoRemote One.

Notare che la prima configurazione deve essere effettuata con un BeoRemote One. L'app BeoRemote richiede che il televisore sia configurato in una rete.

^{*1}*L'app BeoRemote supporta smartphone dotati della più recente versione iOS o Android (versione 4.0 o superiore) e tablet dotati di iOS (versione iOS più recente).*

Utilizzo della Guida

Guida rapida e Guida online

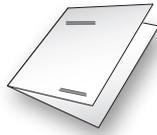

In dotazione al televisore, troverete una Guida rapida stampata che illustra le funzioni di base dell'apparecchio.



La presente Guida online offre informazioni più approfondite sul televisore e le sue numerose caratteristiche e funzioni.

Uso dei menu



Esempio dell'utilizzo di un menu.

Questa gerarchia di menu illustra il percorso nei menu per effettuare diverse impostazioni. Premere **MENU** sul telecomando e utilizzare il tasto freccia ∇ e il tasto **centrale** per selezionare e visualizzare il menu.

Se disponibile, è anche possibile premere il tasto **INFO** del telecomando per richiamare i testi descrittivi.

Uso del telecomando



Esempio di utilizzo del BeoRemote One.

Se pertinente, sarà mostrato anche come utilizzare il telecomando.

- Un tasto grigio scuro indica un tasto fisico da premere.
- Un testo di colore grigio chiaro indica un testo visualizzato sul BeoRemote One. Premere **LIST**, **TV** o **MUSIC** sul BeoRemote per richiamare la voce. Il testo viene visualizzato sul display del BeoRemote One. I testi in **LIST**, **TV** e **MUSIC** possono essere ridenominati ed è inoltre possibile nascondere i testi non utilizzati e visualizzare quelli utilizzati. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del BeoRemote One.

- Il tasto **centrale** è rappresentato dal simbolo ●, utilizzato nelle sequenze di azionamento quando si preme il tasto **centrale**.

Navigazione nei menu

Navigazione nei menu e selezione delle impostazioni con il telecomando. Premendo **MENU** è possibile richiamare il menu principale, incluso un menu a sovrapposizione per la fonte attiva.

Questa guida è descritta nella sezione dell'utilizzo del BeoRemote One.

Display e menu...

Selezione della fonte e delle impostazioni.

Consente di richiamare le fonti video sul display del BeoRemote One e di selezionare la fonte del televisore che si desidera attivare



Consente di richiamare il menu principale



Navigazione dei menu...

Con un menu visualizzato sullo schermo, è possibile spostarsi fra le opzioni del menu, visualizzare le impostazioni o immettere dati.

Consente di evidenziare un menu o di modificare un'impostazione



Consente di immettere dati



Consente di richiamare un sottomenu o salvare un'impostazione



Consente di selezionare un'opzione



Premere per tornare indietro nei menu o premere senza rilasciare per uscire dal menu



Scorrimento delle pagine di un menu...

Alcuni menu occupano più spazio di quello disponibile sullo schermo del televisore. Ciò è indicato da una voce di menu dimezzata in cima o in fondo allo schermo. Per scorrere un elenco dall'alto in basso, premere \wedge .

Per scorrere le pagine



Per scorrere le voci del menu



Esempio di un elenco di canali. La selezione deve essere effettuata utilizzando il tasto centrale.

Selezione di una fonte...

È possibile richiamare una fonte premendo il tasto **TV** o **MUSIC** e quindi selezionando una fonte sul display del telecomando; la fonte può essere selezionata anche tramite il menu del televisore.

Consente di richiamare il menu principale



Consente di selezionare ELENCO FONTI



Per selezionare una fonte



Visualizzazione dei testi descrittivi...

Se disponibili nei menu e nei sottomenu, è possibile richiamare testi descrittivi con una spiegazione delle funzioni e delle caratteristiche.*¹ Le funzioni e le caratteristiche generali sono anche illustrate nel menu INFORMAZIONI UTILI.*²

Consente di richiamare il menu principale



Per richiamare il menu SETUP



Consente di selezionare un'opzione



Per visualizzare/nascondere i testi descrittivi



¹*Per alcune lingue, i testi descrittivi sono disponibili solo in inglese.

²*L'accesso al menu INFORMAZIONI UTILI è dal menu SETUP. Qui è possibile visualizzare informazioni sulle funzioni di base. Quando il televisore riceve aggiornamenti software (connessione a Internet necessaria), le nuove funzioni saranno spiegate qui.

Spia luminosa

Indicatore di standby

L'indicatore di standby ubicato in alto a destra sul televisore informa sullo stato del televisore.

(Verde, sempre illuminata)

Il televisore è acceso, ma non vi è alcuna immagine sullo schermo.

(Rosso, lampeggiamento lento)

Il televisore è stato scollegato dalla rete elettrica. È stato quindi ricollegato alla rete elettrica ed è quindi necessario immettere il codice PIN. [Per ulteriori informazioni sul codice PIN, vedere pagina 70.](#)

(Rosso, lampeggiamento veloce)

Non scollegare il televisore dalla rete elettrica. Ciò potrebbe essere dovuto all'attivazione di nuovo software o a un numero eccessivo di inserimenti del codice PIN.

Installazione del televisore


Il televisore deve essere installato da personale qualificato secondo le istruzioni contenute nella guida dello stand o della staffa. Il televisore presenta diverse opzioni di posizionamento. È necessario attenersi alle linee guida per il posizionamento e il collegamento.

Lasciare spazio sufficiente intorno allo schermo per consentire una ventilazione adeguata. Se il televisore si surriscalda (spia di standby lampeggiante e visualizzazione di messaggio sullo schermo), impostarlo sullo standby e non scollegarlo dalla rete elettrica; attendere che si raffreddi. In questo periodo non è possibile utilizzare il televisore.

ATTENZIONE! Non sollevare o comunque movimentare il televisore fisicamente quando è montato sullo stand da pavimento. Lo schermo del televisore potrebbe danneggiarsi. Contattare il proprio rivenditore.


Se il televisore è montato su uno stand da tavolo, assicurarsi che sia collocato su un tavolo in grado di supportare il peso del televisore e dello stand.

Opzioni di posizionamento

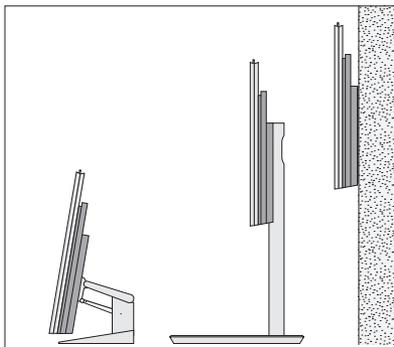


Il televisore offre diverse opzioni di posizionamento. Visitare www.bang-olufsen.com per gli stand e le staffe da parete disponibili o contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen. A seconda delle dimensioni del televisore, sono disponibili diversi stand. A causa del peso del televisore, la movimentazione o il sollevamento dell'apparecchio devono essere effettuati da personale qualificato, con le attrezzature del caso.

Movimentazione

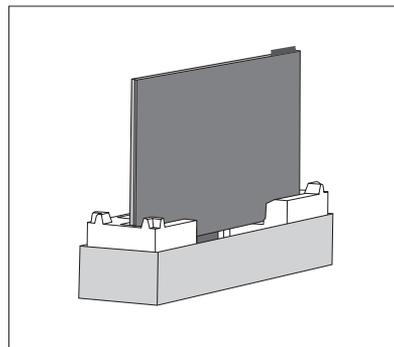


Il televisore deve essere supportato fino alla sua installazione. Per evitare lesioni, utilizzare solo stand e staffe approvate da Bang & Olufsen.

Staffa da parete e stand

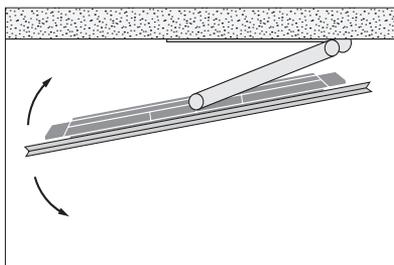

Impostare l'angolo di rotazione massimo del televisore sullo stand da pavimento o staffa da parete motorizzati. Ricordarsi di lasciare spazio sufficiente intorno al televisore perché possa ruotare liberamente. Se il televisore è montato su uno stand da tavolo motorizzato, può essere inclinato leggermente per evitare fastidiosi riflessi. Per ulteriori informazioni, [vedere pagina 22](#).

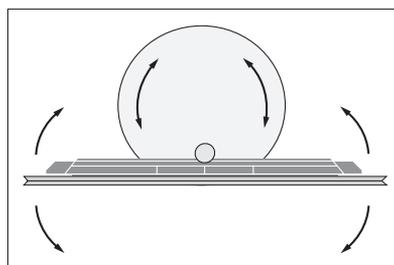


Se il televisore deve essere spostato quando si trova su uno stand da pavimento, è necessario rimuovere il televisore dallo stand. È importante inoltre che lo stand sia impostato in modalità TRASPORTO. Quando viene collocato in una nuova posizione, lo stand deve essere reimpostato. Richiamare SETUP e quindi STAND per reimpostarlo.

Panoramica

Individuare il pannello dei collegamenti e altri elementi importanti:


- 1 Fori per il montaggio su una staffa da parete.
- 2 Fori per il montaggio su uno stand.
- 3 Coperchi del pannello dei collegamenti principale. Far scorrere i coperchi lateralmente per rivelare il pannello dei collegamenti.
- 4 Pannello di facile accesso.
- 5 Indicatore di standby e indicatore illuminazione ambiente.

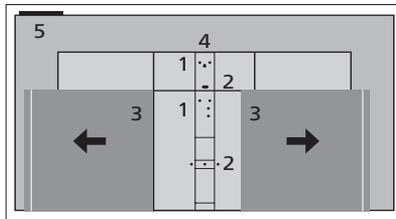

A seconda della configurazione, possono essere utilizzate diverse coperture per stand e staffe da parete. Per informazioni sul montaggio di tali coperture, vedere la guida dello stand o della staffa da parete.

Instradamento dei cavi

Raccogliere i cavi dalla parte superiore e inferiore del pannello, fissarli con fermacavo e instradarli verso l'alto o verso il basso dietro i portacavo a seconda del posizionamento della staffa a parete o dello stand. Vedere l'esempio illustrato.

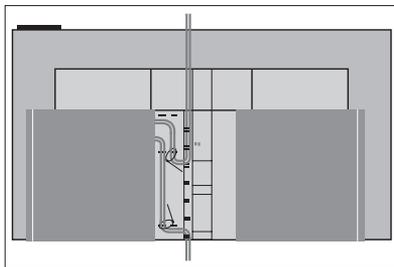

Se si possiede uno stand o una staffa da parete motorizzati, assicurarsi che i cavi siano sufficientemente lunghi da consentire la rotazione o l'inclinazione del televisore prima di avvolgerli in un unico fascio, con i fermacavo.

Manutenzione

Le attività di manutenzione ordinaria, quale la pulizia, sono responsabilità dell'utente.

Schermo

Usare un detergente delicato per vetri e pulire lo schermo senza lasciare strisce o tracce. A causa della loro abrasività, alcuni tipi di panni in microfibra possono danneggiare il rivestimento ottico.

Cabinet

Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Per rimuovere macchie o sporco, usare un panno soffice e umido e una soluzione di acqua e detergente delicato, per esempio detersivo per stoviglie.

Non pulire alcuna parte del televisore con alcol o altri solventi.

Collegamenti


Il pannello dei collegamenti del televisore consente di collegare i cavi per i segnali in ingresso e altri dispositivi supplementari, quali un lettore di DVD o un impianto musicale.

Gli apparecchi collegati a queste prese possono essere registrati nel menu ELENCO FONTI premendo il tasto **rosso**. Se l'apparecchio non è incluso nel menu ELENCO FONTI, è necessario premere il tasto **verde** per aggiungerlo a ELENCO FONTI. Per ulteriori informazioni, [vedere pagina 23](#).

Prima di collegare altri apparecchi al televisore, scollegare il televisore dalla rete elettrica, tranne quando si collega una fonte alla presa HDMI IN o USB.

A seconda del tipo di apparecchio che si collega al televisore, è possibile che siano necessari altri tipi di cavi o adattatori. Cavi e adattatori sono disponibili presso il rivenditore Bang & Olufsen.

Se è necessario reimpostare il televisore sui valori di fabbrica, richiamare il menu IMPOSTAZIONI REGIONE e selezionare un altro paese. Sarà richiesto di confermare la nuova impostazione. Tutte le impostazioni saranno eliminate e bisognerà eseguire nuovamente la configurazione iniziale, seguendo le istruzioni a schermo.

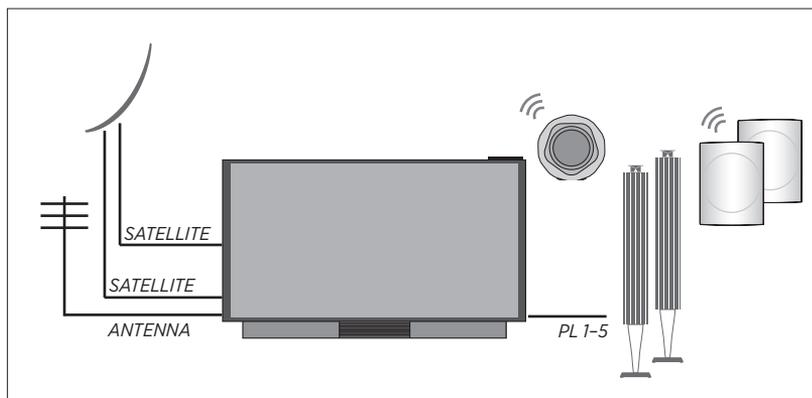

Sintonizzatore

Se si utilizzano le funzioni del registratore hard disk in connessione con una parabola satellitare, è necessario utilizzare un LNB con due uscite. Se si ricevono segnali da più satelliti, è necessario inoltre utilizzare un multi switch DISEqC. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

Diffusori

Utilizzare diffusori BeoLab Bang & Olufsen. I cavi sono disponibili presso il proprio rivenditore Bang & Olufsen. È inoltre possibile collegare fino a otto diffusori wireless. Per ulteriori informazioni, [vedere pagina 43](#).

Per ottenere una connessione wireless ottimale, si consiglia di posizionare tutti i diffusori wireless a una distanza di circa 9 m dal televisore.

Non posizionare alcun ostacolo di fronte al televisore o ai diffusori wireless, poiché ciò può interferire con la connessione wireless. I diffusori wireless devono essere collocati in una stanza ed essere visibili dal televisore. Per informazioni sulla possibilità di collegare in modalità wireless i propri diffusori, vedere la guida fornita con i diffusori.


Dispositivi dotati di uscita HDMI™

Dispositivi dotati di un'uscita HDMI, come un set-top box, possono essere collegati a una presa HDMI disponibile sul televisore. HDMI 1 è tuttavia raccomandata per fonti UHD (Ultra High Definition). Per ulteriori informazioni su come configurare i dispositivi collegati, [vedere pagina 23](#).

Una fonte configurata può essere selezionata sul BeoRemote One o dal menu ELENCO FONTI. Se il televisore rileva una fonte non configurata, viene chiesto di scegliere tra nessuna azione, visualizzazione della fonte o impostazione della fonte.

Gli apparecchi collegati possono essere azionati tramite il loro telecomando oppure è possibile scaricare una tabella PUC (Peripheral Unit Controller), se disponibile, da usare con il telecomando Bang & Olufsen; [vedere pagina 58](#).

Pannelli di collegamento

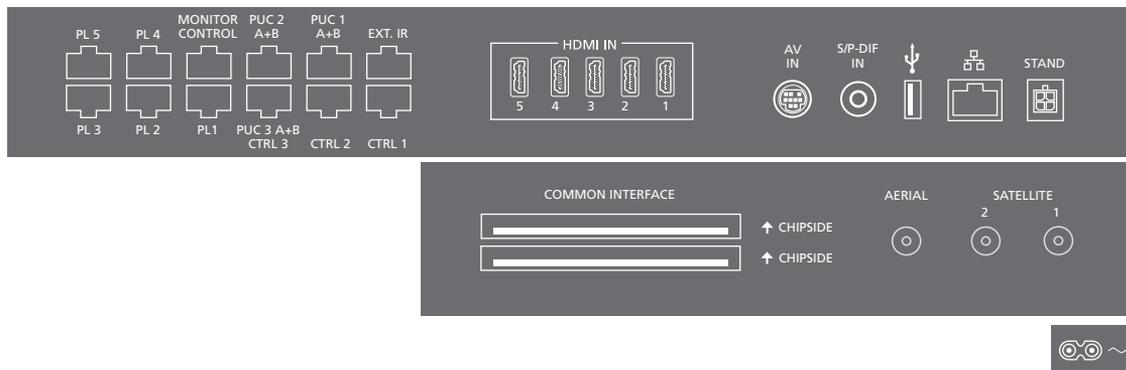

Gli apparecchi collegati permanentemente al pannello dei collegamenti principale devono essere registrati nel menu ELENCO FONTI premendo il tasto **verde** e quindi il tasto **rosso** per ciascuna fonte. Gli apparecchi collegati al pannello di accesso facile possono essere registrati nel menu ELENCO FONTI premendo il tasto **verde**, evidenziando la fonte e premendo il tasto **rosso**. Se una fonte è già configurata, è possibile semplicemente evidenziare ELENCO FONTI e premere il tasto **rosso** per modificare le impostazioni. Per ulteriori informazioni, [vedere pagina 23](#).

Si consiglia di collegare il televisore a Internet per poter ricevere gli aggiornamenti software e scaricare le tabelle PUC (Peripheral Unit Controller). Le tabelle PUC consentono di azionare prodotti non Bang & Olufsen collegati con il telecomando Bang & Olufsen.

Collegare la presa - sul pannello dei collegamenti principale del televisore alla presa a muro. Il televisore si trova in modalità standby ed è pronto per l'uso.

Il cavo dell'alimentazione e la relativa spina in dotazione sono stati progettati specificamente per il prodotto. Non sostituire la spina e, se il cavo dovesse subire danni, è necessario acquistarne uno nuovo da un rivenditore Bang & Olufsen.

- Alimentazione elettrica

Per il collegamento alla rete di alimentazione elettrica.

PL 1-5 (Power Link)

Per il collegamento di diffusori esterni in una configurazione audio surround. [Per ulteriori informazioni, vedere pagina 21](#).

MONITOR CONTROL

Per uso futuro.

PUC 1-3 A+B

Per segnali di controllo a infrarossi (IR) a dispositivi esterni collegati a una presa HDMI IN o AV IN. Consente di azionare prodotti di altra marca con il telecomando Bang & Olufsen.

CTRL (1-2)

Per uso futuro.

EXT. IR

Per uso futuro.

HDMI IN (1-5)

L'High Definition Multimedia Interface consente di collegare diverse fonti, come set-top box, lettori multimediali, lettori Blu-ray o un PC. HDMI 1 è raccomandata per fonti UHD (Ultra High Definition).

AV IN

Per il collegamento di apparecchi video o audio analogici. Diversi adattatori sono necessari. Gli adattatori sono disponibili presso il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

S/P-DIF IN

Preso ingresso audio digitale, per esempio per un PC.

USB (↔)

Per il collegamento di un dispositivo USB per sfogliare le proprie foto digitali, video o file musicali. Se si collega un HDD o SSD USB, è possibile utilizzarli come registratore hard disk esterno.

Ethernet

Per la connessione a Internet. Per aggiornamenti software, accesso a WebMedia, NetRadio e il download delle tabelle PUC.

Assicurarsi che il cavo di collegamento fra il prodotto e il router non sia posizionato all'esterno dell'edificio per prevenire un possibile contatto con l'alta tensione.

Si consiglia di impostare il televisore in modo che aggiorni il software di sistema automaticamente; [vedere pagina 71](#).

STAND

Per il collegamento di uno stand o staffa da parete motorizzati. [Per la calibrazione dello stand da pavimento o la staffa da parete, vedere pagina 22.](#)

ANTENNA

Preso di ingresso antenna per antenna esterna/TV via cavo o per un segnale analogico.

SATELLITE (1-2)

Prese d'ingresso dell'antenna per un segnale satellitare digitale.

COMMON INTERFACE (2 x PCMCIA)

Per l'inserimento di un modulo CA e di una scheda per l'accesso a canali digitali criptati. Per ulteriori informazioni sulle combinazioni di schede e moduli compatibili, contattare il rivenditore autorizzato Bang & Olufsen.

Pannello di accesso facile

HDMI IN (6)

Preso HDMI IN per dispositivi supplementari. È inoltre possibile collegare una fotocamera o una console per giochi.

MIC

Per il collegamento di un microfono di calibrazione, utilizzato per la calibrazione automatica dei diffusori collegati.

USB (→←)

Per il collegamento di un dispositivo USB per sfogliare foto digitali, video o file musicali tramite il browser multimediale (HomeMedia). Se si collega un HDD o SSD USB, è possibile utilizzarli per la registrazione dai sintonizzatori integrati.




Per un accesso facile alle prese HDMI IN, del microfono e USB.

Collegamento di fonti digitali

È possibile collegare fino a sei fonti HDMI esterne, come un set-top box, un computer o una console per videogiochi. Tutti i dispositivi collegati al televisore possono essere configurati; [vedere pagina 23](#). HDMI 6 è una presa per il collegamento temporaneo; [vedere pagina 16](#).

A seconda dell'apparecchio che si collega al televisore, è possibile che siano necessari altri tipi di cavi o adattatori. Se più di due dispositivi devono essere collegati a una presa PUC, sarà necessario acquistare un cavo PUC aggiuntivo. Cavi e adattatori sono disponibili presso il rivenditore Bang & Olufsen.

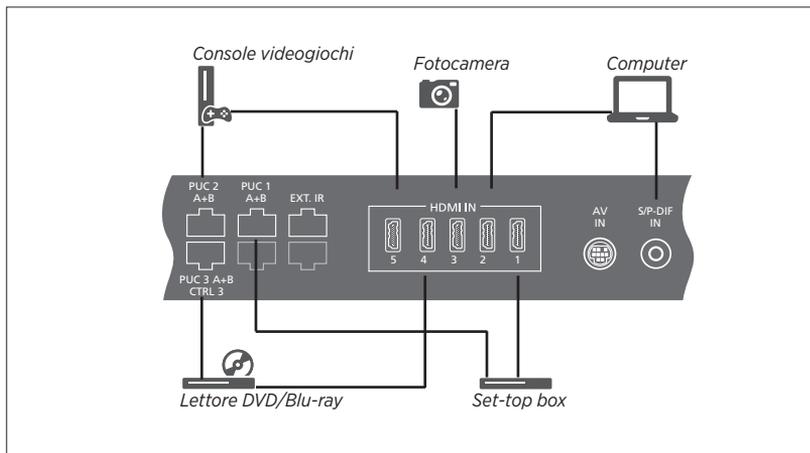

Esempio di fonti digitali collegate.

Collegamento di un set-top box

- > Collegare il cavo alla presa appropriata sul set-top box.
- > Collegare quindi il cavo a una presa HDMI IN sul televisore.
- > Per abilitare l'azionamento del set-top box tramite il telecomando Bang & Olufsen, collegare un trasmettitore IR a una delle prese PUC e collegarlo quindi al ricevitore IR sul set-top box. [Per ulteriori informazioni sui trasmettitori IR, vedere pagina 19.](#)
- > Seguire le istruzioni a schermo per configurare la fonte.

Collegamento di un lettore DVD/Blu-ray

- > Collegare il cavo alla presa appropriata sul lettore DVD/Blu-ray.
- > Collegare quindi il cavo a una presa HDMI IN sul televisore.
- > Per abilitare l'azionamento del lettore DVD/Blu-ray tramite il telecomando Bang & Olufsen, collegare un trasmettitore IR a una delle prese PUC e collegarlo quindi al ricevitore IR sul lettore DVD/Blu-ray. [Per ulteriori informazioni sui trasmettitori IR, vedere pagina 19.](#)
- > Seguire le istruzioni a schermo per configurare la fonte.

Collegamento di una console per videogiochi

- > Collegare il cavo alla presa appropriata sulla console.
- > Collegare quindi il cavo a una presa HDMI IN sul televisore.*1
- > Per abilitare l'azionamento della console per videogiochi tramite il telecomando Bang & Olufsen, collegare un trasmettitore IR a una delle prese PUC e collegarlo quindi al ricevitore IR sulla console. [Per ulteriori informazioni sui trasmettitori IR, vedere pagina 19.](#)
- > Seguire le istruzioni a schermo per configurare la fonte.*2

Collegamento di una fotocamera

- > Collegare il cavo alla presa appropriata sulla fotocamera.
- > Collegare quindi il cavo a una presa HDMI IN sul televisore.*1
- > Seguire le istruzioni a schermo per configurare la fonte.

¹È possibile utilizzare HDMI IN 6 anche per collegare fonti temporanee. [Per l'ubicazione delle prese temporanee, vedere pagina 16.](#)

²*Quando si seleziona CONSOLE VIDEOGOCHI come fonte, la modalità immagine GIOCO è attivata come impostazione predefinita. È possibile modificare temporaneamente questa impostazione nel menu IMMAGINE; [vedere pagina 49.](#)

Collegamento di un computer

Prima di collegare un computer, è necessario scollegare il televisore, il computer e tutte le apparecchiature collegate dalla rete elettrica.

Collegamento di un computer

- > Usando il tipo di cavo appropriato, collegare un'estremità alla presa di uscita DVI o HDMI dal computer e l'altra estremità alla presa HDMI IN del televisore.
- > Se si utilizza la presa di uscita DVI del computer, utilizzare un cavo idoneo per collegare l'uscita audio digitale sul computer alla presa S/P-DIF IN sul televisore per ascoltare l'audio dal computer sui diffusori collegati al televisore.
- > Ricollegare il televisore, il computer e tutti i dispositivi collegati alla rete elettrica. Il computer deve essere collegato a una presa dotata di messa a terra come specificato nelle istruzioni di configurazione del computer.

Collegamento di una fonte analogica

È possibile collegare una fonte analogica, come un videoregistratore o una console di gioco. Per configurare apparecchi collegati al televisore, [vedere pagina 23](#).

Prima di collegare dispositivi aggiuntivi, scollegare tutti gli impianti dalla rete elettrica.

Collegamento di una fonte analogica

- > Collegare il cavo alla presa appropriata sul dispositivo che si desidera collegare.
- > Collegare quindi il cavo alla presa AV IN sul televisore.
- > Ricollegare il televisore e i dispositivi collegati alla rete elettrica.
- > Per abilitare l'azionamento della fonte analogica tramite il telecomando, collegare il trasmettitore IR a una delle prese PUC e collegarlo quindi al ricevitore IR sulla fonte analogica. [Per ulteriori informazioni sui trasmettitori IR, vedere pagina 19](#).
- > Seguire le istruzioni a schermo per configurare la fonte.

È possibile che sia necessario utilizzare altri adattatori e cavi. Cavi e adattatori sono disponibili presso il rivenditore Bang & Olufsen.

Trasmettitori IR

Per azionare prodotti di altra marca con un telecomando BeoRemote One o l'app BeoRemote, collegare un trasmettitore IR Bang & Olufsen al prodotto e quindi collegarlo a una delle prese contrassegnate PUC sul pannello dei collegamenti. Collegare il trasmettitore vicino al ricevitore IR sul dispositivo collegato per assicurare l'azionamento tramite telecomando. Prima di collegarlo permanentemente, verificare che si possa visualizzare i menu del dispositivo sullo schermo del televisore utilizzando il BeoRemote One o l'app BeoRemote.

Quando si configura il trasmettitore su una presa PUC selezionata nel menu ELENCO FONTI, le impostazioni per il trasmettitore IR vengono eseguite automaticamente. Se impostazioni alternative sono necessarie, è possibile effettuare una configurazione manuale della presa.


Contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen per acquistare un cavo PUC aggiuntivo.

Per informazioni su come scaricare le tabelle PUC (Peripheral Unit Controller) per i set-top box, [vedere pagina 23](#).

Smart Card per canali digitali

Se si desidera guardare canali codificati, è necessario contattare il provider del servizio. Il provider provvederà alla registrazione come utente autorizzato, solitamente dietro pagamento di un canone. Verranno quindi forniti una Smart Card e un modulo CA. Si noti che questi saranno validi per un solo provider e funzioneranno quindi solo con determinati canali.

Il modulo CA svolge la funzione di "lettore" della Smart Card, decodificando i segnali codificati trasmessi dal fornitore dei programmi. Solo canali digitali non codificati, detti anche programmi "free-to-air", sono disponibili senza Smart Card o moduli CA.

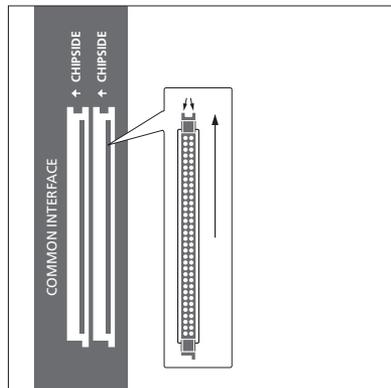

Per informazioni sui moduli CA compatibili, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Bang & Olufsen.

La Smart Card deve rimanere all'interno del modulo CA, a meno che il provider non ne richieda la rimozione. Ciò è importante nel caso in cui il provider del servizio desideri inviare nuove informazioni per la Smart Card.

Inserire con cura la Smart Card nel modulo CA. Il modulo CA presenta un'estremità sporgente su un lato e due estremità sporgenti sull'altro. Se il televisore non riceve alcun segnale, controllare che la Smart Card e il modulo CA siano inseriti correttamente.

Le Smart Card e i moduli CA possono inoltre consentire l'accesso a menu speciali che non sono descritti in questa Guida. In questo caso, attenersi alle istruzioni del provider.

Continua...

Attivazione di un modulo CA

Nel menu UNITÀ CA, è possibile attivare o disattivare il modulo CA per la TV terrestre, via cavo o satellitare. In alcuni paesi, potrebbe essere utile disattivare il modulo CA satellitare per migliorare le prestazioni del modulo CA terrestre.



È inoltre possibile accedere ai moduli CA dal menu principale quando il sintonizzatore TV è la fonte corrente.


Collegamento di diffusori al televisore

È possibile effettuare un collegamento cablato di un massimo di dieci diffusori e subwoofer al televisore utilizzando cavi Power Link.

È inoltre possibile collegare fino a otto diffusori in modalità wireless, incluso subwoofer. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei diffusori wireless, [vedere pagina 43](#).

Prima di collegare dispositivi aggiuntivi, scollegare tutti gli impianti dalla rete elettrica.

A seconda del tipo di diffusori che si collegano al televisore, è possibile che siano necessari altri tipi di cavi o adattatori. Cavi e adattatori sono disponibili presso il rivenditore Bang & Olufsen.

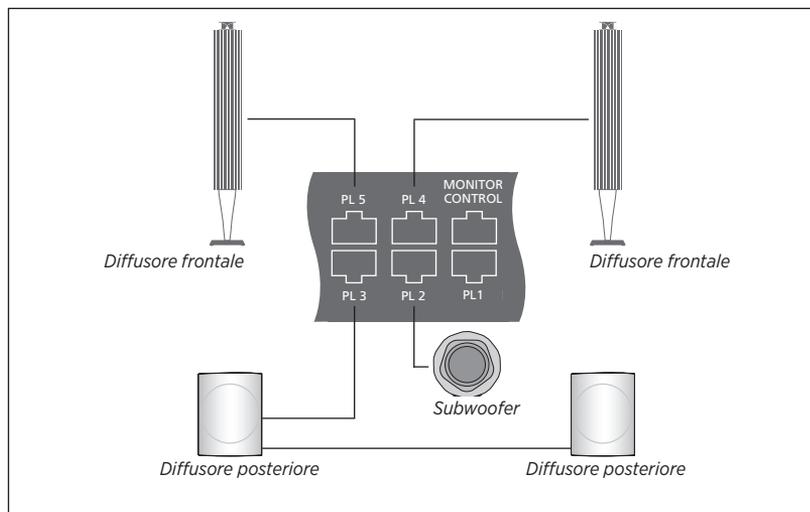

Esempio di una configurazione di diffusori.

Collegamento dei diffusori

- > Collegare un cavo Power Link alla presa appropriata sui diffusori che si desidera collegare al televisore.*1
- > Collegare quindi i cavi alle prese contrassegnate PL 1-5 sul televisore.
- > Collegare un cavo Power Link alle prese pertinenti su un subwoofer.
- > Collegare il cavo a una presa disponibile contrassegnata PL 1-5 sul televisore.
- > Ricollegare alla rete elettrica il televisore e i diffusori collegati.

Se si desidera collegare due diffusori a una presa PL sul televisore e non è possibile usare un unico cavo per collegare le due unità, sarà necessario utilizzare uno splitter; contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen per ulteriori informazioni.

**1 Ricordarsi di impostare l'interruttore del diffusore sulla posizione destra e sinistra a seconda del posizionamento del diffusore - a sinistra o a destra della posizione di ascolto.*

Impostazione delle posizioni del televisore

Se il televisore è dotato dello stand da pavimento o della staffa da parete motorizzati opzionali, è possibile orientarlo con il telecomando.

È inoltre possibile programmare il televisore perché si imposti automaticamente sulla posizione di visione preferita quando viene acceso. Il televisore può ruotare assumendo una posizione diversa quando, per esempio, si ascolta una radio collegata o quando lo si imposta sullo standby. È inoltre possibile impostare lo stand per altre posizioni di ascolto o visione.

Se il televisore è dotato di uno stand da tavolo motorizzato opzionale, è possibile impostarlo perché si inclini leggermente, prevenendo fastidiosi riflessi; vedere il sottomenu REGOLAZIONE STAND nel menu STAND.

Pre-impostazione delle posizioni dello stand

Se il televisore è dotato di uno stand da pavimento o una staffa da parete motorizzati, scegliere una posizione per la modalità video, una per la modalità audio e una per lo standby. È inoltre possibile presetare posizioni preferite dello stand, per esempio quando si è seduti in poltrona o a tavola.



Richiamare il menu POSIZIONI STAND per memorizzare, denominare o eliminare una posizione dello stand.

*Se si desidera memorizzare la posizione dello stand corrente in un campo vuoto, premere il tasto **centrale** dopo aver selezionato il campo con la posizione. Poi sarà possibile denominare la posizione dello stand.*


*Non è possibile ridenominare o eliminare le posizioni **STANDBY**, **VIDEO** e **AUDIO** dello stand. Non è infine possibile denominare un campo senza una posizione impostata. I campi vuoti sono indicati con <...>. In alcune lingue, è necessario selezionare un nome predefinito.*

Calibrazione della rotazione motorizzata

Durante la configurazione iniziale, se uno stand da pavimento o una staffa da parete motorizzati sono presenti, verrà richiesto di effettuare la calibrazione delle posizioni esterne del movimento motorizzato. Per lo stand da pavimento, basta inserire la distanza dello stand dalla parete e quindi seguire le istruzioni sullo schermo. Il movimento motorizzato del televisore non sarà disponibile finché non verrà completato il processo di calibrazione. Se in seguito il televisore viene posizionato in modo diverso, per esempio in un angolo, sarà necessario ricalibrare il movimento motorizzato. [Per informazioni sullo spostamento del televisore, vedere pagina 11.](#)



A seconda della configurazione, è possibile visualizzare un menu per le posizioni dello stand o della staffa da parete.

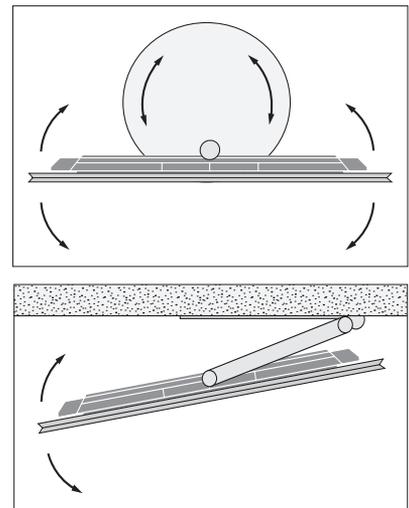

Il processo di calibrazione consente di impostare l'angolo di rotazione massimo del televisore, a sinistra e a destra.

Configurazione di apparecchi aggiuntivi

Se si collega un apparecchio video aggiuntivo al televisore, è possibile configurare l'apparecchio nel menu ELENCO FONTI premendo il tasto **rosso** quando si trova la fonte.*1


Quando il televisore viene acceso e altri apparecchi vengono collegati alla presa HDMI IN, il televisore rileverà una fonte non configurata. Un messaggio viene visualizzato sullo schermo e sarà possibile seguire le istruzioni per configurare la fonte.

Le fonti hanno impostazioni predefinite, per esempio per l'audio e l'immagine, idonee per la maggior parte delle situazioni, ma è possibile modificare queste impostazioni, se lo si desidera. Selezionare la fonte, premere il tasto **rosso** e selezionare il menu IMPOSTAZIONI AVANZATE.*1 Qui è inoltre possibile impostare un gruppo di diffusori da attivare quando si seleziona la fonte.

1Se la fonte non è presente in ELENCO FONTI, non è utilizzata ed è necessario premere prima il tasto **verde per richiamare un elenco completo delle fonti.*

Dispositivi collegati

La registrazione dei dispositivi collegati al televisore consente di azionarli mediante il BeoRemote One.

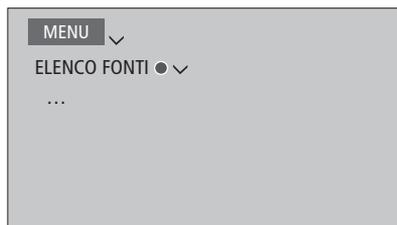

Evidenziare la fonte e premere il tasto **rosso** per impostarla.*1 Qui è inoltre possibile denominare la fonte.*2 È infine possibile impostare una fonte da attivare direttamente dallo standby con il tasto **TV** o **MUSIC** sul BeoRemote One. È ora possibile utilizzare la fonte.

**2 Per informazioni sulla denominazione delle fonti sul display del BeoRemote One, vedere la guida del BeoRemote One.*

Scaricamento o rimozione delle tabelle PUC

Con una connessione a Internet, è possibile scaricare le tabelle PUC (Peripheral Unit Controller) che consentono di comandare apparecchiature collegate, per esempio un set-top box, con il telecomando BeoRemote One.


Le tabelle PUC sono anche disponibili per numerosi prodotti di altra marca, come proiettori, lettori DVD, set-top box e console di gioco. L'elenco delle tabelle PUC viene aggiornato e ampliato regolarmente sul web.

Come scaricare una tabella PUC

Durante la procedura di configurazione, viene chiesto se si desidera comandare i dispositivi collegati con il BeoRemote One. Seguire le istruzioni a schermo per scaricare una tabella PUC (Peripheral Unit Controller), se disponibile. Il televisore deve essere collegato a Internet.

Se il dispositivo collegato non è presente nell'elenco dei download, questo significa che attualmente non è ancora disponibile una soluzione di controllo per il dispositivo in questione e bisogna selezionare FONTE NON SUPPORTATA. Non sarà possibile comandare il dispositivo con il BeoRemote One. È possibile contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen per richiedere una tabella PUC per una fonte non supportata.

Continua...

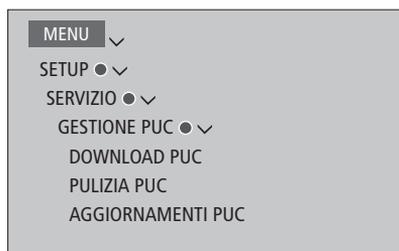

È possibile effettuare una ricerca con caratteri latini e numeri. Per i nomi di dispositivi con caratteri non latini, è possibile ricercare una parte del nome che include caratteri latini. È inoltre possibile utilizzare le funzioni di esplorazione (Sfoglia) per individuare la corretta tabella PUC.

È possibile scaricare le tabelle PUC in qualsiasi momento.

Per ulteriori informazioni sulle tabelle PUC, contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

Aggiornamento del software per le tabelle PUC

Nel menu AGGIORNAMENTI PUC, è possibile selezionare una tabella PUC e premere il tasto **centrale** per aggiornare il software della tabella, se nuovo software è disponibile. Premere il tasto **verde** per controllare la presenza di eventuali aggiornamenti, il tasto **rosso** per visualizzare i dettagli di una tabella e il tasto **giallo** per visualizzare la cronologia di una tabella.

Deconfigurazione di una fonte

Se una fonte è stata collegata a una presa specifica del televisore e configurata, se si scollega tale fonte permanentemente, è necessario reimpostare la fonte. Evidenziare la fonte nel menu ELENCO FONTI, premere il tasto **rosso** e selezionare REIMPOSTA SU VALORI PREDEFINITI. Se si seleziona SÌ, la fonte non sarà più configurata per questa presa. Quando si collega una nuova fonte alla presa, verrà chiesto di configurare la fonte.

È inoltre possibile selezionare REIMPOSTA SU VALORI PREDEFINITI nel menu IMPOSTAZIONI AVANZATE per effettuare una reimpostazione sui valori predefiniti solo in questo menu.

Rimozione di una tabella PUC

Per rimuovere tabelle scaricate e non utilizzate, richiamare il menu PULIZIA PUC. Notare che, prima di poter rimuovere la tabella, è necessario annullare la configurazione del prodotto collegato appartenente alla tabella PUC.

Dispositivi mass storage USB

È possibile collegare due dispositivi di mass storage USB al televisore e visualizzare il contenuto di formati supportati. È inoltre possibile utilizzare un HDD (Hard Disk Drive) o un SSD (Solid State Drive) USB come registratore hard disk, per mettere in pausa, riprodurre e registrare programmi, effettuare registrazioni con timer, visionare le registrazioni e modificarle. Per ulteriori informazioni sulle funzioni di registratore hard disk, [vedere le pagine 26 e 33-40](#). A seconda del dispositivo USB, è necessario, al momento della connessione, scegliere di sfogliare i contenuti, utilizzare il dispositivo per la registrazione o non fare nulla. Solo un HDD o un SSD USB che supportano USB 2.0, o superiore, possono essere utilizzati per la registrazione. La capacità di storage minima di un HDD USB è di 32 GB, ma si consiglia di utilizzare un HDD o un SSD USB di almeno 500 GB.

L'HDD o SSD USB devono essere impostati nel televisore per l'utilizzo come registratore hard disk e si raccomanda che siano lasciati collegati per prevenire un possibile danneggiamento dei dati. Questo significa che le registrazioni effettuate su un HDD o SSD USB possono essere visionate solo su quel televisore e non possono essere trasferite su altri apparecchi. Solo un singolo HDD o SSD USB alla volta può essere utilizzato per le registrazioni.

Il collegamento al televisore di un HDD o SSD USB tramite un hub USB può causare il malfunzionamento delle funzioni di registrazione del registratore hard disk.

Se il televisore deve essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica, il collegamento di un disco rigido USB o SSD sarà ancora memorizzato nel sistema.

La registrazione su un HDD o SSD USB potrebbe non essere supportata da tutti i provider di programmi.

Utilizzo di un HDD or SSD USB come registratore hard disk

Per utilizzare un HDD o SSD USB come registratore hard disk, è necessario configurarlo nel televisore. Notare che durante la configurazione il disco sarà formattato e tutti i dati esistenti saranno eliminati.

Utilizzo di un hard disk per la registrazione...

Dopo il rilevamento di un HDD o SSD USB, selezionare USA PER REGISTRAZIONI*¹



Selezionare Sì per accettare la formattazione del disco.




Al termine della formattazione, tutte le opzioni del registratore hard disk saranno disponibili nei menu.

¹*Nel menu DISCHI USB, è possibile evidenziare HDD o SSD USB e premere il tasto verde per usarlo per le registrazioni.*

È possibile collegare un secondo HDD o SSD USB al televisore, ma fintanto che l'hard disk già collegato è impostato per la registrazione, il secondo hard disk non potrà essere utilizzato come registratore hard disk.

Se si collegano un HDD o SSD USB al televisore come unico hard disk collegato, ma un altro HDD o SSD USB è stato precedentemente impostato per la registrazione, è possibile impostare il nuovo HDD o SSD USB. Tuttavia, il televisore "dimenticherà" le impostazioni dell'hard disk precedente e il contenuto del vecchio HDD o SSD USB non sarà più accessibile, in quanto la successiva impostazione per la registrazione formatterà l'hard disk. Prima di procedere, sarà chiesto di accettare questa operazione. Se l'impostazione del nuovo HDD o SSD USB viene annullata o non riesce, l'impostazione del precedente HDD o SSD USB verrà ripristinata.

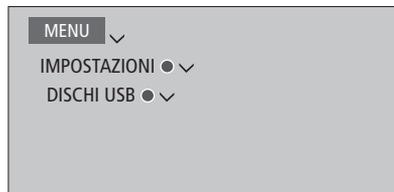

Come sfogliare il contenuto di un dispositivo USB

Al rilevamento automatico di un dispositivo USB, selezionare ESPLORE CONTENUTI*²



Consente di sfogliare e selezionare i contenuti



²*Nel menu DISCHI USB, è inoltre possibile selezionare HDD o SSD USB e sfogliarne il contenuto.*

Rimozione sicura di un dispositivo USB

Nel menu DISCHI USB, evidenziare un dispositivo USB e premere il tasto rosso per rimuovere il dispositivo in modo sicuro e prevenire la perdita o il danneggiamento di dati. Un messaggio sullo schermo del televisore informa quando è possibile rimuovere il dispositivo in modo sicuro.

Quando si sceglie di rimuovere un HDD o SSD USB impostato per la registrazione, viene chiesto di confermare la disattivazione di tutte le funzioni correlate al registratore hard disk e tutti i contenuti diventano inaccessibili.

Durante la registrazione, la ripetizione o la riproduzione di una registrazione, l'HDD o SSD USB sono considerati in uso e quindi non potranno essere rimossi in modo sicuro.

Visione di programmi televisivi

Visione di canali analogici e terrestri, via cavo e satellitari digitali, in base alle opzioni di sintonizzazione. Creazione di gruppi di canali e orientamento del televisore. Effettuazione di una registrazione con un HDD o SSD USB collegati e impostati per la registrazione; [vedere anche pagina 25](#).

Per accedere alla modalità RADIO, le emittenti radio devono essere prima sintonizzate. [Vedere pagina 41](#).

Per informazioni sulla Guida programmi, [vedere pagina 29](#).

Per richiamare rapidamente una fonte preferita, è possibile salvare la fonte come uno dei tasti MyButtons sul BeoRemote One. Per ulteriori informazioni, [vedere pagina 51](#).

La registrazione su un HDD o SSD USB potrebbe non essere supportata da tutti i provider di programmi.

Selezione di una fonte...

Consente di richiamare e selezionare la fonte del televisore sul display del BeoRemote One



TV



oppure
MENU

Consente di richiamare il menu principale



Consente di selezionare ELENCO FONTI



Consente di selezionare la fonte del televisore*1

Selezione di un canale...

Premere per selezionare un canale



oppure
0-9

Consente di selezionare il canale precedente*2




Richiamo e utilizzo del menu a sovrapposizione...

Consente di richiamare il menu principale



Consente di attivare una funzione*3

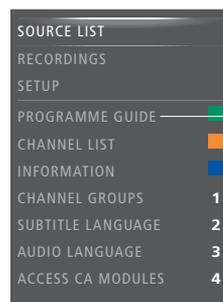

Funzione TV

Tasto telecomando

Esempio di menu a sovrapposizione.

Registrazione immediata...

La registrazione richiede che un HDD o SSD USB siano stati collegati e configurati per la registrazione. Mentre si effettua una registrazione, è possibile guardare un'altra registrazione, fonte o canale TV.*4

Premere per richiamare RECORD sul display del BeoRemote One



RECORD

Premere per avviare una registrazione



Premere per avviare una registrazione

oppure

MENU



Premere per arrestare la registrazione*5

LIST



RECORD



*1*È possibile impostare il sintonizzatore per attivarlo direttamente con il tasto TV del BeoRemote One dallo standby. Evidenziare SINTONIZZATORE TV in ELENCO FONTI, premere il tasto rosso, evidenziare DA STANDBY e premere < oppure > per richiamare TV; premere quindi il tasto centrale.

*2*Questo è possibile solo se Testo digitale/HbbTV è disabilitato.

*3*Se Testo digitale/HbbTV è disabilitato, è inoltre possibile attivare le funzioni colorate senza premere prima MENU.

*4*È possibile registrare solo da canali digitali. Il televisore è dotato di due sintonizzatori in modo da poter registrare un programma mentre se ne guarda un altro. Tuttavia, se il canale registrato è codificato, non è possibile passare a un altro canale. È possibile inoltre registrare due programmi contemporaneamente. Non è possibile avviare una nuova registrazione se l'HDD o SSD USB impostati per la registrazione sono pieni di registrazioni protette. [Vedere pagina 36](#) per informazioni sulla gestione dello spazio delle registrazioni.

*5*Se due registrazioni sono in corso, è necessario scegliere la registrazione che si desidera arrestare.

Rotazione del televisore montato su uno stand da pavimento...

Premere per richiamare **STAND** sul display del BeoRemote One



Per ruotare il televisore tramite la colonna dello stand



Per ruotare il televisore tramite la base dello stand



oppure

Per selezionare una posizione di rotazione del televisore



Rotazione del televisore montato su una staffa da parete...

Premere per richiamare **STAND** sul display del BeoRemote One



Per ruotare il televisore



oppure

Per selezionare una posizione di rotazione del televisore



Inclinazione del televisore montato su uno stand da pavimento...

Premere per richiamare **STAND** sul display del BeoRemote One



Per inclinare il televisore



Utilizzo del televideo...

Se supportato dal fornitore di programma, è possibile richiamare il televideo per il canale selezionato.

Premere diverse volte per cambiare modalità schermo



Per scorrere le pagine



Per spostarsi su PAGINA e scorrere le pagine



Per immettere il numero di una pagina



Premere brevemente per andare alla pagina precedente o premere e tenere premuto per lasciare il televideo



Per utilizzare la funzione dello stand da pavimento o staffa da parete motorizzati, lo stand da pavimento e la staffa da parete devono essere prima calibrati. Per preimpostare le posizioni di rotazione del televisore, [vedere pagina 22](#).


Informazioni sui programmi

È possibile richiamare le informazioni sul programma corrente o richiamare la Guida dei programmi. È inoltre possibile cambiare la lingua dell'audio e dei sottotitoli o richiamare informazioni interattive tramite HbbTV.


Un display con le informazioni viene visualizzato brevemente sullo schermo ogni qualvolta si cambia canale o emittente. È inoltre possibile richiamare un display manualmente premendo **INFO** per visualizzare le informazioni sul programma.

HbbTV potrebbe non essere disponibile su tutti i mercati.

Notare che non è possibile visualizzare l'anteprima di una fonte con segnale UHD.

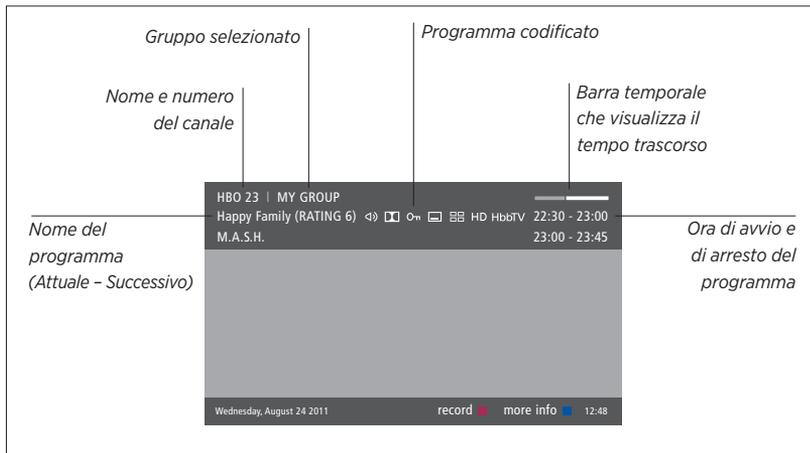

Per visualizzare ulteriori informazioni sul programma, premere **INFO** mentre il display del televisore è visualizzato. Utilizzare **<**, **>**, **^** e **v** per scorrere avanti e indietro nel tempo e i canali e il tasto **centrale** per selezionare il canale corrente. Premere **BACK** per devisualizzare le informazioni sul programma.

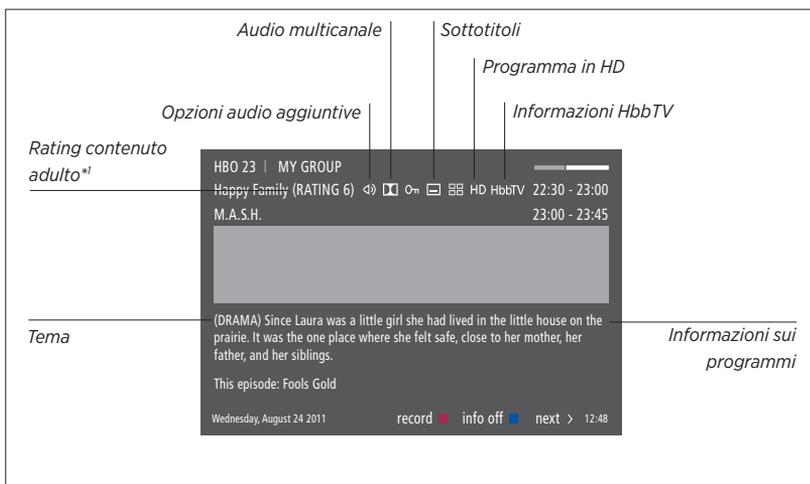

In modalità visualizzazione estesa, se le informazioni superano la lunghezza della pagina, è possibile scorrere la pagina verso il basso premendo **v**.

Opzioni aggiuntive per i sottotitoli e l'audio vengono visualizzate in alto sotto forma di icone. Nota: non tutti i canali offrono questo servizio.

¹*Il rating del contenuto adulto è visibile solo se fornito dall'emittente.

Guida dei programmi

È possibile richiamare una Guida dei programmi contenente informazioni sul programma corrente e su quelli successivi per tutti i canali e le emittenti disponibili. Con la Guida è inoltre possibile passare a un altro canale o emittente. Non è possibile richiamare una Guida dei programmi per i canali e le emittenti analogici.

Premere **GUIDE** per richiamare la Guida dei programmi.

Notare che l'audio può essere disattivato quando la Guida dei programmi viene aggiornata.

La lingua della Guida dei programmi sarà la lingua per i menu selezionata, se disponibile. In caso contrario, sarà la lingua disponibile tramite il segnale TV.

Dalla Guida dei programmi...

Premere per richiamare le informazioni sul programma specifico



Premere due volte per selezionare un programma evidenziato



Premere senza rilasciare per rimuovere le informazioni dallo schermo

BACK

Premere per tornare alla Guida programmi - Panoramica



Dalle informazioni su un programma specifico...

Premere per selezionare un canale



Premere per tornare al livello precedente

BACK

Premere senza rilasciare per rimuovere le informazioni dallo schermo

BACK

*Se si preme il tasto **giallo** con un canale evidenziato nella Guida dei programmi, si potrà selezionare un altro gruppo.*

È inoltre possibile effettuare una registrazione tramite la Guida dei programmi; [vedere pagina 36](#).

Notare che non è possibile visualizzare l'anteprima di una fonte con segnale UHD.

Opzioni sottotitoli e audio

Le icone  e  indicano che sono disponibili ulteriori opzioni sia per l'audio che per i sottotitoli.

AUDIO SINISTRO e AUDIO DESTRO consentono di dirigere l'audio sinistro e destro ai diffusori centrali.

Uso quando nessun menu è visualizzato sullo schermo...

Premere per richiamare il menu LINGUA SOTTOTITOLI, oppure...

MENU

2

...premere per richiamare il menu LINGUA AUDIO

MENU

3

Inoltre, le opzioni audio possono avere l'estensione AC3 o AAC, ad esempio, Italiano AC3, che indica diversi sistemi audio.

Utilizzo di canali, gruppi ed elenchi

È possibile creare, modificare e utilizzare gruppi di canali ed emittenti per agevolare il reperimento dei canali televisivi e delle emittenti radio preferiti.

Se la sintonizzazione automatica non ha comportato la memorizzazione dei canali e delle emittenti nell'ordine preferito, è possibile riorganizzare l'ordine in cui sono visualizzati in un elenco di canali o emittenti. È inoltre possibile rimuovere o eliminare canali ed emittenti indesiderati o ripristinare i canali e le emittenti eliminati.


Se il provider del servizio supporta canali pay per view, è inoltre possibile ordinare programmi.

In modalità Radio, la parola CANALI nei menu è sostituita dalla parola EMITTENTI. Se si desidera modificare gruppi di emittenti radio, è necessario selezionare una fonte radio e quindi la voce MODIFICA GRUPPI RADIO.

Notare che le emittenti radio ricevute tramite il sintonizzatore non sono le stesse delle emittenti NetRadio descritte alla [pagina 59](#).

Utilizzo e modifica di gruppi di canali

Nel menu PREFERITI, è possibile creare fino a 22 gruppi di canali per reperire rapidamente i propri canali preferiti senza dover scorrere tutti i canali sintonizzati. Ad esempio, è possibile definire un gruppo per ogni membro della famiglia. È inoltre possibile assegnare un nome ai gruppi di canali ed emittenti creati ed eliminare i gruppi indesiderati. È possibile eliminare i canali e le emittenti da un gruppo.

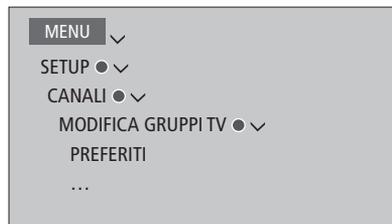

Nel gruppo dei preferiti, è infine possibile spostare un canale in una posizione diversa nell'elenco. Vedere il menu a schermo per le istruzioni.

Per denominare e creare un gruppo di preferiti...

Accedere al menu PREFERITI

Evidenziare un gruppo denominato o senza nome

Premere per denominare/ridenominare il gruppo, per esempio, "Sport", e seguire le istruzioni a schermo

Premere per memorizzare il nome

Selezionare il gruppo denominato

Premere per aggiungere canali

Selezionare un gruppo da cui copiare, per esempio "News"

Premere per selezionare un canale

Premere per scorrere l'elenco

Premere quando si sono aggiunti tutti i canali

Premere per memorizzare le impostazioni


Gruppi di canali ed emittenti

Selezione di un gruppo di canali. I gruppi di canali sono gruppi creati dall'utente o un elenco di canali. Gli elenchi dei canali sono trasmessi da alcune emittenti. Hanno lo stesso aspetto e funzionamento dei Gruppi e possono essere richiamati e visualizzati proprio come i Gruppi.

Come richiamare una panoramica di gruppi di canali...

Premere per richiamare una panoramica dei gruppi di canali



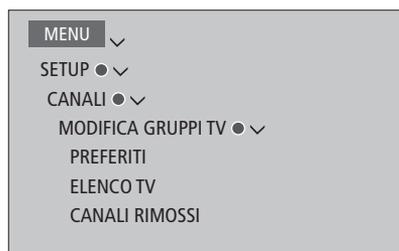

Elenchi di canali ed emittenti

Come richiamare un elenco di canali e selezionare un canale.

Premere per selezionare un gruppo di canali



Premere per scorrere i canali nel gruppo, oppure...



...premere per richiamare il canale del gruppo corrispondente al numero selezionato



Modifica dei canali


È possibile rimuovere canali o emittenti sintonizzati dall'elenco dei canali o ripristinare nell'elenco canali rimossi. Solo canali analogici possono essere ridenominati. Questa funzione non è disponibile in tutti i paesi.

Nel menu ELENCO TV, è possibile rimuovere un canale dall'elenco dei canali. I canali rimossi possono essere ripristinati nel menu CANALI ELIMINATI.

Se si desidera modificare emittenti radio, è necessario selezionare una fonte radio e quindi la voce MODIFICA GRUPPI RADIO.

*Quando si effettuano modifiche nel menu ELENCO TV o si aggiungono canali a un gruppo di preferiti, è possibile premere il tasto **verde** per passare dall'organizzazione dei canali in ordine alfabetico a quello numerico, e viceversa.*

I canali rimossi dall'elenco dei canali non sono nuovamente visualizzati quando si effettua una ricerca di nuovi canali, ma sono memorizzati nell'elenco CANALI ELIMINATI.

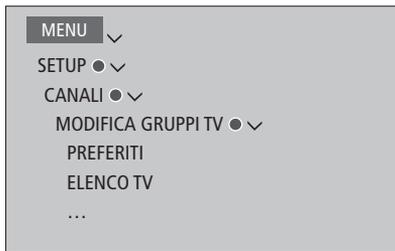

Visualizzazione delle informazioni sul canale

Nel menu ELENCO TV, è possibile evidenziare un canale e premere il tasto **rosso** per visualizzare le informazioni sul canale. BLOCCO GENITORI è disponibile solo se CONTROLLO ACCESSO è stato attivato nel menu SETUP; [vedere pagina 69](#). I canali dotati di blocco genitori saranno saltati quando si scorrono i canali.

*Se il canale evidenziato è un canale analogico, è possibile ridenominare il canale tramite il tasto **verde** e <, >, ^ e v. In alcune lingue, non è possibile ridenominare i canali.*

*Nel menu ELENCO TV, è possibile premere il tasto **verde** per passare dall'organizzazione dei canali in ordine alfabetico a quello numerico, e viceversa.*

Se si desidera visualizzare informazioni su emittenti radio o creare gruppi di emittenti, è necessario selezionare una fonte radio e quindi la voce MODIFICA GRUPPI RADIO.

Visione di canali pay per view

È possibile guardare canali pay per view se sono supportati dal provider del servizio; un abbonamento a questo servizio è tuttavia necessario. La Guida programmi contiene informazioni sui canali e i programmi. Utilizzare queste informazioni per ordinare un programma. Contattare il proprio provider per un ID utente.

Ordinazione di un programma...

Premere per selezionare un canale



Seguire le informazioni a schermo per accedere al programma. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio provider di programmi.


Pausa e riproduzione di un programma

Con un HDD o SSD USB collegati e impostati per la registrazione, è possibile mettere in pausa, riprendere e ripetere un programma digitale in corso. Il televisore continua a salvare il programma durante il timeshift, così si ha la sicurezza di vedere l'intero programma. Per ulteriori informazioni su HDD o SSD USB, [vedere pagina 25](#).

Per informazioni su come copiare il contenuto dal buffer di timeshift sotto forma di registrazione permanente, [vedere pagina 37](#).

Non è possibile attivare MHEG o HbbTV in modalità timeshift.

La registrazione su un HDD o SSD USB potrebbe non essere supportata da tutti i provider di programmi.

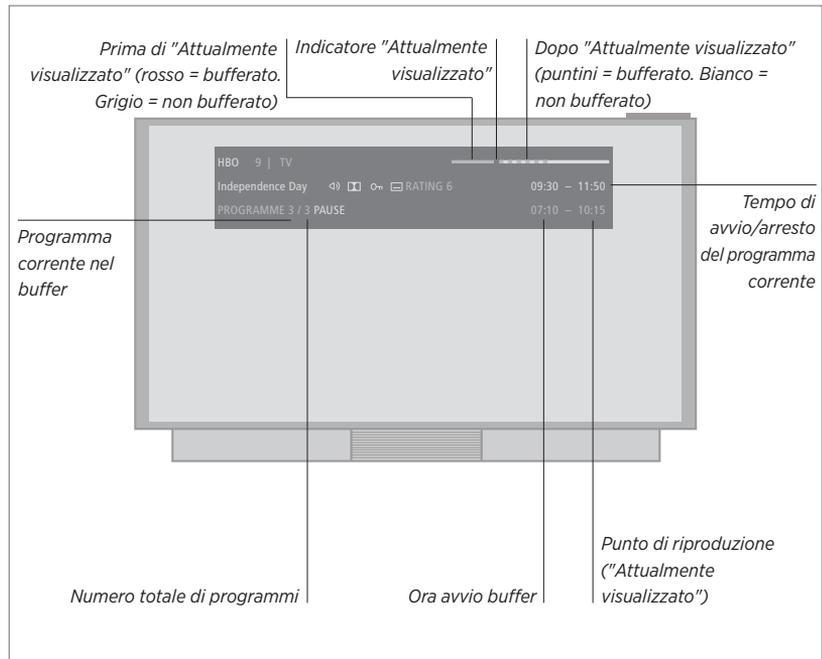

Pausa e ripresa della riproduzione di un programma...

Sospensione del programma sul canale corrente e ripresa della riproduzione.

Premere per mettere in pausa un programma



Premere per riavviare la riproduzione del programma



Per ritornare al segnale dal vivo, selezionare nuovamente la fonte, per esempio TV.

Avanzamento a un punto temporale specifico...

Immissione di un punto temporale specifico da selezionare nel contenuto del buffer timeshift.

Consente di selezionare un punto temporale specifico



Scorrimento in avanti e indietro

Consente di scorrere in avanti o indietro minuto per minuto.

Premere per scorrere in avanti o indietro



Premere senza rilasciare per scorrere in avanti o indietro



>> **Pausa e riproduzione di un programma**

Scorrimento dei programmi...

Passaggio al programma precedente o successivo nel buffer di timeshift.

Premere per passare al programma precedente o successivo



Sospensione della riproduzione

Pausa della riproduzione del contenuto del buffer di timeshift.*1

Premere per sospendere la riproduzione



Riproduzione al rallentatore; premere nuovamente per cambiare velocità



**1La memoria del buffer di timeshift è 4 ore. Se un programma rimane in pausa fino a quando il buffer è pieno, è necessario premere ► per continuare a salvare il programma, eliminando i contenuti meno recenti. Se si cambia fonte, canale o emittente, o se si spegne il televisore, il contenuto del buffer viene eliminato. Per ulteriori informazioni sul buffer di timeshift, vedere pagina 37.*

Commutazione sul segnale dal vivo...

Commutazione dalla modalità timeshift al segnale dal vivo.

Premere due volte per passare al segnale dal vivo



Registrazione di un programma

Un HDD o SSD USB collegati e impostati per la registrazione consentono di effettuare registrazioni tramite timer ed eseguire due timer contemporaneamente. I timer memorizzati sono elencati nel menu INDICE TIMER. Qui è possibile modificare o eliminare i timer.

È inoltre possibile copiare un programma dal buffer di timeshift sull'HDD o SDD USB.

Per assicurarsi che i timer vengano eseguiti correttamente, impostare l'orologio del sistema sulla data e l'ora corrette.

I menu abilitati per un HDD o SSD USB impostati per la registrazione offrono opzioni per le impostazioni e le regolazioni. Richiamare il menu IMPOSTAZIONI REGISTRAZIONE e seguire le istruzioni a schermo. Premere inoltre **INFO** per richiamare i testi descrittivi.

Per ulteriori informazioni su HDD o SSD USB, [vedere pagina 25](#).

È possibile registrare solo da canali digitali.


La registrazione su un HDD o SSD USB potrebbe non essere supportata da tutti i provider di programmi.

Non è possibile registrare un programma radio.

In alcuni paesi, non è possibile registrare un programma CI+ durante la visione di un altro programma.

Effettuazione di una registrazione con timer

Impostazione di un timer nel menu Progr. CON TIMER. Qui è possibile selezionare il dispositivo dal quale registrare, l'ora di inizio e l'ora di fine del programma e la data o i giorni della settimana in cui il programma viene trasmesso.

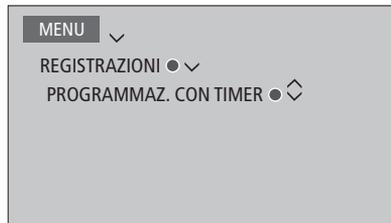

Per impostare un timer, richiamare il menu PROGRAMMAZ. CON TIMER.

È possibile registrare da uno dei sintonizzatori TV durante la riproduzione di una registrazione. È inoltre possibile registrare un programma sull'hard disk e allo stesso tempo salvare un programma nel buffer di timeshift. Alcune limitazioni sono presenti riguardo la registrazione e il timeshift. Per ulteriori informazioni, vedere le pagine seguenti e le [pagine 33-34](#).

È inoltre possibile avviare un programma registrato anche se la registrazione del programma specifico è ancora in corso. Tenere presente che non è possibile registrare programmi protetti. Per informazioni su come effettuare una registrazione manuale immediata, [vedere pagina 26](#).

ARCHIVIA EPISODI è solo disponibile quando la voce DATA è impostata su GIORNI SETTIMANA e PROTEZIONE su DISATT.

Se l'indice timer è pieno, il menu PROGRAMMAZ. CON TIMER non è accessibile.

Se, per qualche motivo, una registrazione con timer non viene portata a termine, l'utente verrà notificato se il programma è nuovamente presente nella Guida dei programmi, in modo che il timer possa essere reimpostato.

Se una registrazione con timer è programmata con la Guida programmi o il display delle informazioni, è solo possibile modificare lo stato della protezione, della categoria e del blocco genitori.

Se un programma registrato è diviso in due eventi, per esempio, a causa di un telegiornale, entrambi gli eventi vengono registrati. Questo, tuttavia, richiede che vi siano meno di tre ore tra l'inizio e la fine delle registrazioni e che la Guida programmi riconosca che i due programmi sono correlati.

Continua...

Registrazione tramite la Guida programmi...

Premere per richiamare la Guida programmi e selezionare il programma che si desidera registrare



Premere per avviare una registrazione



Premere per avviare la registrazione del programma selezionato. Il programma è ora sottolineato. Oppure...



...premere per programmare una registrazione con timer ripetuta, come per esempio una registrazione settimanale con timer



Il menu PROGRAMMAZ. CON TIMER è visualizzato ed è possibile utilizzare i tasti freccia e numerici per modificare la registrazione programmata



Premere per memorizzare la registrazione programmata. Il programma è ora sottolineato



Evidenziare nuovamente il programma e premere per richiamare le opzioni di registrazione (eliminare o annullare)



Al termine, la registrazione viene salvata nel menu CONTENUTO HARD DISK.

Due registrazioni possono essere effettuate contemporaneamente.

Informazioni sulla gestione e la protezione dello spazio

Il televisore dispone di una funzione di gestione dello spazio che, quando necessario, crea spazio per registrazioni manuali e programmate. Per far ciò, elimina la quantità richiesta di contenuto sull'HDD o SSD USB. I seguenti principi sono applicabili:

- Le registrazioni protette non vengono mai eliminate.
- Le registrazioni già visualizzate o modificate vengono eliminate prima delle registrazioni non ancora visualizzate o modificate.
- Le registrazioni meno recenti vengono eliminate per prime.
- Una registrazione in modalità riproduzione viene eliminata automaticamente.
- Le registrazioni con timer non vengono eseguite se il disco rigido è pieno e tutte le registrazioni sono protette; inoltre, qualsiasi registrazione in corso viene interrotta automaticamente al raggiungimento del limite di capacità del disco rigido.


Le registrazioni con una durata limitata, ad esempio le registrazioni in affitto, vengono eliminate automaticamente quando scadono. Queste registrazioni sono indicate con la dicitura /SCADE IL dopo il nome della registrazione. Se le informazioni sulla data di scadenza della registrazione non sono valide, non è possibile riprodurre questa registrazione. Se una registrazione scade durante la riproduzione, viene visualizzato un messaggio di avvertimento, che può essere rimosso premendo il pulsante centrale.

L'utente viene avvisato se sull'HDD o DSS USB non c'è più spazio o spazio insufficiente per una registrazione con timer.

Continua...

Controllo delle registrazioni programmate

È possibile controllare, modificare ed eliminare i timer che devono ancora essere eseguiti. È inoltre possibile disattivare un timer una volta o a tempo indeterminato se un timer programmato si sovrappone a un altro timer.

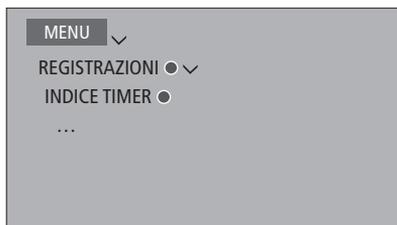

Se si modifica un timer disabilitato, questo viene automaticamente riattivato.

Quando si crea una registrazione con timer e la capacità massima delle registrazioni con timer è quasi al limite, l'utente viene avvertito nei menu.

Copia dal buffer di timeshift

Il buffer di timeshift consente di memorizzare programmi temporaneamente. Se si cambia fonte, canale o emittente, o se si spegne il televisore, il contenuto del buffer viene eliminato. Per memorizzare una registrazione, è possibile copiarla dal buffer di timeshift nel menu CONTENUTO HARD DISK effettuando una registrazione manuale. Se una registrazione manuale viene avviata durante il timeshift, la registrazione si avvia dall'ora di inizio del programma. Se si cambia canale dopo l'inizio di un programma, la registrazione avrà inizio da quel punto. Per ulteriori informazioni, [vedere le pagine 33-34](#).

Copia sull'hard disk..

Premere per sospendere il timeshift



Premere per avviare la riproduzione



Premere per scorrere indietro fino al programma che si desidera registrare




Premere per avviare la registrazione sull'hard disk.*¹



¹*Se si avvia una registrazione manuale durante il timeshift, la parte del programma già memorizzata nel buffer di timeshift sarà inclusa nella registrazione.


Dopo aver copiato il contenuto dal timeshift su CONTENUTO HARD DISK, è possibile modificare la nuova registrazione, così come tutte le altre registrazioni.

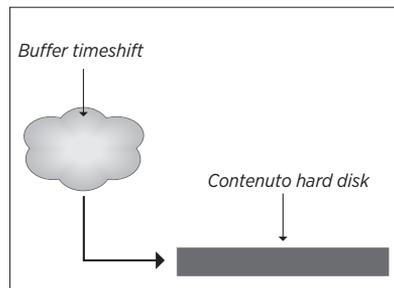

NOTA: il provider del programma potrebbe limitare i contenuti che possono essere registrati o per i quali è possibile utilizzare la funzione timeshift. Il programma registrato può anche essere disponibile per un periodo di tempo limitato. Contattare il provider del programma per informazioni sulla politica di registrazione.

Riproduzione di una registrazione

Con un HDD o SSD USB collegati e impostati per la registrazione, è possibile riprodurre e sfogliare le registrazioni di programmi digitali.

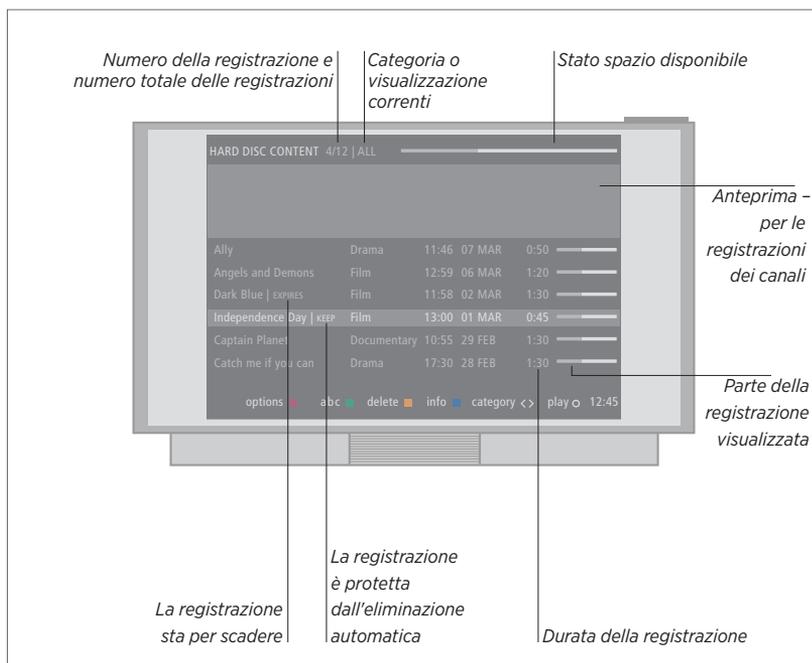

Accensione di un hard disk e riproduzione di una registrazione...

L'avviamento della fonte hard disk richiede del tempo.

Selezionare la fonte hard disk sul display del BeoRemote One per richiamare il menu CONTENUTO HARD DISK.



Consente di selezionare una categoria o una visualizzazione



Consente di selezionare una registrazione



Per riprodurre la registrazione



Durante la riproduzione, la selezione lunga consente di richiamare il menu CONTENUTO HARD DISK



È possibile richiamare il menu CONTENUTO HARD DISK se si preme MENU e si seleziona REGISTRAZIONI.

Quando si seleziona una registrazione da riprodurre, viene visualizzato un banner con informazioni. Il banner viene rimosso automaticamente o se si preme **BACK**. Tutte le registrazioni sono in formato lossless; per richiamare le informazioni su una registrazione evidenziata nel menu CONTENUTO HARD DISK, è necessario premere **INFO**. Premere di nuovo **INFO** per rimuovere le informazioni. Per arrestare una registrazione in corso, evidenziare la registrazione e premere il tasto **giallo**.

Quando viene selezionata una registrazione da riprodurre, il televisore consente di riprendere automaticamente la riproduzione dal punto in cui è stata interrotta l'ultima volta in cui la stessa registrazione è stata eseguita. Se la registrazione è stata visualizzata fino alla fine, la riproduzione si avvia dall'inizio.

Se si desidera riprodurre una registrazione per la quale il Blocco genitori è stato attivato, è necessario inserire un codice di accesso a quattro cifre. Nessuna anteprima di questa registrazione viene visualizzata. [Per informazioni sull'impostazione del Blocco genitori, vedere pagina 69.](#)

Sospensione o interruzione della riproduzione...

Sospensione o interruzione della riproduzione di una registrazione.

Premere per sospendere la riproduzione



Riproduzione al rallentatore; premere nuovamente per cambiare velocità



Premere per interrompere la riproduzione



Scorrimento delle registrazioni...

Passaggio alla registrazione precedente o successiva nella categoria.

Premere per passare alla registrazione precedente o successiva



Avanzamento a un punto temporale specifico...

Immissione di un punto temporale specifico da selezionare in una registrazione.

Consente di selezionare un punto temporale specifico



Scorrimento in avanti e indietro...

Consente di scorrere in avanti o indietro minuto per minuto.

Premere per scorrere in avanti o indietro



Premere senza rilasciare per scorrere in avanti o indietro



Se l'immagine rimane invariata per 8 minuti, la luminosità dello schermo del televisore viene ridotta automaticamente.

*Se si arresta una registrazione, sarà visualizzato il menu **CONTENUTO HARD DISK**. La barra visualizzata in alto indica il livello di riempimento dell'hard disk. Una registrazione protetta è indicata con **|PROTETTA**. [Per ulteriori informazioni sulla protezione, vedere pagina 40.](#)*


Modifica delle registrazioni

Un HDD o SSD USB collegati e impostati per la registrazione consentono di modificare il contenuto dell'hard disk secondo le proprie preferenze. Per esempio, è possibile cambiare la categoria della registrazione o eliminarla, abbreviarla o dividerla in due registrazioni separate.

Inoltre, è possibile proteggere qualsiasi registrazione che si desidera memorizzare o attivare il Blocco genitori.

Richiamare il menu principale e selezionare REGISTRAZIONI per richiamare il menu CONTENUTO HARD DISK. Qui, tra le altre cose, è possibile ordinare le registrazioni alfabeticamente o per data utilizzando il tasto **verde** oppure richiamare il menu OPZIONI con il tasto **rosso** per modificare una registrazione.

Se Blocco genitori è attivato per una registrazione, è necessario inserire il codice di accesso prima di poter visualizzare il menu OPZIONI e modificare la registrazione.

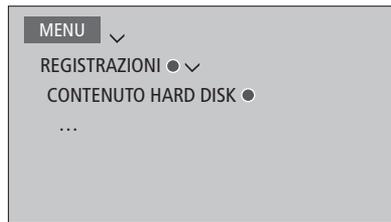

È possibile impedire l'accesso alle registrazioni attivando la funzione Blocco genitori. Per farlo, è necessario immettere un codice Blocco genitori. Il menu CONTROLLO ACCESSO consente di impostare un codice che limiti l'accesso alle registrazioni. Per l'impostazione del codice del Blocco genitori, [vedere pagina 69](#).

Protezione di una registrazione...

Nel menu OPZIONI, è possibile proteggere una registrazione per evitare che venga eliminata dall'hard disk. Seguire le istruzioni a schermo.

Modifica del nome di una registrazione...

Se si desidera cambiare il nome di una registrazione, per esempio se una registrazione manuale è stata effettuata, è possibile ridenominare la registrazione nel menu CONTENUTO HARD DISK. Seguire le istruzioni a schermo.

Nota: in alcune lingue, non è possibile assegnare un nome.

Divisione di una registrazione...

È possibile dividere in due una registrazione singola. Ciò può ad esempio semplificare l'individuazione di una scena particolare mentre si scorre una registrazione lunga. Seguire le istruzioni a schermo.

Taglio di una registrazione...

È possibile tagliare una sezione di una registrazione. Scegliere un punto della registrazione e specificare se si desidera eliminare la sezione della registrazione prima o dopo tale punto. Non è possibile eliminare una sezione nel mezzo della registrazione. Seguire le istruzioni a schermo.

Eliminazione di una registrazione...

È possibile eliminare una registrazione in qualsiasi momento, anche le registrazioni protette. È inoltre possibile eliminare tutte le registrazioni all'interno di una categoria o una visualizzazione. Seguire le istruzioni a schermo.

Una registrazione protetta sarà indicata da /PROTETTA dopo il nome.

Tutte le registrazioni con una data di scadenza sono automaticamente protette fino alla loro scadenza. Queste registrazioni sono indicate da /SCADE IL dopo il nome e non è possibile disattivare la protezione di queste registrazioni.

Se si divide o si protegge una registrazione inserita in ARCHIVIA EPISODI, questa specifica registrazione non ne farà più parte.


Risintonizzazione dei canali

È possibile impostare il televisore in modo che ricerchi canali TV ed emittenti radio. I canali e le emittenti sono aggiornati automaticamente, ma è anche possibile aggiornarli manualmente.

A seconda del provider, alcune impostazioni sono effettuate automaticamente.

Aggiornamento dei canali

È possibile aggiornare i canali sintonizzati se, per esempio, sono stati spostati dall'emittente.

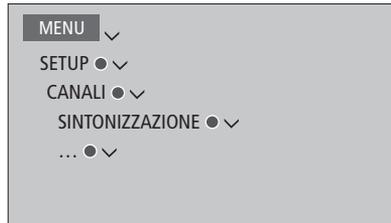

Se sono stati sintonizzati i canali terrestri e più di un network è disponibile, è necessario selezionare il network che si desidera utilizzare.

Le voci di menu CAVO, TERRESTRE, SATELLITE e ANALOGICO sono disponibili solo se sono state attivate in INGRESSI, nel menu CANALI. Se solo un ingresso è stato attivato, il menu SINTONIZZAZIONE viene saltato e il menu di configurazione per l'ingresso viene direttamente visualizzato.


Notare che quando si immette un provider di programmi o una modalità di ricerca diversi per un ingresso, il contenuto di tutti gli elenchi viene cancellato.

Modifica delle impostazioni d'ingresso dei canali

Come cambiare l'ingresso attivando o disattivando gli ingressi via cavo, terrestre, satellitare e analogico, l'antenna attiva e la compensazione della lunghezza della linea.

È possibile reinstallare tutti i canali TV mediante la funzione di sintonizzazione automatica di tutti i canali del televisore.

Se si passa a un network diverso, i canali negli elenchi potrebbero cambiare. Possibile solo se diversi network sono disponibili quando si sintonizzano i canali terrestri.

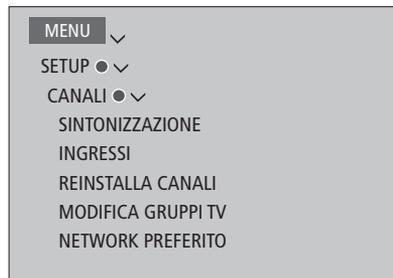

Per modificare l'ingresso di un canale, richiamare il menu INGRESSI.

Per reinstallare un canale, richiamare il menu REINSTALLA CANALI.

Per selezionare un network, richiamare il menu NETWORK PREFERITO.

NOTA: reinstallando tutti i canali TV, tutte le impostazioni di canale effettuate andranno perse!

Per ulteriori informazioni sul codice di accesso, vedere pagina 69.

Se si disattiva un ingresso, tutti i canali e la configurazione per questo ingresso vengono eliminati.

Il menu NETWORK PREFERITO può essere visualizzato quando si sintonizzano i canali terrestri.

Configurazione dei diffusori – audio surround

Per avere un impianto audio surround completo basta collegare al televisore diffusori BeoLab e subwoofer BeoLab in configurazione cablata o wireless. La riproduzione audio è ottimale nell'area compresa tra i diffusori.

È inoltre possibile creare gruppi di diffusori per personalizzare la configurazione dei diffusori per posizioni di ascolto diverse da quella frontale, per esempio seduti al tavolo da pranzo o in poltrona.


Questa guida descrive come effettuare le impostazioni dei diffusori di base. Per impostazioni e regolazioni dell'audio avanzate, vedere la Technical Sound Guide (guida audio tecnica) su www.bang-olufsen.com/guides.

Per informazioni sull'uso quotidiano dei gruppi di diffusori, [vedere pagina 47](#).

È possibile che i provider di contenuti vietino la distribuzione wireless di audio digitale ai diffusori. In questo caso, è necessario utilizzare diffusori Power Link collegati tramite cavo.

Configurazione dei diffusori

Configurazione di diffusori cablati e wireless.

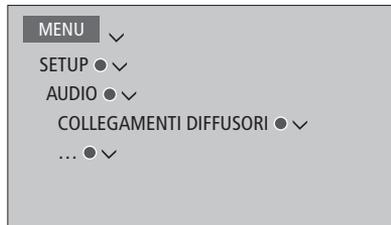

Diffusori cablati

Quando si configurano diffusori cablati, è necessario selezionare i diffusori collegati a ogni presa Power Link nel menu COLLEGAMENTI DIFFUSORI.*1

1Se non tutte le prese Power Link con diffusori collegati sono visualizzate nel menu COLLEGAMENTI DIFFUSORI, è possibile premere il tasto **verde per visualizzare tutte le prese Power Link.*

Importante! Se si seleziona LINEA nell'elenco COLLEGAMENTI DIFFUSORI, il volume sarà molto alto e non sarà possibile regolarlo con il telecomando BeoRemote One. È necessario utilizzare il telecomando del prodotto. LINEA è utilizzato, per esempio, per amplificatori di altra marca.

Diffusori wireless

Se la configurazione prevede diffusori wireless, il televisore esegue automaticamente una scansione per rilevare i diffusori wireless e abbinare i diffusori rilevati ai canali Power Link wireless durante la prima configurazione. È tuttavia possibile eseguire la scansione dei diffusori wireless manualmente, abbinando i diffusori wireless rilevati ai canali Power Link del televisore nel menu COLLEGAMENTI DIFFUSORI.

Scansione e abbinamento dei diffusori wireless ...

Nel menu COLLEGAMENTI DIFFUSORI, premere per eseguire un'altra scansione



Al termine della scansione, premere per abbinare al televisore i diffusori rilevati



Disabbinamento di un diffusore dal televisore...

Selezionare un diffusore nel menu COLLEGAMENTI DIFFUSORI



Premere una volta per disabbinare il diffusore. Premere nuovamente per confermare il disabbinamento.




Se lo stato di un diffusore è MANCANTE nel menu COLLEGAMENTI DIFFUSORI, il diffusore è stato abbinato a un canale wireless e verrà automaticamente rilevato quando possibile.

Continua...

Ripristino delle impostazioni audio


Se è necessario ripristinare le impostazioni audio ai valori predefiniti, per esempio se si cambia la configurazione dell'audio, è possibile farlo nel menu AUDIO. Il ripristino ai valori predefiniti cancellerà le impostazioni del tipo di diffusori e del gruppo di diffusori e disabbinerà tutti i diffusori wireless registrati.

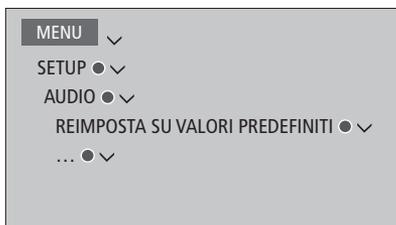

Se si seleziona REIMPOSTA SU VALORI PREDEFINITI, verrà chiesto di confermare l'operazione e la procedura di configurazione iniziale delle impostazioni audio sarà avviata.

Per poter riconfigurare i diffusori wireless disabbinati, ricordarsi di resettare i diffusori. Vedere la guida in dotazione con i diffusori.


Creazione di gruppi di diffusori

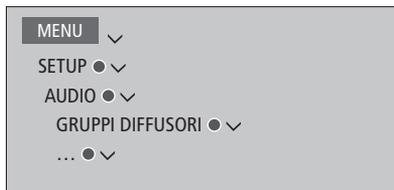

È possibile creare diversi gruppi di diffusori per diverse posizioni di ascolto o combinazioni di diffusori. Per ogni gruppo, è necessario assegnare ruoli ai diffusori, impostare la distanza tra i diffusori e la propria posizione di ascolto e calibrare il livello del diffusore. È possibile impostare le distanze e i livelli dei diffusori per ogni gruppo di diffusori manualmente tramite il menu GRUPPI DIFFUSORI o automaticamente tramite una procedura di configurazione guidata se si collega il microfono di calibrazione in dotazione e diffusori esterni. È inoltre possibile eseguire la regolazione dei diffusori con il solo microfono di calibrazione; in questo caso, le distanze e i livelli sono impostati automaticamente.

È possibile denominare i gruppi dei diffusori o eliminare i gruppi indesiderati. Il gruppo dei diffusori TV, dotato di nome predefinito, può essere configurato per quando si guarda la TV.

Assegnare un ruolo ai diffusori collegati consente di specificarne la funzione in un impianto audio surround e di impostare il numero dei diffusori utilizzati.

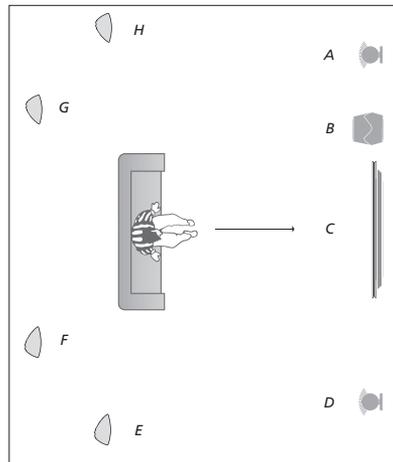

Esempio di posizione di ascolto

Diffusore A:	Frontale sinistro
Diffusore B:	Subwoofer
Diffusore C:	Centrale
Diffusore D:	Frontale destro
Diffusore E:	Surround destro
Diffusore F:	Posteriore destro
Diffusore G:	Posteriore sinistro
Diffusore H:	Surround sinistro

Premere il tasto rosso per attivare il gruppo di diffusori se TV o un gruppo esistente sono stati evidenziati.

Non è possibile ridenominare o eliminare il gruppo di diffusori TV. [Per informazioni sull'uso quotidiano di gruppi di diffusori, vedere pagina 47.](#)

Per effettuare impostazioni avanzate per la configurazione dei gruppi di diffusori, vedere la guida audio tecnica su www.bang-olufsen.com/guides.

Continua...

Regolazione automatica di distanze e livelli...

Collocare il microfono collegato nella posizione di ascolto principale per il gruppo di diffusori corrente

All'autorilevamento del microfono, selezionare CALIBRAZIONE MICROFONO*1



Premere per avviare la calibrazione



Selezionare SÌ, se si desidera effettuare la misurazione per una posizione di ascolto aggiuntiva per il gruppo di diffusori e ripetere la procedura



**1Nel menu pop-up, è possibile scegliere di creare un nuovo gruppo di diffusori, ottimizzare un altro gruppo di diffusori, configurare i collegamenti dei diffusori o non fare nulla. Seguire le istruzioni a schermo.*

È inoltre possibile accedere al menu CALIBRAZIONE MICROFONO se si preme MENU e si seleziona SETUP, AUDIO e GRUPPO DIFFUSORI e quindi il gruppo di diffusori.

Si raccomanda di evitare rumori di fondo durante la calibrazione.

Impostazione delle distanze e dei livelli tramite una procedura di configurazione guidata...

Collocare il microfono collegato nella posizione di ascolto principale per il gruppo di diffusori corrente

Selezionare un gruppo di diffusori nel menu GRUPPI DIFFUSORI e richiamarlo



Selezionare PROCED. GUIDATA CONFIG. per richiamare la funzione



Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare SÌ per avviare l'impostazione automatica delle distanze e dei livelli, oppure NO per annullare la procedura guidata. È possibile ripetere la misurazione per una posizione di ascolto aggiuntiva per il gruppo di diffusori, se desiderato



Premere quando la calibrazione è stata completata



La procedura di configurazione guidata consente di impostare anche i ruoli dei diffusori interni e di un subwoofer.

Quando si conferma una calibrazione o una procedura di configurazione guidata, le impostazioni precedenti del gruppo di diffusori vengono eliminate.

Per ulteriori informazioni sul collegamento del microfono di calibrazione, vedere pagina 16.

Configurazione delle modalità audio

Il televisore dispone di numerose modalità audio ottimizzate per diversi tipi di programmi e fonti. È possibile tuttavia modificarle in base alle proprie preferenze. Le modalità audio hanno nomi predefiniti. Per esempio, è possibile selezionare FILM quando si guarda un DVD o un Blu-ray, o GIOCO per ottimizzare l'audio quando si utilizza una console per videogiochi. La modalità audio PERSONALIZZATA può essere impostata se si desidera definire un nuovo tipo di utilizzo e impostazione. È l'unica modalità che è possibile ridenominare. La modalità audio ADATTIVA non è una modalità audio vera e propria ma si adatta alla fonte scelta o al contenuto selezionando una delle altre modalità audio disponibili.

Per ulteriori informazioni o per effettuare impostazioni avanzate per le modalità audio, vedere la guida audio tecnica su www.bang-olufsen.com/guides.



Se si desidera ripristinare una modalità audio sui valori predefiniti, è necessario selezionare REIMPOSTA SU VALORI PREDEFINITI nel menu delle impostazioni della modalità audio e confermare che si desidera ripristinare i valori.

È possibile richiamare un elenco di modalità audio sullo schermo del televisore tramite la voce AUDIO del menu LIST del BeoRemote One e premendo il tasto centrale. Da qui, è possibile selezionare una modalità audio con i tasti numerici. [Vedere pagina 47 per informazioni sull'uso quotidiano delle modalità audio.](#)

Utilizzo quotidiano delle modalità audio e dei gruppi di diffusori

È possibile trasformare il televisore in un impianto audio surround collegando diffusori e subwoofer BeoLab.

Ogni volta che si attiva una delle fonti, il televisore seleziona automaticamente la modalità audio più appropriata per la fonte che si sta utilizzando. Una modalità audio diversa può essere tuttavia selezionata in qualsiasi momento.

Inoltre, quando si accende il televisore, il gruppo diffusori TV viene selezionato automaticamente. Tuttavia, è sempre possibile selezionare un altro gruppo di diffusori attivati se si desidera ascoltare la musica senza dover stare seduti davanti al televisore, ad esempio, quando ci si siede a tavola o in una poltrona.

È possibile regolare le impostazioni delle modalità audio e configurare gruppi di diffusori. Per informazioni sull'impostazione delle modalità audio e la creazione di gruppi di diffusori, [vedere le pagine 44-46](#).

Selezione di una modalità audio

È possibile selezionare la modalità audio più appropriata in base alla fonte che si sta utilizzando.

Per selezionare una modalità audio...

Premere per richiamare **AUDIO** sul display del BeoRemote One



AUDIO



Premere per selezionare la modalità audio desiderata



Scorrimento delle modalità



Premere per rimuovere **AUDIO** dal display



Selezione di un gruppo di diffusori

Selezione del gruppo di diffusori più idoneo per la posizione di ascolto.

Per selezionare un gruppo di diffusori...

Premere per richiamare **DIFFUSORE** sul display del BeoRemote One

LIST



DIFFUSORE



Premere per selezionare il gruppo di diffusori desiderato. I diffusori selezionati vengono attivati automaticamente

1-9

Scorrimento dei gruppi



Premere per rimuovere **DIFFUSORE** dal display

BACK

*Quando si configura una fonte, è possibile impostare una modalità audio e un gruppo di diffusori che vengano selezionati automaticamente ogni volta che si attiva la fonte. Le impostazioni sono effettuate nel menu **IMPOSTAZIONI AVANZATE**, visualizzabile evidenziando una fonte e premendo il tasto **rosso** nel menu **ELENCO FONTI**. Se la fonte non si trova nel menu **ELENCO FONTI**, è necessario premere il tasto verde per aggiungerla.*

Regolazione delle impostazioni di audio e immagini

Le impostazioni di audio e immagini sono programmate in fabbrica su valori neutri che soddisfano la maggior parte delle condizioni di visione e di ascolto dei programmi. È possibile tuttavia modificarle in base alle necessità.

È possibile regolare impostazioni audio come volume, bassi e alti e, per i diffusori cablati, abilitare la modalità eco. Le impostazioni dell'immagine includono, per esempio, il contrasto, la luminosità, il colore e la distanza di visione.

Le impostazioni di audio e immagine possono essere modificate in modo temporaneo, ovvero fino allo spegnimento del televisore, oppure in modo permanente.


È possibile attivare diverse modalità d'immagine, per esempio la modalità gioco, se si collega una console per videogiochi al televisore.

Per ulteriori informazioni su come modificare il formato dell'immagine, [vedere pagina 50](#).

Regolazione dell'audio

È possibile regolare le impostazioni dell'audio tramite il menu AUDIO. Le impostazioni temporanee vengono annullate allo spegnimento del televisore.


Se si sceglie di attivare la modalità eco, tutti i diffusori cablati in un gruppo di diffusori che non ricevono un segnale si spengono per risparmiare energia.

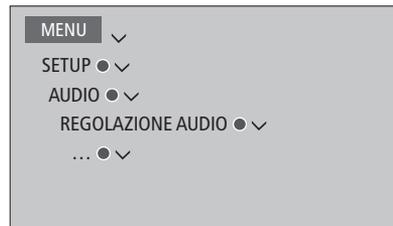

Nel menu DESCRIZIONE AUDIO, è possibile impostare il televisore in modo che descriva le attività sullo schermo del televisore tramite un feedback acustico. Ricordarsi di abilitare il campo di menu NON VEDENTI nel menu LINGUE in IMPOSTAZIONI REGIONE.

Regolazione delle impostazioni audio

È possibile regolare le impostazioni dell'immagine mediante il menu IMMAGINE. Le impostazioni temporanee vengono annullate allo spegnimento del televisore.

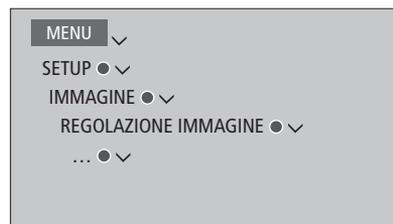

Nel menu REGOLAZIONE IMMAGINE, è possibile richiamare il menu IMPOSTAZIONI AVANZATE per effettuare diverse impostazioni per la fonte selezionata. Per esempio, è possibile modificare le impostazioni dell'immagine. Premere il tasto INFO per richiamare il menu dei testi descrittivi.

Per rimuovere temporaneamente l'immagine dallo schermo, premere LIST e quindi ^ o v per richiamare NO IMM. sul display del BeoRemote One; premere il tasto centrale. Per ripristinare l'immagine, premere TV.

Modalità immagini

È possibile attivare diverse modalità di immagine da utilizzare per i diversi tipi di programmi. Se, per esempio, si collega una console per videogiochi o si gioca a un gioco per PC utilizzando il televisore come monitor, è possibile attivare la modalità GIOCO, la quale minimizza il ritardo causato dall'elaborazione del segnale. Altre modalità d'immagine disponibili sono FILM, MONITOR e ADATTIVA. Quando si seleziona una modalità immagine per una fonte tramite il menu IMMAGINE, questa viene salvata solo fino allo spegnimento del televisore o fino a quando non si seleziona una fonte diversa.

Quando si configura una fonte, è possibile impostare una modalità d'immagine che venga selezionata automaticamente ogni volta che si attiva la fonte. Le impostazioni sono effettuate nel menu IMPOSTAZIONI AVANZATE, visualizzabile evidenziando la fonte desiderata e premendo il tasto **rosso** nel menu ELENCO FONTI. [Per ulteriori informazioni sulla configurazione di apparecchiature aggiuntive, vedere pagina 23.](#)

Per attivare le modalità immagine direttamente...


Premere per richiamare **IMMAGINE** sul display del BeoRemote One

Premere per selezionare una modalità immagine

Scorrimento delle modalità

Premere per rimuovere **IMMAGINE** dal display

Per selezionare le modalità d'immagine tramite il menu del televisore...

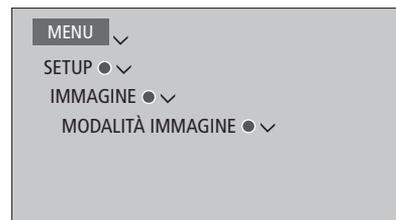

Formato immagine

Nel menu ELENCO FONTI, è possibile premere, per ciascuna fonte, il tasto **rosso** per impostare un formato immagine da utilizzare ogni volta che si attiva la fonte in questione. È inoltre possibile selezionare temporaneamente un formato di immagine diverso.

[Per ulteriori informazioni sulla configurazione di apparecchi aggiuntivi, vedere pagina 23.](#)

Per attivare i formati immagine direttamente...

Premere per richiamare **FORMATO** sul display del BeoRemote One



Premere per selezionare un formato



Per scorrere i formati



Per spostare l'immagine, se possibile



Premere per rimuovere **FORMATO** dal display



Notare che non è possibile cambiare il formato dell'immagine quando una fonte utilizza un segnale UHD.

Personalizzazione dell'esperienza televisiva

È possibile salvare una “istantanea” delle impostazioni di visualizzazione corrente e quindi personalizzare l'esperienza televisiva ripristinandola velocemente al tocco di un solo pulsante. Questo profilo personalizzato include la posizione dello stand, la fonte selezionata e le impostazioni selezionate per il gruppo di diffusori, la regolazione di audio e immagine e la modalità audio e immagine. Per le fonti interne, per esempio un sintonizzatore integrato, l'elemento in riproduzione, come un canale, può essere anche salvato.

Salvataggio del profilo personalizzato

È possibile salvare fino a un massimo di tre profili, attivabili tramite tre tasti del telecomando dedicati. Il televisore deve essere acceso e una fonte deve essere selezionata.

Per salvare un profilo personalizzato...

Premere senza rilasciare uno  dei MyButtons per salvare la visualizzazione corrente

Se si abbina il profilo a un tasto già usato per un altro profilo, il profilo esistente verrà sostituito con quello nuovo.

Utilizzo del profilo personalizzato

Utilizzo di un profilo quando si guarda un programma televisivo.

Per usare un profilo...

Premere il tasto abbinato al  profilo desiderato

Quando si ripristina un profilo salvato, le impostazioni sono temporanee e rimarranno tali fino a quando non si regolano le impostazioni, si seleziona un'altra fonte o si imposta il televisore sullo standby.

Se un elemento da riprodurre salvato nel profilo non è più disponibile, il profilo sarà ripristinato, ma l'elemento riprodotto utilizzerà le normali impostazioni della fonte. Per esempio, se un canale salvato nel profilo ripristinato non è più disponibile, l'ultimo canale visualizzato verrà riprodotto quando la fonte televisione viene selezionata.

Se si cerca di utilizzare un profilo con un tasto privo di profilo, la funzione PERSONALIZZAZIONE viene visualizzata nel menu INFORMAZIONI UTILI.

Configurazione della televisione 3D

È possibile impostare le proprie preferenze per la visione della televisione 3D. È possibile selezionare l'impostazione automatica su 3D del televisore se la rilevazione automatica del segnale 3D è disponibile.

Attivazione di 3D e regolazione delle impostazioni

È possibile selezionare se la modalità 3D debba essere attivata dal televisore automaticamente, manualmente o su richiesta quando rileva per la prima volta un segnale 3D dopo il cambiamento di una fonte o canale. L'impostazione predefinita è PROMPT.

Quando il segnale 3D è disponibile e ATTIVA 3D è impostato su AUTO, il televisore si commuta automaticamente sulla modalità 3D. Se è impostato su PROMPT, è necessario selezionare GUARDA IN 3D o GUARDA IN 2D. Se è impostato su MANUALE, è necessario accedere al menu e attivare 3D manualmente.



Per attivare 3D, richiamare il menu ATTIVA 3D e seguire le istruzioni a schermo.

Visione di programmi 3D


Con la tecnologia 3D è possibile usufruire di un'esperienza televisiva più coinvolgente, per esempio quando si guarda un film, dello sport o documentari sulla natura.

Importanti informazioni sulla salute e la sicurezza concernenti la tecnologia 3D

In alcuni casi, la visione di programmi in 3D può causare giramento di testa, nausea e cefalea. In presenza di questi sintomi, si consiglia di sospendere la visione del programma 3D, rimuovere gli occhiali 3D e riposarsi. La visione di programmi 3D per periodi prolungati può causare astenopia, o affaticamento della vista. In questi casi, si consiglia di sospendere la visione del programma 3D, rimuovere gli occhiali 3D e riposarsi. Se si utilizzano occhiali, indossare gli occhiali 3D sugli occhiali. Indossare eventuali lenti a contatto normalmente. Non utilizzare gli occhiali 3D per altri scopi. I bambini devono essere supervisionati da persone adulte quando guardano la TV 3D per assicurarsi che non soffrano dei sintomi sovramenzionati. Si sconsiglia la visione di programmi 3D a bambini di età inferiore ai 3 anni.

Se le sue fonti sono richiamate simultaneamente sullo schermo, o se il televideo è richiamato su un lato e la fonte su un altro, il televisore utilizzerà sempre la modalità 2D.

È possibile che i sottotitoli non siano sempre supportati.

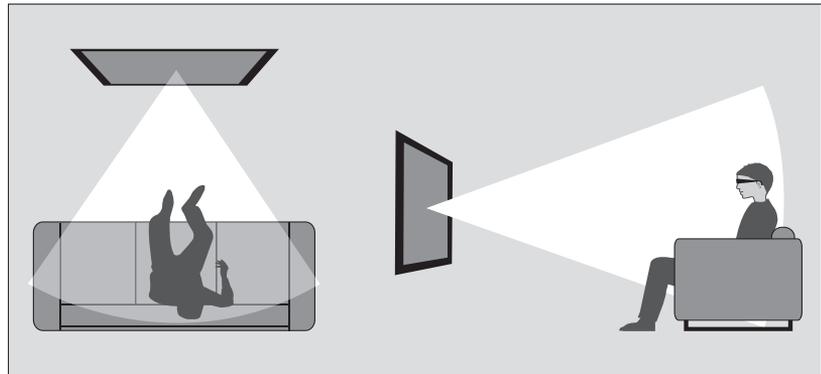


Posizionamento

Posizionarsi di fronte allo schermo, un po' più vicino rispetto a quando si guardano programmi 2D, e indossare gli occhiali 3D. La distanza raccomandata fra la posizione di visione e lo schermo dipenderà dalle dimensioni dello schermo e la risoluzione dell'immagine. Se ci si posiziona troppo a sinistra o a destra rispetto al centro dello schermo, o troppo in alto o in basso, la qualità dell'immagine tridimensionale in genere diminuisce.

Per la visione ottimale dei programmi 3D, consigliamo una stanza buia o scarsamente illuminata. Luci posizionate, per esempio, dietro allo schermo possono interferire con la qualità dell'immagine, causando effetti indesiderati. Raccomandiamo di non guardare programmi 3D alla luce diretta del sole o in ambienti particolarmente luminosi.

Attivazione della TV 3D o 2D

Per guardare film o altri programmi in 3D, è necessario attivare la funzione 3D e indossare gli occhiali 3D, disponibili presso il rivenditore. Impostare nuovamente la modalità 2D per guardare programmi TV che non sono trasmessi in 3D.

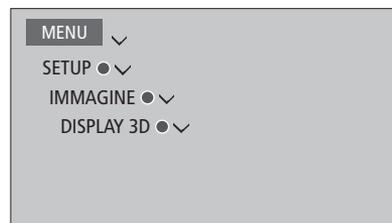

*Nel menu DISPLAY 3D, è possibile selezionare 3D o 2D e premere il tasto **centrale** per attivare la televisione 3D o 2D, oppure selezionare una modalità.*


Se il segnale 3D è disponibile, il televisore si commuta automaticamente su 3D quando si seleziona 3D e su 2D quando si seleziona 2D. Se il segnale 3D non è disponibile, viene visualizzato sullo schermo un menu per la selezione della modalità 3D o 2D. [Per informazioni sulle modalità, vedere pagina 54.](#)

*È inoltre possibile attivare la televisione 2D e 3D tramite il pulsante **LIST** se si aggiungono 2D e 3D al display del BeoRemote One. Per informazioni su come aggiungere funzioni, vedere la guida del BeoRemote One.*

Modalità 3D


Selezionare la modalità 3D corrispondente al segnale inviato dall'emittente.

3D FIANCO A FIANCO

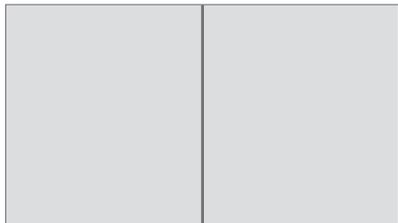

Converte il segnale 3D fianco a fianco in 3D a tutto schermo ridimensionando le due immagini orizzontalmente.

3D SOPRA/SOTTO

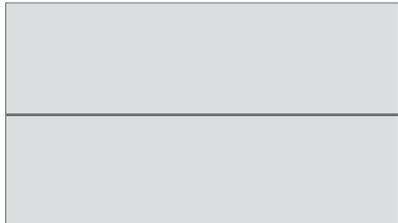


Converte il segnale 3D sopra/sotto in 3D a tutto schermo ridimensionando le due immagini verticalmente.

Modalità 2D

Selezionare la modalità 2D corrispondente al segnale inviato dall'emittente.

2D STANDARD




Visualizza una normale immagine 2D senza alcuna conversione

2D FIANCO A FIANCO



Converte il segnale 3D fianco a fianco in 2D a tutto schermo ridimensionando un'immagine orizzontalmente.

2D SOPRA/SOTTO

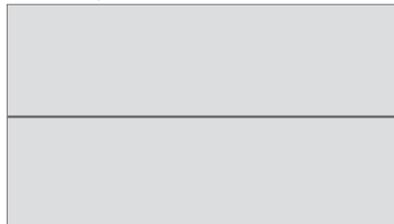

Converte il segnale 3D sopra/sotto in 2D a tutto schermo ridimensionando un'immagine verticalmente.

Se il segnale 3D non è più disponibile, il televisore si commuta automaticamente sull'ultima modalità utilizzata per la fonte corrente. Al cambiamento del canale e della fonte, il televisore si imposta su 2D STANDARD.


Visione simultanea di due fonti

Il telecomando BeoRemote One consente di accedere alla funzione DOPPIA IMMAGINE con la quale è possibile visualizzare due canali televisivi o una fonte televisiva e una fonte WebMedia o HomeMedia contemporaneamente. È inoltre possibile richiamare una fonte HDMI (per esempio, un set-top box o un lettore Blu-ray) e una fonte WebMedia o HomeMedia contemporaneamente.

Vi sono alcune limitazioni quando si utilizza la funzione DOPPIA IMMAGINE in quanto alcune combinazioni potrebbero non essere ammesse. Per esempio, non è possibile guardare due fonti HDMI o due canali codificati contemporaneamente. Quando una combinazione non valida viene selezionata, un messaggio viene visualizzato sullo schermo del televisore.

Quando si utilizza la funzione DOPPIA IMMAGINE, non è possibile visualizzare una fonte con segnale UHD.

Se si guarda un programma in 3D e si attiva la funzione DOPPIA IMMAGINE, il televisore si commuterà su 2D.

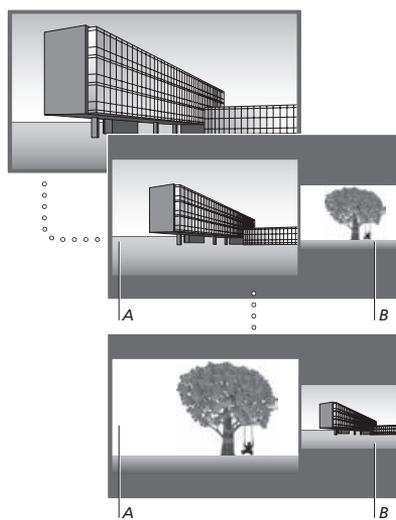

La regolazione del volume riguarda sempre l'audio dell'immagine A, mentre altre funzioni, quali la selezione dei canali, riguarda l'immagine B. La scelta di una nuova fonte annulla la visione DOPPIA IMMAGINE.

Mentre si guarda, ad esempio, un canale televisivo...

Premere per richiamare **DOPPIA IMM.**



DOPPIA IMM.



Richiamare l'elenco delle fonti e selezionare la fonte, per esempio **HOMEMEDIA**, per visualizzarla alla destra dello schermo (B)



Premere per scambiare l'immagine a sinistra con l'immagine a destra



Per uscire dalla funzione DOPPIA IMMAGINE...

Per uscire dalla funzione e ritornare alla visualizzazione normale della fonte sul lato sinistro dello schermo (A), premere semplicemente **TV**.

Televideo

Il televideo viene utilizzato tramite la barra dei menu in cima alla pagina del televideo o tramite i tasti P+ e P- numerici sul telecomando. È anche possibile memorizzare le pagine del televideo preferite per una rapida consultazione.

Se il testo digitale è abilitato e un'applicazione MHEG è disponibile per il canale corrente, premere **TEXT** per attivare questa applicazione e non la normale funzione televideo.

Con il televideo attivato, premere **TEXT** per passare dalla visione a schermo intero alla visione a doppio schermo, e viceversa.

Uso quotidiano

Per avviare il televideo...

Premere per accedere alla pagina di avvio del televideo



Premere per tornare alla pagina precedente



Per uscire dal televideo...

Premere senza rilasciare per uscire dal televideo



Per accedere a una pagina...

Per accedere alle pagine del televideo che si desidera visionare



Premere per scorrere le pagine



Premere per spostarsi su PAGINA e scorrere, oppure...



...premere per selezionare la pagina



Premere per andare alle pagine indice



Per interrompere lo scorrimento delle sottopagine...

Premere per interrompere lo scorrimento, oppure...



...spostare il cursore su ALT e premere



Premere per selezionare la sottopagina



Riavvia lo scorrimento



Per ingrandire la pagina del televideo...

Premere per passare a GRANDE



Premere per passare dalla sezione superiore a quella inferiore della pagina (e viceversa) e alla visualizzazione normale



Per visualizzare del testo nascosto su una pagina del televideo, spostarsi su RIVELA e premere il tasto centrale.

Continua...

Memorizzazione delle pagine preferite del televideo

Sono disponibili nove pagine MEMO per il servizio di televideo di ciascun canale.

Per creare una pagina MEMO...

Richiamare una pagina che viene consultata spesso



Premere per spostare il cursore lungo la barra dei menu su CONFIG. e quindi premere il tasto **centrale**. Le 9 caselle MEMO disponibili vengono visualizzate in ordine numerico



Premere per memorizzare la pagina corrente. Il cursore si sposta sulla successiva casella MEMO disponibile



Premere per selezionare la pagina del televideo successiva da memorizzare



Ripetere la procedura per ogni pagina da memorizzare

Per lasciare le impostazioni MEMO, spostare il cursore lungo la barra dei menu fino a IND. e quindi premere il tasto **centrale**



Uso quotidiano delle pagine MEMO

Spesso è necessario accedere velocemente alle pagine MEMO del televideo, ad esempio se si è in procinto di andare al lavoro e se si desidera ottenere informazioni sul traffico offerte dal servizio.

Per visualizzare le pagine MEMO...

Premere per richiamare il televideo



Premere per spostarsi fra le pagine MEMO



Per eliminare una pagina MEMO...

Premere per spostare il cursore su SETUP. e quindi premere il tasto **centrale**



Premere per spostare il cursore sulla pagina MEMO che si desidera eliminare e premere il tasto **giallo**



Per visualizzare i sottotitoli del televideo relativi a un programma...

Per visualizzare automaticamente i sottotitoli del televideo disponibili per un particolare programma, memorizzare la pagina dei sottotitoli del televideo come pagina MEMO numero 9.

Comando di apparecchi aggiuntivi

Il Peripheral Unit Controller (PUC) integrato funge da "interprete" tra i dispositivi video collegati, come ad esempio un set-top box, un videoregistratore, un lettore DVD e il telecomando Bang & Olufsen.

Scaricare una tabella PUC (Peripheral Unit Controller) e utilizzare il telecomando Bang & Olufsen per accedere a tutte le funzioni offerte dai dispositivi di altre marche. [Per informazioni su come scaricare una tabella PUC, vedere pagina 23.](#)

Quando si attiva un apparecchio, le funzioni sono disponibili tramite il menu a sovrapposizione sullo schermo del televisore.

Per istruzioni sulle varie funzioni consentite dal dispositivo, fare riferimento alla guida del prodotto specifico.

Alcune caratteristiche e funzioni del televisore possono non essere disponibili se si collegano apparecchi di altre marche. Non tutti gli apparecchi video collegati sono supportati da Bang & Olufsen. Per ulteriori informazioni sui dispositivi supportati, contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

Azionamento di altri apparecchi tramite il BeoRemote One

Alcune funzioni sono disponibili direttamente tramite il BeoRemote One all'accensione del dispositivo. Funzioni supplementari sono disponibili tramite il menu a sovrapposizione visualizzato sullo schermo. In questo menu, è possibile controllare quali servizi o funzioni specifici sono attivati tramite i tasti del BeoRemote One.

Per richiamare le fonti sul display del BeoRemote One e selezionare il nome della fonte configurata per un prodotto collegato e accenderlo, per esempio



HDMI 1


Premere per richiamare il menu principale include le funzioni correlate alla fonte



Premere per attivare la funzione desiderata



Per richiamare rapidamente una fonte preferita, è possibile salvare la fonte come uno dei tasti MyButtons sul BeoRemote One. Per ulteriori informazioni, [vedere pagina 51.](#)

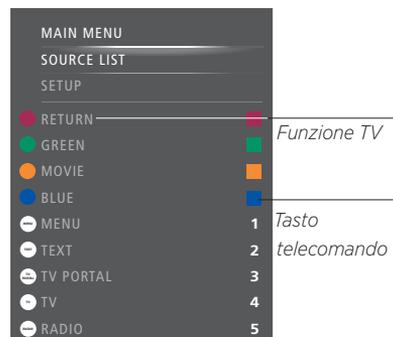

Esempio di menu a sovrapposizione. I tasti del BeoRemote One sono visualizzati alla destra del menu e le funzioni che controllano, incluso le icone disponibili, sono visualizzate sulla sinistra. Il menu potrebbe inoltre elencare tasti del telecomando fornito con il dispositivo collegato.

Uso diretto di BeoRemote One

Se si conosce quale tasto colorato del BeoRemote One consente di attivare la funzione desiderata, è possibile attivare tale funzione senza dapprima richiamare il menu a sovrapposizione.

A dispositivo acceso...

Premere per attivare una funzione



Premere per richiamare la Guida ai programmi oppure il banner "Now/Next" (ora/successivo) se il proprio apparecchio supporta queste funzioni



Premere per attivare la funzione desiderata



Con NetRadio è possibile accedere a emittenti radio in tutto il mondo. Le emittenti NetRadio sono scaricate tramite BeoPortal e di conseguenza il televisore deve essere collegato a Internet durante il download e la riproduzione delle emittenti.

Quando si attiva la fonte NetRadio, l'ultima emittente riprodotta sarà sempre selezionata.

Se non è possibile trovare un'emittente specifica, potrebbe non essere più disponibile nell'elenco ricevuto da BeoPortal. L'elenco delle emittenti disponibili può cambiare nel tempo, dal momento che nuove emittenti possono essere aggiunte e quelle esistenti possono essere rimosse dall'elenco in BeoPortal.

Per richiamare rapidamente NetRadio, è possibile salvare la fonte come uno dei tasti MyButtons sul BeoRemote One. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 51.

La fonte NetRadio viene abilitata per impostazione predefinita quando si preme il tasto MUSIC per attivare il televisore dallo standby.


Ascolto di emittenti radio su Internet

Per richiamare le fonti sul display del BeoRemote One e selezionare la fonte dedicata a NetRadio, per esempio **NET RADIO***1



Per sfogliare l'elenco delle emittenti...

È possibile sfogliare l'elenco delle emittenti in diverse visualizzazioni: GENERI, LINGUE, PAESI e NOMI. Alcune visualizzazioni hanno più livelli.

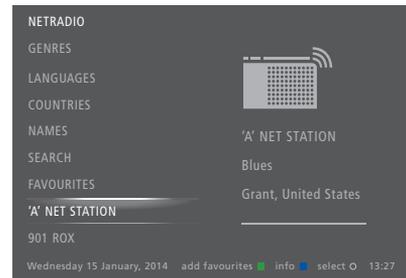

Consente di sfogliare le visualizzazioni e le emittenti una per una



Consente di sfogliare le visualizzazioni e le emittenti per pagina. Tenere premuto per passare da una lettera a un'altra negli elenchi alfabetici



Premere per aprire il livello successivo o avviare la riproduzione di una emittente



Consente di ritornare alla visualizzazione precedente



Ricerca di una emittente radio...

Selezionare RICERCA e premere il tasto **centrale** per richiamare una tastiera sullo schermo e cercare la stazione desiderata*2



Utilizzare i tasti freccia, quelli numerici e il tasto **centrale** per immettere una stringa di ricerca per la stazione che si desidera trovare*3



Evidenziare il tasto RICERCA sullo schermo e premere il tasto **centrale** per visualizzare l'elenco dei risultati della ricerca



Per spostarsi di stazione in stazione o di pagina in pagina nell'elenco; premere il tasto **centrale** per avviare la riproduzione dell'emittente



Premere per tornare alla schermata precedente, in cui sarà possibile inserire una nuova stringa di ricerca



Durante la riproduzione di un'emittente...

Premere per richiamare la visualizzazione EMITTENTE RIPR.



Premere per interrompere la riproduzione



Premere per riavviare la riproduzione



Premere per passare alla emittente precedente o successiva



Per inserire il numero di posizione di una emittente nell'elenco dei preferiti che si desidera ascoltare



Premere per cercare un'emittente e seguire le informazioni sullo schermo



Premere per richiamare l'elenco dei preferiti



Premere per richiamare le informazioni sull'emittente evidenziata. Premere un tasto qualsiasi per rimuovere le informazioni



*1**È possibile richiamare il menu principale; selezionare ELENCO FONTI, evidenziare NETRADIO e premere il tasto **centrale** per attivare la fonte.*

*2*È inoltre possibile richiamare il menu RICERCA premendo il tasto **verde**. È possibile utilizzare solo caratteri latini per inserire una stringa di ricerca.*

*3*È infine possibile inserire una stringa di ricerca con l'app BeoRemote.*

Elenco dei preferiti

Nell'elenco dei preferiti, è possibile memorizzare fino a 99 emittenti.

Per aggiungere un'emittente all'elenco dei preferiti...

Quando si sfoglia l'elenco delle emittenti per GENERI, LINGUE, PAESI, NOMI, RISULTATI RICERCA e ultime emittenti riprodotte, premere per aggiungere un'emittente evidenziata all'elenco dei preferiti



Se l'elenco dei preferiti è pieno, non sarà possibile aggiungere altre emittenti e il testo descrittivo per il tasto verde non viene visualizzato.

Come selezionare un'emittente preferita...

Per richiamare l'elenco dei preferiti



Per sfogliare l'elenco per emittente



Per sfogliare l'elenco per pagina. Tenere premuto per passare da una lettera a un'altra in un elenco alfabetico o, in un elenco numerico, spostarsi in cima o in fondo all'elenco¹



Consente di spostarsi al numero della posizione di un'emittente specifica



Premere per avviare la riproduzione



¹Premere il tasto verde per passare dall'elenco numerico a quello alfabetico, e viceversa.

È inoltre possibile selezionare la fonte NetRadio e utilizzare i tasti numerici per visualizzare un'emittente specifica direttamente dall'elenco dei preferiti.

Se l'elenco dei preferiti è vuoto, PREFERITI nella schermata di avvio sarà in grigio e inaccessibile.

Come modificare l'elenco dei preferiti...

È possibile spostare un'emittente in un'altra posizione, eliminare un'emittente o rimuovere completamente l'elenco dei preferiti.

Per richiamare l'elenco dei preferiti



Premere per richiamare il menu MODIFICA PREFERITI



Consente di selezionare un'emittente che si desidera spostare o eliminare



Consente di spostare un'emittente fuori dall'elenco²



Consente di spostare un'emittente in alto o in basso o in una posizione specifica



Consente di spostare nuovamente l'emittente in una posizione vuota nell'elenco



Premere per eliminare l'emittente selezionata. Premere nuovamente per confermare



Premere per eliminare tutte le emittenti dall'elenco dei preferiti



Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare SI per eliminare tutte le emittenti e NO per ritornare al menu



Premere per memorizzare le modifiche e ritornare al menu precedente



²Se l'elenco dei preferiti è pieno, non sarà possibile spostare un'emittente in quanto non vi saranno posizioni vuote in cui spostarla.

È inoltre possibile accedere al menu MODIFICA PREFERITI selezionando SETUP nel menu principale e quindi PREFERITI.

Ultime emittenti riprodotte

Le ultime emittenti riprodotte si trovano nell'elenco delle visualizzazioni sullo schermo televisivo quando si attiva la fonte NetRadio; da qui è possibile selezionare e riprodurre un'emittente direttamente.

Per selezionare un'emittente



Premere per riprodurre un'emittente



Come cancellare la cronologia...

È possibile cancellare la cronologia delle ultime emittenti riprodotte.

Premere per cancellare la cronologia delle ultime emittenti riprodotte



Premere per confermare



WebMedia

Con la funzione WebMedia per SmartTV integrata è possibile ricercare e trovare film, guardare video su YouTube, foto e altri contenuti web. WebMedia consente l'integrazione di funzioni Internet sul televisore. È inoltre possibile aggiungere diverse app. Per utilizzare WebMedia, il televisore deve essere connesso a Internet; [vedere pagina 73](#).

La prima volta che si utilizza WebMedia, viene chiesto di accettare i termini d'uso. Se si reimposta il televisore sui valori di fabbrica, è necessario accettare nuovamente le condizioni di utilizzo. Se si desidera bloccare app selezionate, è possibile creare un proprio codice PIN a questo punto.

È anche possibile comandare WebMedia con l'app BeoRemote; [vedere pagina 7](#) per ulteriori informazioni.

WebMedia potrebbe non essere disponibile su tutti i mercati.

Per richiamare rapidamente WebMedia, è possibile salvare la fonte come uno dei tasti MyButtons sul BeoRemote One. Per ulteriori informazioni, [vedere pagina 51](#).

Attivazione di WebMedia...

Per richiamare le fonti sul display del BeoRemote One e selezionare la fonte dedicata a WebMedia, per esempio,

WEBMEDIA*¹

*¹**È possibile inoltre richiamare il menu principale, selezionare ELENCO FONTI, evidenziare WEBMEDIA e premere il tasto centrale per attivare la fonte.*

Navigazione di base...

Premere per spostarsi nel browser Internet, app disponibili o sul tastierino, se disponibile

Premere per accettare o selezionare

Premere per tornare indietro di un livello; una selezione lunga visualizzerà la schermata iniziale di Webmedia

Navigazione con browser web...

Premere per scorrere la cronologia delle pagine web

Premere per scorrere la pagina web verso l'alto o verso il basso, per agevolare la navigazione



Per aggiungere un'app...

Lanciare App Gallery

Selezionare un paese*²

Aggiungere l'app seguendo le istruzioni a schermo. Andare alla schermata iniziale di WebMedia per reperire l'app aggiunta

Per bloccare/sbloccare un'app...

È possibile limitare l'accesso a determinate app bloccandole con un codice PIN. Con l'app evidenziata, premere per bloccare/sbloccare

Immettere il codice PIN di WebMedia (non il codice PIN del televisore)*³


Per accettare il codice

*²*È possibile aggiungere app da diversi paesi. Alcune app possono essere tuttavia bloccate dal provider.*

*³*Se un codice PIN non è stato selezionato, la prima volta che si attiva WebMedia, viene chiesto di impostare un codice PIN prima di poter bloccare l'app.*



Continua...

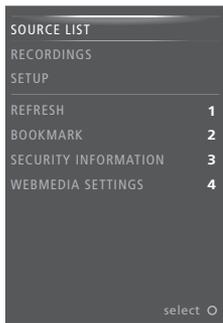

Se WEBMEDIA è la fonte selezionata, premere **MENU** per richiamare il menu a sovrapposizione di WebMedia. I tasti del telecomando sono visualizzati alla destra del menu e le funzioni ad essi abbinata sulla sinistra.

Aggiornamento di una pagina...

È possibile aggiornare una pagina se i contenuti sono modificati di frequente, per esempio nel caso di previsioni del tempo o quotidiani on-line.

Aggiunta di un segnalibro...

Con una pagina web visualizzata, premere **MENU** per richiamare un menu a sovrapposizione. Premere **2** per aggiungere il segnalibro per il sito web in questione.

I segnalibri aggiunti sono memorizzati nell'applicazione Internet. Andare alla schermata iniziale di WebMedia e selezionare l'app Internet per visualizzare il segnalibro aggiunto.

Controllo delle informazioni di sicurezza di una pagina...

Utilizzando il menu delle informazioni di sicurezza, è possibile controllare l'URL del sito web e recuperare le informazioni di sicurezza.

Modifica della fonte ORA IN ONDA...

ORA IN ONDA visualizza un'anteprima del programma in onda sulla fonte selezionata. Per esempio, se HDMI 1 è stata selezionata come fonte e un set-top box è collegato, verrà visualizzata un'anteprima del programma in onda.

La fonte è selezionabile dal menu SETUP WEBMEDIA.

Notare che ORA IN ONDA non è in grado di visualizzare un'anteprima delle fonti UHD.

Spotify, Deezer e YouTube

È possibile accedere a Spotify o Deezer se si ha un abbonamento a questi servizi; Spotify e Deezer offrono la possibilità di ricercare e ascoltare musica in streaming.

È inoltre possibile accedere a YouTube per visionare una varietà di contenuti video, come per esempio film e clip di programmi TV, video musicali, brevi video e altri contenuti caricati dagli utenti. Per utilizzare Spotify, Deezer e YouTube, il televisore deve essere connesso a Internet; [vedere pagina 73](#).

Spotify, Deezer e YouTube potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati.

Attivazione di Spotify

Per trovare e ascoltare diversi contenuti musicali sul televisore, basta richiamare e attivare l'app Spotify.

Per attivare Spotify...

Per richiamare le fonti sul display del BeoRemote One e selezionare la fonte dedicata a Spotify, per esempio, **SPOTIFY***



SPOTIFY



Immettere il nome utente e la password per l'account Spotify.

**È possibile inoltre richiamare il menu principale, selezionare ELENCO FONTI, evidenziare SPOTIFY e premere il tasto centrale per attivare Spotify.*

Attivazione di YouTube

Per visionare numerosi contenuti video sul televisore, basta richiamare e attivare l'app YouTube.

Per attivare YouTube...

Per richiamare le fonti sul display del BeoRemote One e selezionare la fonte dedicata a YouTube, per esempio, **YOUTUBE***



YOUTUBE



**È possibile richiamare il menu principale, selezionare ELENCO FONTI, evidenziare YOUTUBE e premere il tasto centrale per attivare YouTube.*

Attivazione di Deezer

Per trovare e ascoltare diversi contenuti musicali sul televisore, basta richiamare e attivare l'app Deezer.

Per attivare Deezer...

Per richiamare le fonti sul display del BeoRemote One e selezionare la fonte dedicata a Deezer, per esempio, **DEEZER***



DEEZER



Immettere il nome utente e la password per l'account Deezer.

**È possibile inoltre richiamare il menu principale, selezionare ELENCO FONTI, evidenziare DEEZER e premere il tasto centrale per attivare Deezer.*

HomeMedia

È possibile riprodurre file musicali e video e sfogliare le foto archiviate su un dispositivo di storage o su un prodotto collegato tramite un server multimediale abilitato per DLNA/UPnP. Quando si collega un dispositivo di storage al televisore, viene visualizzato il menu **HOMEMEDIA**.

Se musica e foto sono presenti sul dispositivo di storage, è possibile avviare la riproduzione della musica e ritornare al menu principale per avviare una presentazione delle foto. In questo modo è possibile ascoltare la musica e visualizzare le foto, contemporaneamente.

È inoltre possibile riprodurre file tramite un computer o uno smartphone. Per ulteriori informazioni sulla funzione Digital Media Renderer, [vedere pagina 75](#).

I dispositivi di storage includono, per esempio, dispositivi USB e hard disk collegati tramite USB o Ethernet.

Per i formati supportati, vedere www.bang-olufsen.com/guides.

Non è possibile visualizzare foto da UHD.

Utilizzo di HomeMedia

Durante la riproduzione della musica, è possibile visualizzare il menu **MUSICA RIPRODOTTA** con la copertina e le informazioni sull'artista, il titolo e il brano, se disponibili. Quando si sfoglia o si riproduce musica, foto e file video, è possibile premere **INFO** per richiamare ulteriori informazioni.

Ascolto della musica...

Collegare un dispositivo di storage con la musica

Per richiamare le fonti sul display del BeoRemote One e selezionare la fonte dedicata al browser multimediale, per esempio, **HOMEMEDIA***1

Premere per selezionare il dispositivo di storage con la musica e premere il tasto **centrale**

Se il dispositivo di storage è un server multimediale, premere per evidenziare il menu della musica o della cartella e premere il tasto **centrale**


Premere per sfogliare i file e le cartelle e premere il tasto **centrale** per accedere alla cartella o avviare la riproduzione del file

Premere per passare ad altri brani durante la riproduzione. Premere senza rilasciare per scorrere in avanti o indietro durante la riproduzione. Premere nuovamente per cambiare velocità*2

Premere per sospendere

Premere per riprendere la riproduzione

Premere per tornare indietro nei menu o premere senza rilasciare per uscire dal menu

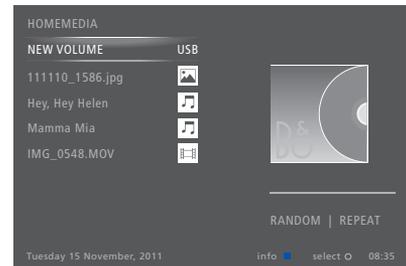

È inoltre possibile richiamare **MUSICA RIPRODOTTA** premendo **MENU**, e quindi il tasto **rosso**.

*1 È anche possibile richiamare il menu principale, selezionare **ELENCO FONTI**, evidenziare **HOMEMEDIA** e premere il tasto **centrale** per attivare HomeMedia.

*2 Durante presentazioni di foto non è possibile passare ad altri brani o sospendere la riproduzione di file musicali.



HOMEMEDIA



Continua...

Esplorazione delle foto...

Collegare un dispositivo di storage con le foto

Per richiamare le fonti sul display del BeoRemote One e selezionare la fonte dedicata al browser multimediale, per esempio, **HOMEMEDIA***1



Premere per selezionare il dispositivo di storage con le foto e premere il tasto **centrale**



Se il dispositivo di storage è un server multimediale, evidenziare il menu delle foto o delle cartelle e premere il tasto **centrale**



Premere per sfogliare i file e le cartelle e premere il tasto **centrale** per accedere alla cartella



Premere per visualizzare la foto a tutto schermo. La presentazione (slideshow) si avvia automaticamente



Premere per mettere in pausa la presentazione



Premere per proseguire con la presentazione



Premere per passare alla foto precedente o successiva, anche in modalità pausa



Premere per richiamare le informazioni sulla foto corrente



Premere per uscire dalla presentazione e ritornare alla schermata del browser o tornare indietro nei menu, o premere senza rilasciare per uscire dal menu



Per ruotare una foto verso destra o sinistra, premere **MENU** e quindi **2** o **3** oppure premere **<** o **>**.

È inoltre possibile richiamare **FOTO VISUALIZZATA** premendo **MENU** e quindi il tasto **verde**.

*1È anche possibile richiamare il menu principale, selezionare **ELENCO FONTI**, evidenziare **HOMEMEDIA** e premere il tasto **centrale** per attivare HomeMedia.

Riproduzione di file video...

Collegare un dispositivo di storage con i file video

Per richiamare le fonti sul display del BeoRemote One e selezionare la fonte dedicata al browser multimediale, per esempio, **HOMEMEDIA***1



Premere per selezionare il dispositivo di storage con i file video e premere il tasto **centrale**



Se il dispositivo di storage è un server multimediale, evidenziare il menu dei video o delle cartelle e premere il tasto **centrale**



Premere per sfogliare i file e le cartelle e premere il tasto **centrale** per accedere alla cartella o avviare la riproduzione del file



Premere per sospendere



Premere per riprendere la riproduzione



Premere per scorrere minuto per minuto. Premere senza rilasciare i tasti per scorrere. Premere nuovamente per cambiare velocità



Premere per passare ad altri file durante la riproduzione



Premere per passare a un punto temporale specifico nel file



Premere per uscire dalla riproduzione del video e ritornare alla schermata del browser o tornare indietro nei menu, o premere senza rilasciare per uscire dal menu



È inoltre possibile richiamare **VIDEO RIPRODOTTO** premendo **MENU** e quindi il tasto **giallo**.

Continua...

Visualizzazione di un elenco di file recentemente selezionati

È possibile visualizzare un breve elenco dei file recentemente selezionati sul dispositivo di storage correntemente collegato.

Per richiamare le fonti sul display del BeoRemote One e selezionare la fonte assegnata al browser multimediale per attivarlo, per esempio, **HOMEMEDIA**.¹ I file recentemente selezionati sono visualizzati sotto l'elenco dei dispositivi di storage rilevati



HOMEMEDIA



Premere per evidenziare un file che si desidera riprodurre e premere quindi il tasto **centrale**



Per rimuovere le selezioni recenti, premere **MENU** e quindi **1**.

¹È anche possibile richiamare il menu principale, selezionare **ELENCO FONTI**, evidenziare **HOMEMEDIA** e premere il tasto **centrale** per attivare HomeMedia.

Impostazioni multimediali

È possibile scegliere di riprodurre i file musicali o video o sfogliare le foto in ordine casuale o ripetere la riproduzione o la navigazione al termine della riproduzione di tutte le foto e i file musicali o video. È inoltre possibile impostare un ritardo per la presentazione per determinare il tempo di visualizzazione di una foto prima del passaggio alla successiva.

Per richiamare il menu **IMPOSTAZIONI**, premere **MENU** e quindi **4**.

Durante la rotazione di una foto, il timer del ritardo della presentazione viene azzerato.

*IMPOSTAZIONI HOMEMEDIA può essere anche visualizzato richiamando il menu principale e selezionando il menu **SETUP**.*



Esempio di modalità "player".

Se non si utilizza HomeMedia per circa 30 secondi, si imposterà in modalità "player" e solo le informazioni sull'elemento riprodotto saranno visualizzate. Premere **BACK** per richiamare l'elenco del browser sullo schermo. È inoltre possibile attivare la modalità "player" manualmente premendo **BACK** con il menu principale di HomeMedia visualizzato.

Riproduzione di file tramite un computer o uno smartphone

Per riprodurre foto, musica o file video tramite un'app su un computer o uno smartphone, la funzione Digital Media Renderer deve essere abilitata ed è inoltre possibile denominare il televisore per poterlo riconoscere facilmente su un computer o uno smartphone. Per informazioni su come abilitare e disabilitare la funzione Digital Media Renderer e denominare il televisore, [vedere pagina 75](#).

Il funzionamento dei file e le informazioni sullo schermo possono differire da quanto descritto per HomeMedia e alcune app non risponderanno ai comandi di controllo della fonte.

Timer di disattivazione

Il televisore è dotato di un timer di disattivazione incorporato che disattiva il televisore dopo un determinato numero di minuti.

Impostazione di un timer di disattivazione

È possibile impostare il televisore in modo che si spenga dopo un determinato numero di minuti.

Per impostare un timer di disattivazione...

Premere per richiamare **SLEEP** sul display del BeoRemote One



SLEEP



Premere ripetutamente fino a quando il numero di minuti oppure OFF sono visualizzati sul display del televisore.



*Per visualizzare **SLEEP** sul display di BeoRemote One, è necessario dapprima aggiungere questa funzione all'elenco delle funzioni. Per informazioni su come aggiungere funzioni, vedere la guida del BeoRemote One.*

Impostazione risparmio energia

Se si desidera velocizzare l'accensione del televisore, è possibile impostare un timer di avviamento rapido per uno o due periodi di tempo specificati. Durante i periodi di tempo impostati, l'assorbimento elettrico in standby sarà maggiore rispetto a quando il televisore è in standby normale.

D'altra parte, è possibile scegliere di risparmiare energia quando si utilizzano altre funzioni del televisore, come audio, immagine e rete. Quando si imposta il risparmio energia per l'immagine, un'anteprima visualizza la qualità dell'immagine per ogni opzione, agevolando la selezione della combinazione ottimale di assorbimento di energia e qualità.

Nel menu STANDBY AUTOMATICO, è possibile impostare il televisore in modo che si spenga dopo un certo periodo di inattività.


Impostazione dell'assorbimento elettrico

Impostazione dell'assorbimento elettrico per le funzioni di standby, audio, immagine e rete. Il televisore può essere impostato in modo che si commuti sullo standby se non viene azionato per un determinato periodo di tempo. L'impostazione predefinita è di 4 ore.

Questa funzione è applicabile solo alla modalità video e non alla modalità audio.

Dopo aver attivato STANDBY AUTOMATICO, un messaggio viene visualizzato se il televisore non è stato azionato durante l'intervallo di tempo impostato nel menu. Se si continua a non utilizzare il televisore, questo si imposterà sullo standby.

Se un segnale di fonte non viene rilevato entro 15 minuti, il televisore entrerà in standby.

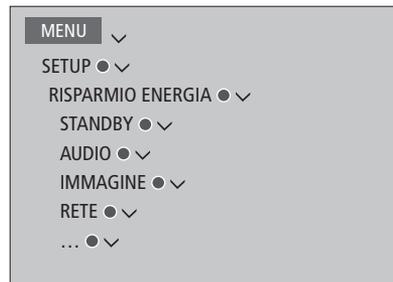

Per ridurre il tempo di avvio o impostare lo standby automatico, richiamare il menu STANDBY.*1

Per effettuare le impostazioni di risparmio energia per l'audio, richiamare il menu AUDIO.

Per effettuare le impostazioni di risparmio energia per l'immagine, richiamare il menu IMMAGINE.

Per effettuare le impostazioni di risparmio energia per la rete, richiamare il menu RETE.

**1Se un timer di avviamento rapido è attivo, il televisore si avvierà dopo alcuni secondi. Se si riceve il segnale televisivo da un set-top box collegato, il tempo di avvio del televisore sarà influenzato anche dal tempo di avvio del set-top box. L'impostazione di un timer di avvio rapido aumenterà il consumo di energia nel periodo di tempo specificato.*

Controllo accesso

Il menu CONTROLLO ACCESSO consente di attivare il blocco genitori per prevenire l'accesso a canali specifici. È inoltre possibile impostare un rating per il contenuto adulto che determina per quali programmi bisogna immettere un codice di accesso.

Quando si richiama un elenco di canali, è possibile bloccare e sbloccare canali per prevenirne l'accesso. Se si blocca un canale nell'elenco principale, questo sarà bloccato anche in tutti gli altri gruppi di canali in cui è presente. Ogni qualvolta si desidera accedere a un canale bloccato, viene richiesta l'immissione del codice di accesso.


Il sistema di controllo dell'accesso non è lo stesso del sistema codice PIN del televisore, ma può essere comunque più semplice scegliere lo stesso codice per entrambi i sistemi.

Il codice di accesso qui descritto non è inoltre uguale al codice PIN che si può ricevere con una Smart Card. Per informazioni sul codice PIN di una Smart Card, rivolgersi al fornitore dei programmi.

Configurazione del sistema di controllo dell'accesso

Abilitare il codice di accesso per bloccare canali e prevenire la modifica degli elenchi dei canali. Consente inoltre di impostare un rating del contenuto adulto per limitare l'accesso ai programmi che non rientrano nel rating selezionato, sempre che le informazioni sul rating siano trasmesse dall'emittente.

È sempre possibile cambiare il codice di accesso. La prima volta che si richiama il menu CONTROLLO ACCESSO, viene chiesto di selezionare un nuovo codice di accesso.

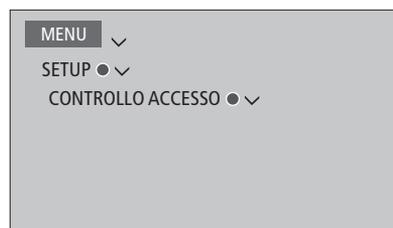

In alcuni paesi, non è possibile disabilitare il controllo di accesso per i programmi con un rating di 18 anni ed è necessario inserire il codice di accesso ogni volta che si richiama un tale programma.

In alcuni paesi, non è possibile selezionare il codice di accesso "0000".

Se si dimentica il codice...

Se si dimentica il codice di accesso, richiamare il menu CONTROLLO ACCESSO e digitare tre volte "9999". Il sistema di controllo dell'accesso viene quindi disabilitato ed è necessario abilitarlo nuovamente immettendo un nuovo codice di accesso. Notare che la disattivazione del sistema di controllo dell'accesso non è consentita da alcune emittenti.

Sistema codice PIN

Il sistema con codice PIN impedisce l'utilizzo del televisore a chi non conosce il codice PIN. È possibile scegliere se attivare o meno il sistema con codice PIN.


Se il sistema con codice PIN è attivato e il televisore viene scollegato dalla rete di alimentazione per alcuni minuti, il sistema con codice PIN si inserisce.

Quando viene ricollegato e acceso, il televisore si spegne automaticamente dopo tre minuti se non si immette il codice PIN.

IMPORTANTE! Se viene richiesto un codice PIN la prima volta che si accende il televisore, inserire il codice PIN fornito dal rivenditore Bang & Olufsen.

Attivazione del sistema codice PIN

Se il sistema codice PIN è già attivato, viene richiesto di inserire il codice PIN quando si richiama il menu CODICE PIN. È possibile attivare o disattivare il codice PIN in qualsiasi momento ed è possibile modificare il codice PIN.

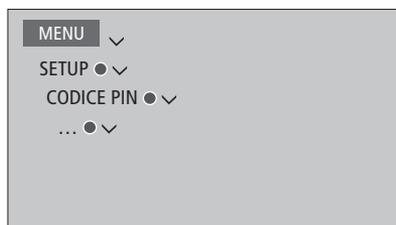

Se, inavvertitamente, si preme un tasto errato durante l'inserimento di un codice, premere il tasto **giallo** per cancellare una cifra o premere il tasto **rosso** per cancellare un campo di immissione.

Se il codice viene immesso in modo errato per cinque volte, il televisore si spegne per tre ore, durante le quali non è possibile utilizzarlo. La spia di standby lampeggerà rapidamente in rosso.

Se il codice PIN viene modificato più di cinque volte in tre ore, il menu CODICE PIN diventa inaccessibile per tre ore, sempre che il televisore non sia scollegato dalla rete elettrica. Se si scollega l'alimentazione elettrica, il televisore azzererà il periodo di tre ore.

Se si perde o si dimentica il codice, rivolgersi al proprio rivenditore Bang & Olufsen, il quale sarà in grado di fornire un codice master che disabiliti il codice PIN.

Aggiornamento software e di servizio

Si consiglia di attivare la funzione di aggiornamento automatico del software sul televisore per assicurare che l'apparecchio sia sempre dotato delle funzioni più aggiornate.

Se il televisore è configurato in un impianto con il BeoLink Converter NL/ML, è essenziale attivare l'aggiornamento automatico del sistema per garantire che tutti i prodotti presenti nel sistema siano sempre aggiornati e siano in grado di comunicare fra loro.

È sempre possibile visualizzare le informazioni sul software e aggiornare il software del televisore manualmente.


Aggiornamento del software

Per poter scaricare gli aggiornamenti software, il televisore deve essere collegato a Internet. Si consiglia di impostare il televisore per aggiornare il software automaticamente. È possibile impostare l'ora del giorno per gli aggiornamenti automatici del software, in modo che non interferiscano con l'uso del televisore.

È inoltre possibile scaricare aggiornamenti software disponibili su un dispositivo USB da www.bang-olufsen.com. Collegare un dispositivo USB alla presa USB sul pannello dei collegamenti.

In alcuni mercati, è inoltre possibile aggiornare il software tramite il segnale dell'antenna (OAD). Se si aggiorna il software tramite il segnale dell'antenna, non è possibile annullare l'operazione, in quanto alcuni aggiornamenti sono obbligatori.

Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti del software, rivolgersi al proprio rivenditore.

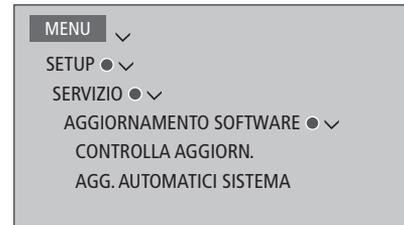

Mentre l'aggiornamento del software è in corso, la spia di standby lampeggia in rosso e il televisore non deve essere scollegato dalla rete elettrica.

Aggiornamento del sistema

Se si dispone di una configurazione di sistema con un BeoLink Converter NL/ML e diversi prodotti Bang & Olufsen, l'intero impianto viene aggiornato se si utilizza la funzione di controllo degli aggiornamenti. Si consiglia di abilitare l'aggiornamento automatico del software di sistema dal menu del televisore. Gli aggiornamenti software disponibili per tutti i prodotti Bang & Olufsen nella configurazione verranno scaricati automaticamente e regolarmente.*1

**1È possibile abilitare o disabilitare gli aggiornamenti automatici del software solo sull'intero impianto e non su un singolo prodotto.*

Visualizzazione delle informazioni sul software

È possibile visualizzare informazioni sulla versione corrente del software, la sua data di pubblicazione ed eventuali note sulla versione.



Testo digitale e HbbTV

Il televisore supporta la funzione Testo digitale/MHEG richiesta da alcuni paesi e moduli CA per attivare, tra l'altro, diverse applicazioni MHEG se disponibili per un canale. Se il testo digitale viene abilitato, l'uso del televisore con un BeoRemote One potrà differire in alcuni aspetti da quello descritto in questa guida.

Il televisore supporta anche HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), un servizio online che consente di accedere a numerosi altri servizi, come catch-up TV, concorsi, pubblicità interattive e social network. Per poter visualizzare le informazioni, il televisore deve essere connesso a Internet.

Abilitazione del Testo digitale per l'uso con MHEG

Se il paese o il modulo CA richiede l'attivazione della funzione Testo digitale, potrebbe essere necessario abilitare il Testo digitale.



*Le funzioni del Testo digitale possono differire e sono attivate premendo **TEXT** o un tasto colorato.*

*Se il Testo digitale è stato attivato ma nessun menu è visualizzato, è necessario premere **MENU** prima di un tasto colorato per attivare una funzione.*

HbbTV

Attivazione di HbbTV o blocco della funzione per un canale se non si desidera utilizzarla.

HbbTV non è supportato da tutte le emittenti e il contenuto trasmesso dipende dall'emittente. Il contenuto può essere inoltre bloccato da alcune emittenti.

Attivazione di HbbTV..

Se HbbTV è disponibile, premere il tasto colorato indicato sullo schermo



Come bloccare HbbTV..

Con il canale visualizzato, premere per richiamare il menu HBBTV



Per bloccare HbbTV, utilizzare il tasto freccia sinistro o destro e selezionare ATTIVATO o DISATTIVATO




Impostazioni di rete

È possibile collegare il televisore a una rete domestica sia tramite cavo sia in modo wireless. Per una connessione alla rete altamente affidabile, Bang & Olufsen raccomanda un collegamento cablato.


Bang & Olufsen raccomanda inoltre l'utilizzo di un router e di un access point separati – un router Network Link – per assicurare una riproduzione affidabile dei file digitali.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una rete Bang & Olufsen, contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

In alcuni paesi, non è possibile configurare una connessione wireless ed è invece necessario utilizzare una connessione cablata.

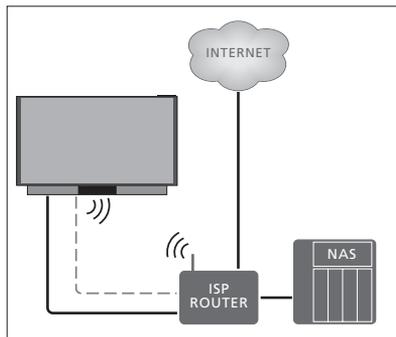

Esempio di una semplice configurazione, cablata o wireless.

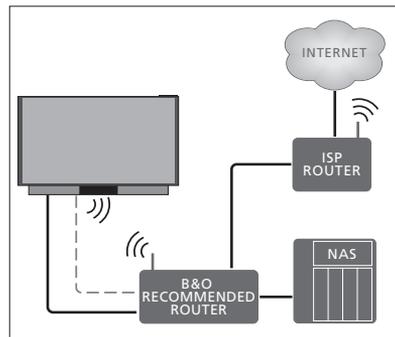


Esempio di una configurazione raccomandata, cablata o wireless.

Collegamento cablato

Collegare il cavo Ethernet al router e alla presa Ethernet (■) del televisore. Si presume che il servizio DHCP sia abilitato sulla rete. Se le impostazioni LAN prevedono una configurazione automatica, indirizzo IP, subnet mask, gateway e server DNS vengono assegnati automaticamente.

Se le impostazioni prevedono una configurazione manuale, o se indirizzo IP, subnet mask, gateway e server DNS, per qualche motivo, non vengono assegnati automaticamente, è necessario immettere tali informazioni manualmente.

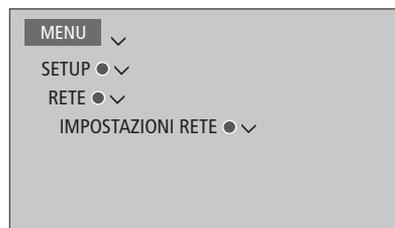


- > Evidenziare IMPOSTAZIONI LAN e premere il tasto **centrale**.
- > Premere il tasto **verde** per denominare la connessione LAN.*1
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare il nome e ritornare al menu IMPOSTAZIONI LAN.
- > Premere **▼** per evidenziare CONFIGURAZIONE.
- > Premere **<** o **>** per selezionare la configurazione MANUALE o AUTOMATICA.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare l'impostazione.

Se una configurazione MANUALE è stata configurata, è necessario immettere un valore per INDIRIZZO IP, SUBNET MASK, GATEWAY e DNS. Premere il tasto **centrale** per salvare le impostazioni.

**È possibile utilizzare solo caratteri latini per denominare la connessione LAN.*

Come effettuare una connessione wireless

Se il router è dotato della funzione WPS (Wireless Protected Setup), è possibile effettuare una connessione wireless alla rete automaticamente. È inoltre possibile effettuare la connessione manualmente. Si presume che il servizio DHCP sulla rete sia stato attivato e che l'SSID sia visibile.

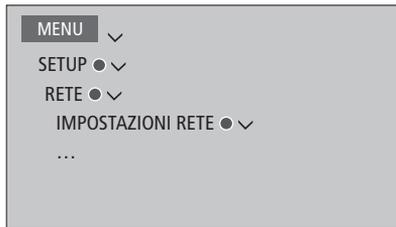

Connessione automatica a una rete wireless...

- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu IMPOSTAZIONI WLAN ed evidenziare WLAN.
- > Premere il pulsante WPS sul router per attivare la funzione WPS.
- > Premere < o > per abilitare la LAN wireless e salvare le impostazioni.
- > Premere ∨ per evidenziare WLAN PROTECTED SETUP e premere il tasto **centrale** per richiamare il menu. Qui è possibile visualizzare lo stato della connessione wireless. Quando CONNESSO viene visualizzato sullo schermo, il televisore è configurato correttamente in rete.
- > Premere il tasto **centrale** per tornare al menu RETE.

Come connettersi manualmente a una rete wireless...

- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu IMPOSTAZIONI WLAN ed evidenziare ELENCO RETI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu ELENCO RETI.
- > Premere il tasto **giallo** se si desidera aggiornare l'elenco delle reti.
- > Premere ∧ o ∨ per evidenziare un router di rete e premere il tasto **centrale** per immettere la password.
- > Utilizzare ∧, ∨, < e > per immettere la password della rete wireless e premere il tasto **centrale** per stabilire una connessione. Quando CONNESSO viene visualizzato sullo schermo, il televisore è configurato correttamente in rete.
- > Premere il tasto **centrale** per tornare al menu RETE.

Verifica del segnale della rete wireless...

- > Richiamare il menu INFO RETE ed evidenziare INFO AVANZATE (WLAN).
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu INFO AVANZATE (WLAN).
- > Controllare l'intensità del segnale nel menu LIVELLO:

*****	Connessione ottima
****	Connessione molto buona
***	Connessione buona
**	Connessione stabile
*	Connessione instabile

Notare che il televisore deve essere connesso in modalità wireless per poter accedere a questo menu.

Per ulteriori informazioni sul router, consultare la guida fornita con il router.

Il televisore supporta 2,4 GHz e 5 GHz. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

Visualizzazione delle informazioni di rete

È possibile visualizzare le informazioni sulla connessione di rete nel menu INFO RETE.



Nota: una configurazione perfettamente funzionante, col tempo, può presentare problemi se l'ambiente circostante viene modificato. Controllare la connessione Ethernet al router. Se il problema persiste, contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

Abilitazione e disabilitazione di Digital Media Renderer

La funzione Digital Media Renderer consente di riprodurre foto, musica e file video tramite un computer o uno smartphone. La funzione è attivata per impostazione predefinita. Se non si desidera che il televisore sia utilizzato come monitor di un computer, smartphone o altro dispositivo, è possibile disattivare la funzione.



Se si desidera facilitare il riconoscimento del televisore sul computer o smartphone, è possibile denominarlo tramite il menu RETE selezionando INFO RETE e quindi ALIAS o IMPOSTAZIONI RETE, IMPOSTAZIONI LAN e quindi ALIAS.

Per ulteriori informazioni, [vedere pagina 66](#).

Nel menu DIGITAL MEDIA RENDERER, premere < o > per abilitare o disabilitare la funzione.

Distribuzione dell'audio tramite Network Link

Con Network Link è possibile distribuire audio, ma non segnali video, in altre stanze in tutta l'abitazione. Se si collega il televisore a un prodotto Master Link, è necessario utilizzare anche un BeoLink Converter NL/ML (BLC).

È possibile per esempio collegare il televisore nel soggiorno a un impianto audio o video in un'altra stanza per ascoltare l'audio da altri ambienti.


È possibile inoltre accedere alle fonti da un altro prodotto audio Bang & Olufsen e condividere agevolmente i diffusori tramite il menu del televisore.

Alcuni provider di contenuti bloccano la distribuzione dell'audio.

Per ulteriori informazioni sull'integrazione di una configurazione audio, [vedere pagina 78](#).

Per informazioni sulla distribuzione di segnali video, [vedere pagina 83](#).

Collegamenti ad altre stanze

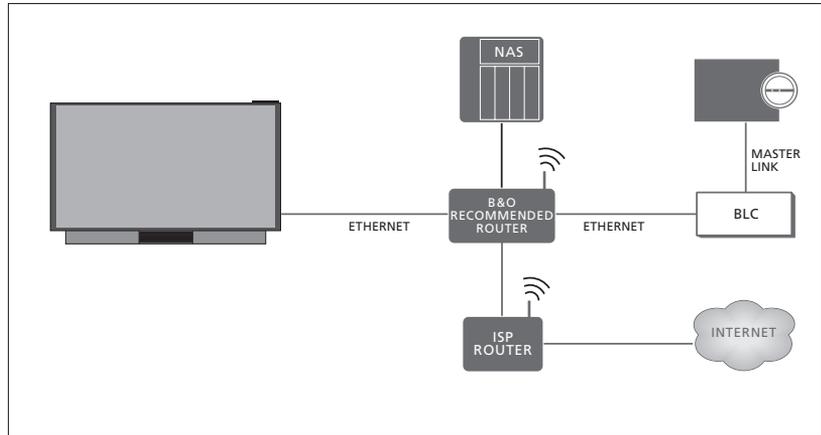

Esempio di una configurazione distribuita e un impianto audio con Master Link.

Se l'impianto nella stanza collegata è un impianto audio o video con Master Link, il televisore della stanza principale deve essere collegato all'impianto nella stanza collegata tramite un BeoLink Converter NL/ML:

- > Collegare il cavo Ethernet alla presa contrassegnata  sul televisore. Collegare quindi il cavo a un router, a sua volta connesso a Internet.
- > Collegare un'estremità del cavo Ethernet al router e l'altra al BeoLink Converter NL/ML.
- > Collegare un'estremità del cavo Master Link al BeoLink Converter NL/ML e l'altra estremità alla presa Master Link sull'impianto audio o video.

Un prodotto Bang & Olufsen con Network Link è collegato alla stessa rete (router) del televisore.


Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, [vedere pagina 73](#).

Integrazione di apparecchi aggiuntivi

È possibile integrare apparecchi esterni con il televisore per ascoltare musica da un impianto audio o un altro televisore.

È possibile ascoltare fonti audio e video da un altro prodotto Bang & Olufsen se il prodotto è collegato alla stessa rete (router) del televisore. Se si effettua un collegamento a un impianto audio con Master Link, è necessario utilizzare un BeoLink Converter NL/ML come 'ponte' fra Network Link e Master Link. [Vedere anche pagina 76.](#)

Una fonte può essere riprodotta contemporaneamente su diffusori in stanze diverse.

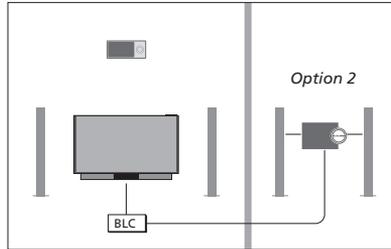


Il televisore (con diffusori aggiuntivi) e un impianto audio sono impostati in una stanza e un impianto audio è impostato in un'altra stanza:

- COLL. ALTRI PROD.: l'impianto audio è nella stessa stanza e BLC
- Utilizzare i diffusori del televisore per l'impianto audio nella stessa stanza: Sì
- Impianto audio nella seconda stanza:
Opzione 2

Nel menu INTEGRAZ. PRODOTTI, è possibile selezionare fino a due prodotti da collegare. Un elenco dei prodotti identificati sulla rete domestica viene visualizzato.

Per collegarsi alle fonti di altri prodotti, come radio o CD, è necessario configurare il prodotto nel menu COLL. ALTRI PROD. premendo il pulsante **rosso**. Il prodotto deve essere acceso perché sia visualizzato nell'elenco dei prodotti e possa essere selezionato. Se due prodotti sono stati selezionati, impostare un prodotto come prodotto principale perché le sue fonti siano visualizzate immediatamente dopo le fonti del televisore in ELENCO FONTI. Se un prodotto audio è nella stessa stanza del televisore, questo può essere impostato in modo che utilizzi i diffusori del televisore.

Dopo aver selezionato una volta il prodotto nel menu COLL. ALTRI PROD., le fonti che possono essere collegate sono visualizzate in ELENCO FONTI con un simbolo di collegamento (🔌) e un'indicazione del prodotto.

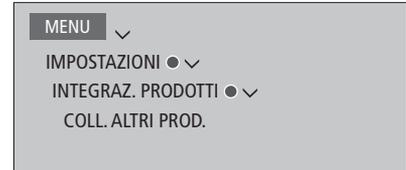

Per informazioni sul collegamento di un impianto audio o di un altro televisore per l'integrazione con il proprio televisore, vedere le pagine 78 e 80.

Se il televisore fa parte di un impianto, imposterà automaticamente la funzione ATTIVAZIONE SU LAN /WLAN su ATTIVATA per poter accendere dispositivi collegati. Notare che ciò aumenterà leggermente l'assorbimento elettrico.

Se l'impianto comprende un BeoLink Converter NL/ML, sei fonti audio saranno elencate come fonti collegabili, indipendentemente dal collegamento o meno del dispositivo a queste fonti. Le fonti non utilizzate possono essere nascoste in ELENCO FONTI nel menu ELENCO FONTI.

*È inoltre possibile richiamare il menu COLL. ALTRI PROD. da ELENCO FONTI premendo il tasto **giallo**.*

Per visualizzare le fonti collegate sul display del telecomando, consultare la guida del BeoRemote One.

Collegamento e azionamento di un impianto audio

Se si collega un impianto audio compatibile Bang & Olufsen al televisore, si otterranno i vantaggi di un impianto audio/video integrato.

È possibile riprodurre musica sull'impianto audio utilizzando i diffusori collegati al televisore oppure sintonizzarsi su un programma televisivo e inviare l'audio ai diffusori dell'impianto audio. Per ulteriori informazioni sull'uso dei diffusori del televisore, vedere anche [pagina 77](#).

L'impianto AV può essere collocato in un'unica stanza oppure in due stanze, con il televisore in una stanza e l'impianto audio, completo di un set di diffusori, in un'altra.

Non tutti gli impianti audio Bang & Olufsen supportano l'integrazione con altri televisori.

Alcuni provider di contenuti bloccano la distribuzione dell'audio.

Collegamento dell'impianto audio al televisore

Impostazione dell'opzione dell'impianto audio

Dopo aver collegato il sistema audio Master Link, è necessario impostare il sistema audio sull'Opzione corretta. Puntare il telecomando verso il ricevitore IR dell'impianto audio. La distanza massima tra il telecomando e il ricevitore IR non deve superare 0,5 m.

Uso di BeoRemote One...

Premere per richiamare il prodotto corrente, come il **BeoVision**, nell'elenco del BeoRemote One



Selezionare l'impianto audio; **Beo4 AUDIO** è predefinito



Premere per richiamare **Impost.**



Premere per richiamare **Avanzate**



Premere per richiamare **Opzione Prodotto**



Premere per richiamare **A.OPT.**



Immettere il numero pertinente (**0, 1, 2 o 4**)



*Per visualizzare **Beo4 AUDIO** sul display del BeoRemote One, è necessario dapprima aggiungere questa funzione all'elenco. Per informazioni su come aggiungere prodotti, vedere la guida del BeoRemote One.*

[Per esempi di Opzioni corrette, vedere pagina 79.](#)

Ritorno al televisore


Dopo aver azionato altri prodotti, ritornare al televisore per poterlo azionare con il BeoRemote One.

Per ritornare al televisore, premere per richiamare il prodotto corrente, come **Beo4 AUDIO**, nell'elenco del BeoRemote One



Selezionare il televisore, come **BeoVision**




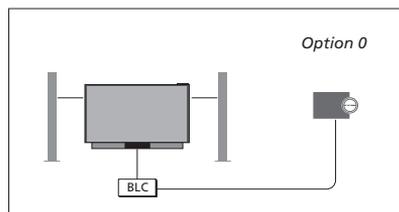

Il televisore e un impianto audio sono installati nella stessa stanza con tutti i diffusori collegati al televisore:

- COLL. ALTRI PROD.: BLC
- Utilizzare i diffusori del televisore: sì
- Impianto audio: Opzione 0


Per informazioni sul menu COLL. ALTRI PROD., vedere pagina 77.

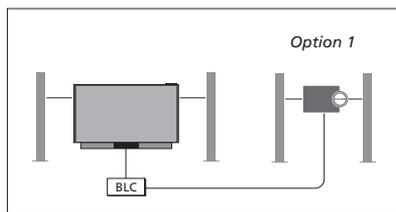

Il televisore (con o senza diffusori aggiuntivi) e l'impianto audio (con un set di diffusori collegato) sono configurati in un'unica stanza:

- COLL. ALTRI PROD.: BLC
- Utilizzare i diffusori del televisore: no
- Impianto audio: Opzione 1

Per informazioni sulla Opzione 4, vedere pagina 81. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

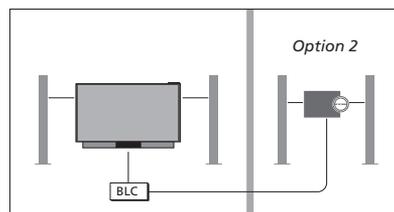


L'impianto audio è installato in una stanza e il televisore (con o senza diffusori aggiuntivi) in un'altra:

- COLL. ALTRI PROD.: BLC
- Impianto audio: Opzione 2


È possibile collegarsi a una fonte riprodotta su un altro prodotto premendo LIST sul BeoRemote One, evidenziando ASCOLTA e premendo il tasto centrale fino a quando la fonte desiderata non viene riprodotta.

Utilizzo di un impianto audio/video

L'integrazione di un impianto audio e del televisore consente di scegliere una combinazione di diffusori adatta al programma audio o video corrente. Vedere gli esempi illustrati.

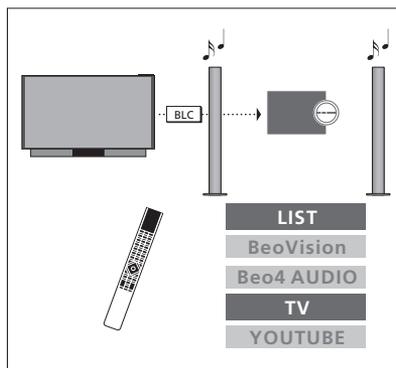

Per ascoltare l'audio da una fonte televisiva su diffusori dell'impianto audio senza accendere lo schermo, è necessario selezionare l'impianto audio. Se non già selezionato, premere LIST e quindi \wedge per richiamare il prodotto corrente sul display del BeoRemote One. Premere il tasto centrale e quindi \wedge o \vee per evidenziare il nome dell'impianto audio, come **Beo4 AUDIO**, e premere il tasto centrale. Con l'impianto audio selezionato, premere TV, quindi \wedge o \vee per evidenziare una fonte desiderata, per esempio YOUTUBE, e quindi il tasto centrale.

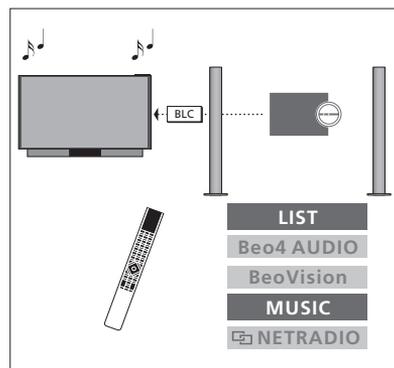

Per ascoltare l'audio tramite i diffusori collegati al televisore, è necessario selezionare il televisore. Se non già selezionato, premere LIST e quindi \wedge per richiamare il prodotto corrente sul display del BeoRemote One. Premere il tasto centrale, quindi \wedge o \vee per evidenziare il nome del televisore, come **BeoVision**, e quindi il tasto centrale. Con il televisore selezionato, premere MUSIC, quindi \wedge o \vee per evidenziare una fonte desiderata con il simbolo di collegamento, per esempio NETRADIO, e quindi premere il tasto centrale.

Due televisori – collegamento Network Link

I prodotti Network Link possono riprodurre le rispettive fonti. Se si collega un televisore Bang & Olufsen compatibile al proprio televisore, è possibile ottenere tutti i vantaggi di un impianto video integrato, con la possibilità di ascoltare fonti audio e video dal secondo televisore.


Se si collega un televisore con Master Link al proprio televisore, un BeoLink Converter NL/ML (BLC) è necessario per usufruire dei vantaggi offerti da Network Link.

Il BeoRemote One è preimpostato in fabbrica per l'uso esclusivo con un televisore (BeoVision). Assicurarsi che sia configurato per altri prodotti Bang & Olufsen anche nella propria configurazione. Vedere la guida del telecomando.

Non tutti i televisori Bang & Olufsen supportano l'integrazione con altri televisori.

Alcuni provider di contenuti bloccano la distribuzione dell'audio.

Due televisori con collegamento Network Link

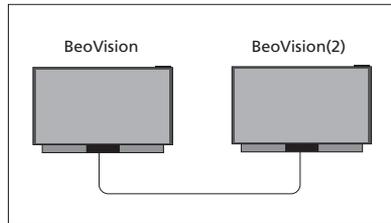

Posizionarsi davanti al televisore:

- COLL. ALTRI PROD.: l'altro televisore, come un BeoVision e un BeoVision(2), rispettivamente

Per assegnare al prodotto un'Opzione specifica con il BeoRemote One...

Puntare il telecomando verso il ricevitore IR del prodotto per il quale si desidera programmare l'Opzione. La distanza massima tra il telecomando e il ricevitore IR non deve superare 0,5 m.

Premere per richiamare **Impost.** sul display del BeoRemote One



Premere per richiamare **Avanzate**




Premere per richiamare **Op. prod.**



Selezionare se si desidera che il prodotto **risponda a IR** o **non risponda a IR**^{*1}




Selezionare il prodotto attivo, come **BeoVision**



Selezionare una **Opzione**^{*2} per il prodotto, come **BeoVision(2)**



Selezionare **Invia** e premere il tasto **centrale** per memorizzare l'Opzione selezionata

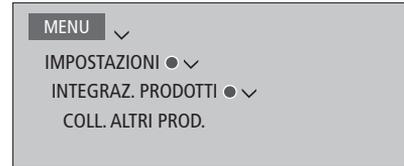

Notare che il televisore deve essere selezionato una volta nel menu **COLL. ALTRI PROD.**; [vedere pagina 77.](#)


^{*1}Selezionare **SI IR** se si desidera che il prodotto risponda ai comandi del BeoRemote One, e **NO IR** se si desidera che il prodotto non risponda ai comandi del telecomando.

^{*2}Per poter visualizzare l'Opzione del prodotto, come **BeoVision(2)**, sul display del BeoRemote One quando si preme **LIST**, è necessario aggiungerlo a **LIST** del BeoRemote One. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del BeoRemote One.

[Per ritornare al televisore Network Link, vedere pagina 78.](#)

Continua...

Un televisore con Network Link e un televisore con Master Link

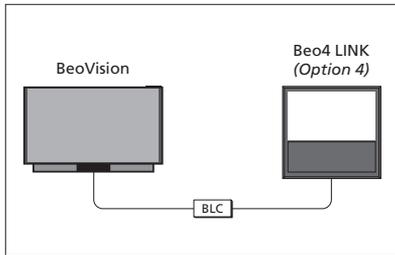

- Televisore Network Link:
 - COLL. ALTRI PROD.: BLC
 Televisore Master Link:
 - Opzione 4

Per ascoltare fonti audio e video su un televisore, richiamare ELENCO FONTI e dall'altro televisore selezionare la fonte desiderata visualizzata con un simbolo di collegamento (☐). Per visualizzare le fonti collegate sul display del telecomando, consultare la guida del BeoRemote One.

È possibile collegarsi a una fonte riprodotta su un altro prodotto premendo LIST sul BeoRemote One, evidenziando ASCOLTA e premendo il tasto centrale fino a quando la fonte desiderata non viene riprodotta.


Impostazione della Opzione per il televisore Master Link...

Puntare il telecomando verso il ricevitore IR del televisore Master Link. La distanza massima tra il telecomando e il ricevitore IR non deve superare 0,5 m.

Premere per richiamare il prodotto corrente, come il **BeoVision**, nell'elenco del BeoRemote One



Selezionare il televisore Master Link, per impostazione predefinita **Beo4 LINK*¹**



Premere per richiamare **Impost.**



Premere per richiamare **Avanzate**



Premere per richiamare **Op. prod.**



Premere per richiamare **L.OPT.**



Premere **4**



¹Per poter visualizzare l'Opzione del prodotto, come **Beo4 LINK**, sul display del BeoRemote One quando si preme LIST, è necessario aggiungerla a LIST del BeoRemoteOne. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del BeoRemote One.

[Per ritornare al televisore Network Link, vedere pagina 78.](#)

Azionamento di due televisori con un solo telecomando

Se si dispone di due televisori Bang & Olufsen e i comandi del telecomando possono essere ricevuti da entrambi i televisori, è necessario selezionare il televisore che si desidera utilizzare tramite **LIST**.

Il collegamento tramite un BeoLink Converter NL/ML è necessario se uno dei due televisori è dotato di Master Link; [Vedere pagina 76](#).

Un telecomando per due televisori

Perché il televisore funzioni in maniera ottimale, è essenziale abbinare il televisore a un prodotto. Vedere anche la guida del telecomando.


BeoRemote One - commutazione fra due televisori...

In genere, è possibile attivare una fonte, come **TV**, premendo **TV** o **MUSIC** e trovando la fonte pertinente sul telecomando. Tuttavia, se si dispone di due televisori, è necessario selezionare un televisore prima di poter utilizzare le sue fonti:

Premere per richiamare il prodotto corrente, come **BeoVision**, nell'elenco del BeoRemote One




Selezionare il prodotto desiderato, per esempio, **BeoVision(2)** per un televisore Network Link, o **Beo4 LINK** per un televisore Master Link




Premere e selezionare una fonte, come **YOUTUBE**



È inoltre possibile ridenominare i prodotti sul display del BeoRemote One; vedere la guida del telecomando. Per ulteriori informazioni sulla scelta del prodotto, contattare il proprio rivenditore.

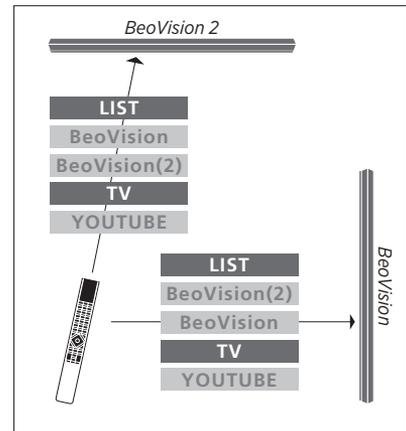

Esempio di funzionamento del telecomando quando si passa da un televisore con Network Link a un altro.

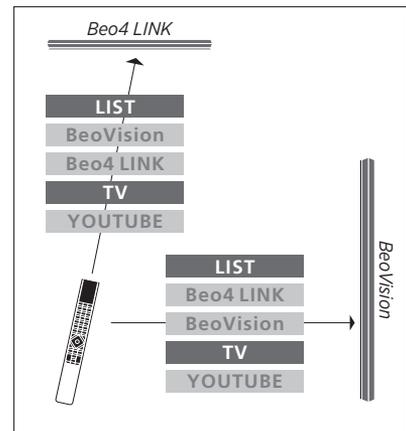

Esempio di funzionamento del telecomando quando si passa da un televisore con Network Link a un televisore con Master Link, e viceversa.

HDMI Matrix


L'HDMI Matrix è un prodotto fisico che può essere installato per collegare fino a 32 fonti esterne e fino a 32 televisori in stanze diverse per accedere alle fonti individualmente da ciascun televisore o contemporaneamente da diverse stanze tramite il telecomando BeoRemote One.

L'HDMI Matrix deve essere installata da un rivenditore Bang & Olufsen.

Non è possibile collegare più di una HDMI Matrix in una configurazione.

Impostazioni del menu HDMI MATRIX

Nel menu HDMI MATRIX, è possibile selezionare le impostazioni per l'HDMI Matrix.

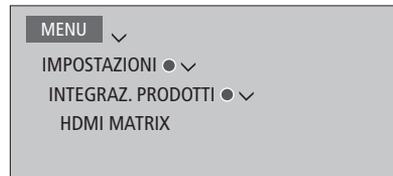

Collegamento di una HDMI Matrix

- > Accedere al menu HDMI MATRIX.
- > Evidenziare MATRIX COLLEGATA e premere < o > per lanciare la selezione.
- > Selezionare la presa HDMI 3 e premere il tasto **centrale** due volte.
- > Scaricare una tabella PUC per la fonte HDMI collegata. Seguire le istruzioni a schermo.
- > Evidenziare la tabella PUC scaricata e premere il tasto **centrale**.
- > Selezionare una presa PUC e premere il tasto **centrale** per salvare le impostazioni della HDMI Matrix.*1
- > Premere il tasto **centrale** per continuare.

1Le impostazioni della presa PUC sono effettuate automaticamente premendo il tasto **centrale.*

*Se, tuttavia, si desidera impostare il tipo di controllo e la modalità di modulazione manualmente, è necessario premere il tasto **rosso** e seguire le istruzioni a schermo.*

L'HDMI Matrix è ora configurata. Ora è necessario configurare le fonti collegate alla HDMI Matrix nel menu ELENCO FONTI premendo il tasto **rosso** per ciascuna fonte. La procedura è la stessa che per le altre apparecchiature collegate. [Per ulteriori informazioni sulla configurazione di apparecchiature aggiuntive, vedere pagina 23.](#)

Se, in seguito, si elimina una configurazione HDMI Matrix memorizzata impostando il campo HDMI Matrix su NO, le impostazioni di INGRESSI sono salvate. Questo significa che, se in seguito si abilita nuovamente la HDMI Matrix, le impostazioni sono nuovamente visualizzate.

Per deconfigurare una fonte, [vedere pagina 24.](#)