

BEOVISION CONTOUR



START

EINFÜHRUNG

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zum alltäglichen Gebrauch Ihres Bang & Olufsen-Geräts sowie weiterer angeschlossener Geräte. Darüber hinaus werden hier die Eigenschaften und Funktionen Ihres Produkts ausführlicher beschrieben. Hier finden Sie Informationen zu Einstellungen, der Steuerung Ihres Geräts mit einer Bang & Olufsen-Fernbedienung sowie dem Einrichten einer Netzwerkverbindung. Wir gehen davon aus, dass Ihr Fachhändler das Gerät liefert, installiert und konfiguriert.

Ihr Bang & Olufsen-Fachhändler ist der erste Ansprechpartner bei all Ihren Servicefragen. Einen Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie unter www.bang-olufsen.com.

Beim Beovision Contour verschmilzt die Audiotechnologie von Bang & Olufsen mit der OLED-TV-Technologie von LG. Diese Anleitung enthält Anweisungen zum Bang & Olufsen-Soundcenter und zur Bang & Olufsen-Fernbedienung.



Anweisungen und Einstellungen in Bezug auf den Bildschirm finden Sie auf der LG-Website unter:
<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Wählen Sie ein Land aus.
2. Wählen Sie dann Service > Bedienungsanleitungen.
3. Geben Sie anschließend die Modellnummer ein.
4. Danach erhalten Sie die Bedienungsanleitung für Ihr LG-Fernsehgerät.

Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen nicht auf allen Märkten erhältlich sind.

In diesem Guide von Bang & Olufsen finden Sie außerdem Informationen zu weiteren Funktionen wie etwa Anschlüssen, Klangeinstellungen und Software-Aktualisierungen.

Sie können die aktuellen Bedienungsanleitungen auf einem Computer, Smartphone oder Tablet abrufen.

Wir empfehlen Ihnen, sich mit einer Reihe von Unterschieden zwischen Ihrer Fernbedienung von Bang & Olufsen und der in der Bedienungsanleitung von LG beschriebenen Fernbedienung vertraut zu machen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „FERNBEDIENUNG“.

Wichtige Informationen! Bang & Olufsen übernimmt keinerlei Verantwortung für die Verfügbarkeit und Leistung von Internetdiensten, einschließlich heruntergeladener Apps. Bang & Olufsen bietet die technische Grundlage für den Empfang von Internetdiensten. Bang & Olufsen kann keinerlei Gewähr im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen geben, da die jeweiligen Anbieter jederzeit den Umfang und die Bedingungen ihrer Dienstleistungen ändern können. Dies umfasst ggf. auch das Löschen von Apps. Die verfügbaren Internetdienste und Apps können je nach Markt variieren.

LADEN SIE DIE BANG & OLUFSEN-APP HERUNTER



Laden Sie sich zum Einrichten Ihres Produkts die Bang & Olufsen-App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Über diese App können Sie Ihren Beovision Contour individuell einrichten, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.

Wenn Sie die Bang & Olufsen App erstmals öffnen, werden Sie aufgefordert, ein Benutzerkonto anzulegen.

Fügen Sie zum Einrichten Ihres Lautsprechers zunächst ein neues Produkt hinzu. Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, finden Sie dieses in den Einstellungen.


Sie können auch die Bang & Olufsen-App als Fernbedienung für Ihren Beovision Contour verwenden.

FERNBEDIENUNG

Die Beschreibung bezieht sich auf die Bedienung des Beovision Contour mit einer BeoreMOTE One.


Verbinden der Fernbedienung

Um Ihren Beovision Contour mit der BeoreMOTE One bedienen zu können, müssen beide Geräte gekoppelt sein. Drücken Sie lange auf die PAIRING-Taste auf der Rückseite des Geräts oder nehmen Sie die Kopplung über das Produktmenü in der Bang & Olufsen-App vor.

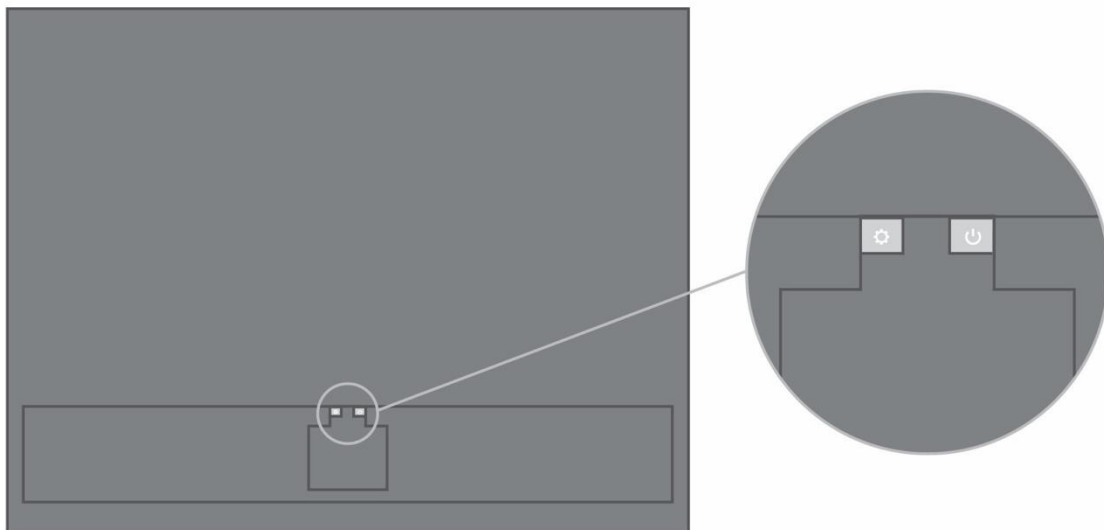

Platzierung der Bluetooth-Taste auf der Rückseite des Geräts.

Nicht vergessen: Die Fernbedienung muss sich im Kopplungsmodus befinden, bevor die Geräte verbunden werden können.

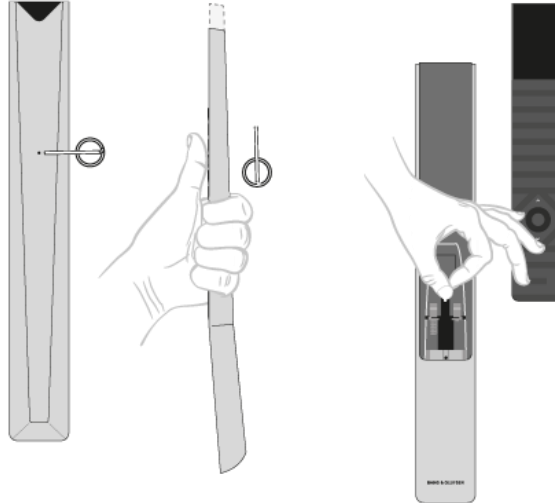

1. Legen Sie neue Batterien in die Fernbedienung ein und setzen Sie sich vor das Gerät.
2. Nachdem der Willkommensbildschirm angezeigt wurde, verwenden Sie ^ oder v und die mittlere Taste, um die bevorzugte Sprache einzustellen.
3. Wenn das Produkt für die Kopplung verfügbar ist, wird diese vorgenommen.

Über das Produkteinstellungsmenü für den Beovision Contour in der Bang & Olufsen-App koppeln ...

1. Wählen Sie Ihr Beovision Contour-Gerät aus.
2. Rufen Sie das Menü „Produkteinstellungen“ auf.
3. Wählen Sie das Menü „Fernbedienungen“.
4. Wählen Sie die Option FERNBEDIENUNG HINZUFÜGEN.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung zu verbinden.


Sowohl der Beovision Contour als auch die Fernbedienung müssen sich im Kopplungsmodus befinden, damit die beiden Produkte verbunden werden können.

Wenn Sie die Beoremote One gemeinsam mit Ihrem Beovision Contour erhalten, stellen Sie diese bei der Ersteinrichtung auf den Kopplungsmodus ein. Falls Ihre Beoremote One aus einem beliebigen Grund nicht mehr mit dem Beovision Contour verbunden ist und erneut verbunden werden muss oder falls Sie die Fernbedienung nicht finden und eine andere Beoremote One verbinden möchten, müssen sich die Beoremote und der Beovision Contour im Kopplungsmodus befinden, damit eine Verbindung zwischen den Geräten hergestellt werden kann.

Informationen zum Verbinden der Beoremote One finden Sie [hier](#) in der Betriebsanleitung Ihrer Fernbedienung.

Verwendung der Fernbedienung

Lesen Sie nach, wie Ihre Fernbedienung verwendet wird. Einige Anweisungen für den Beovision Contour sind ggf. Bedienungsanleitungen von LG entnommen. Außerdem erfahren Sie, welche Bang & Olufsen-Tasten Sie anstelle der jeweiligen LG-Tasten verwenden müssen.



Display

Nach dem Einschalten zeigt das Display eine Liste verfügbarer Quellen oder Funktionen an.

TV

Anzeige verfügbarer TV-Quellen auf dem Display. Mit \wedge oder \vee können Sie die Liste durchgehen*.

MUSIC

Anzeige verfügbarer Musikquellen auf dem Display. Mit \wedge oder \vee können Sie die Liste durchgehen*.

(MyButtons)**

Lange gedrückt halten, um die aktuellen Einstellungen, z. B. Audioeinstellungen, zu speichern. Zum Aktivieren kurz drücken.

0–9

Kanäle auswählen und Daten in angezeigten Menüs eingeben.

LIST

Weitere Funktionen auf dem Display anzeigen. Mit \wedge oder \vee können Sie die Liste durchgehen.

GUIDE

Den TV-Programmführer aufrufen.

\leftarrow (Zurück-Taste)

TV-Menüs und die Beoremove One-Listen verlassen oder darin zurückgehen.

INFO

Informationen zu einem Menü oder einer Funktion aufrufen.

(Home-Taste)

Das Home-Menü aufrufen, über das Sie auf verschiedene Apps und Funktionen zugreifen können, darunter die *Bang & Olufsen TV App*.

\wedge , \vee , \leftarrow und \gg Pfeiltasten nach oben, unten, links und rechts. In den Menüs und auf dem Display der Beoremove One navigieren.

● (Mittlere Taste)

Für das Auswählen und Aktivieren von Optionen, z. B. Einstellungen.

●, ●, ● und ● (Farbtasten)

Farbspezifische Funktionen auswählen.



Titel, Datei oder Aufnahme oder zeitversetzte Wiedergabe starten

⏮ und ⏭ Schritt für Schritt rückwärts/vorwärts suchen.

P+ und P- Zwischen Fernseh- und Radiosendern umschalten.

⏸ Wiedergabe eines Programms oder einer Aufnahme unterbrechen

🔊+ und 🔊- Lautstärke einstellen. Zum Stummschalten auf die Tastenmitte drücken.

○ (Standby-Taste)

In den Standby-Betrieb schalten.

* Je nach verwendeter Fernbedienung sind entweder eine oder vier Tasten für (MyButtons) verfügbar.

Allgemeine Informationen zur Benutzung Ihrer Fernbedienung entnehmen Sie der [Bedienungsanleitung der Fernbedienung](#).

LG-Fernbedienungsfunktionen mit der BeoreMOTE One

Einige der LG-Fernbedienungsfunktionen können mit Ihrer Bang & Olufsen-Fernbedienung aufgerufen werden. Sie finden diese unter LIST.

Es wird empfohlen, die Pfeiltasten und die mittlere Taste zur Navigation auf dem TV-Bildschirm zu verwenden.

HOME-Taste

Drücken Sie auf

Rechte, linke, obere und untere Pfeiltaste

Drücken Sie auf , , und .

(OK)-Taste

Drücken Sie auf die mittlere Taste.

Tasten P+ und P-

Drücken Sie P+ und P-.

LIST-Taste

Drücken Sie auf LIST und dann auf oder , um die Option *Kanäle* auf dem Display der BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend die mittlere Taste.

Taste für Schnelleinstellungen

Drücken Sie auf LIST und dann auf oder , um *Optionen* auf dem Display der BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

BILDSCHIRMFERNBEDIENUNG

Drücken Sie auf LIST und dann auf oder , um auf dem Display der BeoreMOTE One die Bildschirmfernbedienung aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.



OPTIONEN

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um das Optionsmenü auf dem Display der Beoremote One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

Sender

Drücken Sie LIST und dann \wedge oder \vee , um die Option „Kanäle“ auf dem Display der Beoremote One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

TEXT

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die Option *Text* auf dem Display der Beoremote One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

T.OPT (Textoptionen)

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die *T.Opt* auf dem Display der Beoremote One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.


AUFNAHME

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die Option *Aufnahme* auf dem Display der Beoremote One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

SUCHEN

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die Option *Suchen* auf dem Display der Beoremote One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

ODER

Drücken Sie auf  und verwenden Sie die Pfeiltaste und dann die mittlere Taste, um das *Suchfeld* aufzurufen.

NEUESTE

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die Option *Neueste* auf dem Display der Beoremote One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

UNTERTITEL

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die Option *Untertitel* auf dem Display der Beoremote One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

AB




Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die Option *Audio-Beschreibung* auf dem Display der Beoremote One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.



BANG & OLUFSEN TV APP

Die Bang & Olufsen TV App ist die App im LG Content Store, mit der Sie Ihren Beovision Contour mithilfe der BeoreMOTE One bedienen können.


Sie wird von Ihrem Installateur auf Ihrem Beovision Contour installiert und eingerichtet.

Sie finden sie, indem Sie auf  drücken, um das Home-Menü aufzurufen. Verwenden Sie die Tasten  und  zur Suche.

Wenn der Fernseher auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, muss die Bang & Olufsen TV App neu installiert werden. Die BeoreMOTE One funktioniert nicht ohne die Bang & Olufsen TV App und Sie müssen die LG-Fernbedienung verwenden, bis die Kopplung der BeoreMOTE One abgeschlossen ist. Die App finden Sie im LG Content Store.

So installieren Sie die Bang & Olufsen TV App

Sie benötigen dazu eine LG-Fernbedienung.

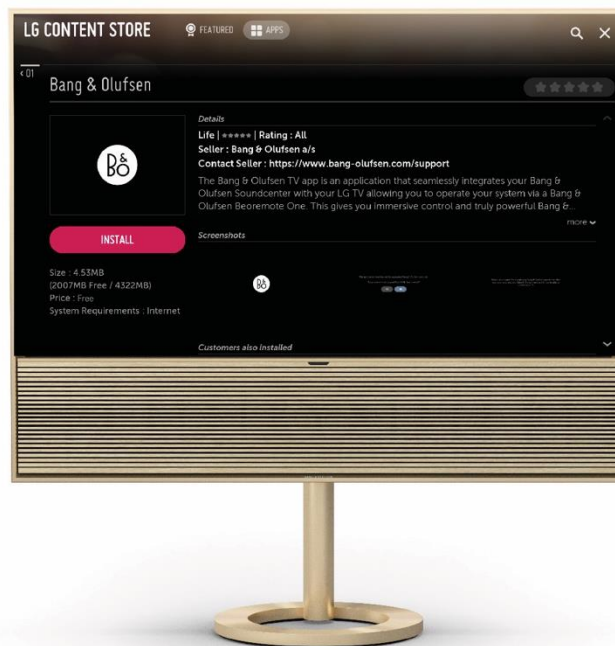

Besuchen Sie den LG Content Store und laden Sie die Bang & Olufsen-App herunter. Sobald die App installiert ist und auf Ihrem TV-Gerät gestartet wurde, folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm. Sie werden gebeten, das TV-Gerät neu zu starten. Schalten Sie es mit der LG-Fernbedienung ein.

Hinweis: Das TV-Gerät läuft während dieses Neustarts eventuell langsamer, da die Einstellungen im Hintergrund kommuniziert werden. Nach diesem Neustart funktioniert das Aktivieren wieder in der gewohnten Geschwindigkeit.

Versetzen Sie den Beovision Contour und die BeoreMOTE One in den Kopplungsmodus, damit eine Verbindung zwischen den Geräten hergestellt werden kann.

Beovision Contour: Durch langes Gedrückthalten (1,5 Sek.) der Bluetooth-Taste wird der Kopplungsmodus aktiviert.

BeoreMOTE One: Drücken Sie auf „List“ – „Einstellungen“ – „Verbindung“ – „Verbinden“.

Bei einer neuen BeoreMOTE One müssen Sie zunächst die Sprache auswählen. Daraufhin wird sie automatisch in den Pairing-Modus versetzt.

Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel „VERBINDEN DER FERNBEDIENUNG“.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

In der Anleitung für Ihr TV-Gerät wird die Verwendung Ihrer Bang & Olufsen-Fernbedienung beschrieben. Sie können über ein Gerät mit Internetverbindung darauf zugreifen.

Wir empfehlen Ihnen in diesem Zusammenhang, sich mit den Unterschieden zwischen Ihrer Bang & Olufsen-Fernbedienung und der LG-Fernbedienung vertraut zu machen; lesen Sie hierzu das Kapitel „FERNBEDIENUNG“.

Steuerung mit der Fernbedienung

Nachfolgend ist ein Beispiel für die Steuerung mit der Fernbedienung abgebildet:

Audio direkt aktivieren ...

1. Drücken Sie auf LIST und anschließend auf \wedge oder \vee , um die Option Audio auf dem Display der BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
2. Verwenden Sie \wedge und \vee , um zwischen den Modi zu wechseln, und drücken Sie auf die mittlere Taste, um einen gewünschten Modus auszuwählen.
3. Drücken Sie \leftarrow , um zurückzugehen.

Tasten der Fernbedienung, z. B. „LIST“ oder „Lautsprecher“, stehen entweder für eine physische Taste auf der Fernbedienung, auf die Sie drücken müssen, oder für eine als Text angezeigte digitale Taste auf der BeoreMOTE One. Drücken Sie auf der BeoreMOTE One auf LIST, TV oder MUSIC, um Text auf dem Display der BeoreMOTE One aufzurufen. Weitere Informationen entnehmen Sie der Anleitung zur BeoreMOTE One.

PERSONALISIERUNG DES TV-ERLEBNISSES

Mithilfe der MyButtons können Sie Ihre BeoreMOTE One personalisieren. Sie können eine „Momentaufnahme“ der aktuellen Video- oder Audiowiedergabe speichern und somit das Erlebnis personalisieren, um es später mit einem Tastendruck schnell wiederherstellen zu können. Eine Momentaufnahme umfasst die für die ausgewählte Quelle vorgenommenen Einstellungen, z. B. für Audiomodi. Sie können sie auch einfach dazu verwenden, eine bestimmte Quelle mit einem MyButton zu aktivieren.

Eine Momentaufnahme speichern



Sie können Momentaufnahmen speichern, die sich mithilfe der MyButtons aktivieren lassen. Hierzu muss das TV-Gerät eingeschaltet und eine Quelle muss ausgewählt sein.

Halten Sie einen der MyButtons gedrückt, um die Momentaufnahme zu speichern.

Wenn Sie eine Momentaufnahme unter einer Taste speichern, die bereits mit einer anderen Momentaufnahme belegt ist, dann wird die bereits vorhandene Momentaufnahme durch die neue Momentaufnahme ersetzt.

Eine Momentaufnahme verwenden

Verwenden Sie eine gewünschte Momentaufnahme beim Fernsehen.

1. Drücken Sie die Taste, die mit der gewünschten Momentaufnahme belegt ist.

Wenn Sie eine gespeicherte Momentaufnahme aktivieren, sind diese Einstellungen nur vorübergehend wirksam, bis Sie die Einstellungen ändern, eine andere Quelle auswählen oder das TV-Gerät in den Standby-Modus schalten.

Falls das als Momentaufnahme gespeicherte Element nicht mehr verfügbar sein sollte, wird die Momentaufnahme trotzdem aktiviert, doch das wiedergegebene Element wird dann das für die ausgewählte Quelle übliche Quellenverhalten zeigen.

Quellen auswählen

Sie können eine Quelle aufrufen, indem Sie auf die Taste TV oder MUSIC drücken und anschließend die gewünschte Quelle im Display der Fernbedienung auswählen. Manche Quellen können außerdem über das Home-Menü ausgewählt werden.

QUELLEN

Im Anschlussfeld Ihres Beovision Contour finden Sie folgende Quelleneingänge:

HDMI ARC zur Verbindung Ihres TV-Geräts

HDMI-IN zur Verbindung eines anderen externen Geräts, z. B. eines Digital Media Player.

3,5-mm-Line-In (Miniklinke) zur Verbindung eines L/R-Analogsignals.


VERBINDEN SIE IHRE MUSIK

Verbinden Sie Ihre Lieblings-Musik-App über Apple AirPlay 2, Chromecast oder Bluetooth mit Ihrem Beovision Contour und spielen Sie sie kabellos ab.


MULTIROOM

Über Multiroom können Sie verschiedene drahtlose Lautsprecher in einem einzigen System miteinander verbinden. Die Lautsprecher können dann entweder gemeinsam oder einzeln über unsere integrierten Plattformen Beolink Multiroom, Apple AirPlay 2 oder Chromecast gesteuert werden.

BLUETOOTH

Um den Bluetooth-Pairing-Modus zu starten, drücken Sie die Einstellungen-Taste  auf der Rückseite Ihres Beovision Contour.

Wenn dieser Modus aktiviert ist, erscheint der Beovision Contour auf Ihrem Gerät in der Liste mit Bluetooth-Produkten.

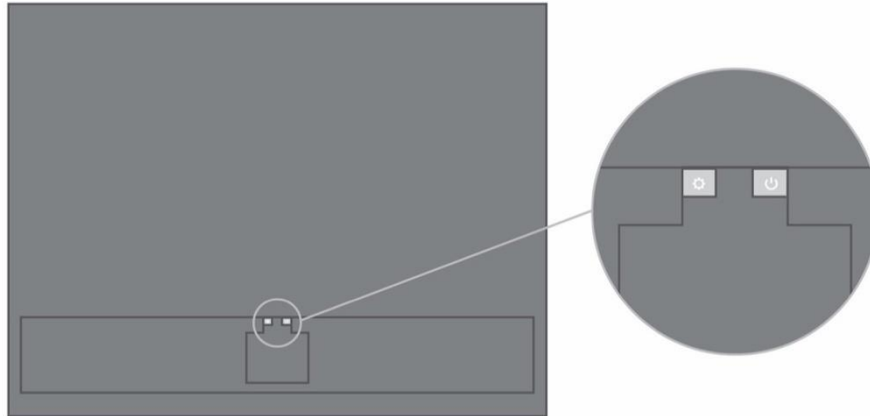



SCHÖN ZU WISSEN

DOLBY ATMOS

Ihr Beovision Contour verfügt über Dolby Atmos®, eine objektbasierte Audiatechnologie, die das immersive Klangerlebnis von Surround- und Overhead-Lautsprechern nachbildet.

Statt einfach zwei oder mehr Kanäle direkt über die Lautsprecher in Ihrer Konfiguration abzuspielen, werden Teile des gesamten Klangfelds individuell wiedergegeben. So wird sichergestellt, dass Sie in den Genuss des bestmöglichen Erlebnisses für Ihr individuelles Heimkino-Soundsystem kommen.

Die Möglichkeit zur Nachbildung von Overhead-Klängen gehört zu den Schlüsselementen, durch die Atmos so realistisch klingt. Der Surround Virtualizer verarbeitet die Surround-Sound- und Höhenkanäle des eingehenden Multichannel-Signals zu einem umhüllenden virtuellen Surround-Sound-Effekt, der den Formfaktor der Soundbar kompensiert. In Fällen, in denen diese Kanäle nicht vorhanden sind – z. B. 2-Kanal-Stereo – werden diese zusätzlichen Kanäle beim Upmixing synthetisiert. Hierfür simuliert die Audio-Verarbeitung die Art und Weise, wie Klänge von einem vollständigen Surround-Sound-System beim Trommelfell ankommen.

Für einen optimalen Effekt sollte die Soundbar auf Ohrhöhe eines sitzenden Zuhörers oder leicht höher montiert werden. Der Zuhörer sollte möglichst mittig dazu positioniert sein. Je weiter seitlich ein Zuhörer sitzt, desto geringer die Effektivität des Surround Virtualizers. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie eine Montage der Soundbar in einem Schrank oder unter einem Regal vermeiden. Die dadurch entstehenden Resonanzen und Reflexionen führen zu Klangkonflikten an den Zuhörpositionen.

HÖRMODI

Sie haben die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Audiomodi zu wählen, um immer von der besten Ausgabe für das jeweilige Programmmaterial zu profitieren.

TV – Optimierung für dialogorientierte Inhalte. Ideal für TV-Sendungen, Nachrichten und Podcasts.

MUSIK – Bietet ein besonders präzises Stereo-Klangerlebnis

FILM – Bietet ein umfassenderes, raumfüllendes Klangerlebnis beim Ansehen von Filmen oder Sportveranstaltungen

NACHTMODUS – Reduziert den Unterschied im Lautstärkepegel zwischen den leisesten und lautesten Passagen, um große Dynamiksprünge zu vermeiden

OHNE – Bietet einen „puristischen“ Klang ohne weitere Verarbeitung

Die Hörmodi können durch die Regulierung von Upmix, Virtualize, LFE (Low Frequency Effects Tuning) und Content Processing zusätzlich angepasst werden.

UPMIX – Erzeugt bei einem 2.0-Stereo-Eingang ein Signal für die Mitte. Sollte das Eingangssignal 3.0 oder mehr Kanäle haben, hat das Ein- und Ausschalten von UPMIX keine Auswirkung.

VIRTUALIZE – Erzeugt einen Effekt, als seien zusätzliche Lautsprecher an den Positionen der Surround-Lautsprecher und der oberen Lautsprecher angebracht. Beachten Sie, dass dieser Effekt schwächer wird, wenn Sie sich nicht direkt vor dem Beovision Contour befinden.

LFE TUNING – Schaltet den LFE-Kanal für das eingehende Signal ein und aus. Beachten Sie, dass diese Einstellung bei vielen Audiosignalen und in bestimmten Fällen wenig bis gar keinen hörbaren Effekt hat, da dieser von der Mischung des Audiosignals selbst abhängig ist.

CONTENT PROCESSING – Kontrolliert die Dynamik des Signals. Auf HOCH einstellen, um den Nachtmodus zu aktivieren. Dabei wird der Unterschied im Lautstärkepegel zwischen den leisesten und lautesten Passagen reduziert. Beachten Sie, dass dann unabhängig von den Lautstärkeinstellungen die leiseren Töne lauter und die lauterer Töne leiser werden.

Im Produkteinstellungsmenü können Sie jeder Quelle einen Hörmodus zuweisen.

FERNSEHEN

Je nach Receiver-Einstellungen können Sie analoge und digitale terrestrische Kanäle, Kabel- sowie Satellitenkanäle empfangen. Sie können Programminformationen anzeigen lassen und den Programmführer aufrufen. Außerdem können Sie eine Aufnahme starten, sofern Sie ein/e ordnungsgemäß formatierte/s USB-Festplatte bzw. Festkörperlaufwerk angeschlossen haben. Um bevorzugte Quellen schnell aufzurufen, können Sie sie einer der individuell programmierbaren „MyButton“-Tasten auf der BeoreMOTE One zuweisen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „TV-ERLEBNIS PERSONALISIEREN“.

Eine Quelle auswählen

1. Drücken Sie auf TV und dann auf \wedge oder \vee , um die gewünschte Quelle auf dem Display Ihrer BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.*

* Sie können eine Videoquelle so einstellen, dass sie direkt über die TV-Taste auf der BeoreMOTE One aus dem Standby-Modus aktiviert wird. Dies funktioniert über die Bang & Olufsen-App:

1. Wählen Sie Ihr Beovision Contour-Gerät aus.
2. Gehen Sie zu den Produkteinstellungen.
3. Wählen Sie die Option „Fernbedienungen“ aus.
4. Gehen Sie zum Menü „Fernbedienungstasten“ und wählen Sie die gewünschte Quelle aus, die Sie speichern möchten.

Kanal auswählen

1. Drücken Sie auf **P +** und **P -** oder benutzen Sie die Zifferntasten, um einen Sender auszuwählen, oder ...
2. ... drücken Sie auf \leftarrow , um den vorherigen Sender auszuwählen.

Quellenspezifische Funktionen aufrufen und verwenden

1. Drücken Sie auf LIST und anschließend auf \wedge oder \vee , um zwischen quellenspezifischen Funktionen auf dem Display der BeoreMOTE One zu wechseln.
2. Markieren Sie eine gewünschte Funktion und drücken Sie die mittlere Taste.

Direktaufnahme

Sie können das Programm aufzeichnen, das Sie sich gerade anschauen, indem Sie auf die mittlere Taste drücken und das rote Symbol in der linken Ecke auswählen oder indem Sie LIST und dann auf ^ oder v drücken, woraufhin Record auf dem Display der BeoreMOTE One angezeigt wird und Sie auf die mittlere Taste drücken können.

Videotext verwenden

Sie können den Videotext für den jeweiligen Sender aufrufen, sofern der Programmanbieter dieses Leistungsmerkmal anbietet.

1. Drücken Sie auf LIST und dann auf ^ oder v, um die Option Text auf dem Display der BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend die mittlere Taste.
2. Drücken Sie auf P + oder P -, um die Seiten nach oben oder unten durchzugehen.
3. Geben Sie mit den Zifferntasten eine Seitenzahl ein.
4. Verwenden Sie zur Navigation die Pfeiltasten.
5. Drücken Sie auf ←, um den Videotext zu verlassen.

Programminformationen

Sie können Informationen zum aktuellen Programm aufrufen. Darüber hinaus können Sie die Audio- und Untertitelsprache ändern oder über HbbTV interaktive Informationen einblenden.**

Bei jedem Umschalten der Programme oder Sender wird auf dem Bildschirm kurz eine Informationsanzeige eingeblendet. Sie können eine Anzeige auch manuell aufrufen, indem Sie INFO drücken, um die Programminformationen anzuzeigen.

**HbbTV steht u. U. nicht in allen Märkten zur Verfügung.

LEUCHTANZEIGE

Die Leuchtanzeige zeigt den Status des Produkts.

Weiß (langsam blinkend)	Programmstart
Weiß (leuchtet dauerhaft)	Verbunden mit Netzwerk, betriebsbereit
Blau (schnell blinkend)	Bluetooth-Verbindung wird hergestellt.
Blau (kurz)	Bluetooth-Verbindung erfolgreich
Rot (kurz)	Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen
Blau (leuchtet dauerhaft)	Nicht für das Netzwerk konfiguriert
Gelb (schnell blinkend)	Bereit für Netzwerkkonfiguration Softwarezugangspunkt (Soft AP)/WAC-Modus

Gelb (langsam blinkend)	Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt
Gelb (leuchtet dauerhaft)	Drahtlosverbindung mittlerer Qualität
Rot (dauerhaft)	Drahtlosverbindung schlechter Qualität
Rot (schnell blinkend)	Verbindung zum drahtlosen Netzwerk fehlgeschlagen

WARTUNG

Die regelmäßige Pflege, wie z. B. die Reinigung, ist Aufgabe des Benutzers.

Bildschirm

Wischen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen/trockenen Tuch ab. Achten Sie darauf, nur so viel Wasser oder Reinigungsflüssigkeit zu verwenden, dass Sie den Bildschirm ohne Streifen oder Spuren abwischen können. Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf den Fernsehbildschirm.

Ausführliche Anweisungen zur Wartung des Bildschirms finden Sie auf der Website von LG unter: <https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Wählen Sie ein Land aus.
2. Wählen Sie dann Service > Bedienungsanleitungen.
3. Geben Sie anschließend die Modellnummer ein.
4. Danach erhalten Sie die Bedienungsanleitung für Ihr LG-Fernsehgerät.

Gehäuse und Bedienelemente

Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Entfernen Sie Fettflecken und hartnäckigen Schmutz mit einem weichen, feuchten Tuch sowie einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels, wie z. B. Spülmittel.

Lautsprecherabdeckungen

Bei der Reinigung sollte die Lautsprecherabdeckung entfernt werden. Entfernen Sie vorsichtig die Lautsprecherabdeckung, indem Sie sie seitlich und von unten stützen.

Hölzerne Lautsprecherabdeckung

Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten zur Entstaubung in den Nuten. Verwenden Sie kein Tuch. Beachten Sie, dass das Holz empfindlich gegen Stöße, Erschütterungen und hohe Luftfeuchtigkeit ist.