

## BEOVISION CONTOUR



### PREMIERS PAS

#### PRESENTATION

Ce guide contient des informations complémentaires concernant l'utilisation quotidienne de votre produit Bang & Olufsen et des appareils connectés à celui-ci. Il contient également une description détaillée des fonctions et des caractéristiques de votre produit. Outre des informations sur les paramètres, vous y découvrirez comment contrôler votre produit à l'aide d'une télécommande Bang & Olufsen et comment configurer une connexion réseau câblée ou sans fil. Nous attendons de votre revendeur qu'il livre, installe et configure votre produit.

Votre magasin Bang & Olufsen est l'endroit idéal pour toutes vos demandes de service. Pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous, consultez notre site Web [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com).



Le téléviseur Beovision Contour est le fruit d'une fusion entre la technologie sonore de Bang & Olufsen et la technologie des téléviseurs LG OLED. Ce guide contient des instructions relatives au soundcenter Bang & Olufsen et à la télécommande Bang & Olufsen.

Pour les instructions et les paramètres relatifs à votre téléviseur, veuillez visiter le site LG : <https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Sélectionnez votre pays
2. Sélectionnez Service Clients > Téléchargements & Manuels > Manuels et Notices
3. Saisissez le numéro du modèle
4. Vous pourrez alors accéder au guide de votre écran LG.

Notez que certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Dans ce guide Bang & Olufsen, vous trouverez aussi des informations sur d'autres fonctionnalités comme les connexions, les paramètres sonores et les mises à jour logicielles.

Vous pouvez afficher ce guide de l'utilisateur sur un ordinateur ou un appareil connecté.

Nous vous recommandons de prendre connaissance des nombreuses différences qui existent entre votre télécommande Bang & Olufsen et la télécommande décrite dans le guide de l'utilisateur LG. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « TÉLÉCOMMANDE ».

Informations importantes : Bang & Olufsen n'est pas responsable de la disponibilité et des performances des services Internet, ni du fonctionnement des applications téléchargées. Bang & Olufsen fournit une base technique pour la réception des services Internet. Bang & Olufsen ne peut fournir aucune garantie sur les services, car les fournisseurs peuvent à tout moment modifier leurs contenus ou leurs conditions d'utilisation, voire même les interrompre. Les services et applications Internet disponibles varient selon le pays.

## TÉLÉCHARGER L'APPLICATION BANG & OLUFSEN



Bang & Olufsen





Pour configurer votre produit, téléchargez l'application Bang & Olufsen sur Google Play ou sur l'App Store.

Cette application vous permet de configurer votre Beosound Contour et d'en profiter au maximum.

Lorsque vous ouvrirez l'application Bang & Olufsen pour la première fois, vous serez invité à créer un compte utilisateur.

Pour configurer votre enceinte, cliquez sur Ajouter un nouveau produit. Si vous avez déjà un compte, vous trouverez cette option dans le menu des paramètres.


Il est également possible d'utiliser l'application Bang & Olufsen comme télécommande pour votre Beovision Contour.

## TELECOMMANDE

Le fonctionnement du Beovision Contour part du principe que vous utilisez la Beoremove One.


### Associer votre télécommande

Pour piloter votre téléviseur Beovision Contour, vous devez d'abord coupler celui-ci à la Beoremove One. Appuyez longuement sur le bouton PAIRING situé sur la face arrière ou effectuez le couplage en utilisant le menu que vous trouverez en sélectionnant l'application Bang & Olufsen.

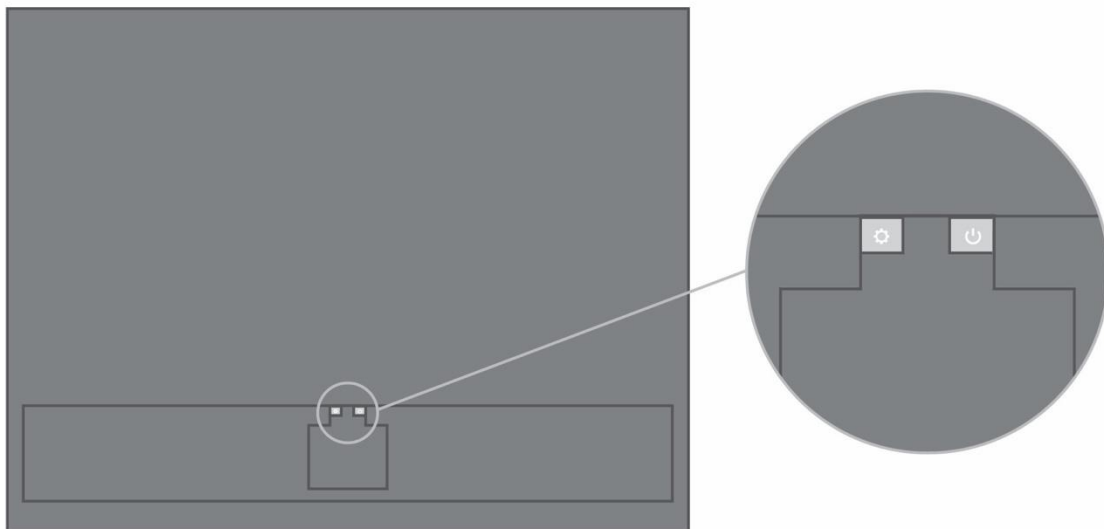

Emplacement du bouton Bluetooth à l'arrière

N'oubliez pas de régler votre télécommande sur le mode de couplage avant de l'associer.

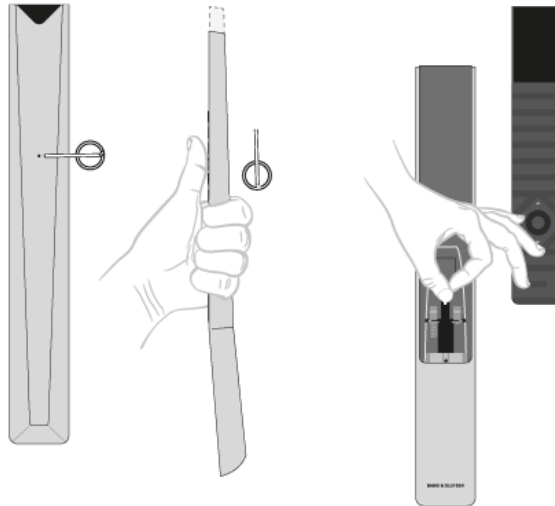

1. Insérez des piles neuves dans la télécommande et placez-vous devant l'appareil.
2. Une fois passé le délai d'attente de la fenêtre de bienvenue sur l'écran, utilisez ^ ou v et le bouton central pour définir la langue par défaut.
3. Si l'association est activée pour le produit, celle-ci s'effectue.

Couplage via le menu Paramètres du produit Beovision Contour dans l'application Bang & Olufsen :

1. Sélectionnez votre Beovision Contour.
2. Entrez les réglages du produit.
3. Sélectionnez le menu Télécommandes.
4. Sélectionnez AJOUTER UNE TÉLÉCOMMANDE.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour associer votre télécommande.


Le Beovision Contour et la télécommande doivent être tous les deux en mode association pour que celle-ci soit possible.

Lorsque vous recevez la BeoreMOTE One avec votre Beovision Contour, vous devez la mettre en mode couplage lors de sa configuration initiale. Si, pour une raison ou une autre, votre BeoreMOTE One n'est plus couplée au Beovision Contour et que vous devez la coupler à nouveau, ou si vous ne la retrouvez plus et que vous devez coupler une autre BeoreMOTE One, vous devez mettre le Beovision Contour et la télécommande en mode couplage.

Pour en savoir plus sur l'association de la BeoreMOTE One, reportez-vous au manuel de votre télécommande [ici](#).

### Utilisation de votre télécommande

Découvrez comment utiliser votre télécommande. Certaines des instructions du Beovision Contour peuvent provenir du manuel de l'utilisateur LG. Vous pouvez aussi trouver des explications qui indiquent lesquels des boutons Bang & Olufsen utiliser à la place des boutons LG sélectionnés.



## Écran

L'écran affiche une liste des sources ou des fonctions lorsqu'il est allumé.

### TV

Permet d'afficher les sources de télévision disponibles sur l'écran. Utilisez **^** ou **v** pour parcourir la liste\*.

### MUSIC

Permet d'afficher les sources de musique disponibles sur l'écran. Utilisez **^** ou **v** pour parcourir la liste\*.

### (MyButtons)\*\*

Appuyez de façon prolongée pour enregistrer la configuration actuelle, comme les paramètres sonores. Appuyez de façon brève pour activer la configuration.

### 0–9

Permet de sélectionner des chaînes et de saisir des informations dans les menus à l'écran.

### LIST

Permet d'afficher les fonctions supplémentaires sur l'écran. Utilisez **^** ou **v** pour parcourir la liste.

### GUIDE

Permet d'afficher la guide du programme TV.

### (Bouton Retour)

Permet de quitter la page actuelle ou de revenir en arrière dans les menus TV et dans les listes de la BeoreMOTE One.

### INFO

Permet d'afficher les informations d'un menu ou d'une fonction.

### (Bouton Accueil)

Permet d'afficher le menu Accueil, depuis lequel vous pouvez accéder à des applications et des fonctions variées comme *l'application TV Bang & Olufsen*.



^, v, < et >> Boutons fléchés gauche, droite, haut et bas. Parcourez les menus et les listes qui s'affichent sur l'écran de la Beoremote One.

● (Bouton central)

Permet de sélectionner et d'activer, par exemple, des paramètres.

●, ●, ● et ● (Touches de couleur)

Permet d'attribuer des fonctions à des couleurs spécifiques.



Permet de lancer la lecture d'une piste, d'un fichier ou d'un enregistrement ou de reprendre la lecture.

⏮ et ⏭ permettent de faire une recherche en arrière ou en avant, étape par étape.


⏪ + et ⏩ - Permet de parcourir les chaînes et les stations.

⏸ Permet de mettre la lecture d'un programme ou d'un enregistrement sur pause.

⏮ + et ⏭ - Permet de régler le volume. Pour couper le son, appuyez au milieu de la touche.

○ (Bouton de veille)

pour mettre le système en mode veille.

\*En fonction de votre télécommande,  (MyButtons) peuvent être au nombre d'un ou de quatre.


Pour des informations générales sur le fonctionnement de votre télécommande, reportez-vous au manuel correspondant [ici](#).

## La télécommande LG fonctionne avec la Beoremote One

Certaines fonctions de la télécommande LG sont accessibles à l'aide de votre télécommande Bang & Olufsen et se trouvent sous LIST.

Utilisez les boutons fléchés et le bouton central pour vous déplacer sur l'écran de votre téléviseur.

Bouton ACCUEIL

Appuyez sur 

Boutons Gauche, Droite, Haut et Bas

Appuyez sur <, >, ^ et v.

Bouton (OK)

Appuyez sur le bouton central.

Les boutons P Haut et Bas

Appuyez sur P + et P -.

Bouton LIST

Appuyez sur LIST, puis sur ^ ou v pour trouver *Chaînes* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyez sur le bouton central.

Bouton Réglages rapides

Appuyez sur LIST, puis sur ^ ou v pour trouver *Options* sur l'écran de la Beoremote One et appuyez sur le bouton central.



#### TÉLÉCOMMANDE DE L'ÉCRAN

Appuyez sur LIST, puis sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour trouver Télécommande de l'écran sur l'écran de la Beoremote One et appuyez sur le bouton central.

#### OPTIONS

Appuyez sur LIST, puis sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour trouver Options sur l'écran de la Beoremote One et appuyez sur le bouton central.

#### CHAÎNES

Appuyez sur LIST, puis sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour trouver Programmes sur l'écran de la Beoremote One et appuyez sur le bouton central.

#### TÉLÉTEXTE

Appuyez sur LIST, puis sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour trouver *Télétexte* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyez sur le bouton central.

#### T.OPT (Options de texte)

Appuyez sur LIST, puis sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour trouver *T.Opt* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyez sur le bouton central.


#### ENREGISTRER

Appuyez sur LIST, puis sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour trouver *Enregistrer* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyez sur le bouton central.

#### RECHERCHE

Appuyez sur LIST, puis sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour trouver *Recherche* sur l'écran de la BeoRemote One, et appuyez sur le bouton central.

#### OU

Appuyez sur  et utilisez le bouton fléché puis le bouton central pour trouver le champ de *Recherche*.

#### RÉCENT

Appuyez sur LIST, puis sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour trouver *Récent* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyez sur le bouton central.

#### SOUS-TITRES

Appuyez sur LIST, puis sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour trouver *Sous-titres* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyez sur le bouton central.

#### AD


Appuyez sur LIST, puis sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour afficher *Description audio* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyez sur le bouton central.



## APPLICATION TV BANG & OLUFSEN

L'application TV Bang & Olufsen est l'application du LG Content Store qui vous permet de piloter votre Beovision Contour avec la Beoremove One.


Votre installateur se chargera de la configurer sur votre Beovision Contour.

Pour y accéder, appuyez sur  pour afficher le menu Accueil. Utilisez ensuite  et  pour la trouver.

Si le téléviseur est restauré aux paramètres d'usine, l'application TV Bang & Olufsen doit être réinstallée. La Beoremove One ne fonctionne pas avec le téléviseur sans l'application TV Bang & Olufsen. Vous devrez donc utiliser la télécommande LG jusqu'à ce que la télécommande Beoremove One soit couplée. Recherchez l'application dans le LG Content Store.

### Comment installer l'application TV Bang & Olufsen

Le processus impose d'utiliser une télécommande LG.

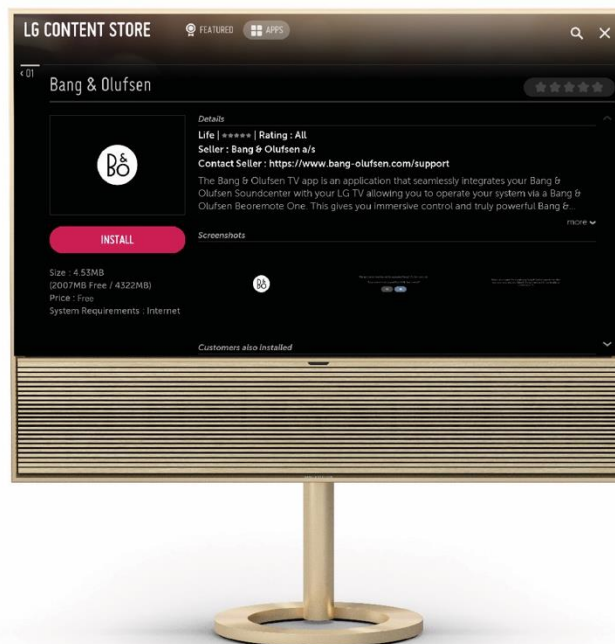

Rendez-vous sur le LG Content Store et téléchargez l'application Bang & Olufsen. Installez et lancez l'application sur votre téléviseur. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Il vous sera demandé de redémarrer le téléviseur, puis de l'allumer avec la télécommande LG.

Remarque : le téléviseur peut être plus lent à redémarrer, en raison de la mise à jour des paramètres en arrière-plan. Les prochains redémarrages du téléviseur s'effectueront à la vitesse habituelle.

Passez le Beovision Contour et la Beoremove One en mode Couplage afin que les deux produits puissent se connecter entre eux.





Beovision Contour : Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth (1,5 seconde) pour lancer le couplage.  
Beoremote One : appuyez sur « List » - « Réglages » - « Pairing » - « Coupler ».

Si votre Beoremote One est neuve, vous devrez d'abord sélectionner la langue avant qu'elle n'entre automatiquement en mode Couplage.

Voir le chapitre « ASSOCIER VOTRE TÉLÉCOMMANDE ».

## FONCTIONNEMENT DE BASE

Ces instructions concernant votre téléviseur partent du principe que vous utilisez une télécommande Bang & Olufsen. Vous pouvez les consulter sur un appareil connecté à Internet.

Pour bien les comprendre, nous vous recommandons de vous familiariser avec les différences entre votre télécommande Bang & Olufsen et la télécommande LG décrite en consultant le chapitre « TÉLÉCOMMANDE ».

### Utilisation de la télécommande

Un exemple de fonctionnement de la télécommande est illustré ci-dessous.

Pour activer le son directement :

1. Appuyez sur LIST, puis sur  $\wedge$  ou sur  $\vee$  pour afficher Son sur l'écran de votre Beoremote One. Ensuite, appuyez sur le bouton central.
2. Utilisez  $\wedge$  et  $\vee$  pour passer d'un mode à l'autre, et appuyez sur le bouton central pour sélectionner le mode souhaité.
3. Appuyez sur  $\leftarrow$  pour revenir en arrière.

Les boutons de la télécommande comme LIST ou Son désignent un bouton physique sur lequel vous pouvez appuyer ou un bouton numérique affiché sous forme de texte sur l'écran de la Beoremote One. Sur votre Beoremote One, appuyez sur LIST, TV ou MUSIC pour afficher du texte sur l'écran de la télécommande. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide relatif à votre Beoremote One.

## PERSONNALISER VOTRE EXPERIENCE TV

Vous pouvez personnaliser votre Beoremote One à l'aide des boutons MyButton. Vous pouvez sauvegarder un « instantané » de l'expérience visuelle ou de lecture actuelle et la rendre ainsi accessible par une seule pression. L'instantané contient les paramètres de la source sélectionnée, par exemple le mode d'écoute. Vous pouvez aussi l'utiliser pour activer une source spécifique à l'aide d'un bouton MyButton.

### Sauvegarder un instantané

Vous pouvez sauvegarder un instantané qui peut ensuite être activé en utilisant les boutons Mybutton. Votre téléviseur doit être sous tension, et une source doit être sélectionnée.

Maintenir une des touches MyButtons enfoncée pour sauvegarder l'instantané.



Si vous sauvegardez un instantané à l'aide d'une touche à laquelle était déjà affecté un instantané, l'instantané existant sera remplacé par le nouvel instantané.

### Utiliser un instantané

Utiliser un instantané spécifique pour regarder la télévision.

1. Appuyez sur le bouton correspondant à l'instantané souhaité.

Lorsque vous activez un instantané sauvegardé, les réglages sont temporaires et se maintiennent jusqu'à leur modification, la sélection d'une autre source ou la mise en veille du téléviseur.

Si un élément sauvegardé dans l'instantané n'est plus disponible, l'instantané sera tout de même activé, mais l'élément lu correspondra au comportement normal pour la source sélectionnée.

### Sélectionner la source

Vous pouvez afficher une source en appuyant sur la touche TV ou MUSIC et sélectionner une source sur l'écran de la télécommande. Certaines sources peuvent aussi être sélectionnées dans le menu Accueil.

## SOURCES

Le panneau de connexion de votre Beosound Contour comporte les entrées sources suivantes :

HDMI ARC pour connecter votre téléviseur

HDMI-IN pour connecter un autre appareil externe, comme un lecteur multimédia numérique

Entrée ligne mini-jack 3,5 mm pour connecter un signal analogique L/R.

## CONNECTEZ VOTRE MUSIQUE

Connectez votre application de musique préférée à la Beosound Contour en utilisant la technologie sans fil Apple AirPlay 2, Chromecast ou Bluetooth.


## MULTIROOM

Utilisez Multiroom pour connecter facilement vos différentes enceintes sans fil à un système unique. Contrôlez les enceintes en tandem ou une par une grâce à nos plateformes intégrées : Beolink Multiroom, Apple AirPlay 2 ou Chromecast.

## BLUETOOTH

Appuyez brièvement sur le bouton de paramétrage  pour ouvrir l'association Bluetooth. Ce bouton se trouve à l'arrière de votre Beovision Contour.

Une fois le couplage Bluetooth activé, la Beosound Contour apparaît dans la liste de produits Bluetooth de votre appareil.

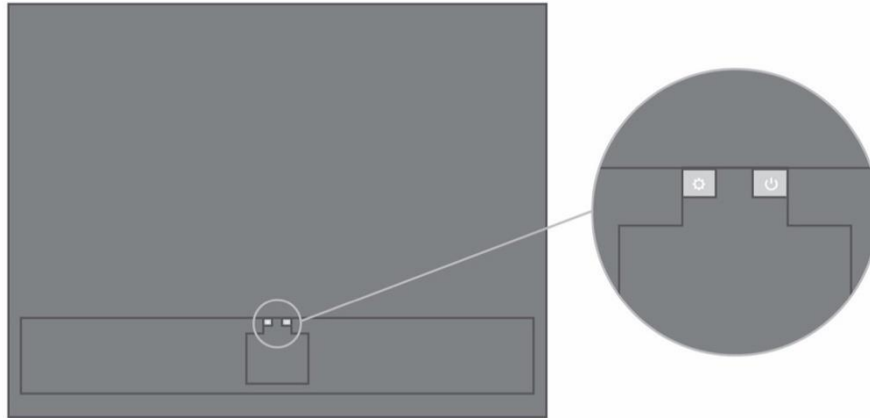

## NICE TO KNOW

### DOLBY ATMOS

Votre Beovision Contour est compatible avec le Dolby Atmos®, un format qui introduit le concept d'objets audio et simule des haut-parleurs surround et placés en hauteur, pour une expérience sonore plus immersive.

Ainsi, au lieu de simplement reproduire deux canaux ou plus directement sur les enceintes de votre configuration, des portions de l'intégralité du champ sonore sont « restituées » de manière personnalisée, vous garantissant ainsi la meilleure expérience possible en reproduisant fidèlement le mixage de l'œuvre à l'aide de votre système d'enceintes.

La capacité à recréer des sons aériens est un élément clé du réalisme Atmos. Le virtualiseur surround traite les canaux surround et les canaux de hauteur du signal multicanal entrant pour créer un effet surround virtuel et enveloppant, compensant ainsi la forme de la barre de son. Lorsque ces canaux ne sont pas présents (dans le cas d'un format stéréo à 2 canaux, par exemple), ces canaux supplémentaires sont synthétisés par la partie upmix du traitement. Cette opération est réalisée au moyen d'un traitement audio qui simule le parcours du son qui parvient à vos tympans à partir d'un système surround complet.

Pour un effet optimal, la barre de son doit être installée au niveau de l'oreille d'un auditeur en position assise, ou légèrement au-dessus, et ce dernier doit être aussi centré que possible. Plus l'auditeur sera assis sur les côtés, moins le virtualiseur surround sera efficace. Pour de meilleurs résultats, évitez d'installer la barre de son dans un meuble de rangement ou sous une étagère, car les résonances et les réflexions générées créeront une interférence avec le son qui parvient aux auditeurs.

### MODES D'ÉCOUTE

Vous pouvez sélectionner le mode d'écoute qui correspond le mieux au contenu des programmes.

**TV** – Optimise le contenu principalement basé sur des dialogues. Il est efficace pour les programmes télévisés, les actualités ou les podcasts

**MUSIC** – Vous offre la plus fidèle des expériences sonores en stéréo

**FILM** – Vous permet de vivre une expérience sonore plus immersive et enveloppante lorsque vous regardez un film ou du sport

**NUIT** – Réduit la différence de volume entre les passages les plus silencieux et les plus bruyants afin de réduire les sauts de dynamique importants

**AUCUN** – Vous offre un son pur, sans traitement supplémentaire

Les modes d'écoute peuvent être personnalisés en ajustant les paramètres Upmix, Virtualize, LFE (réglage des effets basse fréquence) et le traitement du contenu.

**UPMIX** - Crée un signal en direction du centre lorsque l'entrée correspond au son stéréo 2.0. Dans les cas où le signal d'entrée comporte 3.0 canaux ou plus, l'activation et la désactivation des paramètres UPMIX n'aura aucun effet.

**VIRTUALISER** - Simule un effet de haut-parleurs supplémentaires positionnés dans le surround et en hauteur. Notez que cet effet est moins perceptible lorsque l'auditeur n'est pas assis juste en face du Beovision Contour.

LFE (Effets de basse fréquence) - Active et désactive le canal LFE du signal entrant. Veuillez noter qu'il existe de nombreux signaux audio et cas de figure dans lesquels cette commande entraînera peu ou pas d'effets perceptibles, car elle dépend du mixage du signal audio lui-même.

TRAITEMENT DU CONTENU – Contrôle la dynamique du signal. En cas d'utilisation nocturne, réglez sur ÉLEVÉ si vous souhaitez réduire la différence entre les passages à faible et à fort volume. Les sons plus faibles seront amplifiés et les sons les plus forts seront atténués, ceci quel que soit le réglage du volume.

Vous pouvez attribuer un mode d'écoute à chaque source dans le menu Réglages du produit.

## REGARDER LA TELEVISION

Selon les options de votre tuner, vous pouvez regarder les chaînes terrestres analogiques et numériques, câble et satellite. Consultez les informations sur les émissions et ouvrez votre guide TV. Effectuez un enregistrement si vous avez connecté un disque dur SSD ou HDD USB correctement formaté. Pour afficher rapidement une source que vous utilisez régulièrement, vous pouvez l'enregistrer sur l'un des boutons MyButton de la Beoremove One. Pour plus d'informations, veuillez consulter le chapitre « PERSONNALISER VOTRE EXPÉRIENCE TV ».

### Sélectionner une source

1. Appuyez sur TV, puis sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour afficher la source voulue sur l'écran de la Beoremove One. Ensuite, appuyez sur le bouton central. \*

\*Vous pouvez définir l'activation d'une source vidéo directement depuis le mode veille avec le bouton TV de la Beoremove One. Ouvrez l'application Bang & Olufsen et procédez comme suit :

1. Sélectionnez votre Beovision Contour.
2. Accédez aux paramètres du produit.
3. Sélectionnez Télécommandes.
4. Accédez à la section Touches de la télécommande et sélectionnez la source que vous souhaitez enregistrer.

### Sélectionner une chaîne

1. Appuyez sur  $P+$  et  $P-$  ou utilisez les touches numériques pour sélectionner une chaîne, ou...
2. ... appuyez sur  $\leftarrow$  pour sélectionner la chaîne précédente.

### Afficher et utiliser des fonctions spécifiques à la source

1. Appuyez sur le bouton LIST, puis  $\wedge$  ou  $\vee$  pour passer d'une fonction spécifique à la source à une autre sur l'écran de la Beoremove One.
2. Mettez en surbrillance la fonction de votre choix, puis appuyez sur le bouton central.

### Enregistrer immédiatement

Vous pouvez enregistrer l'émission que vous regardez en ce moment même en appuyant sur le bouton central et en sélectionnant l'icône de couleur rouge située dans le coin gauche ou en appuyant sur LIST, puis sur ^ ou v pour afficher *Enregistrer* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyer sur le bouton central.

### Utiliser le télétexte

Si votre fournisseur le permet, vous pouvez afficher le télétexte de la chaîne sélectionnée.

1. Appuyez sur LIST, puis sur ^ ou v pour afficher *Télétexte* sur l'écran de la Beoremote One. Ensuite, appuyez sur le bouton central.
2. Appuyez sur P + ou sur P - pour faire défiler les pages vers le haut ou vers le bas.
3. Utilisez les touches numériques pour entrer un numéro de page.
4. Utilisez les touches fléchées pour parcourir les pages.
5. Appuyez sur ← pour quitter le télétexte.

### Informations sur les chaînes

Vous pouvez afficher des informations sur la chaîne actuelle. Vous pouvez aussi modifier la langue audio et celle des sous-titres ou afficher des informations interactives via HbbTV.\*\*

Un affichage d'informations apparaît brièvement à l'écran chaque fois que vous changez de chaîne ou de station de radio. Vous pouvez également ouvrir manuellement l'affichage d'informations en appuyant sur INFO.

\*\*HbbTV peut ne pas être disponible dans certains pays.

### VOYANT LUMINEUX

Le voyant lumineux indique le statut du produit.

Blanc clignotant lentement	Démarrage
Blanc non clignotant	Connecté au réseau, prêt à l'emploi
Bleu clignotant rapidement	Association Bluetooth en cours
Bleu brièvement	Connexion Bluetooth établie
Rouge brièvement	Échec de la connexion Bluetooth
Bleu non clignotant	Non configuré pour le réseau
Orange clignotant rapidement	Prêt pour la configuration réseau. PA logiciel/Mode WAC.
Orange clignotant lentement	Connexion au réseau

Orange non clignotant	Connexion sans fil de qualité moyenne
Rouge non clignotant	Connexion sans fil de faible qualité
Rouge clignotant rapidement	Échec de la connexion au réseau sans fil

## ENTRETIEN

L'entretien normal (qui comprend le nettoyage), incombe à l'utilisateur.

### Écran

Essayez doucement l'écran à l'aide d'un chiffon doux et sec. Veillez à utiliser juste assez d'eau ou de détergent liquide pour essuyer l'écran sans laisser de traînées ou de traces. Ne pulvérisiez pas d'eau ou de détergent directement sur l'écran de la TV.

Pour des instructions complètes relatives à l'entretien de votre écran, veuillez visiter le site LG :

<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Sélectionnez votre pays
2. Sélectionnez Service Clients > Téléchargements & Manuels > Manuels et Notices
3. Saisissez le numéro du modèle
4. Vous pourrez alors accéder au guide de votre écran LG.

### Coffret et commandes

Retirez la poussière à l'aide d'un chiffon doux et sec. Pour éliminer les taches, utilisez un chiffon doux et légèrement humide imbibé d'une solution d'eau et de détergent doux (par exemple, du liquide vaisselle).

### Caches d'enceinte

Pendant le nettoyage, il est recommandé d'ôter le cache des enceintes. Retirez délicatement le cache de l'enceinte en le maintenant par le côté et par le bas.

### Cache d'enceinte en bois

Utilisez une brosse à poils doux pour ôter la poussière dans les rainures. N'utilisez pas de chiffon. Sachez que le bois est sensible aux chocs, aux impacts et à une humidité élevée.