

BEOVISION CONTOUR



INIZIA QUI

INTRODUZIONE

Questa guida contiene informazioni aggiuntive sull'uso quotidiano del prodotto Bang & Olufsen e prodotti correlati e descrive le caratteristiche e le funzioni del prodotto in modo più dettagliato. Fra le informazioni incluse vi sono dettagli sulle impostazioni, l'azionamento del prodotto con un telecomando Bang & Olufsen e come configurare una connessione di rete. Il rivenditore è tenuto a consegnare, installare e configurare il prodotto.

Il rivenditore Bang & Olufsen è inoltre il primo punto di contatto per tutte le richieste di informazioni sull'assistenza. Per trovare il rivenditore più vicino, visitare il sito www.bang-olufsen.com/it

Beovision Contour nasce dalla fusione della tecnologia audio Bang & Olufsen con la tecnologia dei televisori OLED LG. Questa guida contiene le istruzioni relative al Soundcenter e al telecomando Bang & Olufsen.



Per le istruzioni e le impostazioni relative allo schermo, consultare il sito di LG:
<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Selezionare il paese
2. Selezionare Home > Supporto > Download e manuali > Manuali
3. Inserire il numero del modello
4. In questo modo sarà possibile ottenere la guida per lo schermo LG.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Su questa guida Bang & Olufsen sono disponibili anche informazioni su altre funzioni, come connessioni, impostazioni audio e aggiornamenti software.

È possibile visualizzare la presente guida utente su un computer o un dispositivo smart.

È consigliabile acquisire familiarità con alcune differenze presenti tra il telecomando Bang & Olufsen e il telecomando descritto nella guida LG fornita. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "TELECOMANDO".

Informazioni importanti: Bang & Olufsen non è responsabile per la disponibilità e le prestazioni dei servizi Internet, comprese le app scaricate, e fornisce solo la base tecnica per la ricezione di tali servizi. Bang & Olufsen non offre alcuna garanzia sui servizi poiché i provider potrebbero modificarne il contenuto e le condizioni, nonché rimuovere le app. La disponibilità delle app e dei servizi Internet potrebbe variare a seconda del paese.

SCARICA L'APP DI BANG & OLUFSEN



Per configurare il prodotto, scaricare l'app Bang & Olufsen da Google Play Store o dall'App Store di Apple. L'app consente di configurare Beovision Contour e ottenere prestazioni ottimali.

Al primo avvio dell'app Bang & Olufsen, sarà necessario creare un account utente.

Per configurare il diffusore, fare clic per aggiungere un nuovo prodotto. Se un account esiste già, si trova nelle impostazioni.


È anche possibile usare l'app Bang & Olufsen come telecomando per controllare Beovision Contour.

TELECOMANDO

Il funzionamento di Beovision Contour è descritto con il BeoreMOTE One.


Abbinamento del telecomando

Per gestire Beovision Contour con il BeoreMOTE One, i due apparecchi devono essere abbinati. Tenere premuto il pulsante PAIRING, situato sul retro, oppure effettuare l'abbinamento tramite il menu del prodotto disponibile nell'app Bang & Olufsen.

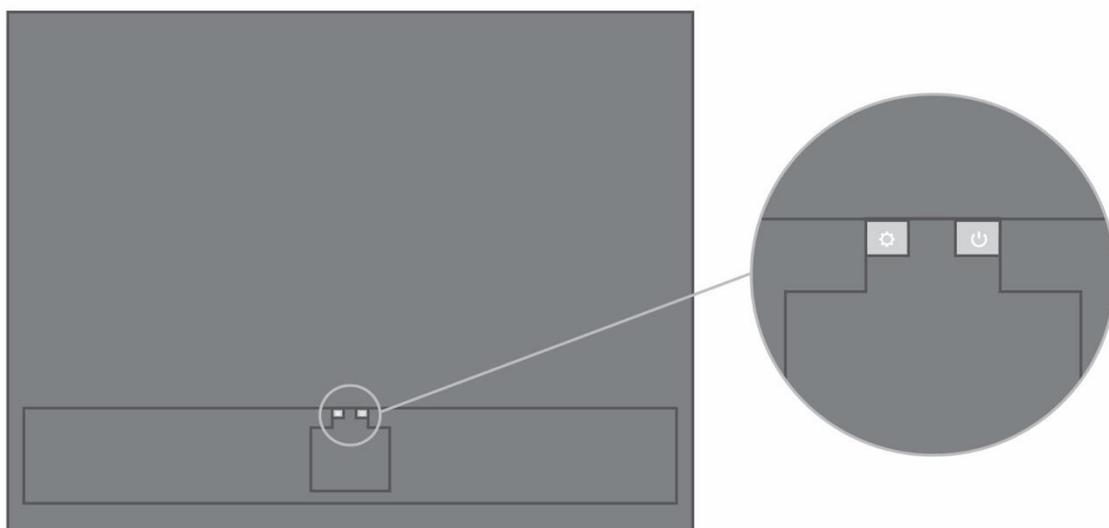

Posizione del pulsante Bluetooth sul retro.

Prima di procedere, assicurarsi che il telecomando sia in modalità abbinamento.

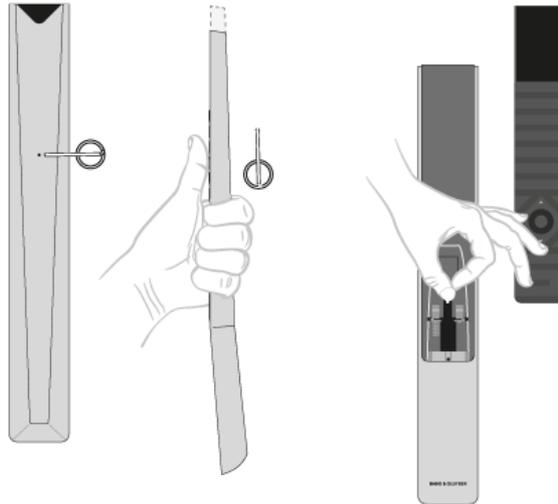

1. Inserire batterie nuove nel telecomando e posizionarsi di fronte al prodotto.
2. Dopo il timeout della schermata di benvenuto sul display, utilizzare \wedge o \vee e il tasto centrale per impostare la lingua preferita.
3. Se il prodotto è pronto per l'abbinamento, la procedura verrà completata.

Per effettuare l'abbinamento tramite il menu delle impostazioni di prodotto Beovision Contour nell'app Bang & Olufsen:

1. Selezionare Beovision Contour
2. Inserire le impostazioni del prodotto
3. Selezionare il menu Telecomandi.
4. Selezionare AGGIUNGERE UN TELECOMANDO.

Seguire le istruzioni a schermo per abbinare il telecomando.

Per poter abbinare i due prodotti, sia Beovision Contour sia il telecomando devono essere in modalità abbinamento.

Quando si riceve il Beoremote One con Beovision Contour, è possibile impostarlo in modalità abbinamento durante la prima configurazione del telecomando. Se il Beoremote One per qualche motivo non fosse più abbinato a Beovision Contour e fosse necessario riabbinarlo, o se non si trovasse il Beoremote One originale e fosse necessario abbinarne un altro, per associarlo al televisore bisognerà impostare sia Beovision Contour sia il telecomando in modalità abbinamento.

Per maggiori informazioni sull'attivazione dell'abbinamento del Beoremote One, consultare [qui](#) la guida del telecomando.

Utilizzo del telecomando

Queste istruzioni si riferiscono all'uso del telecomando. Alcune istruzioni per Beovision Contour possono essere descrizioni della guida di LG. È inoltre disponibile una spiegazione dei tasti Bang & Olufsen da utilizzare al posto dei tasti LG selezionati.



Display

All'accensione, il display visualizza un elenco di fonti o funzioni.

TV

Visualizza le fonti del televisore disponibili e attivabili sul display. Utilizzare \wedge o \vee per spostarsi nell'elenco*.

MUSIC

Visualizza le fonti musicali disponibili e attivabili sul display. Utilizzare \wedge o \vee per spostarsi nell'elenco*.

(MyButtons)**

Premere a lungo per salvare la configurazione attuale, per esempio le impostazioni audio; premere brevemente per attivarla.

0–9

Consentono di selezionare canali e immettere informazioni nei menu a schermo.

LIST

Visualizza funzioni aggiuntive. Utilizzare \wedge o \vee per spostarsi nell'elenco.

GUIDE

Richiama la Guida dei programmi TV.

(Tasto Indietro)

Consente di tornare indietro nei menu del TV e negli elenchi del Beoremote One.

INFO

Richiama le informazioni su un menu o una funzione.

(Tasto Home)

Richiama il menu Home, da cui è possibile accedere a diverse app e funzioni, tra cui l'app *Bang & Olufsen TV*.

^, v, < e >> tasti freccia su, giù, sinistra e destra. Consentono di spostarsi nei menu e nel display del Beoremote One.

● (Tasto centrale)

Per selezionare e attivare, ad esempio, le impostazioni.

●, ●, ● e ● (tasti colorati)

Per selezionare funzioni specifiche per ogni colore.

▶

Avvia la riproduzione di un brano, di un file o di una registrazione o avvia il replay.

⏮ e ⏭ Ricerca in avanti o indietro, passo passo.

⏪ + e ⏩ - Per spostarsi tra canali ed emittenti.

⏸ Consentono di mettere in pausa la riproduzione di un programma o di una registrazione.

⏮ + e ⏮ - Consentono di regolare il volume. Per disattivare l'audio, premere la parte centrale del tasto.

○ (Tasto standby)

Mette il sistema in standby.

*In base al telecomando, ●●, ●●●, ●●●●, ●●●●● (MyButtons) potrebbero essere uno o quattro tasti.

Per informazioni generali sull'uso del telecomando, consultare [qui la guida fornita con il telecomando.](#)

Funzioni del telecomando LG con il Beoremote One

È possibile accedere ad alcune funzioni del telecomando LG con il telecomando Bang & Olufsen. Le funzioni sono disponibili alla voce LIST.

Utilizzare i tasti freccia e il tasto centrale per spostarsi sullo schermo del televisore.

Tasto HOME

Premere

Tasti Sinistra, Destra, Su e Giù

Premere <, >, ^ e v.

Tasto (OK)

Premere il tasto centrale.

Tasti P su e P giù

Premere P + e P -.

Tasto LIST

Premere LIST, quindi ^ o v per individuare la voce *Canali* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.

Tasto delle impostazioni rapide

Premere LIST, quindi ^ o v per individuare la voce *Opzioni* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.

SCREEN REMOTE

Premere LIST, quindi ^ o v per individuare la voce *Telecomando* su schermo sul display di Beoremote One e premere il tasto centrale.



OPTIONS

Premere LIST, quindi \wedge o \vee per individuare la voce *Opzioni* sul display di BeoreMOTE One e premere il tasto centrale.

Canali

Premere LIST, quindi \wedge o \vee per individuare la voce *Programmi* sul display di BeoreMOTE One e premere il tasto centrale.

TEXT

Premere LIST, quindi \wedge o \vee per individuare la voce *Televideo* sul display del BeoreMOTE One e premere il tasto centrale.

T.OPT (opzioni televideo)

Premere LIST, quindi \wedge o \vee per individuare la voce *Opzioni del televideo* sul display del BeoreMOTE One e premere il tasto centrale.

REC

Premere LIST, quindi \wedge o \vee per individuare la voce *Registra* sul display del BeoreMOTE One e premere il tasto centrale.

SEARCH

Premere LIST, quindi \wedge o \vee per individuare la voce *Ricerca* sul display del BeoreMOTE One e premere il tasto centrale.

OPPURE

Premere \square e utilizzare i tasti freccia e il tasto centrale per individuare il campo di *ricerca*.

RECENT

Premere LIST, quindi \wedge o \vee per individuare la voce *Elementi recenti* sul display del BeoreMOTE One e premere il tasto centrale.

SUBTITLE

Premere LIST, quindi \wedge o \vee per individuare la voce *Sottotitoli* sul display del BeoreMOTE One e premere il tasto centrale.

AD

Premere LIST, quindi \wedge o \vee per individuare la voce *Descrizione audio* sul display del BeoreMOTE One e premere il tasto centrale.



APP BANG & OLUFSEN TV

L'app Bang & Olufsen TV è l'applicazione dell'LG Content Store che consente di utilizzare Beovision Contour con il Beoremote One.


L'app sarà installata e configurata sul televisore Beovision Contour dal personale incaricato dell'installazione.

È possibile trovarla premendo  per richiamare il menu Home; utilizzare  e  per individuarla.

Se vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica del televisore, sarà necessario reinstallare l'app Bang & Olufsen TV. Il Beoremote One non funziona se sul televisore non è installata l'app e sarà necessario utilizzare il telecomando LG fino a quando non verrà completato l'abbinamento con il Beoremote One. Trovare l'app nell'LG Content Store.

Come installare l'app Bang & Olufsen TV

Questa procedura richiede un telecomando LG.

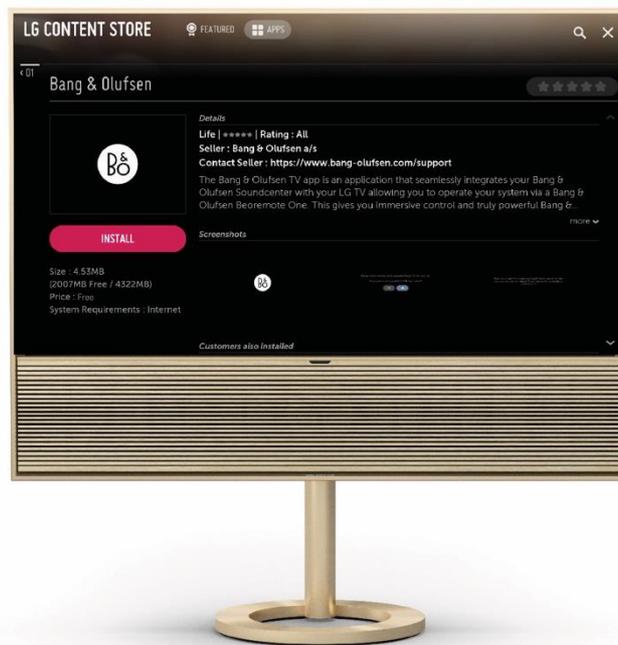

Scaricare l'app Bang & Olufsen dall'LG Content Store. Dopo aver installato e avviato l'app sul televisore, seguire le istruzioni sullo schermo. Verrà richiesto di riavviare il televisore. Accenderlo con il telecomando LG.

Notare che il riavvio del televisore potrebbe risultare più lento a causa della comunicazione delle impostazioni in background. Dopo questo primo riavvio, il televisore tornerà ai normali tempi di avvio.

Impostare Beovision Contour e Beoremote One in modalità abbinamento affinché possano collegarsi.

Beovision Contour: premere a lungo (1,5 sec) il pulsante Bluetooth per attivare l'abbinamento.

Beoremote One: premere "List" - "Settings" - "Pairing" - "Pair".



Se Beoremote One è nuovo, prima sarà necessario selezionare la lingua. Dopodiché la modalità di abbinamento verrà impostata automaticamente.

Consultare la sezione “ABBINAMENTO DEL TELECOMANDO”.

USO DI BASE

Le istruzioni del televisore vengono presentate insieme all'uso del telecomando Bang & Olufsen ed è possibile accedervi sia dal televisore che da altri dispositivi connessi a Internet.

Per queste istruzioni, è consigliabile acquisire familiarità con le differenze tra il telecomando Bang & Olufsen e quello di LG. Consultare la sezione “TELECOMANDO”.

Uso del telecomando

L'esempio sotto mostra come usare il telecomando.

Per attivare l'audio direttamente:

1. Premere LIST, quindi \wedge o \vee per richiamare la voce Audio sul display del Beoremote One e infine premere il tasto centrale.
2. Utilizzare \wedge e \vee per scorrere le modalità disponibili e premere il tasto centrale per selezionarne una.
3. Premere \leftarrow per tornare indietro.

I pulsanti del telecomando, come LIST o Sound, indicano un tasto fisico che è necessario premere o un tasto digitale che viene visualizzato sul Beoremote One. Premere LIST, TV o MUSIC sul Beoremote One per richiamare il testo sul display del telecomando. Per ulteriori informazioni, vedere la [guida del Beoremote One](#).

PERSONALIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA TELEVISIVA

I tasti MyButton consentono di personalizzare il Beoremote One. È possibile salvare un'“istantanea” delle impostazioni correnti di visualizzazione e ascolto e in tal modo personalizzare l'esperienza televisiva, ripristinandola velocemente con la semplice pressione di un tasto. Un profilo personalizzato così creato include le impostazioni utilizzate per la fonte selezionata, per esempio la modalità di ascolto. È inoltre possibile utilizzarlo semplicemente per attivare una fonte specifica con un tasto MyButton.

Salvataggio del profilo personalizzato

È possibile salvare i profili personalizzati, attivabili in seguito tramite i tasti Mybutton. È necessario accendere il televisore e selezionare una fonte.

Premere senza rilasciare uno dei tasti MyButton per salvare il profilo.

Se si abbina il profilo a un tasto già usato per un altro profilo, il profilo esistente verrà sostituito con quello nuovo.



Utilizzo del profilo personalizzato

Utilizzo di un profilo durante la visione di un programma televisivo.

1. Premere il tasto abbinato al profilo desiderato.

Quando si attiva un profilo salvato, le impostazioni sono temporanee e rimarranno tali fino a quando non vengono regolate, si seleziona un'altra fonte o si imposta il televisore sullo standby.

Se un elemento salvato nel profilo non è più disponibile, il profilo sarà attivato, ma l'elemento riprodotto utilizzerà le normali impostazioni della fonte.

Selezionare una fonte

È possibile richiamare una fonte premendo il tasto TV o MUSIC e selezionandone una sul display del telecomando. Alcune fonti possono essere selezionate dal menu Home.

F O N T I

Nel pannello dei collegamenti di Beovision Contour sono disponibili i seguenti ingressi di fonti:

HDMI ARC per collegare il televisore

HDMI-IN per collegare un altro dispositivo esterno, ad esempio un lettore multimediale

Connettore mini-jack line-in da 3,5 mm per collegare un segnale analogico L/R.

COLLEGARE LA PROPRIA MUSICA

Collegare l'app di musica desiderata a Beovision Contour utilizzando AirPlay 2 di Apple, Chromecast o Bluetooth e riprodurre in modalità wireless.


M U L T I R O O M

Utilizzare Multiroom per collegare facilmente diffusori wireless diversi in un unico sistema. Tramite le piattaforme integrate Beolink Multiroom, Apple AirPlay 2 o Chromecast è possibile controllare i diffusori contemporaneamente o individualmente.

B L U E T O O T H

Premere brevemente il pulsante delle impostazioni  per attivare l'abbinamento Bluetooth. Il pulsante è situato sul retro di Beovision Contour.

Quando l'abbinamento Bluetooth è attivo, Beovision Contour comparirà sul dispositivo nella lista dei prodotti Bluetooth.

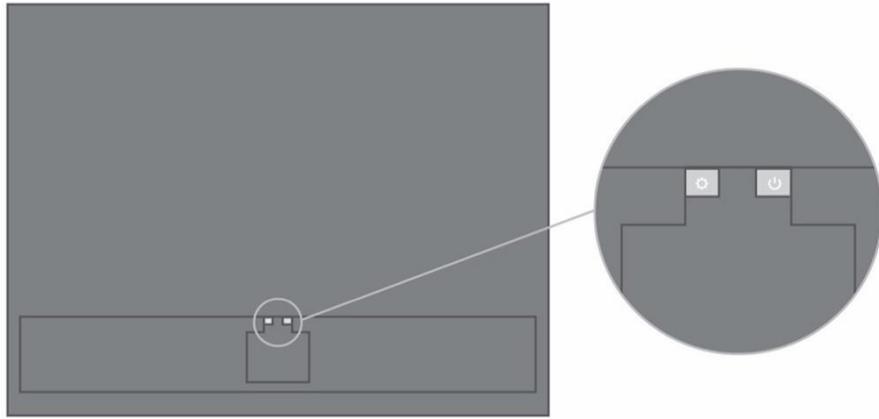

NICE TO KNOW

DOLBY ATMOS

Beovision Contour è dotato di Dolby Atmos®, un sistema audio basato sugli oggetti che offre la sensazione di avere diffusori surround e sopraelevati per un'esperienza sonora ancora più immersiva.

Anziché limitarsi a riprodurre due o più canali direttamente dai diffusori nella configurazione in uso, alcune parti del campo sonoro vengono pertanto sottoposte a rendering per ottenere la migliore esperienza possibile e adattare al meglio l'audio in stile cinema al sistema di diffusori.

La possibilità di ricreare suoni ambientali è l'elemento chiave che rende Atmos tanto realistico. La virtualizzazione surround elabora i canali surround e di altezza del segnale multicanale in entrata per creare un effetto surround virtuale avvolgente che compensi il fattore di forma della soundbar. Se tali canali non esistono, ad esempio in presenza di stereo a 2 canali, i canali extra vengono sintetizzati dalla sezione di upmix dell'elaborazione. Questa operazione viene effettuata utilizzando un'elaborazione audio che simula il modo in cui il suono raggiunge i timpani umani tramite un sistema surround completo.

Per un effetto ottimale, la soundbar deve essere montata all'altezza o leggermente al di sopra dell'orecchio di un ascoltatore seduto e quest'ultimo deve trovarsi il più al centro possibile. Quanto più spostato di lato si trova un ascoltatore, tanto meno efficace è la virtualizzazione surround. Per risultati ottimali, sarebbe opportuno evitare il montaggio della soundbar dentro un mobile o sotto uno scaffale, poiché le risonanze e i riflessi interferiscono con il suono nella posizione di ascolto.

MODALITÀ DI ASCOLTO

È possibile selezionare la modalità di ascolto più appropriata ai contenuti del programma.

TV: ottimizza l'audio per contenuti basati principalmente su dialoghi. Ideale per programmi TV, notizie o podcast

MUSICA: l'esperienza di suono stereo più pulita

FILM: un'esperienza di suono coinvolgente e immersiva durante la visione di film o eventi sportivi

ASCOLTO NOTTURNO: diminuisce la differenza tra i suoni più bassi e quelli più alti per ridurre gli sbalzi nella dinamica

NESSUNO: un suono "puro" senza ulteriori elaborazioni

Le modalità di ascolto possono essere personalizzate regolando Upmix, Virtualizzazione, LFE (Low Frequency Effects Tuning) ed Elaborazione dei contenuti.

UPMIX: crea un segnale centrale se è presente un ingresso stereo 2.0. In presenza di un segnale di ingresso 3.0 o con più canali, l'accensione e lo spegnimento della funzionalità di UPMIX non avranno alcun effetto.

VIRTUALIZZAZIONE: crea l'effetto di altoparlanti aggiuntivi nelle posizioni di surround e di altezza. Questo effetto è meno evidente quando non si è seduti esattamente di fronte a Beovision Contour.

TUNING LFE: attiva e disattiva il canale LFE nel segnale in ingresso. Esistono molti segnali audio o casi in cui questo controllo avrà un effetto udibile scarso o nullo, poiché dipende dal mix del segnale audio stesso.

ELABORAZIONE DEI CONTENUTI: controlla la dinamicità del segnale. Impostare questa opzione su ALTO per l'ascolto notturno, se si desidera diminuire la differenza tra i suoni più bassi e quelli più alti per ridurre gli

sbalzi. Ciò significa che i suoni più silenziosi diventeranno più forti e viceversa, indipendentemente dalle impostazioni del volume.

È possibile assegnare una modalità di ascolto a ogni fonte nel menu Impostazioni del prodotto.

USO DEL TELEVISORE

In base alle opzioni di sintonizzazione, il televisore consente la visione di canali analogici o su digitale terrestre, via cavo e satellitari. È inoltre possibile visualizzare le informazioni sui programmi e della Guida TV ed effettuare una registrazione con un'unità USB di tipo HDD o SSD collegata e correttamente formattata. Per richiamare rapidamente una fonte preferita, è possibile impostare uno dei tasti Mybutton sul BeoreMOTE One per quella specifica fonte. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "PERSONALIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA TELEVISIVA".

Selezionare una fonte

1. Premere TV, quindi \wedge o \vee per richiamare la fonte desiderata sul display del BeoreMOTE One e premere il tasto centrale. *

*È possibile impostare una fonte video da attivare direttamente con il tasto TV del BeoreMOTE One dallo standby. A tale scopo, utilizzare l'app Bang & Olufsen:

1. Selezionare Beovision Contour
2. Passare alle impostazioni del prodotto
3. Selezionare Telecomandi
4. Andare a Tasti telecomando e selezionare la fonte desiderata da salvare.

Selezione canali

1. Premere **P+** e **P-** o utilizzare i tasti numerici per selezionare un canale, oppure...
2. ... premere \leftarrow per selezionare il canale precedente.

Richiamo e uso delle funzioni di una fonte

1. Premere LIST, quindi \wedge o \vee per passare da una funzione all'altra della fonte sul display del BeoreMOTE One.
2. Evidenziare la funzione desiderata e premere il tasto centrale.

Registrazione immediata

È possibile registrare il programma che si sta guardando premendo il tasto centrale e selezionando l'icona rossa nell'angolo in alto a sinistra oppure premendo LIST, quindi \wedge o \vee per trovare *Registra* sul display del BeoreMOTE One e infine premendo il tasto centrale.

Utilizzo del teletext

Se supportato dal fornitore di programma, è possibile richiamare il servizio di teletext per il canale selezionato.

1. Premere LIST, quindi \wedge o \vee per richiamare la voce *Televideo* sul display del Beoremote One e infine premere il tasto centrale.
2. Premere **P +** o **P -** per scorrere le pagine.
3. Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di pagina.
4. Utilizzare i tasti freccia per navigare.
5. Premere \leftarrow per uscire dalla funzione televideo.

Informazioni sui programmi

È possibile richiamare le informazioni sul programma attuale, nonché cambiare la lingua dell'audio e dei sottotitoli o richiamare informazioni interattive tramite HbbTV.**

Un display con le informazioni viene visualizzato brevemente sullo schermo ogni qualvolta si cambia canale o emittente. È inoltre possibile richiamare un display manualmente premendo INFO per visualizzare le informazioni sul programma.

**HbbTV potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

SPIA LUMINOSA

La spia luminosa indica lo stato del prodotto.

Bianco, lampeggiamento lento	Avviamento
Bianco, sempre illuminato	Collegato alla rete, pronto per l'uso
Blu, lampeggiamento rapido	Abbinamento Bluetooth in corso.
Blu, illuminato brevemente	Connessione Bluetooth riuscita
Rosso, illuminato brevemente	Connessione Bluetooth non riuscita
Blu, sempre illuminato	Non configurato nella rete
Giallo, lampeggiamento rapido	Pronto per la configurazione in rete. Modalità Soft AP / WAC.
Giallo, lampeggiamento lento	Connessione alla rete in corso...
Giallo, sempre illuminato	Connessione wireless di qualità media
Rosso, sempre illuminato	Connessione wireless di qualità scadente
Rosso, lampeggiamento rapido	Connessione alla rete wireless non riuscita

MAINTENANCE

Le attività di manutenzione ordinaria, quale la pulizia, sono responsabilità dell'utente.

Schermo

Spolverare lo schermo con cautela usando un panno asciutto e morbido. Assicurarsi di utilizzare solo l'acqua o il detergente sufficienti per spolverare lo schermo senza lasciare strisce o tracce. Non spruzzare acqua o detergente direttamente sullo schermo del televisore.

Per istruzioni complete relative alla manutenzione dello schermo, consultare il sito LG all'indirizzo <https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Selezionare il paese
2. Selezionare Home > Supporto > Download e manuali > Manuali
3. Inserire il numero del modello
4. In questo modo sarà possibile ottenere la guida per lo schermo LG.

Cabinet e comandi

Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Per rimuovere macchie o sporco, usare un panno soffice e umido e una soluzione di acqua e detergente delicato, per esempio detersivo per stoviglie.

Copertura diffusori

È consigliabile rimuovere la copertura del diffusore durante la pulizia. Rimuovere con attenzione la copertura del diffusore tenendola ai lati e dal basso.

Copertura del diffusore in legno

Utilizzare un pennello a setole morbide per rimuovere la polvere dalle scanalature. Non utilizzare un panno. Tenere presente che il legno è sensibile a urti, colpi e all'umidità.