

BEOVISION CONTOUR



설치 및 설정

소개

이 설명서에는 Bang & Olufsen 제품과 연결된 기기의 일상적인 사용에 관한 추가 정보가 포함되어 있으며, 제품의 특징과 기능이 보다 자세히 설명되어 있습니다. 특히 설정에 관한 정보, Bang & Olufsen 리모컨으로 제품을 작동하는 법, 네트워크 연결 설정 방법 등을 자세히 알아볼 수 있습니다. 제품의 배송과 설치, 설정은 제품을 구입한 매장에서 지원받으실 수 있습니다.

서비스나 지원이 필요할 때는 가장 먼저 제품을 구입한 Bang & Olufsen 매장에 문의하시기 바랍니다. 가까운 매장은 www.bang-olufsen.com 에서 확인할 수 있습니다.

Beovision Contour 는 Bang & Olufsen 의 사운드 기술과 LG OLED TV 기술이 결합된 제품입니다. 이 설명서에는 Bang & Olufsen Soundcenter 와 Bang & Olufsen 리모컨에 관한 설명이 포함되어 있습니다.



스크린과 관련된 설명과 설정 방법은 LG 웹사이트(<https://www.lg.com/common/index.jsp>)로 이동해 확인하시기 바랍니다.

1. 국가 선택
2. 홈 > 지원 > 다운로드 > 설명서 선택
3. 모델 번호 입력
4. LG 스크린에 관한 설명서 확인

일부 시장에서는 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

이 Bang & Olufsen 설명서에는 연결, 사운드 설정, 소프트웨어 업데이트와 같은 기타 기능에 관한 정보도 나와 있습니다.

컴퓨터나 스마트 장치를 통해 최신 사용 설명서를 불러올 수 있습니다.

Bang & Olufsen 리모컨과 LG 안내서에 설명된 리모컨에는 많은 차이점이 있습니다. 이 차이점을 숙지해두시기 바랍니다. 자세한 내용은 '리모컨' 챕터를 참조하십시오.

중요 정보! Bang & Olufsen 은 다운로드한 앱을 비롯한 인터넷 서비스의 가용성과 성능에 대해 책임을 지지 않습니다. Bang & Olufsen 은 인터넷 서비스 수신을 위한 기술적 기반을 제공합니다. 공급업체 측에서 앱 삭제 등 서비스에 관한 콘텐츠와 조건을 변경할 수 있으므로 Bang & Olufsen 은 서비스에 대한 그 어떤 보증도 할 수 없습니다. 사용할 수 있는 인터넷 서비스와 앱은 시장에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

BANG & OLUFSEN 앱 다운로드



제품을 설정하려면 먼저 Google Play Store 또는 Apple App Store 에서 Bang & Olufsen 앱을 다운로드합니다.

이 앱에서 Beovision Contour 를 설정해 제품을 효율적으로 활용할 수 있습니다.

Bang & Olufsen 앱을 처음 시작하는 경우 사용자 계정을 생성해야 합니다.

스피커를 설정하려면 클릭하여 새 제품을 추가하십시오. 이미 계정이 있다면 설정에서 찾을 수 있습니다.


Bang & Olufsen 앱을 Beovision Contour의 리모컨으로 사용할 수도 있습니다.

리모컨

Beoremove One 을 사용해 Beovision Contour 를 작동하는 방법을 알아보겠습니다.


리모컨 페어링

Beovision Contour 를 실행하려면 먼저 BeoRemote One 과 제품을 페어링해야 합니다. 뒤에 있는 PAIRING 버튼을 길게 누르거나, Bang & Olufsen 앱의 제품 메뉴를 통해 제품을 페어링할 수 있습니다.

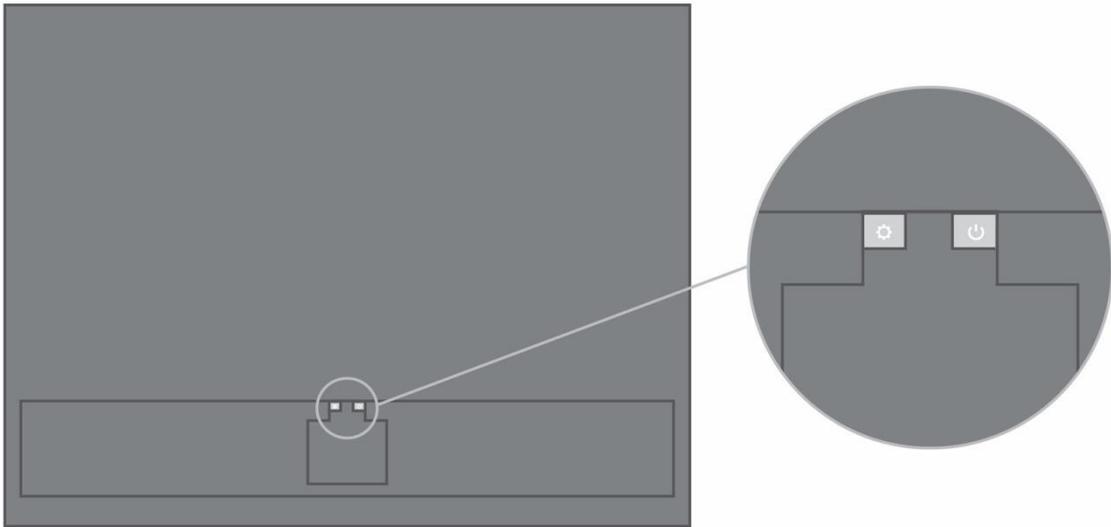

Bluetooth 버튼은 제품 뒤쪽에 있습니다.

페어링을 하기 전에 리모컨이 페어링 모드로 설정되어 있는지 확인하시기 바랍니다.

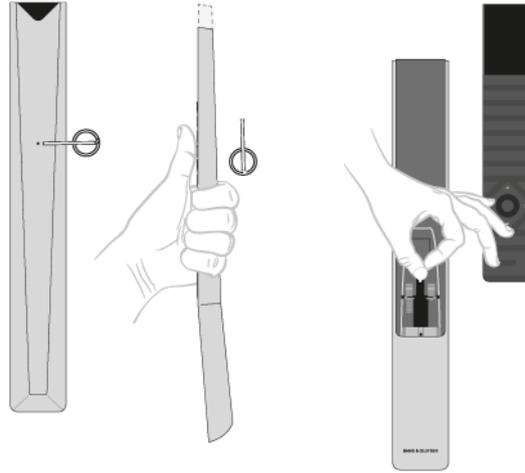

1. 리모컨에 새 배터리를 넣고 제품 앞에 자리를 잡습니다.
2. 디스플레이에서 시작 화면이 사라지면 \wedge/\vee 버튼과 가운데 버튼을 사용해 선호하는 언어를 설정합니다.
3. 제품의 페어링 옵션이 켜져 있으면 페어링이 시작됩니다.

Bang & Olufsen 앱의 Beovision Contour 제품 설정 메뉴를 통한 페어링...

1. Beovision Contour 를 선택합니다.
2. 제품 설정을 입력합니다.
3. 리모컨 메뉴를 선택합니다.
4. 리모컨 추가를 선택합니다.

화면에 표시되는 지침에 따라 리모컨을 페어링합니다.

Beovision Contour 와 리모컨이 모두 페어링 모드로 설정되어야만 두 제품을 페어링할 수 있습니다.

Beoremove One 을 Beovision Contour 와 함께 받았다면 초기 설정 시 리모컨을 페어링 모드로 설정합니다. 어떤 이유에서든 Beoremove One 과 Beovision Contour 가 페어링되어 있지 않아 다시 페어링해야 하는 경우이거나 Beoremove One 을 찾을 수 없어 다른 Beoremove One 을 페어링해야 하는 경우, Beovision Contour 와 리모컨을 모두 페어링 모드로 설정한 후 페어링을 진행해야 합니다.

Beoremove One 페어링을 활성화하는 방법에 관한 자세한 내용은 [이 페이지](#)에서 리모컨에 관한 설명서를 참조하십시오.

리모컨 사용

리모컨 사용법에 대해 알아보겠습니다. Beovision Contour 에 관한 설명 중 일부는 LG 안내서의 설명된 내용과 같습니다. 특정한 LG 버튼 대신에 사용할 수 있는 Bang & Olufsen 버튼에 관한 설명도 찾아볼 수 있습니다.



디스플레이

디스플레이가 켜지면 입력원 또는 기능 목록이 표시됩니다.

TV

디스플레이할 수 있는 TV 입력원이 표시됩니다. 목록을 이동할 때는 **▲** 또는 **▼**을 사용합니다*.

MUSIC

디스플레이할 수 있는 음악 입력원이 표시됩니다. 목록을 이동할 때는 **▲** 또는 **▼**을 사용합니다*.

●● (MyButton)**

길게 누르면 사운드 설정 등의 현재 설정이 저장되고, 짧게 누르면 MyButton 이 활성화됩니다.

0-9

채널을 선택하고 화면 메뉴에 정보를 입력합니다.

LIST

디스플레이할 수 있는 추가 기능이 표시됩니다. 목록을 이동할 때는 **▲** 또는 **▼**을 사용합니다.

GUIDE

TV 프로그램 가이드를 불러옵니다.

← (뒤로 가기 버튼)

TV 메뉴와 BeoreMOTE One 목록에서 나가거나 뒤로 이동합니다.

INFO

메뉴 또는 기능에 관한 정보를 불러옵니다.

🏠 (홈 버튼)

Bang & Olufsen TV 앱 등 다른 앱과 기능에 액세스할 수 있는 홈 메뉴를 불러옵니다.

⤴, ⤵, ⤶, ⤷ 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 화살표 버튼. 메뉴와 Beoremote One 디스플레이에서 이동할 때 사용합니다.

● (가운데 버튼)

설정 등의 기능을 선택하고 활성화할 때 사용합니다.

●, ●, ● 및 ● (색상 버튼)

색상별 기능을 선택합니다.



트랙, 파일의 재생 또는 레코딩을 시작하거나 리플레이를 시작합니다.

⏮와 ⏭ 앞뒤로 한 단계씩 검색합니다.

P+와 P- 채널과 방송을 한 단계씩 이동합니다.

⏮ 프로그램 재생 또는 레코딩을 일시 중지합니다.

⏮와 ⏭ 볼륨을 조정합니다. 버튼 가운데를 누르면 음소거가 됩니다.

○ (대기 버튼)

대기 상태로 전환합니다.

*리모컨에 따라 ●, ●, ●, ● (MyButton)이 1 개이거나 4 개일 수 있습니다.

리모컨 작동에 관한 일반적인 정보는 [여기](#)를 클릭해 리모컨에 관한 설명서를 참조하십시오.

LG 리모컨 기능과 Beoremote One

일부 LG 리모컨 기능은 Bang & Olufsen 리모컨을 사용해 액세스할 수 있으며 LIST 를 누르면 Bang & Olufsen 리모컨을 사용해 액세스할 수 있는 기능이 표시됩니다.

화살표 버튼과 가운데 버튼을 사용해 TV 화면을 탐색할 수 있습니다.

홈 버튼

⏪ 을 누릅니다.

왼쪽, 오른쪽, 위, 아래 버튼

⏪, ⤴, ⤵, 을 누릅니다.

(확인) 버튼

가운데 버튼을 누릅니다.

P+, P- 버튼

P+P- 와 를 누릅니다.

LIST 버튼

LIST 를 누르고 ⤴/⤵ 을 사용해 Beoremote One 디스플레이에서 채널을 찾은 후 가운데 버튼을 누릅니다.

빠른 설정 버튼

LIST 를 누르고 ⤴/⤵ 을 사용해 Beoremote One 디스플레이에서 옵션을 찾은 후 가운데 버튼을 누릅니다.

스크린 원격

LIST ⤴ 를 누르거나 ⤵ Beoremote One 디스플레이에서 스크린 원격을 찾은 후 가운데 버튼을 누릅니다.

옵션

LIST 를 누르거나  BeoreMOTE One 디스플레이에서 옵션을 찾은 후 가운데 버튼을 누릅니다.

프로그램

LIST 를 누르거나  BeoreMOTE One 디스플레이에서 채널을 찾은 후 가운데 버튼을 누릅니다.

TEXT

LIST 를 누르고 /을 사용해 BeoreMOTE One 디스플레이에서 텍스트를 찾은 후 가운데 버튼을 누릅니다.

T.OPT(텍스트 옵션)

LIST 를 누르고 /을 사용해 BeoreMOTE One 디스플레이에서 T.Opt 를 찾은 후 가운데 버튼을 누릅니다.

레코딩

LIST 를 누르고 /을 사용해 BeoreMOTE One 디스플레이에서 레코딩을 찾은 후 가운데 버튼을 누릅니다.

검색

LIST 를 누르고 /을 사용해 BeoreMOTE One 디스플레이에서 검색을 찾은 후 가운데 버튼을 누릅니다.

또는

을 누른 후 화살표 버튼과 가운데 버튼을 사용해 검색 필드를 찾습니다.

최근 목록

LIST 를 누르고 /을 사용해 BeoreMOTE One 디스플레이에서 최근 목록을 찾은 후 가운데 버튼을 누릅니다.

자막

LIST 를 누르고 /을 사용해 BeoreMOTE One 디스플레이에서 자막을 찾은 후 가운데 버튼을 누릅니다.

오디오 해설

LIST 를 누르고 /을 사용해 BeoreMOTE One 디스플레이에서 오디오 해설을 찾은 후 가운데 버튼을 누릅니다.



BANG & OLUFSEN TV 앱

Bang & Olufsen TV 앱은 LG Content Store 에 있는 앱과 동일하며 이 앱을 통해 Beovision Contour 를 Beoremove One 으로 작동할 수 있습니다.

이 앱은 설치 기사가 Beovision Contour 에 설치해 설정해 드립니다.

☐을 눌러 홈 메뉴를 불러온 후 <와>을 사용해 앱을 찾을 수 있습니다.

TV 가 출고 시 설정으로 복원된 경우 Bang & Olufsen TV 앱을 다시 설치해야 합니다. Bang & Olufsen TV 앱이 설치되지 않은 TV 에서는 Beoremove One 이 작동하지 않으며, Beoremove One 을 페어링할 때까지는 LG 리모컨을 사용해야 합니다.

앱은 LG Content Store 에서 다운로드할 수 있습니다.

Bang & Olufsen TV 앱 설치 방법

LG 리모컨을 사용해 Bang & Olufsen TV 앱을 설치합니다.



LG Content Store 로 이동해 Bang & Olufsen 앱을 다운로드합니다. TV 에 앱을 설치하고 실행한 후 화면에 표시된 지침을 따르십시오. TV 를 다시 시작하라는 메시지가 표시되면 LG 리모컨으로 TV 를 켭니다.

참고: TV 를 다시 시작하면 백그라운드에서 설정에 관한 통신이 이뤄지는 관계로 TV 가 느리게 실행될 수 있습니다. TV 를 다시 시작한 후에는 TV 가 켜지는 시간이 정상으로 돌아옵니다.

Beovision Contour 와 Beoremove One 이 서로 연결될 수 있도록 두 제품을 페어링 모드로 설정합니다.



Beovision Contour: Bluetooth 버튼을 1.5 초간 길게 눌러 페어링을 엽니다.

Beoremate One: 'LIST' - '설정' - '페어링' - '페어링'을 차례대로 누릅니다.

Beoremate One 이 신제품인 경우 먼저 언어를 선택해야 합니다. 그러면 자동으로 페어링 모드가 됩니다.

'리모컨 페어링' 챕터를 참조하십시오.

기본 작동

Bang & Olufsen 리모컨을 사용해 TV 를 작동하는 법을 알아보겠습니다. TV 작동법은 인터넷에 연결된 다른 기기를 통해서도 살펴볼 수 있습니다.

이 설명을 읽기 전에 Bang & Olufsen 리모컨과 LG 리모컨의 차이점을 숙지해두시기 바랍니다. Bang & Olufsen 리모컨과 LG 리모컨의 차이점에 관한 설명은 '리모컨' 챕터를 참조하십시오.

리모컨 작동

아래는 리모컨 작동 사례입니다.

사운드를 직접 활성화하려면...

1. LIST 를 누르고 \wedge/\vee 을 사용해 Beoremate One 디스플레이에서 사운드를 찾은 후 가운데 버튼을 누릅니다.
2. \wedge 또는 \vee 을 사용해 모드 간에 이동하고, 가운데 버튼을 눌러 모드를 선택합니다.
3. 뒤로 돌아가려면 \leftarrow 을 누릅니다.

LIST, 사운드 등의 리모컨 버튼은 눌러야 작동하는 실제 버튼이거나, Beoremate One 에 디스플레이 텍스트로 표시되는 디지털 버튼입니다. Beoremate One 에서 LIST, TV, MUSIC 버튼을 누르면 Beoremate One 디스플레이에 텍스트가 표시됩니다. 자세한 내용은 Beoremate One 설명서를 참조하십시오.

TV 경험 사용자 맞춤

MyButton 을 사용해 Beoremate One 을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 현재 시청/청취 중인 경험을 스냅샷으로 저장해 두면 한 번의 버튼 터치로 해당 경험을 신속하게 불러올 수 있습니다. 스냅샷에는 청취 모드 등 선택한 입력원에 지정된 설정이 포함됩니다. MyButton 으로 특정한 입력원을 활성화하는데 사용할 수도 있습니다.

스냅샷 저장하기

스냅샷을 저장하여 MyButton 으로 활성화할 수 있습니다. TV 가 켜져 있어야 하며 원하는 소스가 선택되어 있어야 합니다.

MyButton 중 하나를 길게 누르고 있으면 스냅샷이 저장됩니다.



이미 다른 스냅샷이 저장되어 있는 버튼으로 스냅샷을 저장하면 기존 스냅샷은 삭제되고 새 스냅샷으로 교체됩니다.

스냅샷 사용

TV 를 볼 때 원하는 스냅샷을 사용할 수 있습니다.

1. 원하는 스냅샷용으로 지정된 버튼을 누릅니다.

저장된 스냅샷을 불러올 때 설정을 조정하거나, 다른 소스를 선택하거나, TV 를 대기 모드로 전환할 때까지 해당 설정을 임시로 사용할 수 있습니다.

스냅샷으로 저장한 항목이 더 이상 유효하지 않을 경우 해당 스냅샷을 불러올 수는 있지만, 이 재생 항목은 선택된 소스에 대해 기본 소스 동작을 준수하게 됩니다.

소스 선택

TV 또는 MUSIC 버튼을 눌러 입력원을 불러오고 리모컨 디스플레이에서 입력원을 선택할 수 있습니다. 일부 입력원은 홈 메뉴에서도 선택할 수 있습니다.

소스

Beovision Contour 가 제대로 연결되면 다음과 같은 입력원이 표시됩니다.

TV 연결용 HDMI ARC

디지털 미디어 플레이어 등의 기타 외부 기기용 HDMI-IN

L/R 아날로그 신호 연결을 위한 3.5mm 미니 잭

음악에 연결

Apple AirPlay 2 나 Chromecast, Bluetooth 를 사용해 즐겨 사용하는 음악 앱을 Beovision Contour 에 연결하여 무선으로 재생합니다.

MULTIROOM


Multiroom 을 사용하면 다양한 무선 스피커를 하나의 시스템에 연결할 수 있습니다. Beolink Multiroom, Apple AirPlay 2, Chromecast 등의 통합 플랫폼을 통해 동시에 또는 개별적으로 스피커를 제어할 수 있습니다.

BLUETOOTH



설정 버튼  을 짧게 눌러 Bluetooth 페어링을 엽니다. 이 버튼은 Beovision Contour 뒷면에서 찾아볼 수 있습니다.

Bluetooth 페어링이 켜지면 기기의 Bluetooth 제품 목록에 Beosound Contour 가 표시됩니다.

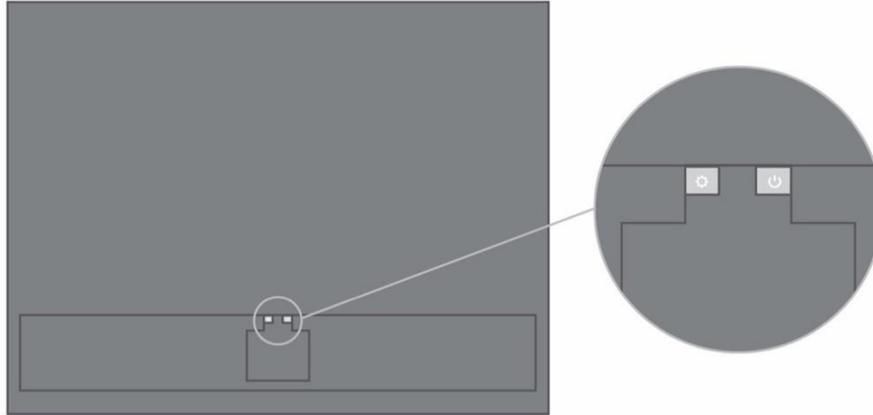



유용한 정보

DOLBY ATMOS

Beovision Contour 는 객체 기반 오디오 기술을 바탕으로 마치 서라운드 라우드스피커와 오버헤드 라우드스피커를 사용하는 듯한 느낌을 연출하는 Dolby Atmos®를 탑재하고 있어 보다 생생한 사운드 경험을 제공합니다.

설정된 라우드스피커에서 2 개 이상의 채널을 바로 재생하는 대신 음장 전체를 맞춤형으로 '렌더링'해 라우드스피커 시스템과 극적인 연출력이 결합된 최상의 사운드를 경험할 수 있습니다.

오버헤드 사운드를 재생성하는 기능은 Atmos 사운드를 매우 사실적으로 만드는 핵심 요소입니다. 서라운드 가상화 장치는 들어오는 멀티 채널 신호의 서라운드 및 높이 채널을 처리하여 현장감 넘치는 가상 서라운드 효과를 형성하고 사운드 바의 폼 팩터를 보상합니다. 이러한 채널이 존재하지 않는 경우(예: 2 채널 스테레오) 이러한 추가 채널은 프로세싱의 업믹싱 부분에 의해 합성됩니다. 이는 전체 서라운드 시스템에서 사운드가 고막에 도달하는 방식을 시뮬레이션하는 오디오 프로세싱을 이용하여 수행됩니다.

최적의 효과를 얻으려면 앉은 자세의 청취자의 귀 높이 또는 약간 위에 사운드 바를 설치해야 하며, 청취자는 가급적 중앙에 위치해야 합니다. 청취자가 앉은 위치의 측면으로 갈수록 서라운드 가상화의 효과가 떨어집니다. 최상의 결과를 얻으려면 캐비닛이나 선반 아래에 사운드 바를 장착하지 마십시오. 그로 인한 공명과 반사가 청취 위치에서의 사운드를 방해합니다.

청취 모드

프로그램 소재에 가장 잘 맞는 청취 모드를 선택할 수 있습니다.

TV - 주로 대화를 기반으로 하는 콘텐츠에 맞게 최적화합니다. TV 프로그램, 뉴스 또는 팟 캐스트에 적합

음악 - 가장 정확한 스테레오 사운드 경험을 선사합니다

영화 - 영화나 스포츠를 볼 때 더욱 실감나고 방을 가득 채우는 사운드 경험을 선사합니다

야간 청취 - 조용한 악절과 가장 시끄러운 악절 사이의 레벨 차이를 줄여 급격한 역학적 도약을 줄입니다.

없음 - 추가 처리없이 "가장 순수한" 사운드를 제공합니다

청취 모드는 업믹싱, 가상화, LFE 튜닝(Low Frequency Effects Tuning) 및 콘텐츠 프로세싱을 조정하여 개인화할 수 있습니다.

UPMIX - 입력이 2.0 스테레오일 경우 중앙 신호를 생성합니다. 입력 신호에 3.0 이상의 채널이 있는 경우에는 UPMIX 를 켜고 끄더라도 아무런 효과가 없습니다.

VIRTUALIZE - 서라운드 및 높이 위치에 라우드스피커를 추가한 것 같은 효과를 연출합니다. Beovision Contour 바로 앞에 있지 않으면 이 효과를 알아차리기 어렵습니다.

LFE TUNING - 수신 신호의 LFE 채널을 켜고 끕니다. 이 컨트롤은 오디오 신호 자체의 혼합에 의존하기 때문에 가청 효과가 거의 없거나 전혀 없는 많은 오디오 신호 또는 인스턴스가 존재합니다.

CONTENT PROCESSING - 신호의 강약을 제어합니다. 야간 청취 시 **HIGH** 로 설정하면 조용한 악절과 가장 시끄러운 악절 간의 차이를 줄일 수 있습니다. 즉, 볼륨 설정과 관계없이 조용한 사운드는 커지고 큰 사운드는 조용해집니다.

제품 설정 메뉴에서 각 소스에 청취 모드를 할당할 수 있습니다.

TV 보기

튜너 옵션에 따라 아날로그, 디지털 지상파, 케이블, 위성 채널을 시청할 수 있습니다. 프로그램 정보를 살펴본 후 TV 가이드를 엽니다. 올바른 형식의 **USB HDD** 또는 **SSD** 를 연결한 후 녹화를 시작합니다. **BeoRemote One** 의 **MyButton** 에 입력원을 저장해 두면 즐겨 사용하는 입력원을 빠르게 불러올 수 있습니다. 자세한 내용은 'TV 경험 사용자화' 챕터를 참조하십시오.

원하는 소스를 선택합니다.

1. TV 를 누른 후 **^** 또는 **v** 을 사용해 **BeoreMOTE One** 디스플레이에 원하는 입력원을 불러와 가운데 버튼을 누릅니다.*

***BeoRemote One** TV 버튼을 사용해 동영상 입력원을 대기 모드에서 바로 활성화하도록 설정할 수 있습니다. 이 작업은 **Bang & Olufsen** 앱에서 실행할 수 있습니다.

1. **Beovision Contour** 를 선택합니다.
2. 제품 설정으로 이동합니다.
3. 리모컨을 선택합니다.
4. 리모컨 키로 이동해 저장하고 싶은 입력원을 선택합니다.

채널 선택

1. **P+**와 **P-**을 누르거나 숫자 버튼을 사용해 채널을 선택합니다. 또는...
2. ... **←**을 눌러 이전 채널을 선택합니다.

소스별 기능 불러오기 및 사용하기

1. **LIST** 를 누른 후 **^/v** 을 사용해 **BeoreMOTE One** 디스플레이에서 입력원별 기능을 전환합니다.
2. 원하는 기능을 선택하고 가운데 버튼을 누릅니다.

직접 녹화하기

가운데 버튼을 누르고 왼쪽 모서리에서 빨간색 아이콘을 선택하면 현재 시청 중인 프로그램을 녹화할 수 있습니다. 또는 **LIST** 를 누르고 **^/v** 을 사용해 **BeoreMOTE One** 디스플레이에서 **레코딩** 을 찾은 후 가운데 버튼을 누릅니다.

텔레텍스트 사용



프로그램 제공업체에서 지원하는 경우 선택된 채널에 대해 텔레텍스트를 불러올 수 있습니다.

1. LIST 를 누르고 \wedge/\vee 을 사용해 Beoremote One 디스플레이에서 텍스트를 찾은 후 가운데 버튼을 누릅니다.
2. P+ 또는 P- 을 눌러 페이지 위/아래로 이동합니다.
3. 숫자 버튼으로 페이지 번호를 입력합니다.
4. 화살표 버튼으로 탐색합니다.
5. 텔레텍스트에서 나가려면 \leftarrow 을 누릅니다.

프로그램 정보

현재 시청 중인 프로그램에 관한 정보를 불러올 수 있습니다. 오디오와 자막의 언어를 변경하거나, HbbTV 를 통해 인터랙티브 정보를 불러올 수도 있습니다.**

채널이나 방송국을 변경할 때마다 화면에 정보 디스플레이가 잠시 동안 표시됩니다. 또는 INFO 를 눌러 디스플레이를 수동으로 불러와 프로그램 정보를 확인할 수 있습니다.

**일부 국가에서는 HbbTV 를 사용하지 못할 수 있습니다.

상태 표시 등

상태 표시등을 통해 제품의 상태를 확인할 수 있습니다.

흰색 (느리게 점멸)	시작하기
흰색 (켜짐)	네트워크에 연결되어 사용 준비됨
파란색 (빠르게 점멸)	블루투스 페어링 진행 중
파란색 (짧게)	블루투스 연결 성공
빨간색 (짧게)	블루투스 연결 실패
파란색 (켜짐)	네트워크가 구성되어 있지 않음
황색 (빠르게 점멸)	네트워크 설정 준비됨. 소프트 AP / WAC 모드.
황색 (느리게 점멸)	네트워크에 연결 중
황색 (켜짐)	중간 품질의 무선 연결
빨간색 (켜짐)	낮은 품질의 무선 연결
빨간색 (빠르게 점멸)	무선 네트워크 연결 실패

유지 관리

청소같은 정기적인 유지 관리는 사용자의 몫입니다.

화면

부드럽고 마른 천으로 화면을 조심스럽게 닦습니다. 적당량의 물/세척액을 사용해 얼룩이나 흔적이 남지 않도록 합니다. 물이나 세척액을 TV 화면에 직접 뿌려서는 안 됩니다.

화면 관리에 관한 자세한 설명은 LG 사이트(<https://www.lg.com/common/index.jsp>)에서 확인할 수 있습니다.

1. 국가 선택
2. 홈 > 지원 > 다운로드 > 설명서 선택
3. 모델 번호 입력
4. 그러면 LG 화면에 설명서가 나타납니다.

캐비닛 및 조작부

마르고 부드러운 천으로 표면을 닦아내십시오. 얼룩이나 먼지를 제거하려면 세척액과 같은 중성 세제를 희석한 물에 부드러운 천을 적셔 닦으십시오.

스피커 커버

청소할 때는 스피커 커버를 분리하는 것이 좋습니다. 옆면과 아래쪽을 받치면서 스피커 커버를 조심스럽게 분리하십시오.

원목 스피커 커버

모가 부드러운 브러시를 사용해 홈에 쌓인 먼지를 제거합니다. 천은 사용하지 마십시오. 목재는 충격과 충돌, 높은 습도에 민감합니다.