

BEOVISION CONTOUR



BÖRJA HÄR

INLEDNING

Den här handledningen innehåller ytterligare information om grundfunktionerna hos din Bang & Olufsen-produkt och anslutna produkter, samt mer detaljerade beskrivningar av produktens funktioner. Du hittar bl.a. information om inställningar, hur du styr produkten med en fjärrkontroll från Bang & Olufsen och hur du kan konfigurera en nätverksanslutning. Vi utgår ifrån att din återförsäljare levererar, installerar och ansluter din produkt.

Vänd dig i första hand till din Bang & Olufsen-återförsäljare om du har servicefrågor. För att hitta den närmaste butiken besöker du www.bang-olufsen.com

Beovision Contour är en fusion mellan ljudteknik från Bang & Olufsen och OLED TV-teknik från LG. Den här handledningen innehåller instruktioner som rör Bang & Olufsen Soundcenter och fjärrkontrollen från Bang & Olufsen.



Instruktioner och inställningar som gäller skärmen finns på LG:s webbplats:
<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Välj land
2. Välj Hem > Support > Nerladdningar > Manualer
3. Fyll i modellnummer
4. Sedan har du handledningen för din LG-skärm.

Observera att vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på alla marknader.

I den här handledningen för Bang & Olufsen hittar du även information om andra funktioner, t.ex. anslutningar, ljudinställningar och programuppdateringar.

Du kan hämta den aktuella användarhandledningen från en dator eller smart enhet.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med skillnaderna mellan din fjärrkontroll från Bang & Olufsen och fjärrkontrollen som beskrivs i den presenterade vägledningen från LG. Mer information finns i kapitlet FJÄRRKONTROLL.

Viktig information! Bang & Olufsen ansvarar inte för tillgängligheten av och prestandan hos internetjänster, inklusive nedladdade appar. Bang & Olufsen tillhandahåller den tekniska grunden för att ta emot internetjänster. Bang & Olufsen kan inte lämna garantier avseende tjänsterna då leverantörerna kan komma att ändra innehållet och villkoren inklusive att ta bort appar. Tillgängliga internetjänster och appar kan variera beroende på marknad.

HÄMTA BANG & OLUFSEN-APPEN



Ladda ner Bang & Olufsen-appen från Google Play Store eller Apple App Store för att konfigurera din produkt.

Med den här appen kan du installera och få ut det mesta av din Beovision Contour.

När du öppnar Bang & Olufsen-appen för första gången blir du uppmanad att skapa ett konto.

Klicka för att lägga till en ny produkt och konfigurera din högtalare. Om du redan har ett konto hittar du detta under inställningar.


Du kan också använda Bang & Olufsen-appen som fjärrkontroll för din Beovision Contour.

FJÄRRKONTROLL

Användningen av Beovision Contour beskrivs med BeoreMOTE One.


Parkoppla fjärrkontrollen

Innan du kan använda din Beovision Contour måste den parkopplas till BeoreMOTE One. Tryck länge på knappen PAIRING (parkoppling) på baksidan eller parkoppla med hjälp av produktmenyn i Bang & Olufsen-appen.

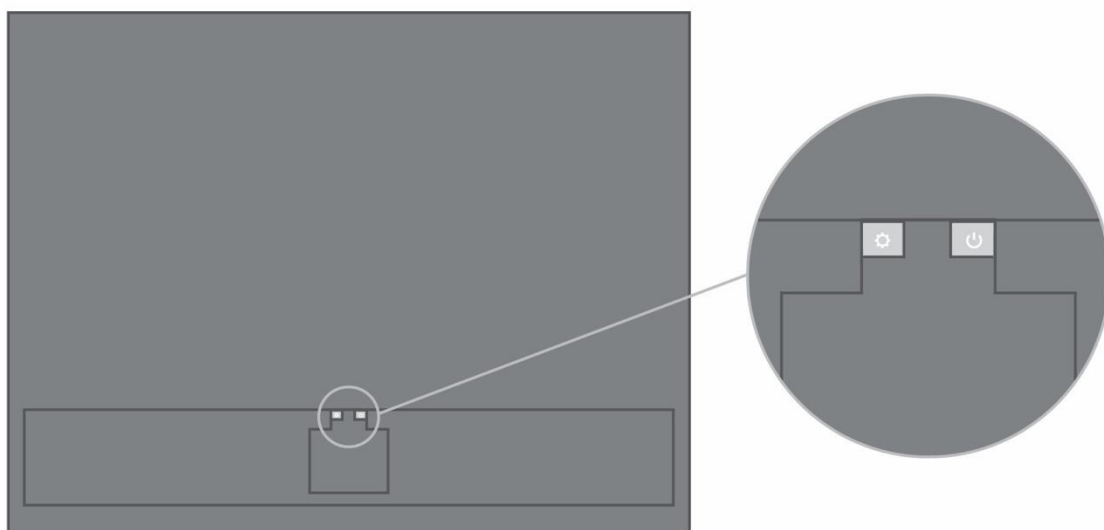

Bluetooth-knappens placering på baksidan.

Kom ihåg att aktivera fjärrkontrollens parkopplingsläge innan du parkopplar.

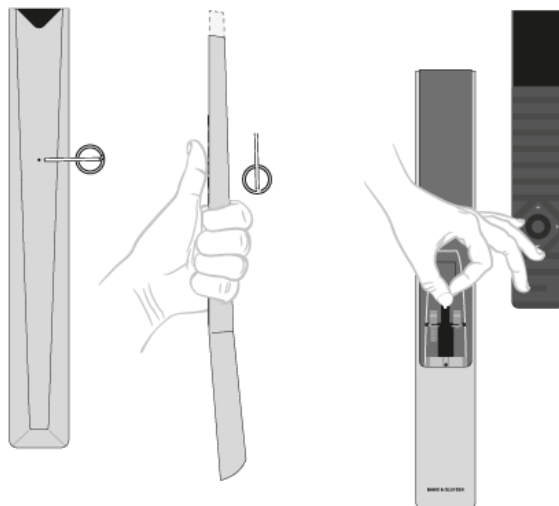

1. Sätt i nya batterier i fjärrkontrollen och ta plats framför produkten.
2. När välkomstbilden har försvunnit från displayen använder du ^ eller v och mittknappen för att ställa in önskat språk.
3. Parkoppling utförs om produkten har öppnats för parkoppling.

Parkoppla via menyn Produktinställningar för Beovision Contour i Bang & Olufsen-appen ...

1. Välj din Beovision Contour
2. Gå till Produktinställningar
3. Välj menyn Fjärrkontroller.
4. Välj LÄGG TILL FJÄRRKONTROLL.

Parkoppla fjärrkontrollen genom att följa anvisningarna på skärmen.


Både Beovision Contour och fjärrkontrollen måste vara i parkopplingsläge för att de två produkterna ska kunna parkopplas.

När du får en BeoreMOTE One till din Beovision Contour aktiverar du dess parkopplingsläge under förstagångsinstallationen av fjärrkontrollen. Om det skulle hända att parkopplingen mellan BeoreMOTE One och Beovision Contour bryts och du behöver parkoppla på nytt – eller om du tappar bort fjärrkontrollen och måste parkoppla till en ny BeoreMOTE One – måste du ställa både Beovision Contour och BeoreMOTE One på parkopplingsläge för att kunna parkoppla dem.

Mer information om hur du aktiverar parkoppling för BeoreMOTE One finns i handledningen för fjärrkontrollen [här](#).

Använda fjärrkontrollen

Så här använder du din fjärrkontroll. Vissa instruktioner för Beovision Contour kan vara beskrivningar från LG:s handledning. Du hittar också en förklaring till vilka Bang & Olufsen-knappar som ska användas i stället för valda LG-knappar.



Display

Displayen visar en lista över källor eller funktioner när den är påslagen.

TV

Visa tillgängliga TV-källor på displayen som du kan växla till. Använd \wedge eller \vee för att stega i listan*.

MUSIC

Visa tillgängliga musikkällor på displayen som du kan växla till. Använd \wedge eller \vee för att stega i listan*.

(MyButtons)**

Lång tryckning för att spara aktuell konfiguration, till exempel ljudinställningar. Kort tryckning för att aktivera.

0–9

Välj kanaler och ange information på skärmmenyer.

LIST

Visa ytterligare funktioner på displayen. Använd \wedge eller \vee för att stega i listan.

GUIDE

Ta fram TV-programguiden.

(Bakåtknapp)

Avsluta eller stega bakåt genom TV-menyer och BeoreMOTE One-listorna.

INFO

Ta fram information om en meny eller funktion.

(Hemknapp)

Ta fram hemmenyn där du kommer åt olika appar och funktioner, bland annat *Bang & Olufsen TV-appen*.

^, v, < och >> Pilknappar upp, ner, vänster och höger. Navigera i menyerna och på Beoremote One-displayen.

● (Mittknapp)

För att välja och aktivera exempelvis inställningar.

●, ●, ● och ● (Olikfärgade knappar)

Välj färgspecifika funktioner.



Starta uppspelningen av en låt, fil eller inspelning, eller starta en repris.

⏮ och ⏭ Navigera bakåt eller framåt, steg för steg.

⏪ + och ⏩ - Stega genom kanaler och stationer.

⏸ Pausa uppspelning av ett program eller en inspelning.

🔊 + och 🔊 - Justera volymen. För att stänga av ljudet, tryck mitt på knappen.

⏻ (Standby-knapp)

Växla till standbyläge.

*Beroende på fjärrkontrollen kan (MyButtons) bestå av en eller fyra knappar.

Allmän information om hur du använder fjärrkontrollen finns i den tillhörande bruksanvisningen [här](#).

LG-fjärrstyrningsfunktioner med Beoremote One

Du kan komma åt några av LG:s fjärrstyrningsfunktioner genom att använda din Bang & Olufsen-fjärrkontroll eller under LIST.

Använd pilknapparna och mittknappen för att navigera på TV-skärmen.

Hemknapp

Tryck på

Vänster-, höger-, upp- och ner-knappar

Tryck på <, >, ^ och v.

OK-knapp

Tryck på mittknappen.

P upp- och P ner-knappar

Tryck på P + och P -.

LIST-knapp

Tryck på LIST och sedan på ^ eller v för att hitta *Channels* (kanaler) på Beoremote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

Knappen Quick Settings (snabbinställningar)

Tryck på LIST och sedan på ^ eller v för att hitta *Options* (alternativ) på Beoremote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

SCREEN REMOTE

Tryck på LIST och sedan på ^ eller v för att hitta Screen Remote (fjärrstyrning för skärm) på Beoremote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.



OPTIONS

Tryck på LIST och sedan på \wedge eller \vee för att hitta Options (alternativ) på Beoremote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

Kanaler

Tryck på LIST och sedan på \wedge eller \vee för att hitta Kanaler på Beoremote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

TEXT

Tryck på LIST och sedan på \wedge eller \vee för att hitta Text på Beoremote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

T.OPT (Textalternativ)

Tryck på LIST och sedan på \wedge eller \vee för att hitta *T.Opt* på Beoremote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

REC

Tryck på LIST och sedan på \wedge eller \vee för att hitta *Spela in* på Beoremote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

SEARCH

Tryck på LIST och sedan på \wedge eller \vee för att hitta Search (sök) på Beoremote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

ELLER

Tryck på \square och använd pilknappen och sedan mittknappen för att hitta *sökfältet*.

RECENT

Tryck på LIST och sedan på \wedge eller \vee för att hitta *Recent* (senaste) på Beoremote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

SUBTITLE

Tryck på LIST och sedan på \wedge eller \vee för att hitta *Subtitles* (undertexter) på Beoremote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

AD




Tryck på LIST och sedan på \wedge eller \vee för att hitta *Audio Description* (ljudbeskrivning) på Beoremote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.



BANG & OLUFSENS TV-APP

Bang & Olufsen TV-app är den app i LG Content Store som du kan använda för att styra din Beovision Contour med BeoRemote One.

Den installeras och konfigureras på din Beovision Contour av installationsprogrammet.


Du hittar den genom att trycka på  för att ta fram hemmenyn och sedan använda  och  för att hitta den.

Om fabriksinställningarna återställs för TV:n måste Bang & Olufsen TV-app ominstalleras. Beoremove One fungerar inte med TV:n utan Bang & Olufsen TV-app, och du måste använda LG-fjärrkontrollen tills Beoremove One har parkopplats.

Du hittar appen i LG Content Store.

Så här installeras Bang & Olufsen TV-app

Du måste använda en LG-fjärrkontroll för det här.

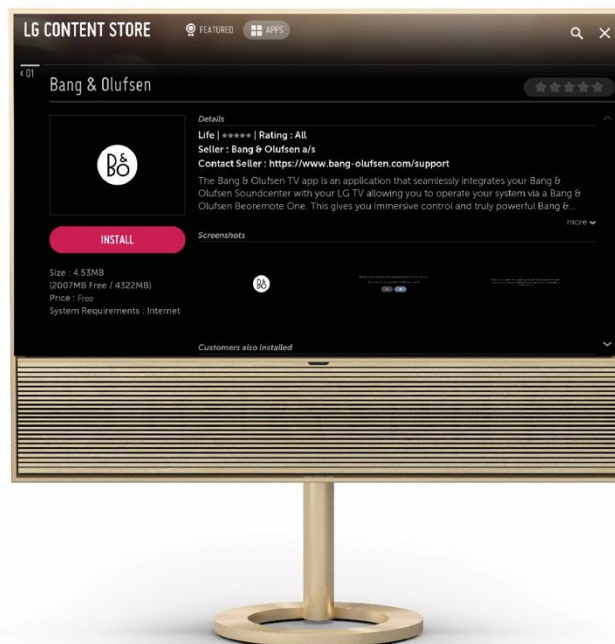

Gå till LG Content Store och hämta Bang & Olufsen-appen. När appen är installerad och har startat på TV:n följer du instruktionerna på skärmen. Du blir ombedd att starta om TV:n. Starta den med LG-fjärrkontrollen.

Obs! TV:n kan vara långsammare under den här omstarten på grund av att kommunikationen av inställningarna pågår i bakgrunden. Efter den här omstarten återgår TV:n till att starta upp på normal tid.

Sätt sedan Beovision Contour och Beoremove One i parkopplingsläge så att de kan ansluta till varandra.

Beovision Contour: Tryck länge (1,5 sek.) på Bluetooth-knappen för att öppna för parkoppling.

Beoremove One: Tryck på List - Inställningar - Parkoppling - Parkoppla.



Om din Beoremote One är ny måste du först välja språk och sedan hamnar den automatiskt i parkopplingsläge.

Se kapitlet PARKOPPLA FJÄRRKONTROLLEN

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER






Instruktioner för din TV beskrivs med din Bang & Olufsen-fjärrkontroll och kan nås via en enhet som är ansluten till internet.

För dessa instruktioner rekommenderar vi att du bekantar dig med skillnaderna mellan din Bang & Olufsen-fjärrkontroll och den LG-fjärrkontroll som beskrivs. Se kapitlet FJÄRRKONTROLL.

Hantering av fjärrkontrollen

Nedan visas ett exempel på hantering av fjärrkontrollen.

För att aktivera Ljud direkt ...

1. Tryck på LIST och sedan på  eller  för att ta fram Ljud på Beoremote One-displayen. Tryck därefter på mittknappen.
2. Använd  och  för att stega mellan lägena och tryck på mittknappen för att välja ett läge.
3. Tryck på  för att gå tillbaka.

Fjärrkontrollknapparna, t.ex. LIST eller Ljud, anger antingen en fysisk knapp som du måste trycka på eller en digital knapp som visas som text på Beoremote One. Tryck på LIST, TV eller MUSIC på Beoremote One för att ta fram text på Beoremote One-displayen. Mer information finns i handledningen till Beoremote One.

ANPASSA TV - UPPLEVELSEN

Du kan anpassa Beoremote One med en MyButton. Du kan spara en "ögonblicksbild" av det som visas eller spelas upp för tillfället. På så sätt kan du anpassa upplevelsen så att du kan återskapa den snabbt med ett enkelt knapptryck. En ögonblicksbild kan innehålla aktuella inställningar för en vald källa, till exempel ljudläge. Du kan även använda den för att aktivera en viss källa med hjälp av en MyButton.

Spara en ögonblicksbild

Du kan spara ögonblicksbilder som du sedan kan aktivera med hjälp av MyButtons. TV:n måste vara på och du måste ha valt en källa.

Håll en MyButton nedtryckt så sparas ögonblicksbilden.

Om du lagrar en ögonblicksbild med en knapp som redan har kopplats till en annan ögonblicksbild, ersätts den befintliga ögonblicksbilden.

Använda en ögonblicksbild

Du kan använda en ögonblicksbild när du ser på TV.

1. Tryck på knappen som används för den önskade ögonblicksbilden.

När du aktiverar en sparad ögonblicksbild blir inställningarna tillfälliga och gäller tills du justerar dem, väljer en annan källa eller försätter TV:n i standbyläge.

Om det objekt som har sparats i en ögonblicksbild inte längre finns tillgängligt kommer ögonblicksbilden ändå att aktiveras, men innehållet spelas upp på normalt sätt för den valda källan.

Välja källa

Du kan ta fram en källa genom att trycka på någon av knapparna TV eller MUSIC och välja en källa på fjärrkontrollens display. Vissa källor kan också väljas från hemskrämen.

KÄLLOR

I uttaget på din Beovision Contour hittar du följande källingångar:

HDMI ARC för anslutning av din TV

HDMI-IN för anslutning av en annan extern enhet, till exempel en digital mediaspelare

3,5 mm line-in minijack för anslutning av en analog L/R-signal


ANSLUT DIN MUSIK

Anslut din föredragna musikapp till din Beovision Contour via Apple AirPlay 2, Chromecast eller Bluetooth och spela trådlöst.


MULTIROOM

Använd Multiroom för att sömlöst ansluta dina olika trådlösa högtalare till ett system. Kontrollera högtalare i par eller enskilt via våra integrerade plattformar: Beolink Multiroom, Apple AirPlay 2 eller Chromecast.

BLUETOOTH

Tryck snabbt på inställningsknappen  för att öppna parkoppling för Bluetooth. Den här knappen finns på baksidan av din Beovision Contour.

När parkoppling för Bluetooth är på kommer Beovision Contour att synas i din lista över Bluetooth-produkter på din enhet.

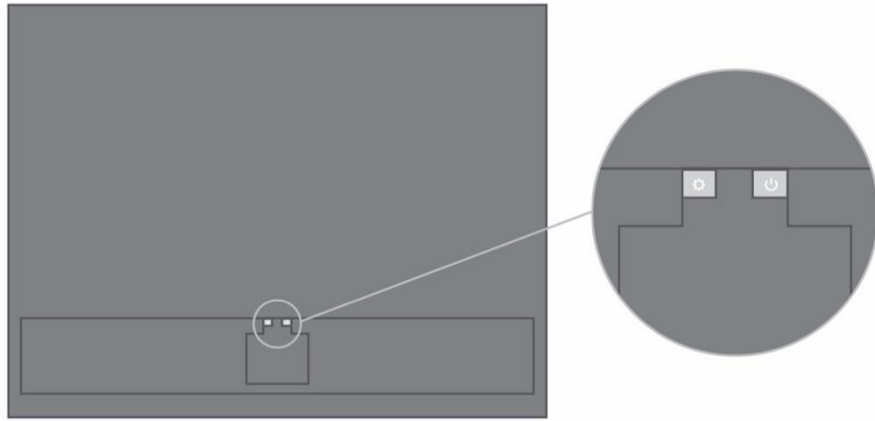



BRA ATT VETA

DOLBY ATMOS

Din Beovision Contour är utrustad med Dolby Atmos® som levererar objektsbaserat ljud och ger intryck av surround- och överhögtalare, för en mer uppslukande upplevelse.

Så, istället för att bara spela upp två eller fler kanaler direkt till din konfigurerade högtalare, spelas delar av ljudfältet upp med en anpassad återgivning som ser till att du får bästa möjliga upplevelse som passar det teatraliska ljudet från ditt högtalarsystem.

Förmågan att återskapa överljud är en viktig del av vad som gör Atmos-ljudet så realistiskt. Surround-virtualiseraren bearbetar surround- och höjdkanalerna från den inkommande flerkanalssignalen för att skapa ett omslutande virtuellt surround-ljud som kompenserar för formfaktorn hos soundbaren. I de fall där kanalerna inte finns – t.ex. en 2-kanalsstereo – syntetiseras de extra kanalerna av uppmixningen under behandlingen. Detta görs genom en ljudbehandling som simulerar hur ljudet når trumhinnorna från ett fullständigt surround-system.

Bäst effekt fås när soundbaren monteras på eller lite över öronnivån hos en sittande lyssnare. Lyssnaren ska vara så centralt positionerad som möjligt. Ju mer åt sidan en lyssnare sitter, desto mindre effektivt fungerar surround-virtualiseraren. Undvik att montera soundbaren i ett skåp eller under en hylla om du vill få bästa resultat, eftersom det resulterar i resonanser och reflektioner som stör ljudet från lyssningspositionerna.

LYSSNINGSLÄGEN

Du kan välja det lyssningsläge som passar för programmets innehåll.

TV – Optimerar för innehåll med mestadels dialog. Fungerar bra för TV-program, nyheter eller podcasts

MUSIK – Ger den mest verkliga stereoljudupplevelsen

FILM – Ger en mer uppslukande och rumsrig ljudupplevelse när du tittar på film eller sport

NATTLYSSNING – Minskar nivåskillnaderna mellan tysta och högljudda övergångar för att minska stora hopp i dynamiken

INGEN – Ger ett ”rent” ljud utan ytterligare behandling

Lyssningslägena kan anpassas genom att justera uppmixning, virtualisering, LFE (Low Frequency Effects Tuning) och innehållsbehandling.

UPPMIXNING – Skapar en signal för mittpunkten när ingången är stereo 2.0. I de fall ingångssignalen har 3.0 eller fler kanaler ger det ingen effekt att stänga av eller på UPPMIXNING.

VIRTUALISERING – Skapar effekten av extra högtalare placerade på surround- och höjdplatserna. Observera att effekten inte märks lika tydligt när du inte sitter direkt framför Beovision Contour.

LFE-INSTÄLLNING – Slår på och av LFE-kanalen i den inkommande signalen. Observera att det finns flera ljudsignaler eller fall då den här kontrollen har liten eller ingen hörbar effekt, eftersom den är beroende av ljudsignalens mixning.

INNEHÅLLSBEHANDLING – Styr signalens dynamik. Ställ in på HÖG när du lyssnar på natten och vill minska nivåskillnaderna mellan tystare och mer högljudda avsnitt. Observera att detta innebär att lägre ljud blir högre och att högre ljud blir lägre, oavsett volyminställning.

Du kan tilldela varje källa ett eget lyssningsläge i produktens inställningsmeny.

SE PÅ TV

Du kan se på analoga och digitala markbundna kanaler, kabelkanaler och satellitkanaler, beroende på tunerkonfigurationen. Se information om program och öppna TV-guiden. Du kan spela in program om du har anslutit en korrekt formaterad USB-hårddisk eller SSD-disk. Om du snabbt vill kunna ta fram en favoritkälla kan du spara källan på en MyButton på Beoremove One. Mer information finns i kapitlet ANPASSA TV-UPPLEVELSEN.

Välja en källa

1. Tryck på TV, och sedan på eller för att ta fram önskad källa på Beoremove One-displayen och tryck sedan på mittknappen.*

* Du kan ställa in en videokälla så att den aktiveras direkt från standbyläget med TV-knappen på Beoremove One. Det gör du i Bang & Olufsen-appen.

1. Välj din Beovision Contour
2. Gå till Produktinställningar
3. Välj Fjärrkontroller
4. Gå till Fjärrkontrolltangenter och välj den källa som ska sparas.

Välja en kanal

1. Tryck på och eller använd sifferknapparna för att välja en kanal, eller ...
2. ... tryck på för att välja den föregående kanalen.

Visa och använda källspecifika funktioner

1. Tryck på LIST och sedan på eller för att växla mellan källspecifika funktioner på Beoremove One-displayen.
2. Markera önskad funktion och tryck på mittknappen.

Spela in här och nu

Du kan spela in det program som du tittar på just nu om du trycker på mittknappen och väljer den röda ikonen i det vänstra hörnet eller trycker på LIST och sedan eller för att hitta *Spela in* på Beoremove One-displayen och sedan trycker på mittknappen.

Använda text-TV

Om programleverantören tillhandahåller denna funktion, kan du visa text-TV för den valda kanalen.

1. Tryck på LIST och sedan på eller för att visa *Text* på Beoremove One-displayen och tryck sedan på mittknappen.

2. Tryck på **P+** eller **P-** för att bläddra uppåt eller nedåt bland sidorna.
3. Använd sifferknapparna för att ange ett sidnummer.
4. Använd pilknapparna för att navigera.
5. Tryck på **←** för att lämna text-TV.

Programinformation

Du kan visa information om det aktuella programmet. Du kan även ändra ljudspråk och undertextspråk eller visa interaktiv information via HbbTV.**

En informationsdisplay visas kortvarigt på skärmen varje gång du byter kanal eller station. Du kan även ta fram en display manuellt för att visa programinformation genom att trycka på INFO.

** HbbTV kanske inte är tillgängligt på alla marknader.

LJUSINDIKATOR

Ljusindikatorn visar status för produkten.

Vitt, långsamt blinkande	Startar
Vitt, fast sken	Ansluten till nätverket, klar för användning
Blått, snabbt blinkande	Parkoppling via Bluetooth upprättas.
Blått sken, en kort stund	Bluetooth-anslutning upprättad
Rött sken, en kort stund	Bluetooth-anslutning misslyckades
Blått, fast sken	Ej konfigurerad för nätverket
Brandgult, snabbt blinkande	Klar för nätverkskonfiguration. Soft AP-/WAC-läge.
Brandgult, långsamt blinkande	Ansluter till nätverk
Brandgult, fast sken	Trådlös anslutning av medelbra kvalitet
Rött, fast sken	Trådlös anslutning av dålig kvalitet
Rött, snabbt blinkande	Kunde inte ansluta till det trådlösa nätverket.

UNDERHÅLL

Det är användarens ansvar att utföra regelbundet underhåll, t.ex. rengöring.

Skärm

Torka försiktigt av skärmen med en mjuk/torr trasa. Använd bara lite vatten eller fönsterputsmedel och rengör bildskärmen utan att lämna ränder eller spår. Spraya inte vatten eller rengöringsmedel direkt på TV-skärmen.

Fullständiga instruktioner för underhåll av skärmen finns på LG:s webbplats:

<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Välj land
2. Välj Hem > Support > Nerladdningar > Manualer
3. Fyll i modellnummer
4. Sedan har du handledningen för din LG-skärm.

Kabinett och kontroller

Rengör dammiga ytor med en mjuk och torr trasa. För att ta bort fläckar eller smuts använder du en mjuk och fuktig trasa och en vattenlösning med mildt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel.

Högtalarhöljen

Vid rengöring rekommenderar vi att du tar bort högtalarhöljet. Ta bort högtalarhöljet försiktigt genom att ta tag i det längst ned och på sidan.

Högtalarhölje av trä

Använd en borste med mjuka borst för att ta bort damm i skåror. Använd inte en trasa. Tänk på att träet är känsligt för slag, stötar och hög luftfuktighet.