

BEOVISION CONTOUR



从此处开始

简介

本指南包含有关 Bang & Olufsen 产品和连接产品日常使用的其他信息，并更详细地介绍了产品的特性和功能。除此之外，您还可以找到有关设置、如何使用 Bang & Olufsen 遥控器操作产品，以及如何设置网络连接的信息。您的零售商应该负责将您所购的产品送上门，并且妥善为您安装并设置。

您的 Bang & Olufsen 零售商永远是满足您所有服务需求的第一站。如需查找最近的零售商，请参阅网站 www.bang-olufsen.com

Beovision Contour 是 Bang & Olufsen 声音技术和 LG OLED TV 技术公司之间的合作产品。本指南包含与 Bang & Olufsen Soundcenter 和 Bang & Olufsen 遥控器相关的说明。



有关屏幕的说明和设置，请访问 LG 网站：

<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. 选择国家/地区
2. 选择“主页”>“支持”>“下载”>“手册”
3. 输入型号
4. 然后您将获得 LG 屏幕的指南。

请注意：部分市场有些功能不可用。

在 Bang & Olufsen 指南中，您还可以找到有关其他功能的信息，例如连接、声音设置和软件更新。

您可以通过电脑或智能设备调出现在的用户指南。

我们建议您熟悉一下 Bang & Olufsen 遥控器和 LG 指南说明的遥控器的众多差别。更多信息，请参阅“遥控器”章节。

重要信息！ Bang & Olufsen 对网络服务（包括已下载的应用）的可用性和性能不负责。Bang & Olufsen 为接收网络服务提供技术基础。Bang & Olufsen 无法为相关服务提供保证，因为供应商可能会更改内容和条件，包括删除应用。根据市场不同，可用的网络服务和应用可能不同。

下载 BANG & OLUFSEN 应用



要设置您的产品，请从 Google Play 商店或 Apple 应用商店下载 Bang & Olufsen 应用。

通过此应用程序，您可以设置并充分利用 Beovision Contour。

当您首次启动 Bang & Olufsen 应用时，需要创建一个用户账户。

要设置扬声器，请单击以添加新产品。如果您已经有账户，可以在设置下方找到该账户。


您也可以将 Bang & Olufsen 应用程序用作 Beovision Contour 的遥控器。

遥控器

Beovision Contour 的操作与 Beoremote One 一并说明。


遥控器配对

请注意，要操作 Beovision Contour，首先必须将其与 Beoremote One 配对。长按后边的 PAIRING 按钮或通过 Bang & Olufsen 应用中的产品菜单配对。

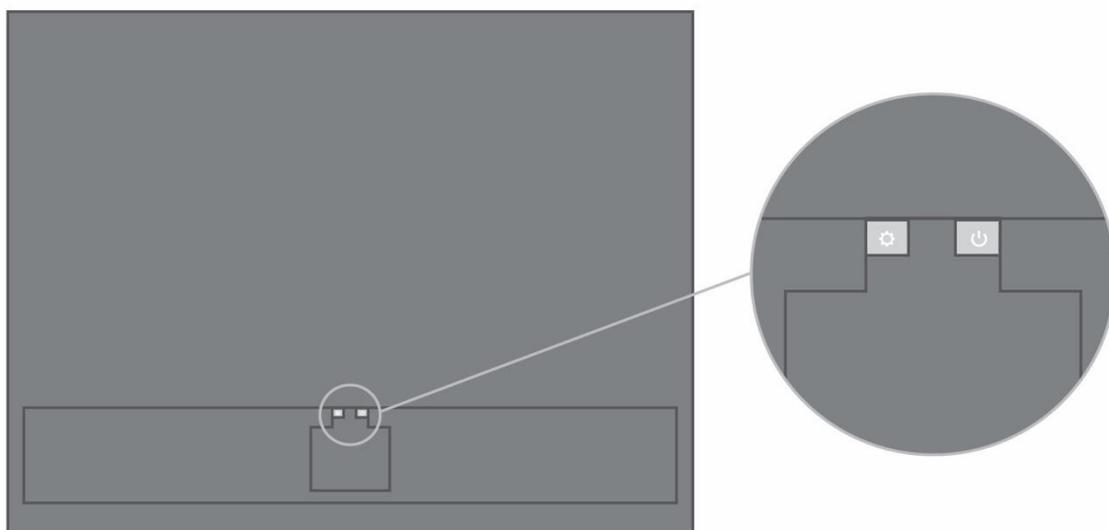

后面的蓝牙按钮位置。

配对之前，请记得将遥控器设置为配对模式。

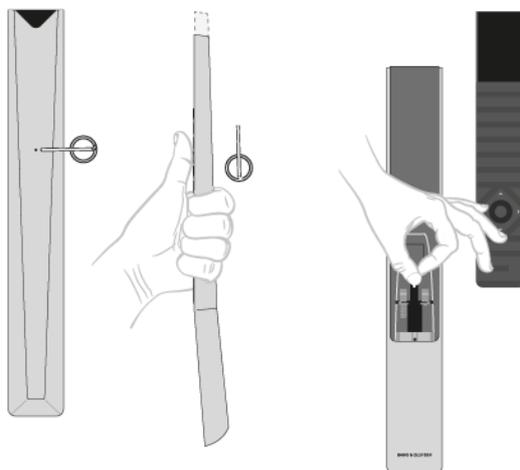

1. 将新电池装入您的遥控器中，然后置身于产品面前。



2. 欢迎屏幕超时后，在显示屏中，使用 ^ 或 v 和中心按钮以设置首选语言。
3. 如开启产品的配对选项，即开始进行配对。

通过 Bang & Olufsen 应用中的 Beovision Contour“产品”设置进行配对...

1. 选择您的 Beovision Contour
2. 输入“产品”设置
3. 选择“遥控”菜单。
4. 选择 ADD REMOTE。

按照屏幕上的说明配对您的遥控器。

Beovision Contour 和遥控器都必须处于配对模式才能配对两种产品。

当您收到与 Beovision Contour 随附的 Beoremove One 时，您可以在首次设置遥控器时将其设置为配对模式。如果您的 Beoremove One 由于某种原因不再与 Beovision Contour 配对并且您需要再次配对，或者如果您找不到它并且您需要配对另一个 Beoremove One，则必须在配对模式中同时设置 Beovision Contour 和 Beoremove One 控制以配对。

有关如何启用 Beoremove One 配对的更多信息，请参阅[此处](#)的遥控器指南。

使用遥控器

了解如何使用遥控器。Beovision Contour 的一些说明可能是 LG 指南的描述。您还可以找到使用 Bang & Olufsen 按钮而不是所选的 LG 按钮的说明。



显示屏

电视打开时，显示屏显示信号源或功能的列表。

TV

在显示屏中显示可用电视信号源，以便打开电视机。使用 **^** 或 **v** 进入列表*。

MUSIC

在显示屏上显示可用的音乐源，以供您打开。使用 **^** 或 **v** 进入列表*。

(MyButton)**

长按以保存声音设置等当前设置，短按以激活。

0-9

在屏幕菜单中选择频道并输入信息。

列表

在显示屏中显示其他功能。使用 **^** 或 **v** 进入列表。

指南

调出电视节目指南。

← (返回按钮)

离开电视菜单和 **Beoremove One** 列表或执行返回操作。

信息

调出菜单或功能的信息。

(主页按钮)

调出主页菜单，您可以通过此菜单访问不同的应用和功能，以及其他 *Bang & Olufsen* 电视应用。

^、**v**、**<** 和 **>>** 向上、向下、向左、向右箭头按钮。在菜单和 **Beoremove One** 显示屏中移动。

● (中心按钮)

用于选择和激活设置等。

●、●、● 和 ● (颜色按钮)

选择色彩特定功能。



开始播放曲目、文件或录像，或者开始重新播放。

⏮ 和 ⏭ 逐步向后或向前搜索。

P+ 和 P-P- 浏览频道和电台。

⏸ 暂停播放节目或录像。

🔊+ 和 🔊- 如需静音，请按此按钮中间。

○ (待机按钮)

切换至待机模式。

*根据您的遥控器，、、、 (MyButton) 可能是一个或四个。

有关遥控器操作的一般信息，请参阅[此处的遥控器指南](#)。

带有 Beoremote One 的 LG 远程功能

您可以使用 Bang & Olufsen 遥控器访问某些 LG 远程功能，以及在 LIST 下查找。

您应该使用箭头按钮和中心按钮在电视屏幕上导航。

主页按钮

按下

向左、向右、向上和向下按键

按下 <、>、^ 和 v。

(确定) 按钮

按下中心按钮。

按向上和按向下按钮

按下 P+ 和 P-。

LIST 按钮

按 LIST 然后 ^ 或 v 以在 Beoremote One 显示屏中查找 *频道*，并按下中心按钮。

快速设置按钮

按 LIST 然后 ^ 或 v 以在 Beoremote One 显示屏中查找 *选项*，并按中心按钮。

SCREEN REMOTE

长按 LIST 然后 ^ 或者 v 以查找 Beoremote One 显示屏中的“屏幕远程”并按下 centre 按钮。

OPTIONS

按下 LIST 然后 ^ 或 v 以找到 Beoremote One 显示屏中的“选项”，然后按 centre 按钮。

频道

按下 LIST 然后 ^ 或 v 以在 Beoremote One 显示屏中找到“频道”，然后按下 centre 按钮。



TEXT

按 LIST 然后 \wedge 或 \vee 以在 Beoremote One 显示屏中查找 *Text*，并按中心按钮。

T.OPT (文本选项)

按 LIST 然后 \wedge 或 \vee 以在 Beoremote One 显示屏中查找 *T.Opt*，并按中心按钮。

REC

按 LIST 然后 \wedge 或 \vee 以在 Beoremote One 显示屏中查找 *录制*，并按中心按钮。

搜索

按 LIST 然后 \wedge 或 \vee 以在 Beoremote One 显示屏中查找 *搜索*，并按中心按钮。

或

按 ，然后依次使用箭头按钮和中心按钮查找 *搜索* 字段。

最近

按 LIST 然后 \wedge 或 \vee 以在 Beoremote One 显示屏中查找 *最近*，并按中心按钮。

字幕

按 LIST 然后 \wedge 或 \vee 以在 Beoremote One 显示屏中查找 *字幕*，并按中心按钮。

AD

按 LIST 然后 \wedge 或 \vee 以在 Beoremote One 显示屏中查找 *音频描述*，并按中心按钮。



BANG & OLUFSEN 电视应用

Bang & Olufsen TV 应用是 LG content store 中的应用，您可以通过 Beoremote One 操作 Beovision Contour。

它将由安装程序在您的 Beovision Contour 上安装和设置。


您可以通过以下方式搜寻：按  调出主菜单，并使用  和  查找。

如果电视已恢复出厂设置，则需要重新安装 Bang & Olufsen 电视应用。如果没有 Bang & Olufsen 电视应用，Beoremote One 则无法与电视配合使用，所以您在 Beoremote One 配对之前需要使用 LG 远程功能。

请在 LG Content Store 中找到该应用。

如何安装 Bang & Olufsen 电视应用

您需要为此使用 LG 遥控器。

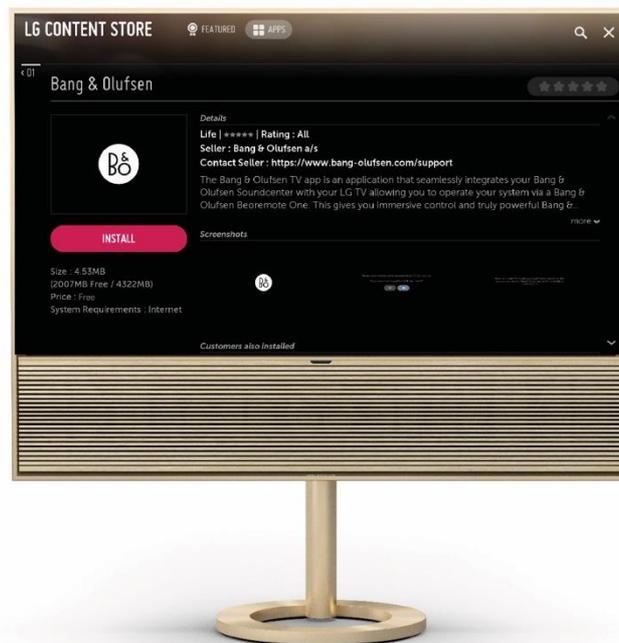

转到 LG Content Store 并下载 Bang & Olufsen 应用。当应用安装完毕并在电视中启动时，根据屏幕说明进行操作。系统将要求您重新启动电视，然后使用 LG 遥控器打开电视。

注意：由于设置通信在后台进行，因此电视在重新启动过程中可能会变慢。此次重新启动之后，电视机将恢复到正常的启动时间。

继续在配对模式下设置 Beovision Contour 和 Beoremote One，让它们互相连接。

Beovision Contour : 长按 (1.5 秒) 蓝牙按钮以启用配对。

Beoremove One : 按 'List' - 'Settings' - 'Pairing' - 'Pair'。

如果您的 Beoremove One 是新的, 则必须先选择语言, 然后它会自动进入配对模式。

请参阅章节 'PAIR YOUR REMOTE CONTROL'。

基本操作

Bang & Olufsen 遥控器有介绍电视的说明, 可以通过您的电视或连接到网络的其他设备获得。

如需获得这些说明, 我们建议您熟悉 Bang & Olufsen 遥控器与上述 LG 遥控器之间的差异, 请参阅“[遥控器](#)”章节。

遥控器操作

下图显示了遥控器操作示例。

要直接激活“声音”...

1. 按 LIST, 然后 \wedge 或 \vee 以在 BeoRemote One 显示屏中调出“声音”, 并按中心按钮。
2. 使用 \wedge 和 \vee 在两个模式间切换, 并按下中心按钮选择一种模式。
3. 按 \leftarrow 返回。

遥控器按钮, 如 LIST 或“声音”, 指示您必须按下的实体按钮或 Beoremove One 上显示为显示文本的数字按钮。在 Beoremove One 中按 LIST、TV 或 MUSIC 以在 Beoremove One 显示屏上弹出文本。更多信息, 请参阅 [Beoremove One 指南](#)。

个性化电视体验

您可以使用 Mybutton 个性化定制您的 Beoremove One。您可以保存当前观看和聆听体验的“快照”, 从而个性化该体验, 只需按一下按钮即可快速恢复。快照可以包含为所选源所做的设置, 例如, 聆听模式。您也可以简单地将其用于通过 Mybutton 激活特定的信号源。

保存快照

您可以保存快照, 这些快照可以由 Mybuttons 激活。必须打开电视并选择信号源。

按住其中一个 Mybutton 将保存快照。

如果保存某一快照所用的按钮已用于保存另一快照, 则新快照将替换已有快照。

使用快照

在观看电视时使用所需的快照。



1. 按下目标快照的专用按钮。

在激活保存的快照时，所有设置均为临时设置，且在您调整设置、选择另一信号源或将电视机切换为待机模式之前一直保持有效。

如果保存为快照的项目不再可用，该快照仍将激活，但播放项将遵循所选信号源的正常信号源功能。

选择信号源

您可以通过按下电视或音乐按钮调出信号源，并在遥控器显示屏中选择一个信号源。一些信号源也可以从主菜单中选择。

信号源

在 **Beovision Contour** 的连接孔中，您可以找到以下信号源输入：

用于连接电视的 **HDMI ARC**

用于连接其他外部设备的 **HDMI-IN**，如数字媒体播放器

用于连接一个 L/R 模拟信号的 **3.5 毫米输入迷你插孔**。

连接您的音乐

使用 **Apple AirPlay 2**、**Chromecast** 或 **蓝牙** 将您喜欢的音乐应用程序连接到 **Beovision Contour** 并进行无线播放。


多区域

使用 **Multiroom** 无缝地将不同的无线扬声器连接到一个系统。使用我们的集成平台 **Beolink Multiroom**、**Apple AirPlay 2** 或 **Chromecast** 串联或单独地控制扬声器。

BLUETOOTH

短按设置按钮  打开以进行蓝牙配对。该按钮位于 **Beovision Contour** 的背面。

启用蓝牙配对后，**Beovision Contour** 将出现在设备上的蓝牙产品列表中。

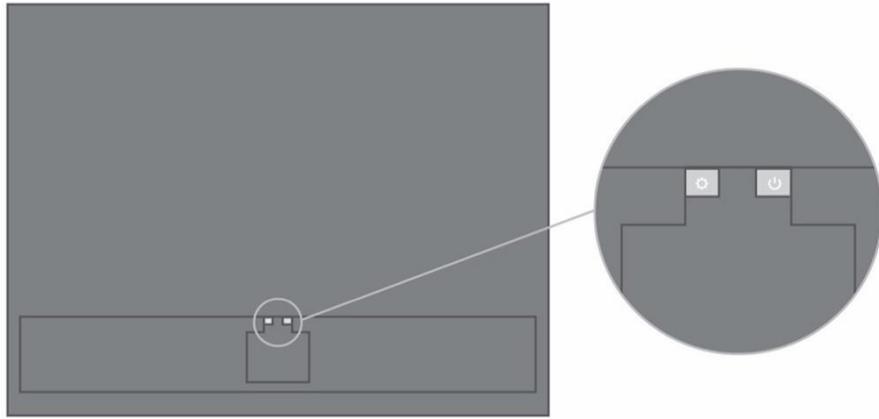



很高兴知道

杜比全景声 (DOLBY ATMOS)

您的 Beovision Contour 采用的是杜比全景声 (Dolby Atmos®) 技术。该技术带来基于对象的音频理念，让环绕声和顶置扬声器可以提供更加沉浸式的音效体验。

因此，它不仅直接向您配置中的扬声器播放两个或多个声道，而且对整个声场的部分区域进行了自定义的“渲染”，确保您能通过自己的扬声器系统获得足以媲美戏剧混音的绝佳音效体验。

重现置顶音效的功能是使全景声 (Atmos) 音效如此逼真的关键要素。环绕声虚拟器处理进入的多声道信号的环绕声和高度声道，打造出一种包围式的虚拟环绕声效果，有效弥补条形音箱的外形因素。当那些声道（如 2 声道立体声）不存在时，这些额外的声道会由处理的上混部分合成。这通过音频处理来完成。具体来说，它可以模拟声音如何从全环绕声系统到达您的耳膜。

为了获得最佳效果，条形音箱应安装在与听众坐下时耳朵所处的位置平行或略高一点的地方，同时尽量确保听众位于中央位置。听众的位置越偏，环绕声虚拟器的效果就越差。为了获得最佳效果，应避免将条形音箱安装在柜子中或架子下面，因为由此产生的共振和反射会干扰聆听位置的音效。

收听模式

您可以根据节目材料来选择合适的收听模式。

TV – 主要基于对话的内容优化。非常适合电视节目、新闻或播客

MUSIC – 提供最精准的立体声体验

MOVIE – 让您在观看电影或运动时享受一种身临其境、身处其中的音效体验

夜间聆听 (NIGHT LISTENING) – 减少静音和最响通道之间的音量差，以减少动态跃变

NONE - 提供“纯粹”的音质，而无需额外处理

通过调整上混、虚拟化、LFE（低频效果调整）和内容处理来个性化您的收听模式。

UPMIX - 当输入的是 2.0 立体声时，为中枢创建信号。当输入信号有 3.0 或更多频道时，打开和关闭 UPMIX 无效。

VIRTUALIZE - 创建在环绕和高度位置放置额外扬声器的效果。请注意，当您没有直接坐在 Beovision Contour 的前方时，此效果可能不太明显。

LFE TUNING - 打开和关闭传入信号中的 LFE 频道。请注意，在许多音频信号或实例中，此控件没有或几乎没有任何声讯效果，因为它取决于音频信号本身的混合音。

CONTENT PROCESSING - 控制信号的动态。如果您想要缩小静音和最响通道之间的水平差距，可将“夜间聆听”设置为 HIGH。注意，这表明无论音量设置如何，更轻的声音会越来越响，更响的声音会越来越轻。

您可以在“产品设置”菜单下为每个信号源分配收听模式。

看电视

根据您的调谐器选项，观看模拟和数字地面、有线和卫星频道。查看节目信息并打开电视指南。如果已连接格式正确的 USB HDD 或 SSD，请进行录制。要快速显示喜欢的信号源，您可以将其保存在 Beoremove One 的 Mybutton 上。如需更多信息，请参阅“个性化电视体验”章节。

选择信号源

1. 按 TV，然后 \wedge 或 \vee 以在 Beoremove One 显示屏中调出所需的信号源，并按中心按钮。*

*您可以在待机状态下使用 Beoremove One TV 按钮直接设置要激活的视频源。这将于 Bang & Olufsen 应用中完成。

1. 选择您的 Beovision Contour
2. 前往“产品”设置
3. 选择“远程控制”
4. 前往“远程控制按键”并选择需要保存的源。

选择频道

1. 按 P+ 和 P- 或使用数字按钮选择频道或...
2. ...按 \leftarrow 以选择之前的频道。

调出并使用信号源的特定功能

1. 按 LIST，然后 \wedge 或 \vee 以在 Beoremove One 显示屏中切换信号源特定功能。
2. 突出显示所需的功能，按中心按钮。

即时录像

如果您按中心按钮并选择左上角的红色图标，或按 LIST 然后 \wedge 或 \vee 以在 Beoremove One 显示屏中查找录制并按中心按钮，则可以录制正在观看的节目。

使用图文电视

如果您的节目供应商提供图文电视，您还可以调出所选频道的图文电视。

1. 按 LIST，然后 \wedge 或 \vee 以在 Beoremove One 显示屏中调出文本，并按中心按钮。
2. 按 P+ 或 P- 在页面中上下移动。
3. 使用数字按钮输入页码。
4. 使用箭头按钮导航。
5. 按 \leftarrow 即可退出图文电视。

节目信息

您可以调出当前节目相关的信息。您也可以更改音频和字幕语言，或通过 HbbTV 调出互动信息。****** 每当您更改频道或电台时，屏幕上将出现简单的信息显示。您也可以按 INFO 手动调出一个显示屏，以查看节目信息。

******部分市场可能无法购买 HbbTV。

灯指示器

灯指示器显示产品状态。

白色缓慢闪烁	启动
白色长亮	已连接到网络，可以使用
蓝色快速闪烁	蓝牙配对进行中
蓝色短暂	蓝牙连接成功
红色短暂	蓝牙连接失败
蓝色长亮	未配置到网络
琥珀色快速闪烁	可以进行网络设置。Soft AP / WAC 模式。
琥珀色缓慢闪烁	正在连接至网络
琥珀色长亮	中等品质的无线连接
红色长亮	较差品质的无线连接
红色快速闪烁	未能连接至无线网络

MAINTENANCE

清洁等常规维护工作由用户负责。

屏幕

用柔软/干燥的布轻轻擦拭屏幕。确保使用足够的水或清洁液擦拭屏幕，不留下条纹或痕迹。请勿将水或清洁剂直接喷洒在电视屏幕上。

有关维护屏幕的完整说明，请访问 LG 网站：<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. 选择国家/地区
2. 选择“主页”>“支持”>“下载”>“手册”



3. 输入型号
4. 然后您会得到 LG 屏幕的指南。

机柜与遥控器

用一块干软布抹掉表面的尘埃。如需清除印迹或污渍，使用柔软的湿布和含温和清洁剂（如洗涤剂）的水溶液即可。

扬声器封盖

进行清理时，建议取下扬声器封盖。在侧面和底部撑住扬声器封盖，小心将其取下。

木制扬声器盖

使用带有柔软刷毛的刷子清除凹槽中的灰尘。不要用布。请注意，木材对震动、碰撞和高湿度比较敏感。