

## START HER

### INTRODUKSJON

Veiledningen vil oppdateres regelmessig for at det skal gjenspeile for eksempel nye funksjoner og funksjoner introdusert med programvareoppdateringer. Vi forventer at din forhandler leverer, installerer og setter opp produktet. Bang & Olufsen forhandleren er første stopp for alle servicespørsmål. Se [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) for å finne din nærmeste forhandler.

Denne TVen er et samarbeid mellom Bang & Olufsen og LG. For informasjon om følgende funksjoner, er beskrivelser fra LG's veiledning presentert.

- Fjernkontroll-enheter
- Program- og innholdsbutikk
- Bilde-, video- og musikkfiler
- Smarttelefoner og nettbrett
- Smart TV
- TV guide
- Programinformasjon
- Kringkastingsinnstillinger
- Replay
- Innspilling
- Ser to kilder samtidig
- HbbTV
- Tekst-TV
- Digital tekst
- Datatjeneste
- Innstillinger (bilde, programmer, nettverk, generelt, sikkerhet, tilgjengelighet)

Merk at noen funksjoner ikke er tilgjengelig på alle markeder.

På denne Bang & Olufsen hjemmesiden finner du også informasjon om andre funksjoner, for eksempel tilkoblinger, lydinnstillinger og programvareoppdateringer.

Du kan få opp nåværende brukerveiledning via en datamaskin eller en smart enhet.

Vi anbefaler at du blir kjent med en rekke forskjeller mellom fjernkontrollen fra Bang & Olufsen og fjernkontrollen beskrevet i LG-veiledningen. For mer informasjon, kan du se artikkelen '[FJERNKONTROLL](#)'.

Viktig informasjon! Bang & Olufsen er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten og ytelsen av Internett-tjenester, inkludert nedlastede programmer og apper. Bang & Olufsen gir det tekniske grunnlaget for å motta Internett-tjenester. Bang & Olufsen gir ikke noen garantier knyttet til tjenestene da leverandørene kan endre innhold og betingelser inkludert fjerning av programmer.


Tilgjengelige Internett-tjenester og programmer kan variere avhengig av markedet.

## FJERNKONTROLL

Betjening av TV er beskrevet med BeoRemote One.

### Sammenkoble fjernkontrollen

Merk at for å betjene TV'en din, må den først være koblet sammen med BeoRemote One. Trykk på knappen SAMMENKOBLING plassert på baksiden av TV eller koble gjennom *Service*-menyen som du finner når du velger *innstillinger* i *Hjem*-menyen og velger *Lyd & BeoLink...* Husk å sette fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus før sammenkobling.

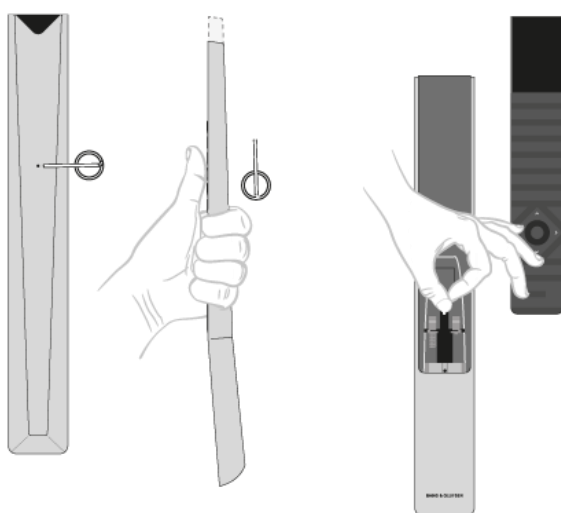

1. Koble TV'en til strømnettet.
2. Sett i nye batterier i fjernkontrollen og plasser deg foran produktet.
3. Etter tidsavbrudd på en velkomstsjerm i displayet, bruk **^** eller **v** og senter-knappen for å angi ønsket språk.
4. Hvis produktet er åpnet for sammenkobling, finner sammenkobling sted.

### Koble sammen via menyen...

1. Trykk **☰** for å få opp hjem-menyen.
2. Bruk piltastene for å velge *Innstillinger* og trykk på senter-knappen.
3. Trykk på **^** eller **v** for å velge *Lyd og BeoLink...* og trykk senter-knappen.
4. Trykk **^** eller **v** for å velge *Service* og trykk **➤** knappen.
5. Trykk **^** eller **v** for å velge *Sammenkobling av fjernkontroll* og trykk senter-knappen.

Følg instruksjonene på skjermen for å sammenkoble fjernkontrollen.


Både TV og fjernkontrollen må være i tilkoblingsmodus for å kunne pare de to produktene.

Når du mottar din BeoRemote One sammen med TV'en, setter du den i paringsmodus når du setter opp fjernkontrollen for første gang. Hvis din BeoRemote One av en eller annen grunn ikke lenger er parett til TV'en og du behøver å pare den igjen, eller du ikke finner den og må pare en annen BeoRemote One, må du sette både TV'en og fjernkontrollen i paringsmodus, for å pare den til TV'en.

For mer informasjon om hvordan du aktiverer sammenkoblingen av BeoRemote One, kan du se i veiledningen for fjernkontrollen, [www.bang-olufsen.com/guides/BeoRemoteOneBT](http://www.bang-olufsen.com/guides/BeoRemoteOneBT). For mer om sammenkobling, kan du se artikkelen '[SAMMENKOBLING OG NETTVERK](#)'.

Bruk av fjernkontrollen

Se hvordan du bruker fjernkontrollen. Noen instruksjoner for denne TV'en kan være beskrivelser fra LG. Du finner også en forklaring på hvilke Bang & Olufsen knapper å bruke i stedet for valgte LG knapper.

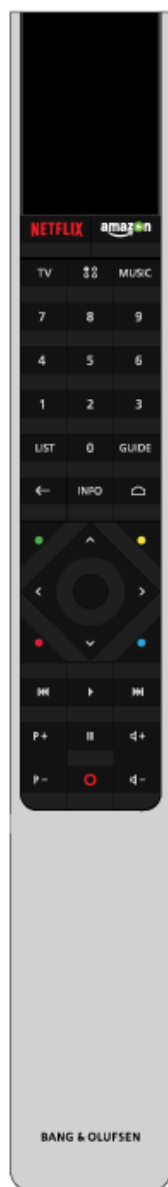

## Display

Displayet viser en liste med kilder eller funksjoner når det er slått på.

 AMAZON-kilde.

 NETFLIX-kilde.

## TV

Vis tilgjengelige TV-kilder i displayet som du kan slå på. Bruk **^** eller **v** for å manøvrere i listen\*.

## MUSIKK

Viser tilgjengelige kilder i displayet du kan slå på. Bruk **^** eller **v** for å manøvrere i listen\*.

 (MyButtons)\*\*

Trykk lenge for å lagre gjeldende oppsett, for eksempel lyd og stativposisjoner, kort trykk for å aktivere det.

0-9

Velg kanaler og angi informasjon i menyer på skjermen.

LISTEN

Viser tilleggsfunksjonene i displayet. Bruk  eller  for å manøvrere i listen.

GUIDE

Viser TV-programoversikten.

 (Tilbake-knappen)




Forlate eller forflytte deg bakover gjennom TV-menylene og BeoRemote One-listene.

INFO

Få fram informasjon om en meny eller funksjon.

 (Hjem-knappen)

Ta fram hjem-menyen, der du kan du få tilgang til ulike programmer og funksjoner, blant annet *Innstillinger*, en *TV* -app og *MUSIKK* -app.

, ,  og Piltastene venstre, høyre, opp og ned.Flytt deg i menyer og BeoRemote One-visning.

 (Senterknappen)

For å velge og aktivere, for eksempel innstillinger.

, , og  og  (Fargeknapper)

Velg farge-spesifikke funksjoner.



Starte avspilling av spor, fil eller opptak eller starte replay.

 og Søk bakover eller fremover steg for steg.

 og Gå gjennom kanaler og stasjoner.





Pause avspillingen av et program eller opptak.

 og Juster lydstyrke.For å dempe, trykk i midten av knappen.

 (Standby-knappen)

Bytt til standby.

\*Noen kilder i displayet kan re-konfigureres under installasjonen. For mer informasjon, kan du se artikkelen '[STILLE INN TILKOBLEDE PRODUKTER](#)'.

\*\*Avhengig av fjernkontrollen, kan , , ,  (MyButtons) være én knapp, eller fire.

For generell informasjon om betjening med fjernkontroll, kan du se i veiledningen for fjernkontrollen, [www.bang-olufsen.com/guides/BeoRemoteOneBT](http://www.bang-olufsen.com/guides/BeoRemoteOneBT).

Noen land og CA-moduler krever aktivering av Digital tekst/MHEG. Derfor gjelder noen forskjeller for en BeoRemote One. For mer informasjon, kan du se artikkelen [DIGITAL TEKST-TV](#).

## BeoRemote One-knapper for LG instruksjonene

Bruk knappene på Bang & Olufsen-fjernkontrollen for instruksjoner som er beskrevet i LG-veiledningen. Du bør bruke pilknappene og senter-knappen for å navigere på skjermen.

### Søkeknappen

Trykk  og bruk pilknappen og deretter senter-knappen for å finne *Søk*-feltet.

### HJEM-knapp

Trykk .

Høyre, venstre, opp og ned tastene  
trykk , ,  og .

### (OK) -knappen

Trykk senter-knappen.

### P opp og P ned knapper

Trykk **P+** og **P-**.

### TEKST

Trykk LISTE deretter  eller for å finne *Tekst* i BeoRemote One-displayet og trykk senter-knappen.

### T.OPT (Tekstalternativer)

Trykk LISTE deretter  eller  for å finne *T.Opt* i BeoRemote One-displayet og trykk senter-knappen.



### REC

Trykk LISTE deretter  eller for å finne *Opptak* i BeoRemote One-displayet og trykk senter-knappen.

### Søk

Trykk LISTE deretter  eller for å finne *Søk* i BeoRemote One-displayet og trykk senter-knappen.

### LIVE ZOOM

Trykk LISTE deretter  eller for å finne *Live Zoom* i BeoRemote One-displayet og trykk senter-knappen.

### NYLIG

Trykk LISTE deretter  eller  for å finne *Nylig* i BeoRemote One-displayet og trykk senter-knappen.

### UNDERTEKST

Trykk LISTE deretter  eller  for å finne *undertekster* i BeoRemote One-displayet og trykk senter-knappen.

AD

Trykk LISTE deretter  $\wedge$  eller  $\vee$  for å finne *Lydbeskrivelse* i BeoRemote One displayet og trykk senter-knappen.

## GRUNNLEGGENDE BETJENING

Instruksjoner for TV-en er beskrevet med Bang & Olufsen-fjernkontrollen, og du kan få tilgang til den enten via TV-en din, eller en annen enhet koblet til Internett. For noen funksjoner må du kanskje finne beskrivelsen av LGs instruksjoner. For disse instruksjonene anbefaler vi at du gjør deg kjent med forskjellene mellom Bang & Olufsen-fjernkontrollen og LG-fjernkontrollen, som beskrives i artikkelen 'FJERNKONTROLL'.

Betjening med fjernkontroll


Nedenfor vises et eksempel på betjening med fjernkontroll.


For å aktivere bildemoduser direkte...

1. Trykk LISTE, deretter  $\wedge$  eller  $\vee$  for å få opp *bilde* i BeoRemote One-skjermen, og trykk knappen i midten (sentrum).
2. Bruk  $\wedge$  og  $\vee$  for å veksle mellom moduser, og trykk sentrum for å velge et modus.
3. Trykk  $\leftarrow$  for å fjerne *bilde* fra skjermen.



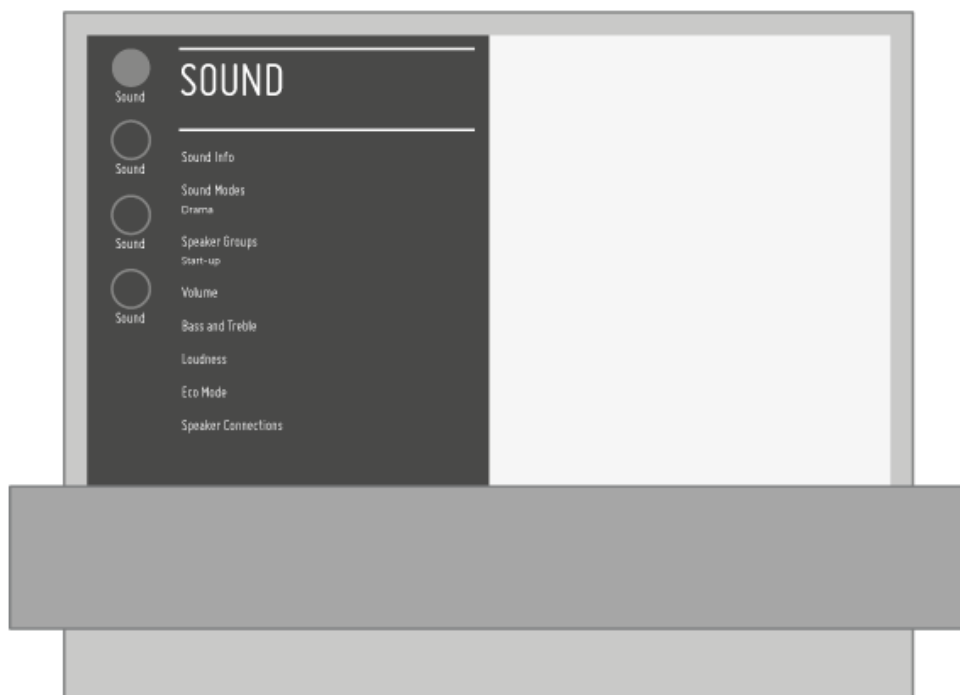


Fjernkontrollknapper, for eksempel LISTE eller *Høytaler*, angir enten en fysisk knapp du må trykke eller en BeoRemote One-skjermtekst. Trykk LISTE, TV eller MUSIKK på BeoRemote One for å få opp tekst i BeoRemote One-skjermen. For mer informasjon, kan du se din BeoRemote One guide [www.bang-olufsen.com/guides/beoremateonebt](http://www.bang-olufsen.com/guides/beoremateonebt).

Hvordan du navigerer i menyer



Du kan navigere i menyer og velge innstillinger ved hjelp av fjernkontrollen. Ved å trykke  bringer du opp en Hjem-meny, som gir en oversikt over tilgjengelige apper og ulike funksjoner.

Når en meny er på skjermen, kan du flytte mellom menyalternativer, vise innstillinger eller skrive inn data.

- Bruk , ,  og  for å markere en meny, få opp en undermeny, gå tilbake et menynivå eller endre en innstilling.
- Bruk tallknappene til å angi data.
- Trykk på senter-knappen for å lagre en innstilling.
- Bruk de fargede knappene for å velge et alternativ.
- Trykk  for å forlate menyen.

Naviger mellom menysider

Noen menyer tar mer plass enn tilgjengelig på TV-skjermen. Du kan deretter bla gjennom disse menyene.

- Trykk  eller  for å bevege deg mellom sidene.
- Trykk  eller  for å bla gjennom menyelementer.

Velg kilde

Du kan hente frem en kilde ved å trykke på TV- eller MUSIKK-knappen og velge en kilde på fjernkontrollskjermen. Noen kilder kan også velges fra Hjem-menyen.

1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.



2. Bruk pilknappene til å markere en kilde og trykk senter-knappen.


## Hjem-menyen

I menyen finner du en rekke ulike funksjoner slik at du for eksempel kan starte et program, bytte til en TV-kanal eller bytte til en tilkoblet enhet. Her kan du også finne *Innstillinger*.

I raden av funksjoner i Hjem-menyen kan du også finne et brukerguide felt med informasjon om online-guiden.

For mer informasjon om Home, beskriver LG:


Du kan åpne Hjem-skjermen ved å trykke på HJEM-knappen på fjernkontrollen. Du kan kombinere mye brukte programmer på en enkelt skjerm og bruke den som du vil til enhver tid.

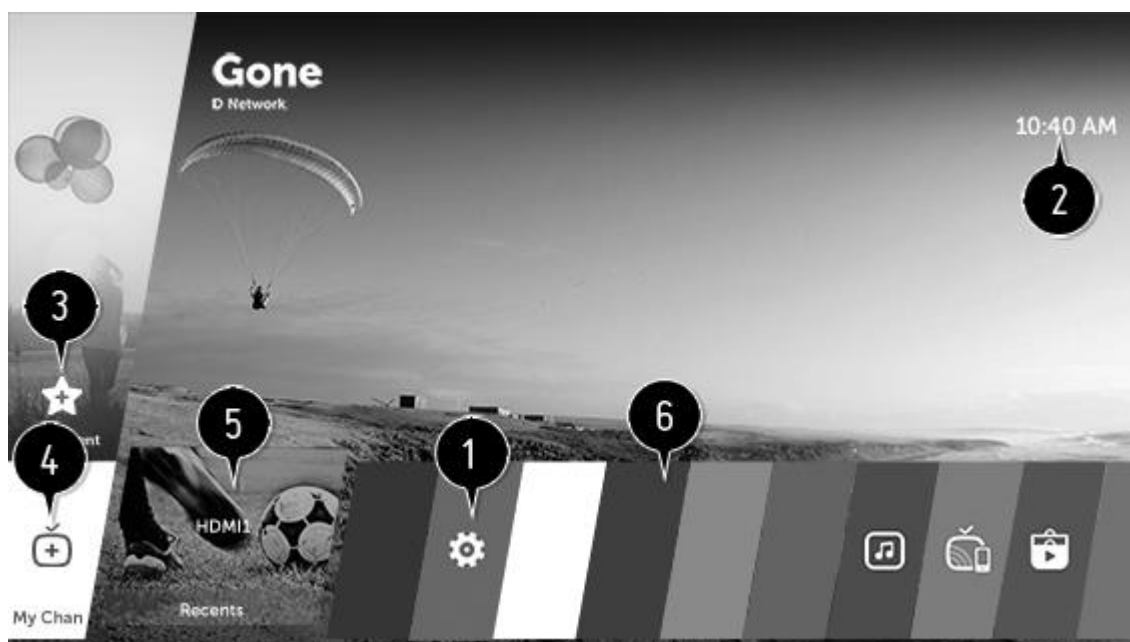

1. Du kan enkelt endre innstillingene for TV'en din.
2. Du kan vise dagens vær og tidsplan. Hvis du vil vise tidsplaner, må du definere tidsplaner på forhånd.\*
3. Legg til innhold du liker for å bruke det enkelt og raskt. (Denne funksjonen støttes ikke i enkelte land. Når du velger funksjonen, vil du bli sendt til LG Content Store.)
4. Ved å legge til programmer du liker, kan du sjekke programinformasjon og se dine ønskede programmer raskt og enkelt.
5. Dette er en liste over nylig brukte programmer. Du kan kjøre eller avslutte alle programmene du har brukt nylig.
6. Du kan kjøre, flytte og slette alle programmer som er installert på TV'en.

Bruker listen over nylig brukte

Du kan kjøre eller avslutte alle programmer du har brukt nylig.\*\*

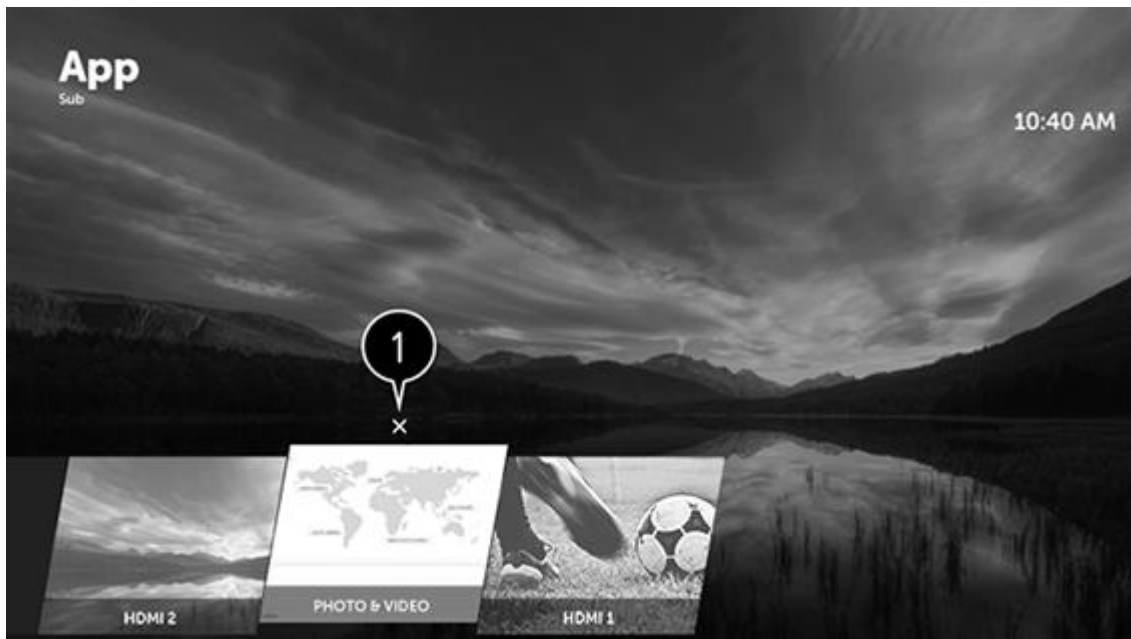


1. Avslutt programmet.







\* For mer informasjon, kan du se artikkelen '[GENERELLE INNSTILLINGER](#)'.

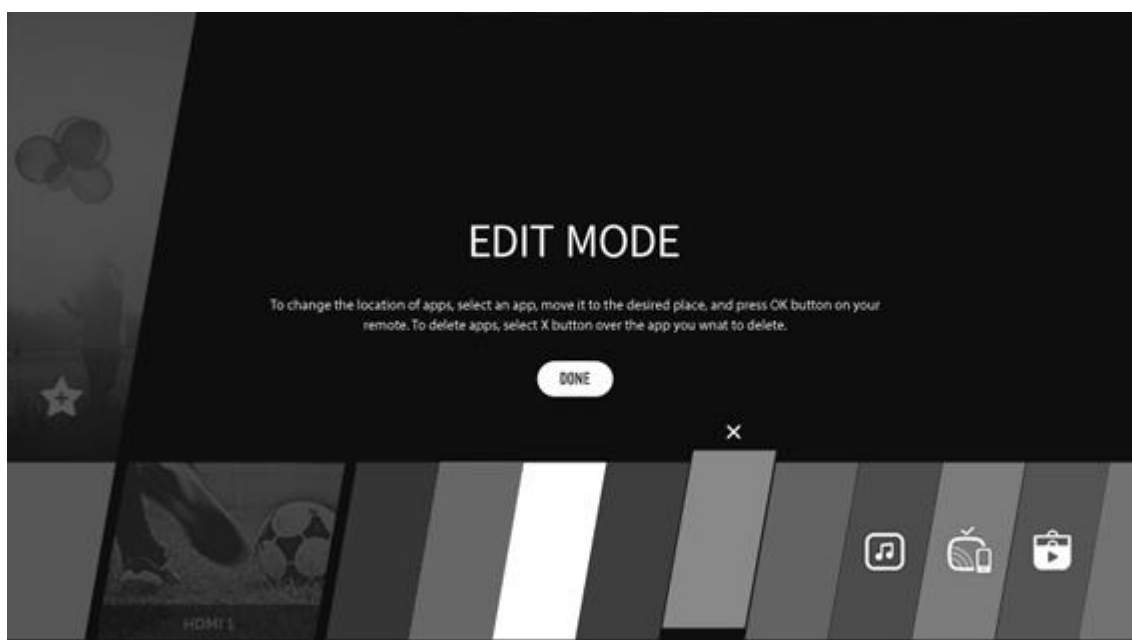\*\* For å få opp listen over nylig brukte trykker du LISTE på BeoRemote One, trykker  $\wedge$  og  $\vee$  for å finne *Nylig brukt* og trykker senter-knappen.

## Administrere programmer


Du kan vise en liste over alle programmer som er installert på TVen, endre deres posisjoner eller slette dem.



1. Trykk på  for å få opp Hjem-menyen.
2. Trykk  for å gå til den siste funksjonen i raden av apper, som er appredigeringsmodus, og trykk senter-knappen.
3. Trykk  eller  for å gå til appen du vil redigere, og trykk senter-knappen.
4. Trykk  eller  for å flytte appen til ønsket posisjon, og trykk senter-knappen. Hvis du vil slette en app, velg *Slett app*-ikonet over appen. Du kan flytte og slette så mange apper som du ønsker, før du avslutter redigeringsmodus.
5. Velg *FERDIG* for å avslutte programredigeringsmodus.
  - Noen programmer kan ikke redigeres.

Stopper den gjeldende funksjonen

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg programnavnet øverst i venstre hjørne av skjermen med fjernkontrollen for å vise lukk-ikonet.
3. Velg Lukk-ikonet som vises ved siden av programnavnet for å avslutte funksjonen i bruk.

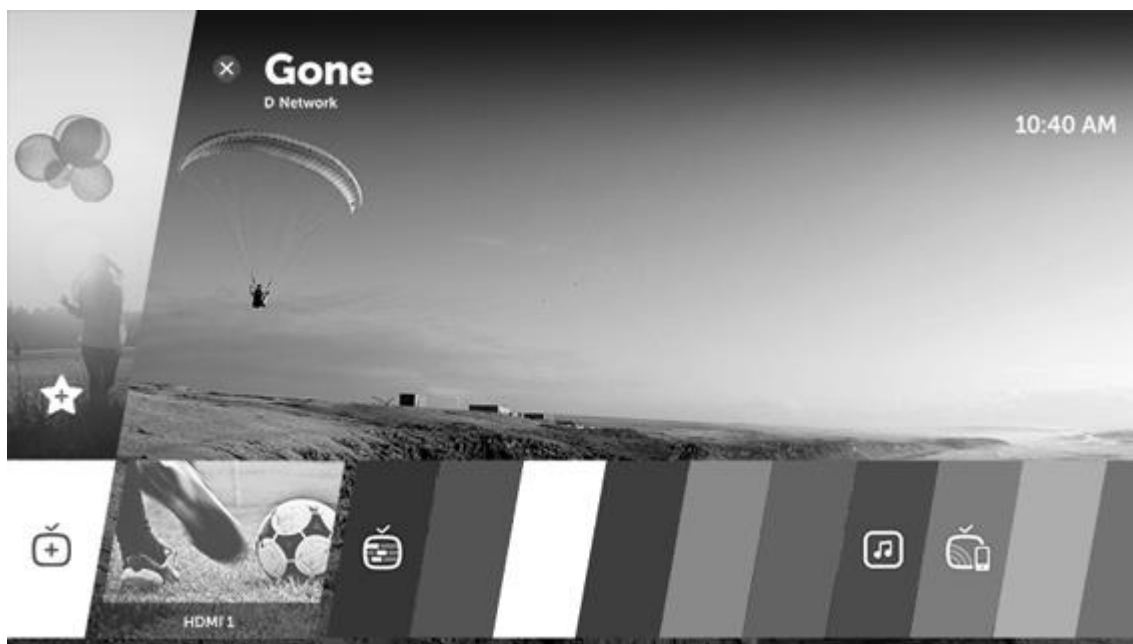

## SETTE OPP TVEN


Vi anbefaler at TVen settes opp av kvalifisert servicepersonell. TVen har flere plasseringsalternativer. Retningslinjer for plassering og tilkobling må følges.

For å sikre riktig ventilasjon, sørg for nok åpen plass rundt skjermen.

**ADVARSEL!** Ikke løft eller på andre måter flytt TVen fysisk når den er montert på gulvsokkelen. Det kan føre til at TV-skjermen går i stykker. Kontakt din forhandler.

## Plassering

TV'en har flere plasseringsalternativer.

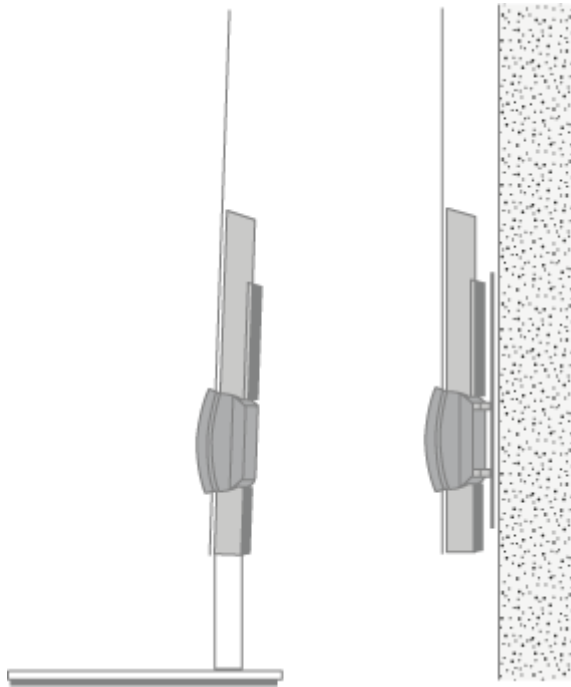


Se [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) for tilgjengelige sokler og veggbraketter, eller kontakt din Bang & Olufsen forhandler.


## Håndtering

TV'en er ikke utformet for å stå selv. For å hindre skade, bruk braketter eller sokler som er godkjent av Bang & Olufsen!

## Sokler og veggbraketter

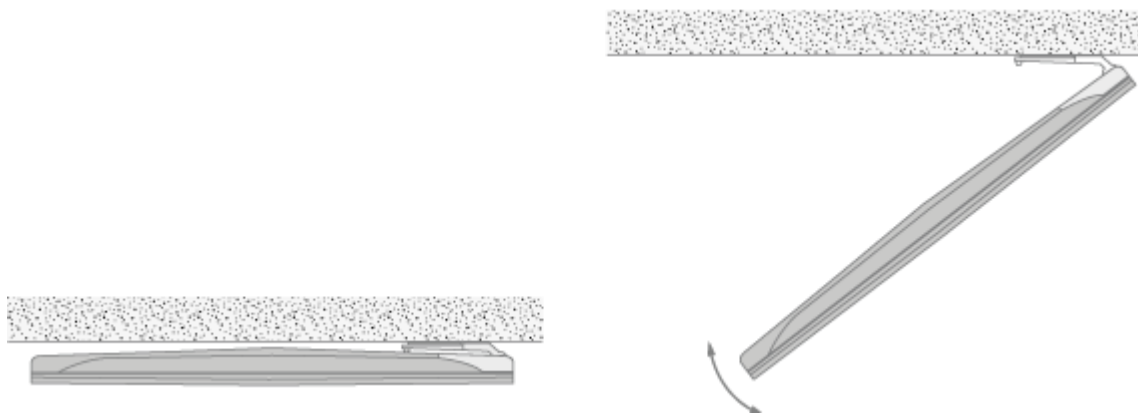


Å angi maksimal vinkel på TV vil aktivere den motoriserte gulvsokkelen eller veggbraketten. Husk å la det være nok plass rundt TVen til at den kan svinge fritt. For mer informasjon, kan du se artikkelen ['SOKKELINNSTILLINGER'](#).

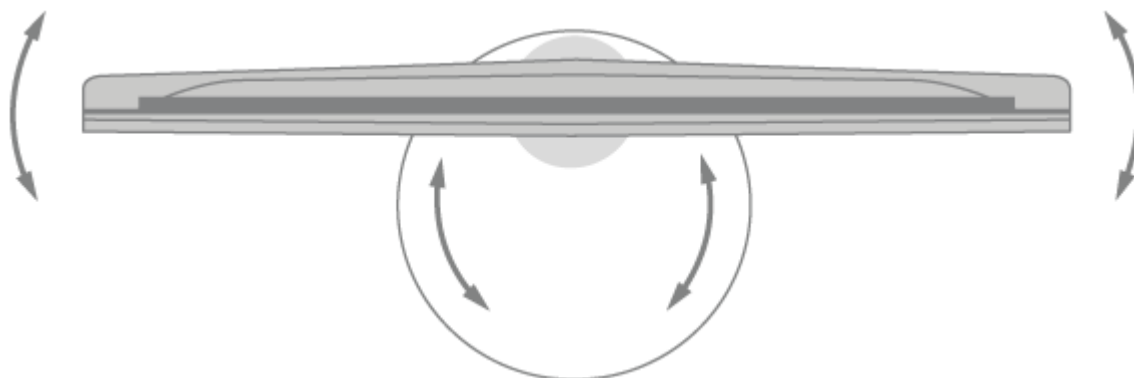

Hvis TVen skal flyttes når det er montert på en gulvsokkel, må den flyttes av kvalifisert personell. Det er også viktig at sokkelen er satt i transportmodus. Når plassert i en ny stilling, må sokkelen kalibreres igjen. Finn *innstillinger* i hjemmemenyen, så *Lyd & BeoLink...* og *Sokkel* for å stille den inn igjen.

#### Oversikt

Finn tilkoblingspanelet og andre viktige elementer:

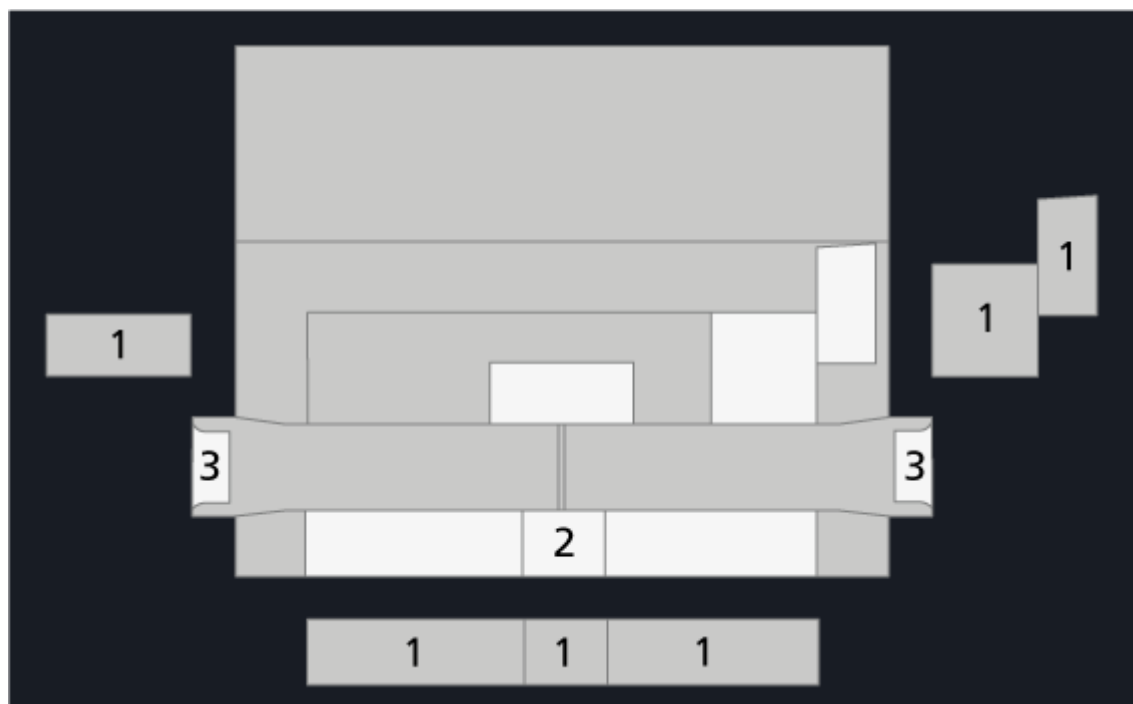


1. Lokk for tilkoblingspaneler.
2. Grensesnitt for montering på en gulvsokkel.
3. Grensesnitt for å montere på en veggbrakett.

Avhengig av oppsettet, kan andre deksler for sokler eller veggbraketter brukes.

## Fest høyttalerdekselet

Når TVen er plassert på en veggbrakett eller sokkel, kan du feste høyttalerdekselet. Hold høyttalerdekselet med begge hender og plasser stiftene inn i hullene. Skyv deretter dekselet forsiktig på plass.

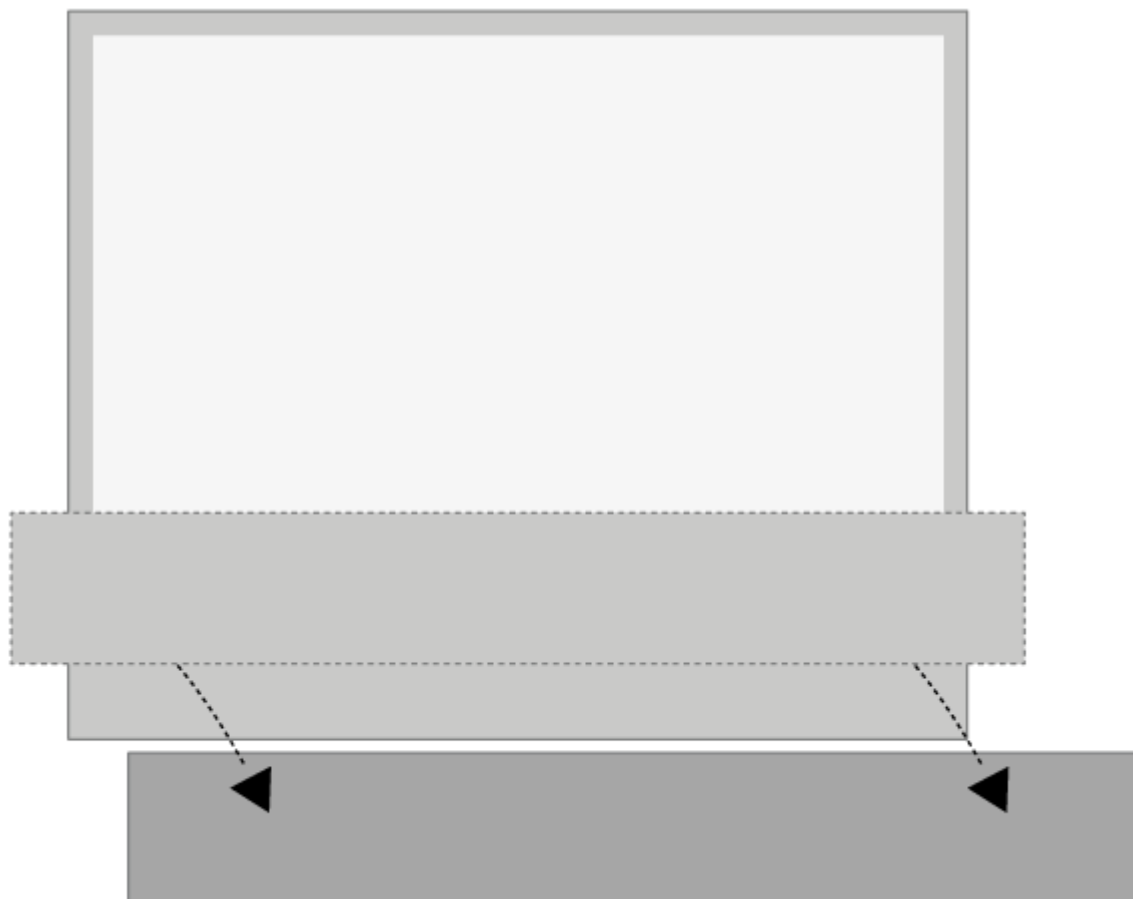


Under rengjøring er det anbefalt å fjerne høyttalerdekselet. Unngå å spraye væske direkte på skjermen, da dette kan skade høyttalerne. Bruk en myk klut i stedet. Fjern forsiktig høyttalerdekselet ved å støtte det på siden og under.

Merk at tøydeksler i lyse farger kan bli misfarget over tid.

## TILKOBLINGER

Med tilkoblingspanelet på TVen kan du koble inn signalkabler, samt en rekke ekstra produkter slik som en Blu-ray-spiller eller et musikkssystem.

Produkter du kobler til disse kontaktene kan registreres i *Kilder*-menyen. For mer informasjon, kan du se artikkelen '[SETTE OPP TILKOBLEDE PRODUKTER](#)'.

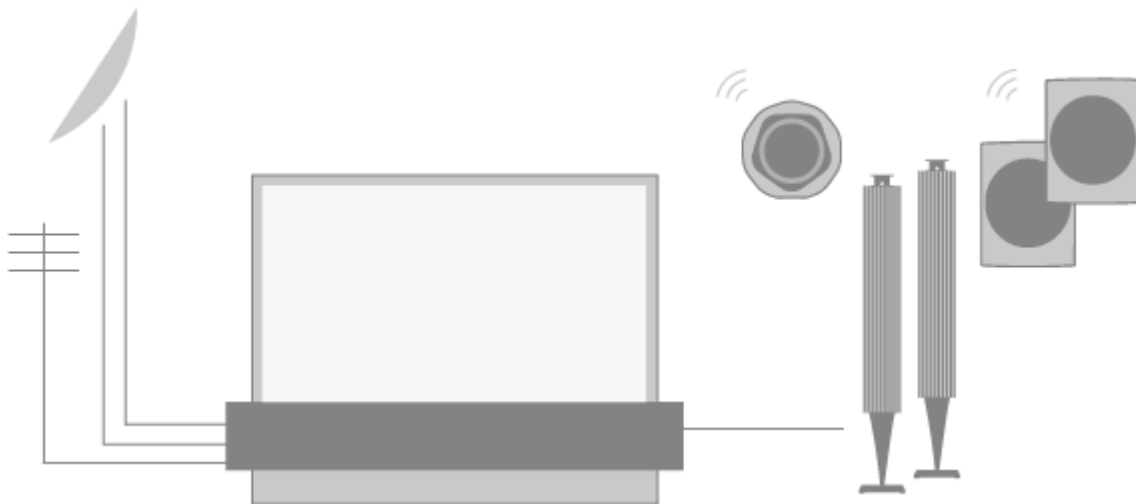

Illustrasjonen viser et eksempel på tilkoblinger til kontaktene AERIAL, SAT 1-2 og PL1-4.

Før du kobler produkter til TVen, må du huske å koble TVen fra strømmettet. Bortsett fra når du kobler en kilde til en HDMI IN eller USB-kontakt.

Avhengig av typen produkt du kobler til TV, kreves ulike kabler og kanskje også adaptere. Kabler og adaptere er tilgjengelig fra din Bang & Olufsen-forhandler.

## Mottaker

Hvis du bruker funksjonene for harddisk-opptaker i forbindelse med en parabol, må du bruke et LNB hode med to utganger. Hvis du har mer enn én parabol, må du også bruke en multi DISEqC-bryter. For mer informasjon, kan du kontakte din Bang & Olufsen-forhandler.

Merk at tuneralternativene kan variere avhengig av markedet.

## Høytalere

Bruk Bang & Olufsen høytalere. Kabler er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler.

Du kan også koble opp til åtte høytalere trådløst. For mer informasjon, kan du se artikkelen '[LYDINNSTILLINGER](#)'.

For å få best mulig trådløs tilkobling, er det anbefalt å plassere alle trådløse høytalere innenfor en rekkevidde på ca 9 meter (29,5 ft) fra TV.

Ikke plasser noen hindringer foran TV eller trådløse høytalere da dette kan forstyrre trådløsforbindelsen. De trådløse høytalere skal plasseres i ett rom og være synlig fra TV'en. Se veiledning for din høyttaler for informasjon om hvorvidt din høyttalere kan kobles til trådløst.

## Produkter med HDMI™ utgang

Produkter med HDMI-tilkobling som en set-top-boks kan kobles til alle tilgjengelige HDMI IN-kontakter på TV'en. For mer informasjon om hvordan du setter opp tilkoblede produkter, kan du se artikkelen '[\*\*SETTE OPP TILKOBLEDE PRODUKTER\*\*](#)'.

En konfigurert kilde kan velges på BeoRemote One, og noen via Hjemmenyen.

Tilkoblede produkter kan betjenes med egen fjernkontroll eller du kan laste ned en kontroll for eksternt enhet (PUC)-tabell, hvis tilgjengelig, for å bruke fjernkontrollen fra Bang & Olufsen. For mer informasjon, kan du se artikkelen '[\*\*SERVICE OG OPPDATERING AV PROGRAMVARE\*\*](#)'.

### Tilkoblingspaneler

Produkter du kobler permanent til tilkoblingspanelet, kan registreres i *Kilder*-menyen ved å trykke ➤ for hver kilde. For mer informasjon kan du se artikkelen '[\*\*KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER\*\*](#)'.

Vi anbefaler at du kobler TV til Internett for å bruke Smart TV funksjoner, motta programvareoppdateringer og laste ned fjernkontroll for eksterne enheter (PUC)-tabeller. Med PUC-tabeller kan du betjene tilkoblede ikke-Bang & Olufsen produkter med fjernkontrollen fra Bang & Olufsen.

Koble strømkontakten (⌚) på tilkoblingspanelet på TVen til strømuttaket.

Medfølgende plugg and strømledning er spesielt utviklet for produktet. Endre ikke pluggen, hvis strømledningen er skadet, må du kjøpe en ny fra din Bang & Olufsen-forhandler.

(⌚) Strømnett (Skjerm)

Tilkobling til strømnettet.


SoundCenter - tilkoblingspanelet



(⌚) Strømnett (Sound Center)

Tilkobling til strømnettet.



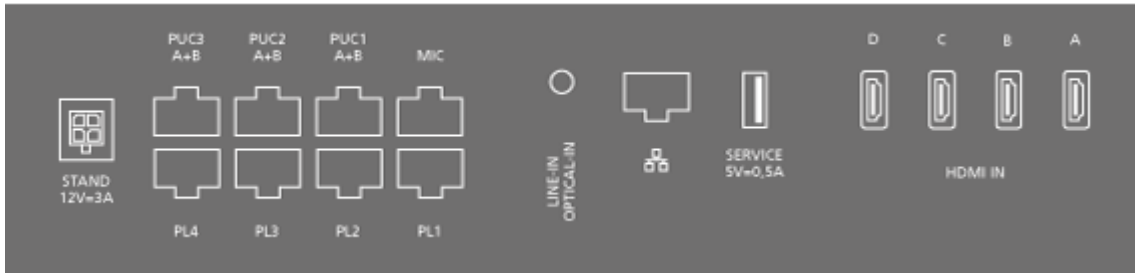

## SOKKEL

For tilkobling av en motorisert sokkel eller en veggbrakett. For informasjon om hvordan du kalibrerer en gulvsokkel eller veggbrakett, se artikkelen **'SOKKEL INNSTILLINGER'**.

PUC 1-3 (A + B)  
For IR styresignaler til eksterne produkter som er tilkopleet en HDMI IN -kontakt. Lar deg kontrollere ikke-Bang & Olufsen produkter med fjernkontrollen fra Bang & Olufsen.

## MIC

Kun for tilkobling av en kalibreringsmikrofon, for å kunne kalibrere tilkoblede høyttalere automatisk.

PL 1-4 (Power Link)  
For tilkobling av eksterne høyttalere i et surround-lyddoppsett. For mer informasjon, kan du se artikkelen **'KOBLE TIL PRODUKTER'**.

## LINJE-INN, OPTISK-INN

Venstre og høyre linje-inngang/optisk inngang.

## (Ethernet)

For tilkobling til Internett. For tilgang til Internett, Smart TV, programvareoppdateringer og PUC-nedlastning.

Forsikre deg om at kabeltilkoblingen mellom produktet og ruterens ikke går ut av bygningen for å unngå kontakt med høyspenning.

Det anbefales sterkt at du setter TVen til å oppdatere systemprogramvaren automatisk, se artikkelen **'SERVICE OG OPPDATERING AV PROGRAMVARE'**.

## SERVICE

For bruk av service.

## HDMI IN A-D

Med High Definition Multimedia Interface kan du koble til mange ulike kilder, som set-top bokser, multimedia-spillere, Blu-ray-spillere eller en PC. For å

bruke ikke-Bang & Olufsen produkter med fjernkontrollen fra Bang & Olufsen og for optimal lyd kvalitet, anbefales det å koble produkter til HDMI-kontaktene på SoundCenter.

### TV-skjerm - hovedtilkoblings-panelet


Kun for EU



Bare for Kina




Bare for Hongkong/Asia

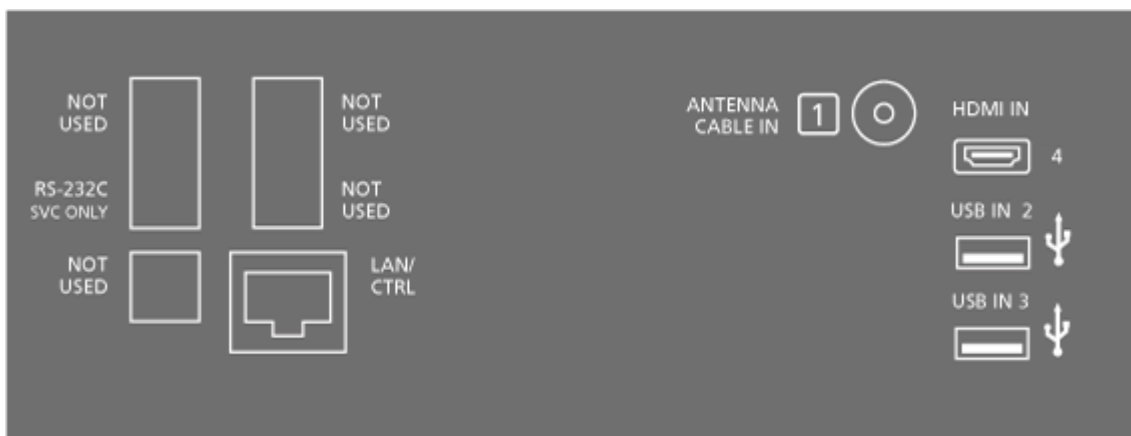


Bare for Japan



Bare for Korea

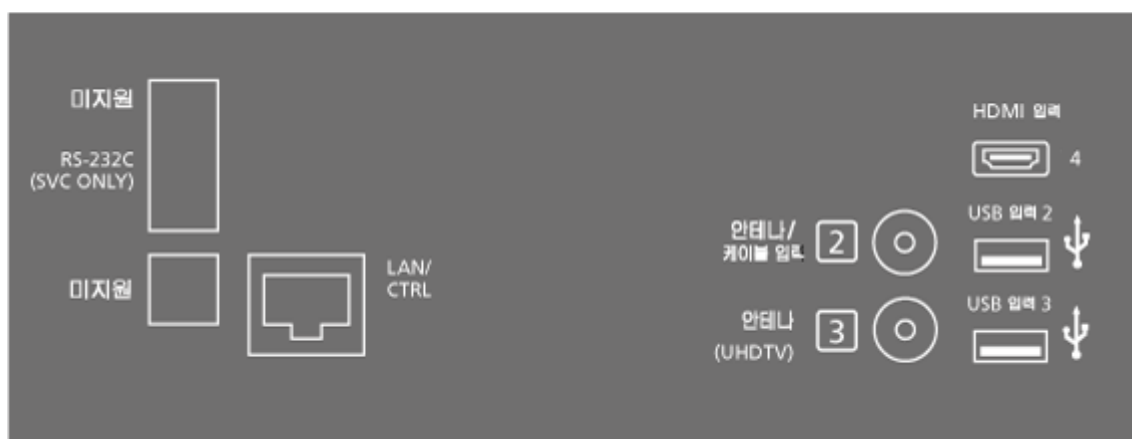

Bare for Nord-Amerika

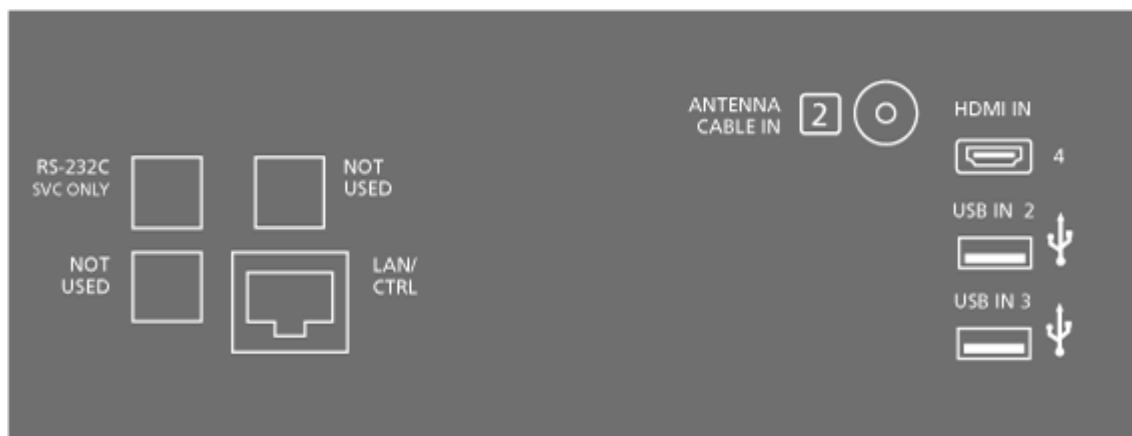

RS232 (KUN SVC)  
Kun for servicebruk.

## LAN/CTRL

For tilkobling av Ethernet-kabelen koblet til SoundCenter. Bare for installasjon.

## 1-3 (input antennekontakter)

Kun for installasjon. Input antennekontakter, for eksempel for digital antenne/kabel TV-nettverk, digitale satellittsignaler eller UHD-TV-signal. Du har kanskje ikke alle stikkontaktene 1, 2 og 3. Input antennekontakter må bli flyttet til det sentrale-kontaktområdet på TVen med den medfølgende utvidelseskabelen for tuner. Matche tallene på sokkelen med tallene på utvidelseskablene.

## HDMI IN 4


Med High Definition Multimedia Interface kan du koble mange ulike kilder, som set-top bokser, multimedia-spillere, Blu-ray-spillere eller en PC. For å bruke ikke-Bang & Olufsen produkter med fjernkontrollen fra Bang & Olufsen og for optimal lyd kvalitet, anbefales det å koble produkter til HDMI-kontaktene på SoundCenter.

## USB INN 2-3 (🔌)

For tilkobling av en USB-enhet for å bla i digitale bilder, videoer eller musikkfiler. Hvis du kobler til en USB HDD eller SSD, kan du bruke den som en ekstern harddisk-opptaker.

## TV-skjerm – sidetilkoblings-panelet


Kun for EU

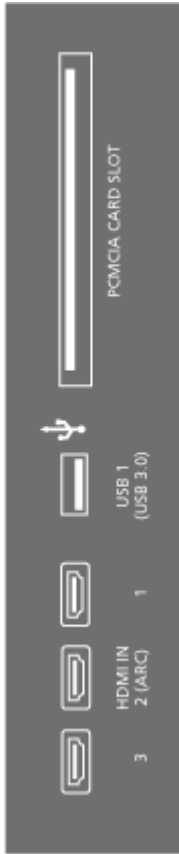

Bare for Kina



Bare for Hongkong/Asia

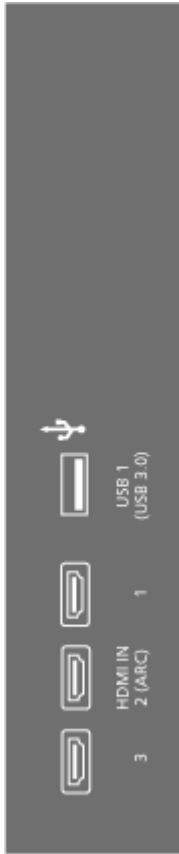


Bare for Japan



Bare for Korea



Bare for Nord-Amerika

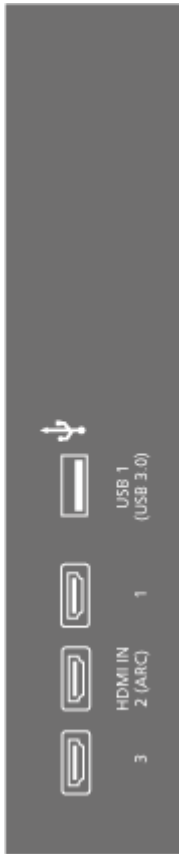

### HDMI INN 1 og 3\*

Med High Definition Multimedia Interface kan du koble mange ulike kilder, som set-top bokser, multimedia-spillere, Blu-ray-spillere eller en PC. For å bruke ikke-Bang & Olufsen produkter med fjernkontrollen fra Bang & Olufsen og for optimal lyd kvalitet, anbefales det å koble produkter til HDMI-kontaktene på SoundCenter.

\* HDMI 2 forbeholdt SoundCenter kommunikasjon.

### USB INN 1(→←)


For tilkobling av en USB-enhet for å bla i digitale bilder, videoer eller musikkfiler. Hvis du kobler til en USB HDD eller SSD, kan du bruke den som en ekstern harddisk-opptaker.

### PCMCIA-KORTSPOR X 2

For innsetting av en CA-modul og kort for tilgang til kodete digitale kanaler. For mer informasjon om kompatible kort og modul kombinasjoner, kan du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. Disse soklene er tilgjengelig kun på enkelte markeder.


### TV-skjerm – sentertilkoblings-panelet

Kun for EU

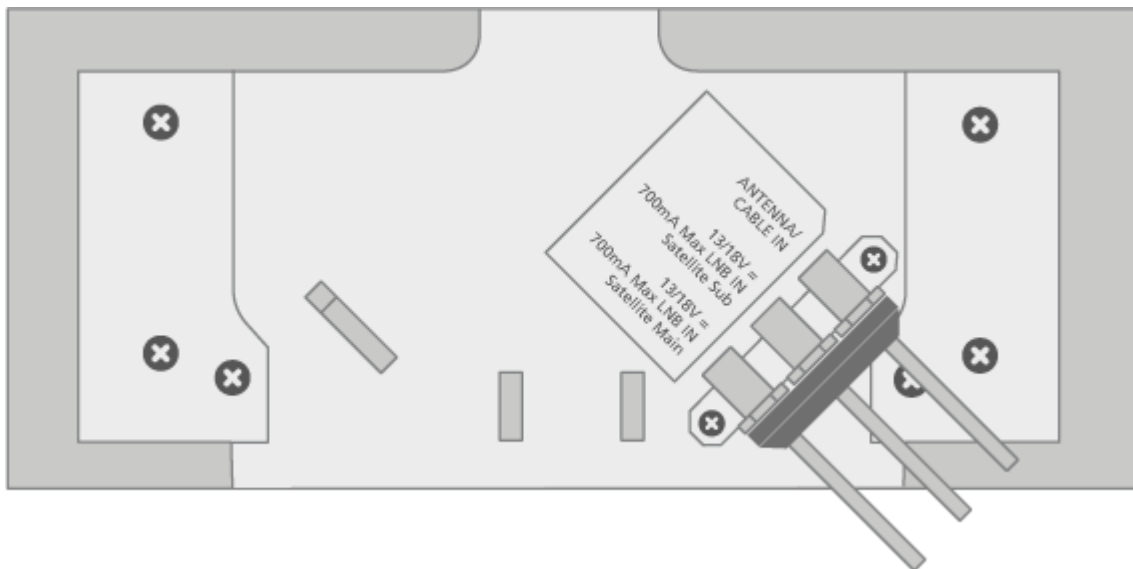


Bare for Kina




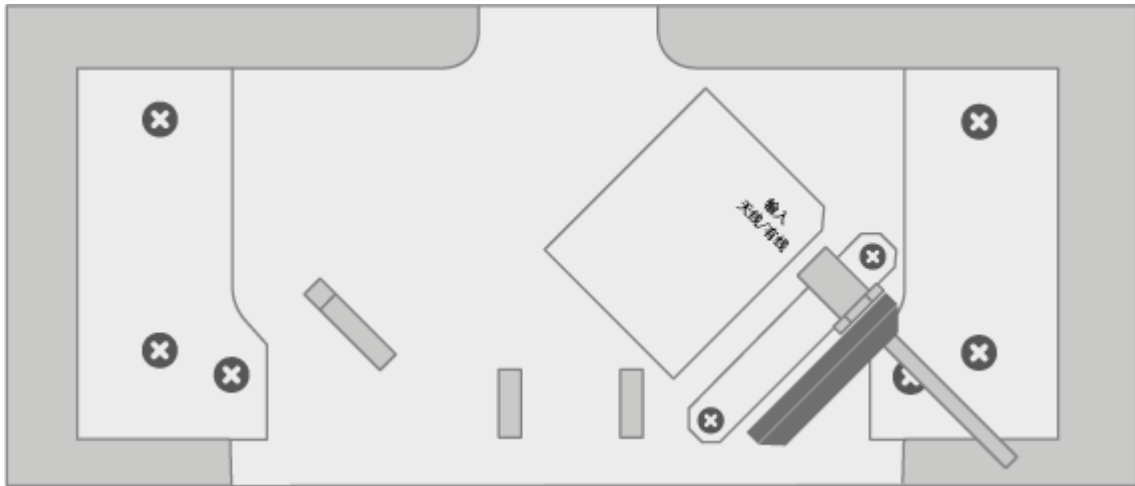


Bare for Hong Kong/Asia

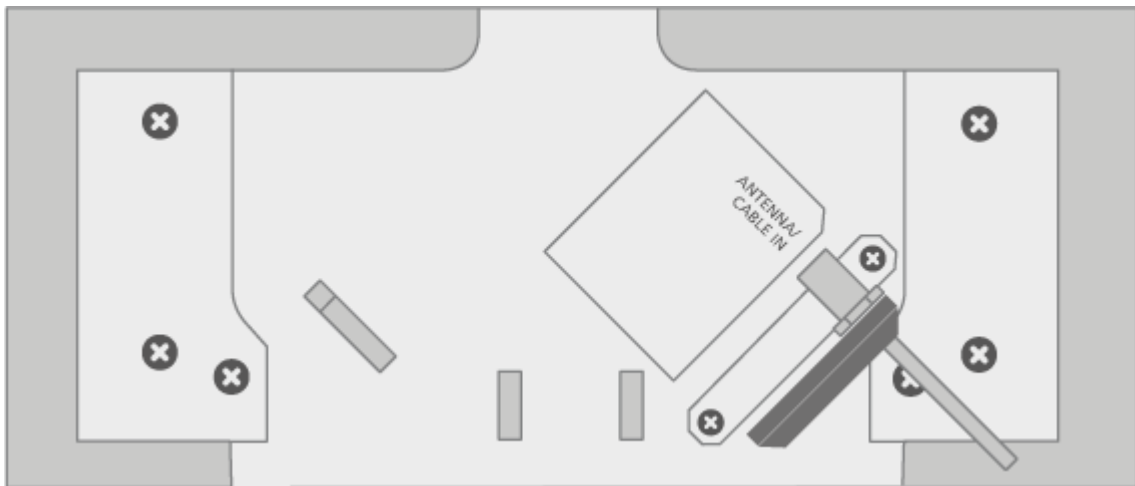


Bare for Japan

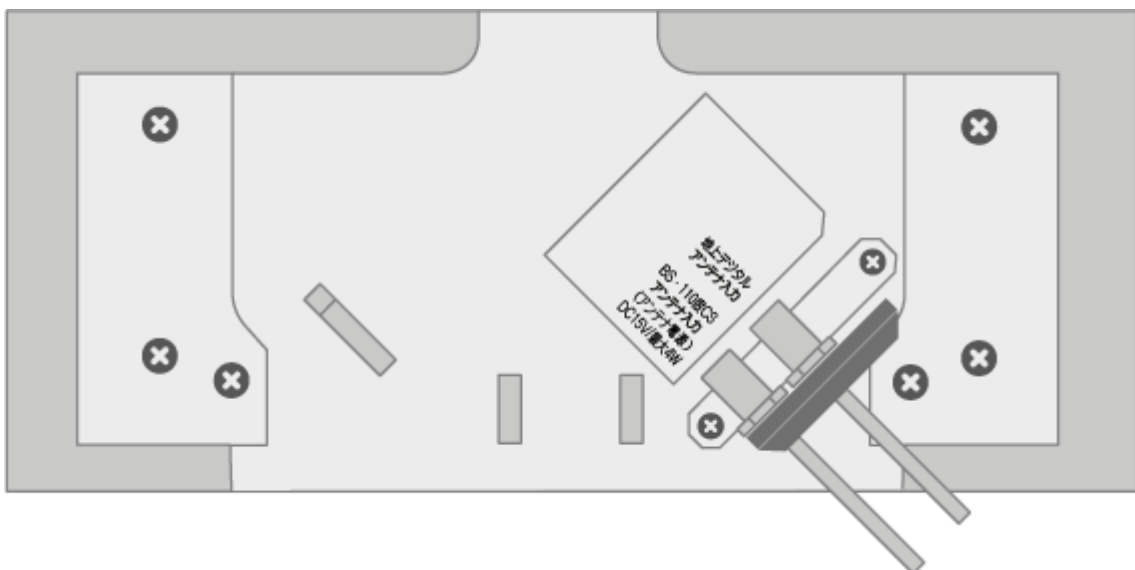

Bare for Korea

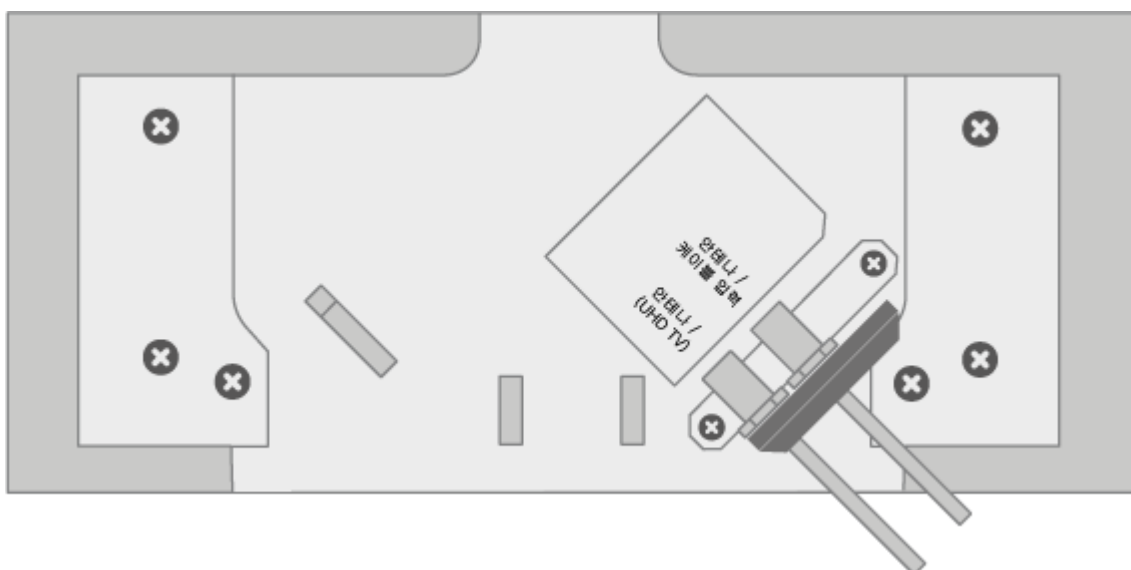

Bare for Nord-Amerika

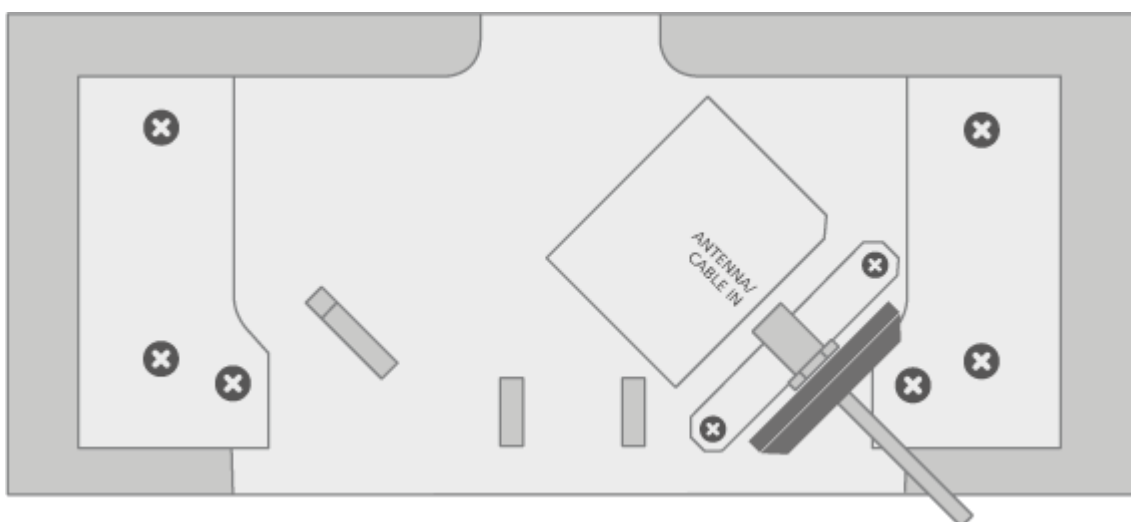

ANTENNE /KABEL INN

Antennekontakten for en digital antenne/kabel TV-nettverk eller et analogt TV-signal.

700mA LNB INN Satellitt Sub

Antennekontakt for digitale satellittsignaler. Denne sokkelen er tilgjengelig kun på enkelte markeder.

700mA LNB INN Satellitt Hoved


Antennekontakt for digitale satellittsignaler. Denne inngangen er tilgjengelig kun i enkelte markeder.

ANTENNE / (UHD TV)

antennekontakten for digital antenne/kabel TV-nettverk eller UHD TV-signal. Denne sokkelen er kun tilgjengelig i enkelte markeder.

## **SAMMENKOBLING, NETTVERKSSTATUS OG FABRIKKRESETTING**

På baksiden av TVen finner du en knapp for sammenkobling og tilbakestilling.

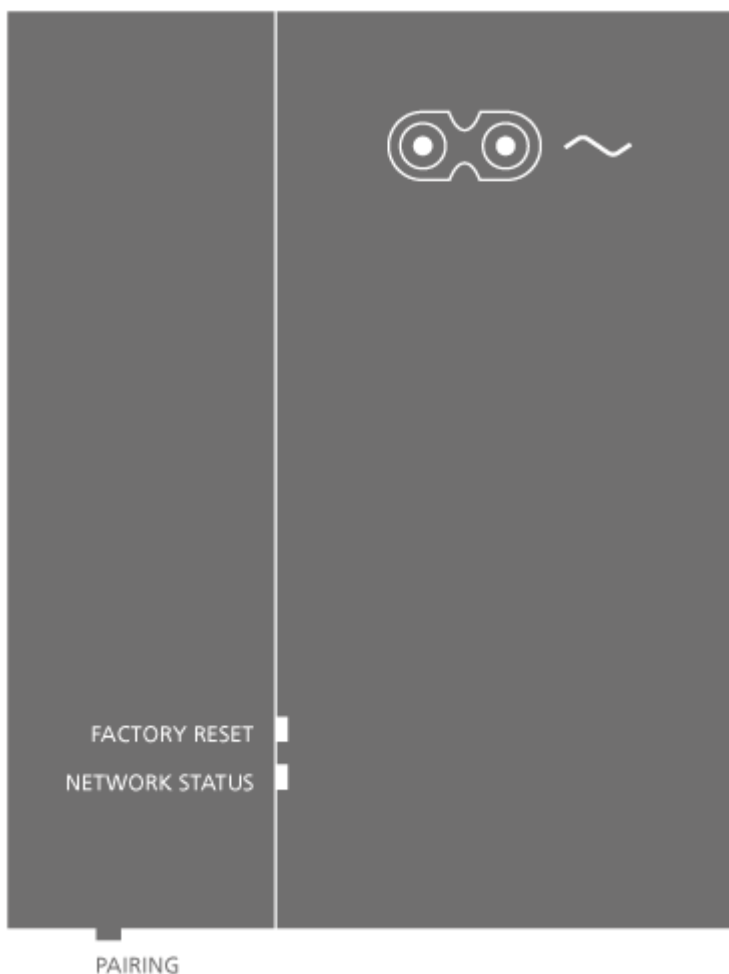

Når du trykker og holder knappen SAMMENKOBLING , som er plassert på bunnen av TV'en, i 1,5 sekunder, åpner du TV'en for sammenkobling med en fjernkontroll. Trykk på knappen igjen for å avbryte sammenkoblingsmodus.

FACTORY RESET-knappen er for tjenestebruk. Kun SoundCenter vil bli tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

NETTVERKSTATUS indikatorlyset under knappen FABRIKKRESETT gir deg status for sammenkoblingen og nettverkstilkoblingen:

Hvit (fast)	Koblet til et nettverk.
Hvit (blinker)	TV har blitt koblet fra strømmettet, koblet til igjen og starter nå.
Orange (fast)	Koblet til et trådløst nettverk, signalstyrken er lav.
Orange (blinker)	Kobler til et trådløst nettverk.
Rød (fast kort)	Sammenkobling mislyktes. Prøv igjen, og hvis problemet vedvarer, kontakt din forhandler.
Rød (blinker sakte)	Programvaren oppdateres.
Blå (fast)	Trådløst nettverk er ikke innstilt, og det er ingen kablet nettverkstilkobling.
Blå (fast kort)	Sammenkobling vellykket.

Blå (blinker)	TV'en er åpen for sammenkobling.
---------------	----------------------------------

## GJØR MER

### SE PÅ TV

Se kanaler fra analogt og digitalt bakkenett, kabel- og satellitt-TV, avhengig av mottakeralternativene dine. Se programinformasjon og åpne TV-guiden. Ta opp programmer hvis du har en riktig formatert USB HDD- eller SSD-enhet koblet til. For å raskt hente frem favorittkilden din, kan du lagre den på en MyButton på BeoRemote One. For ytterligere informasjon, se artikkelen '[TILPASS TV-OPPLEVELSEN](#)'.

Velg en kilde

1. Trykk på TV, deretter **^** eller **v** for å hente frem den ønskede kilden på BeoRemote One-skjermen, og trykk så på senter-knappen.\*

\*Du kan angi at en videokilde skal aktiveres direkte fra BeoRemote One TV-knappen fra ventemodus. For ytterligere informasjon kan du se artikkelen «[SERVICE OG PROGRAMVAREOPPDATERING](#)».

Velg en kanal

1. Trykk på **P+** og **P-** eller bruk talltastene for å velge en kanal, eller ...
2. ... trykk på **←** for å velge den forrige kanalen.

Hent frem og bruk kildespesifikke funksjoner

1. Trykk på LISTE, deretter **^** eller **v** for å bytte mellom kildespesifikke funksjoner på BeoRemote One-skjermen.
2. Uthev den ønskede funksjonen, og trykk på senter-knappen.

Ta opp her og nå

Du kan ta opp programmet du ser på akkurat nå, dersom du trykker på senter-knappen og velger det røde ikonet til venstre, eller trykker på LISTE og deretter **^** eller **v** for å finne *Ta opp* på BeoRemote One-skjermen, og deretter trykker på senter-knappen. For ytterligere informasjon om opptak, se artikkelen «[OPPTAK OG PÅMINNELSER](#)».

Bruk tekst-TV

Dersom det er tilgjengelig fra programleverandøren din, kan du hente frem tekst-TV for den valgte kanalen.

1. Trykk på LISTE og deretter **^** eller **v** for å hente frem *Tekst* på BeoRemote One-skjermen, og trykk så på senter-knappen.

2. Trykk på **P+** eller **P-** for å gå opp eller ned i sidene.
3. Bruk talltastene for å angi et sidetall.
4. Bruk piltastene for å navigere.
5. Trykk på **←** for å lukke tekst-TV.

For ytterligere informasjon om tekst-TV, se artikkelen «[TEKST-TV](#)».

## Programinformasjon

Du kan hente frem informasjon om det gjeldende programmet. Du kan også endre språk for tale og undertekst, eller hente frem interaktiv informasjon via HbbTV.\*\*


En informasjonsskjerm vises raskt på skjermen hver gang du endrer kanal eller stasjon. Du kan også hente frem en skjerm manuelt, ved å trykke på INFO for å se programinformasjonen.

\*\*HbbTV er kanskje ikke tilgjengelig for alle markeder.


For ytterligere informasjon om programinformasjon, beskriver LG:

Informasjon om programmet du ser på, klokkeslettet osv. vises.

1. Mens du ser på en direkteavspilling, trykk på (OK)-knappen. Programbanneret vises.

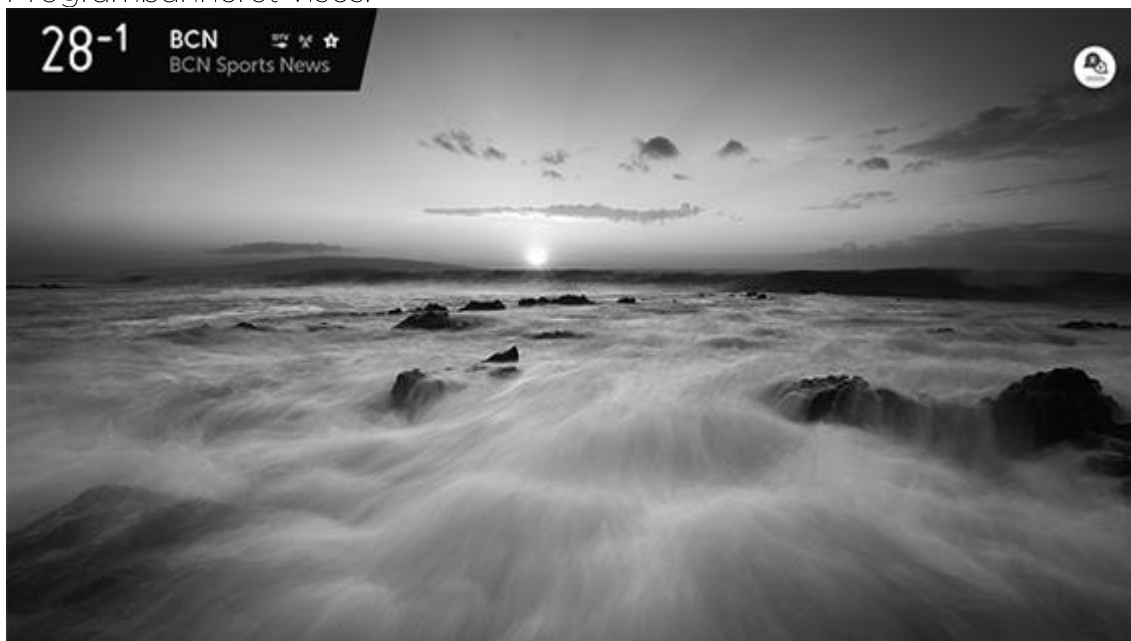

2. Velg programmets banner. Du kan se detaljert informasjon om programmet du ser på for øyeblikket.

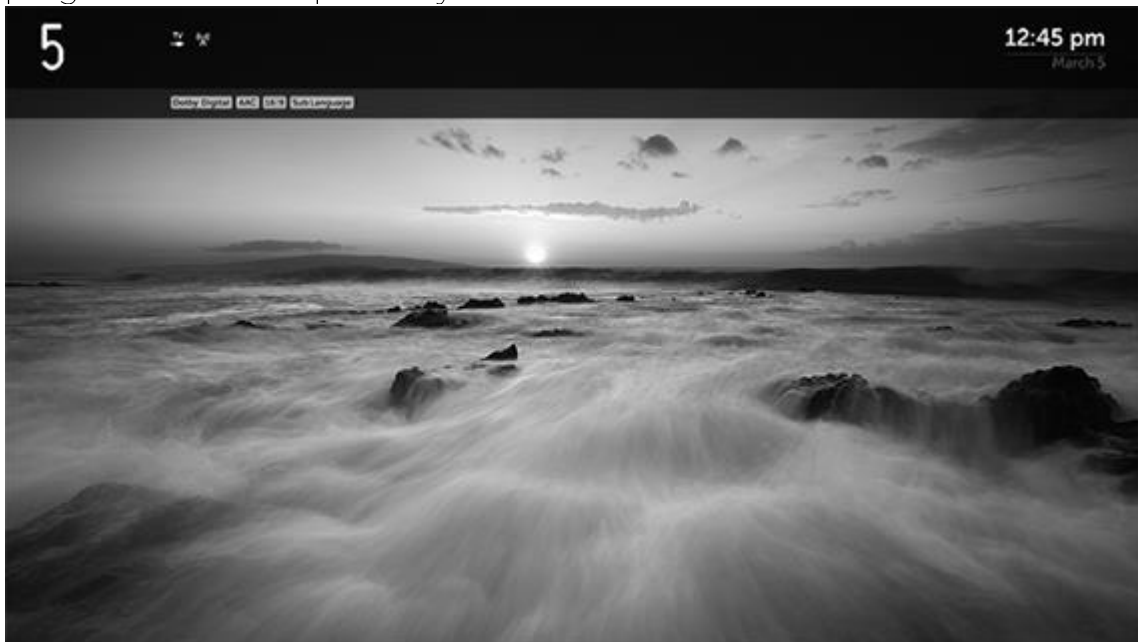


Ved å trykke på piltastene på fjernkontrollen din, kan du se informasjonen om kommende programmer eller andre programmer uten å bytte program.

- Du kan se kringkastingsinformasjon om andre programmer ved å bruke opp/ned-pilene.
- Du kan se kringkastingsinformasjon om programmet du ser på ved å bruke venstre/høyre-pilene.

### Magic Link

For mer informasjon om funksjonen Magic Link, beskriver LG:

Den tilbyr diverse videoer og informasjon knyttet til programmet du ser på.

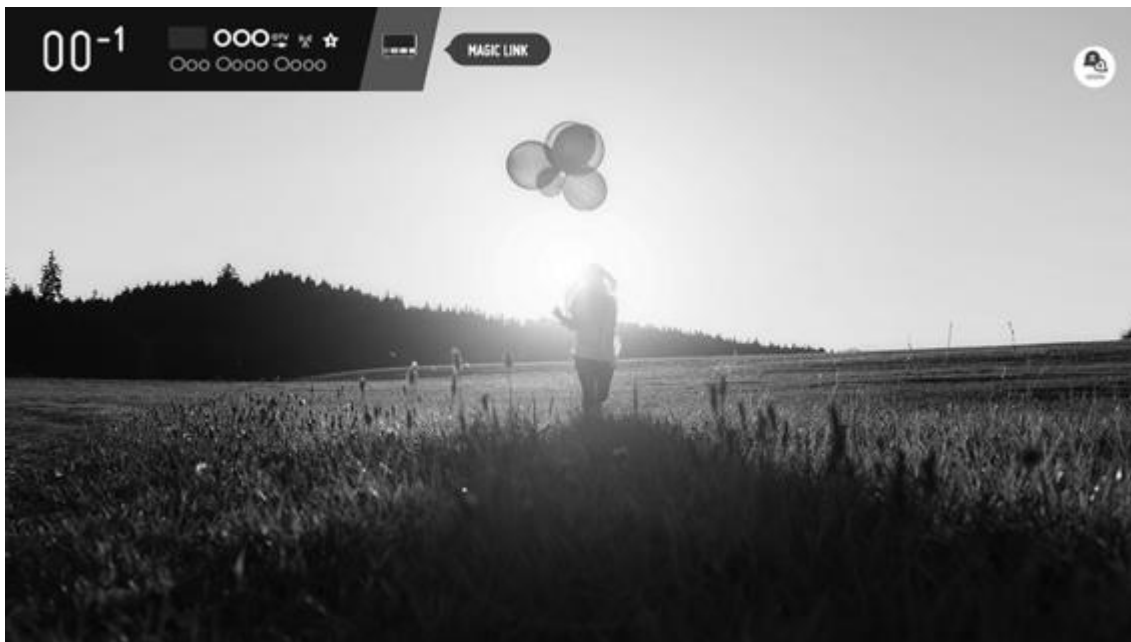

1. Trykk på (OK)-knappen på fjernkontrollen. Programbanneret vises.\*
2. Trykk på *MAGISK KOBLING*-knappen på programbanneret.
3. Diverse typer informasjon knyttet til programmet du ser på, vil vises på bunnen av skjermen.  
Velg ønsket informasjon.



- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
- Søkespekteret kan variere fra land til land.
- Mens *MAGIC LINK* er i bruk, er det ikke sikkert innholdet som leveres vil samsvare med programmet du ser på akkurat da. Endre program før du bruker *MAGIC LINK*.
- Noen låste programmer, eller programmer som kun er for voksne, støtter ikke denne funksjonen.

- Søkeresultatene kan variere, avhengig av informasjonen for programmet du ser på.

I noen markeder omtales programbanner som kanalbanner.

Vær oppmerksom på at *Magic Link*-funksjonen via en TV-mottaker kun støttes i enkelte land og på enkelte modeller, og at funksjonen ikke er tilgjengelig for alle TV-mottakere. TV-mottakere som er koblet til via HDMI IN er de eneste som støttes.

## TV guide

Du kan hente frem en TV-guide og se gjeldende og fremtidige TV-programmer for kanalene dine.

TV-guideinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte områder og for enkelte kanaler.

1. Trykk på GUIDE på fjernkontrollen for å hente frem TV-guiden. Trykk en gang til for å lukke TV-guiden.

TV-guiden viser kanalene for den valgte tuner. Første gang du åpner TV-guiden, kan TV-en komme til å skanne etter programinformasjon for alle TV-kanalene. Dette kan ta flere minutter.

TV-en kan innhente informasjon om TV-guide for kanaler som er installert på TV-en. TV-en kan ikke innhente informasjon om TV-guide for kanaler du ser på fra en ekstern digital mottaker eller dekode.

For ytterligere informasjon om TV-guide, beskriver LG:

Du kan se programmer og timeplanen for hvert program.

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Du kan starte appen for *TV-guide*.\*





1. Du kan se informasjon om programmet du ser på for øyeblikket, i tillegg til den fokuserte programinformasjonen.
2. Viser informasjonen fra kringkasteren.
3. Gå til et ønsket program og trykk på (OK)-knappen. Du kan se ytterligere informasjon om programmet, og utføre *SE/TA OPP* eller *PÅMINNELSE / PLANLAGT OPPTAK*, osv.\*
4. Angir filteret.
5. Last Programadministrator.
6. Last TV-planlegger.
7. Start Søk.
8. Du kan se programinformasjon for gjeldende dato og klokkeslett.

Gjelder for digital kringkasting.

Etter å ha fullført nettverks- og programinnstillinger, kan du sjekke loggen for tidligere sendingsinformasjon og strømme filmer og programmer. (Støttes kun i Storbritannia)

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

De konfigurerbare alternativene varierer avhengig av modell eller land.

\*I noen markeder er *TV-guide* kjent som *Guide*, *Programadministrator* er kjent som *Kanaladministrator* og funksjonene *TA OPP* og *PLANLAGT OPPTAK* er ikke tilgjengelige.

I noen markeder har du et annet utvalg av alternativer:

1. Velg Datoer-knappen.
2. Søk program: Søk etter programmer ved å angi et søkeord. Velg Søk, velg Søk som vises på toppen av skjermen, og angi et søkeord for å finne programmet du er ute etter.
3. Blå Nå: Se gjeldende programguide.
4. Rød -24t: Bytt til programguiden for dagen før.

5. Grønn +24t: Bytt til programguiden for dagen etter.
6. Gul TV-planlegger: Se planleggingslisten.
7. Signal / velg media: Velg media som vises på programguide-skjermen (TV, Radio, Data) og endre kringkastingstype (digitalt bakkenett, BS, CS1, CS2).
  - TV: TV
  - Radio: Radio
  - Data: Det finnes uavhengige data-kringkastinger som kun består av data, og interaktive data-kringkastinger som sendes sammen med digitale TV- eller radiosendinger.
8. Kanalvisning-modus: Kanalene som vises i programguiden, kan veksles mellom alle kanaler og hovedkanalen for hver kringkastingsstasjon. Velg kanalmodus-nummer: Antallet kanaler som vises i programguiden kan angis som fem, syv eller ni kanaler. Bevegelsesmodus: Konfigurer navigering på skjermen når markøren er øverst eller nederst til venstre eller høyre i programguiden.
  - Celle-til-celle: Naviger via celler (beveg deg loddrett for å endre time, og vannrett for å endre stasjon).
  - Side-til-side: Naviger etter side, ved å rulle gjennom én side om gangen.
9. Sjanger: Programmer i søket er uthevet i forskjellige farger, avhengig av sjanger. Programmer utenfor søkeresultatene er uthevet i mørkegrått.
10. Gå til et ønsket program, og trykk på (OK)-knappen. Du kan se på eller ta opp et program. Du kan også planlegge å se eller ta opp.

#### Programguide-skjerm...

Programguiden viser informasjonen som er mottatt fra den digitale kringkastingen. Programguiden vises kanskje ikke når informasjonen fra den digitale kringkastingen ikke er mottatt, f.eks. rett etter at produktet er kjøpt, eller rett etter at strømmen er slått på.

1. For å se programguiden for alle kanaler, slå TV-en av og vent omtrent én time (med strømmen fremdeles koblet til). (TV-en din skanner automatisk gjennom alle kanalene og henter frem programguiden, til og med når den er i ventemodus.)
2. Mens du ser på en kringkasting som sendes digitalt gjennom bakkenettet, hentes programguiden kun for den gjeldende kanalen. For å hente frem programguidene åtte dager fremover, må du fortsette å se på kanalen i omtrent ti minutter.

Noe av programguiden kan mangle dersom TV-ens ventetid eller tittetid er for kort - dette er ikke en produktfeil.

Programmer kan endres av kringkasteren. I så tilfelle kan det faktiske programmet som sendes, være anderledes enn programguiden.

Avhengig av mottaksforholdene er det kanskje ikke mulig å hente frem programguiden.


## Undertekster og lydalternativer



Dersom disse er tilgjengelige, kan du aktivere undertekster og velge talespråk og flerlyd. Trykk på INFO for å hente frem programinformasjon.\*

For ytterligere informasjon om avanserte kringkastingsinnstillinger, beskriver LG:

Dersom sendingen du ser på inneholder informasjon om *Undertekst*, *Talespråk* eller *Flerlyd*, kan du bruke disse funksjonene.

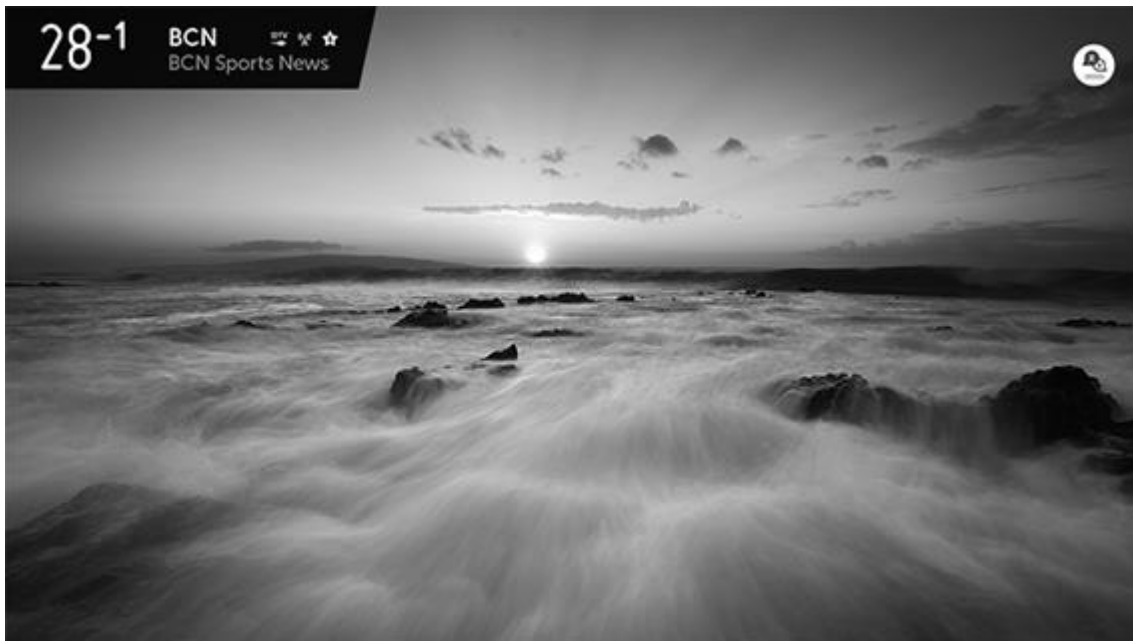1. Trykk på (OK)-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg den ønskede funksjonen på toppen av skjermen, og angi funksjonen til ønsket verdi.



-  : Du kan angi *Undertekst*.
-  : Du kan angi *Talespråk*.

Kun tilgjengelig for digitale sendinger.

-  : Du kan angi *Flerlyd*.

Kun tilgjengelig for analoge sendinger.




Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av kringkastingssignalet.

\*I noen markeder er undertekster kjent som undertekst for hørselshemmede. Vær oppmerksom på at ikke alle funksjoner er tilgjengelige for alle markeder.

For ytterligere informasjon om undertekster og syns- og hørselshemmede, se artikkelen «[\*\*TILGJENGELIGHETSINNSTILLINGER\*\*](#)».

## UHDTV

Du kan få tilgang til diverse kanaltjenester kringkasteren har å tilby, inkludert Ultra HD-kanaler. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder.

1. Koble UHDTV-kringkastingskabelen til TV-ens UHDTV-inngang.
2. Trykk  for å få opp hjem-menyen.
3. Bruk piltastene  eller  og senter-knappen for å velge *Innstillinger*, deretter *Bilde og programmer...*, *Kanaler*, *Kanaltuning* og så *Automatisk tuning*.
4. Sjekk Finjustering av UHDTV-kanal.
5. Trykk på *Start* for å skanne etter kanaler.

Noen funksjoner på TV-en vil kanskje ikke fungere mens du ser på UHDTV-sendinger.

## Datasending/Hybridcast

Disse funksjonene er kun tilgjengelige for enkelte markeder. For å bruke Hybridcast, må TV-en være koblet til Internett.

1. Trykk på LISTE, deretter  eller  for å finne *Data* på BeoRemote One-skjermen, og trykk på senter-knappen.
2. Benytt datasending/Hybridcast ved å følge instruksjonene på skjermen.

For mer informasjon om datasending, beskriver LG:

Dersom en datasending er koblet til sendingen du ser på, kan du se en hel del informasjon, som programguider, vær og trafikknyheter. Hva som kan styres på skjermen for datasending varierer, avhengig av kringkasteren.

- Dette produktet støtter ikke en utskriftsfunksjon eller en telefonbasert toveis kommunikasjonstjeneste. Noen sendinger kan ikke brukes som datasendinger.
- Det kan ta en stund før datasending-skjermen vises, avhengig av innholdet i sendingen eller bildet.
- Produktet lagrer den personlige informasjonen kundene har angitt for å motta data fra kringkastere. Vi anbefaler på det sterkeste at du sletter data lagret i produktets minne når du gir fra deg eller kvitter deg med produktet.\*

For mer informasjon om Hybridcast, beskriver LG:

Hybridcast er en ny type kringkastingstjeneste, som kombinerer kringkasting og kommunikasjon.

Dette produktet kan brukes for visse programmer fra kringkastere som støtter Hybridcast.

Hva som kan styres i Hybridcast varierer, avhengig av kringkasteren.

Du mottar et utvalg av informasjon, som programguider, vær og nyheter, av høyere kvalitet enn eksisterende datasending. Dessuten kan du bruke videostrømmingstjenester, samt koble til smartenheten din. (Vær oppmerksom på at du kun kan bruke Hybridcast-programmer som støtter

disse tjenestene.)

For å bruke enhetstilkoblingstjenester med smartenheten din, må du laste ned den gratis LG Hybridcast-appen fra Android Market eller Apples appbutikk.

Se på Hybridcast...

- For å bruke Hybridcast må du samtykke til brukervilkårene når du konfigurerer TV-en din - etter at du har tilbakestilt TV-en, eller når du slår den på for første gang etter at du kjøpte den.
- Selv om du ikke har godtatt brukervilkårene, kan du fremdeles bruke Hybridcast ved å angi (🏠) og velge *Innstillinger*, deretter *Bilder og programmer...Kanaler*) Hybridcast som på.
- Det kan ta en stund før Hybridcast-skjermen vises, avhengig av innholdet i sendingen eller bildet. Vær oppmerksom på at dette ikke er et tegn på produktfeil.
- Hybridcasts brukbarhet og funksjonalitet kan være begrenset, avhengig av kvaliteten på Internettilkoblingen.
- Du kan ikke bruke Hybridcast mens du spiller av et program du har tatt opp, eller mens du bruker direkteavspilling.
- Produktet lagrer den personlige informasjonen kundene har angitt for å motta data fra kringkastere. Vi anbefaler på det sterkeste at du sletter data lagret i produktets minne når du gir fra deg eller kvitter deg med produktet. For å slette data, utfør oppstartskonfigurering.

\*For å slette data, utfør oppstartskonfigurering i *Generelt*-menyen når du trykker på 🏠 og velger *Innstillinger*, og til slutt *Bilder og programmer...*

## **PROGRAMLISTE OG -FAVORITTER**

Hent frem en liste over programmer mens du ser på TV, og lagre favorittprogrammene dine.

Trykk > mens du ser på direktesendingen, og trykk senter-knappen for å hente frem listen over programmer.

I noen markeder omtales programmer som kanaler.

For ytterligere informasjon om Live-menyen og å legge programmer til Mine kanaler, beskriver LG:

Live-meny

Du kan enkelt bruke de relevante funksjonene når du ser på TV-sendinger.

1. Kjør *Live TV* ved å trykke på HJEM.
2. Du kan trykke på høyre-pilen på fjernkontrollen for å se live-menyen.




1. *Programmer*. Se en liste over kringkastingsinnhold som sendes for øyeblikket.
2. *Anbefalt*: Få programanbefalinger basert på seerhistorikken din.
  - Programmene som vises i programlisten er et programoppsett fra tjenesteleverandøren av sendingene. Det vil si at hvis tjenesteleverandøren har endret programoppsettet sitt uten advarsel, kan programmene som vises i programlisten, være anderledes enn de faktiske TV-programmene.
  - Fordi programinformasjonen som vises i programlisten inkluderer informasjon fra eksterne leverandører av elektroniske programguider (EPG-leverandører), kan den avvike fra de faktiske TV-programmene.
  - For å motta skikkelige anbefalingstjenester, må du konfigurere nettverket ditt, regionen din og automatisk tuning.
  - De konfigurerbare elementene varierer fra land til land.

## Mine kanaler

Hvis du legger programmer til *Mine kanaler*, kan du sjekke og se på programmer som sendes i de tillagte programmene for enhver app.

Legger til et program ...

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg *Mine kanaler* til venstre nederst på skjermen.
3. Dersom du velger *Legg til kanal*, vises en liste over programmer. Velg programmet du ønsker å legge til fra programlisten.
  - Du kan fortsette å legge andre programmer til *Mine kanaler* på samme måte.

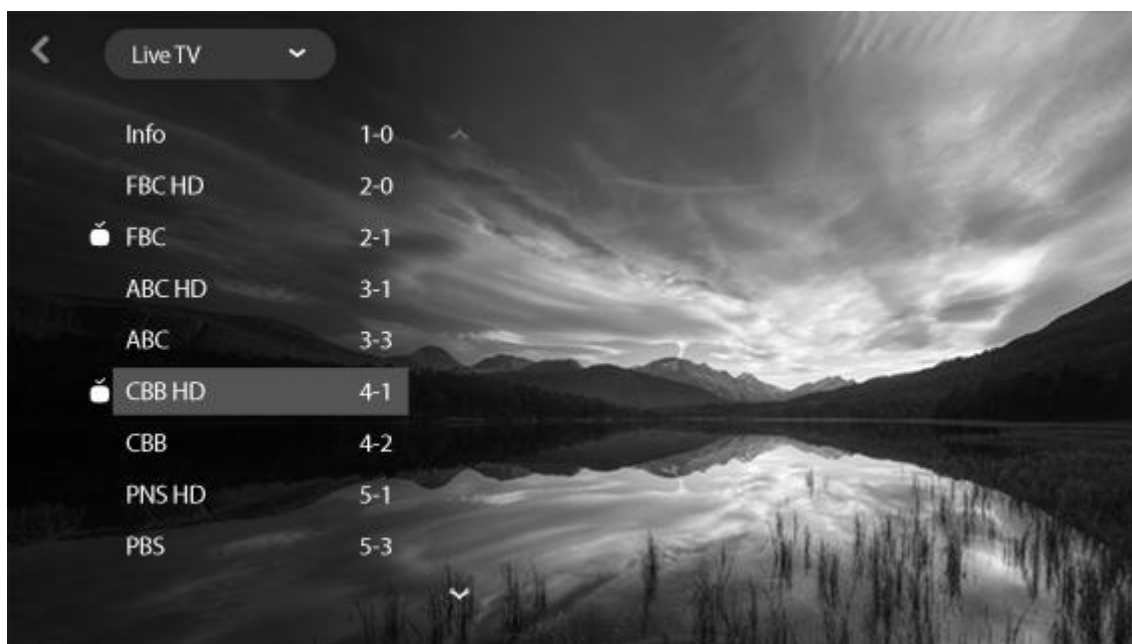

- Dersom du velger et program som allerede er lagt til i *Mine kanaler*, får du tilgang til programmet i andre apper også.
- Du kan flytte/slette programmene du har lagt til, på samme måte som når du administrerer apper.\*

\*For mer informasjon om hvordan du kan administrere apper, se artikkelen «[GRUNNLEGGENDE BETJENING](#)».

## SNU TV-EN

Snu TV-en din med fjernkontrollen.

Snu TV-en mens den er montert på en gulvsokkel.

1. Trykk LISTE, deretter **^** eller **v** for å hente frem *Stativ* på BeoRemote One-skjermen, og trykk så senter-knappen.
2. Velg *Manuell kontroll* og trykk deretter på senter -knappen.
3. Trykk **<** eller **>** for å snu TV-en etter røret på gulvsokkelen.
4. Trykk **^** eller **v** for å snu TV-en ved bunnen av gulvsokkelen, eller ...
5. ... trykk **^** eller **v** for å utheve en posisjon du vil snu TV-en til, og trykk senter-knappen.

Snu TV-en når den er montert på veggbrakett

1. Trykk LISTE og deretter **^** eller **v** for å hente frem *Stativ* på BeoRemote One-skjermen, og trykk så senter-knappen.
2. Velg *Manuell kontroll* og trykk deretter på senter -knappen.
3. Trykk **<** eller **>** for å slå på TV-en, eller ...
4. ... trykk på **^** eller **v** for å utheve en posisjon du vil snu TV-en til, og trykk på senter-knappen.

For å bruke den motoriserte gulvsokkelen, må du kalibrere sokkelen først. For mer informasjon kan du se artikkelen «[SOKKELINNSTILLINGER](#)».

## INDIKATORLYS FOR VENTEMODUS

Ventemodus-indikatoren er sentralt plassert på bunnen av TV-en, og gir deg informasjon om stusen til TV'en.

● (lyser grønt)	TV-en er slått på, men det er ikke noe bilde på skjermen.
● (blinker grønt)	TV-en har blitt koblet fra strømforsyningen og koblet til på nytt.
● (blinker sakte rødt)	Ikke koble TV-en fra strømmettet. Kan være fordi ny programvare blir aktivert.


## FJERNKONTROLL-ENHETER

Du kan også bruke andre fjernkontroller enn Bang & Olufsen-fjernkontrollen for å styre TV'en din.

Bang & Olufsen-appen

Det er ikke sikkert du kan styre TV-en med Bang & Olufsen-appen så lenge du bruker den gjeldende programvareversjonen.

Du kan laste ned Bang & Olufsen-appen med den viste QR-koden.

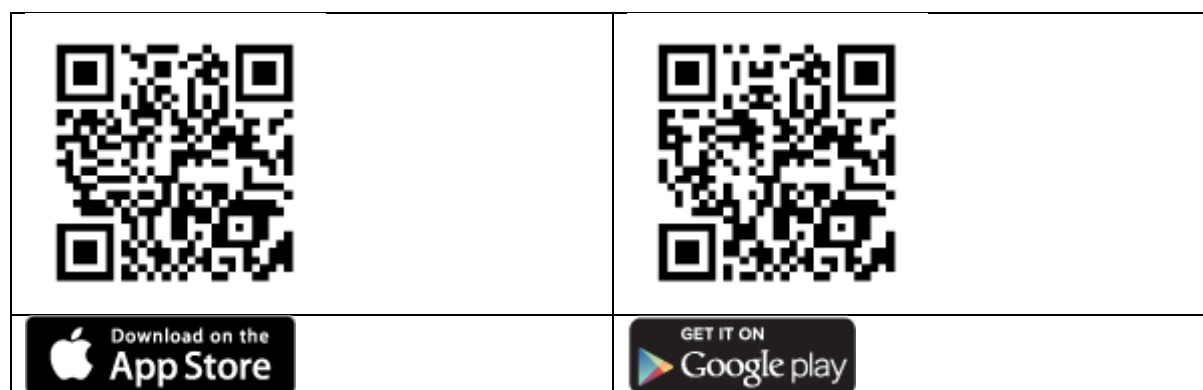

Bang & Olufsen-appen lar deg styre TV-en med en smarttelefon eller et iOS-nettbrett, og er spesielt nyttig når du vil strøme musikk.\* Både TV-en og enheten din må være på samme nettverk.

\*Bang & Olufsen-appen støtter smarttelefoner med den nyeste iOS- eller Android-versjonen (versjon 4.0 eller nyere) og nettbrett med iOS (den nyeste versjonen). Bang & Olufsen-appen kan styre TV-en din. Den støtter likevel ikke alle BeoRemote One-funksjoner.

Vær oppmerksom på at den første konfigureringen må utføres med BeoRemote One. BeoRemote-appen krever at TV-en din er konfigurert i et nettverk.



## LG TV Plus-appen

Du kan kontrollere funksjonene på TV-en din ved å bruke appen som er installert på smartenheten din.

For ytterligere informasjon om LG TV Plus-appen, beskriver LG:

Kontroller TV-en din med *LG TV Plus*-appen

Du kan trykke på knappene på smartenhetens skjerm for å styre TV-en din.



1. Du kan bruke diverse apper installert på TV-en din.
2. Du kan fjernstyre TV-programmene, volumet osv.
3. Du kan flytte pekeren på TV-skjermen.
  - Appens skjerm og funksjonalitet kan endres uten varsel.
  - Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av landet og operativsystemet ditt.

## Mobiltilkobling

For mer informasjon om mobiltilkobling, beskriver LG:


*Magic Mobile Connection* lar deg dele og ha glede av innholdet som er lagret på andres smartenheter gjennom TV-en din.

- Vi anbefaler at Android-smartenhetene dine kjører Lollipop eller nyere versjoner av Android.

Koble til en smartenhet med *Magic Mobile Connection*

Konfigurer en tilkobling ved å følge veiledningen nedenfor:

1. Installer *LG TV Plus*-appen på smartenheten.
2. Koble både TV-en og smartenheten din til samme nettverk.
3. Kjør *LG TV Plus*-appen, og konfigurere en tilkobling til TV-en din ved å følge instruksjonene på skjermen.
4. Trykk på HJEM-knappen, så vises en liste over sammenkoblede smartenheter til høyre på skjermen.
5. Velg den ønskede smartenheten.

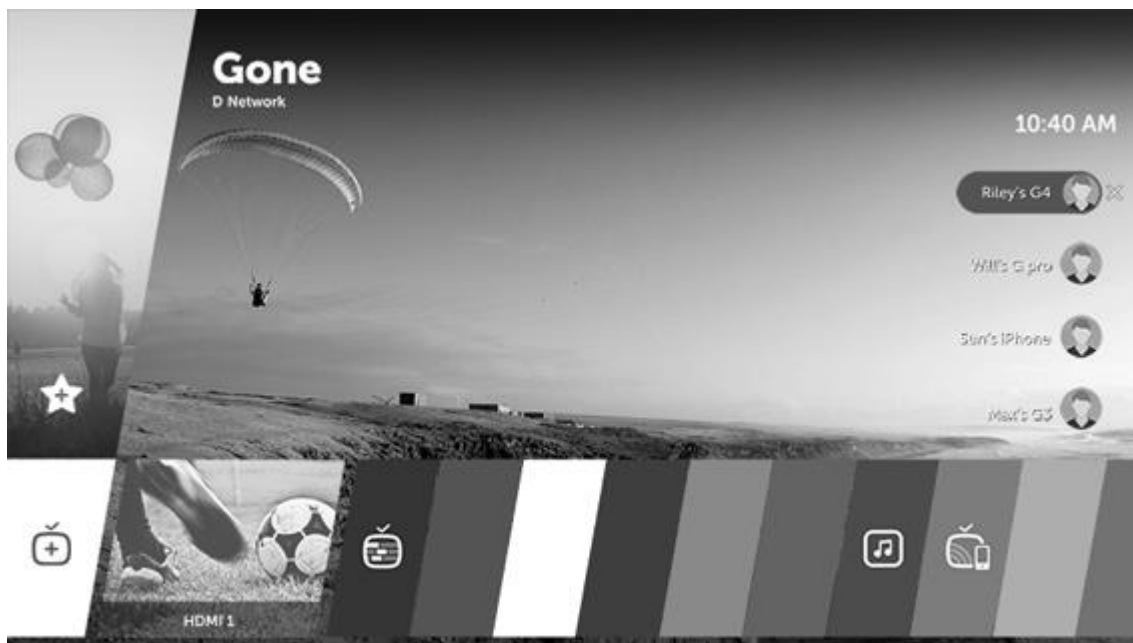

- Android-smartenheter vil automatisk prøve å koble til på nytt når de kommer inn i nettverkssonen etter at den opprinnelige tilkoblingen er opprettet.

Del innhold med Magic Mobile Connection

Du kan dele og benytte innholdet på smartenheten din gjennom TV-en.

1. Kjør *LG TV Plus*-appen som er installert på smartenheten din.
  2. Konfigurer ønsket innhold på TV-en din.
- Støttede funksjoner kan variere, avhengig av versjonen for og produsenten av operativsystemet for smartenheten din.

Bruk datamus og tastatur

Bruk av datamus er kun tilgjengelig i enkelte markeder. For mer informasjon om å bruke datamus og tastatur, beskriver LG:

Bruk en kablet eller trådløst USB-datamus

Koble musen til USB-inngangen. Bruk musen til å flytte musepekeren på TV-skjermen og velge menyen du ønsker.

- Høyreknappen og spesialknappene på musen fungerer ikke.
- Når du bruker en trådløs mus eller et trådløst tastatur med USB-tilkobling, kan opplevelsen bli påvirket av avstanden og den trådløse tilkoblingens tilstand.

Bruk et kablet eller trådløst USB-tastatur

Koble tastaturet til USB-inngangen. Du kan angi tekst med den tilkoblede tastaturenheten.

- På noen skjermer er det ikke mulig å angi tekst.
- Vi anbefaler at du bruker et produkt som er bekreftet kompatibelt med LG TV-er. LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Du kan endre språk for inndata ved å trykke på tasten for språkbytte eller høyre Alt-tast - du kan også endre språk ved å trykke på Ctrl-tasten og mellomromstasten samtidig.\*
- Bruk av trådløst USB-tastatur kan påvirkes av bruksrekkevidden og de trådløse omgivelsene.
- For å angi tekst i tekstfeltet, bruk skjermtastaturet på TV-en eller et USB-tastatur.

\*I noen markeder bytter du språk med den høyre Alt-tasten, og du kan endre modus ved å trykke på F12.

Bruk av håndkontroller

I noen markeder kan du bruke en håndkontroller med USB-tilkobling. For mer informasjon om bruk av håndkontroller, beskriver LG:

Koble håndkontrolleren din til USB-inngangen på TV-en, dersom spillet krever en håndkontroller.

- Vi anbefaler at du bruker en håndkontroller som er bekreftet kompatibel med LG TV-er. LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (kablet), SONY Playstation(R)3 Controller


## **SMART TV**

Med Smart TV kan du for eksempel få tilgang til Internett, motta varsler og høre lyd, i tillegg til å se informasjon fra en annen smart enhet.

For mer informasjon om Smart TV, beskriver LG:

Hjem

Mens du ser på TV, trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen for å raskt kjøre smartfunksjonen.\*

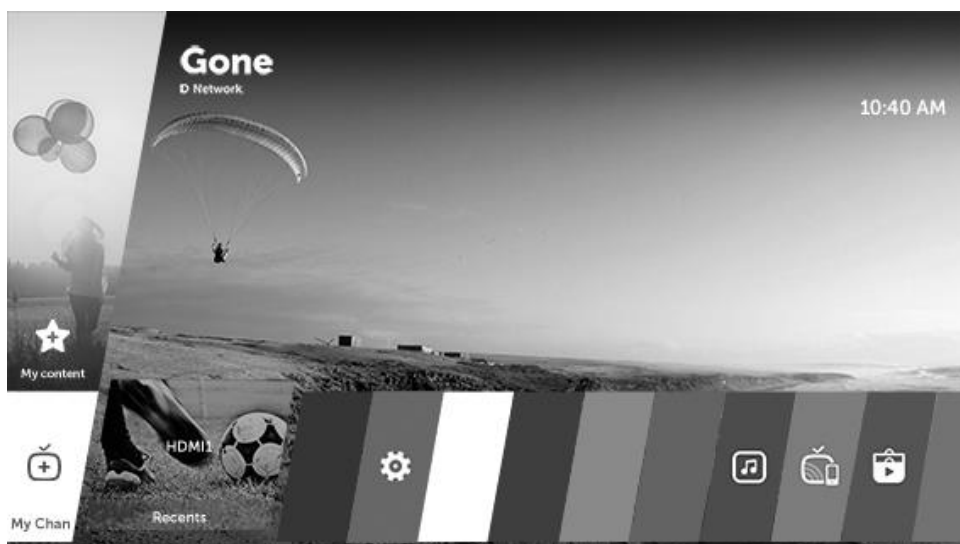


## Live-meny

Mens du ser på TV, kan du enkelt søke etter andre programmer ved å flytte pekeren til høyre side av skjermen. Du kan også trykke på høyre-pilen på fjernkontrollen for å se live-menyen. Du kan finne programmet du er ut etter, og raskt og enkelt bytte kanal.\*



## LG-innholdsbutikk

Du kan benytte spill, apper og mer med den praktiske LG webOS TV-en.

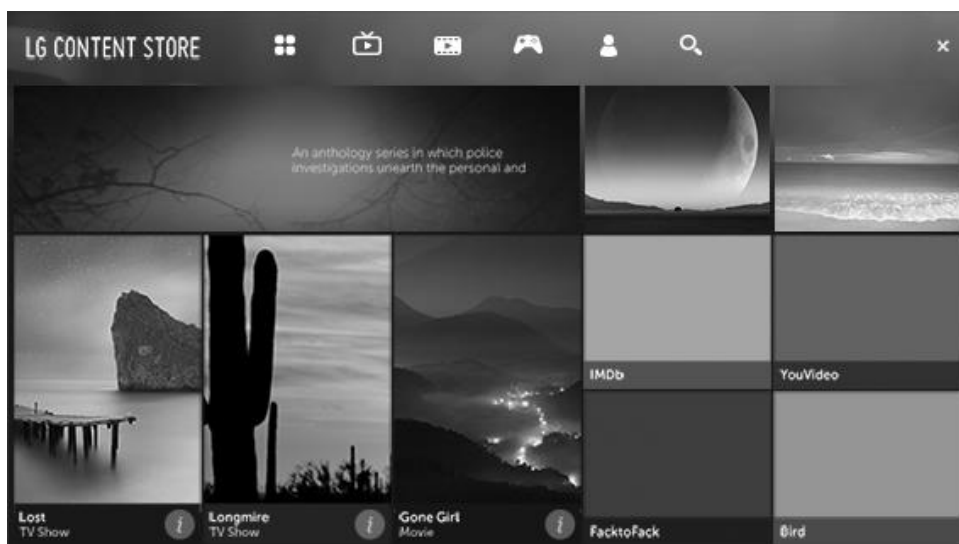

- De konfigurerbare elementene varierer fra land til land.\*


\*For informasjon om Hjem-menyen, se artikkelen «[GRUNNLEGGENDE BETJENING](#)». For informasjon om live- menyen, se artikkelen «[PROGRAMLISTE OG FAVORITTER](#)». For informasjon om LG-innholdsbutikken, se artikkelen «[APP- OG INNHOLDSBUTIKK](#)».

## Min startside

For informasjon om Min startside, beskriver LG:

*Min startside* lar deg se informasjon gjennom TV-en din, som klokkeslett, vær og timeplaner du har lagt til smartenheten din.

- Ved å konfigurere *Min startside* på TV-en din, eller i *LG TV Plus*-appen, kan du få *Min startside* til å kjøre automatisk på et bestemt tidspunkt når TV-en din blir slått på.\*
- Noen funksjoner er kun tilgjengelige etter at du har installert *LG TV Plus*-appen på smartenheten din.

\*For å aktivere Min startside på TV-en din trykker du , velger *Innstillinger*, etterfulgt av *Bilde og programmer ...*, *Generelt*, *Timere*, *Slå på med timer*, *Angi min startside* og til slutt *På*.


## Konfigurer i *LG TV Plus*-appen

1. Last ned *LG TV Plus*-appen fra appbutikken for smartenheten din.
2. Koble TV-en og smartenheten til samme nettverk.
3. Kjør *LG TV Plus*-appen som er installert på smartenheten din.
4. Velg *Min startside* i *LG TV Plus*-appen, og angi alternativene.

Se en timeplan med *Min startside*

Konfigurer deling av timeplan med TV-en din i *LG TV Plus*-appen ved å følge instruksjonene, og deretter kan TV-en vise timeplanene som er lagt til smartenhetene din.

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Kjør *Min startside* ved å velge klokkeslettet som vises øverst til høyre på skjermen.
  - Dersom intet klokkeslett vises, må du konfigurere klokkeslettet for TV-en din.

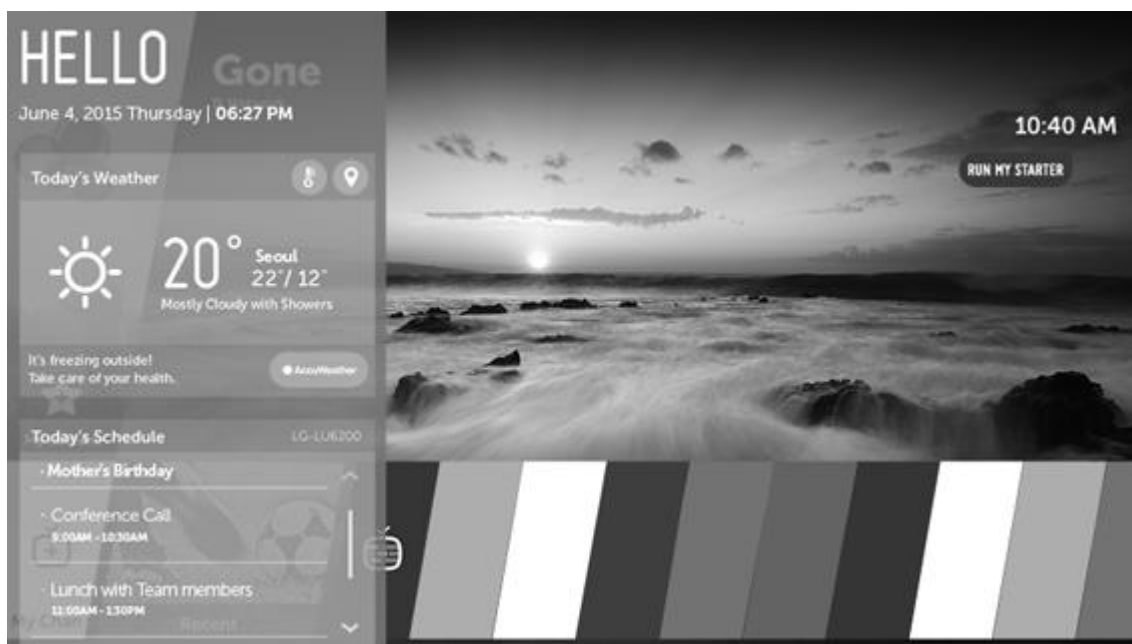


- Dersom flere smartenheter er konfigurert for å dele timeplaner med TV-en din, leveres timeplanen fra den siste smartenheten som ble konfigurert for timeplandeling.
- Du kan bruke timeplandeling uten å konfigurere *Angi min startside*.

## Internett

For mer informasjon om nettleseren, beskriver LG:

Du kan gå til nettstedet når du angir nettadressen i adressefeltet. Dersom du skriver inn søkeordet, finner det informasjonen om søkeordet, basert på søkemotoren.\*

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Kjør *Nettleser*-appen.

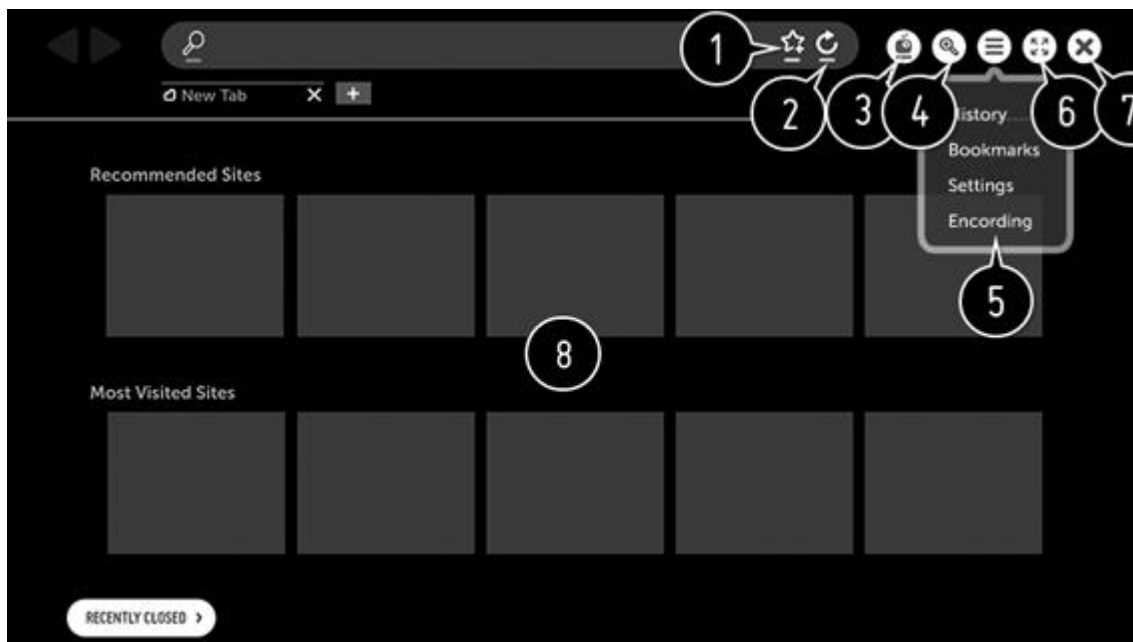

1. Du kan legge den gjeldende siden til Hjem-skjermen, eller legge den til eller fjerne den fra *Bokmerker*. (En side som er lagt til Hjem-skjermen kan kun slettes fra Hjem-skjermen. I så tilfelle blir den ikke slettet fra *Bokmerker*.)
2. Laster inn siden på nytt.
3. Du kan slå på/av Mini-TV.
4. Zoomer inn og ut på skjermen.
5. *Historikk*: Du kan åpne eller slette historikklisten.  
*Bokmerker*: Du kan åpne eller slette bokmerkelisten.  
*Innstillinger*: Du kan konfigurere enkle innstillinger for nettleseren.  
*Koding*: Du kan endre språket når innholdet ikke vises riktig på nettstedet.
6. Du kan bruke nettleseren i fullskjermmodus. For å gå tilbake til den originale skjermen, bruk fjernkontrollen for å gå til toppen av skjermen. *Gå ut av fullskjermmodus* vil vises.
7. Lukk nettleseren.
8. *Anbefalte nettsteder* og *Mest besøkte nettsteder* vises i en ny fane.  
*Anbefalte nettsteder* er kanskje ikke tilgjengelig i landet ditt.  
For skjule *Anbefalte nettsteder*, velg *Av* i *Innstillinger*.
  - *Nettleseren* støtter kun HTML5-media og ikke Flash-plugins.
  - *Nettleseren* støtter ikke plugin-installering.
  - I *nettleseren* er det kanskje ikke mulig å spille mediefiler i andre formater enn: JPEG/PNG/GIF
  - *Nettleseren* kan lukkes dersom det ikke er tilstrekkelig lagringsplass.
  - I *nettleseren* brukes kun skrifttyper som er innebygd i TV-en. Derfor kan skrift vises i andre skrifttyper enn på datamaskinen.
  - *Nettleseren* støtter ikke nedlasting av filer og skrifttyper.
  - Siden *nettleseren* er laget for TV, er det ikke sikkert den vil fungere på samme måte som nettlesere for datamaskiner.
  - Siden *nettleseren* er laget for TV, er det ikke sikkert alt innholdet kan spilles av på riktig måte.

- Vær forsiktig når barn bruker enheten. Barn kan ha tilgang til upassende Internett-innhold via dette produktet. Du kan blokkere upassende innhold ved å begrense tilgang til noen apper.\*\*

\*I noen markeder må du velge bokmerkede nettsteder istedenfor søkeord.

\*\*For å konfigurere innstillinger trykker du  og velger *Innstillinger*, etterfulgt av *Bilde og programmer ...* og *Sikkerhet*, og henter frem *Applåser*.

## Innstillinger for *nettleseren*

Trykk  -ikonet på toppen av skjermen, og velg *Innstillinger*.

Ved oppstart - Du kan angi startside for nettleseren som *Åpne Ny fane-siden / Fortsett der jeg sluttet / Hjemmeside*.

*Søkemotorer* - Du kan velge standard søkemotor.

*Anbefalte nettsteder* - Du kan endre innstillingene slik at *Anbefalte nettsteder* vises.

*Vis alltid Bokmerker-feltet* - Du kan endre innstillingene, slik at *Bokmerker-feltet* alltid vises.

*Privat nettleasing* - Du kan konfigurere innstillingene slik at ingen informasjon om søkene dine blir lagret.

*Nettstedsfiltrering* -

Godkjente nettsteder: Du kan konfigurere innstillingene slik at de kun åpner tidligere registrerte nettsteder.

Blokkerte nettsteder: Du kan konfigurere innstillingene slik at de blokkerer spesifikke nettsteder.

- For å bruke funksjonen *Nettstedsfiltrering*, må du angi TV-passordet. Standardpassordet er angitt som «0000». Når det valgte landet er Frankrike, er ikke passordet «0000», men «1234».

\*Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder.

## Bruk filtreringsfunksjonen

Filtreringsfunksjonen begrenser visning av Internett-innhold som kanskje ikke er egnet for barn. Vi anbefaler sterkt at du aktiverer denne låsefunksjonen når barna dine har tilgang til Internett via TV-en, for å forhindre problemer som nettmobbing eller visning av upassende innhold. Bruk av denne funksjonen krever en kontrakt med Digital Arts Inc., som medfører et abonnementsgebyr.\*

## Registrer deg for i-Filter ...

1. Trykk på *Registrer deg for i-Filter* i *Filtreringsinnstilling*.
2. Les brukervilkårene og registrer deg. Etter at du har registrert deg, aktiverer filtreringsfunksjonen.

## Endre innstillinger for filtrering ...



1. Trykk på Konfigurer i-Filter i Filtreringsinnstilling.
2. Angi et passord.
3. Du kan aktivere/deaktivere filtrering, og angi filtreringsnivå og informasjon om brukerregistrering.
  - Filtreringsinnstilling  
i-Filter på: Aktiverer filtrering.  
i-Filter av: Deaktiverer filtrering.
  - Angi et filtreringsnivå  
Klikk på *Innstilling for filtreringsstyrke*.  
Angi et filtreringsnivå ved å følge instruksjonene på skjermen.

Avslutter abonnement...


Dette alternativet aktiveres når du har registrert deg for filtreringskontrakten.

1. Trykk på Konfigurer i-Filter i Filtreringsinnstilling.
2. Angi et passord.
3. Klikk på *Innstilling for filtreringsstyrke*.  
Avslutt abonnementet ved å følge instruksjonene på skjermen.

Etter at du har registrert deg, vil *Tilbakestill til opprinnelige innstillinger* suspendere filtreringstjenesten, men det avslutter ikke kontrakten.

- For å begynne å bruke filtreringstjenesten igjen, registrer deg på nytt i *Registrer deg for i-Filter*.

Etter at du har avsluttet abonnementet, også når filtreringsinnstillingen er angitt til *i-Filter av*, kan abonnementsgebyret belastes frem til abonnementet er avsluttet.









\*Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte markeder. For å hente frem *Filtreringsinnstilling* trykker du , velger *Nettleser*, etterfulgt av menyikonet øverst til høyre, og velger *Innstillinger*.

## Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth for å strøkke fra hvilken som helst musikkilde, eller direkte fra den håndholdte enheten din. Koble enheten din til TV-en via Bluetooth.









Sammenkoble en enhet...

Sørg for at enheten din er i sammenkoblingsmodus.

1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk piltastene for å velge *Innstillinger* og trykk på senter-knappen.
3. Trykk  eller  for å velge *Lyd og BeoLink ...*, og trykk senter-knappen.
4. Trykk  eller  for å velge *Kilder*, og trykk -knappen.
5. Trykk  eller  for å velge *Bluetooth*, og trykk senter-knappen.
6. I *Bluetooth*-menyen, uthev *SAMMENKOBLE* og trykk på senter-knappen for å søke etter en enhet du vil koble sammen med TV-en din.

7. Hvis enheten er åpnet for sammenkobling, finner sammenkobling sted.

Koble fra en enhet...


1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk piltastene for å velge *Innstillinger* og trykk på senter-knappen.
3. Trykk  eller  for å velge *Lyd og BeoLink ...*, og trykk senter-knappen.
4. Trykk  eller  for å velge *Kilder*, og trykk -knappen.
5. Trykk  eller  for å velge *Bluetooth*, og trykk senter-knappen.
6. Gå til *Bluetooth*-menyen, uthev *Sammenkoblede enheter* og trykk på senter-knappen for å hente frem en liste over sammenkoblede enheter.
7. Uthev enheten du ønsker å koble fra, og trykk på senter-knappen.
8. Uthev *SLETT*, og trykk på senter-knappen.

Varsler

For mer informasjon om varsler, beskriver LG:

*Varsler* overfører varsler i sanntid fra diverse apper og LG-tjenester. Den viser statusen for apper som kjører for øyeblikket, og lar deg se, slette og kjøre alle varsler på ett sted.

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Kjør *Varsler*-appen.

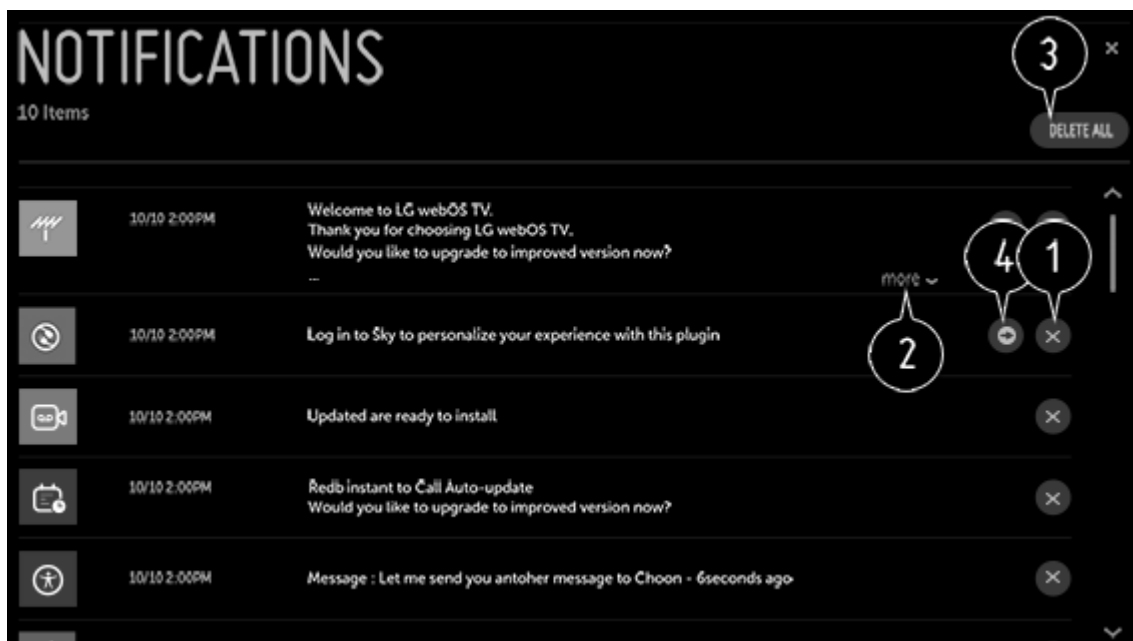

1. Du kan slette varsler.
2. For varsler med mye innhold, trykk på *mer* for å åpne dem i full visning.
3. Du kan slette alle varsler.
4. Du kan starte appen eller gå til nettadresse.

Vær oppmerksom på at ikke alle funksjoner er tilgjengelige for alle markeder.

## TILPASS TV-OPPLEVELSEN DIN

Du kan tilpasse din BeoRemote One ved hjelp av en MyButton. Du kan lagre et «skjerm bilde» av en gjeldende tittle- eller lytteopplevelse, og derved tilpasse den opplevelsen slik at du kan gjenopprette den raskt med ett enkelt knappetrykk. Et skjerm bilde kan inkludere innstillingene for den valgte kilden, for eksempel sokkelposisjoner, lydmos og høyttalergruppe. Du kan også ganske enkelt aktivere en spesifikk kilde med en MyButton.

For å få informasjon om hvordan du kan aktivere en kilde direkte med TV- eller MUSIC-knappen fra ventemodus, se artikkelen '[SERVICE OG PROGRAMVAREOPPDATERING](#)'.

### Lagre et skjerm bilde

Du kan lagre skjerm bilde som kan aktiveres med MyButtons. TV-en din må være slått på, og kilden må være valgt.

1. Trykk på og hold inne en MyButton for å hente frem en liste over elementene du kan inkludere i skjerm bildet.
2. Uthev de forskjellige elementene, og trykk på senter-knappen for å aktivere eller deaktivere dem.
3. Uthev *Lagre* og trykk på senter-knappen for å lagre innstillingene.

Dersom ingen elementer er avmerket, kan du velge *Fjern* for å fjerne stillbildet fra knappen.

Dersom du lagrer et stillbilde på en knapp der et stillbilde allerede er lagret, blir det eksisterende stillbildet erstattet med det nye.

### Bruk et stillbilde

Bruk et ønsket stillbilde når du ser på TV.

1. Trykk på knappen som er knyttet til stillbildet du ønsker.

Når du aktiverer et lagret stillbilde er innstillingene midlertidige, og vil gjelde til du justerer innstillingene, velger en annen kilde eller setter TV-en i ventemodus.

Dersom elementet du lagret som et stillbilde ikke lenger er tilgjengelig, blir stillbildet likevel aktivert, men elementet som spilles av vil følge normal kildeoppførsel for den valgte kilden.

## SETT PROGRAMMER PÅ PAUSE OG SPILL DEM AV

Denne funksjonen gjelder kun for enkelte markeder.

Med en USB-harddisk koblet til TV-en, kan du pause, starte og gjenta et program mens det pågår. TV-en fortsetter å lagre under tidsforskyvningen, så du kan være sikker på at du får se hele programmet.

1. Koble en USB-harddisk til TV-en din.

2. Velg *START DIREKTEAVSPILLING*-knappen i venstre hjørne av skjermen.\*
3. Mens du ser på en direkteending, kan du bruke **<** og **>** for å velge et tidligere punkt på fremdriftslinjen.

\*I noen markeder må du velge skjermvisningsfunksjonen øverst på skjermen, og velge *DIREKTEAVSPILLING På*-ikonet nederst til høyre på kontrollskjermen for *direkteavspilling*. Her kan du stille *direkteavspilling* til *På*.

For ytterligere informasjon om direkteavspilling, beskriver LG:

- Velg en enhet som skal brukes med direkteavspilling når to eller flere USB-harddisker er koblet til TV-en.
- Du kan ikke bruke en USB-minnepenn. Koble til en USB-harddisk med 80 GB eller mer i total lagringsplass.
- Dersom det ikke er nok lagringsplass igjen på USB-harddisken, er det ikke sikkert direkteavspilling vil fungere skikkelig. For å bruke direkteavspilling-funksjonen, trenger du en USB-harddisk som har minst 2,3 GB ledig.
- Den kan brukes med analog eller digital kringkasting. Men du kan ikke bruke dette alternativet mens du lytter til et radioprogram. (Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller.)
- Programmer koblet til HDMI IN støttes ikke av direkteavspilling.
- Med direkteavspillingsfunksjonen kan du spille av et program på nytt i løpet av to timer, avhengig av gjenværende kapasitet på USB-harddisken. Tidsperioden kan variere fra region til region.
- Videoene som lagres i direkteavspillingsmodus, blir slettet hvis du slår av TV-en uten å ta dem opp.\*
- For noen ULTRA HD-modeller kan du ikke velge buffer-delen av programmer som sendes i ULTRA HD, hvis direkteavspillingsfunksjonen er i bruk for et analogt program. (Programmet endres til det gjeldende programmet som sendes når du prøver å velge delen.)

For noen markeder gjelder også følgende:

- Programmer lagret som *Direkteavspilling* lagres midlertidig, og vises ikke i *Opptak*-listen. For å skape et ikke-midlertidig opptak av en video, velg *Start opptak* på kontrollskjermen for *Direkteavspilling*, eller bruk planleggingsfunksjonen for opptak i programguiden.
- Video som blir tatt opp i *Direkteavspilling*, lagres fra det øyeblikket *Start opptak* velges. Mens du spoler tilbake og ser sendingen igjen i *Direkteavspilling*, velg *Start opptak* for å ta opp innholdet som allerede er sendt.
- Innholdet som er lagret i *Direkteavspilling*, slettes når du ser opptaket, spiller innholdet i *Opptak* eller slår av TV-en.\*
- Å spole tilbake og se på nytt mens du tar opp, støttes kun når du ser på en kanal som er tatt opp. Innholdet kan ikke spoles tilbake og sees på nytt mens du ser på andre kanaler enn kanaler som er tatt opp.

\*Vær oppmerksom på at i enkelte markeder lagres maksimalt to timer med innhold, hvis du velger *LAGRE* i forgrunnsvinduet som vises når direkteavspilling starter. Dette gjelder også dersom TV-en blir slått av og på

igjen. Når TV-en blir slått av og på igjen, starter avspillingen av det lagrede innholdet opp igjen. (Varigheten for direkteavspilling må være mer en 90 sekunder etter at direkteavspilling er angitt.)

## OPPTAK OG PÅMINNELSER

Med en USB-harddisk koblet til TV-en, kan du ta opp programmer og se dem senere. De planlagte opptakene dine står oppført i opptakslisten. Her kan du også slette planlagte opptak.

Ta opp et program

Med TV-ens opptaksfunksjon kan du ta opp et program.

For mer informasjon om å ta opp et program, beskriver LG:

Bruk av umiddelbart opptak

1. Koble til en harddisk eller en minnepinne til en USB-port.
2. Mens du ser på en direkteending, trykk på (OK)-knappen.
3. Trykk på *Start opptak*-knappen i venstre hjørne av skjermen.
4. Dersom du vil stanse opptaket, trykker du på *Stans opptak*-knappen.



- Mens du tar opp, kan du se på andre programmer eller bruke andre funksjoner.\* (Denne funksjonen er kun tilgjengelig for visse modeller i enkelte land.)
  - Når du er koblet til ett satellittsignal: Alle opptak av standard- eller kabel-TV-programmer vil endres til standard- eller kabel-TV-programmet når du ser på et satellitt-TV-program. Du kan ikke se et satellitt-TV-program når du tar opp et standard- eller kabel-TV-program. Ethvert programopptak av satellitt-TV vil endres til satellitt-TV-programmet når du ser på et standard- eller kabel-TV-program. Du kan ikke se et standard- eller kabel-TV-program når du tar opp et satellitt-TV-program.\*\*

- Når du er koblet til to satellitt-signaler: Alle standard- eller kabel-TV-opptak eller -visninger blir ikke endret til et standard- eller kabel-TV-program når du ser på et satellitt-TV-program. Du kan se et satellitt-TV-program mens du tar opp et standard- eller kabel-TV-program. Alle satellitt-TV-opptak eller -visninger blir ikke endret når du ser på et standard- eller kabel-TV-program. Du kan se et standard- eller kabel-TV-program mens du tar opp et satellitt-TV-program.\*\*

- Opptakets varighet kan angis før opptaket starter.\*\*\*
- Dersom flere USB-lagringsenheter er koblet til, velges den enheten som sist ble brukt til å lagre direkteopptak automatisk.
- Dersom ingen USB-lagringsenheter er koblet til, lagres opptaket i det interne minnet. Koble til en USB-lagringsenhet for å lagre flere opptak. (Denne funksjonen er kun tilgjengelig på enkelte modeller eller i enkelte land.)
- Mens du tar opp, trykk på (OK)-knappen for å vise informasjon om opptaket. (OK)-knappens funksjon kan variere fra land til land.\*\*\*\*
- Du kan kun bruke programmet du tar opp og gratisprogrammer mens du tar opp et kryptert program.\*\*\*\*

\*Vær oppmerksom på at i enkelte markeder kan du ikke se på et analogt program mens du tar opp et analogt program.

\*\*Å koble til et satellittsignal er kun tilgjengelig for modeller som har en satellittuner.

\*\*\*I noen markeder kan du angi opptakstiden før opptaket starter, og du kan endre tiden under opptaket ved å velge *Ta opp*-knappen.

\*\*\*\*Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for alle markeder.

Saker som krever opptaksoppmerksomhet

- Noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige mens opptak pågår.
- De konfigurerbare elementene varierer, avhengig av modell.
- Programmer koblet til *HDMI IN* blir ikke tatt opp når du tar opp via inndata.
- Den tilgjengelige kapasiteten for USB HDD-partisjonen må være minst 1 GB.
- Det må være minst 4 GB partisjonstørrelse på USB-minnepennen.
- Når USB-minnepennen brukes til å ta opp for første gang, går TV-en gjennom en ytelsestest. Du kan ikke ta opp før testen er fullført.
- Bluetooth og USB-inngangen fungerer kanskje ikke skikkelig når du tar opp med en USB-enhet.
- Dersom det er en feil på USB-lagringsenheten, er det ikke sikkert Time Machine-funksjonen vil fungere som normalt.
- USB-lagringsenheten vil kanskje ikke fungere (eller fungere riktig) når en USB-hub eller en skjøteledning brukes.
- Siden lagringsenheten kan brukes til andre formål enn Time Machine, kan opptaket stanses dersom den tilgjengelige lagringsplassen ikke er

tilstrekkelig. Vi anbefaler at du bruker en lagringsenhet med nok lagringsplass.

- På grunn av den benyttede teknologien for innholdsbeskyttelse, kan ikke videoen du tar opp spilles av på datamaskiner eller andre TV-modeller. Videoen kan heller ikke spilles av hvis TV-ens videokrets byttes ut.
- Opptakstiden kan variere, avhengig av kapasiteten på USB-lagringsenheten.
- Ikke fjern USB-kabelen mens du tar opp.
- Dersom du tvinger TV-en til å slå seg av under et opptak, er det ikke sikkert opptaksinnholdet blir lagret. Ideelt sett bør du stanse opptaket og sjekke at programmet er tatt opp før du slår av TV-en.
- Dersom ULTRA HD-innhold spilles av på enkelte ULTRA HD-modeller, mens du tar et opp et program som sendes analogt, blir opptaket lagret og stanset automatisk.
- Hvis du tar opp et program som sendes analogt på enkelte ULTRA HD-modeller, mens innhold eller et program sendt i ULTRA HD spilles av, blir programmet byttet til det analoge programmet automatisk.
- Opptak som er mindre enn 10 sekunder lange, blir ikke lagret.
- Analoge opptak er kun tilgjengelige for enkelte modeller.

Vær oppmerksom på at i noen markeder er ikke opptak tilgjengelig for UHDTV-kanaler.


### Planlegg et opptak

Planlegg et program du vil se på eller ta opp. I noen markeder er det kun mulig å planlegge et program du vil se på.

For informasjon om å planlegge opptak, beskriver LG:

Denne funksjonen brukes til å angi klokkeslett og dato for å ta opp et spesifikt program.

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Du kan planlegge et opptak ved å velge appen *TV-planlegger*.

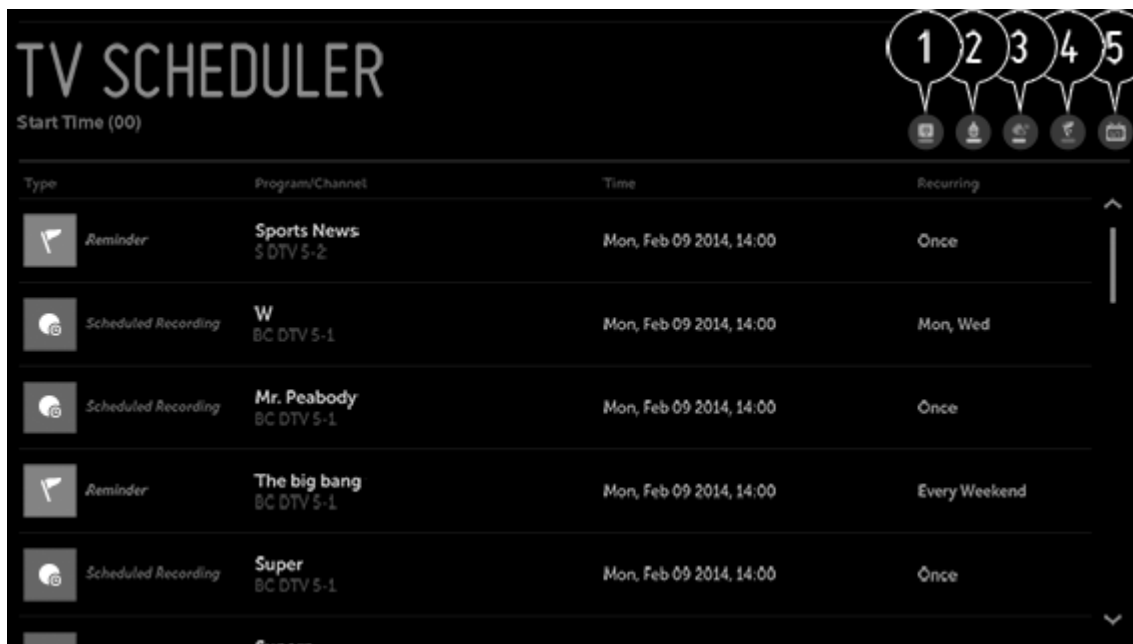

1. Du kan sortere listen.
2. Du kan angi slettemodus.
3. Du kan angi nytt planlagt opptak.
4. Du kan angi den nye påminnelsen.
5. Start *TV-guide*.\*

## Planlegg etter program

Du kan velge et program for å planlegge å se det eller ta det opp.

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Du kan planlegge et opptak ved å velge appen *TV-guide*.
3. Velg programmet du ønsker.  
Dersom du ønsker å ta opp direktesendingen, klikk på *Ta opp*-knappen.\*\*  
Dersom det er snakk om et kommende program, klikk på *Planlagt opptak*-knappen.\*\*
  - Planlagt opptak garanterer ikke nøyaktig opptakstid for programmet, fordi opptaket er basert på informasjon fra kringkasteren.\*\*
  - Gjelder for digital kringkasting.\*\*

## Manuell planlegging

Du kan velge dato, klokkeslett og program for å ta opp eller se på programmer.

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Du kan planlegge et opptak ved å velge appen *TV-planlegger*.
3. Angi dato, klokkeslett og program for å ta opp.

Lengden på det planlagte opptaket må være minst ett minutt.



## Ta opp en serie

Serieopptak-funksjonen brukes til å automatisk ta opp hver episode av det valgte programmet. Dersom et program er en episode i en serie, kan du ta opp serien med *Planlagt opptak* i *TV-guide* eller med *Ta opp* når du ser på TV.\*\*\*

- Du kan se oppaksfremgangen for en serie på detaljskjermen i Serieopptak.
- Du kan spille av serieopptak i *Opptak*-appen.
- Sjekk regionen og nettverkstilstanden din for å bruke disse funksjonene.
- Hvis serieopptaket og et annet opptak er planlagt samtidig, eller det oppstår et problem med sendingsinformasjonen, er det ikke sikkert episodene i serien blir tatt opp i riktig rekkefølge.
- De konfigurerbare alternativene varierer avhengig av modell eller land.

\*I noen markeder er *TV-guide* kjent som *Guide*.

\*\*Dette gjelder kanskje ikke for alle markeder. For markeder der programmer kun kan planlegges for titting, kan du velge *SE* og *PÅMINNELSE* istedenfor *Ta opp* og *Planlagt opptak*.


\*\*\*Serieopptak er kun tilgjengelig i enkelte markeder.

## Opptak

For mer informasjon om opptak, beskriver LG:

Du kan se på og spille av opptak lagret på lagringsenheter, ved å bruke *Opptak*-appen.

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Kjør *Opptak*-appen.

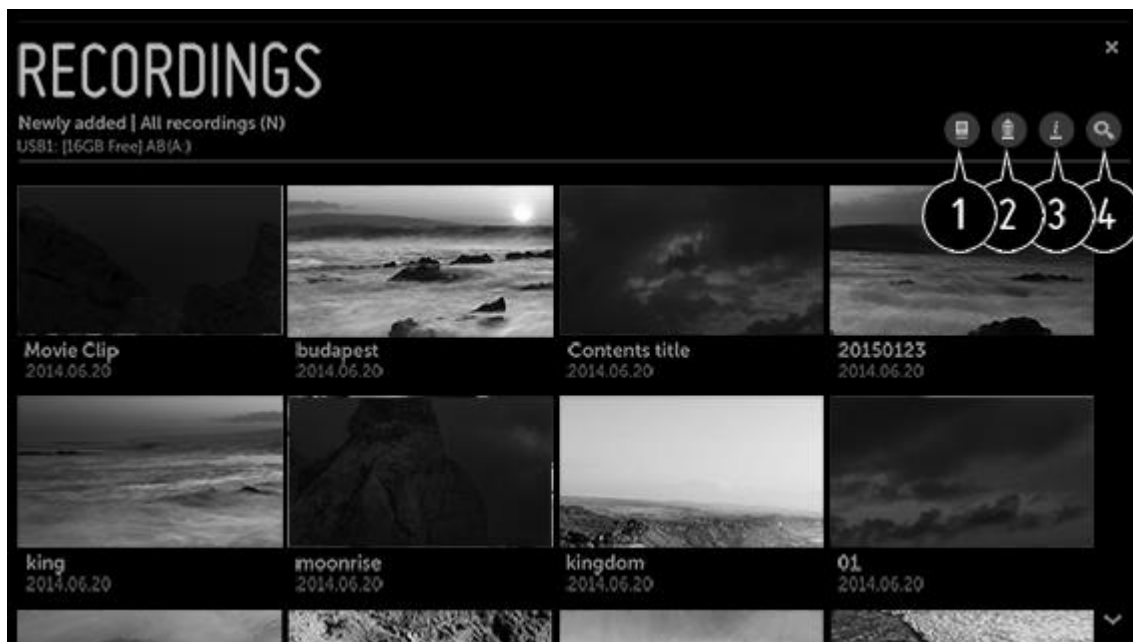


1. Velg opptakstypen, sorteringsmetoden og lagringsenheten du vil bruke.
2. Velg og slett ønsket innhold.
3. Vis detaljert informasjon om innholdet. Du kan endre tittelen på innholdet i forgrunnsvinduet for detaljert informasjon.\*
4. Start Søk.

## Avspilling av opptak

Du kan få tilgang til og styre grunnleggende funksjoner, som avspilling og pause, på avspillingsskjermen.

1. Velg ønsket opptak fra *Opptak*-appen.
2. Du kan kontrollere avspillingen av det ønskede opptaket ved å trykke på (OK)-knappen ved avspilling.\*\*

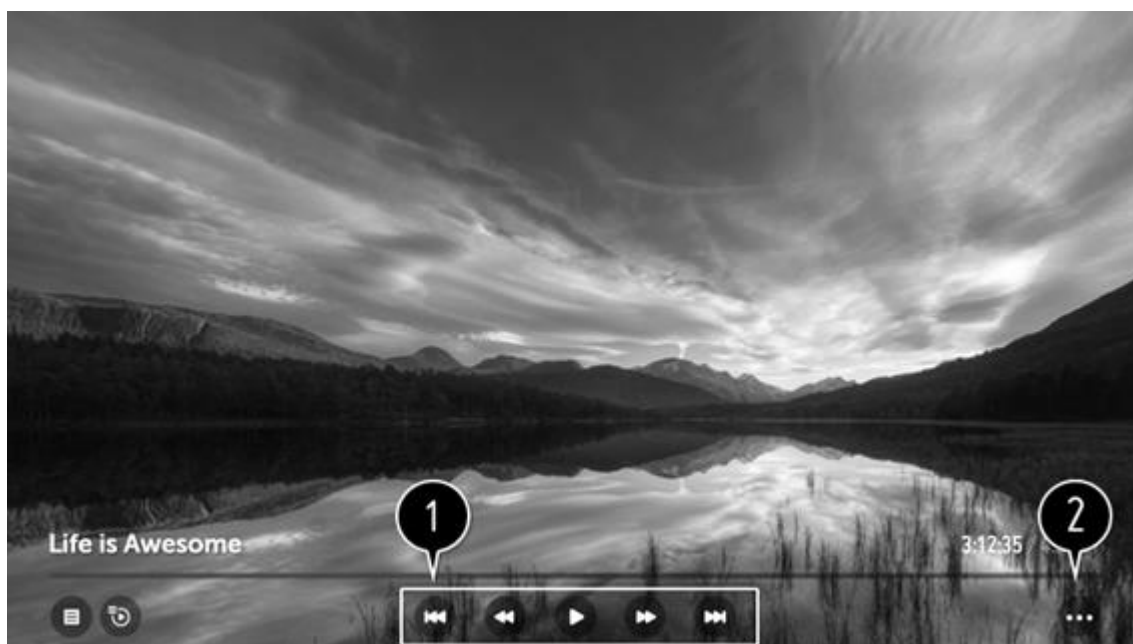


1. Du kan styre grunnleggende avspillingsfunksjoner.
2. Dette fører deg til en skjerm hvor du kan konfigurere ytterligere funksjoner.

Konfigurer ytterligere funksjoner

Du kan konfigurere Gjentakelse A-B, Undertekster osv.

1. Trykk på (OK)-knappen under avspilling av det ønskede opptaket.\*\*
2. Velg Ytterligere alternativer på skjermen.\*\*\*

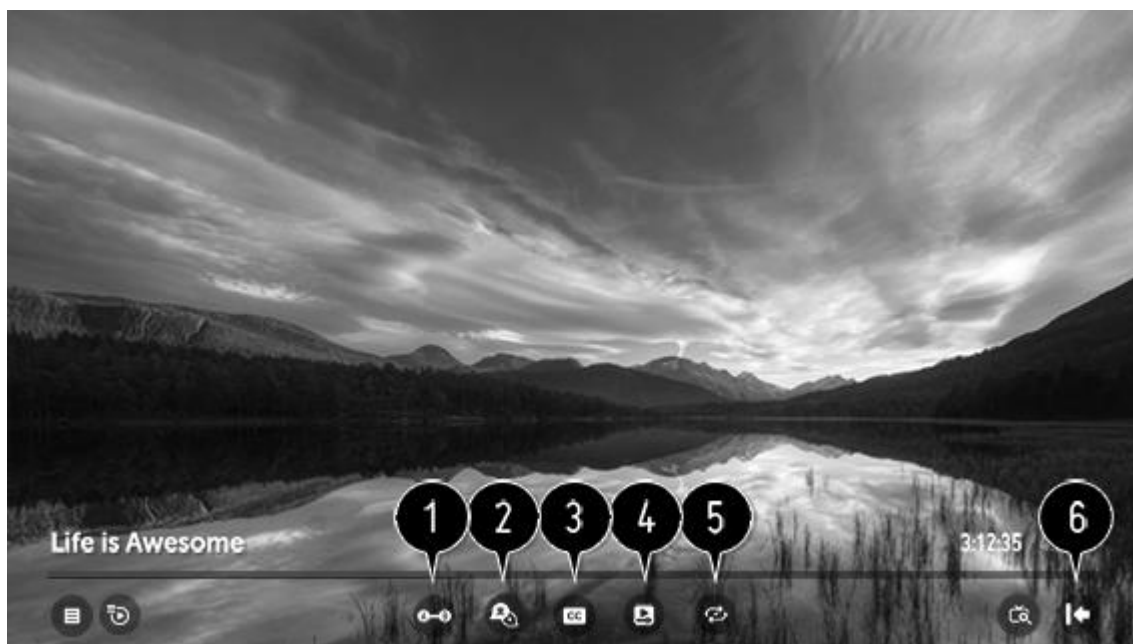

1. Spesifiser en del for å se gjentakelse, eller redigere og lagre.
2. Velg et talespråk som er tilgjengelig.
3. Slå undertekster av eller på.\*\*\*

4. Du kan angi Se videre for å fortsette avspillingen fra siste scenen du så.
  - Når TV-en blir slått på ved bruk av *Quick Start+*, vil kanskje ikke denne funksjonen virke umiddelbart.
5. Du kan angi kontinuerlig avspilling. Dersom kontinuerlig avspilling er angitt, spilles neste video av automatisk etter at en video er ferdig avspilt.
6. Gå tilbake til skjermen for grunnleggende drift.
  - De konfigurerbare elementene varierer fra land til land.

\*I noen markeder er et ytterligere ikon tilgjengelig, som du kan bruke til å låse et valgt opptak for å unngå at det blir slettet. Velg et ulåst program, og aktiver alternativet for å vise *Lås*-ikonet. Velg et låst program og deaktivert alternativet for å skjule *Lås*-ikonet og låse opp programmet.

\*\*I enkelte markeder må du trykke  eller  mens du spiller av et opptak for å hente frem avspillingskontrolleren.

\*\*\**Ytterligere alternativer* er ikonet med de tre prikkene øverst til høyre.

\*\*\*\*I noen markeder er funksjonen kjent som undertekst for hørselshemmede.

## TA OPP MUSIKK

Music Catch er kun tilgjengelig i enkelte markeder.

For mer informasjon om Music Catch, beskriver LG:

Det er en funksjon du når som helst kan bruke til å ta opp musikk fra TV.

1. Mens du ser på en direktesending, trykk på (OK)-knappen.
2. Trykk på *Start opptak*-knappen i venstre hjørne av skjermen.
3. Trykk på *START MUSIKKOPPTAK*-knappen.
  - Velg en enhet som skal brukes til å ta opp musikk når USB-harddisken er koblet til TV-en.
  - Dersom det ikke er nok lagringsplass igjen på USB-harddisken, er det ikke sikkert Music Catch vil fungere skikkelig. For å bruke Music Catch-funksjonen, trenger du en USB-harddisk som har minst 100 MB.
  - Du kan se lagrede filer i *Musikk*-appen, og du kan åpne dem på en PC eller bærbare enheter.
  - Filer du har tatt opp, er lagret i formatet .aac eller .mp3. (Lagringsformatet varierer, avhengig av TV-modellen.)
  - Dersom du bytter app eller datainngang under et opptak, blir opptaket automatisk avsluttet, og opptaksfilene blir lagret.
  - Kun tilgjengelig for analoge sendinger.
  - Med Music Catch-funksjonen kan du spille musikk i opptil to timer.
  - Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

## BRUK HØYTTALERGRUPPER OG LYDMODUSER

Du kan utvide TV-en til et surround-lydsystem ved å legge til BeoLab-høytalere og subwoofere.

Når du slår på en kilde, velger TV-en automatisk den passende lydmodusen for kilden du bruker. Men du kan når som helst velge en annen lydmodus. Og når du slår på TV-en, velges høyttalergruppen automatisk. Men du kan alltid velge en annen gruppe høyttalere, dersom du ønsker å lytte til musikk uten å måtte sitte foran TV-en - for eksempel når du sitter ved spisebordet eller i en lenestol. Du kan justere innstillingene for lydmodusene og konfigurere høyttalergrupper. For mer informasjon om lydmoduser og høyttalergrupper, se artikkelen ['LYDINNSTILLINGER'](#).

Når du konfigurerer en kilde, kan du angi en lydmodus som skal velges automatisk hver gang du skrur på kilden. For å få informasjon om forhåndsvalg, kan du lese om høyttalergrupper i artikkelen «[LYDINNSTILLINGER](#)».

### Velg en lydmodus

Du kan velge lydmodusen som passer best til kilden du bruker.

1. Trykk LISTE, deretter **^** eller **v** for å hente frem *Lyd* på BeoRemote One-skjermen, og så senter-knappen.
2. Trykk **^** eller **v** for å fremheve lydmodusen du ønsker, og trykk deretter senter-knappen.
3. Trykk **←** for å fjerne *Lyd* fra skjermen.

### Velg en høyttalergruppe

Velg høyttalergruppen som passer best for lytteposisjonen din.

1. Trykk LISTE, deretter **^** eller **v** for å hente frem *Høyttalere* på BeoRemote One-skjermen, og trykk så senter-knappen.
2. Trykk **^** eller **v** for å fremheve høyttalergruppen du ønsker, og trykk senter-knappen. De valgte høyttalerne startes automatisk.
3. Trykk **←** for å fjerne *Høyttaler* fra skjermen.


## FLERVINDUVISNING

Med flervinduisning kan du se enda et program eller eksterne inndata i en annen visning.

Du kan hente frem flervinduisning hvis du trykker LISTE, deretter **^** eller **v** for å finne *Flervinduisning* på BeoRemote One-skjermen, og så senter-knappen.

For ytterligere informasjon om å se på to kilder samtidig, beskriver LG:


1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Kjør *Flervisnings*-appen.

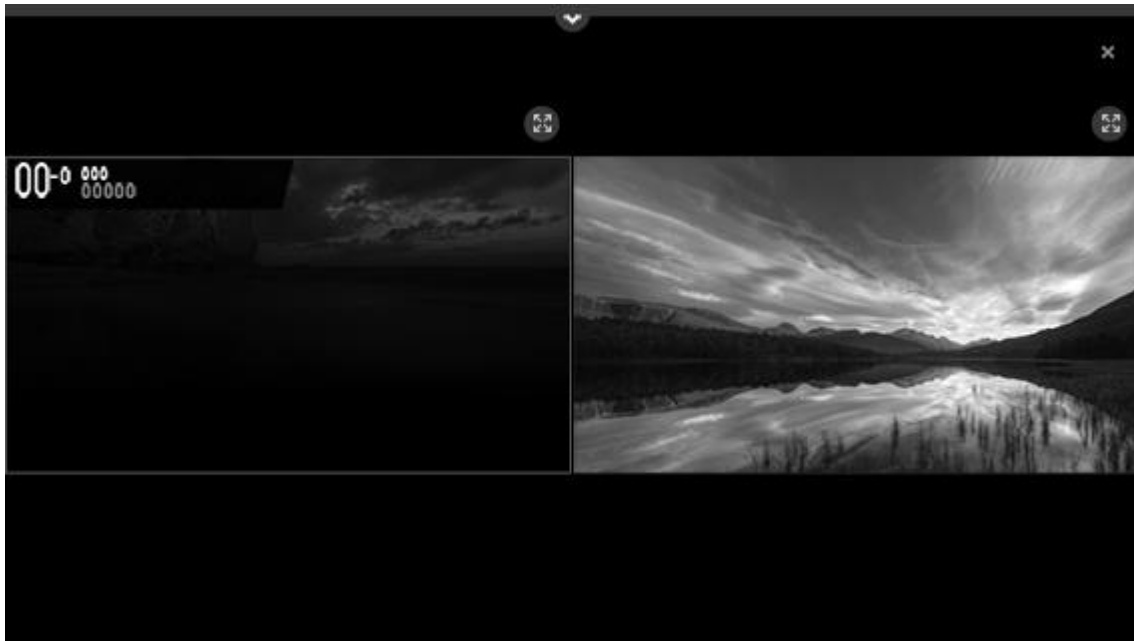

- I *Flervisning*-modus kan du trykke på *Fullskjerm*-knappen for hver skjerm for å gå til fullskjermvisning.
- Når du velger en skjerm, spiller TV-en av lyden for den valgte skjermen.
- Bruk P opp og ned-tasten på fjernkontrollen din for å endre programmene på den valgte skjermen.
- *Flervisning* er kanskje ikke tilgjengelig for Ultra HD-programmer.
- *Flervisning* og opptaksfunksjonen (kun tilgjengelig i enkelte land) kan ikke brukes samtidig.
- *Flervisning* og *direkteavspilling* (kun tilgjengelig i enkelte land) kan ikke brukes samtidig.
- Bruk av *flervinduisning* kan være begrenset, avhengig av den tilkoblede enheten eller styrken på kringkastingssignalet.

#### Valg av inngang

1. Du kan velge en inngang for hver skjerm ved å trykke på *Mer*-knappen på toppen av TV-skjermen din.

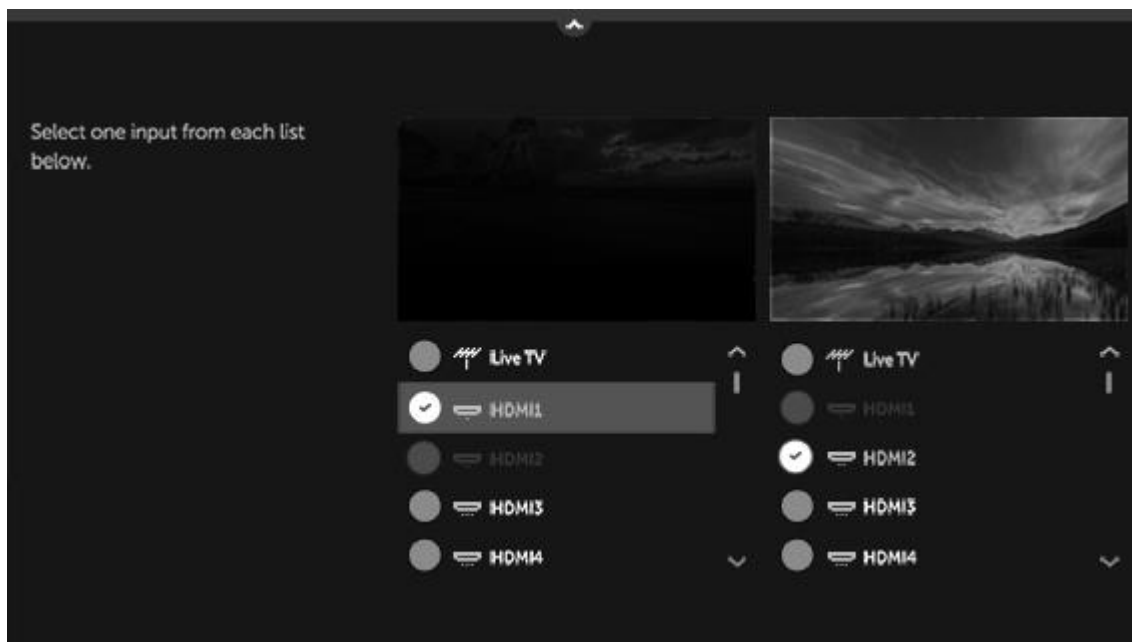

- Når du kjører funksjonen for første gang, viser én av skjermene *Live TV* du nylig så på, eller en ekstern inngang. Funksjonen husker deretter kombinasjonen av innstillinger for de to skjermene, og henter dem frem til fremtidig bruk.\*
- Støttede bildetyper for én skjerm kan variere, avhengig av innstillingene på den andre skjermen.
- Tilgjengelige innstillinger for de to skjermene kan variere, avhengig av modell eller land.

\*Denne funksjonen er kun tilgjengelig på enkelte markeder.









## HBBTV

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte markeder.

TV-en din støtter HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). HbbTV er en nettbasert tjeneste hvor du kan få tilgang til et bredt utvalg av tjenester, som TV-repriser, konkurranser, interaktive reklamer og sosiale nettverk. For å se informasjonen, må TV-en din være koblet til Internett.

HbbTV støttes ikke av alle kringkastere, og innholdet som leveres er avhengig av kringkasteren. Dessuten kan innhold være blokkert av enkelte kringkastere.

### Aktiver HbbTV

1. Trykk  for å hente frem Hjem-menyen.
2. Bruk piltastene for å velge *Innstillinger*, og trykk på senter-knappen.
3. Trykk  eller  for å velge *Bilde og programmer ...*, og trykk deretter senter-knappen.
4. Trykk  eller  for å velge *Programmer*, og trykk deretter -knappen.
5. Trykk  eller  for å velge *HbbTV*, og trykk deretter senter-knappen.
6. Følg instruksjonene på skjermen.

For mer informasjon om HbbTV, beskriver LG:

Få et bredt utvalg av innhold fra HbbTV-aktiverte tjenester.

- Tjenestefunksjonene kan være begrenset når TV-en ikke er koblet til Internett.
- HbbTV-tjenestens funksjonalitet og kvalitet kan variere, avhengig av kvaliteten på bredbåndstilkoblingen din.
- HbbTV-tjenesten er ikke garantert tilgjengelig for alle programmer – kun de programmene kringkasteren din velger å støtte.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
- Når opptaksboksen eller direkteavspilling er i drift, er HbbTV deaktivert.

## DIGITAL TEKST-TV

Denne artikkelen gjelder kun for enkelte markeder.

Noen digitale kringkastere tilbyr et eget digitalt tekst-TV på sine digitale TV-kanaler. Dette inkluderer å bruke tall-, farge- og piltastene for å velge og navigere.

Vær oppmerksom på at digitalt tekst-TV kun er tilgjengelig i enkelte markeder.

Du kan hente frem digital tekst-TV hvis du trykker LISTE og deretter  og  for å finne *Tekst* på BeoRemote One-skjermen. Trykk til slutt senter-knappen.

For informasjon om hvordan du bruker digitalt tekst-TV, beskriver LG:

TV-en gir deg tilgang til digital tekst-TV, som gir mye bedre tekst, grafikk osv. enn eldre, analoge tekst-TV. Dette digitale tekst-TV-et har tilgang til spesielle og spesifikke tjenester som sender digitalt tekst-TV.

- Kun i Storbritannia/Irland
- Den digitale tekst-TV-tjenesten leveres av store kringkastere, som BBC, iTV osv.
- Den digitale tekst-TV-tjenesten produseres av MHEG.

Tekst-TV med digital tjeneste

1. Trykk på tall- eller sidetasten for å velge en bestemt tjeneste som sender digitalt tekst-TV.
2. Følg instruksjonene for digitalt tekst-TV, og gå videre til neste trinn ved å trykke på TEKST, navigasjons-, rød-, grønn-, gul-, blå- eller talltastene osv.\*
3. Trykk på tall- eller sidetasten for å bruke en annen tjeneste for digitalt tekst-TV.

Tekst-TV i digital tjeneste

1. Trykk på tall- eller sidetasten for å velge en bestemt tjeneste som sender digitalt tekst-TV.
2. Trykk på TEKST eller fargeknappen for å slå på tekst-TV.\*



3. Følg instruksjonene for digitalt tekst-TV, og gå videre til neste trinn ved å trykke på Navigasjons-, rød-, grønn-, gul-, blå- eller talltastene osv.
4. Trykk på TEKST eller en fargetast for å slå av digitalt tekst-TV, og gå tilbake til å se på TV.\*

\* Vær oppmerksom på at *Tekst*-knappen finnes på BeoRemote One-listen når du trykker på LISTE.

Hvis du kan bruke både digitalt og vanlig tekst-TV, kan du konfigurere hvilken funksjon som skal brukes i *Datatjeneste*-menyen. For ytterligere informasjon, se artikkelen «[DATATJENESTE](#)».

## TEKST-TV

Denne artikkelen gjelder kun for enkelte markeder.

Du kan hente frem tekst-TV hvis du trykker LISTE, deretter  og  for å finne *Tekst* på BeoRemote One-skjermen, og til slutt senter-knappen.

Hvis Digital tekst er aktivert og en MHEG-app er tilgjengelig for den gjeldende kanalen, kan *Tekst* knappen i LISTE ha alternative funksjoner, som beskrives på skjermen.

For informasjon om hvordan du bruker tekst-TV, beskriver LG:

Tekst-TV er en gratis tjeneste som leveres av TV-stasjonen, som tilbyr tekstbasert informasjon om TV-programmer, nyheter og været. Tekst-TV-dekoderen i denne TV-en kan støtte SIMPLE-, TOP- og FASTEXT-systemer.

Du kan se TV-sendinger og tekst-TV samtidig ved å trykke på TEXT-knappen på fjernkontrollen din i tekst-TV-vinduet.

Fargeknapp: For å velge forrige eller neste side.

Talltast: For å angi sidetallet du vil gå til.

P opp/ned-knappen: For å velge forrige eller neste side.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

### Spesiell tekst-TV-funksjon

1. Trykk på T.OPT-knappen på fjernkontrollen.\*
2. Velg menyen TEKST-TV.

*Indeks:* Velg hver indeksside.

*Tid:* Når du ser på et TV-program, velg denne menyen for å vise klokkeslettet øverst til høyre på skjermen.

*Vent:* Stanser den automatiske sideendringen som finner sted hvis en tekst-TV-side består av to eller flere undersider.

*Vis:* Velg denne menyen for å vise skjult informasjon, som løsninger på gåter og oppgaver.

*Oppdater:* Viser TV-bildet på skjermen mens den venter på neste tekst-TV-side.

*Språk:* Angir språk for tekst-TV.

- Kun i digital modus

For å angi språk for tekst-TV

Bruk funksjonen for tekst-TV-språk når to eller flere tekst-TV-språk kringkastes.\*\*

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen, og velg Innstilling-ikonet øverst til høyre.
2. Velg Alle innstillinger-ikonet Generelt Språk Primærspråk for tekst-TV / Sekundærspråk for tekst-TV.
  - Kun i digital modus
  - Dersom tekst-TV-data ikke sendes på et valgt språk, vil standardspråket vises.
  - Dersom du har valgt feil lokalt land, vil kanskje ikke tekst-TV vises riktig på skjermen, og noen problemer kan oppstå ved bruk av tekst-TV.

\* Vær oppmerksom på at *Tekst*-knappen finnes på BeoRemote One-listen når du trykker på LISTE. *T.Opt*-knappen er kjent som *TEKSTALTERNATIVER*, og kan også finnes i LISTE.

\*\* For å konfigurere foretrukne språk trykker du  og velger Innstillinger, etterfulgt av Bilde og programmer ..., Generelt, Språk og Primærspråk for tekst-TV eller Sekundærspråk for tekst-TV.

Hvis du kan bruke både digitalt og vanlig tekst-TV, kan du konfigurere hvilken funksjon som skal brukes i *Datatjeneste*-menyen. For ytterligere informasjon, se artikkelen «[DATATJENESTE](#)».

## DATATJENESTE

For mer informasjon om Data Service, beskriver LG:

Denne funksjonen lar brukere velge mellom MHEG\* (digitalt tekst-TV) og tekst-TV dersom begge finnes samtidig. Hvis bare én av dem eksisterer, vil enten MHEG eller tekst-TV være aktivert, uavhengig av hvilket alternativ du har valgt.

Dette systemet har en MHEG (Multimedia and Hypermedia Experts Group) som hjelper deg med å navigere alle visningsalternativene.

- Tjenestefunksjonene kan være begrenset når TV-en ikke er koblet til Internett.
- Når direkteavspilling er i drift, er denne tjenesten utilgjengelig.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

Og i noen markeder er kun MHEG tilgjengelig.



For å konfigurere datatjeneste kan du trykke  og velge *Innstillinger*, etterfulgt av *Bilde og programmer ...*, *Programmer* og *Datatjeneste*.

## INTERNETT-KANALER

Denne funksjonen gjelder kun for enkelte markeder.

Du kan se sendinger i sanntid via denne tjenesten på Internett. Du kan se informasjon om nye Internett-kanaler eller administrere kanalene du liker i *CHANNEL PLUS*.

### Aktiver CHANNEL PLUS

1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk piltastene  eller  og senter-knappen for å velge *Innstillinger*, deretter *Bilde og programmer...*, og så *Generelt*.\*
3. Still CHANNEL PLUS til På.

\*I noen markeder må du velge og samtykke til CHANNEL PLUS-appen fra Hjem-menyen i stedet.

For ytterligere informasjon om å se på Internett-kanaler, beskriver LG:

1. Du kan se en Internett-kanal på Live TV.
2. Mens du ser på en Internett-kanal, klikk på den grønne knappen på fjernkontrollen. Du kan starte *CHANNEL PLUS*.
3. Du kan bruke «Interaktiv kanal»-tjenesten som gir brukere muligheten til å på praktisk vis nyte innhold knyttet til den gjeldende kanalen, uten å måtte bytte app.  
Du kan bruke «Interaktiv kanal» ved å trykke på knappene på fjernkontrollen din, eller klikke på skjermen i henhold til instruksjonene som vises på skjermen for Internett-kanalen.\*
  - Noen Internett-kanaler støtter kanskje ikke denne tjenesten.
  - Noen typer innhold kan forårsake et bytte fra Live TV-appen til en annen app.
  - TV-en skal være koblet til et nettverk med Internetttilgang.
  - Du må samtykke til brukeravtalen for seerinformasjon og personlig tilpasset reklame, for å kunne bruke denne funksjonen.
  - Direkteavspilling, planlagt titting og opptak er ikke tilgjengelige for Internett-kanaler.
  - Internettkanal-tjenester kan stanses eller endres uten varsel av kringkasteren.
  - Dersom du ikke ønsker å se på Internett-kanaler, kjør *CHANNEL PLUS*-app og trykk på Innstillinger-knappen for å velge *Av*\*\*.

\*Disse funksjonene er kun tilgjengelige for enkelte markeder.

\*\*Dette gjelder kun i enkelte markeder. For andre markeder kan innstillingen utføres i *Generelt*-menyen.

## KOBLE SAMMEN PRODUKTER

Koble sammen andre produkter, som digitale kilder, smartkort, høyttalere eller en datamaskin. I *Enhetstilkobling*, valgt i Hjem-menyen, kan du se en liste over tilkoblede produkter.

### Digitale kilder

Koble til eksterne HDMI-kilder, som en TV-mottaker, datamaskin eller spillkonsoll. Alle produkter koblet til TV-en kan konfigureres. For ytterligere informasjon kan du se artikkelen «**KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER**».

Avhengig av produktet du kobler til TV-en, kreves ulike kabler og kanskje også adaptere. Hvis du har mer enn én type produkt som trenger en inngang for periferienhet-kontrolleren, må du kjøpe en ekstra kabel. Kabler og adaptere er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler.

### Koble til en digital kilde ...

1. Koble kabelen til riktig inngang på det digitale produktet.
2. Sett inn kabelen i en HDMI IN-inngang på TV-en. Du bør bruke en av HDMI A-D-inngangene for å kunne styre kilden med Bang & Olufsen-fjernkontrollen.
3. For å kunne styre det digitale produktet med Bang & Olufsen-fjernkontrollen din, kan du koble en IR-sender til en av inngangene for periferienhet-kontroller, og feste den til IR-mottakeren på det digitale produktet. Finn mer informasjon om IR-sendere under «IR-sendere» i denne artikkelen.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kilden.\*

\*Når du velger Spillkonsoll som en kilde, blir bildemodusen *Spill* aktivert som standard. Du kan endre denne innstillingen midlertidig. For ytterligere informasjon, gå til artikkelen «**BILDEINNSTILLINGER**».

### Koble til et kamera ...

1. Koble kabelen til riktig inngang på kameraet.
2. Sett inn kabelen i en HDMI IN-inngang på TV-en.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kilden.

### Datamaskin

Før du kobler til en datamaskin, må du koble TV-en, datamaskinen og alle tilkoblede produkter fra strømmettet.

1. Bruk riktig type kabel og koble den ene enden til DVI- eller HDMI-utgangen på datamaskinen din, og den andre enden til en HDMI IN-inngang på TV-en. Du bør bruke en av HDMI A-D-inngangene for å kunne styre kilden med Bang & Olufsen-fjernkontrollen.
2. Dersom du bruker DVI-utgangen på datamaskinen, bruk riktig kabel og koble lydutgangen på datamaskinen til LINE-IN-inngangen på TV-en for å høre lyd fra datamaskinen i høyttalerne koblet til TV-en.

3. Koble TV-en, datamaskinen og alle tilkoblede produkter til strømnettet på nytt. Husk at datamaskinen må være koblet til en jordet stikkontakt, som spesifisert i oppsettsinstruksjonene.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kilden.

### Bluetooth-kilder

Du kan bruke Bluetooth for å strøkke fra hvilken som helst musikkilde, eller direkte fra den håndholdte enheten din. Koble enheten din til TV-en via Bluetooth - se artikkelen «**SMART TV**»

### Analog lydkilde

Du kan koble til én analog lydkilde. For å konfigurere produkter som er koblet til TV-en, se artikkelen «**KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER**».

Koble alle systemer fra strømnettet før du kobler til ytterligere produkter.

5. Koble kabelen til riktig inngang på produktet du ønsker å koble til.
6. Sett inn kabelen i HDMI IN-inngangen på TV-en.
7. Koble TV-en og de tilkoblede produktene til strømnettet på nytt.
8. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kilden.

Diverse adaptere og muligens også kabler er nødvendige. Kabler og adaptere er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler.

### IR-sendere

For å bruke en BeoRemote One til å styre et produkt som ikke kommer fra Bang & Olufsen, fest en IR-sender fra Bang & Olufsen til det andre produktet, og koble den deretter til en av inngangene som er markert som PUC (periferienhet-kontroller) på tilkoblingspanelet. Fest senderen i nærheten av IR-mottakeren på det tilkoblede produktet for å sørge for at fjernkontrollen fungerer. Før du fester senderen permanent, sjekk at du kan styre produktmenyene på TV-skjermen ved hjelp av BeoRemote One.

Når du konfigurer senderen til en valgt inngang for periferienhet-kontrollere, i *Kilder*-menyen under *Lyd og BeoLink ...* i *Innstillinger*, blir innstillingene for IR-senderen angitt automatisk. Det er også mulig å utføre en manuell konfigurering av inngangen hvis alternative innstillinger kreves.

Dersom du trenger en ekstra PUC-kabel, ta kontakt med din Bang & Olufsen-forhandler.

For informasjon om å laste ned TV-mottaker-tabellene for periferienhet-kontrolleren, se artikkelen «**KONFIGURER TILKOBLEDE PRODUKTER**».

### Smartkort

Dersom du ønsker å se på kodede kanaler, ta kontakt med tjenesteleverandøren din. Tjenesteleverandøren registrerer deg som en autorisert seer, som regel mot betaling. Du vil deretter motta et smartkort og en CA-modul. Vær oppmerksom på at disse kun vil være gyldige for én tjenesteleverandør, og derfor kun fungerer for enkelte kanaler.

For å se informasjon om et tilkoblet CI (Common Interface) trykker du  og deretter *Innstillinger*, etterfulgt av *Bilde og programmer ...*, *Programmer* og *CI-informasjon*.

Vær oppmerksom på at bruk av CI-moduler eller CAM-moduler kun er tilgjengelig for noen markeder.

For ytterligere informasjon om CI og smartkort, beskriver LG:

Dersom du bruker CI-modus eller CAM-modul

- Denne funksjonen gir deg muligheten til å se på noen krypterte tjenester (betalingstjenester).
- Dersom du fjerner CI-modulen, kan du ikke se på betalingstjenester.
- CI (Common Interface)-funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av kringkastingssituasjonen i landet.
- Når modulen settes inn i CI-inngangen, får du tilgang til modulmenyen.
- Når TV-en slås på etter at du har satt inn en CI-modul, får du kanskje ikke bilde eller lyd i et kryptert program.
- Når du bruker en CAM (Conditional Access Module), sørg for at den oppfyller kravene for enten DVB-CI eller CI plus.
- En unormal prosess for CAM kan forårsake et dårlig bilde.
- Dersom TV-en ikke viser video eller lyd når CI+ CAM er tilkoblet, ta kontakt med tjenesteleverandøren for antennen/kabelen/satellitten. (Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller.)


## Høytalere

Du kan koble opptil åtte kablede høytalere og subwoofere til TV-en ved hjelp av Power Link-kabler.

Dessuten kan du koble sammen opptil åtte høytalere trådløst, inkludert subwoofere. For ytterligere informasjon om å konfigurere trådløse høytalere, se artikkelen «[LYDINNSTILLINGER](#)».

Koble alle systemer fra strømmettet før du kobler til ytterligere produkter.

Avhengig av typen produkt du kobler til TV-en, kreves ulike kabler og kanskje også adaptere. Kabler og adaptere er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler.

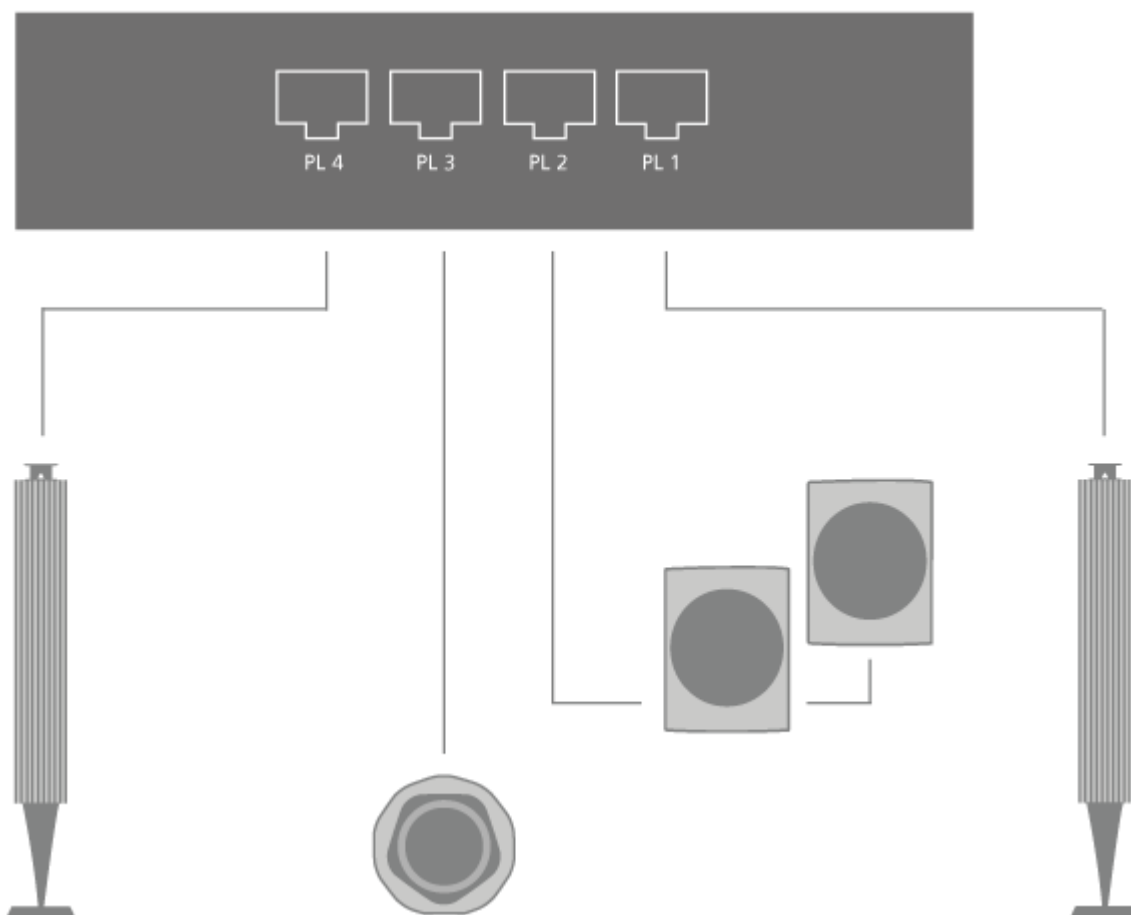

Illustrasjonen viser et eksempel på et høyttaleroppsett med to fremre høyttalere, to seriekoblede bakre høyttalere og en subwoofer.

Koble til høyttalere...

1. Koble en Power Link-kabel til riktig inngang på høyttalerne du ønsker å koble til TV-en.\*
2. Trekk kablene til tilgjengelige innganger markert PL 1-4 på TV-en.
3. Koble en Power Link-kabel til riktig inngang på en subwoofer.
4. Trekk kabelen til en tilgjengelig inngang markert PL 1-4 på TV-en.
5. Koble TV-en og de tilkoblede høyttalerne til strømmettet på nytt.

\*Husk å angi bryteren til den venstre og høyre posisjonen på høyttalerne, avhengig av om høyttaleren din er plassert til venstre eller høyre for lytteposisjonen din.

Dersom du ønsker å koble to høyttalere til én PL-inngang på TV-en, og det ikke er mulig å sløyfe kabelen mellom høyttalerne, trenger du en ekstra splitter - ta kontakt med Bang & Olufsen-forhandleren din for ytterligere informasjon.

## BETJEN SAMMENKOBLEDE PRODUKTER

Den innebygde kontrolleren for periferienheter fungerer som tolk mellom de tilkoblede videoproduktene som for eksempel en TV-mottaker, videoopptaker, Blu-ray-spiller og Bang & Olufsen-fjernkontrollen din.

Last ned tabellen for periferienhet-kontrolleren, og bruk Bang & Olufsen-fjernkontrollen din for å få tilgang til funksjonene produktet ditt, som ikke er fra Bang & Olufsen, har å by på. For å få informasjon om hvordan du kan laste ned tabellen for periferienhet-kontrolleren, se artikkelen '[SERVICE OG PROGRAMVAREOPPDATERING](#)'.

For instruksjoner om de diverse funksjonene produktet ditt har å by på, kan du se produktets egen veiledning.

Noen av TV-ens egenskaper og funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige når produkter som ikke er fra Bang & Olufsen er koblet til. Ikke alle tilkoblede videoprodukter støttes av Bang & Olufsen. For mer informasjon om støttede produkter, kan du kontakte din Bang & Olufsen-forhandler.

### Styr andre produkter med BeoRemote One

Noen funksjoner er tilgjengelige direkte via BeoRemote One når du slår på produktene. Ytterligere funksjoner er tilgjengelige via LISTE-knappen på fjernkontrollskjermen.

1. Trykk TV for å hente frem kildene på BeoRemote One-skjermen, og deretter **^** eller **v** for å uthve kildenavnet som er konfigurert for et sammenkoblet produkt, for eksempel *HDMI IN A*.
2. Trykk på senter-knappen for å slå det på.
3. Trykk på LISTE for å hente frem en liste over kilderelaterte funksjoner.
4. Trykk **^** eller **v**, og deretter senter-knappen for å aktivere funksjonen du ønsker.

For å raskt hente fram en favorittkilde, kan du lagre kilden på en MyButton på BeoRemote One. For ytterligere informasjon, se artikkelen «[TILPASS TV-OPPLEVELSEN](#)».

## MUSIKK- OG VIDEOTJENESTER

Få tilgang til tjenester som Spotify, Deezer og TuneIn, hvis du har de nødvendige abonnementene, og finn og strøm musikk for en hver anledning.

Få tilgang til YouTube og et bredt utvalg av videoinnhold, som film- og TV-klipp, musikkvideoer, korte filmer og annet innhold som er lagt ut av brukerne.




For å bruke musikk- eller videotjenester, må TV-en din være koblet til Internett. For mer informasjon om nettverk, se artikkelen «[NETTVERKSINNSTILLINGER](#)».

Ikke alle tjenester er tilgjengelige i alle markeder.

### Hent frem en video- eller musikkjeneste

Hent frem og aktiver en tjeneste for å se på eller lytte til videoene eller musikken du er ute etter. Tjenestene er tilgjengelige via fjernkontrollen din, eller via apper i Hjem-menyen.



1. Trykk , bruk piltastene for å utheve en tjeneste som er tilgjengelig som en app, og trykk deretter senter-knappen, eller ...
2. ... trykk TV eller MUSIKK for å hente frem kilder på BeoRemote One-skjermen og  eller  for å utheve kildenavnet som tilhører tjenesten du vil aktivere, og trykk så senter-knappen.\*
3. Dersom der et nødvendig, angi brukernavnet og passordet for den relevante kontoen.

\*Hvis du er ute etter NETFLIX og AMAZON, må du trykke direkte på knappene deres for å aktivere dem.

Spotify-programvaren er underlagt tredjepartslisenser du finner her:

<https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

## **APP- OG INNHOLDSBUTIKK**

Hjem menyen viser apputvalget på TV-en din. I likhet med appene på en smarttelefon eller et nettbrett, tilbyr appene på TV-en din forskjellige funksjoner som beriker TV-opplevelsen din. Det kan være apper som YouTube, Twitter, spill, videobutikker eller værmeldinger. Eller du kan bruke Internett-appen til å surfe på nettet.

Vær oppmerksom på at appen for LG's innholdsbutikk ikke er tilgjengelig i alle markeder.

Apper og annet innhold kommer fra LG's innholdsbutikk, som du kan åpne fra Hjem-menyen. For at du skal kunne komme i gang, er et visst antall apper allerede installert på TV-en din. For å installere apper fra innholdsbutikken, må TV-en være koblet til Internett.


Utvalget av apper som kan lastes ned, kan komme til å endres over tid. Videre er vi ikke ansvarlige for de nedlastede appenes tilgjengelighet og ytelse da appleverandørene kan endre eller fjerne dem.

For ytterligere informasjon om innholdsbutikken, beskriver LG:

Bruk av LG-innholdsbutikken

Du kan raskt og enkelt se etter *TV-repriser*, *filmer* og mer, som du kan se med én gang. Du kan også laste ned og bruke apper fra diverse kategorier, som utdanning, underholdning, livsstil, nyheter og spill.

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Åpne LG-innholdsbutikken.

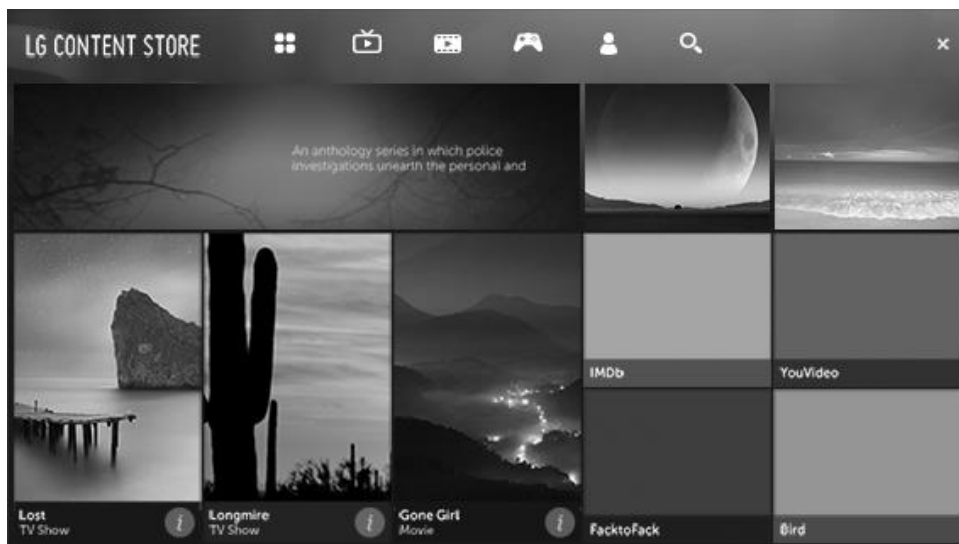

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
- Funksjonene kan være begrenset i enkelte land.
- Innholdet kan variere, basert på modell eller land.
- Vær forsiktig når barn bruker enheten. Barn kan ha tilgang til upassende Internett-innhold via dette produktet. Du kan blokkere upassende innhold ved å begrense tilgang til noen apper.\*

Anbefalt innhold på hovedskjermen...


Hovedskjermen for *LG-innholdsbutikken* viser det mest populære innholdet i hver kategori. Velg hvilket som helst annet innhold for å se detaljene.

- Denne funksjonen krever Internett-tilkobling.

\*To configure the settings, press  and select *Settings* followed by *Picture & Programmes...*, *Safety* and then *Application Locks*. *Safety* must be set to *On*.

Bruk Mitt innhold

Ved å legge ønsket innhold til *Mitt innhold*, kan du bruke det raskt og enkelt, når som helst.

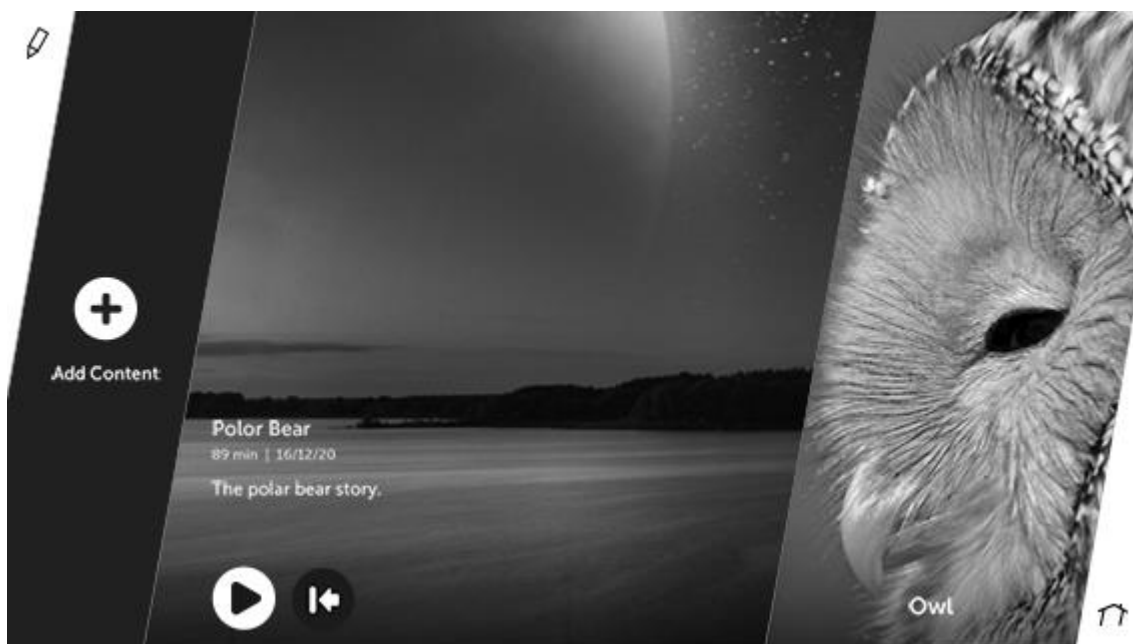

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg *Mitt innhold* øverst til venstre på skjermen.
3. Velg Legg til innhold.
4. Søk etter innhold.
5. Select your desired content from the search results to add it to *My Content*.
  - You can also select from among recommended content shown under the search box and directly add it to *My Content*.
  - Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
  - Typen innhold du kan legge til *Mitt innhold* kan variere avhengig av land.
  - Du må ha en nettverkstilkobling for å bruke denne funksjonen.
  - Du kan flytte/slette innhold du har lagt til, på samme måte som du administrerer apper.
  - Noen av innholdstjenestene som er lagt til *Mitt innhold*, er kanskje ikke tilgjengelige dersom tjenesten er kansellert på grunn av leverandørens omstendigheter.

\* For ytterligere informasjon om hvordan du kan administrere apper, se artikkelen «[GRUNNLEGGENDE BETJENING](#)».

## Søk etter innhold

Du kan søke etter videoer, musikk eller andre ting på Internett ved å velge *Søk* i Hjem-menyen. Bruk et skjermtastatur for å angi tekst. Du kan også finne *Søk* i BeoRemote One-LISTEN.

\*Vær oppmerksom på at ikke alle funksjoner er tilgjengelige for alle markeder. For ytterligere informasjon om å søke etter innhold, beskriver LG:

1. Angi søkeord.
2. Change the settings of the features provided by *Search*.


- Some apps provide a feature that lets you search within your TV. If you run a search in such apps, the search will be carried out in *Search*.

- Søkeresultater kan variere avhengig av program, region, språk, nettverksinnstillinger og om du har samtykket til vilkårene.
- Søkeresultatene kan variere, avhengig av tastatur-inndataene.

## Bruk apper og innhold

For ytterligere informasjon om å bruke apper og innhold, beskriver LG:

### Installering av apper

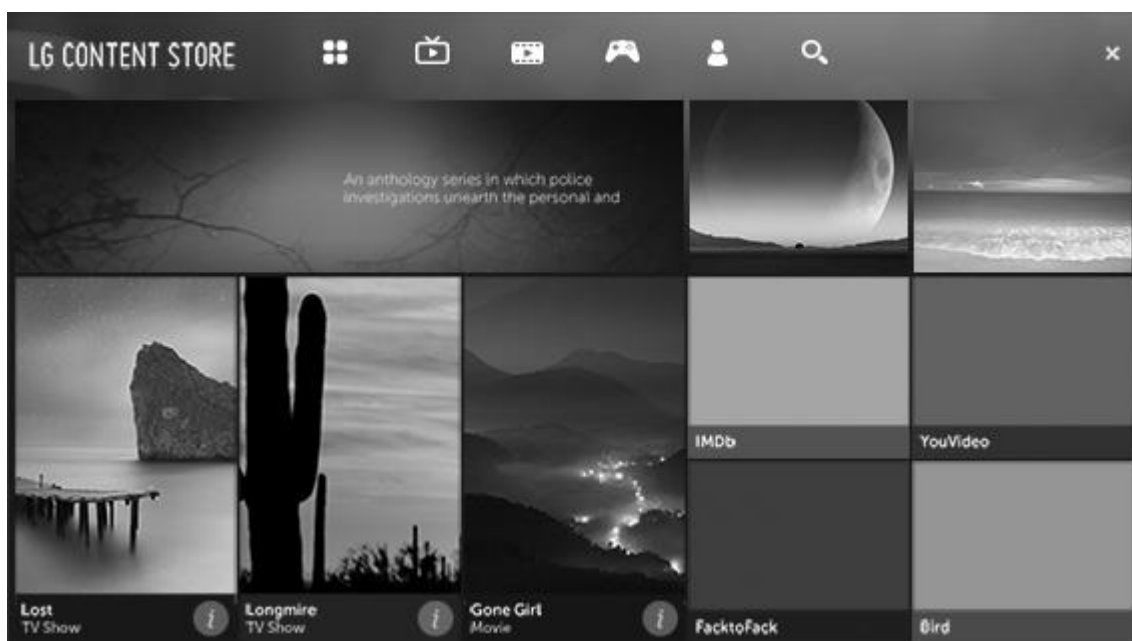

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Åpne LG-innholdsbutikken.
3. Velg *Apper og spill*-kategorien, vist øverst på skjermen. Listen over tilgjengelige apper i den valgte kategorien blir vist.
4. Velg en app du vil konfigurere fra listen.
5. Les appdetaljene, og trykk deretter på *Installer*.
6. Når installasjonen er fullført, kan du kjøre appen umiddelbart.
  - Tilgjengelige kategorier kan variere, avhengig av land eller tjenestestatus.
  - Dersom lagringsplassen på TV-en din ikke er tilstrekkelig, kan du installere appene ved å koble til en ekstern lagringsenhet.
  - Noen USB-lagringsenheter støttes kanskje ikke, eller vil kanskje ikke fungere riktig.
  - USB-enheter som inneholder apper fra andre TV-er kan ikke brukes.

## Se på strømmet innhold

Du kan få dramaserier, filmer og mye mer, direkte inn på TV-en din, med strømming i sanntid.

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
  2. Åpne LG-innholdsbutikken.
  3. Velg ønsket kategori fra kategoriene som vises øverst på skjermen, for eksempel *TV-repriser* og *Filmer*. Listen over tilgjengelig innhold i den valgte kategorien blir vist.
  4. Velg et element fra listen.
  5. Les innholdsdetaljene, og trykk deretter på *Se nå*.
  6. Du kan spille av ønsket innhold. En app kan være nødvendig for å spille av innholdet. Dersom du ikke har den installert, installer appen for å spille av innholdet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
  - Tilgjengelige kategorier kan variere, avhengig av land eller tjenestestatus.

## **MEDIEFILER, SMARTTELEFONER OG NETTBRETT**

Du kan spille av musikk- og videofiler og se gjennom bilder som enten er lagret på en lagringsenhet eller på et annet produkt som er koblet til via en DLNA/UPnP-aktivert medieserver. Du kan også spille av filer via datamaskin, smarttelefon eller nettbrett.

Du får tilgang til filene når du kobler for eksempel en lagringsenhet eller smarttelefon til TV-en din.

Trykk på TV eller MUSIKK og uthev kildenavnet som tilhører den tilknyttede enheten, for eksempel *Bilde og video* eller *Musikk*, og trykk deretter på senter-knappen.

Lagringsenheter inkluderer for eksempel USB-enheter og vanlige harddisker, koblet til via USB eller Ethernet.

Se videoer og bilder

For ytterligere informasjon om å se på videoer og bilder, beskriver LG:

Du kan se bilder og videoer ved hjelp av *Bilde og video*-appen.


1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Kjør Bilde og video-appen.
3. Velg den ønskede lagringsenheten.
4. Velg og se bildet eller videoen du ønsker.



1. Velg innholdstypen og visningsmetoden du ønsker å bruke.
2. Velg og slett innholdet du ønsker.
  - Du kan ikke slette filer som deles fra andre enheter.
3. Velg innholdet du vil spille av. Du kan kun velge samme type innhold som det du først valgte.
4. Du kan kopiere eller flytte bildene du har tatt til USB-lagringsenheten.
  - Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
5. Start *Søk*.
  - Enkelte typer innhold blir kanskje ikke vist på listen hvis det totale innholdstallet overskrider 40 000.

## Bildefremviser

Hvis du velger et bilde i *Bilde og video*-appen, kjører bildefremviseren. Du kan se de lagrede bildene dine.

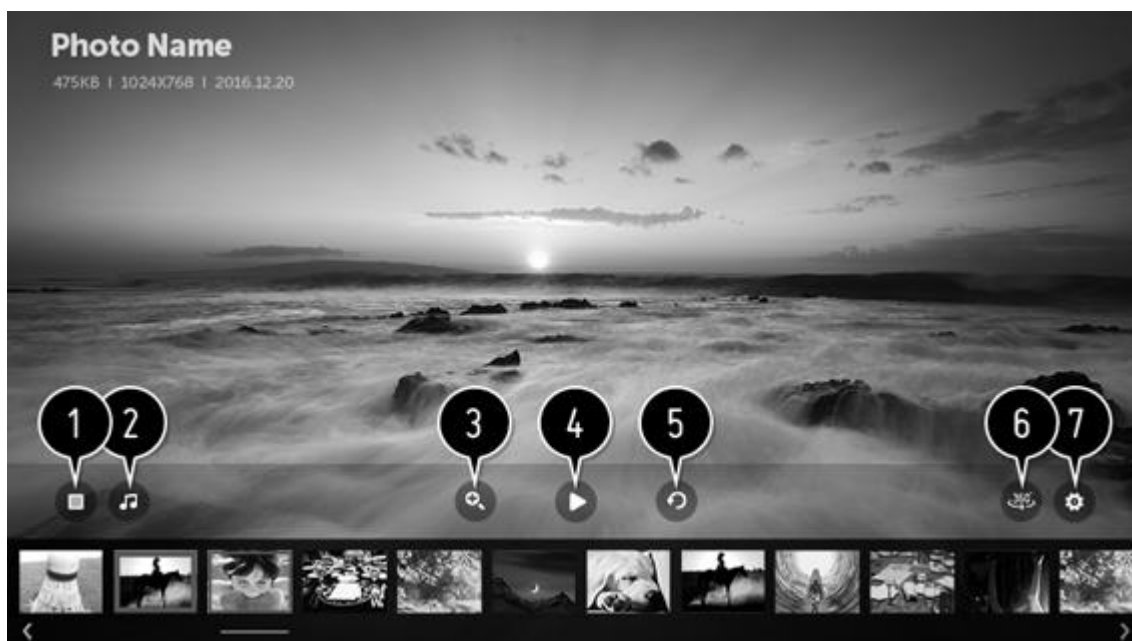


1. Går tilbake til hele innholdslisten.
2. Du kan spille av bakgrunnsmusikken ved å kjøre musikkspilleren.
3. Du kan zoome inn/ut av bildene.
4. Starter lysbildefremvisningen.
5. Roterer bilder.
6. 360°-bilder kan vises i 360°.
  - Dersom du bruker 360°-modusen på et normalt bilde, kan det blir forvrengt.
  - Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller.
7. Du kan angi størrelsen for et bilde, eller endre farten og effektene for en lysbildefremvisning.

### Støttede bildefiler

Filformat	Format	Oppløsning
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	Minimum: 64 x 64 Maksimum normal type: 15360 (B) x 8640 (H) Progressiv type : 1920 (B) x 1440 (H)
.png	PNG	Minimum : 64 x 64 Maksimum : 5760 (B) x 5760 (H)
.bmp	BMP	Minimum: 64 x 64 Maksimum: 1920 (B) x 1080 (H)


### Videoavspiller

Hvis du velger en video i *Bilde og video*-appen, kjører videoavspilleren. Du kan se de lagrede videoene dine.

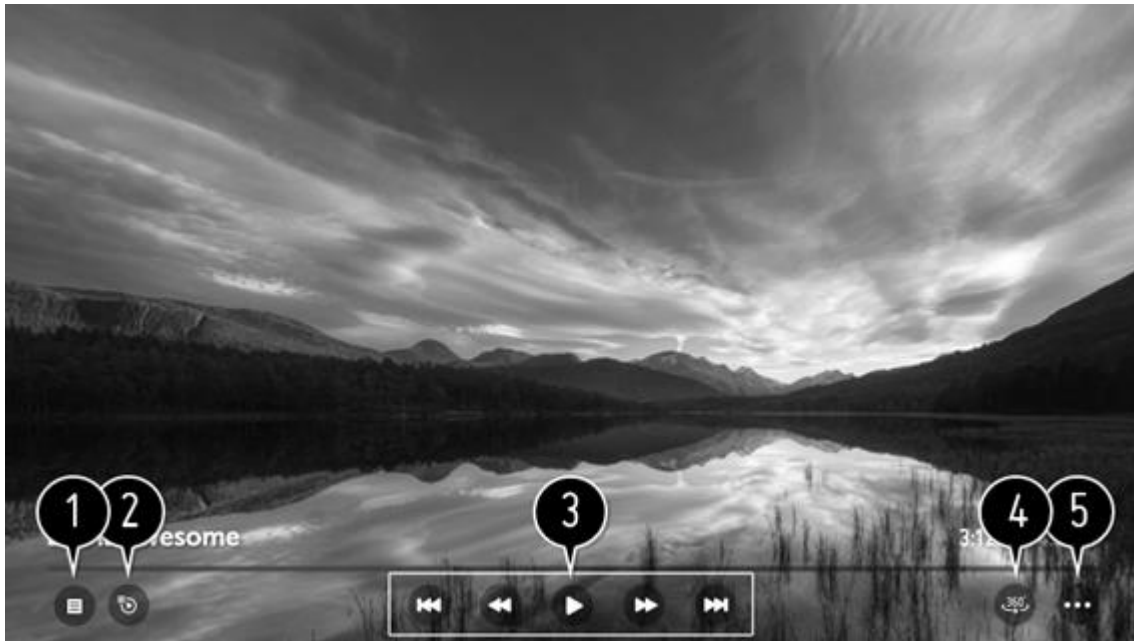

1. Går tilbake til hele innholdslisten.
2. Du kan velge annet innhold ved å vise spillelisten mens du ser på en video.
3. Du kan kontrollere grunnleggende funksjoner for videoavspilling.
4. 360°-videoer kan vises i 360°.
  - Dersom du bruker 360°-modusen på en normal video, kan den bli forvrent.
  - Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller.
5. Du kan angi ytterligere alternativer.

Angir ytterligere alternativer...

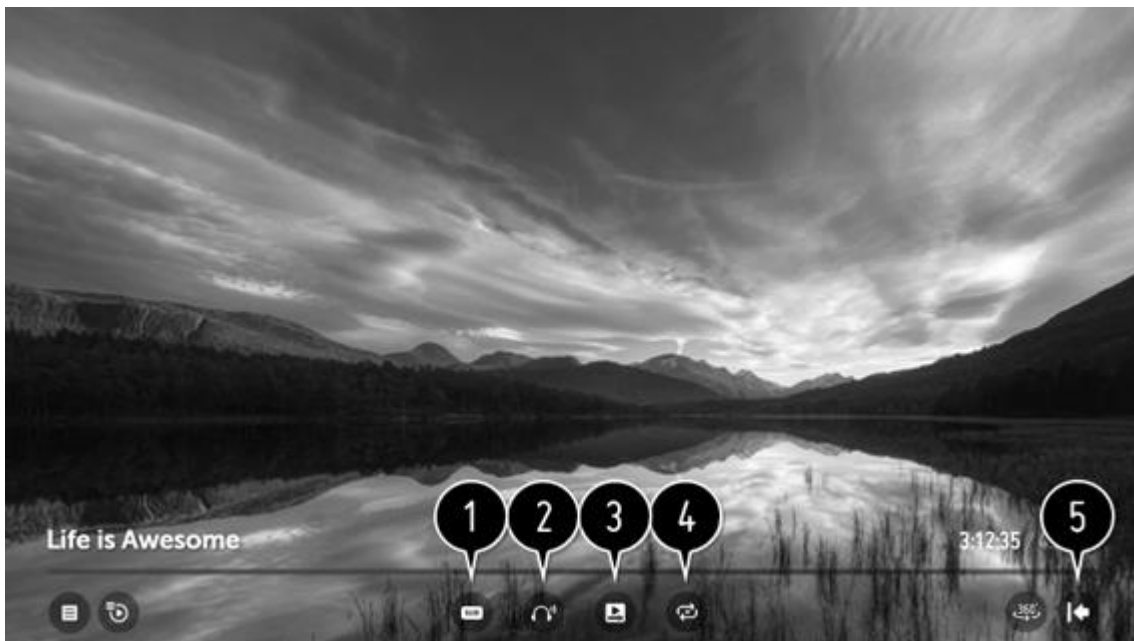

1. Du kan endre innstillinger for undertekster.
2. Du kan angi lydspor.



3. Du kan angi Se videre for å fortsette avspillingen fra siste scenen du så.  
- Når TV-en blir slått på ved bruk av Quick Start+, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere umiddelbart.
4. Du kan angi kontinuerlig avspilling. Dersom kontinuerlig avspilling er angitt, spilles neste video av automatisk etter at en video er ferdig avspilt.
5. Gå tilbake til skjermen for grunnleggende drift.

## Støttede videofiler

Maksrate for dataoverføring:

- Full HD-video  
H.264 1920 × 1080@60P **BP/MP/HP@L4.2** 40 Mbps  
HEVC 1920 × 1080@60P **MP@L4.1**, Main10 **Profile@L4.1** 40 Mbps
- ULTRA HD-video (kun ULTRA HD-modell)  
H.264 4096 × 2160@60P **BP/MP/HP@L5.1** 60 Mbps  
HEVC 4096 × 2160@60P **MP@L5.1**, Main10 **Profile@L5.1** 60 Mbps
- Dolby Vision-video (kun ULTRA HD-modell som støtter Dolby Vision)  
HEVC 3840 × 2160@60P **MP@L5.1**, Main10 **Profile@L5.1** 50 Mbps

Eksterne undertekster som støttes:

.smi, .srt, .sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), .ass, .ssa, .txt (TMPlayer), .psb (PowerDivX), .dcs (DLP Cinema)

Format for innebygde undertekster:

Matroska (.mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT MP4 : Timed Text

Støttede videokodeker:

Utvidelser	Kodek	
asf wmv	Video	VC-1 Advanced-profil (unntatt WMVA), VC-1 Simple- og Main-profiler
	Lyd	WMA Standard (unntatt WMA v1 / WMA Speech)
avi	Video	Xvid (unntatt 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),

		Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Lyd	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg .mpeg .dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
rm rmbv	Video	RV30, RV40
	Lyd	Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

- rm, rmbv: Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

### Forsiktighetsregler for videoavspilling

- Noen undertekster som er laget av brukere, vil kanskje ikke fungere skikkelig.
- En videofil og den tilhørende underteksten må befinne seg i samme mappe. For at undertekstene skal vises på riktig måte, må du sørge for at videofilen og undertekstfilen har samme navn.
- Undertekster på en Network Attached Storage (NAS)-enhet støttes kanskje ikke, avhengig av produsent og modell.
- Strømmer som inkluderer Global Motion Compensation (GMC) og Quarterpel Motion Estimation (Qpel), støttes ikke.
- ULTRA HD-video (kun ULTRA HD-modell): 3840 × 2160, 4096 × 2160  
Noen HEVC-kodede ULTRA HD-videoer, utenom innhold som er offisielt levert fra LG Electronics, vil kanskje ikke spilles av.  
Noen kodeker kan støttes etter en programvareoppdatering.

Utvidelser	Kodek	
mkv / mp4 / ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC


- Filstørrelser som kan spilles av kan variere, avhengig av kodingsalternativene.
- Kun Windows Media Audio V7 og nyere støttes.
- AAC-hovedprofilen støttes ikke.
- Videofiler opprettet av enkelte kodere kan ikke spilles av.
- Videofiler i et annet format enn det som er spesifisert, vil kanskje ikke spilles av på riktig måte.
- Videofiler som er lagret på en USB-lagringsenhet som ikke støtter High Speed, vil kanskje ikke spilles av på riktig måte.
- DTS-kodeker støttes kun for avspilling av videofiler gjennom USB eller HDMI.

## Lytt til musikk

For mer informasjon om å lytte til musikk, beskriver LG:

Du kan lytte til musikk ved å bruke *Musikk*-appen.

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Kjør *Musikk*-appen.
3. Velg den ønskede lagringsenheten. Du kan velge sangene du ønsker fra alle lagringsenhetene dine, og legge dem til *Min spilleliste*.
4. Velg ønsket musikkinnhold, og lytt.

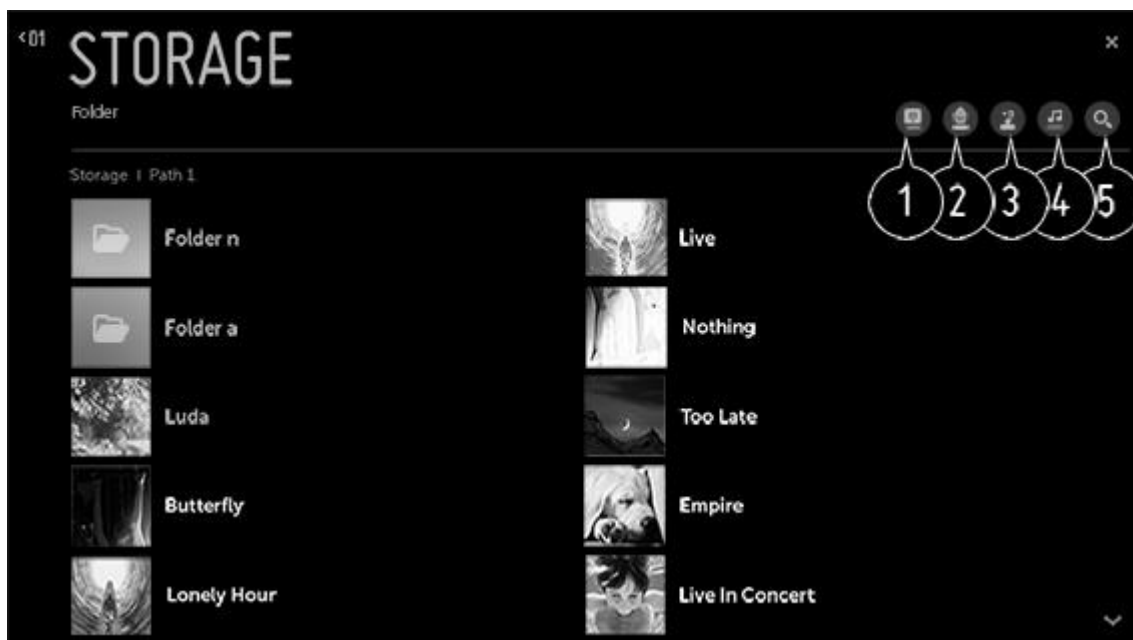

1. Velg ønsket type innholdsliste.
2. Velg og slett innholdet du ønsker.
  - Du kan ikke slette filer som deles fra andre enheter.
3. Velg innhold og legg det til *Min spilleliste*.

4. Åpne musikkspilleren.
5. Start *Søk*.

## Bruk musikkspilleren

Musikkspilleren lar deg velge musikk fra andre apper, og bruke den som bakgrunnsmusikk.

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg appen *Musikk* i Hjem-menyen.



1. Du kan spille av musikk fra den valgte lagringsenheten.
  2. Du kan angi gjentatt avspilling og tilfeldig avspilling.
  3. De konfigurerbare elementene varierer, avhengig av modell.  
Skjermmodus: Du kan slå skjermen av mens du lytter til musikk, eller vise musikkspilleren i fullskjermmodus.  
Skjerm av: Du kan lytte til musikk mens skjermen er slått av.
  4. Du kan endre plasseringen på musikkspilleren.
  5. Du kan minimere musikkspilleren.
  6. Denne funksjonen lukker musikkspilleren.
  7. Sangtekster er tilgjengelige for musikkfiler som har dem. I noen musikkfiler kan du velge noe av teksten og flytte avspillings-posisjonen.
    - Sangtekst-funksjonen støttes kun på enkelte enheter.
    - Teksten blir kanskje ikke vist synkront, avhengig av tekstdataene i musikkfilen.
- Åpne musikkspilleren på nytt ved å trykke på VOLUME-tasten på fjernkontrollen din.
  - Du kan kanskje ikke bruke musikkspilleren til enkelte funksjoner.
  - Du kan også kjøre musikkspilleren som følger:
    - Velg Musikkspiller i Musikk-appen.
    - Velg Musikkspiller mens du ser på bilder i Bilde og video-appen.

## Lydformat

Filformat	Element	Info
.mp3	Bitrate	32 kbps ~ 320 kbps
	Eksempelfrekvens	16 kHz ~ 48 kHz
	Støtte	MPEG-1, MPEG-2
	Kanaler	mono, stereo
.wav	Bitrate	-
	Eksempelfrekvens	8 kHz ~ 96 kHz
	Støtte	PCM
	Kanaler	mono, stereo
.ogg	Bitrate	64 kbps ~ 320 kbps
	Eksempelfrekvens	8 kHz ~ 48 kHz
	Støtte	Vorbis
	Kanaler	mono, stereo
.wma	Bitrate	128 kbps ~ 320 kbps
	Eksempelfrekvens	8 kHz ~ 48 kHz
	Støtte	WMA
	Kanaler	opptil 6 kanaler
.flac	Bitrate	-
	Eksempelfrekvens	8 kHz ~ 96 kHz
	Støtte	FLAC
	Kanaler	mono, stereo

- Antallet kanaler som støttes kan variere, avhengig av eksemplerefrekvensen.

## Koble til en USB-enhet

For mer informasjon om å koble til en USB-enhet, beskriver LG:

Koble en USB-lagringsenhet (harddisk eller minnepenn) til USB-inngangen på TV-en, for å bruke de lagrede filene på TV-en din.

## Tips for å bruke en USB-lagringsenhet

- En USB-lagringsenhet som har et innebygd automatisk gjenkjenningsprogram, eller bruker sin egen driver, vil kanskje ikke være gjenkjennelig.
- Noen USB-lagringsenheter støttes kanskje ikke, eller vil kanskje ikke fungere riktig.
- Hvis du bruker en USB-skjøteledning, er det ikke sikkert USB-lagringsenheten kan gjenkjennes eller fungerer på riktig måte.
- Du må kun bruke USB-lagringsenheter som er formatert med FAT32- eller NTFS-filsystemet fra Windows operativsystem.
- Vi anbefaler at du bruker en ekstern USB-harddisk med en merkespenning på 5 V eller mindre, og en merkestrøm på 500 mA eller mindre.
- Vi anbefaler at du bruker en USB-hub eller -harddisk med strømforsyning. (Dersom den forsynte strømmen ikke er tilstrekkelig, er det ikke sikkert USB-lagringsenheten oppdages på riktig måte.)

- Vi anbefaler at du bruker en USB-minnepenn på minst 32 GB, eller en USB-harddisk på minst 2 TB.\*
- Dersom en USB-harddisk med strømsparingsfunksjon ikke fungerer, slå harddisken av og på igjen for å få den til å fungere skikkelig. Se brukermanualen for USB-harddisken for ytterligere informasjon.
- Data på en USB-lagringsenhet kan bli skadet, så vi anbefaler at du lager sikkerhetskopier av alle viktige filer. Brukere er ansvarlige for håndteringen av data. Produsenten har intet ansvar.
- For mer informasjon om andre tilkoblingsmetoder, gå til HJEM > *Enhetstilkobling*.
- Velg den tilkoblede USB-enheten fra *Inndata*, og velg *Formater*-knappen for å formatere USB-lagringsenheten. Etter formateringen vil alle dataene på USB-lagringsenheten bli slettet, og formatert som NTFS- eller FAT32-filsystemet.
- Når du kobler til en USB-lagringsenhet, kan en tilfeldig fil/mappe bli opprettet for å levere Smart TV-tjenester, som lagring og fremhenting av miniatyrbilder.

\*Viktig! Husk å stille TV-en til ventemodus før du fjerner USB-enheten.

I enkelte markeder må du kanskje trykke  og velge *Enhetstilkobling* før du kobler til en USB-enhet.

Del og se smarttelefon-innhold

For mer informasjon om å bruke smarttelefonen din, beskriver LG:

Innholdsdeling med smarttelefon

Innholdsdeling lar deg bruke videoer, musikk og bilder som er lagret på en smarttelefon koblet til samme nettverk.

Koble en smarttelefon sammen med TV-en din...

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Du kan starte *Enhetstilkobling*-appen.
3. Velg Smarttelefon.
4. Følg instruksjonene i *Enhetstilkobling*.



Saker som krever oppmerksomhet fra Innholdsdeling...

- Sjekk nettverksinnstillingene dersom innholdsdeling-alternativet ikke fungerer skikkelig.
- Vil kanskje ikke fungere skikkelig på et trådløst nettverk. Vi anbefaler at du kobler til et kablet nettverk.
- Vil kanskje ikke fungere skikkelig, avhengig av nettverksmiljøet.
- Dersom flere TV-er er koblet til én enhet, er det ikke sikkert innholdet blir spilt av på riktig måte, avhengig av serverytelsen.
- For å se 1080p-videoen via Innholdsdeling-funksjonen, kreves en ruter som bruker 5 GHz-frekvensen. Dersom en 2,4 GHz-ruter bukes, er det ikke sikkert videoen blir spilt av på riktig måte.
- Tekster støttes kun på noen tilkoblede enheter.
- Når en undertekst-fil blir lagt til senere, deaktiverer den delte mappen og aktiverer den på nytt.
- DRM-filer i den tilkoblede enheten vil ikke spilles av.
- Til og med når filformatet støttes av TV-en, kan støttede filformater variere, avhengig av omgivelsene for den tilkoblede enheten.
- Dersom det er for mange mapper, eller for mange filer i en mappe, er det ikke sikkert ting vil fungere skikkelig.
- Informasjonen for filen som er importert fra den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke vises på riktig måte.
- Det er ikke sikkert alle strømmere kan spilles av i innholdsdeling-modus, avhengig av kodingen.

For å se mobilenhetens skjerm på TV-en

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Kjør *Skjermdeling*-appen.

3. Aktiver Miracast-modus på mobilenheten.
  4. TV-en din vil vises på listen over tilgjengelige enheter.
  5. Velg TV-en og forespør tilkobling.
  6. Meldingen «Kobler til...» vil vises for å starte tilkoblingen.
  7. Etter at tilkoblingen er opprettet, vil TV-en vise skjermen på den tilkoblede enheten.
- Vi anbefaler at du alltid oppdaterer operativsystemet på enheten som skal kobles til TV-en din, for å få en pålitelig tilkobling.
  - En enhet som ikke kommer fra LGE, kan kanskje ikke sammenkobles, selv om den oppdages.
  - Vi anbefaler at du kobler enheten til en ruter på 5 GHz, fordi ytelsen kan påvirkes av de trådløse omgivelsene dine.
  - Responsraten kan variere, avhengig av brukerens omgivelser.
  - For ytterligere informasjon om enheten du vil koble til, se enhetens brukerveiledning.
  - *Lyttemodus* kan påvirke ytelsen fra den trådløse tilkoblingen din, når den er koblet til et tilgangspunkt. Dersom det er noen problemer knyttet til trådløs ytelse, anbefaler vi at du slår av *Lyttemodus*.
  - Dersom tilkoblingen feiler gjentatte ganger, slå av TV-en og enheten du vil koble til, slå dem på igjen og prøv på nytt.

Del og se datamaskin-innhold

For mer informasjon om å bruke datamaskinen din, beskriver LG:

Hva er Innholdsdeling?

Innholdsdeling lar deg bruke videoer, musikk og bilder som er lagret på datamaskinen din.

Spill av innholdet med delingsprogramvare på datamaskinen...

Dersom operativsystemet for datamaskinen er Windows 7, Windows 8 eller Windows 10, kan du spille av musikk, video eller bilder på TV-en din, uten å installere et ytterligere program.

1. Konfigurer TV-en og datamaskinen på samme nettverk. Du kan også konfigurere nettverket på PC-en som har Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 installert.
  2. Høyreklikk på den ønskede musikk-, video- eller bildefilen, og velg modellen ved hjelp av Spill av på-funksjonen i Windows 7, Windows 8 eller Windows 10 for å spille av det valgte elementet. For å spille av på andre enheter, som mobiltelefonen din, se den relevante brukerveiledningen.
- Til og med når flere TV-er eller enheter er koblet sammen, spilles den valgte filen kun av på én enhet. Avspillingsraten kan variere, avhengig av nettverkstilkoblingen.



Bruk SmartShare PC-programvaren for å spille av innholdet som er lagret på datamaskinen...

Du kan bruke SmartShare PC-programvaren for å koble musikken/videoene/bildene på datamaskinen til hjemmenettverket, og spille dem av på TV-en din.

1. Konfigurer TV-en og datamaskinen som har SmartShare installert, på samme nettverk.
  - SmartShare-tjenesten er kun tilgjengelig når TV-en og server-datamaskinen er koblet til samme ruter.
2. Last ned og installer SmartShare PC-programvaren fra LG-nettstedet. Før installasjonen, lukk alle programmer som kjører på PC-en, for eksempel en brannmur eller antivirus-programvare.
3. Kjør SmartShare PC-programvaren, og konfigurere delingsinnstillingene.
4. De delte videoene og bildene spilles av fra Bilde og video-appen på TV-en, og delt musikk spilles av fra Musikk-appen på TV-en.
  - Serveren må kjøre for at du skal kunne se den delte filen på TV-en din.
  - Du kan sjekke nettstedsinformasjonen fra HJEM Enhetstilkobling PC Innholdsdeling.
  - For informasjon om hvordan du bruker SmartShare PC-programvare, se programvarens hjelpeseksjon.

Saker som krever oppmerksomhet fra Innholdsdeling ...\*

- Innholdsdeling-funksjonen støttes kanskje ikke for en ruter som ikke støtter multicast. For ytterligere informasjon, se brukerveiledningen som fulgte med ruterens din, eller ta kontakt med produsenten.
- SmartShare PC-programvaren anbefales for å lese undertekster.

For å se PC-skjermen på TV-en

Koble til trådløst...

1. Trykk på HJEM-knappen på fjernkontrollen.
2. Kjør *Skjermdeling*-appen.
3. Legg en enhet med trådløs tilkobling til på PC-en. Dersom operativsystemet for PC-en er Windows 7 eller Windows 8, kjør *Intel® WiDi*.
4. TV-en din vil vises på listen over tilgjengelige enheter.
5. Velg TV-en og forespør tilkobling.
6. Etter at tilkoblingen er opprettet, vil TV-en vise skjermen på den tilkoblede enheten.
  - Vi anbefaler at du alltid oppdaterer operativsystemet på enheten som skal kobles til TV-en din, for å få en pålitelig tilkobling.
  - Vi anbefaler at du bruker denne funksjonen på nært hold.
  - Selv om den kan kobles til uten en trådløs ruter, anbefaler vi at du kobler enheten din til en ruter på 5 GHz, fordi ytelsen kan påvirkes av de trådløse omgivelsene.

- Den støtter tilkoblingen over Intel® WiDi versjon 3.5.
- Responsraten kan variere, avhengig av brukerens omgivelser.
- For ytterligere informasjon om enheten du vil koble til, se enhetens brukerveiledning.
- *Lyttemodus* kan påvirke ytelsen fra den trådløse tilkoblingen din, når den er koblet til et tilgangspunkt. Dersom det er noen problemer knyttet til trådløs ytelse, anbefaler vi at du slår av *Lyttemodus*.
- For ytterligere informasjon, se *Skjermdeling*-appen.
- Dersom tilkoblingen feiler gjentatte ganger, slå av TV-en og enheten du vil koble til, slå dem på igjen og prøv på nytt.

Koble til kablet ...

Koble sammen datamaskinen og TV-en med en HDMI-kabel.

\*For ytterligere saker som krever oppmerksomhet om Innholdsdeling, se delen «Del og se smarttelefon-innhold» i denne artikkelen.

## VEDLIKEHOLD

Jevnlig vedlikehold, for eksempel rengjøring, er brukerens ansvar.

Bruk aldri alkohol eller andre løsemidler til å rengjøre noen del av TV-en.

Skjerm

Bruk en mild vinduspuss og rengjør skjermen lett, uten å etterlate striper eller spor. Noen mikrofiberkluter kan skade det optiske belegget, fordi de har en kraftig slipende effekt.

Kabinett og kontroller

Tørk støv av overflatene med en tørr, myk klut. For å fjerne flekker eller smuss, bruk en myk, fuktig klut eller en løsning av vann og mildt vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel.

Høytalerdeksel

Under rengjøring er det anbefalt å fjerne høytalerdekselet. Unngå å spraye væske direkte på skjermen, da dette kan skade høytalerne. Bruk en myk klut i stedet. Fjern forsiktig høytalerdekselet ved å støtte det på siden og under.

## FORETA INNSTILLINGER

### SETT OPP SAMMENKOBLEDE PRODUKTER









Hvis du kobler eksterne videoprodukter til TV-en din, kan du konfigurere produktene i *Kilder*-menyen.

Når TV-en er slått på, og du kobler tilleggsprodukter til en HDMI IN-inngang, vil TV-en oppdage en ukonfigurert kilde. En melding vises på skjermen, og du kan følge disse instruksjonene for å konfigurere kilden.

Konfigurasjonssekvensen vil variere, avhengig av om du kobler produkter til HDMI-inngangene på baksiden av SoundCenter, eller på siden av TV-skjermen. Det anbefales at du kobler produkter til en av HDMI A-D-inngangene på baksiden av SoundCenter.

Når du registrerer et produkt koblet til TV-en, får du muligheten til å styre det med din BeoRemote One. Men for dette formålet må du bruke en av HDMI A-D-inngangene på baksiden av SoundCenter, kombinert med en inngang for periferenhet-kontroller og en IR-sender.

Kilder har standardinnstillinger, for eksempel for lyd og bilde, som passer til de fleste situasjoner. Du kan endre disse innstillingene hvis du ønsker det.

1. Trykk  for å hente frem Hjem-menyen.
2. Bruk piltastene for å velge *Innstillinger*, og trykk på senter-knappen.
3. Trykk  eller  for å velge *Lyd og BeoLink ...*, og trykk deretter senter-knappen.
4. Trykk  eller  for å velge *Kilder*, og trykk deretter -knappen.
5. Trykk på  eller  for å velge en kilde, og trykk deretter på senter-knappen.
6. Følg instruksjonene på skjermen.

Du kan gi kilden det navnet du ønsker å se i kildelisten hvis du velger *Navn*, trykker på senter-knappen og følger instruksjonene på skjermen.\*









\*Denne endringen vil også gjenspeiles på BeoRemote One-skjermen.

I *Enhetsoppsett*-menyen konfigurerer du det tilkoblede produktet til en tabell og inngang for periferenhet-kontroller, og velger om du vil at produktet skal gå til ventemodus automatisk. For å få informasjon om hvordan du kan laste ned tabellen for periferenhet-kontrolleren, se artikkelen [«SERVICE OG PROGRAMVAREOPPDATERING»](#).

Du kan også angi en høyttalergruppe som skal aktiveres når du velger kilden. For informasjon om lydmoduser og høyttalergrupper, se artikkelen [«LYDINNSTILLINGER»](#).

## PROGRAMINNSTILLINGER

Du kan få TV-en til å finne TV-kanaler og radiostasjoner for deg. Kanaler og stasjoner oppdateres automatisk, men det er også mulig å oppdatere dem manuelt. Avhengig av tjenesteleverandøren din, blir noen av innstillingene angitt automatisk.

1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk piltastene for å velge *Innstillinger*, og trykk på senter-knappen.
3. Trykk  eller  for å velge *Bilde og programmer ...*, og deretter senter-knappen.
4. Trykk  eller  for å velge *Programmer*, og trykk -knappen.\*
5. Trykk  eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter senter-knappen.

## 6. Følg instruksjonene på skjermen

\* I noen markeder omtales *Programmer* som *Kanaler*.

### Automatisk tuning

*Automatisk tuning* finner du i menyen *Programtuning* (*Programtuning* og *-innstillinger*). I noen markeder omtales *Programtuning* som *Kanalinnstilling*. Avhengig av markedet, må du kanskje endre et par innstillinger før automatisk tuning kan igangsettes, eller skanne kanaler og velge mottaksområde. For informasjon om å skanne kanaler og mottaksområder, se «Kanalskanning og mottaksområde» under denne artikkelen. For informasjon om automatiske tuningsinnstillinger, beskriver LG:

Stiller inn programmene automatisk.

1. Velg landet hvor TV-en brukes. Programinnstillingene vil endres avhengig av hvilket land du velger.\*
2. Sett i gang automatisk tuning.
3. Velg moduser for programtuning.\*
4. Angi automatisk tuning ved å følge instruksjonene på skjermen.
  - Dersom inndatakilden ikke er riktig tilkoblet, er det ikke sikkert programregistreringen vil fungere.
  - *Automatisk tuning* finner kun programmer som sendes for øyeblikket.
  - Dersom *Sikkerhet* er slått på, vil du se et forgrunnsvindu som krever et passord.

\* Dette trinnet gjelder kun for enkelte markeder.

### Angi kabelinnstilling

Når du søker etter programmer ved hjelp av FULL-innstillingen, kan det ta lang tid.

Følgende verdier er nødvendige for å søke raskt og korrekt gjennom alle tilgjengelige programmer. De oftest brukte verdiene er angitt som «standard». De konfigurerbare elementene varierer, avhengig av *Type*.

#### Frekvens (kHz)

Angi en brukerdefinert frekvens.

#### Symbolrate (kS/s)

Farten en enhet, f.eks. et modem, har ved sending av symboler til et program.

#### Modulering

Å laste inn lyd- eller videosignaler i transportør.

#### Nettverk-ID

Unik identifikator som er tildelt hver bruker.

#### Startfrekvens (kHz)

Angi en brukerdefinert startfrekvens-rekkevidde.

#### Slutfrekvens (kHz)

Angi en brukerdefinert slutfrekvens-rekkevidde.

## Angi satellittinnstilling\*

Du kan legge til/slette/angi satellitten du vil ha.

- Dersom programmodusen er angitt til Satellitt

### Satellitt

Velg ønsket satellitt.

### LNB-frekvens

Velg én verdi fra 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Dersom du velger 9750/10600, 9750/10750 (MHz), er 22 kHz Tone deaktivert. Dersom du ikke finner LNB-frekvensverdien på listen, velg Bruker og angi verdien manuelt.

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

### Transponder

Velg transponderen du ønsker å finjustere.

### 22kHz-tone

Når du bruker 22kHz-tonebryteren, velg 22kHz eller 0 Hz. Dersom du bruker 22kHz-tone, blir Unicable og Motortype deaktivert.

### Strøm til LNB

For å aktivere strømforsyning for LNB, velg På. Dersom du velger Av, blir Motortype deaktivert.

### DiSEqC

Når du bruker DiSEqC, velg ett alternativ fra A~D/Tone A~B. Dersom du bruker DiSEqC, blir Unicable og Motortype deaktivert.

### Unicable

Velg På for å bruke Unicable, og angi Unicable i menyen Unicable-innstillinger. Når Unicode aktiveres, blir 22kHz-tone, DiSEqC, Motortype deaktivert.

### Motortype

Velg Motortype for å bruke motor, og angi motoren i Motorinnstillinger-menyen. Når motor aktiveres, blir 22kHz-tone, DiSEqC og Unicable deaktivert.

- Dersom du angir satellitten til Annen, må du legge til en transponder ved hjelp av Transponder-redigering.
- Når du velger 22kHz-tone og DiSEqC, må du koble dem til på samme sted som vist i OSD.
- Dersom du sletter en satellitt, sletter du alle programmer lagret på satellitten.

\*Vær oppmerksom på at satellittinnstillinger kun er tilgjengelige for enkelte markeder.

## Angi motorinnstilling\*

*DiSEqC 1.2*: Kontroller motoren for å endre plasseringen av parabolantennen.

Driverretning

Velg hvilken retning du ønsker å bevege motoren.

Drivermodus

To moduser er tilgjengelige - trinnvis og kontinuerlig.

- Trinnvis: Motoren beveger seg basert på verdien du angir (fra 1 til 128).
- *Kontinuerlig*: Motoren beveger seg kontinuerlig til du trykker på Stopp.

Testtransponder

Velg testtransponderen du ønsker å finjustere.

Angi grense

Angi motorbevegelsen til øst eller vest for å få motoren til å kun bevege seg i den angitte retningen.

- På: Du kan begrense bevegelsen til den gjeldende retningen ved å velge vest/øst.
- Av: Du kan fjerne grensen du anga.

GÅ TIL 0

Du kan flytte motoren til null.

*USALS*: Angi gjeldende plassering (lengde- og breddegrad).

\*Vær oppmerksom på at satellittinnstillinger kun er tilgjengelige for enkelte markeder.

Kanalskanning og mottakerbånd

Denne funksjonen gjelder kun for enkelte markeder. *Automatisk tuning* finner du i *Kanaltuning*-menyen. For å få informasjon om å tune kanaler som sendes digitalt gjennom bakkenettet, beskriver LG:

For å se kringkastinger som sendes digitalt gjennom bakkenettet, må du tune kanalene via Kanalinnstilling. Du kan skanne kanaler på et valgt mottakerbånd, ved hjelp av en spesifisert søkemetode.

Skanningstyper

Første skanning

Denne metoden skanner kanaler etter å ha igangsatt kanalinformasjonen for kringkasting digitalt gjennom bakkenettet.

Ny skanning

Denne metoden skanner kanaler, samtidig som den sjekker kanaler som er endret eller lagt til fra eksisterende kanalinformasjon for kringkastinger som sendes digitalt gjennom bakkenettet.

Mottakerbånd

## UHF


Dette alternativet skanner utelukkende kanaler i UHF-båndet. Dersom du har en antenne kun for kringkastinger som sendes digitalt gjennom bakkenettet, kan skanningen gjennomføres raskt.

## Alle bånd

Dersom du abonnerer på kabel-TV osv., velger dette alternativet Alle bånd. (VHF 1-12, UHF 13-62 og CATV C13-C63)

- Sørg for å angi plasseringen din før du skanner kanaler.\*
- Når det gjelder kanaler som sendes digitalt gjennom bakkenettet, utføres *Første skanning* slik at kringkasterne som passer for hvert område kan tildeles.
- Kanalnumre kan endre seg, avhengig av kringkasterens omstendigheter.
- Dersom en ny sending er startet i ditt område, velg *Skann på nytt*.
- En varselsmelding sendes fra digital kringkasting om nye sendinger i ditt område.\*\*
- Dersom du flytter til en ny bolig eller endrer tilholdssted på annet vis, endrer du plasseringsinnstillingene og velger *Første skanning*.
- Dersom *Sikkerhet* er aktivert, angir du passordet først.

\*Plasseringen angis når du trykker , velger *Innstillinger, Bilde og programmer, Generelt* og til slutt *Plassering*.

\*\*Du kan sjekke slike meldinger når du trykker , velger *Innstillinger, Bilde og programmer, Kanaler, Melding* og til slutt *Last ned e-post*.

## Manuell tuning

*Manuell tuning* finner du i menyen *Programtuning (Programtuning og -innstillinger)*. I noen markeder er *Programmer* og *Programtuning* kjent som *Kanaler* og *Kanaltuning*. For mer informasjon om manuell tuning, beskriver LG:

Justerer programmer manuelt, og lagrer resultatene.  
For digital kringkasting kan signalstyrken sjekkes.

I noen markeder kan du også sjekke signalkvalitet.

Manuell tuning er kun tilgjengelig for enkelte markeder.

## Rediger transpondere

*Redigering av transponder* finnes i menyen *Programtuning og innstillinger*. For mer informasjon om redigering av transpondere, beskriver LG:

Du kan legge til/tilpasse/slette en transponder.

- Dersom programmodusen er angitt til Satellitt

- Dersom systemoperatøren tilbyr «hjemme-TP-redigering for bruker», vil *Transponder til Hjem* vises på skjermen.\*  
Så du kan angi ønsket Transponder som Hjem ved å trykke på *Transponder til Hjem*.  
(Denne funksjonen er kun tilgjengelig via enkelte tjenesteleverandører.)

\* *Transponder til Hjem* er et husformet ikon på skjermen.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder.

## Lokalt program

*Lokalt program* finnes i menyen *Programtuning (Programtuning og innstillinger)*. For mer informasjon om lokale programmer, beskriver LG:

Angi lokalt program, og se lokale programmer på et spesifikt tidspunkt.

- Kun Østerrike
- Dersom programmodusen er angitt til Satellitt
- For å angi tjenesteleverandør for *Satellitt*, må *AKTIV* være valgt.
- For å slå på *Lokalt program*, angi tjenesteleverandør til *AKTIV*.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

## Oppdater programlisten

*Programliste-oppdatering* finnes i menyen *Programtuning og innstillinger*. For mer informasjon om å oppdatere programlister, beskriver LG:

Dersom programmodusen er angitt til Kabel...

Den oppdaterer den endrede programliste-informasjonen, basert på kringkastingsomstendighetene i landet.

Etter oppdateringene kan programlisten være endret. Dersom dette ikke er ønskelig, velg *Av*.

Dersom programmodusen er angitt til Satellitt...

Den oppdaterer den endrede programliste-informasjonen, basert på satellitten og kringkastingsomstendighetene i landet.

Den oppdaterer programlisten når TV-en slår seg av. Etter oppdateringene kan programlisten være endret. Dersom dette ikke er ønskelig, velg *Av*.

Dersom programmodusen er angitt til Antenne...

Den oppdaterer den endrede programliste-informasjonen, basert på kringkastingsomstendighetene i landet.

Den oppdaterer programlisten når TV-en slår seg av. Etter oppdateringene kan programlisten være endret. Dersom dette ikke er ønskelig, velg *Av*.






3. Angi de valgte programmene som skal hoppes over når du bytter program, eller deaktiver hopp over-alternativet for programmer du allerede har angitt at skal hoppes over.
4. Flytt de valgte programmene.
5. Endre nummer: Endre numrene for de valgte programmene.  
Slett: Slett de valgte programmene.
  - Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av kringkastingssignalet.
  - For en modell som støtter satellittprogrammer, kan du administrere satellittprogrammene i *Rediger satellittprogrammer (avansert)*.

### Rediger liste over favorittprogrammer

Du kan legge til eller slette ønskede programmer fra favorittprogrammer, endre plasseringen deres osv.

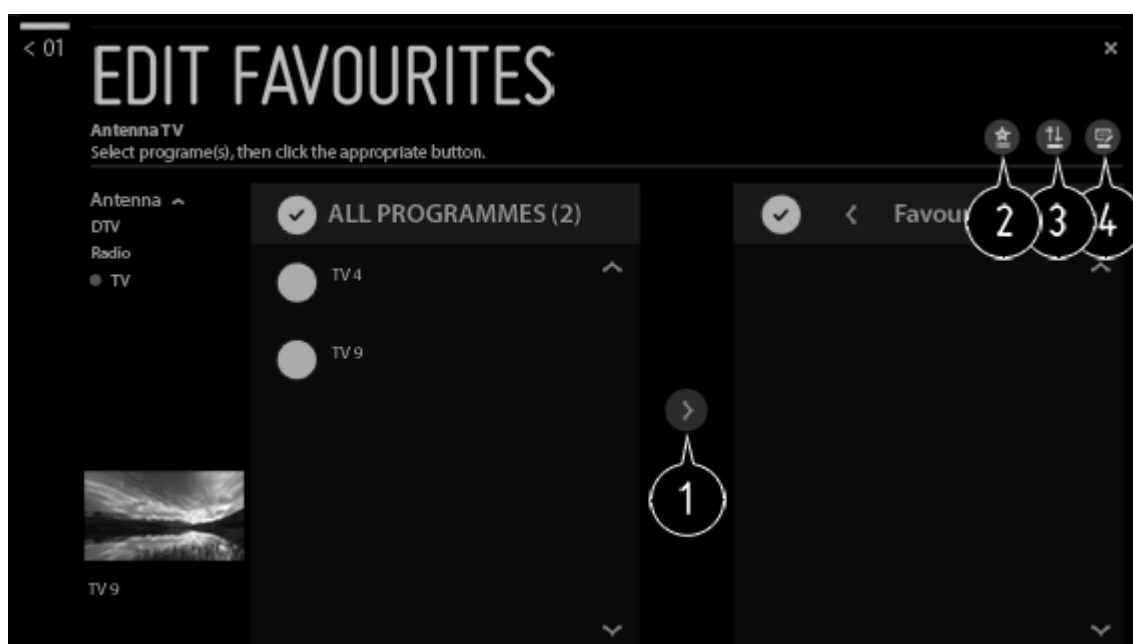

1. Velg de ønskede programmene fra den fullstendige programlisten, og trykk på knappen for å legge dem til listen over favorittprogrammer.
2. Slett de valgte programmene fra listen over favorittprogrammer.
3. Velg to programmer fra listen over favorittprogrammer, og trykk deretter på knappen for å bytte plassering på dem.
4. Endre navnet på listen over favorittprogrammer.

### Hopp over kanaler

Du kan angi kanaler som skal hoppes over når du bytter kanal med opp- og ned-pilen.

1. Velg ønsket kanalgruppe (bakke/BS/CS1/CS2) og trykk på OK.
2. Velg ønsket kanal, og trykk på (OK)-knappen for å bekrefte.



Velg , *HOPP OVER*, *GJENOPPRETT*. Kanalene som er angitt til å hoppes over, vil vises i grått.

Vær oppmerksom på at i noen markeder omtales programmer som kanaler.

Alle de oppførte funksjonene er ikke tilgjengelige i alle markeder.

Dersom du har konfigurert Internett-kanaler, kan du også låse dem, angi at de skal hoppes over, eller legge dem til listen over favorittkanaler. Denne funksjonen gjelder kun for enkelte markeder.

### Program-/kanalrådgiver

For mer informasjon om programrådgiveren, beskriver LG:

Dersom du angir *Programrådgiver* til *På*, kan du motta kanal- eller programanbefalinger fra *Live TV*, basert på seerhistorikken din.

I noen markeder omtales *Programrådgiver* som *Kanalrådgiver*.

### Multistrøm

For mer informasjon om multistrøm, beskriver LG:

Du kan se ønsket vinkel på TV-en gjennom en kringkasting filmet fra diverse vinkler.

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

### HbbTV

For mer informasjon om HbbTV-innstillinger, beskriver LG:

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en ny kringkastingsstandard som aktiverer supertjenester for tekst-TV, levert av et sendt TV-program, som skal integreres i eller kobles til netjtjenester som leveres over bredbånd til en tilkoblet Smart TV.

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller i enkelte land, altså land som formelt har lansert HbbTV-tjenester.

For ytterligere informasjon om HbbTV, se artikkelen «[HBBTV](#)».

### Datatjeneste/MHEG

For mer informasjon om datatjeneste, beskriver LG:

Denne funksjonen lar brukere velge mellom MHEG (digitalt tekst-TV) og tekst-TV, dersom begge finnes samtidig.

Hvis bare én av dem eksisterer, vil enten MHEG eller tekst-TV være aktivert, uavhengig av hvilket alternativ du har valgt.

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

Og i noen markeder er kun MHEG tilgjengelig.

For ytterligere informasjon om datatjeneste, se artikkelen «[DATATJENESTE](#)».

## Hybridcast

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. For mer informasjon om Hybridcast, beskriver LG:

Hybridcast er en ny type kringkastingstjeneste, som kombinerer kringkasting og kommunikasjon.

Dersom du angir dette alternativet til På, kan du bruke Hybridcast-funksjonen.

For ytterligere informasjon, se artikkelen «[SE TV](#)».

## CI-informasjon

For mer informasjon om CI-informasjon, beskriver LG:

Denne funksjonen gir deg muligheten til å se på noen krypterte tjenester (betalingstjenester).

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. For ytterligere informasjon om smartkort og CI-informasjon, se artikkelen «[SAMMENKOBLE PRODUKTER](#)».

## Lagre CI-passord

For mer informasjon om å lagre CI-passord, beskriver LG:

Angi PIN-koden i *Lagre CI-passord*. Du trenger ikke å angi PIN-koden etter at du har lagret den.

- Du kan se *Lagre CI-passord* når du setter inn en CI CAM (Conditional Access Module) som støttes av en PIN-kode.
- Dersom CI CAM har en PIN-kode, kan du se *Tilbakestill CI-passord*.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder.

## Kopier programmer

For mer informasjon om å kopiere programmer, beskriver LG:

Eksporter eller importer informasjon om TV-programlisten fra/til en tilkoblet USB-lagringsenhet.

- For Satellitt-modeller

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder.

### Talespråk

I noen markeder kan du angi talespråket i *Talespråk*-menyen. Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av inndatasignalet.

### Kringkastingsmeldinger

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. For mer informasjon om kringkastingsmeldinger, beskriver LG:

Dette er en funksjon som viser e-poster og andre meldinger sendt av kringkastere.

- Dersom du mottar en e-post som ikke blir åpnet, vises et ikon for uåpnet e-post til høyre for kanalbanneret.

### Antenneinnstillinger

Denne funksjonen finnes i *Kanaltuning*-menyen, og er kun tilgjengelig for enkelte markeder. For mer informasjon om antenneinnstillinger, beskriver LG:

Du kan sjekke antennens mottaksnivå og konfigurere mottaksinnstillingene.

### Digitalt TV gjennom bakkenettet

#### Nivålyd

Dette alternativet kan angis til å informere om mottaksnivå ved hjelp av varsellyder.

#### Skanningsbånd

Du kan velge mellom UHF, CATV og VHF.

#### Kanal

Velg en kanal i mottakerbåndet.

### Satellitt

#### Nivålyd

Dette alternativet kan angis til å informere om mottaksnivå ved hjelp av varsellyder.

#### Strømforsyning for antenne

Du kan angi deling av strøm fra TV-en din til antenneomformerer.

#### Innstillinger for strømforsyning

På: Dersom du bruker en separat antenne til å motta signaler, kan strøm deles fra TV-en til antennen hvis du aktiverer dette alternativet.

Av: I situasjoner med fellesmottak, for eksempel i hus med TV-er i flere rom, aktiverer du dette alternativet når strøm deles fra en annen enhet enn dette produktet.

- Når du konfigurerer en antenne, må du passe på at du ikke skaper en kortslutning mellom strømledningen og tilkoblingsområdet. Dersom en kortslutning oppstår, vises en melding.
- I så tilfelle, dra ut stikkkontakten, rett opp årsaken for kortslutningen, og sett inn stikkkontakten igjen.

### Transponder

Du kan spesifisere en transponder som sjekker mottaksnivået.

### Signalstyrke

Du kan velge signalstyrken for henholdsvis *Digitalt TV gjennom bakkenettet* og *Satellitt*. Du kan også sjekke *nivå* for kringkastingsfrekvenser.

Dersom statusen for signalet du mottar er utilstrekkelig, er det ikke sikkert signalet blir mottatt normalt. I så tilfelle kan du justere retningen på antennen din på en måte som maksimerer *nivået*, eller sjekke antennens tilkoblingsstatus (tilkoblet/distribuert/mikset, osv.).

### B-CAS-kort









Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. For mer informasjon om B-CAS-kort, beskriver LG:

Du kan sjekke B-CAS-kortets *kortnummer*, *kortets ID-nummer* og *gruppens ID-nummer* på TV-en din, uten å måtte fjerne B-CAS-kortet.

- Kortets ID-nummer for henvendelser.
- *Gruppens ID-nummer* vil kanskje ikke vises.

## BILDEINNSTILLINGER

Du kan justere bildeinnstillingene via *Bilde* menyen.

1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk piltastene for å velge *Innstillinger*, og trykk på senter-knappen.
3. Trykk  eller  for å velge *Bilde og programmer ...*, og deretter senter-knappen.
4. Trykk  eller  for å velge *Bilde*, og trykk -knappen.
5. Trykk  eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter senter-knappen.
6. Følg instruksjonene på skjermen.

For å fjerne bildet fra skjermen midlertidig, trykk på LISTE, finn *Vis bilde* og deretter *Bilde av*, og trykk på senter-knappen på BeoRemote One-skjermen. For å få bildet tilbake, velg *Bilde på*.

### Smart bildemodus

For ytterligere informasjon om smart bildemodus, beskriver LG:

Når denne funksjonen er aktivert, vil TV-en automatisk justere seg til de optimale bildeinnstillingene, basert på data den mottar angående sjangeren på programmet som spiller.

Angi alternativet til *På* for å aktivere denne modusen.

- Dersom du aktiverer denne funksjonen, kan du ikke angi *bildemodus* manuelt.
- Kun tilgjengelig for digitale sendinger.
- Programmer koblet til HDMI IN, støttes ikke av *Smart bildemodus*.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

## Bildemodus

*Bildemodus* finnes i menyen *Innstillinger for bildemodus*. For mer informasjon om bildemodus, beskriver LG:

Velg bildemodusen som passer best for omgivelsene, videotypen eller preferansene dine.

Når du bruker normale signaler

Livlig

Gjør bildet skarpere ved å øke kontrasten, lysstyrken og skarpheten.

Standard

Viser bildet med normale nivåer for kontrast, lysstyrke og skarphet.

Øko / APS

Energisparingsfunksjonen endrer innstillingene på TV-en for å redusere strømforbruket.

- De konfigurerbare alternativene varierer avhengig av modell eller land.

Kino

Optimerer skjermen for filmer.

Sport / Fotball / Cricket

Optimaliserer skjermen for idrett. Skjerper bilder av raske bevegelser, som ballkast eller -spark.

- Navnet på idretten kan variere fra region til region.

Spill

Optimerer skjermen for spilling.

HRD-effekt

Denne funksjonen gir deg et klarere, mer dynamisk bilde ved å korrigere de lyse og mørke områdene på skjermen.

Denne funksjonen gir et realistisk bilde, selv når kildebildets fargegraderingsnivå er høyt.

- Dersom du angir *Bildemodus* til *HDR-effekt*, vil du ikke kunne bruke enkelte *Bildemodus-innstillinger*.

ISF-ekspert (lyst rom) / ISF-ekspert (mørkt rom)\*

Lar eksperter og andre som virkelig bryr seg om bildekvalitet, stille inn den beste bildekvaliteten. Alternativet er en justeringsmeny for ISF-sertifiserte eksperter på finjustering av bildekvalitet.

ISFccc: Kalibreringskontroll sertifisert av Imaging Science Foundation.

Når du bruker HDR / Dolby Vision-signaler

Livlig

Gjør bildet skarpere ved å øke kontrasten, lysstyrken og skarpheten.

Standard

I et normalt visningsmiljø, åpnes en skjerm som virkelig kan vise ekspressiviteten og lysstyrken HDR har å by på.

Hjemmekino\*\*

Skjermen vises som lysere og klarere enn Kino.

Kino\*\*

Optimerer skjermen for HDR-videosignal.

Spill

Optimerer skjermen for spilling.

- Dersom HDR / *Dolby Vision*-videosignalet mates inn i modeller som ikke støtter HDR / *Dolby Vision*-teknologi, vil det oppgi normale signaler for bildemodus-alternativer.
- De konfigurerbare alternativene varierer avhengig av modell eller land.
- De tilgjengelige bildemodusene kan variere, avhengig av inndatasignalet.
- Når du ser på nettbasert tjenesteinnhold, kan bildemodus endres for å samsvare med innholdet som vises.
- ISF-ekspert er et alternativ som lar en ekspert på bildekvalitet finjustere kvaliteten på standardbildet. Det er derfor ikke sikkert det vil være effektivt for et vanlig bilde.\*
- *Bildemodus*-endring kan tilpasse innstillingene for *Energisparing* og *Synsbevarende bevegelse*, og kan påvirke strømforbruk. Du kan justere disse innstillingene manuelt i menyene *Energisparing* og *Bildealternativer*.

\*ISF er kun tilgjengelig for enkelte markeder - for andre markeder, velg en modus som er egnet for et filmlerret.

\*\*I noen markeder er *Hjemmekino* og *Kino* kjent som *Lys kino* og *Mørk kino*.

Innstillinger for bildemodus



For mer informasjon om innstillinger for bildemodus, beskriver LG:

Denne funksjonen lar deg justere den valgte bildemodusen i detalj.

#### OLED-LYS

Justerer lyset på skjermen ved å variere lysstyrken på OLED-panelet.

#### Kontrast

Justerer kontrasten mellom de lyse og mørke områdene i bildet. Jo nærmere 100 dette tallet er, desto høyere er kontrasten.

#### Lysstyrke

Justerer den generelle lysstyrken for skjermen. Jo nærmere 100 dette tallet er, desto lysere er skjermen.

#### Skarphet

Justerer bildets skarphet. Jo nærmere 50 dette tallet er, desto skarpere er bildet.

#### V-skarphet

Justerer skarpheten på kontastkanten i vertikal (loddrett) retning.

#### H-skarphet

Justerer skarpheten på kontastkanten i horisontal (vannrett) retning.

#### Farge

Toner ned eller opp fargene som vises på skjermen. Jo nærmere 100 dette tallet er, desto dypere er fargen.

#### Fargetone

Justerer fargebalansen mellom rødt og grønt på skjermen. Jo nærmere Rød 50, desto rødere er fargen. Jo nærmere Grønn 50, desto grønnere er fargen.

#### Fargetemperatur

Justerer fargetemperaturen fra kald til varm.

- Innstillingene du spesifiserer, gjelder kun for den valgte inndatamodusen. For å benytte de gjeldende bildeinnstillingene dine for alle inndatamoduser, velg *Benytt for alle inndata*.
- De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av inndatasignalet eller den valgte bildemodusen.
- De konfigurerbare elementene varierer, avhengig av modell.

#### Tilbakestill bildemodus

Dette alternativet vil tilbakestille Bilde-innstillingene.\*

- Du kan tilbakestille bildemoduser individuelt. Velg bildemodusen du ønsker å tilbakestille, og aktiver den.

\*For å tilbakestille bildemodus trykker du  og deretter *Innstillinger*, etterfulgt av *Bilde og programmer...*, *Bilde*, *Innstillinger for bildemodus* og *Tilbakestill*.

## Avanserte kontrollere / Ekspertkontrollere

*Avanserte kontrollere / Ekspertkontrollere* finnes i menyen *Innstillinger for bildemodus*. For mer informasjon om avanserte kontrollere og ekspertkontrollere, beskriver LG:

### Dynamisk kontrast

Retter opp forskjellen mellom lyse og mørke deler av skjermen for å skape optimale resultater, avhengig av hvor lyst bildet er.

### Dynamisk farge

Justerer fargen og metningen i bildet, for å gjøre det mer fargerikt og livlig.

### Foretrukket farge

Justerer fargene på hud, gress og himmel etter din personlige preferanse.

### Superoppløsning

Justerer oppløsningen for å gjøre mørke og uklare bilder skarpere.

### Gamma

Justerer bildets middels lysstyrke.

### Fargeomfang

Velger fargespekteret som skal vises.

### Kant-forsterker

Viser kanter i videoen som er skarpe og klare, men likevel naturlige.

### Fargefilter

Filtrerer et spesifikt fargespektrum i RGB-fargene, for å finjustere fargemetning og -tone nøyaktig.

### Hvitbalanse

Justerer den generelle tonen for skjermen etter ønske.

### Fargeadministrerings-system

Dette er en funksjon som brukes av eksperter når de justerer farger, ved hjelp av seks farger (rød/grønn/blå/cyan/magenta/gul), uten å påvirke andre fargeområder.

For normale bilder vil kanskje ikke justeringer føre til merkbare fargeendringer.

- De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av inndatasignalet eller den valgte bildemodusen.
- De konfigurerbare elementene varierer, avhengig av modell.

## Bildealternativer

*Bildealternativer* finnes i menyen *Innstillinger for bildemodus*. For mer informasjon om bildealternativer, beskriver LG:

### Støyreduksjon

Fjerner små prikker som skiller seg ut, slik at bildet blir renere.

#### MPEG-støyreduksjon

Reduserer støy som produseres av å opprette digitale videosignaler.

#### Svartnivå

Kompenserer for skjermens lysstyrke og kontrast ved å justere mørket på skjermen.

#### Ekte kino

Gir en realistisk kinoopplevelse.

#### Synsbevarende bevegelse

Justerer lysstyrken og reduserer uklarhet i bildet, basert på billedata, for å redusere belastningen på øynene.

Dersom du slår dette alternativet *Av*, kan det øke strømforbruket.

#### TruMotion

Optimerer bildekvaliteten for bilder som beveger seg raskt.

*Av*: Slår av TruMotion.

*Glatt*: Glatter ut bilder som beveger seg raskt.

*Klarhet*: Gjør bilder som beveger seg raskt, klarere.

*Bruker*: Angir *Flimmerfjerning/Uklarhetsfjerning* manuelt.

- *Flimmerfjerning*: Justerer flimmer på skjermen.

- *Uklarhetsfjerning*: Reduserer uklarhet forårsaket av bevegelse.

- De avanserte innstillingene kan kun endres i *Bruker*-modus.

De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av inndatasignalet eller den valgte bildemodusen.

De konfigurerbare elementene varierer, avhengig av modell.

#### Innstillinger for sideforhold

*Sideforhold* finner du i *Innstillinger for sideforhold*-menyen. For mer informasjon om sideforhold, beskriver LG:

*16:9* Viser et sideforhold på 16:9.

#### Original

Endrer sideforhold til 4:3 eller 16:9, avhengig av videosignalet som kommer inn.

#### Fullt bred

Du kan se på innhold over hele skjermen.

Vær oppmerksom på at bildet kan bli forvrengt, avhengig av signaltype.

4:3

Viser et sideforhold på 4:3.

Vertikal zooming

Du kan justere skjermens vertikale (loddrette) dimensjoner og justere skjermen vertikalt ved å bruke Juster zoomforholdet og Juster skjermposisjon.

Zooming i alle retninger

Du kan justere skjermens horisontale/vertikale/diagonale dimensjoner og justere skjermen horisontalt/vertikalt ved å bruke Juster zoomforholdet og Juster skjermposisjon.

- De konfigurerbare alternativene varierer avhengig av modell eller land.
- Dersom du ser på innhold fra en ekstern enhet, eller har fastsatt tekst (f.eks. programnavnet) eller bruker sideforhold på 4:3 over en lengre periode, kan det føre til at bildet setter seg fast.
- De tilgjengelige skjermstørrelsene kan variere, avhengig av inndatasignalet.

Se skjermen med *Bare skann*

HJEM Innstilling-ikon Alle innstillinger-ikon Bilde Innstillinger for sideforhold Bare skann

Dersom du slår denne funksjonen På, kan du se innholdet i sideforholdene fra kringkastingssignalet eller innholdskilden. Dersom skjermkanten ikke er ren, bør du slå funksjonen Av.

\*For å aktivere funksjonen Bare skann trykker du  og Innstillinger, etterfulgt av Bilde og programmer..., Bilde, Innstillinger for sideforhold og Bare skann.

I noen markeder gjelder følgende, beskrevet av LG:

- Dette produktet lar deg velge mellom diverse skjermstørrelser. Dersom du velger en modus med andre sideforhold enn de opprinnelige sideforholdene, for eksempel en TV-sending, vil sideforholdene være annerledes enn for det opprinnelige bildet.
- Avhengig av kombinasjonen av bildeformat og skjermstørrelse, kan kantene være skjult eller vist i svart, eller begge sider av bildet kan flimre. Og når du velger et element vist på kringkastingsskjermen, vil kanskje ikke omrisset være riktig justert.
- Dersom du bruker redigeringsfunksjonen for skjermbildestørrelse til å komprimere, utvide eller på andre måter manipulere bildet når produktet brukes til kommersielle formål eller offentlig visning, kan det regnes som et brudd på åndsverk som er beskyttet ved lov.

Energisparing

For mer informasjon om energisparing, beskriver LG:

Reduserer strømforbruket ved å justere lysstyrken på skjermen.

## Auto

TV-sensoren finner omgivelsesbelysningen, og justerer lysstyrken på skjermen automatisk.

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller.

## Av

Slår av Energisparing-modusen.

## Minimum/Medium/Maksimum

Gjelder for den forhåndsinnstilte Energisparing-modusen.

## Skjerm av

Skjermen blir slått av, og kun lyden spilles.

Trykk på hvilken som helst knapp på fjernkontrollen, unntatt av/på-knappen, for å slå skjermen på igjen.

## Øyekomfort-modus

For mer informasjon om øyekomfort-modus, beskriver LG:

Fargetemperaturen blir justert for å redusere tretthet i øynene.

## På

Fargetemperaturen på TV-skjermen din blir justert.

## Av

Slår av Øyekomfort-modus.

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller.

## OLED-panelinnstillinger

For mer informasjon om OLED-panelinnstillinger, beskriver LG:

Med *OLED-panelinnstillinger* kan du forbedre bildekvalitetsproblemene knyttet til at bildet setter seg fast når skjermen har vært påslått over en viss periode.

## Piksel-oppfrisker

Den kalibrerer alle problemer som kan oppstå på skjermen når TV-en din har vært slått på lenge.

Kalibreringen tar mer enn en time.

- *START NÅR TV-EN ER AV*: Trykk på av/på-knappen for å slå av TV-en når du er ferdig med å se på den. *Piksel-oppfriskeren* vil begynne å kjøre.
- *START NÅ*: TV-en din slår seg av øyeblikkelig, og *Piksel-oppfriskeren* begynner å kjøre. TV-en vil slå seg på igjen automatisk når den er ferdig.

Dersom du slår på TV-en, vil *Piksel-oppfriskeren* slutte å fungere.

## Skjermflytt

Denne flytter skjermen litt med jevne mellomrom, for å forhindre at bildet blir sittende fast på skjermpanelet.

## Bildetest

For mer informasjon om bildetest, beskriver LG:









Først av alt, start Bildetest for å se om videosignal-sendingen er normal, og velg deretter om det er en feil.

Dersom det ikke er noen problemer med testbildet, sjekk den tilkoblede eksterne enheten eller kringkastingssignalet.

## LYDINNSTILLINGER

Legg BeoLab-høytalere og subwoofere til TV-en din, kablet eller trådløst, så du kan få et surround-lydsystem som enkelt får plass i stuen din. Du får den beste lydopplevelsen i området mellom høytalerne.

Når du kobler tilleggshøytalere til TV-en din, finner TV-en kablede høytalere automatisk. Trådløse høytalere må skannes først for at TV-en skal kunne finne dem.\* En melding vises på skjermen, og du kan følge disse instruksjonene for å konfigurere høytaleren. Du kan også opprette høytalergrupper for å tilpasse høytalerkonfigurasjonen for andre lytteposisjoner enn den foran TV'en - for eksempel ved spisebordet eller i en lenestol.

1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk piltastene for å velge *Innstillinger*, og trykk på senter-knappen.
3. Trykk  eller  for å velge *Lyd og BeoLink ...*, og trykk deretter senter-knappen.
4. Trykk  eller  for å velge *Lyd*, og trykk deretter -knappen.
5. Trykk  eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter senter-knappen.
6. Følg instruksjonene på skjermen.

Lydinnstillingene er fabrikkinnstilt til nøytrale verder, som er egnet for de fleste programmer. Dersom du ønsker det, kan du tilpasse disse innstillingene slik du selv vil. Juster lydinnstillinger som volum, bass og diskant, og, for kablede høytalere, aktiver økomodus. Du kan også slå opp informasjon om lydinnstillingene du har valgt, og tilbakestille til standardinnstillingene. I *Lyd*-menyen kan du også finne *Høytalertilkoblinger*-menyen, hvor du kan konfigurere både kablede og trådløse høytalere.

For ytterligere informasjon om daglig bruk av høytalergrupper, se artikkelen **«BRUK HØYTTALERGRUPPER OG LYDMODUSER.»**

Innholdsleverandøren kan ha forhindre distribusjonen av digital trådløs lyd til høytalerne dine. Da må du bruke kablede Power Link-tilkoblede høytalere isteden.

For avansert informasjon om lydinnstillinger, se den tekniske lydveiledningen på Bang & Olufsens nettsted [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides)

\*For å skanne etter trådløse høyttalere trykker du  og deretter *Skann etter trådløse høyttalere*, og følger instruksjonene på skjermen.

## Lydinformasjon

Slå opp informasjon om det gjeldende lydsystemet i *Lydinfo*-menyen.

## Lydmoduser

TV-en har flere lydmoduser som er optimert for diverse typer programmer og kilder.

Lydmodusene er designet av lydingeniører, og skal være egnet for alle situasjoner. Men hvis du ønsker det, kan du justere verdiene i lydmodusene etter dine egne preferanser, i *Lydmoduser*-menyen. Lydmodusene har forhåndsdefinerte navn. Bruk for eksempel *Film* når du ser på Blu-ray, eller bruk *Spill* for å forbedre lyden når du bruker en spillkonsoll. Lydmodusen *Egendefinert* kan konfigureres dersom du ønsker å definere en ny type bruk og innstillinger.


Hvis du ønsker å tilbakestille en lydmodus til standardverdier, må du velge *TILBAKESTILL* i oppsettmenyen for den spesifikke lydmodusen, og bekrefte at du ønsker å tilbakestille verdiene.

Du kan hente frem en liste over lydmoduser på TV-skjermen, ved å finne *Lyd* på *LISTE*-menyen for BeoRemote One, og trykke på senter-knappen. Herfra kan du velge en ønsket lydmodus.

For mer informasjon om å velge en spesifikk lydmodus for en kilde, se artikkelen «**KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER**».



## Høyttalergrupper

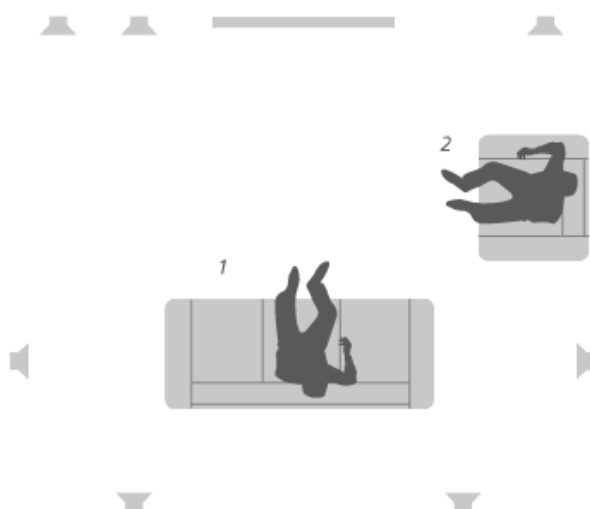I *Høyttalergrupper*-menyen kan du opprette forskjellige høyttalergrupper for forskjellige lytteposisjoner eller høyttalerkombinasjoner. Dette betyr at du kan bruke høyttalerne på forskjellige måter i forskjellige situasjoner.



I scenario 1 på illustrasjonen kan den høyre høyttaleren øverst konfigureres som en høyttaler til høyre foran når du ser på TV fra sofaen, mens i scenario 2 kan den samme høyttaleren fungere som en høyre surround-høyttaler når du sitter i lenestolen for å lytte til musikk. Den samme høyttaleren har forskjellige roller i de forskjellige høyttalergruppene, og i noen høyttalergrupper er høyttaleren kanskje ikke inkludert.

For hver gruppe må du tildele høyttalerne roller, angi avstanden mellom høyttalerne og lytteposisjonen din, og kalibrere høyttalernivået. Det er mulig å angi avstander og høyttalernivåer for hver høyttalergruppe, enten manuelt via *Høyttalergrupper*-menyen eller automatisk hvis du kobler til en kalibreringsmikrofon. En kalibreringsmikrofon må kjøpes separat fra din Bang & Olufsen-forhandler.

Du får tilgang til en *Høyttalergruppekonfigurasjon*-meny fra *Hjem*-menyen dersom du trykker  og velger *Innstillinger*. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette eller redigere en høyttalergruppe. For mer avanserte innstillinger for høyttalergrupper trykker du  og velger *Innstillinger*, så *Lyd og BeoLink ...* og *Lyd*, og konfigurerer deretter høyttalergrupper.

Du kan navngi høyttalergruppene, eller slette gruppene du ikke ønsker å beholde. *Oppstart*-høyttalergruppen har et forhåndsdefinert navn, og du kan konfigurere gruppen for når du sitter foran TV'en.

- For å hente frem innstillinger for en høyttalergruppe, uthev gruppen og trykk på senter-knappen.
- For å opprette en ny høyttalergruppe, uthev *NY* og trykk på senter-knappen. Den nye gruppens innstillinger er basert på høyttalergruppen som spiller for øyeblikket. Du kan endre disse til de foretrukne innstillingene dine.
- For å gi en høyttalergruppe et nytt navn, hent frem gruppen, uthev *Navn*, trykk på senter-knappen og følg instruksjonene på skjermen.
- For å slette en høyttalergruppe, hent frem gruppen, uthev *SLETT*, trykk på senter-knappen og følg instruksjonene på skjermen.
- For å aktivere en høyttalergruppe, trykk på *LISTE* på fjernkontrollen, velg *Høyttaler* og deretter den ønskede gruppen.


Du kan ikke slette eller endre navn på høyttalergruppen *Oppstart*.

Noen avanserte Bang & Olufsen-høyttalere støtter forhåndsinnstilt valg. Det forhåndsinnstilte nummeret finner du i appen for høyttaleren. Du velger hvilke forhåndsinnstillinger som skal aktiveres når du velger en høyttalergruppe.

## Høyttalerroller

Ved å tildele roller til de tilkoblede høyttalerne kan du angi høyttalerens funksjon i et surroundlyd-system og antall høyttalere som skal brukes. Bruk piltastene for å velge hver av de tilkoblede høyttalerne og utheve en høyttalerrolle, og trykk deretter på senter-knappen. Mens du går fra én høyttaler til neste, produseres en lyd som indikerer hvilken høyttaler som konfigureres.



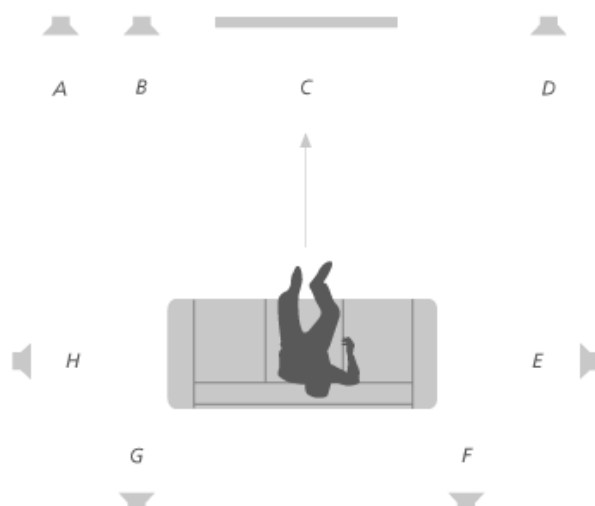

Illustrert eksempel på TV-titting:

Høyttaler A	Venstre foran
Høyttaler B	Subwoofer
Høyttaler C	Midten foran
Høyttaler D	Høyre foran
Høyttaler E	Høyre surround
Høyttaler F	Høyre bak
Høyttaler G	Venstre bak
Høyttaler H	Venstre surround

### Assistert høyttalerkalibrering\*

Du angir avstander og høytternivåer for hver høyttalergruppe automatisk, dersom du kobler en kalibreringsmikrofon til MIC-inngangen på TV-en. En kalibreringsmikrofon må kjøpes separat fra din Bang & Olufsen-forhandler. Kalibreringsmikrofonen kan kun brukes til høyttalerkalibrering.

Plasser den tilkoblede mikrofonen i den primære lytteposisjonen for gjeldende høyttalergruppe, og sett i gang en kalibrering av de tilkoblede høyttalerne ved å trykke på senter-knappen og følge instruksjonene på skjermen.

Du kan åpne menyen Assistert høyttalerkalibrering ved å trykke , velge Innstillinger, Lyd og BeoLink ... og til slutt Lyd.

Vi anbefaler at bakgrunnslyd holdes på et minimum under kalibreringen.

\*Funksjonen *Assistert høyttalerkalibrering* vil kanskje ikke være tilgjengelig for gjeldende programvareversjon.

### Volum

Juster volumsnivået for TV-en.

Volumnivået du angir her er volumnivået TV-en vil starte på hver gang du slår den på, uansett hvilket volumnivå den var på da du slo den av.

Her angir du det høyeste volumnivået som er tillatt for normal bruk. Denne kan brukes til å begrense TV-ens maksimale ytelse.

## Bass og diskant

I *Bass og diskant*-menyen kan du øke og dempe bass- og diskant-nivået.

## Aktiver høylyd

Det menneskelige øret er mindre følsomt for lave frekvenser når de spilles ved lave volumnivåer. Med andre ord, jo lavere volumet er, desto mindre bass hører du. *Høylyd*-funksjonen motvirker denne effekten.

Når du reduserer volumet, øker nivåene for bass og diskant automatisk for å kompensere for redusert oppfatning i de ytre frekvensbåndene.

## Økomodus

Angi strømsparingsinnstillinger for lyd i *Økomodus*-menyen.

Hvis du aktiverer økomodus, vil høyttalerne som ikke mottar et signal når TV-en er påslått, bli slått av automatisk. Trådløse høyttalere blir ikke slått av når de ikke mottar signaler fra TV-en.

## Høyttalertilkoblinger

Konfigurer kablede eller trådløse høyttalere.

### Kablede høyttalere

Når du konfigurerer kablede høyttalere, må du velge hvilke høyttalere du har koblet til hver Power Link (PL)-inngang i menyen *Høyttalertilkoblinger*.\*

\*Dersom ikke alle Power Link-innganger med tilkoblede høyttalere vises i menyen *Høyttalertilkoblinger*, kan du velge *VIS ALLE* og trykke på senterknappen for å vise alle Power Link-innganger.

Viktig! Dersom du velger *Linje* som høyttalertype i listen *Høyttalertilkoblinger*, blir volumet svært høyt, og du kan ikke justere volum med BeoRemote One. Du må bruke produktets egen fjernkontroll. «*Linje*» brukes for eksempel på forsterkere som ikke kommer fra Bang & Olufsen.

### Trådløse høyttalere

Hvis du har trådløse høyttalere i oppsettet ditt, skanner TV-en automatisk etter trådløse høyttalere og knytter høyttalerne den finner, til trådløse Power Link-kanaler, når du konfigurerer for første gang. Den kan imidlertid også skanne etter trådløse høyttalere og knytte de oppdagede høyttalere til TV-

ens trådløse Power Link-kanaler manuelt, hvis du trykker , velger *Innstillinger*, deretter *Skann etter trådløse høyttalere* og følger instruksjonene på skjermen.

Du kan få tilgang til funksjonen hvis du trykker , velger *Innstillinger, Lyd og BeoLink ...*, *Lyd* og til slutt *Høyttalertilkoblinger*.

Skann etter og knytt sammen trådløse høyttalere...



1. I *Høyttalertilkoblinger*-menyen, velg *SKANN PÅ NYTT* og trykk på senter-knappen for å utføre en ny skanning.
2. Når skanningen er fullført, trykk på senter-knappen for å knytte de oppdagede høyttalerne til TV-en.

Koble en høyttaler fra TV-en ...

1. Trykk  eller  for å velge en trådløs høyttaler i menyen *Høyttalertilkoblinger*, og trykk senter-knappen.
2. Trykk  eller  for å velge *KOBLE FRA*, og trykk senter-knappen.

Dersom tilstanden for en høyttaler mangler i menyen *Høyttalertilkoblinger*, er høyttaleren knyttet til en trådløs kanal, og den vil oppdages igjen automatisk når det er mulig.

Konfigurerer kablede og trådløse høyttalere...









1. I menyen *Høyttalertilkoblinger* trykker du  eller  for å velge en PL-inngang eller en trådløs PL-kanal, trykker senter-knappen og følger instruksjonene på skjermen.

Dersom du kobler ytterligere høyttalere til TV-en, husk å legge høyttalerne til høyttalergruppene dine.

## STATIV-INNSTILLINGER

Hvis TV-en din er utstyrt med den valgfrie motoriserte gulvsokkelen eller veggbraketten, kan du snu den ved hjelp av fjernkontrollen.

Videre kan du angi at TV-en skal snu seg automatisk mot favorittplasseringen din for TV-titting når du slår den på. Den kan snu seg i en annen retning når du lytter til for eksempel en sammenkoblet radio, og tilbake til venteplasseringen når du slår den av. Du kan også konfigurere flere stativposisjoner for andre lytte- og visningsposisjoner.

1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk piltastene for å velge *Innstillinger*, og trykk på senter-knappen.
3. Trykk  eller  for å velge *Lyd og BeoLink ...*, og trykk deretter senter-knappen.
4. Trykk  eller  for å velge *Stativ*, og trykk -knappen.
5. Trykk  eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter senter-knappen.

## 6. Følg instruksjonene på skjermen.

### Opprett stativposisjoner

Hvis TV-en din er utstyrt med en motorisert gulvsokkel eller veggbrakett, velg en startposisjon og en posisjon for standby. Du kan også forhåndsinnstille stativplasseringer du selv ønsker, som for eksempel når du sitter og leser i en lenestol eller når du sitter ved spisebordet. Hent frem *Stativposisjoner*-menyen for å opprette eller slette en stativposisjon. Hent frem en spesifikk stativposisjon for å gi den et nytt navn.


Du kan ikke slette eller endre navn på stativposisjonene *Oppstart* og *Standbymodus*.

### Juster stativet

Dersom oppsettet ditt inkluderer en gulvsokkel, blir du bedt om å kalibrere den motoriserte bevegelsen når du konfigurerer oppsettet for første gang. For gulvsokkelen gjøres dette ved å angi avstanden mellom sokkelen og vegg - følg instruksjonene på skjermen. TV-ens motoriserte bevegelse vil ikke fungere før kalibreringsprosessen er fullført. Dersom TV-en plasseres et annet sted senere, for eksempel i et hjørne, må du kalibrere den motoriserte bevegelsen på nytt. For mer informasjon om å bevege TV-en din kan du se artikkelen «**KONFIGURER TV-EN DIN**».

Avhengig av oppsettet ditt, kan du hente frem en *Stativjustering*-meny for å justere plasseringen av sokkelen eller braketten.


### Konfigurer en motorisert gulvsokkel for TV-en

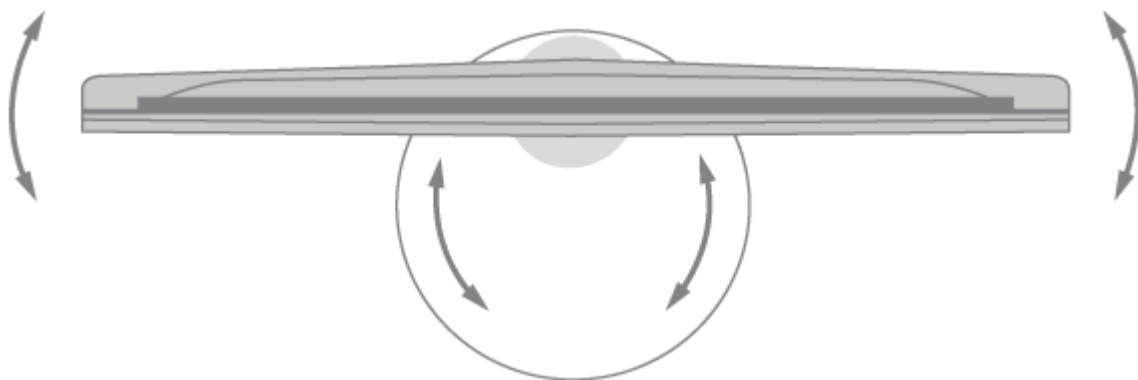

1. I *Stativjustering*-menyen kan du bruke **<** og **>** for å snu TV-en etter røret i gulvsokkelen, og **^** og **v** for å snu TV-en etter bunnen på gulvsokkelen. TV-en må være parallell med vegg bak.
2. Trykk på senter-knappen for å gå videre til neste trinn.
3. Bruk talltastene eller trykk senter-knappen for å aktivere avstanden mellom stativet og veggskyverer, bruk **<**, **>** og trykk så senter-knappen.
4. Velg *NESTE*, og trykk på senter-knappen for å lagre innstillingene.

Dersom TV-en din nettopp er flyttet, blir du også bedt om å konfigurere nye stativposisjoner.

Konfigurer en motorisert veggbrakett for TV-en

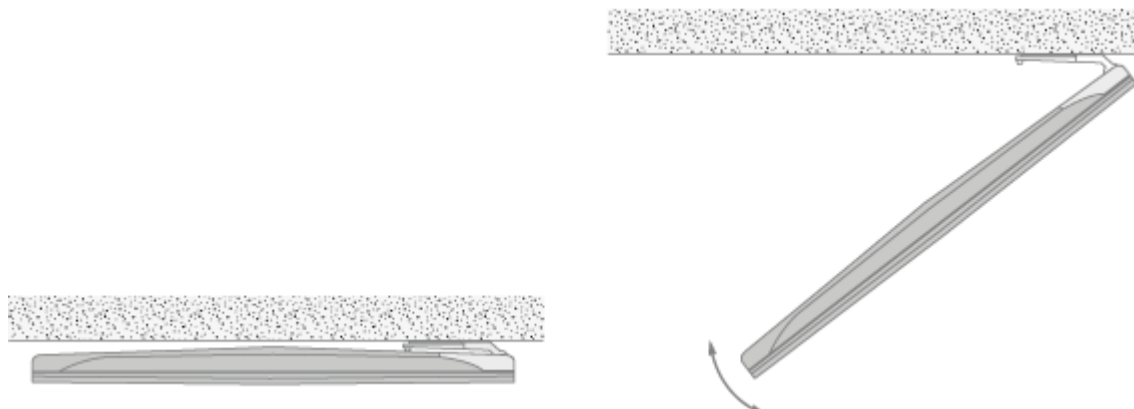

1. I *Stativjustering*-menyen trykker du  $\wedge$  eller  $\vee$ , og deretter senterknappen for å velge om veggbraketten er festet til venstre eller høyre for TV-en.

Transport av et stativ

Hvis TV-en og gulvsokkelen skal flyttes til en annen plassering, må dette gjøres av kvalifisert personale. Du må aktivere transportmodusen. Dette sørger for at kalibreringsmenyen vises når du slår TV-en på igjen, så du kan fastslå avstanden fra veggen på nytt. Alle de lagrede stativplasseringene blir slettet når du aktiverer transportmodus.

ADVARSEL! Ikke løft eller på andre måter flytt TV-en fysisk når den er montert på gulvsokkelen. Det kan føre til at TV-skjermen går i stykker. Kontakt din forhandler.

1. Når *Stativtransport* er uthevet, trykk på senterknappen for å aktivere transportmodus. Uthev *OK*, og trykk på senterknappen for å bekrefte. Dersom du ikke ønsker å aktivere transportmodus, velg *Avbryt* i stedet.

Når stativet er flyttet, må du kalibrere stativet og konfigurere stativplasseringer på nytt.

## GENERELLE INNSTILLINGER

I *Generelt* -menyen kan du angi diverse innstillinger; for eksempel språk, klokkeslett og dato, økomodus, timere og LG-kontoen din.

1. Trykk  $\square$  for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk piltastene for å velge *Innstillinger* og trykk på senterknappen.
3. Trykk  $\wedge$  eller  $\vee$  for å velge *Bilde og programmer ...*, og trykk deretter senterknappen.
4. Trykk  $\wedge$  eller  $\vee$  for å velge *Generelt*, og trykk deretter  $\blacktriangleright$ -knappen.
5. Trykk  $\wedge$  eller  $\vee$  for å velge et menyelement, og trykk deretter senterknappen.

## 6. Følg instruksjonene på skjermen.

### Angi språk

For mer informasjon om språk, beskriver LG:

Du kan velge menyspråket som vises på skjermen, og talespråket for den digitale sendingen.

### Menyspråk

Du kan velge hvilket av menyspråkene som skal vises på skjermen.

### Primært talespråk / Sekundært talespråk\*

Du kan velge språket du ønsker å høre når du ser på en digitalt kringkastingsprogram som inkluderer flere talespråk.

For programmer som ikke støtter flere språk, blir standardspråket brukt.

- Gjelder for digital kringkasting.

### Språk for stemmegjenkjenning

Velg språket for stemmesøk.

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller.

### Tastaturspråk

Velg språket som skal brukes for skjermtastaturet.

### For å angi språk for tekst-TV

Angir språk for tekst-TV.\*\*

- Kun i digital modus

\*Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. I noen markeder kalles denne funksjonen *Lydspråk*.

\*\*Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder.

For ytterligere informasjon om språk for tekst-TV, se artikkelen «[TEKST-TV](#)».

### Angi plassering

For mer informasjon om plassering, beskriver LG:

Du kan endre plasseringsinnstillingen for din smart-TV.

### Adresseinnstilling\*

Du kan angi Region og By for TV-en din.

### Kringkastingsland\*

Du kan angi kringkastingsland for TV-en din.

### Postnummer for tjenesteområde\*

Denne funksjonen kan brukes til å angi kringkastingsstedet for TV-en ved å angi postnummeret ditt.

### LG-tjenesteland

Dersom du ikke velger Angi automatisk, kan du velge land manuelt.

- Du må angi land manuelt når du ikke er koblet til nettverket.
- De konfigurerbare elementene varierer fra land til land.

\*Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. I noen markeder er *Adresseinnstilling* kjent som *By* eller *Byvalg*, og *Postnummer for tjenesteområde* er kjent som *Tjenesteområde-postnummer*.

Dersom du flytter, må du huske å konfigurere plasseringen på nytt,

### Angi dato og klokkeslett

For mer informasjon om dato og klokkeslett, beskriver LG:

Du kan sjekke eller endre klokkeslettet mens du ser på TV.

### Angi automatisk

Gjør klokkeslettet som vises på TV-skjermen automatisk til klokkeslettet for de digitale sendingene fra kringkasteren.

### Klokkeslett/Dato/Tidssone\*

Du kan angi klokkeslett og dato manuelt, dersom det automatisk angitte klokkeslettet ikke stemmer.

### Egendefinert tidssone\*\*

Når du velger Egendefinert i Tidssone, blir menyen Egendefinert tidssone aktivert.

\*I noen markeder kan du angi klokkeslettet manuelt dersom du ikke har noen tilkoblet antenne. Dersom du angir klokkeslettet manuelt med en tilkoblet antenne, vær oppmerksom på at timeplansinformasjon, programveiledning, osv. kanskje ikke vil fungere skikkelig.

\*\*Denne funksjonen er kun tilgjengelig på enkelte markeder.

### Angi en timer

Du kan angi forskjellige typer timere. Finn menyene *Timer for hvilemodus*, *Slå på med timer / Slå av med timer* og *Slå av automatisk etter to timer* i *Timere*-menyen. For mer informasjon om timere, beskriver LG:

### Angi timer for hvilemodus

Stiller inn TV-en til å slå seg av på et spesifikt tidspunkt.

Dersom du ønsker å deaktivere timeren for hvilemodus, velg *Av*.

Slå TV-en automatisk på eller av

Du kan angi klokkeslett for når TV-en skal slå seg av og på.

Velg *Av* hvis du ikke vil angi *Slå på/av* med timer.

- For å bruke *Slå på* med timer / *Slå av* med timer, angi riktig klokkeslett.
- Forholdsregler når *Gjentatt timer*-alternativer for *Slå på med timer* er stilt til *Ingen*:  
Dersom du ser på TV-en på det angitte klokkeslettet for *Slå på med timer*, slår TV-en seg automatisk på neste gang TV-en er slått av på dette klokkeslettet (dagen etter eller senere).
- Forholdsregler når *Gjentatt timer*-alternativer for *Slå av med timer* er stilt til *Ingen*:  
Dersom TV-en er i ventemodus på det angitte klokkeslettet for *Slå av med timer*, slår TV-en seg automatisk av neste gang TV-en er påslått på dette klokkeslettet (dagen etter eller senere).

Bruk *Min startside*\*

Hvis du angir *Min startside* på TV-en din eller LG TV Plus-appen på den mobile enheten, kan du motta tilpasset informasjon, som vær og timeplaner, via TV-en din.

Sett *Angi min startside* til *På*.

- De konfigurerbare elementene varierer fra land til land.
- Du kan kun se værinformasjon når du er koblet til et nettverk.

For å forhindre at TV-en blir slått av automatisk

Dersom du ikke trykker på en knapp i løpet av 120 minutter etter at TV-en er slått på av en funksjon som *Slå på med timer*, slår TV-en seg av automatisk.

For å sørge for at TV-en ikke slår seg av automatisk, still *Slå av automatisk etter to timer* til *Av*.

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

\*Angi min startside-menyen finner du i *Slå på med timer*-menyen.

Se på Internett-kanaler

Du kan se sendinger i sanntid via denne tjenesten på Internett. Du kan se informasjon om nye Internett-kanaler eller administrere kanalene du liker i *CHANNEL PLUS*.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. For mer informasjon kan du se artikkelen «[INTERNETTKANALER](#)».



## Ytterligere generelle innstillinger

For mer informasjon om andre generelle innstillinger, beskriver LG:

### TV-strøminnstillinger

Denne innstillingen setter TV-en i ventemodus når den er slått av, så TV-ens funksjoner kommer raskere i gang når du slår TV-en på igjen.

Still *Hurtigstart+* til *På*.

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller.
- Dersom du slår på dette alternativet, kan det øke strømforbruket.

### Bruk økomodus\*

Angi strømalternativer for å redusere strømforbruk.

#### Slå av automatisk\*\*

Angi at TV-en skal slå seg av automatisk når den ikke har mottatt instruksjoner fra brukeren i løpet av en spesifisert tidsperiode.

#### Harddisk-økomodus\*

Dersom du angir modusen til *På*, går USB-harddisken som er koblet til TV-en over til strømsparingsmodus når den ikke har blitt brukt over en lengre periode.

- De konfigurerbare elementene varierer, avhengig av modell.

\*I noen markeder er Økomodus og Harddisk-økomodus kjent som Strømsparingsmodus og Harddisk-strømsparingsmodus i stedet.

\*\*Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. I noen markeder kalles denne funksjonen *Automatisk av uten bruk*. Disse markedene har også *Automatisk av uten signal*, hvor du kan angi at TV-en skal slå seg av automatisk når den ikke har mottatt et videosignal via eksterne inndata i løpet av en bestemt periode.

### Informasjonskapsler for annonsering

Dersom TV-en din er koblet til Internett, kan webOS bruke en hyppighetsbegrensende informasjonskapsel for å holde styr på antall ganger en reklame vises på TV-en din.

Informasjonen brukes til å begrense antallet ganger du ser den samme reklamen. Du kan når som helst slette denne informasjonskapselen, eller slå den av og på, ved å gå til innstillingen *Informasjonskapsler for annonsering* på TV-en din.

Ingen personlig identifiserbar informasjon er knyttet til denne informasjonskapselen.

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

### Bruk Mobil-TV på

Dersom *Slå på via Wi-Fi* eller *Slå på via Bluetooth* er angitt til *På*, kan du slå på TV-en din ved å bruke en app som støtter *Mobil-TV på*, eller se appskjermen på TV-en din.

- Funksjonen *Slå på via Wi-Fi* må brukes i en app eller på en smartenhet som støtter funksjonen.
- Funksjonen *Slå på via Bluetooth* kan kun brukes med enkelte LG Electronics-smarttelefoner.
- TV-en skal være koblet til et nettverk.
- TV-en må være koblet til.
- TV-en og enheten som skal brukes, skal være koblet til samme nettverk.
- For å koble til for første gang, sørg for at enheten som skal brukes, er klar til å koble til.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller eller enkelte land.

For å bruke Innstillingshjelp

Dersom du velger innstillingsmenyene, vil du se hint for innstillingene. Slå på/av beskrivelsesboks i Innstillinger.



Gjenopprett standardinnstillingene

Tilbakestill TV-en til de opprinnelige innstillingene. Dette vil tilbakestille alle innstillinger til standardverdiene.

Etter en tilbakestilling vil TV-en automatisk slå seg av og på igjen.

- Dersom Sikkerhet er angitt til *På*, skriv inn passordet og Tilbakestill til opprinnelige innstillinger.

- Ikke slå av strømmen under initialiseringsprosessen.
- Vi anbefaler at du tilbakestiller TV-en med *Tilbakestill til opprinnelige innstillinger* før du selger den eller overfører den til en tredjepart.

Om denne TV-en

Du kan sjekke informasjonen om kundeservice. (Programvareoppdatering, TV-informasjon, Brukeravtaler osv.)

### HDMI ULTRA HD Deep Colour

Dersom enheten som er koblet til inndata-inngangen, også støtter ULTRA HD Deep Colour, kan bildet ditt bli klarere.

Men dersom enheten ikke støtter dette, er det ikke sikkert det vil fungere skikkelig.

I så tilfelle endrer du TV-ens innstilling for ULTRA HD Deep Colour til Av.

### Støttet skjermopløsning

- På: Støtter 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2 og 4:2:0).
- Av: Støtter 4K@60 Hz (4:2:0)

### 4K @ 50/60 Hz støttet format









Oppløsning	Bildefrekvens (Hz)	Fargedybde/ fargeprøver		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 1)	
		YCbCr 4:2:2 1)		
		YCbCr 4:4:4 1)	-	-
		RGB 4:4:4 1)	-	-
1) Støttet når HDMI ULTRA HD Deep Colour er angitt til På.				

- Du kan kun endre innstillingene for den HDMI A-D eller HDMI IN du ser på for øyeblikket.
- Du kan spesifisere forskjellig innstilling for hver HDMI-inngang.\*

\*Du kan finne innstillingen for HDMI ULTRA HD Deep Colour hvis du trykker  og velger Innstillinger, Lyd og BeoLink..., Kilder og til slutt en HDMI A-D.

## SIKKERHETSINNSTILLINGER

I *Sikkerhet*-menyen kan du konfigurere blokkeringer som begrenser tilgang til for eksempel programmer og apper.

1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk piltastene for å velge *Innstillinger*, og trykk på senter-knappen.
3. Trykk  eller  for å velge *Bilde og programmer ...*, og deretter senter-knappen.
4. Trykk  eller  for å velge *Sikkerhet*, og trykk deretter -knappen.
5. Trykk  eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter senter-knappen.
6. Følg instruksjonene på skjermen.

### Alderslås for TV-programmer\*

For mer informasjon om alderslås for TV-programmer, beskriver LG:

Denne funksjonen fungerer i henhold til informasjon fra kringkastingsstasjonen. Så hvis signalet har feil informasjon, vil ikke denne funksjonen virke.

Forhindrer barn fra å se på visse TV-programmer for voksne, i henhold til de angitte aldersgrensene. Angi et passord for å se et blokkert program.

Aldersgrensene er forskjellige fra land til land.

Støttes kun i digital modus.

Standardpassordet er agitt som «0000».

Når det valgte landet er Frankrike, er ikke passordet «0000» men «1234».

I Sikkerhet-menyen, angi Sikkerhet til På og velg Alderslås for TV-programmer.

\*Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. I andre markeder er funksjonen *alderslås for TV-programmer* kjent som *TV-programlås*.

### Programlåser

For mer informasjon om programlåser, beskriver LG:

Blokkerer programmene som har upassende innhold for barn. Programmene kan velges, men skjermen er tom og lyden er avslått. For å se et låst program, angi passordet.

Standardpassordet er agitt som «0000».

Når det valgte landet er Frankrike, er ikke passordet «0000» men «1234».

I Sikkerhet-menyen stiller du Sikkerhet til På, og velger *Programlås*. Velg deretter programmene du vil låse, etterfulgt av *Programlås*-ikonet, og velg så LÅS. I noen markeder er programmer og *Programlås* kjent som kanaler og *Kanallås*.

### Applåser

For mer informasjon om applåser, beskriver LG:

Du kan låse eller låse opp appen.

Standardpassordet er agitt som «0000». Når det valgte landet er Frankrike, er ikke passordet «0000» men «1234».

Låsefunksjonen er ikke øyeblikkelig tilgjengelig for appen som kjører for øyeblikket.

I *Sikkerhet*-menyen, angi *Sikkerhet* til *På*, velg *Applåser* og velg deretter hvilke apper som skal låses.

### Inngangslåser

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte markeder. For informasjon om inngangslåser, beskriver LG:

Du kan låse eller låse opp inngangslåsene.

Standardpassordet er agitt som «0000». Når det valgte landet er Frankrike, er ikke passordet «0000» men «1234».

I *Sikkerhet*-menyen, angi *Sikkerhet* til *På*, velg *Inngangslåser* og deretter inngangene som skal låses.

### Tilbakestill passord









For mer informasjon om sikkerhetspassordet, beskriver LG:

Angi eller endre passordet for TV-en.

Standardpassordet er agitt som «0000». Når det valgte landet er Frankrike, er ikke passordet «0000» men «1234».

## TILGJENGELIGHETSINNSTILLINGER

I *Tilgjengelighets*-menyen kan du endre innstillingene for blant annet gjennomsiktighet for menyer, undertekster og tilpasning for syns- og hørselshemmede.

1. Press  to bring up the Home menu.
2. Bruk piltastene for å velge *Innstillinger*, og trykk på senter-knappen.
3. Press  or  to select *Picture & Programmes...* and press the centre button.
4. Press  or  to select *Accessibility* and press the  button.
5. Press  or  to select a menu item and press the centre button.
6. Følg instruksjonene på skjermen.

For ytterligere informasjon om tilgjengelighetsinnstillinger, beskriver LG:

Konfigurer menyens gjennomsiktighet

Ved å stille denne funksjonen til *På*, kan du gjøre noen av menyene (f.eks. live-menyen, *søk*, skjermkontroll osv.) gjennomsiktige.

For å angi undertekst

Se undertekster når TV-stasjonen tilbyr undertekst for programmene sine.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

Gjelder for digital kringkasting.\*

\*I noen markeder gjelder funksjonen også for eksterne inndata.

Meny for synshemmede

Turn on/off text-to-speech conversion of on-screen information for visually impaired viewers.

You can use this function if the broadcasting company supports *Audio Description* for the visually impaired.\*

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

\*I noen markeder kalles den tilgjengelige funksjonen *Videobeskrivelse*.

Konfigurering for hørselshemmede

This function is used for the hearing impaired.

If it is set to on, the subtitle is displayed by default.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

For å bruke lydveiledning

Dersom *Lydveiledning* er angitt til *På*, får du lydveiledning i enkelte situasjoner, som når du endrer program, justerer volum eller endrer innstillinger og inndatasignaler.

Speed

Adjust the speed of spoken guide.

Volume

Adjust the volume of spoken guide.

Pitch

Adjust the tone of spoken guide.

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig på enkelte språk.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
- De konfigurerbare elementene varierer fra land til land.
- For synshemmede brukere.

Ytterligere lydfunksjon

Lydbeskrivelser eller undertekster tilbys for folk som er hørsels- eller synshemmet.

None

Selects default Audio.

Audio Description

For the visually impaired. Selects the preferred default Audio combined with Visual Impaired Audio.

Clean Audio

For the hearing-impaired. Selects the preferred Clean Effect and Hearing Impaired Audio.

Spoken Subtitle

For the visually impaired. Selects the preferred Visual Impaired Audio only.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.

Endre menyen til høykontrast-skjerm

Når denne funksjonen er slått På, justeres bakgrunnen og skriftfargen på noen av menyene for å forsterke kontrasten mellom de lyse og mørke områdene.

Effekten forsvinner midlertidig når du konfigurerer innstillingene for *Bildemodus* eller *Sideforhold*.

Av/på-lyd for TV-en

Denne funksjonen lar deg slå på eller av lydeffektene du hører når du slår TV-en av eller på.

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land.
- Dersom du angir *Lydveiledning* til På, blir Av/på-lyd for TV-en også slått På automatisk.









Angi undertekst for hørselshemmede

I noen markeder kan du se undertekst for hørselshemmede der TV-stasjonen tilbyr dette for sine programmer. I noen markeder fungerer kun undertekst for hørselshemmede for digitale/analoge sendinger eller eksterne inndata. De tilgjengelige innstillingene for undertekst for hørselshemmede kan variere, avhengig av markedet ditt.

## **NETTVERKSINNSTILLINGER**

Du kan konfigurere TV-en din med en kablet eller trådløs Internettilkobling. For å få en mest mulig pålitelig nettverkstilkobling, anbefaler Bang & Olufsen en kablet tilkobling. Bang & Olufsen anbefaler også at du bruker separat ruter og tilgangspunkt – en Network Link-ruter – for å sørge for pålitelig avspilling av digitale filer.

I noen land er det ikke mulig å konfigurere en trådløs tilkobling, og du blir nødt til å bruke en kablet tilkobling.

1. Koble TV-en din til ruterens med en LAN-kabel for en kablet tilkobling, eller slå på ruterens din for å koble til trådløst. Ruterens skal kobles til internett på forhånd.
2. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
3. Bruk piltastene for å velge *Innstillinger*, og trykk på senter-knappen.
4. Trykk  eller  for å velge *Bilde og programmer ...*, og deretter senter-knappen.
5. Trykk  eller  for å velge *Nettverk*, og trykk deretter -knappen.
6. Trykk  eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter senter-knappen. For å konfigurere en kablet tilkobling velger du *Kablet tilkobling (Ethernet)*. For å konfigurere en trådløs tilkobling velger du *Wi-Fi-tilkobling*.
7. Følg instruksjonene på skjermen

For ytterligere informasjon om nettverksinnstillinger, beskriver LG:

Angi TV-navnet

Du kan bruke tastaturet på skjermen for å angi navnet smart TV'en skal ha på nettverket.

- Opptil 30 tegn kan angis fra det engelske alfabetet.

Konfigurer et kablet nettverk

TV-en blir koblet automatisk til nettverket dersom en kablet tilkobling opprettes.\*

For å endre innstillingene for nettverkstilkobling, velg *Rediger* i nettverksinnstillingene.

\*Vær oppmerksom på at ruterens må støtte DHCP for automatisk tilkobling.

Konfigurer et trådløst nettverk

Dersom du har konfigurert TV-en for et trådløst nettverk, kan du sjekke og koble til de tilgjengelige trådløse nettverkene.

Legg til skjult trådløst nettverk...

Dersom du angir navnet på nettverket direkte, kan du legge til et trådløst nettverk.

Koble til via WPS PBC ...

Kobler enkelt til når du trykker på knappen for et trådløst trådløst tilgangspunkt som støtter PBC.\*

Koble til via WPS PIN-kode ...

Kobler enkelt til når PIN-koden for det trådløse tilgangspunktet du ønsker å koble til, blir angitt på konfigurasjonsnettstedet for tilgangspunktet.\*\*



Avanserte Wi-Fi-innstillinger...

Hvis du angir nettverksinformasjonen direkte, kan du legge til et trådløst nettverk.

\*I noen markeder må du kanskje også trykke på NETTVERKSKONFIGURERING.

\*\*I noen markeder må du angi PIN-nummeret som vises på TV-skjermen, på tilgangspunktets Wi-Fi-enhet.

Bruk av Wi-Fi Direct-funksjonen

*Wi-Fi Direct* er en funksjon som lar TV-en din koble til en Wi-Fi Direct-aktivert enhet, uten Internett-tilkobling. Du kan åpne filer lagret på enheten som er tilkoblet via Wi-Fi Direct i *Bilde og video*-appen og *Musikk*-appen.

1. Aktiver Wi-Fi Direct på enheten du ønsker å koble sammen med.
2. En liste over enheter som kan kobles til TV-en vises.
3. Velg en enhet for å koble sammen.
4. Dersom den ønskede enheten godtar forespørselen, blir Wi-Fi Direct koblet til.
5. Fra den ønskede tilkoblede enheten, velg video-, musikk- eller bildefilene du vil åpne på TV-en din ved hjelp av innholdsdeling-funksjonen på smartenheten.
6. Du kan åpne filer lagret på enhetene som er tilkoblet via Wi-Fi Direct, i *Bilde og video*-appen og *Musikk*-appen.

Bruk LG-tilkoblingsapper

*LG-tilkoblingsapper* byr på apper, som bildedeling eller fjernkontroller på mobilenheter, som kan få tilgang til og kontrollere visse funksjoner på TV-en din.

Still alternativet *LG-tilkoblingsapper* til *På*. (Når du ikke bruker dem lenger, bør du stille dette tilbake til *Av*.)

- Dersom du ønsker å koble alle enheter fra TV-en din, klikk på *Fjern sammenkobling* på skjermen din.

Advarsler for nettverksinnstilling

- Bruk en standard LAN-kabel (koble til Cat7 eller nyere med RJ45-tilkobling, 10 Base-T eller 100 Base TX LAN-inngang).
- Noen problemer med nettverkstilkobling kan løses ved å slå modemmet av og på. Trykk på AV, koble fra og koble til på nytt, og slå deretter på igjen for å løse problemet.
- Nettverkstilkoblingen vil kanskje ikke fungere skikkelig på grunn av nettverksinnstillingene eller Internett-tjenesteleverandøren.
- DSL-leveranser må bruke et DSL-modem, og kabel-leveranser må bruke et kabelmodem. Siden kun et begrenset antall nettverkstilkoblinger kan være tilgjengelige, er det ikke sikkert TV-

nettverksinnstillingen blir brukt, avhengig av kontrakten med Internett-leverandøren. (Dersom kontrakten ikke tillater mer enn én enhet per linje, kan du kun bruke datamaskinen som allerede er tilkoblet.

- Et trådløst nettverk kan oppleve forstyrrelser fra andre enheter som bruker 2,4 GHz-frekvensen (trådløs telefon, Bluetooth-enhet eller mikrobølgeovn). Forstyrrelser kan også skje når du bruker 5 GHz-frekvens, men det er mindre sannsynlig.
- Det trådløse miljøet kan gjøre den trådløse nettverkstjenesten treg.
- Dersom du ikke slår av alle lokale hjemmenettverk, kan det føre til overdreven trafikk på enkelte enheter.
- Tilgangspunkt-enheten må støtte trådløse tilkoblinger, og funksjonen for trådløs tilkobling må være aktivert på enheten for å koble til tilgangspunkt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for diskutere tilgjengelige trådløse tilkoblinger for tilgangspunktet.
- Sjekk SSID og sikkerhetsinnstillinger for tilgangspunktet. Se relevant dokumentasjon for SSID og sikkerhetsinnstillingene for tilgangspunktet.
- Ugyldige innstillinger for nettverksenheter (kablet/trådløs linjedeler, knutepunkt) kan føre til at TV-en fungerer tregt eller ikke fungerer skikkelig. Installer enhetene riktig i henhold til passende manual og nettverk.
- Tilkoblingsmetoden kan variere, avhengig av tilgangspunkt-produzent.

Avhengig av markedet kan den trådløse LAN-tilkoblingen kreve en trådløs adapter, som kjøpes separat.

Når du kobler TV-en din til Internett, sørg for at du sjekker informasjonen fra Internett-leverandøren din og følger veiledningen for ruter.

### 3g4g-tilkobling\*

For mer informasjon om 3g4g-tilkobling, beskriver LG:

Denne funksjonen lar en smart-TV koble seg til et nettverk ved hjelp av 3G-/4G-nettverket.

- For å bruke denne funksjonen, trenger du en 3G-/4G-USB-dongel. Dersom du ønsker å kjøpe en, ta kontakt med en leverandør av 3G/4G i ditt område.
- Kompatibilitet for 3G-/4G-USB-dongel er kun tilgjengelig for utvalgte dongeler. For å unngå problemer, anbefaler vi at du sjekker om dongelen og TV-en er kompatible.

India

Airtel : E392, E1731, E3272s-927, E3276, E3372h-607

Huawei : E173, E303C, E3531, E369 Mini, E8221, E8231

Idea : E1732

ZTE : MF825A

Indonesia


Aircard 320U, STC E3276s-920


- Nettleserhastigheten kan variere, avhengig av styrken på 3G-/4G-signalet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller eller enkelte land.

Koble til et nettverk ved hjelp av 3G-/4G-USB-dongel...

Dersom du kobler 3G-/4G-USB-dongelen til en smart-TV, blir TV-en automatisk koblet til et nettverk.\*\*

\*Dette gjelder kun i enkelte markeder.

\*\*Dersom nettverkstilkoblingen er treg og ustabil, trykk på , velg *Innstillinger, Bilde og programmer..., Nettverk, 3G-/4G-tilkobling, 3G-/4G-NETTVERKSSTATUS* og velg *KOBLE TIL PÅ NYTT*. Dersom tilkoblingen fremdeles ikke virker, ta kontakt med 3G-/4G-leverandøren.









Dersom du ønsker å angi tilgangspunktet manuelt, trykk , velg *Innstillinger, Bilde og programmer..., Nettverk, 3G-/4G-tilkobling, Angi tilgangspunkt*, velg tilgangspunktet du ønsker å angi og deretter *Rediger* for å angi *Tilgangspunktsnavn, Oppringingsnummer, Brukernavn og Passord*. (Ytterligere informasjon leveres av 3G-/4G-leverandøren.)

## SERVICE OG PROGRAMVAREOPPDATERING

I *Service* menyen kan du oppdatere programvare, laste ned tabeller for periferenhet-kontrolleren og sammenkoble en annen fjernkontroll. Det er også mulig å angi mer avanserte serviceinnstillinger, men vær oppmerksom på at *Avansert* menyen hovedsaklig er ment for montøren, og for serviceformål.

Hvis TV-en din er konfigurert i et system, er det avgjørende at du aktiverer Automatisk systemoppdatering for å sikre at alle produkter i systemet ditt holdes oppdatert, og er i stand til å kommunisere.

Du kan alltid slå opp programvareinformasjon og oppdatere TV-programvaren manuelt.

1. Trykk  for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk piltastene for å velge *Innstillinger*, og trykk på senter-knappen.
3. Trykk  eller  for å velge *Lyd og BeoLink ...*, og trykk deretter senter-knappen.
4. Trykk  eller  for å velge *Service*, og trykk deretter -knappen.
5. Trykk  eller  for å velge et menyelement, og trykk deretter senter-knappen.
6. Følg instruksjonene på skjermen.

Oppdater programvare

For å laste ned tilgjengelige programvareoppdateringer i *Programvareoppdatering*-menyen, må TV-en din være knyttet til Internett. Vi

anbefaler at du stiller inn TV-en slik at den oppdaterer programvaren automatisk. Du kan også laste ned tilgjengelige programvareoppdateringer til en USB-enhet fra Bang & Olufsens nettsted, [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com). Koble USB-enheten til USB-inngangen på SoundCenter-tilkoblingspanelet.

I noen markeder er det også mulig å oppdatere programvaren via antennesignalet (OAD).

Ta kontakt med forhandleren din for ytterligere informasjon om programvareoppdateringer.

### Se etter oppdateringer

Velg *SE ETTER OPPDATERING* og trykk på senter-knappen, da vil TV-en se etter ny programvare. Hvis oppdateringer er tilgjengelige, trykk på senter-knappen og følg instruksjonene på skjermen for å installere dem.

Mens TV-en oppdaterer programvaren, vil ventelyset blinke rødt, og TV-en må forbli tilkoblet strømmettet.

Når oppdateringen er fullført, vises *Versjonsmerknader*-informasjonen. Trykk på senter-knappen for å fjerne informasjonen.

### Automatiske systemoppdateringer

Dersom du har et systemoppsett med flere Bang & Olufsen-produkter, oppdateres hele systemet når du ser etter oppdateringer. Du burde aktivere automatiske programvareoppdateringer av systemet i TV-menyen. Tilgjengelige programvareoppdateringer for alle Bang & Olufsen-produktene i oppsettet ditt vil lastes ned automatisk ved jevne mellomrom.

\*Du kan kun aktivere eller deaktivere *Automatiske systemoppdateringer* for hele systemet, og ikke ett enkelt produkt.

### Sammenkoble fjernkontrollen

I menyen *Fjernkontrollsammenkobling* kan du koble en annen BeoRemote One sammen med TV-en din.

1. I menyen *Fjernkontrollsammenkobling*, trykk på SAMMENKOBLE.
2. Dersom fjernkontrollen er åpen for sammenkobling, finner sammenkobling sted.

### Koble fra en fjernkontroll...

1. I menyen *Fjernkontrollsammenkobling*, uthever du enheten du ønsker å koble fra, og trykker på senter-knappen.
2. Uthev *SLETT*, og trykk på senter-knappen.

Aktiver en spesifikk kilde fra ventemodus\*

Velg en spesifikk kilde som skal starte når du trykker på TV- eller MUSIKK-knappen, for å slå på TV-en fra ventemodus.

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i den gjeldende programvareversjonen.

### Tabeller for periferienhet-kontrollere\*

I menyen *Adminstrasjon av periferienhet-kontroller* kan du laste ned eller slette tabeller for periferienhet-kontrollere, eller se etter oppdateringer for tabeller som allerede er lastet ned til TV-en. Periferienhet-kontrolleren gir deg muligheten til å styre et sammenkoblet produkt som ikke kommer fra Bang & Olufsen, med Bang & Olufsen-fjernkontrollen. Periferienhet-kontrolleren som er innebygd i TV-en din «oversetter» signaler fra fjernkontrollen til signaler det sammenkoblede produktet forstår. For at «oversettelsen» skal fungere på riktig måte, må riktig tabell for periferienhet-kontrolleren være lastet ned.

Antallet støttede produkter oppdateres jevnlig. Men vi kan ikke garantere at du finner produktet ditt på listen.

### Last ned tabeller for periferienhet-kontroller

I *Last ned mer*-menyen kan du laste ned tabeller for periferienhet-kontroller, enten fra Internett eller en tilkoblet USB-enhet. Med tabeller for periferienhet-kontroller kan du betjene tilkoblede produkter som ikke kommer fra Bang & Olufsen, med fjernkontrollen fra Bang & Olufsen.

Dersom du har mer enn én tilkoblet USB-enhet, må du først velge ønsket USB-enhet.

Du kan søke etter periferienheter ved å angi navnet på det tilkoblede produktet, eller du kan bruke merkenavn for å søke etter periferienheter.

Dersom det tilkoblede utstyret ditt ikke står oppført på nedlastingslisten, finnes det for øyeblikket ingen kontrolløsning, og du må velge *Kilde som ikke støttes*. Du vil ikke kunne styre utstyret ditt med Bang & Olufsen-fjernkontrollen. Snakk med en Bang & Olufsen-forhandler om støtte av kilder.

### Oppdater tabeller for periferienhet-kontroller

Sjekk om det finnes noen tilgjengelige oppdateringer for tabellene for periferienheter du allerede har lastet ned.

1. I menyen Administrering av periferienhet-kontroller, uthev SE ETTER OPPDATERINGER og trykk på senter-knappen.
2. I listen over tilgjengelige oppdateringer kan du bruke piltastene for å utheve tabellen for periferienhet-kontroller du ønsker å oppdatere, og trykke på senter-knappen.
3. Uthev *OPPDATER*, og trykk på senter-knappen. Dersom en tabell du ikke ønsker å oppdatere allerede er valgt, uthev den og trykk på senter-knappen for å oppheve valget.

Tabeller for periferienhet-kontroller oppdateres separat, og er ikke en del av *Automatiske systemoppdateringer*-funksjonen.

### Slett tabeller for periferienhet-kontroller

Slett tabeller for periferienhet-kontroller fra TV-en. Sørg for å ikke slette tabeller som brukes av tilkoblede produkter.

1. I menyen *Administrering av periferienhet-kontroller* kan du bruke piltastene for å utheve tabellen for periferienhet-kontroller du ønsker å oppdatere, og trykke på senter-knappen. Dersom en tabell du ønsker å beholde allerede er valgt, uthev den og trykk på senter-knappen for å oppheve valget.
2. For å slette de valgte tabellene, uthev *SLETT* og trykk på senter-knappen.

### Versjoner av periferienhet-kontrollere

Se informasjon om versjoner av de forskjellige dekodefilene som er konfigurert i systemet.

\*Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i den gjeldende programvareversjonen.

### Bruksdata - Personvern og vilkår

For å hjelpe oss med å forbedre vårt utvalg av tilgjengelige produkter og tjenester, kan vi be om informasjon fra produktet om dets ytelse og bruksmønstre. Informasjonen vil til enhver tid bli sendt inn utelukkende på anonym basis. Du kan når som helst aktivere eller deaktivere denne funksjonen i *Bruksdata - Personvern og vilkår*.