



# BEOVISION ECLIPSE

2ND GENERATION

## START HER

### INDLEDNING

Denne vejledning beskriver den daglige brug af dit Bang & Olufsen-produkt og de tilsluttede produkter og indeholder desuden mere detaljerede beskrivelser af produktets funktioner. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger, betjening af produktet med en Bang & Olufsen-fjernbetjening og opsætning af en netværksforbindelse. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer produktet.

Du kan få svar på alle servicespørgsmål hos din Bang & Olufsen-forhandler. Du kan finde den nærmeste forhandler på [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

Beovision Eclipse 2nd gen er et samarbejde mellem Bang & Olufsen og LG. Denne vejledning indeholder instruktioner relateret til Bang & Olufsen Soundcenter og Bang & Olufsen-fjernbetjeningen.

Du kan se en vejledning til og oplysninger om skærmens indstillinger på LG's website: <https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Vælg land
2. Vælg Hjem > Support > Downloads > Manualer
3. Indtast modelnummer
4. Der er også vejledningen til din LG-skærm.

Bemærk, at nogle funktioner muligvis ikke er tilgængelige i alle lande.

I denne Bang & Olufsen-vejledning finder du også oplysninger om andre funktioner såsom tilslutninger, lydindstillinger og softwareopdateringer.

Du kan se den aktuelle vejledning på en computer eller mobilenhed.

Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med en række forskelle mellem din Bang & Olufsen-fjernbetjening og den fjernbetjening, der er beskrevet i vejledningen fra LG. Du kan finde flere oplysninger i kapitlet "FJERNBETJENING".

Vigtige oplysninger! Bang & Olufsen er ikke ansvarlig for, om internettjenesterne er tilgængelige eller fungerer. Dette gælder også for downloadede apps. Bang & Olufsen sørger for det tekniske grundlag for at modtage internettjenester. Bang & Olufsen kan ikke give nogen garantier i forbindelse med tjenesterne, da udbyderne kan ændre


indhold og betingelser, blandt andet ved at fjerne apps. Tilgængelige internettjenester og apps kan variere afhængigt af land.

## FJERNBETJENING

Betjeningen af Beovision Eclipse 2nd gen er beskrevet med brug af BeoreMOTE One.

### Parring af fjernbetjeningen

Bemærk: Dit Beovision Eclipse 2nd gen skal først parres med BeoreMOTE One, før det kan betjenes. Hold PAIRING-knappen på bagsiden af den højre højttalerboks inde, eller udfør parringen i menuen *Service*, som du finder ved at vælge Bang & Olufsen TV-appen i startmenuen og derefter vælge *Lyd & BeoLink...* Husk at sætte fjernbetjeningen i parringstilstand inden parringen.

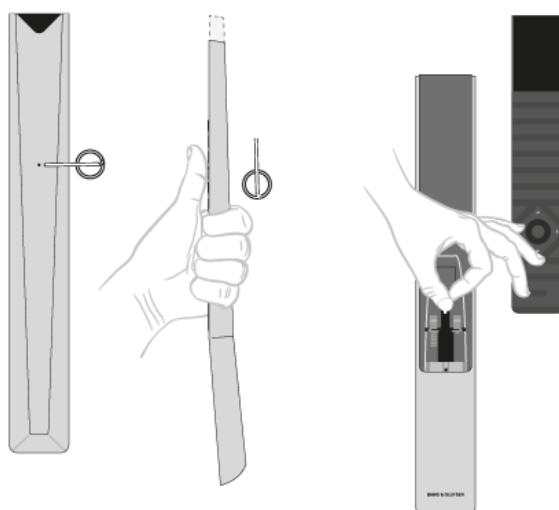

1. Slut fjernsynet til strømmen.
2. Sæt friske batterier i fjernbetjeningen, og stil eller sæt dig foran produktet.
3. Når der er timeout på velkomstskræmen i displayet, skal du trykke på  $\wedge$  eller  $\vee$  og knappen i midten for at vælge det foretrukne sprog.
4. Hvis produktet åbnes til parring, udføres parringen.

Par via menuen ...

1. Tryk på  $\square$  for at kalde menuen Hjem frem.
2. Brug pileknapperne til at vælge *Bang & Olufsen TV-appen*, og tryk på knappen i midten.
3. Tryk på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at vælge *Lyd og BeoLink...*, og tryk på centerknappen.
4. Tryk på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at vælge *Service*, og tryk på  $\triangleright$ .
5. Tryk på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at vælge *Parring af fjernbetjening*, og tryk på knappen i midten.

Følg instruktionerne på skærmen for at parre fjernbetjeningen.

Beovision Eclipse 2nd gen og fjernbetjeningen skal begge være i parringstilstand, før de to produkter kan parres.


Når du modtager Beoremote One sammen med dit Beovision Eclipse 2nd gen, kan du sætte den i parringstilstand, første gang fjernbetjeningen konfigureres. Hvis din Beoremote One af en eller anden grund ikke længere er parret med dit Beovision Eclipse 2nd gen, og du vil parre den igen, eller hvis du ikke kan finde den og vil parre en anden Beoremote One, skal du sætte både Beovision Eclipse 2nd gen og fjernbetjeningen i parringstilstand for at parre dem.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du parrer Beoremote One, i vejledningen til din fjernbetjening [her](#).

Der er flere oplysninger om parring i kapitlet "PARRING OG NETVÆRK".

## Brug fjernbetjeningen

Se, hvordan du bruger fjernbetjeningen. Nogle anvisninger til Beovision Eclipse 2nd gen kan være beskrivelser fra LG-vejledningen. Du kan også se, hvilke Bang & Olufsen-knapper du skal bruge i stedet for LG-knapper.

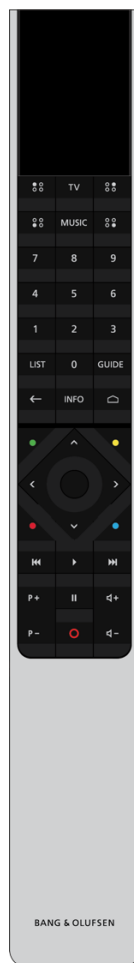



### Display

Displayet viser en liste med kilder eller funktioner, når det tændes.

## TV

Viser tilgængelige tv-kilder i displayet, som du kan tænde for. Brug  eller  til at gå gennem listen\*.

## MUSIC

Viser tilgængelige musikkilder i displayet, som du kan tænde for. Brug  eller  til at gå gennem listen\*.



## (MyButton-knap)\*\*

Hold denne knap inde for at gemme den nuværende konfiguration, f.eks. lydindstillinger og standerpositioner. Et kort tryk aktiverer den.

## 0-9

Vælg kanaler og indtast oplysninger i menuerne på skærmen.

## LIST

Viser de ekstra funktioner i displayet. Brug  eller  til at gå gennem listen.

## GUIDE

Åbner TV-programguiden.

## (knappen Tilbage)





Afslut eller gå tilbage i TV-menuer og Beoremote One-lister.

## INFO

Viser oplysninger om en menu eller funktion.

## (Home-knappen)

Åbner menuen Hjem, hvor du kan se diverse apps og funktioner, blandt andet *Bang & Olufsen TV-appen*.

, ,  og  Op-, ned-, venstre- og højrepile. Naviger i menuerne og Beoremote One-displayet.

## (knappen i midten)

Bruges til at vælge og aktivere bl.a. indstillinger.

## , , og (farveknapper)

Bruges til at vælge farvespecifikke funktioner.

## 

Start afspilning af et musiknummer, en fil eller en optagelse, eller start genafspilning.

 og  Søg trinvist frem eller tilbage.

 og  Gå trinvist gennem kanaler og stationer.


 Sæt afspilning af et program eller en optagelse på pause.

 og  Juster lydstyrken. Tryk midt på knappen for at slå lyden fra.

## (Standby-knap)

Skift til standby.

\*Nogle kilder i displayet kan omkonfigureres under opsætningen. Du kan få flere oplysninger i kapitlet "KONFIGURER TILSLUTTEDE PRODUKTER".

\*\*Alt efter hvilken fjernbetjening du har , kan (MyButton-knapper) enten være én eller fire knapper.

Se generelle oplysninger om brug af fjernbetjening i vejledningen til fjernbetjeningen [her](#).

## LG-fjernbetjeningen fungerer med Beoremote One

Du kan få adgang til nogle af LG-fjernbetjeningens funktioner ved hjælp af din Bang & Olufsen-fjernbetjening under LIST.

Brug pileknapperne og knappen i midten til at navigere rundt på tv-skærmen.

### HOME-knap

Tryk på .

### Venstre-, højre-, op- og ned-knapperne

Tryk på , ,  og .



### (OK)-knappen

Tryk på knappen i midten.



### P Up- og P Down-knapperne

Tryk på **P+** og **P-**.



### LIST-knappen

Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde *Channels (Kanaler)* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.



### Knap til hurtig indstilling

Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde *Options (Indstillinger)* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.



### TEXT

Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde *Text (Tekst)* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.



### T.OPT (tekstvalgmuligheder)

Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde *T.Opt* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.


### MULTIVIEW

Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde *Multiview (Multivisning)* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.

### SEARCH

Tryk på LIST og derefter på  eller  for at finde *Search (Søg)* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.

### ELLER

Tryk på , og brug pileknappen og derefter knappen i midten til at finde feltet *Search (Søg)*.



#### RECENT

Tryk på LIST og derefter  $\wedge$  eller  $\vee$  for at finde *Seneste* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.

#### AD

Tryk på LIST og derefter på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at finde *Audio Description (Lydbeskrivelse)* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.

#### SUBTITLE

Tryk på LIST og derefter på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at finde *Undertekster* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.

#### REC

Tryk på LIST og derefter på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at finde *Optag* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.

## GRUNDLÆGGENDE BETJENING

Instruktionerne til TV'et er beskrevet med Bang & Olufsen-fjernbetjeningen og kan tilgås enten via dit TV eller en anden enhed med forbindelse til internettet.

I forbindelse med disse instruktioner anbefaler vi, at du sætter dig ind i forskellene på din Bang & Olufsen-fjernbetjening og LG-fjernbetjeningen i kapitlet "FJERNBETJENING".

### Brug af fjernbetjeningen


Nedenfor vises et eksempel på brug af fjernbetjeningen.

Aktivér lydtilstand direkte ...

1. Tryk på LIST og derefter på  $\wedge$  or  $\vee$  for at åbne Lyd i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.
2. Brug  $\wedge$  og  $\vee$  til at skifte mellem tilstande, og tryk på knappen i midten for at vælge en tilstand.
3. Tryk på  $\leftarrow$  for at gå tilbage.

Knapperne på fjernbetjeningen, for eksempel LIST eller Højttaler, er enten fysiske knapper, som du skal trykke på, eller digitale knapper, der vises som tekst i displayet på Beoremote One. Tryk på LIST, TV eller MUSIC på Beoremote One for at få vist tekst i Beoremote One-displayet. Du kan få flere oplysninger i vejledningen til Beoremote One.

## Naviger i menuerne

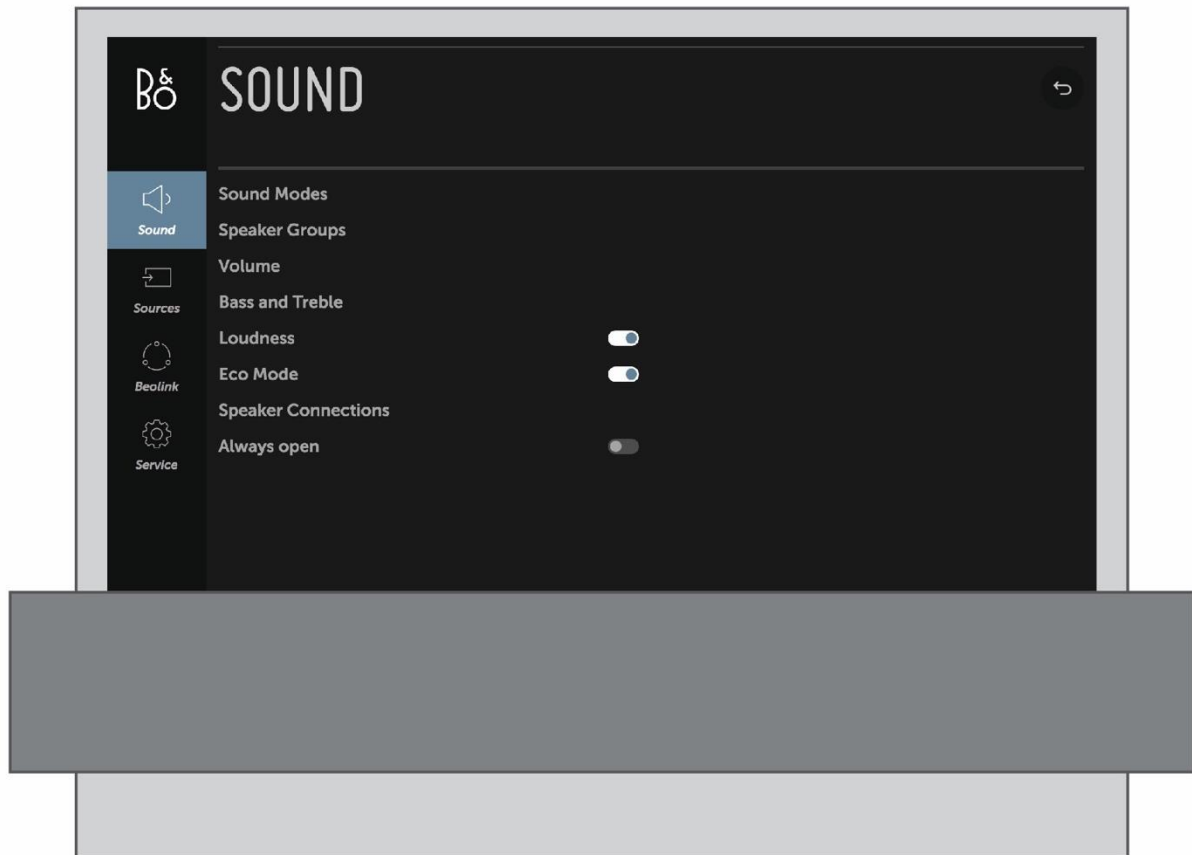

Brug fjernbetjeningen til at navigere i menuer og finde forskellige funktioner. Tryk på for at åbne startmenuen, som giver dig et overblik over tilgængelige apps og forskellige funktioner.

Du kan få adgang til Bang & Olufsen-indstillinger i Bang & Olufsen LG TV-appen. Find den ved at trykke på for at åbne startmenuen, hvorfra du kan åbne appen.

Når en menu vises på skærmen, kan du flytte mellem valgmulighederne, få vist indstillinger eller angive data.

- Brug **↑**, **↓**, **←** og **→** for at fremhæve en menu, åbne en undermenu, gå et menuniveau tilbage eller ændre en indstilling.
- Brug talknapperne til at indtaste data.
- Indstillinger gemmes automatisk, så snart de ændres.
- Brug de farvede knapper til at vælge en indstilling.
- Tryk på **←** for at forlade menuen.

## Gå trinvist gennem menusider

Nogle menuer fylder så meget, at der ikke er plads til dem på TV'ets skærm. Det er muligt at rulle gennem disse menuer.

- Tryk på **^** eller **v** for at rulle gennem menupunkterne.

## Vælg kilde

Du kan se en kilde ved at trykke på TV eller MUSIC og vælge kilden i fjernbetjeningens display. Nogle kilder kan også vælges i startmenuen.

1. Tryk på **🏠** for at kalde menuen Hjem frem.
2. Brug pileknapperne til at fremhæve en kilde, og tryk på knappen i midten.

## KONFIGURER TV'ET

Vi anbefaler, at Beovision Eclipse 2nd gen konfigureres af uddannede serviceteknikere. TV'et kan placeres på mange måder. Retningslinjerne for placering og tilslutning skal følges.


Sørg for, at der er plads nok rundt om skærmen til at sikre tilstrækkelig ventilation.

**ADVARSEL!** Undlad at løfte TV'et eller på anden måde flytte det, mens det er monteret på gulvstanden. Det kan medføre beskadigelse af TV-skærmen. Kontakt din forhandler.

Soundcenter er ikke beregnet til at stå selv. Brug kun godkendte Bang & Olufsen-vægbeslag og -stande for at undgå personskaade.

### Placering

TV'et har mange forskellige placeringsmuligheder.

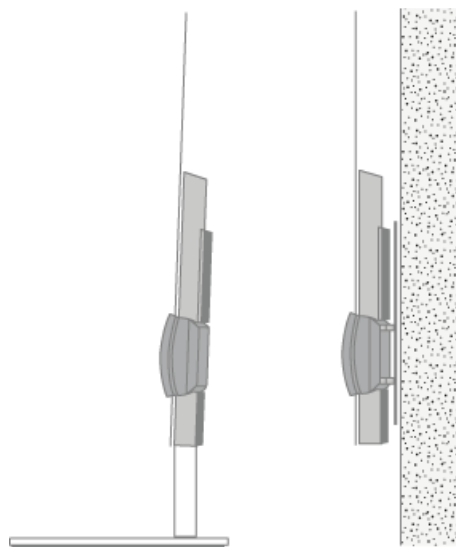




Du kan få oplysninger på [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) om tilgængelige stande og vægbeslag eller kontakte din Bang & Olufsen-forhandler.


## Håndtering

TV'et er ikke beregnet til at stå selv. Brug kun godkendte Bang & Olufsen vægbeslag og stande for at undgå personskaade!

## Stande og vægbeslag

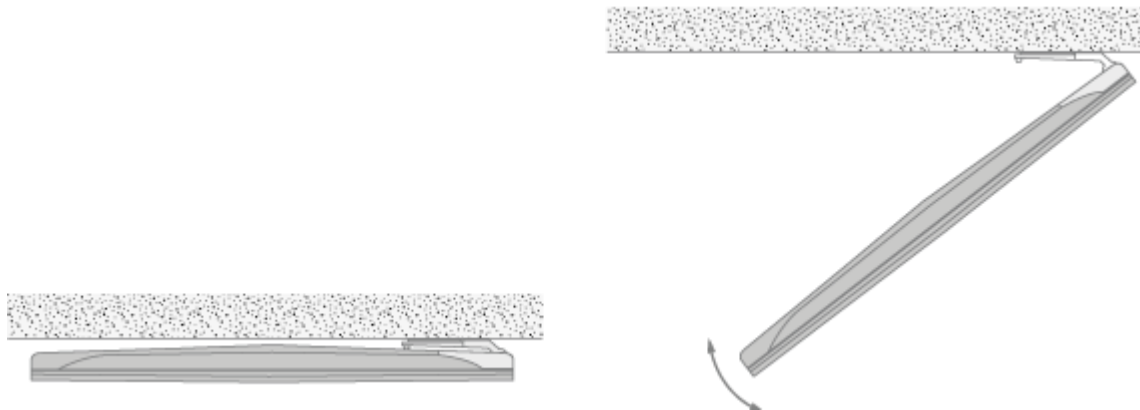


Vælg den maksimale vinkel, som TV'et skal kunne dreje på den motordrevne gulvstander eller beslaget. Husk, at der skal være plads nok omkring TV'et til, at det kan dreje. Du kan få flere oplysninger i afsnittet "STANDINDSTILLINGER".

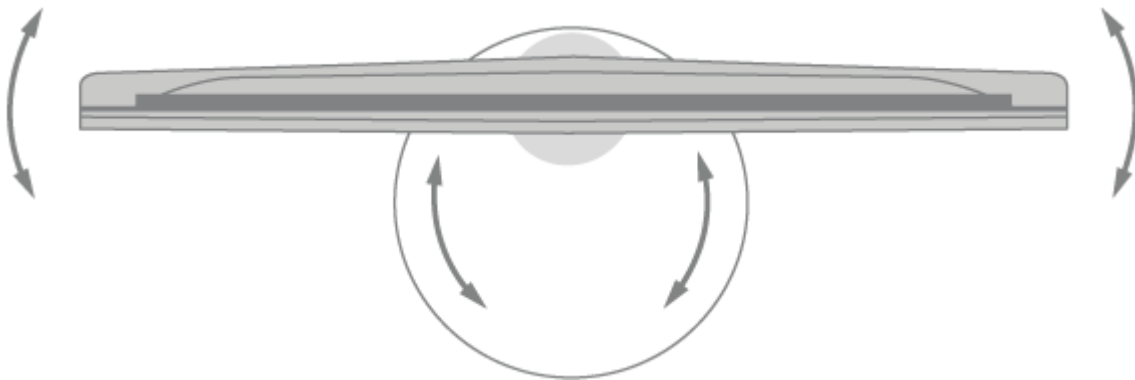

Et TV, der er monteret på en gulvstand, skal flyttes af uddannede teknikere. Det er desuden vigtigt, at standen sættes i transporttilstand. Standen skal kalibreres igen, når den placeres i den nye position. Åbn indstillinger i menuen Hjem, vælg Lyd & BeoLink... og Stand for at konfigurere den igen.

## Oversigt

Placering af tilslutningspanelet og andre vigtige ting:

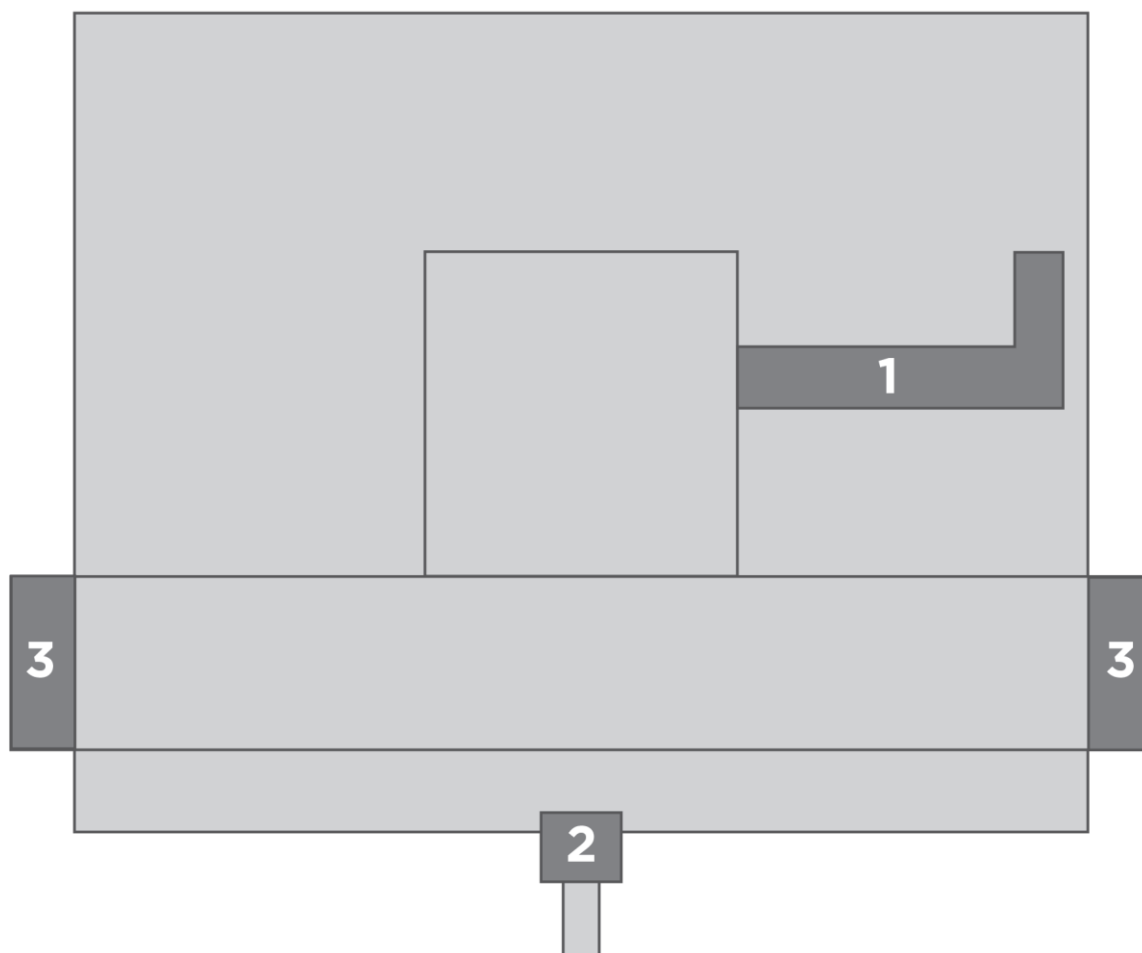


1. Dæksler over tilslutningspaneler.
2. Grænseflade for montering på gulvstand.
3. Grænseflade ved montering på et vægbeslag.

Afhængigt af opsætning skal du bruge forskellige dæksler til stand eller vægbeslag.

### Fastgør frontstoffet

Når TV'et er monteret på et vægbeslag eller en stand, kan du fastgøre højttalerfrontstoffet. Hold frontstoffet med begge hænder, og sæt tapperne i hullerne. Skub derefter forsigtigt frontstoffet på plads.

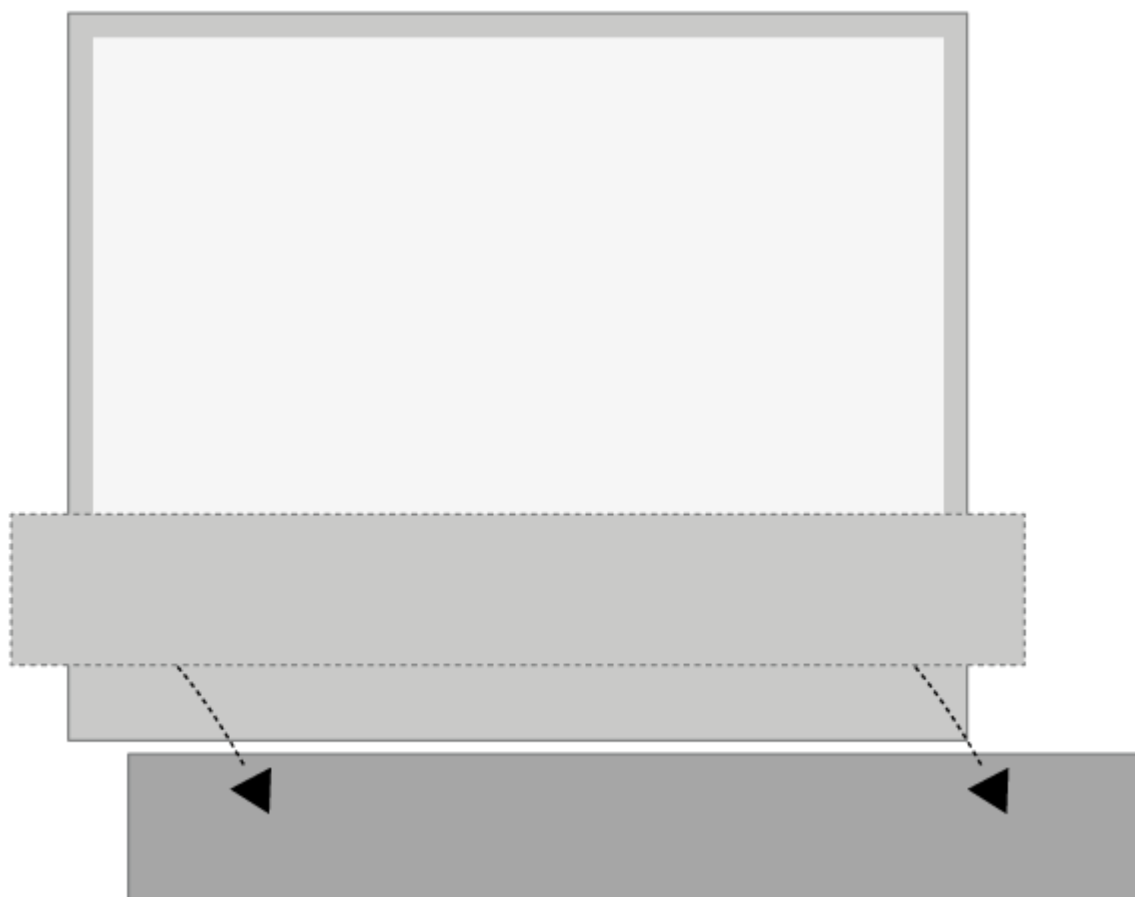

Frontstoffet bør fjernes i forbindelse med rengøring. Undlad at sprøjte væske direkte på skærmen, da dette kan beskadige højttalerne. Brug i stedet en blød klud. Tag forsigtigt fat om bunden og siderne af frontstoffet, og fjern det.




Bemærk også, at frontstof i lyse farver kan misfarves med tiden.



## BANG & OLUFSEN TV-APPEN

Bang & Olufsen TV-appen er appen fra LG Content Store, der giver dig mulighed for at foretage særlige Bang & Olufsen-indstillinger såsom lydindstillinger og højttalergrupper samt betjene dit Beovision Eclipse 2nd gen med BeoreMOTE One.

Den installeres og opsættes på dit Beovision Eclipse 2nd gen af installatøren.


Du kan finde den ved at trykke på  og åbne startmenuen. Tryk på  og  for at finde den.

Hvis TV'ets fabriksindstillinger gendannes, skal Bang & Olufsen TV-appen installeres igen. BeoreMOTE One kan ikke bruges sammen med TV'et uden Bang & Olufsen TV-appen.

Find appen i LG Content Store.

Sådan installeres Bang & Olufsen TV-appen

Dette kræver en LG-fjernbetjening.

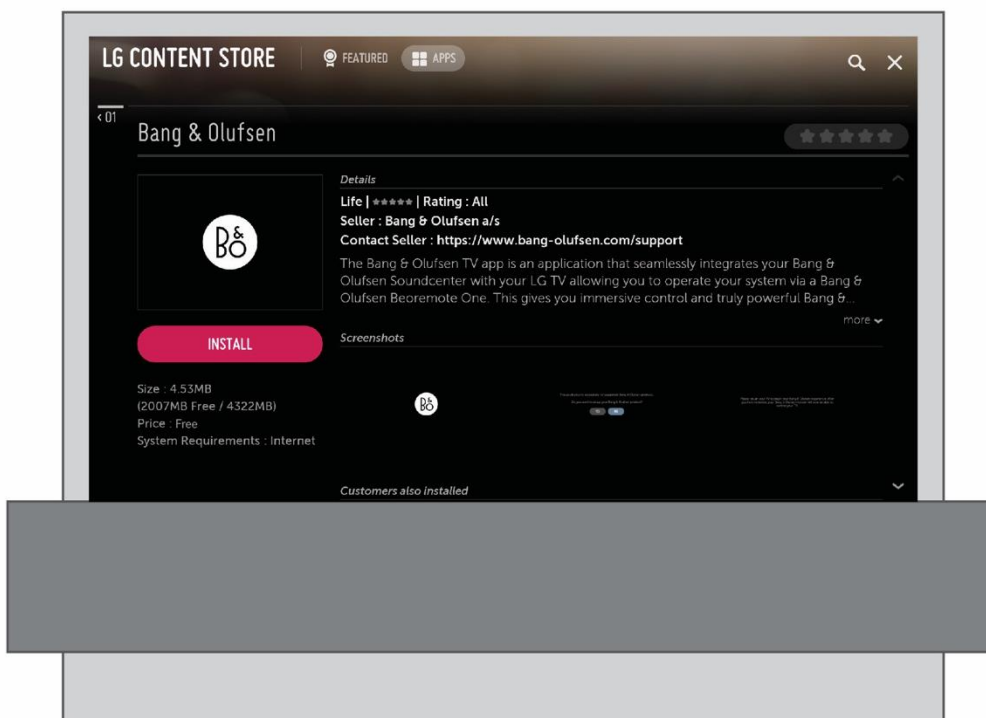

Gå til LG Content Store, og download Bang & Olufsen-appen. Når appen er installeret og startet på dit TV, skal du genstarte dit Beovision Eclipse 2nd gen for at aktivere Bang & Olufsen-førstegangsopsætningen.

Efter genstart bliver du opfordret til at parre din BeoreMOTE One med Beovision Eclipse 2nd gen og fortsætte til B&O-førstegangsopsætningen. Her er der opsætningsmuligheder for højttalere og lyd, så du kan få mest muligt ud af dine TV-



højttalere, og til HDMI-opsætningen, så du kan kontrollere eventuelle tredjepartsenheder med dit Beovision Eclipse 2nd gen.

## TILSLUTNINGER

Tilslutningspanelet på dit TV gør det muligt at tilslutte indgangskabler og en række andre produkter, f.eks. en modtagerboks eller en digital medieafspiller.

De produkter, du sætter i disse stik, kan registreres i menuen Sources (kilder). Du kan få flere oplysninger i kapitlet "KONFIGURER TILSLUTTEDE PRODUKTER".

Afhængigt af den produkttype du forbinder med Beovision Eclipse 2nd gen, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også adaptere. Disse kabler og adaptere kan købes hos din Bang & Olufsen-forhandler.

### Højttalere

Brug Bang & Olufsen højttalere. Kablerne fås hos din Bang & Olufsen forhandler.

Du kan tilslutte op til otte højttalere trådløst. Få flere oplysninger i kapitlet "LYDINDSTILLINGER".

Den optimale trådløse forbindelse opnås ved at placere alle trådløse højttalere mindre end ca. 9 meter fra TV'et.

Undlad at placere noget foran Beovision Eclipse 2nd gen eller de trådløse højttalere, da dette kan forstyrre den trådløse forbindelse. De trådløse højttalere bør stå i samme rum og være synlige fra TV'ets placering. Se vejledningen til højttaleren for at finde ud af, om den kan tilsluttes trådløst.

### Produkter med HDMI™-udgang

Produkter med HDMI-udgange, f.eks. modtagerbokse, kan sættes i alle ledige HDMI IN-stik i TV'et. Du kan læse mere om, hvordan tilsluttede produkter konfigureres, i kapitlet "KONFIGURER TILSLUTTEDE PRODUKTER".

Du kan vælge en konfigureret kilde på BeoreMOTE One.

Tilsluttede produkter kan betjenes med deres egen fjernbetjening, eller du kan downloade en Peripheral Unit Controller-tabel (PUC), hvis den er tilgængelig, for at bruge Bang & Olufsen-fjernbetjeningen. Få flere oplysninger i kapitlet "SERVICE- OG SOFTWAREOPDATERING".

### Tilslutningspaneler

Produkter, som tilsluttes permanent i tilslutningspanelet, kan registreres i menuen Sources (kilder) med et tryk på knappen i midten for hver kilde. Få flere oplysninger i kapitlet "KONFIGURER TILSLUTTEDE PRODUKTER".

Vi anbefaler, at du slutter TV'et til internettet for at bruge Smart TV-funktioner, modtage softwareopdateringer og downloade PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller). Med

PUC-tabeller kan du betjene tilsluttede produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen, med Bang & Olufsen fjernbetjeningen.

Slut strømstikket (⌚) på tilslutningspanelet på dit TV til stikkontakten i væggen.


Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler.

(⌚) Ledningsnettets (Soundcenter)

Tilslutning til ledningsnettets.



## Tilslutningspanel

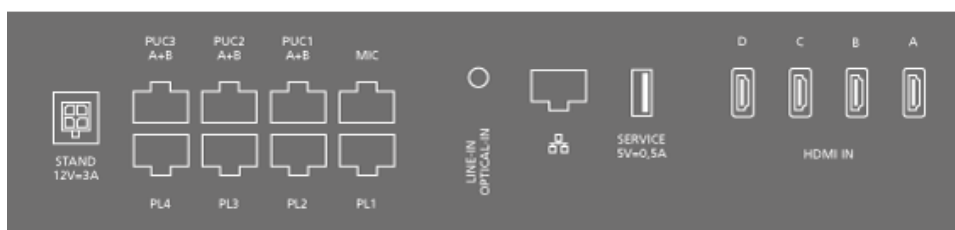

### STAND

Til tilslutning af motoriseret drejestand eller vægbeslag. Du kan finde oplysninger om kalibrering af en gulvstand eller et vægbeslag i kapitlet "STANDINDSTILLINGER".

### PUC 1-3 (A+B)

Bruges til IR-kontrolsignaler til eksterne produkter, som er sluttet til et HDMI IN-stik. Gør det muligt at styre produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen, med din Bang & Olufsen-fjernbetjening.

### MIC

Bruges kun til tilslutning af en kalibreringsmikrofon med henblik på automatisk kalibrering af tilsluttede højttalere.

### PL 1-4 (Power Link)

Bruges til eksterne højttalere i en surround-opsætning. Få flere oplysninger i kapitlet "TILSLUT PRODUKTER".



## LINE-IN, OPTICAL-IN

Venstre og højre linjeindgang/optisk indgang.

## 🔌 (Ethernet)

Bruges til internetforbindelse. Bruges til adgang til internettet, smart-tv, software-opdateringer og PUC-downloads.

Kontrollér, at kabelforbindelsen mellem produktet og routeren ikke kommer ud af bygningen for at undgå kontakt med højspænding.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du indstiller dit TV til at opdatere systemsoftwaren automatisk. Læs mere i kapitlet "SERVICE- OG SOFTWAREOPDATERING".

## SERVICE

Til servicebrug.

## HDMI IN A-D

High Definition Multimedia Interface gør det muligt at tilslutte mange forskellige kilder, bl.a. modtagerbokse, multimedieafspillere, Blu-ray-afspillere eller en pc. Hvis du vil betjene produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen, med din Bang & Olufsen-fjernbetjening og få den bedst mulige lyd kvalitet, anbefaler vi, at du sætter produkterne i HDMI-stikkene på Soundcenter.

## AUDIOTILSTAND

Beovision Eclipse 2nd gen er også dit musiksysteem med fremragende lyd og imponerende muligheder for musikstreaming i audiotilstand.

I audiotilstand bliver din fjernsynsskærm sort, er placeret tæt på gulvet og er delvist dækket af højttalerne.

Den hvide lysdiode på forsiden lyser for at indikere, at fjernsynet er tændt.

Audiotilstanden udløses af irPlay 2, Chromecast, Bluetooth, TuneIn, Deezer, DLNA (musik), Line-In, Music, Optical, Multiroom-kilder og QPlay.

I denne tilstand vises hjælpsomme oplysninger som f.eks. radiostation og kunstner (metadata) øverst på skærmen.

Streamingtjenester, der viser oplysninger på skærmen:

	Spotify	TuneIn	Deezer	iTunes Apple Music
Chromecast	✓	✓	✓	X
AirPlay2	X	X	X	X

Bluetooth*	✓	✓	✓	✓
------------	---	---	---	---

\*Coverbilleder vises ikke, når du streamer via Bluetooth.

Bemærk!

Den indbyggede Tuneln-kilde viser metadataoplysninger.

Den indbyggede Deezer-kilde viser ikke metadataoplysninger

Den sorte pauseskærm aktiveres, når metadataene har været vist på skærmen i to minutter uden interaktion. Manuel betjening (f.eks. skift nummer/station, justering af lydstyrken, afspil/stop etc.) annullerer skærmbeskyttelsen.


Brug Bang & Olufsen TV-appen til at aktivere Soundcenter-menuen, når TV'et er i audiotilstand.

Tryk på LIST og derefter på ^ eller v for at finde *B&O TV-appen* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.



## PARRING, NETVÆRKSSTATUS OG NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGERNE

På bagsiden af TV'et finder du en knap til parring og nulstilling til fabriksindstillingerne.

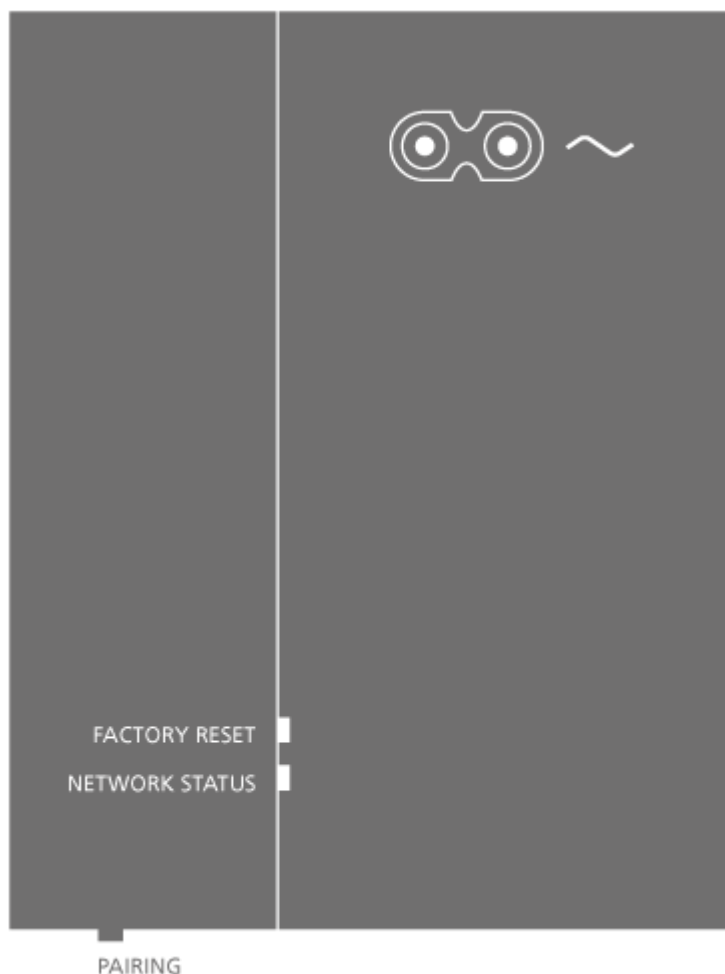

Knappen PAIRING sidder nederst på bagsiden af højre højttaler. Når du trykker på den i 1,5 sekunder, gør du TV'et klart til parring med en fjernbetjening. Hvis du vil annullere parringen, skal du trykke på knappen igen.

Knappen FACTORY RESET er kun til servicebrug. Det er kun Soundcenter, der nulstilles til fabriksindstillinger. Dette vil fjerne alle indstillinger, som du har foretaget, og gendanne fabriksindstillingerne. Dette omfatter alle trådløse forbindelser såsom trådløst netværk og parring af fjernbetjening.

Beovision Eclipse 2nd gen skifter automatisk til standby og tændes, når nulstillingen til fabriksindstillinger er fuldført.

Indikatoren for NETWORK STATUS under knappen FACTORY RESET angiver status for parring og netværksforbindelsen:

Hvid (lyser konstant)	Der er forbindelse til et netværk.
Hvid (pulserende)	Opstarter
Hvid (blinker)	Nulstilling til fabriksindstillinger.
Orange (lyser konstant)	Forbundet til et trådløst netværk. Signalstyrken er lav.
Orange (blinker)	Netværket er tabt, ikke fundet, eller der er en fejl.
Orange (pulserende)	Opretter forbindelse til et trådløst netværk.
Rød (lyser konstant, kortvarigt)	Parring lykkedes ikke. Prøv igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte forhandleren.
Rød (blinker langsomt)	Softwaren opdateres.
Blå (lyser konstant)	Der er ikke konfigureret noget trådløst netværk, og der er ingen kablet netværksforbindelse.
Blå (lyser konstant, kortvarigt)	Parring lykkedes.
Blå (blinker)	Beovision Eclipse 2nd gen kan nu parres.

## MERE

### SE TV

Du kan se analoge og digitale kanaler via antenne samt kabel- og satellitkanaler afhængigt af dine tunerindstillinger. Se programoplysninger, og åbn TV-guiden. Du kan optage, hvis du har tilsluttet en korrekt formateret USB HDD eller SSD. Hvis du hurtigt vil se en favoritkilde, kan du gemme den på en af MyButton-knapperne på Beoremote One. Du kan finde flere oplysninger i kapitlet "TILPAS TV-OPLEVELSEN".

#### Vælg en kilde

1. Tryk på TV og derefter på eller for at se den ønskede kilde i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten. \*

\*Du kan indstille en videokilde til at blive aktiveret direkte med et tryk på TV-knappen på Beoremote One fra standby. Læs mere i kapitlet "SERVICE- OG SOFTWAREOPDATERING".

#### Vælg en kanal

1. Tryk på **P+** og **P-**, eller brug talknapperne til at vælge en kanal. Du kan også ...
2. ... vælge den forrige kanal ved at trykke på .

#### Kald kildespecifikke funktioner frem, og brug dem

1. Tryk på LIST og derefter på eller for at skifte mellem kildespecifikke funktioner i Beoremote One-displayet.
2. Fremhæv den ønskede funktion, og tryk på knappen i midten.

#### Optag her og nu

Du kan optage det program, du ser lige nu, hvis du trykker på knappen i midten og vælger det røde ikon til venstre, eller du kan trykke på LIST og derefter på eller for at finde *Record (optag)* i Beoremote One-displayet og trykke på knappen i midten.

#### Brug tekst-tv

Du kan kalde tekst-TV for den valgte kanal frem, hvis denne funktion understøttes af din programudbyder.

1. Tryk på LIST og derefter på eller for at få vist *Tekst-TV* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.
2. Tryk på **P+** eller **P-** for at gå en side op eller ned.
3. Brug talknapperne til at indtaste et sidenummer.

4. Brug pileknapperne til at navigere.
5. Tryk på ← for at afslutte tekst-tv.

### Programoplysninger

Du kan se oplysninger om det aktuelle program. Du kan også ændre sprog for lydspor og undertekster eller få vist interaktive oplysninger ved hjælp af HbbTV.\*\*

Hver gang du skifter kanal eller station, vises nogle oplysninger kort på skærmen. Du kan til enhver tid kalde denne visning frem med knappen INFO for at se programoplysningerne.

\*\*HbbTV er muligvis ikke tilgængeligt på alle markeder.

### STANDBYINDIKATORLAMPE

Standbyindikatoren, som er placeret mellem to lydpaneler nederst midt på Beovision Eclipse 2nd gen, viser oplysninger om TV'ets status.

○ (Lyser hvidt)	TV'et er tændt, men der er intet billede på skærmen.
○ (Blinker hvidt)	TV'et har været koblet fra strømmen og er tilsluttet igen.
● (Blinker langsomt rødt)	Afbryd ikke strømmen til TV'et. Dette kan skyldes aktivering af ny software.

## FJERNBETJENTE ENHEDER

Du kan betjene Beovision Eclipse 2nd gen med fjernbetjeningen fra Bang & Olufsen, men også med Bang & Olufsen-appen.

### Bang & Olufsen app

Du kan muligvis ikke betjene Beovision Eclipse 2nd gen ved hjælp af Bang & Olufsen-appen med den aktuelle softwareversion.

Du kan downloade Bang & Olufsen-appen ved hjælp af den viste QR-kode.



Bang & Olufsen-appen gør det muligt at betjene dit Beovision Eclipse 2nd gen med en smartphone eller iOS-tablet og er især god til at streame musik.\* Dit Beovision Eclipse 2nd gen og din enhed skal være på det samme netværk.

\*Bang & Olufsen-appen understøtter den nyeste iOS-version eller Android (version 4.0 eller nyere) og tablets med iOS (den seneste iOS-version). Bang & Olufsen-appen kan styre dit Beovision Eclipse 2nd gen. Den understøtter dog ikke alle funktioner i Beoremove One.

Bemærk, at førstegangsopsætningen skal foretages med Beoremove One.

## TILPAS TV-OPLEVELSEN

Du kan tilpasse Beoremove One ved hjælp af en MyButton-knap. Du kan gemme et "snapshot" af en aktuel billed- og lydoplevelse som en profil og derved tilpasse denne oplevelse, så du hurtigt kan genskabe den med et enkelt tryk på en knap. En profil kan indeholde de indstillinger, der er foretaget for den valgte kilde, f.eks. standpositioner, lydtilstand og højttalergruppe. Du kan også bruge den til aktivering af en bestemt kilde med MyButton.

Du kan læse mere om, hvordan en kilde aktiveres ved hjælp af TV- eller MUSIC-knappen fra standby, i kapitlet "SERVICE- OG SOFTWAREOPDATERING".

### Gem et skærmbillede

Du kan gemme profiler, som kan aktiveres med MyButton-knapperne. Dette kræver, at TV'et er tændt, og at en kilde er valgt.

1. Tryk på en MyButton-knap, og hold den nede for at kalde en liste med elementer frem, som du kan inkludere i skærmbilledet.
2. Fremhæv de forskellige emner, og tryk på knappen i midten for at aktivere eller deaktivere dem.
3. Fremhæv Gem, og tryk på knappen i midten for at gemme indstillingerne.

Hvis du vil fjerne en profil fra en knap, kan du vælge Clear (Ryd) eller fjerne alle markeringer.

Hvis du gemmer et skærmbillede med en knap, hvor der allerede er gemt et skærmbillede, vil det eksisterende blive erstattet med det nye.

### Brug et skærmbillede

Brug et skærmbillede, når du ser TV.

1. Tryk på knappen til det ønskede skærmbillede.

Når du aktiverer et gemt skærmbillede, er indstillingerne midlertidige og har virkning, indtil du ændrer dem, vælger en anden kilde eller sætter TV'et på standby.

Hvis den enhed, der er gemt som et skærmbillede, ikke længere er tilgængelig, aktiveres skærmbilledet stadig, men enheden vil følge den normale kildeadfærd for den valgte kilde.

## BRUG AF HØJTALERGRUPPER OG LYDTILSTANDE

Du kan udvide Beovision Eclipse 2nd gen med et surroundsoundsystem ved at tilslutte Beolab-højtalere og -subwoofere.

Når du tænder for en kilde, vælger Beovision Eclipse 2nd gen automatisk den bedste lydtype alt efter, hvilken kilde der er i brug. Men du kan altid vælge en anden lydtype. Når du tænder for Beovision Eclipse 2nd gen, vælges højttalergruppen Opstart automatisk. Du kan dog altid vælge en anden gruppe aktiverede højttalere, hvis du vil høre musik uden at sidde foran dit Beovision Eclipse 2nd gen, f.eks. hvis du hellere vil sidde ved spisebordet eller i en lænestol. Du kan justere lydtypernes indstillinger og oprette højttalergrupper. Du kan finde flere oplysninger om lydtyper og højttalergrupper i kapitlet "LYDINDSTILLINGER".

Når du konfigurerer en kilde, kan du indstille en lydtilstand til at blive valgt automatisk, hver gang kilden tændes. Du kan finde flere oplysninger om faste indstillinger i afsnittet om højttalergrupper i kapitlet "LYDINDSTILLINGER".

## Vælg lydtilstand

Du kan vælge den lydtilstand, der passer til den kilde, du bruger.

1. Tryk på LIST og derefter på  $\wedge$  or  $\vee$  for at åbne Lyd i Beoremove One-displayet, og tryk på knappen i midten.
2. Tryk på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at fremhæve den ønskede lydtilstand, og tryk derefter på knappen i midten.
3. Tryk på  $\leftarrow$  for at fjerne Lyd fra displayet.

## Vælg en højttalergruppe

Vælg den højttalergruppe, der passer til din lytteposition.

1. Tryk på LIST og derefter på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at åbne Højttaler i Beoremove One-displayet, og tryk på knappen i midten.
2. Tryk på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at fremhæve den ønskede højttalergruppe, og tryk derefter på knappen i midten. De valgte højttalere spiller automatisk.
3. Tryk på  $\leftarrow$  for at fjerne Højttaler fra displayet.

## TILSLUTNING AF PRODUKTER

Tilslut andre produkter såsom HDMI-kilder, højttalere eller en computer. Hvis du vælger Device Connector (Enhedsforbinder) i startmenuen, kan du se en liste over tilsluttede produkter.

### HDMI-kilder

Tilslut eksterne HDMI-kilder, f.eks. en modtagerboks, computer eller spillekonsol. Alle produkter, der er sluttet til TV'et, kan konfigureres. Du kan finde flere oplysninger i kapitlet "KONFIGURER TILSLUTTEDE PRODUKTER".

Afhængigt af det produkt, du slutter til TV'et, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også adaptere. Hvis du har flere end én type produkter, der kræver PUC-stik, skal du købe et ekstra PUC-kabel. Disse kabler og adaptere kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler.

### Tilslut en HDMI-kilde ...

1. Sæt kablet i det korrekte stik på det digitale produkt.
2. Før kablet til et HDMI IN-stik på Soundcenter. Vi anbefaler, at du bruger et af HDMI A-D-stikkene, hvis du vil betjene kilden med Bang & Olufsen-fjernbetjeningen.
3. Hvis du vil betjene det digitale produkt med Bang & Olufsen-fjernbetjeningen, skal du slutte en IR-sender til et af PUC-stikkene og forbinde den med IR-modtageren

på det digitale produkt. Du kan finde flere oplysninger om IR-sendere under "IR-sendere" i dette kapitel.

4. Tænd for det digitale produkt for at aktivere enhedens installationsguide.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

### Tilslut et kamera ...

1. Sæt kablet i det korrekte stik på kameraet.
2. Før kablet til et HDMI IN-stik på TV'et.
3. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

### Computer

1. Brug et kabel af den korrekte type, og slut den ene ende til HDMI-udgangsstikket på computeren og den anden ende til et HDMI IN-stik (HDMI A-D) på Soundcenter.
2. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

### Bluetooth-kilder

Du kan bruge Bluetooth til at streame fra enhver musikkilde eller direkte fra din håndholdte enhed. Forbind din enhed til TV'et via Bluetooth. Se LG-vejledningen.

### Analog lydkilde

Du kan tilslutte én analog lydkilde. Se, hvordan du konfigurerer produkter, der er sluttet til Beovision Eclipse 2nd gen, i kapitlet "KONFIGURER TILSLUTTEDE PRODUKTER".

Tag alle stik til alle tilsluttede systemer ud af stikkontakten, før du tilslutter yderligere produkter.

1. Sæt kablet i det korrekte stik på det produkt, du ønsker at tilslutte.
2. Før kablet til LINE-IN-stikket på TV'et.
3. Slut TV'et og alle tilsluttede produkter til lysnettet igen.

Forskellige typer adaptere, og muligvis kabler, er nødvendige. Disse kabler og adaptere kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler.

### IR-sendere

For at betjene produkter fra andre producenter end Bang & Olufsen med en BeoreMOTE One-fjernbetjening skal du montere en Bang & Olufsen-IR-sender på det produkt, som ikke er fra Bang & Olufsen og derefter slutte den til et af stikkene mærket PUC på



tilslutningspanelet. Fastgør IR-senderen i nærheden af IR-modtageren på det tilsluttede produkt for at sikre optimal fjernbetjening. Inden du fastgør IR-modtageren permanent, skal du kontrollere, at du kan navigere i produktets menuer på skærmen vha. Beoremove One-fjernbetjeningen.

Når du konfigurerer senderen til et udvalgt PUC-stik i menuen Sources (Kilder) under Lyd & BeoLink... i Bang & Olufsen TV-appen, kan du vælge indstillinger for IR-senderen. En manuel opsætning af stikket er også mulig, hvis der kræves alternative indstillinger.

Kontakt din Bang & Olufsen forhandler, hvis du har brug for et ekstra PUC-kabel.

Du kan finde oplysninger om download af PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller) til modtagerbokse i kapitlet "KONFIGURER TILSLUTTEDE PRODUKTER".


## Højtalere

Du kan tilslutte op til otte kablede højtalere og subwoofere til TV'et vha. Power Link kabler.

Derudover kan du trådløst tilslutte yderligere otte højtalere, inkl. subwoofere. Du kan finde flere oplysninger om opsætning af trådløse højtalere i kapitlet "LYDINDSTILLINGER".

Tag alle stik til alle tilsluttede systemer ud af stikkontakten, før du tilslutter yderligere produkter.

Afhængigt af den type højtaler, du slutter til TV'et, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også adaptore. Disse kabler og adaptore kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler.

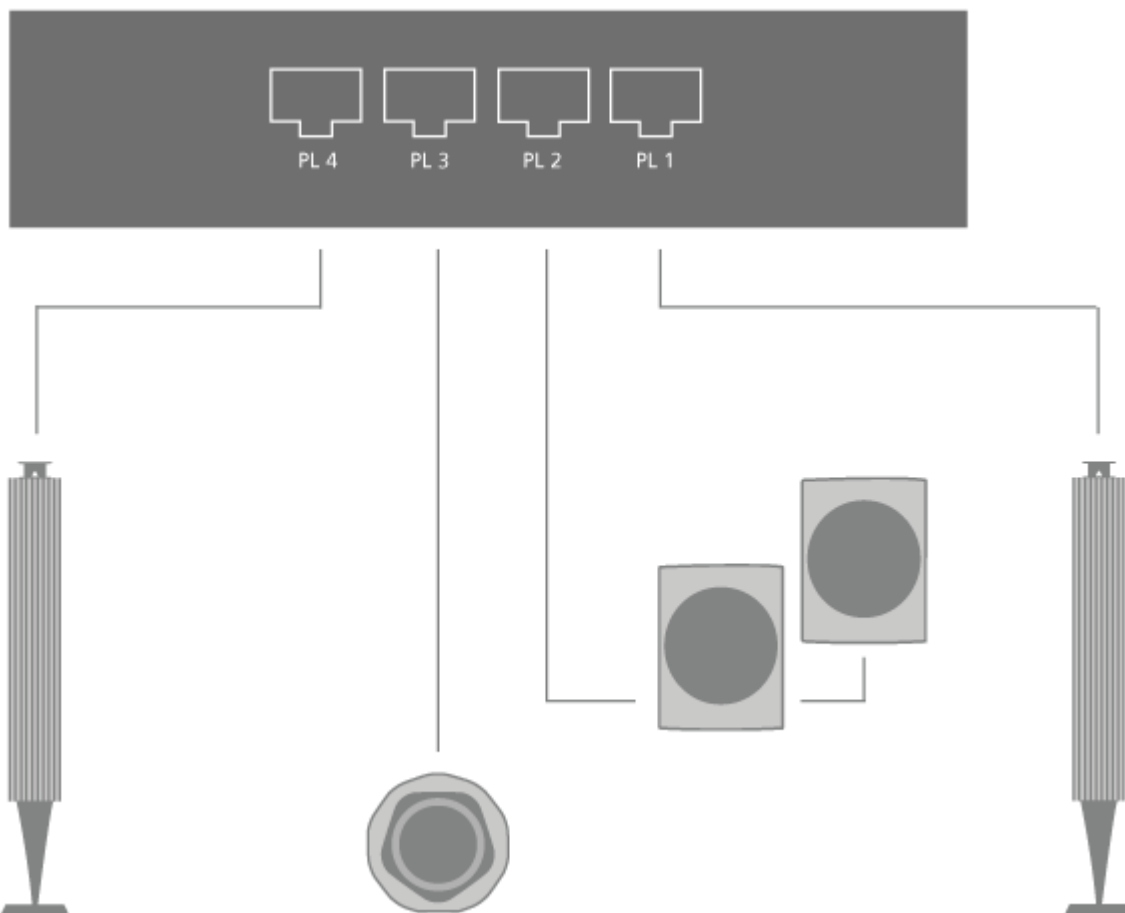

Illustrationen viser et eksempel på en højttaleropsætning med to fronthøjttalere, to serieforbundne baghøjttalere og en subwoofer.

Tilslut højttalere ...

1. Sæt et Power Link-kabel i det tilsvarende stik på de højttalere, du ønsker at slutte til dit Soundcenter.\*
2. Før kablerne til ledige stik mærket PL 1-4 på TV'et.
3. Slut et Power Link kabel til de korrekte stik på en subwoofer.
4. Før kablet til et ledigt stik mærket PL 1-4 på TV'et.
5. Slut igen TV'et og alle tilsluttede højttalere til lysnettet.

\*Husk at indstille omskifteren for venstre og højre position på højttaleren, efter om højttaleren er placeret til venstre eller til højre i forhold til lyttepositionen.

Hvis du vil slutte to højttalere til det samme PL-stik på Soundcenter, og det ikke er muligt at serieforbinde højttalerne med kablet, kræves der en ekstra splitter. Kontakt din Bang & Olufsen-forhandler for at få yderligere oplysninger.

BETJEN TILSLUTTEDE PRODUKTER



Den indbyggede Peripheral Unit Controller (PUC) fungerer som en tolk mellem tilsluttede videoprodukter (f.eks. en set-top-boks, videoptager eller Blu-ray-afspiller) og Bang & Olufsen fjernbetjeningen.

Download en PUC-tabel (Peripheral Unit Controller), og brug Bang & Olufsen-fjernbetjeningen til at få adgang til funktioner i produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du downloader en PUC-tabel, i kapitlet "SERVICE- OG SOFTWAREOPDATERING".

Du kan finde instruktioner til produktets forskellige funktioner i den vejledning, der følger med produktet.

Nogle af funktionerne i Beovision Eclipse 2nd gen kan muligvis ikke benyttes, når der tilsluttes produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen. Ikke alle tilsluttede videoprodukter understøttes af Bang & Olufsen. Kontakt din Bang & Olufsen-forhandler for at få oplysninger om understøttede produkter.

### Betjening af andre produkter med Beoremote One

Nogle funktioner er tilgængelige direkte via Beoremote One, når du tænder for produkterne. Yderligere funktioner er tilgængelige via knappen LIST på fjernbetjeningens display.

1. Tryk på TV for at få vist kilderne i Beoremote One-displayet, og tryk derefter på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at fremhæve det kildenavn, der er konfigureret for et tilsluttet produkt, f.eks. HDMI A.
2. Tryk på knappen i midten for at tænde.
3. Tryk på LIST for at få vist en liste med kilderelaterede funktioner.
4. Tryk på  $\wedge$  eller  $\vee$  og derefter på knappen i midten for at aktivere den ønskede funktion.

Du kan få vist en kilde hurtigt ved at gemme den under en af MyButton-knapperne på Beoremote One. Du kan finde flere oplysninger i kapitlet "TILPAS TV-OPLEVELSEN".

## MUSIK- OG VIDEOTJENESTER

Få adgang til Deezer og TuneIn, som er indbyggede lydkilder i Soundcenter, hvis du har de påkrævede abonnementer, så du kan høre musik, når du vil.




Hvis du vil benytte musik- eller videotjenester, skal dit Beovision Eclipse 2nd gen have internetforbindelse. Du kan læse mere om netværk i kapitlet "NETVÆRKSINDSTILLINGER".

Bemærk: Alle LG-kilder vises automatisk på TV-listen.

Enkelte tjenester tilbydes ikke i alle lande.




### Kald en musiktjeneste frem

Kald en tjeneste frem, og aktivér den for at lytte til den musik, som du vil. Tjenesterne er tilgængelige via fjernbetjeningen eller apps i menuen Hjem.

1. Tryk på , og brug pileknapperne til at fremhæve en tjeneste, der er tilgængelig som en app. Tryk derefter på knappen i midten, eller...
2. ...tryk på MUSIC for at få vist kilderne i Beoremote One-displayet og på  eller  for at fremhæve det kildenavn, der er valgt til den tjeneste, du vil aktivere, og tryk derefter på knappen i midten.
3. Indtast om nødvendigt brugernavn og adgangskode for den relevante konto.

### Kald en videotjeneste frem

Kald en tjeneste frem, og aktivér den for at se video efter eget valg. Tjenesterne er tilgængelige via fjernbetjeningen eller apps i menuen Hjem.

1. Tryk på , og brug pileknapperne til at fremhæve en tjeneste, der er tilgængelig som en app. Tryk derefter på knappen i midten, eller...
2. ...tryk på TV for at få vist kilderne i Beoremote One-displayet og på  eller  for at fremhæve det kildenavn, der er valgt til den tjeneste, du vil aktivere, og tryk derefter på knappen i midten.
3. Indtast om nødvendigt brugernavn og adgangskode for den relevante konto.

## VEDLIGEHO LDELSE

Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring af tv'et, er brugerens ansvar.

### Skærm

Tør skærmen forsigtigt af med en tør, blød klud. Brug kun lige akkurat vand eller rengøringsvæske nok til at rense skærmen uden at efterlade striber eller spor. Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på TV-skærmen.

Du kan se hele vejledningen til vedligeholdelse af skærmen på LG's websted:  
<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Vælg land
2. Vælg Hjem > Support > Downloads > Manualer
3. Indtast modelnummer
4. Så har du vejledningen til din LG-skærm.

### Kabinet og betjeningspanel

Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig, blød klud og en opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel.

### Højtalerfront

Frontstoffet bør fjernes i forbindelse med rengøring. Tag forsigtigt fat om bunden og siderne af frontstoffet, og fjern det.

### Højtalerfront i træ

Brug en blød børste til at fjerne støv i rillerne. Brug ikke en klud. Vær opmærksom på, at træet er følsomt over for stød, slag og høj luftfugtighed.

## FORETAG INDSTILLINGER

### KONFIGURERING AF TILSLUTTEDE PRODUKTER

Hvis du slutter yderligere videoprodukter til Soundcenter, kan du konfigurere produkterne i menuen Sources (kilder).

Når Beovision Eclipse 2nd gen er tændt, og du tilslutter ekstra produkter via HDMI IN-stikket, registrerer TV'et automatisk ikke-konfigurerede kilder. En meddelelse vises på skærmen, og du kan nu følge instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

Når du registrerer de produkter, der er sluttet til TV'et, kan du betjene dem via Beoremove One. For at gøre dette skal du dog bruge et af HDMI A-D-stikkene bag på Soundcenter sammen med et PUC-stik og en IR-sender.

Kilder har visse standardindstillinger, såsom lydtilstande og højttalergrupper, der passer til almindelig brug. Du kan ændre disse indstillinger, hvis du vil.

1. Tryk på for at kalde menuen Hjem frem.
2. Brug piletasterne til at vælge Bang & Olufsen TV-appen, og tryk på knappen i midten.
3. Tryk på eller for at vælge Lyd & BeoLink..., og tryk på knappen i midten.
4. Tryk på eller for at vælge Sources (Kilder), og tryk på .
5. Tryk på eller for at vælge en kilde, og tryk på knappen i midten.
6. Følg instruktionerne på skærmen.

Du kan give kilden det navn, der skal vises i kildelisten, ved at vælge Name (Navn), trykke på knappen i midten og følge instruktionerne på skærmen.

\*Denne ændring vises også i displayet på Beoremove One.

I menuen **Device setup (Opsætning af enhed)** kan du konfigurere det tilsluttede produkt til en PUC-tabel og et PUC-stik og vælge, om produktet skal skifte til standby automatisk.

\*PUC'en gør det muligt at betjene en tilsluttet enhed fra en anden producent end Bang & Olufsen ved hjælp af Bang & Olufsen-fjernbetjeningen. Den PUC, der er indbygget i Beovision Eclipse 2nd gen, "oversætter" signaler fra fjernbetjeningen til signaler, som forstås af det tilsluttede produkt. Hvis du vil sikre, at "oversættelsen" foregår korrekt, skal du downloade den relevante PUC-tabel til dit Beovision Eclipse 2nd gen.

Du kan vælge en højttalergruppe, der skal aktiveres, når du vælger en kilde. Læs mere om lydtilstande og højttalergrupper i kapitlet "LYDINDSTILLINGER".

Kilderne vises i displayet på BeoreMOTE One ved hjælp af knapperne TV og MUSIC.



I BeoreMOTE One-listemenue kan du vælge, hvilken liste kilden skal vises på (TV, MUSIC, begge eller ingen af dem).


Bemærk! Hvis du installerer en app i webOS, vises den automatisk på TV-listen.

Du kan også aktivere eller deaktivere HDMI-styring på din enhed. Forskellige leverandører har deres egen implementering af styringen via HDMI. Hvis du styrer denne enhed via PUC-kontrol, anbefaler vi, at du deaktiverer HDMI-styringen.

## LYDINDSTILLINGER

Slut Beolab-højttalere og -subwoofere til dit Beovision Eclipse 2nd gen via kabel eller trådløst. Så får du det perfekte surroundsoundsystem til stuen. Den bedste lydoplevelse opnås i det område, der afgrænses af højttalerne.

Når du tilslutter ekstra højttalere til dit Soundcenter, registreres kablede højttalere automatisk. Trådløse højttalere skal scannes først, inden dit Soundcenter kan registrere dem.

Du kan søge efter trådløse højttalere ved at trykke på , vælge Bang & Olufsen TV-appen og derefter trykke på *Søg efter trådløse højttalere* og følge anvisningerne på skærmen.

En meddelelse vises på skærmen, og du kan nu følge instruktionerne på skærmen for at konfigurere højttaleren. Du kan også oprette højttalergrupper med henblik på at tilpasse

højttaleropsætningen, så du kan lytte andre steder end foran dit Beovision Eclipse 2nd gen, f.eks. ved middagsbordet eller i en lænestol.

1. Tryk på for at kalde menuen Hjem frem.
2. Brug pileknapperne til at vælge *Bang & Olufsen TV-appen*, og tryk på knappen i midten.
3. Tryk på eller for at vælge *Lyd og BeoLink...*, og tryk på centerknappen.
4. Tryk på eller for at vælge *Lyd*, og tryk på .
5. Tryk på eller for at vælge *Højttalergrupper*, og tryk på knappen i midten.
6. Følg instruktionerne på skærmen.

Lydindstillinger er som standard indstillet til neutrale værdier, der passer til de fleste programtyper. Du kan dog justere indstillingerne, hvis du ønsker det. Juster lydindstillingerne, f.eks. lydstyrke, bas og diskant, og aktivér miljøtilstanden, hvis der er kablede højttalere i opsætningen. Du kan også finde oplysninger om de valgte lydindstillinger og nulstille lydindstillingerne til standardværdierne. I menuen Lyd finder du også menuen Højttalerindgange, hvor du kan konfigurere både kablede og trådløse højttalere.

Du kan læse mere om den daglige brug af højttalergrupper i kapitlet "BRUG HØJTALERGRUPPER OG LYDTILSTANDE".

Din indholdsudbyder tillader muligvis ikke fordeling af digital trådløs lyd til dine højttalere. Hvis det er tilfældet, skal du i stedet bruge kablede højttalere, der tilsluttes via Power Link.

Du kan finde yderligere oplysninger om lydindstillinger i den tekniske lydvejledning på Bang & Olufsens website: [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides)

## Lydtyper

Beovision Eclipse 2nd gen har adskillige lydtilstande, som er optimeret til forskellige program- og kildetyper.

Lydtilstandene er udviklet af lydingeniører, så de passer til alle situationer. Hvis du ønsker det, kan du dog justere disse indstillinger i menuen Lydtilstande. Lydtilstandene har forudindstillede navne. Brug f.eks. Film, når du skal se en Blu-ray-film, eller Spil for at forbedre lyden, mens du spiller på en konsol. Du kan benytte den brugerdefinerede lydtilstand, hvis du selv vil definere en ny lydtilstand og de tilhørende indstillinger.

Hvis du vil nulstille en lydtilstand til dens standardværdier, skal du vælge RESET i den pågældende lydtilstands opsætningsmenu og bekræfte, at du vil nulstille værdierne.


Du kan se en liste med lydtilstande på BeoreMOTE One-displayet ved at finde Lyd i LIST-menuen på BeoreMOTE One og trykke på knappen i midten. Derefter kan du vælge den ønskede lydtilstand.

Du kan læse mere om, hvordan du vælger en bestemt lydtilstand for en kilde, i kapitlet "KONFIGURER TILSLUTTEDE PRODUKTER".





## Højtalergrupper

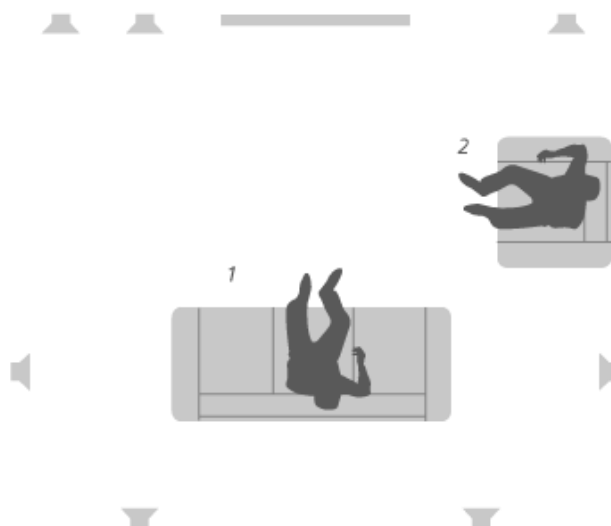I menuen *Højtalergrupper* kan du oprette højtalergrupper til forskellige lyttepositioner eller højtalerkombinationer. Det betyder, at du kan bruge højtalerne forskelligt i forskellige scenarier.



I scenarie 1 på illustrationen kan den højre højtaler øverst indstilles som højre fronthøjtaler, når du ser TV fra sofaen, mens den samme højtaler i scenarie 2 kan fungere som højre baghøjtaler, når du sidder i lænestolen og lytter til musik. Den samme højtaler har forskellige funktioner i forskellige højtalergrupper, og i nogle højtalergrupper indgår højtaleren slet ikke.

For hver gruppe skal du give højtalerne roller, angive afstanden mellem højtalerne og din lytteposition og kalibrere højtalerniveauet. Afstande og højtalerniveauer for hver højtalergruppe kan opsættes manuelt i menuen *Højtalergrupper*.

Du kan åbne menuen *Konfiguration af højtalergrupper* i startmenuen ved at trykke på , vælge *Bang & Olufsen TV-appen* og derefter vælge *Konfiguration af højtalergrupper*. Følg anvisningerne på skærmen for at oprette eller redigere en højtalergruppe. Du kan se mere avancerede indstillinger for højtalergrupper ved at trykke på  og vælge *Bang & Olufsen TV-appen*, vælge *Lyd & BeoLink...* og derefter vælge *Lyd* og konfigurere højtalergrupper.

Du kan navngive højtalergrupperne eller slette de grupper, du ikke vil beholde. Højtalergruppen *Opstart* har fået et navn på forhånd, og du kan konfigurere gruppen til når du sidder foran dit Beovision Eclipse 2nd gen.

- Hvis du vil se indstillingerne for en højtalergruppe, skal du fremhæve gruppen og trykke på knappen i midten.
- Du kan oprette en ny højtalergruppe ved at fremhæve *NY* og trykke på knappen i midten. Den nye gruppes indstillinger passer til den højtalergruppe, der afspiller på det aktuelle tidspunkt. Du kan ændre disse til dine foretrukne indstillinger.


- Hvis du vil omdøbe en højttalergruppe, skal du fremhæve *Navn*, trykke på knappen i midten og følge anvisningerne på skærmen.
- Hvis du vil slette en højttalergruppe, skal du få gruppen frem, fremhæve *SLET*, trykke på knappen i midten og følge anvisningerne på skærmen.
- Hvis du vil aktivere en højttalergruppe, skal du trykke på *LIST* på fjernbetjeningen, vælge *Højttaler* og derefter vælge den ønskede gruppe.

Du kan ikke omdøbe eller slette højttalergruppen *Opstart*.

Nogle avancerede Bang & Olufsen højttalere understøtter valg af faste indstillinger (presets). Nummeret til de enkelte indstillinger kan findes i appen til højttaleren. Du bestemmer, hvilken indstilling der skal aktiveres, når du vælger en højttalergruppe.

### Højttalerfunktioner

Ved at vælge de tilsluttede højttaleres placering kan du specificere højttalernes funktion i et surroundsoundsystem samt det antal højttalere, der skal bruges. Brug pileknapperne til at vælge hver af de tilsluttede højttalere og fremhæve en højttalerplacering, og tryk derefter på knappen i midten. Når du bevæger dig fra højttaler til højttaler, afspilles der en lyd for at angive den højttaler, der indstilles.

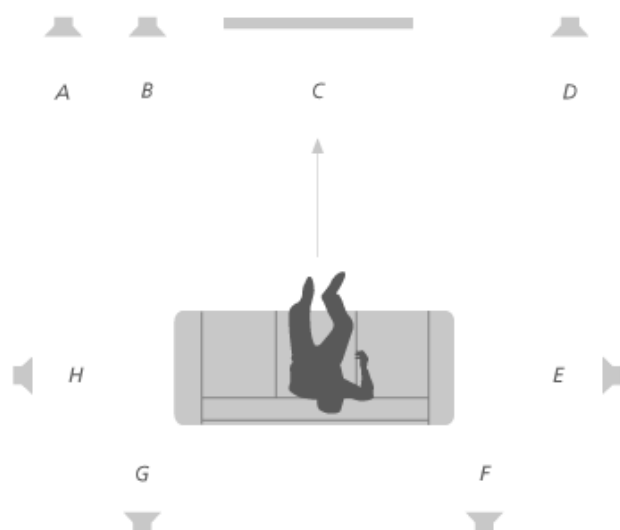

Eksempel på surround-opsætning:

Højttaler A	Venstre front
Højttaler B	Subwoofer
Højttaler C	Center front
Højttaler D	Højre front
Højttaler E	Højre surround

Højtaler F	Højre bag
Højtaler G	Venstre bag
Højtaler H	Venstre surround

## Volume

Juster lydstyrken på Beovision Eclipse 2nd gen.

Beovision Eclipse 2nd gen bruger det lydstyrkeniveau, du indstiller her, hver gang det tændes, uanset hvilken lydstyrke det var indstillet til, da du slukkede for det.

Her kan du også indstille den tilladte højeste lydstyrke ved normal brug. Dette kan bruges til at begrænse den maksimale effekt for Beovision Eclipse 2nd gen.

## Bas og diskant

Du kan bruge menuen *Bas og diskant* til at mindske eller øge bas- og diskantniveauerne.

## Aktiver loudness

Det menneskelige øre er mindre følsomt over for lave frekvenser, når de afspilles ved lav lydstyrke. Med andre ord kan du høre mindre bas, når du reducerer lydstyrken. Funktionen *Loudness* modvirker dette.

Efterhånden som lydstyrken reduceres, øges bas- og diskantniveauerne automatisk for at kompensere for den reducerede opfattelse af de ydre frekvensbånd.

## Tilstanden Eco

Vælg energibesparende indstillinger for lyden i menuen *Miljøtilstand*.

Hvis du aktiverer Miljøtilstand, slukker højttalere, som ikke modtager et signal, når Beovision Eclipse 2nd gen er tændt, automatisk. Trådløse højttalere slukkes ikke, når de ikke modtager signaler fra Beovision Eclipse 2nd gen.

## Højtalerindgange

Konfigurer højttalere med kabel eller trådløst.


## Kablede højttalere


Ved opsætning af kablede højttalere skal du vælge, hvilke højttalere du har sluttet til de enkelte Power Link-stik (PL), i menuen *Højtalerindgange*.\*

\*Hvis alle Power Link-stik med tilsluttede højttalere ikke vises i menuen *Højtalerindgange*, kan du vælge *VIS ALLE* og trykke på knappen i midten for at se alle Power Link-stik.

Vigtigt! Hvis du vælger *Linje* som højttalertype på listen *Højttalerindgange*, bliver lydstyrken meget høj, og du kan ikke justere den med din Beoremote One. Du skal bruge produktets egen fjernbetjening. "*Linje*" bruges for eksempel til forstærkere, der ikke er fra Bang & Olufsen.

### Trådløse højttalere


Hvis opsætningen indeholder trådløse højttalere, søger Beovision Eclipse 2nd gen automatisk efter trådløse højttalere og knytter de registrerede højttalere til trådløse Power Link-kanaler under den første opsætning. Du kan dog også søge efter trådløse højttalere og knytte de registrerede højttalere til dit Soundcenters trådløse Power Link-kanaler manuelt ved at trykke på , vælge *Indstillinger*, vælge *Scan for wireless speakers* (*Søg efter trådløse højttalere*) og følge anvisningerne på skærmen.

Du kan også få adgang til funktionen ved at trykke på , vælge *Bang & Olufsen TV-appen* og derefter vælge *Lyd & BeoLink...*, *Lyd* og *Højttalerindgange*.

Scan efter og tilknyt trådløse højttalere ...



1. I menuen *Højttalerindgange* skal du vælge *SØG IGEN* og trykke på knappen i midten for at søge igen.
2. Når søgningen er udført, skal du trykke på knappen i midten for at knytte de registrerede højttalere til Beovision Eclipse 2nd gen.

### Fjern tilknytning mellem en højttaler og Beovision Eclipse 2nd gen

1. Tryk på  eller  for at vælge en trådløs højttaler i menuen *Højttalerindgange*, og tryk på knappen i midten.
2. Tryk på  eller  for at vælge *AFBRYD FORBINDELSEN*, og tryk på knappen i midten.

Hvis statussen for en højttaler mangler i menuen *Højttalerindgange*, er højttaleren tilknyttet en trådløs kanal og registreres automatisk igen, når det er muligt.

### Opsæt højttalere med ledning og trådløse højttalere ...

1. I menuen *Højttalerindgange* skal du trykke på  eller  for at vælge et PL-stik eller en trådløs PL-kanal. Tryk derefter på knappen i midten, og følg anvisningerne på skærmen.

Hvis du slutter yderligere højttalere til TV'et, skal du huske at føje højttalerne til dine højttalergrupper.

## STANDINDSTILLINGER

Hvis fjernsynet er udstyret med en motordrejestand eller et vægbeslag (fås som ekstraudstyr), kan du dreje det vha. fjernbetjeningen.

Desuden kan du indstille TV'et til automatisk at dreje til din foretrukne siddeplads, når du tænder for det. Tv'et kan også dreje til en anden position, når du f.eks. lytter til en tilsluttet radio, og dreje til standbyposition, når du slukker for det. Du kan også indstille andre standpositioner til andre lyttepositioner eller siddepladser.

1. Tryk på for at kalde menuen Hjem frem.
2. Brug pileknapperne til at vælge Bang & Olufsen TV-appen, og tryk på knappen i midten.
3. Tryk på eller for at vælge *Lyd og BeoLink...*, og tryk på centerknappen.
4. Tryk på eller for at vælge *Stand*, og tryk på knappen .
5. Tryk på eller for at vælge et menupunkt, og tryk på centerknappen.
6. Følg instruktionerne på skærmen.

### Opret standpositioner

Hvis TV'et er udstyret med en motoriseret drejestand eller et vægbeslag, kan du vælge én position for opstart og én for standby. Du kan også forudindstille standpositioner efter eget valg, f.eks. når du sidder og læser i en lænestol eller sidder ved spisebordet. Åbn menuen *Standpositioner* for at oprette eller slette en standposition. Åbn en bestemt standposition for at omdøbe den.


Du kan ikke omdøbe eller slette standpositionerne *Start-up* og *Standby*.

### Juster standen

Hvis din opsætning omfatter en motoriseret drejestand, vil du under den første opsætning blive bedt om at kalibrere den motoriserede drejebevægelse. For gulvstanden gøres dette ved at indtaste afstanden fra stander til væg og derefter følge vejledningen på skærmen. TV'ets motoriserede drejebevægelse fungerer ikke, før kalibreringen er gennemført. Hvis TV'et senere flyttes, f.eks. til et hjørne, kan det være nødvendigt at kalibrere drejebevægelsen igen. Du kan finde oplysninger om at flytte TV'et i kapitlet "KONFIGURER TV'ET".

Alt efter hvilken opsætning du har, kan du åbne menuen *Standtilpasning*, hvor du kan vælge stand- eller vægbeslagspositioner.


### Konfigurer TV'et med en motoriseret gulvstand

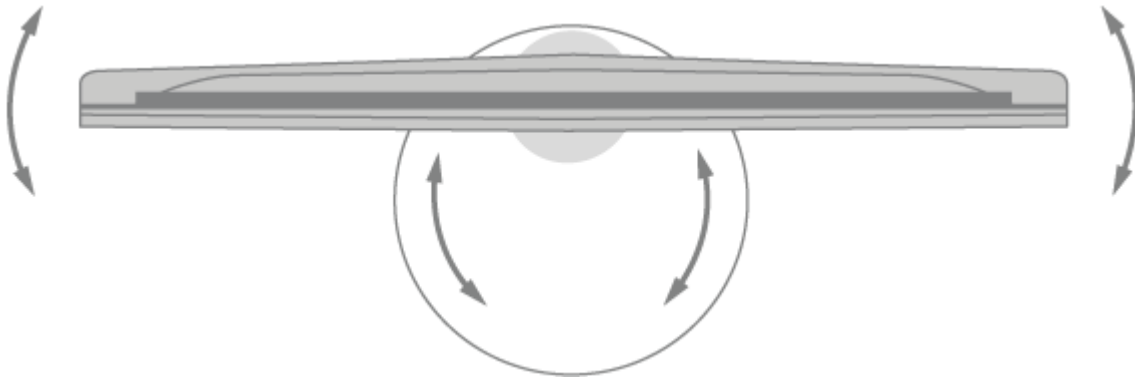

1. I menuen *Standtilpasning* kan du bruge < og > til at dreje TV'et med røret på gulvstanden samt ^ og v til at dreje TV'et med foden på gulvstanden. TV'et skal være parallelt med væggen bagved.
2. Tryk på centerknappen for at fortsætte til næste trin.
3. Brug talknapperne, eller tryk på knappen i midten for at aktivere afstanden mellem standen og vægskyderen. Brug < , > , og tryk på knappen i midten.
4. Vælg *NÆSTE*, og tryk på centerknappen for at gemme indstillingerne.

Hvis TV'et lige er blevet flyttet, bliver du bedt om at indstille nye standpositioner.

### Konfigurer TV'et med et motoriseret vægbeslag

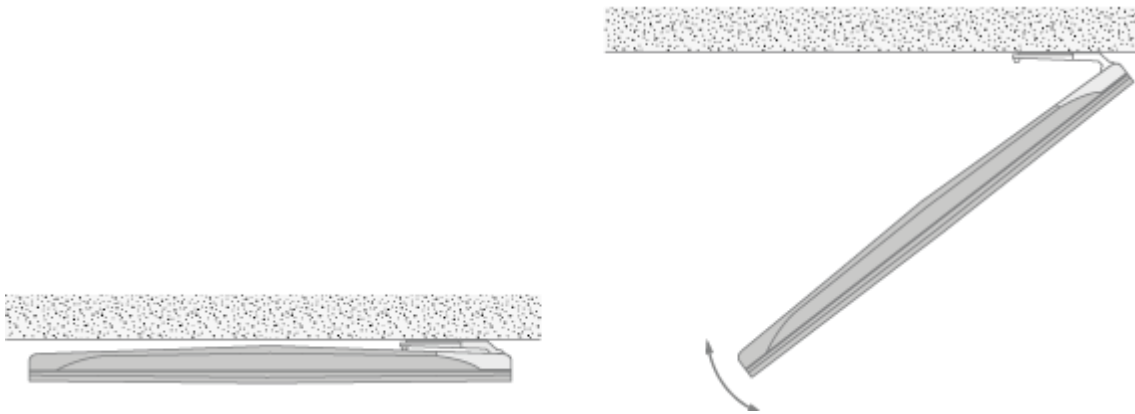

I menuen *Standtilpasning* skal du trykke på ^ eller v og derefter på knappen i midten for at vælge, om vægbeslaget er monteret på venstre eller højre side af TV'et.

### Transport af en stand

Flytning af TV'et og gulvstanden til en anden placering skal udføres af kvalificeret personale. Transporttilstanden skal aktiveres. Derved sikres det, at kalibreringsmenuen vises, når du tænder TV'et igen, så du kan fastslå afstanden til væggen igen. Alle gemte standpositioner slettes, når du aktiverer transporttilstand.

ADVARSEL! Undlad at løfte TV'et eller på anden måde flytte det, mens det er monteret på gulvstanden. Det kan medføre beskadigelse af TV-skærmen. Kontakt din forhandler.



1. Fremhæv *Standtransport*, og tryk på centerknappen for at aktivere transporttilstand. Fremhæv *OK*, og tryk på centerknappen for at bekræfte. Hvis du ikke ønsker at aktivere transporttilstanden, skal du trykke på *Annuller* i stedet.

Når standen er flyttet, skal du kalibrere den og indstille standpositionerne igen.

## NETVÆRKSINDSTILLINGER








Beovision Eclipse 2nd gen kan tilsluttes både kablede og trådløse netværk. Bang & Olufsen anbefaler en kablet netværksforbindelse, da det er det mest stabile. Bang & Olufsen anbefaler desuden, at du bruger en separat router og et separat adgangspunkt – en Network Link-router – hvilket giver den mest pålidelige afspilning af digitale filer.

I nogle lande er det ikke muligt at konfigurere en trådløs forbindelse, og du skal derfor bruge en kablet forbindelse.

### Forbindelse via kabel

1. Slut et LAN-kabel til Soundcenter. Dit Beovision Eclipse 2nd gen har nu forbindelse til netværket.  
Når du bruger kabelforbindelse, er menuen Opsætning af trådløst netværk ikke tilgængelig.

## TRÅDLØS TILSLUTNING

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
2. Brug piletasterne til at vælge Bang & Olufsen TV-appen, og tryk på knappen i midten.
3. Tryk på  eller  for at vælge Lyd & BeoLink, og tryk på knappen i midten.
4. Tryk på  eller  for at vælge Service, og tryk på knappen i midten.
5. Tryk på  eller  for at vælge Opsætning af trådløst netværk, og tryk på knappen i midten.
6. Følg instruktionerne på skærmen.









## SERVICE OG SOFTWAREOPDATERING

I menuen Service kan du opdatere software, oprette forbindelse til et trådløst netværk og parre en anden fjernbetjening. Du kan også foretage mere avancerede serviceindstillinger, f.eks. nulstille dit Soundcenter til fabriksindstillinger. Bemærk: Menuen Avancerede indstillinger er primært beregnet til installation og servicebrug.



Hvis dit Beovision Eclipse 2nd gen indgår i et system, er det afgørende at aktivere automatiske systemopdateringer for at sikre, at alle systemets produkter altid er opdaterede og kan kommunikere indbyrdes.

Du kan altid slå softwareoplysningerne op og opdatere fjernsynssoftwaren manuelt.

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
2. Brug piletasterne til at vælge Bang & Olufsen TV-appen, og tryk på knappen i midten.
3. Tryk på  eller  for at vælge Lyd & BeoLink..., og tryk på knappen i midten.
4. Tryk på  eller  for at vælge Service, og tryk på .
5. Tryk på  eller  for at vælge et menupunkt, og tryk på centerknappen.
6. Følg instruktionerne på skærmen.

### Opdater software

Hvis du vil downloade tilgængelige softwareopdateringer i menuen Softwareopdatering, skal dit Beovision Eclipse 2nd gen have internetforbindelse. Det anbefales at indstille Beovision Eclipse 2nd gen til automatisk opdatering af softwaren.









Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger om softwareopdateringer.

### Søg efter opdateringer

Vælg SØG EFTER OPDATERING, og tryk på knappen i midten. Herefter søger Beovision Eclipse 2nd gen efter ny software. Hvis der er opdateringer, skal du trykke på knappen i midten for at starte opdateringen og følge anvisningerne på skærmen.

Standbyindikatoren blinker rødt, mens Beovision Eclipse 2nd gen opdaterer softwaren, og Beovision Eclipse 2nd gen skal være sluttet til strømmen under hele opdateringen. Når opdateringen er afsluttet, vises en kort meddelelse øverst til højre på skærmen.

### Sådan får du vist udgivelsesnoter ...

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
2. Brug piletasterne til at vælge Bang & Olufsen TV-appen, og tryk på knappen i midten.
3. Tryk på  eller  for at vælge Lyd & BeoLink..., og tryk på knappen i midten.
4. Tryk på  eller  for at vælge Service, og tryk på .
5. Tryk på  eller  for at vælge Softwareopdatering. Vælg Udgivelsesnoter, og tryk på knappen i midten.

### Auto. systemopdatering





Hvis du har et system med flere Bang & Olufsen-produkter, opdateres hele systemet, når du søger efter opdateringer. Du bør aktivere automatisk softwareopdatering for systemet i TV-menuen. Tilgængelige softwareopdateringer til alle Bang & Olufsen-produkterne i opsætningen downloades derefter automatisk med jævne mellemrum.\*

\*Du kan kun aktivere eller deaktivere Automatisk systemopdatering for hele systemet, ikke kun for et enkelt produkt.

### **Parring af fjernbetjeningen**

I menuen Parring af fjernbetjening kan du parre en anden BeoreMOTE One med dit Beovision Eclipse 2nd gen.

1. Tryk på PARRING i menuen Parring af fjernbetjening.
2. Hvis fjernbetjeningen er klar til parring, foretages parring.

### **Annuller parringen af en fjernbetjening ...**

1. I menuen Parring af fjernbetjening skal du fremhæve den enhed, du vil annullere parringen for, og trykke på knappen i midten.
2. Fremhæv SLET, og tryk på knappen i midten.

### **Aktivér en bestemt kilde fra standby**

Vælg en kilde, der skal aktiveres, når du trykker på knappen TV eller MUSIC for at tænde TV'et, når det er på standby.

### **Konfigurer et trådløst netværk**

I menuen Opsætning af trådløst netværk kan du søge efter et trådløst netværk og oprette forbindelse til det med dit Beovision Eclipse 2nd gen.

### **Brugsdata – Fortrolighedspolitik og vilkår**

Med henblik på at forbedre vores udbud af produkter og tjenester kan du blive bedt om visse oplysninger vedrørende dit produkts ydeevne og din brug af produktet. Disse oplysninger videregives altid kun anonymt. Du kan til enhver tid aktivere eller deaktivere denne funktion i menuen Brugsdata – Fortrolighedspolitik og vilkår.