

BEOVISION ECLIPSE

2. GENERATION

START

EINFÜHRUNG

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zum alltäglichen Gebrauch Ihres Bang & Olufsen-Geräts sowie weiterer angeschlossener Geräte. Darüber hinaus werden hier die Eigenschaften und Funktionen Ihres Produkts ausführlicher beschrieben. Hier finden Sie Informationen zu Einstellungen, der Steuerung Ihres Geräts mit einer Bang & Olufsen-Fernbedienung sowie dem Einrichten einer Netzwerkverbindung. Wir gehen davon aus, dass Ihr Fachhändler das Gerät liefert, installiert und konfiguriert.

Ihr Bang & Olufsen-Fachhändler ist der erste Ansprechpartner bei all Ihren Servicefragen. Einen Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie unter www.bang-olufsen.com.

Der Beovision Eclipse 2. Gen. ist eine Kooperation zwischen Bang & Olufsen und LG. Diese Anleitung enthält Anweisungen zum Bang & Olufsen-Soundcenter und zur Bang & Olufsen-Fernbedienung.

Anweisungen und Einstellungen in Bezug auf den Bildschirm finden Sie auf der LG-Website unter:

<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Wählen Sie ein Land aus.
2. Wählen Sie dann Service > Bedienungsanleitungen.
3. Geben Sie anschließend die Modellnummer ein.
4. Danach erhalten Sie die Bedienungsanleitung für Ihr LG-Fernsehgerät.

Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen nicht auf allen Märkten erhältlich sind.

In diesem Guide von Bang & Olufsen finden Sie außerdem Informationen zu weiteren Funktionen wie etwa Anschlüssen, Klangeinstellungen und Software-Aktualisierungen.

Sie können die aktuellen Bedienungsanleitungen auf einem Computer, Smartphone oder Tablet abrufen.

Wir empfehlen Ihnen, sich mit einer Reihe von Unterschieden zwischen Ihrer Fernbedienung von Bang & Olufsen und der in der Bedienungsanleitung von LG beschriebenen Fernbedienung vertraut zu machen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „FERNBEDIENUNG“.


Wichtige Informationen! Bang & Olufsen übernimmt keinerlei Verantwortung für die Verfügbarkeit und Leistung von Internetdiensten, einschließlich heruntergeladener Apps. Bang & Olufsen bietet die technische Grundlage für den Empfang von Internetdiensten. Bang & Olufsen kann keinerlei Gewähr im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen geben, da die jeweiligen Anbieter jederzeit den Umfang und die Bedingungen ihrer Dienstleistungen ändern können. Dies umfasst ggf. auch das Löschen von Apps. Die verfügbaren Internetdienste und Apps können je nach Markt variieren.

FERNBEDIENUNG

Die Beschreibung bezieht sich auf die Bedienung des Beovision Eclipse 2. Gen. mit einer BeoreMOTE One.

Verbinden der Fernbedienung

Um Ihr Beovision Eclipse 2. Gen. mit der BeoreMOTE One bedienen zu können, müssen beide Geräte gekoppelt sein. Drücken Sie auf die Taste PAIRING auf der Rückseite der rechten Lautsprecherbox oder nehmen Sie die Kopplung über das *Service*-Menü vor. Letzteres kann aufgerufen werden, indem Sie im Home-Menü die Bang & Olufsen TV App und anschließend *Audio & BeoLink ...* auswählen. Vergessen Sie nicht, den Kopplungsmodus Ihrer Fernbedienung zu aktivieren, bevor Sie die Kopplung starten.

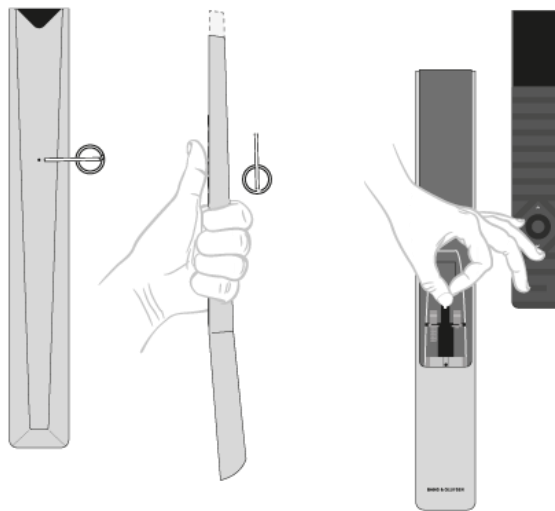

1. Schließen Sie das TV-Gerät an das Stromnetz an.
2. Legen Sie neue Batterien in die Fernbedienung ein und setzen Sie sich vor das Gerät.
3. Nachdem der Willkommensbildschirm angezeigt wurde, verwenden Sie \wedge oder \vee und die mittlere Taste, um die bevorzugte Sprache einzustellen.
4. Wenn das Produkt für die Kopplung verfügbar ist, wird diese vorgenommen.

Über das Menü koppeln ...

1. Drücken Sie auf , um das Home-Menü aufzurufen.



2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die *Bang & Olufsen TV App* auszuwählen, und drücken Sie die mittlere Taste.
3. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um die Option *Audio & BeoLink ...* auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
4. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um die Option *Service* auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die Taste \blacktriangleright .
5. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um die Option *Fernbedienung verbinden* auszuwählen, und drücken Sie die mittlere Taste.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung zu verbinden.

Sowohl der Beovision Eclipse 2. Gen. als auch die Fernbedienung müssen sich im Kopplungsmodus befinden, damit die beiden Produkte verbunden werden können.


Wenn Sie die BeoreMOTE One gemeinsam mit Ihrem Beovision Eclipse 2. Gen. erhalten, stellen Sie diese bei der Ersteinrichtung auf den Kopplungsmodus ein. Falls Ihre BeoreMOTE One aus einem beliebigen Grund nicht mehr mit dem Beovision Eclipse 2. Gen. verbunden ist und erneut verbunden werden muss oder falls Sie die Fernbedienung nicht finden und eine andere BeoreMOTE One verbinden möchten, müssen sich die Fernbedienung und der Beovision Eclipse 2. Gen. im Verbindungsmodus befinden, damit die Geräte gekoppelt werden können.

Informationen zum Verbinden der BeoreMOTE One finden Sie [hier](#) in der Betriebsanleitung Ihrer Fernbedienung.

Weitere Informationen zur Kopplung finden Sie im Kapitel „KOPPLUNG UND NETZWERK“.

Verwendung der Fernbedienung

Lesen Sie nach, wie Ihre Fernbedienung verwendet wird. Einige Anweisungen für den Beovision Eclipse 2. Gen. sind ggf. Bedienungsanleitungen von LG entnommen. Außerdem erfahren Sie, welche Bang & Olufsen-Tasten Sie anstelle der jeweiligen LG-Tasten verwenden müssen.

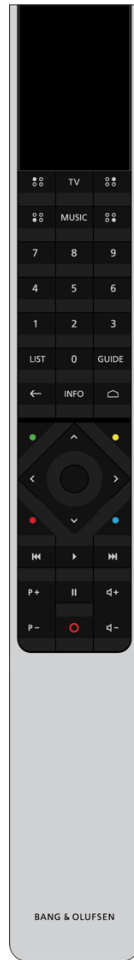

Display

Nach dem Einschalten zeigt das Display eine Liste verfügbarer Quellen oder Funktionen an.

TV

Anzeige verfügbarer TV-Quellen auf dem Display. Mit \wedge oder \vee können Sie die Liste durchgehen*.

MUSIC

Anzeige verfügbarer Musikquellen auf dem Display. Mit \wedge oder \vee können Sie die Liste durchgehen*.

(MyButtons)**

Lange drücken, um die aktuellen Einstellungen, z. B. Klangeinstellungen und Drehfußpositionen, zu speichern. Zum Aktivieren kurz drücken.

0-9

Kanäle auswählen und Daten in angezeigten Menüs eingeben.

LIST

Weitere Funktionen auf dem Display anzeigen. Mit \wedge oder \vee können Sie die Liste durchgehen.

GUIDE

Den TV-Programmführer aufrufen.

← (Zurück-Taste)

TV-Menüs und die Beoremote One-Listen verlassen oder darin zurückgehen.

INFO

Informationen zu einem Menü oder einer Funktion aufrufen.

🏠 (Home-Taste)

Das Home-Menü aufrufen, über das Sie auf verschiedene Apps und Funktionen zugreifen können, darunter die *Bang & Olufsen TV App*.

↑, ↓, ← und → Pfeiltasten nach oben, unten, links und rechts. In den Menüs und auf dem Display der Beoremote One navigieren.

● (Mittlere Taste)

Für das Auswählen und Aktivieren von Optionen, z. B. Einstellungen.

●, ●, ● und ● (Farbtasten)

Farbspezifische Funktionen auswählen.

▶

Titel, Datei oder Aufnahme oder zeitversetzte Wiedergabe starten.

⏮ und ⏭ Schritt für Schritt rückwärts/vorwärts suchen.

⏪ und ⏩ –Zwischen Fernseh- und Radiosendern umschalten.





⏸ Wiedergabe eines Programms oder einer Aufnahme unterbrechen

🔊+ und 🔊- Lautstärke einstellen. Zum Stummschalten auf die Tastenmitte drücken.

⓪ (Standby-Taste)

In den Standby-Betrieb schalten.

*Manche Quellen auf dem Display können bei der Ersteinstellung umprogrammiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „**VERBUNDENE GERÄTE EINRICHTEN**“.

**Je nach verwendeter Fernbedienung sind entweder eine oder vier Tasten für , , ,  (MyButtons) verfügbar.


Allgemeine Informationen zur Benutzung Ihrer Fernbedienung entnehmen Sie der [Bedienungsanleitung der Fernbedienung](#).

LG-Fernbedienungsfunktionen mit der Beoremote One

Einige der LG-Fernbedienungsfunktionen können mit Ihrer Bang & Olufsen-Fernbedienung aufgerufen werden. Sie finden diese unter LIST.

Es wird empfohlen, die Pfeiltasten und die mittlere Taste zur Navigation auf dem TV-Bildschirm zu verwenden.

HOME-Taste

Drücken Sie auf 

Rechte, linke, obere und untere Pfeiltaste

Drücken Sie auf \leftarrow , \rightarrow , \wedge und \vee .

(OK)-Taste

Drücken Sie auf die mittlere Taste.

Tasten P+ und P-

Drücken Sie **P+** und **P-**.

LIST-Taste

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die Option *Kanäle* auf dem Display der BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend die mittlere Taste.

Taste für Schnelleinstellungen

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um *Optionen* auf dem Display der BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

TEXT

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die Option *Text* auf dem Display der BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

T.OPT (Textoptionen)

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die *T.Opt* auf dem Display der BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

MULTIVIEW

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die Option *Multiview* auf dem Display der BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

SUCHEN

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die Option *Suchen* auf dem Display der BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

ODER

Drücken Sie auf \square und verwenden Sie die Pfeiltaste und dann die mittlere Taste, um das *Suchfeld* aufzurufen.

NEUESTE

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die Option *Neueste* auf dem Display der BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

AB

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die Option *Audio-Beschreibung* auf dem Display der BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

UNTERTITEL

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die Option *Untertitel* auf dem Display der BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

AUFNAHME

Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die Option *Aufnahme* auf dem Display der BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG






In der Anleitung für Ihr TV-Gerät wird die Verwendung Ihrer Bang & Olufsen-Fernbedienung beschrieben. Sie können über Ihr TV-Gerät oder ein anderes Gerät mit Internetverbindung darauf zugreifen.

Wir empfehlen Ihnen in diesem Zusammenhang, sich mit den Unterschieden zwischen Ihrer Bang & Olufsen-Fernbedienung und der LG-Fernbedienung vertraut zu machen; lesen Sie hierzu das Kapitel „FERNBEDIENUNG“.

Steuerung mit der Fernbedienung


Nachfolgend ist ein Beispiel für die Steuerung mit der Fernbedienung abgebildet:


Um Audiomodi direkt zu aktivieren ...


1. Drücken Sie auf LIST und anschließend auf  oder , um die Option Audio auf dem Display der Beoremote One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
2. Verwenden Sie  und , um zwischen den Modi zu wechseln, und drücken Sie auf die mittlere Taste, um einen gewünschten Modus auszuwählen.
3. Drücken Sie , um zurückzugehen.

Tasten der Fernbedienung, z. B. LIST oder Lautsprecher, stehen entweder für eine physische Taste auf der Fernbedienung, auf die Sie drücken müssen, oder für eine als Text angezeigte digitale Taste auf der Beoremote One. Drücken Sie auf der Beoremote One auf LIST, TV oder MUSIC, um Text auf dem Display der Beoremote One aufzurufen. Weitere Informationen entnehmen Sie der Anleitung zur Beoremote One.





In den Menüs navigieren

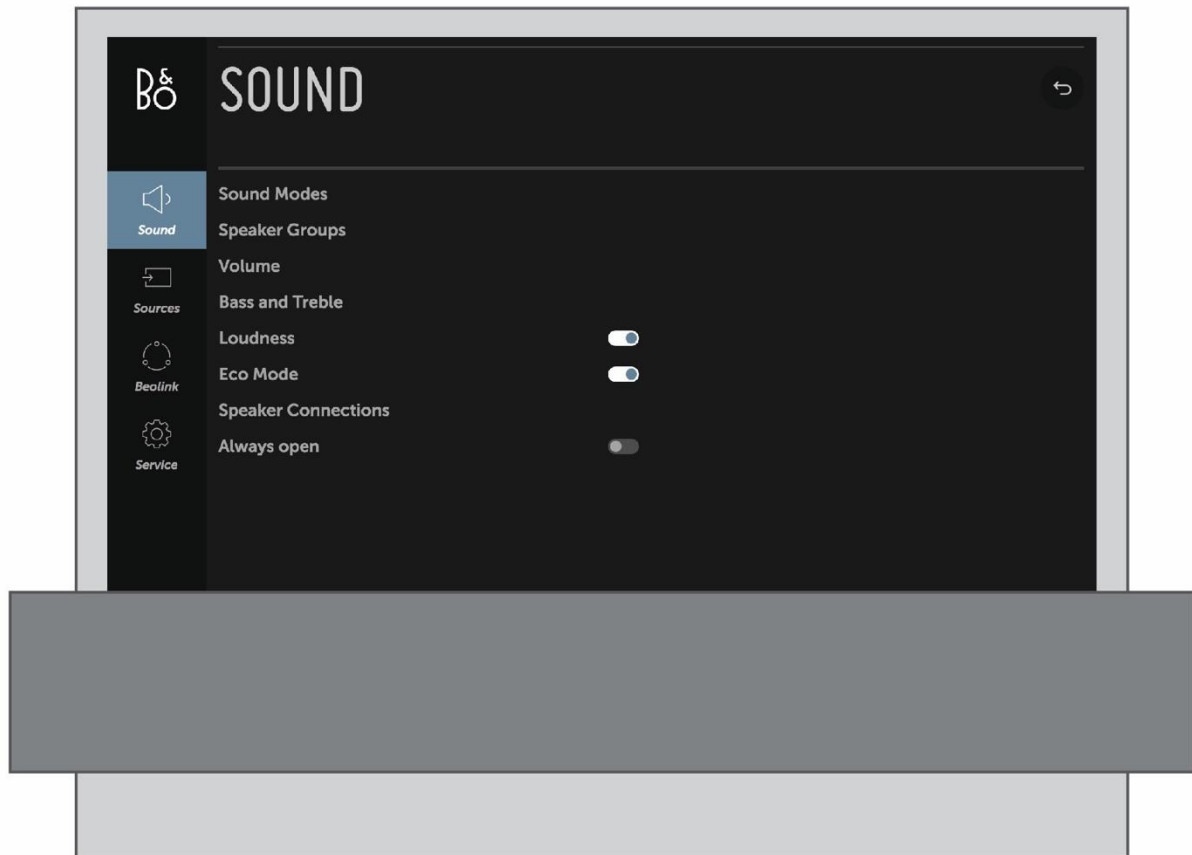

Verwenden Sie Ihre Fernbedienung, um in Menüs zu navigieren und verschiedene Funktionen zu finden. Drücken Sie auf , um das Home-Menü aufzurufen, das einen Überblick über die verfügbaren Apps und die verschiedenen Funktionen bietet.

Um auf die Einstellungen von Bang & Olufsen zuzugreifen, rufen Sie zunächst die Bang & Olufsen LG TV-App auf. Drücken Sie dafür auf , um das Home-Menü aufzurufen, in dem wiederum die App aufgerufen werden kann.



Wenn auf dem Bildschirm ein Menü angezeigt wird, können Sie zwischen den Menüoptionen wechseln, Einstellungen einsehen oder Daten eingeben.

- Benutzen Sie , ,  und , um zu einem Menü oder Untermenü zu wechseln, um eine Menüebene zurückzugehen oder eine Einstellung zu ändern.
- Benutzen Sie die Zifferntasten, um Daten einzugeben.
- Die Einstellungen werden automatisch gespeichert, sobald sie geändert werden.
- Benutzen Sie die farbigen Tasten, um eine gewünschte Option auszuwählen.

- Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.


Zwischen Menüseiten wechseln

Einige Menüs benötigen mehr Platz, als auf dem TV-Bildschirm zur Verfügung steht. Durch diese Menüs können Sie scrollen.

- Drücken Sie  oder , um durch Menüeinträge zu scrollen.

Quellen auswählen

Sie können eine Quelle aufrufen, indem Sie auf die Taste TV oder MUSIC drücken und anschließend die gewünschte Quelle im Display der Fernbedienung auswählen. Manche Quellen können außerdem über das Home-Menü ausgewählt werden.

1. Drücken Sie auf , um das Home-Menü aufzurufen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um eine Quelle zu markieren, und drücken Sie dann die mittlere Taste.

TV-GERÄT AUFSTELLEN

Wir empfehlen, die Aufstellung des Beovision Eclipse 2. Gen. ausschließlich von Fachpersonal vornehmen zu lassen. Bei der Platzierung des TV-Geräts stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten offen. Die Hinweise zur Platzierung und zum Anschließen sind unbedingt zu beachten.


Lassen Sie um den Bildschirm herum stets genug Platz für eine ausreichende Belüftung.

ACHTUNG! Wenn das TV-Gerät auf einem Bodenstandfuß montiert ist, darf es weder hochgehoben noch auf andere Weise bewegt werden, da dadurch der TV-Bildschirm beschädigt werden könnte. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Fachhändler.

Das Soundcenter kann nicht eigenständig stehen. Um Verletzungen zu vermeiden, sind ausschließlich von Bang & Olufsen zugelassene Halterungen und Standfüße zu benutzen!

Platzierungsmöglichkeiten

Bei der Platzierung des TV-Geräts stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten offen.

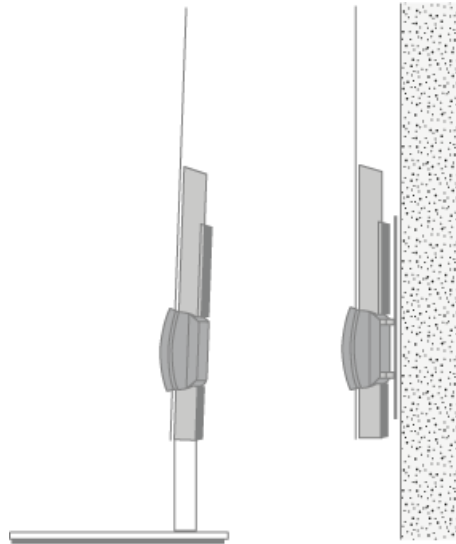


Weitere Informationen zu verfügbaren Standfüßen und Wandhalterungen erhalten Sie unter www.bang-olufsen.com bzw. von Ihrem Bang & Olufsen-Fachhändler.


Handhabung

Das TV-Gerät kann nicht eigenständig stehen. Um Verletzungen zu vermeiden, sind ausschließlich von Bang & Olufsen zugelassene Halterungen und Standfüße zu benutzen!

Standfüße und Wandhalterungen

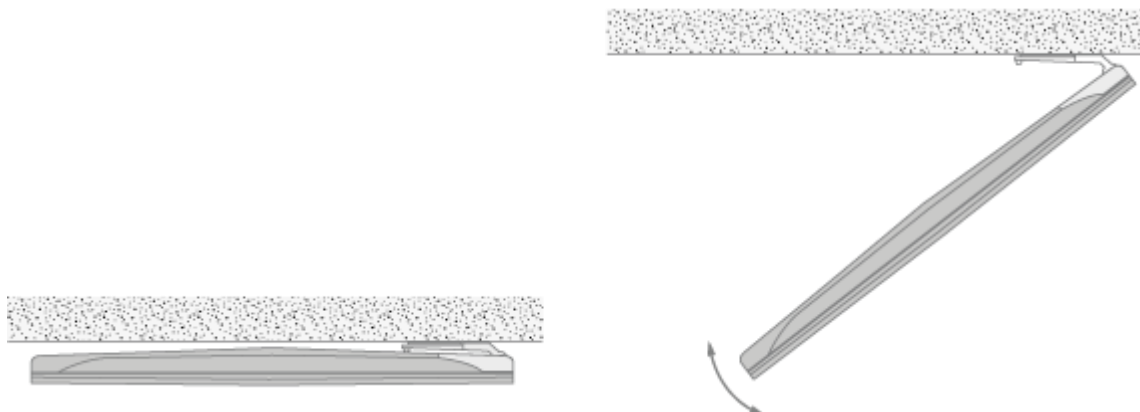


Stellen Sie den maximalen Drehwinkel des TV-Geräts für den Bodenstandfuß bzw. für die Wandhalterung mit Motordrehfunktion ein. Sie sollten genug Spielraum für das TV-Gerät lassen, damit es sich ungehindert drehen kann. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DREHFUßEINSTELLUNGEN“.

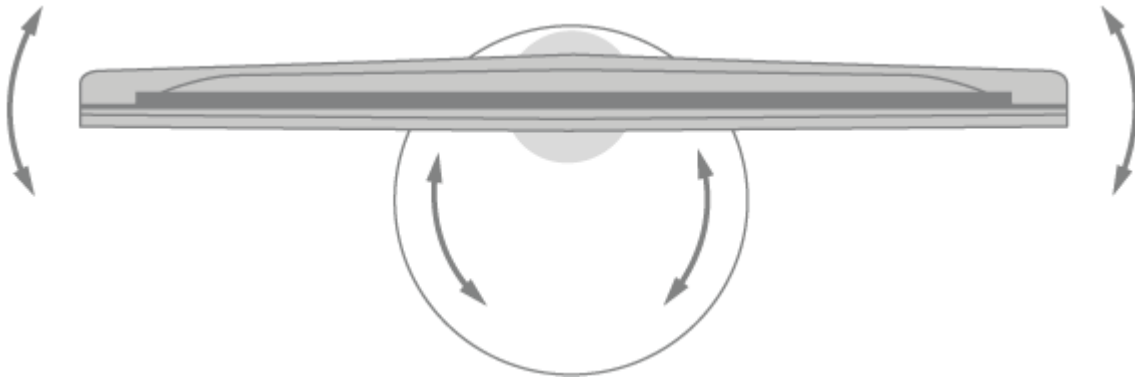

Wenn Ihr auf dem Bodenstandfuß montiertes TV-Gerät bewegt werden soll, ist dafür qualifiziertes Personal erforderlich. Darüber hinaus muss der Standfuß vorher unbedingt in den Transport-Modus geschaltet werden. Wenn der Standfuß an anderer Stelle neu aufgestellt wird, muss er neu kalibriert werden. Rufen Sie die Option Einstellungen über das Home-Menü auf, wählen Sie Audio & BeoLink ... und dann Drehfuß aus, um diesen erneut einzustellen.

Übersicht

Hier ist abgebildet, wo sich das Anschlussfeld und andere wichtige Elemente befinden:

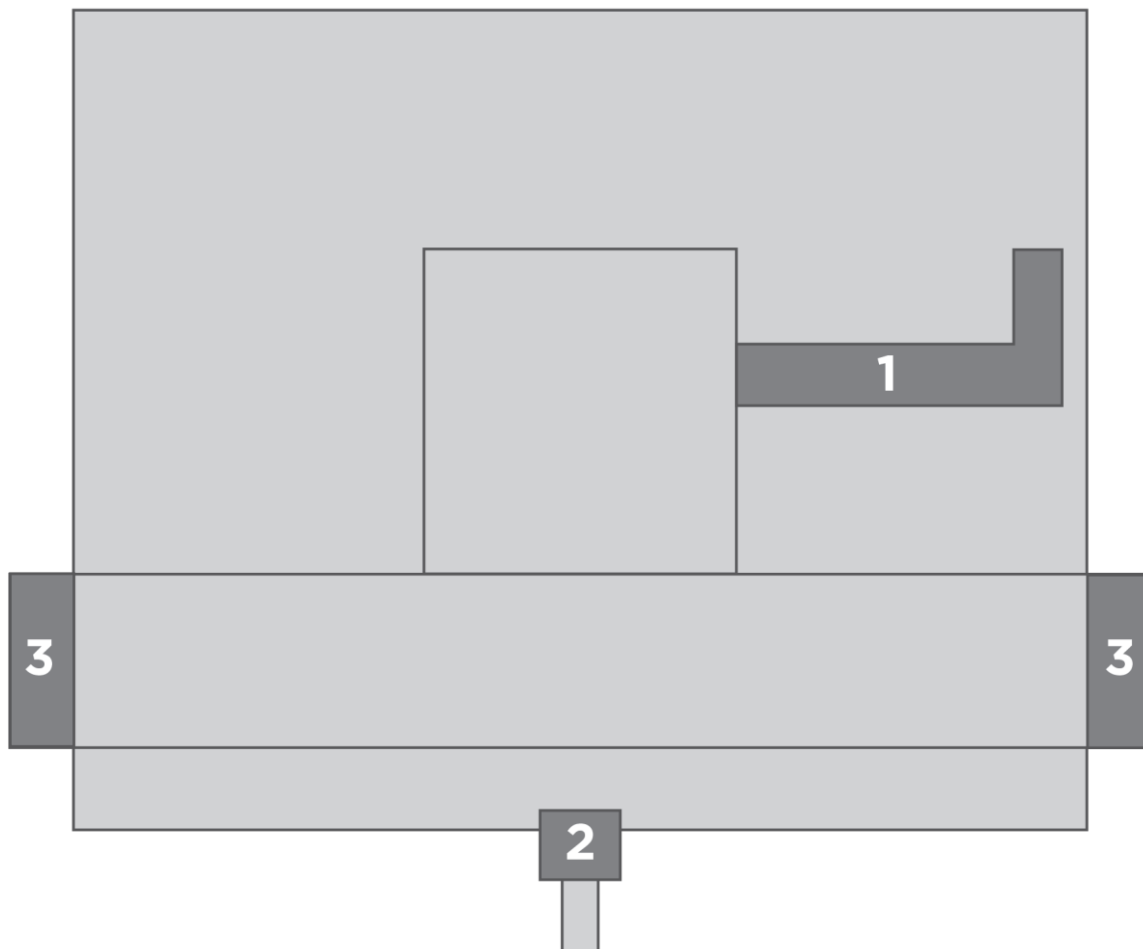


1. Abdeckungen für die Anschlussfelder.
2. Modul zur Montage an einem Bodenstandfuß.
3. Modul zur Montage an einer Wandhalterung.

Je nach Konfiguration können unterschiedliche Abdeckungen für den Drehfuß und die Wandhalterungen verwendet werden.

Lautsprecherabdeckung befestigen

Wenn das TV-Gerät an einer Wandhalterung oder auf einem Standfuß platziert ist, können Sie die Lautsprecherabdeckung anbringen. Halten Sie die Lautsprecherabdeckung mit beiden Händen fest und stecken Sie die Stifte durch die Löcher. Bringen Sie die Abdeckung dann vorsichtig wieder an.

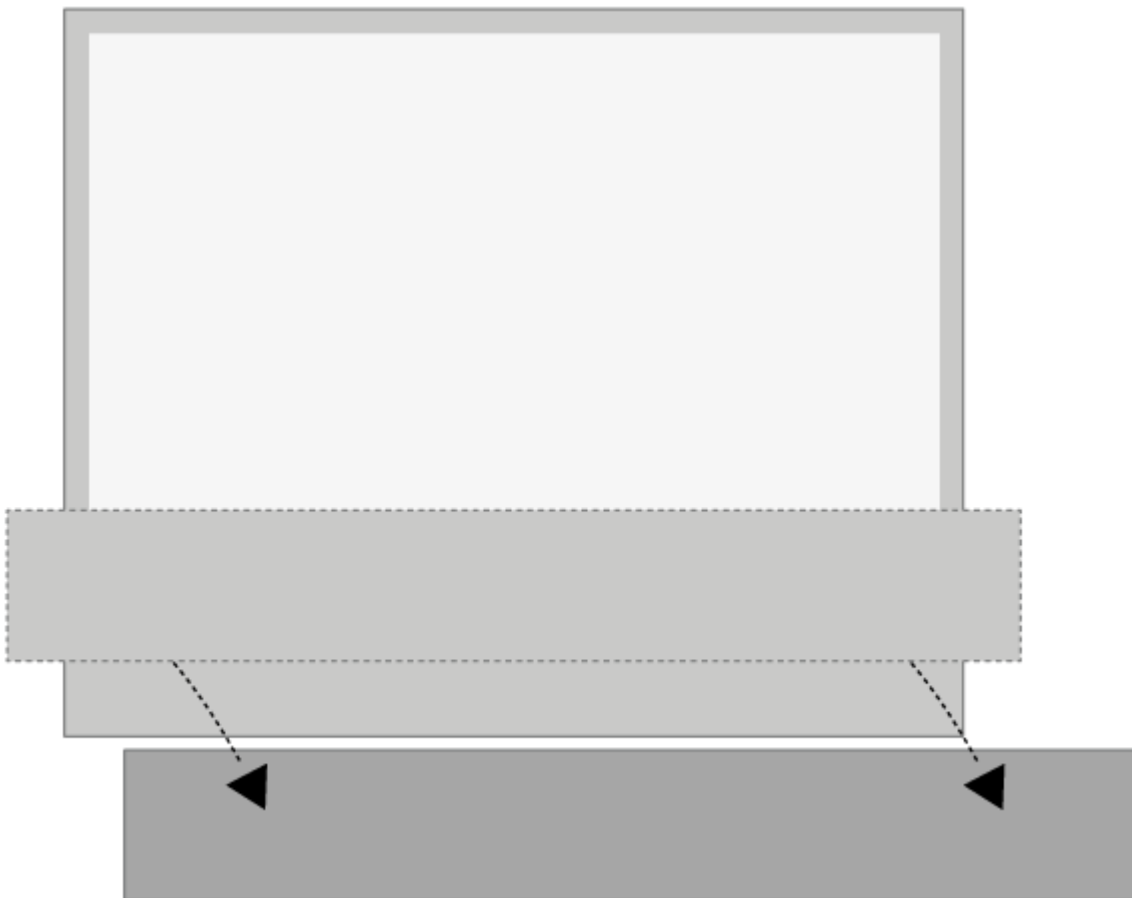

Bei der Reinigung sollte die Lautsprecherabdeckung entfernt werden. Sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf den Bildschirm, da dies die Lautsprecher beschädigen könnte. Verwenden Sie stattdessen ein weiches Tuch. Entfernen Sie vorsichtig die Lautsprecherabdeckung, indem Sie sie seitlich und von unten stützen.




Beachten Sie außerdem, dass Textilabdeckungen in hellen Farben nach einiger Zeit verblassen können.



BANG & OLUFSEN TV APP

Die Bang & Olufsen TV-App ist die App des LG Content Store, mit der Sie spezifische Bang & Olufsen Einstellungen wie Audioeinstellungen und Lautsprechergruppen vornehmen sowie Ihren Beovision Eclipse 2. Gen. mit der Beoremote One bedienen können.

Sie wird von Ihrem Installateur auf Ihrem Beovision Eclipse 2. Gen. installiert und eingerichtet.


Sie finden sie, indem Sie auf  drücken, um das Home-Menü aufzurufen. Verwenden Sie die Tasten  und  zur Suche.

Wenn der Fernseher auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, muss die Bang & Olufsen TV App neu installiert werden. Die Beoremote One funktioniert nicht ohne die Bang & Olufsen TV App.

Die App finden Sie im LG Content Store.

So installieren Sie die Bang & Olufsen TV App

Sie benötigen dazu eine LG-Fernbedienung.

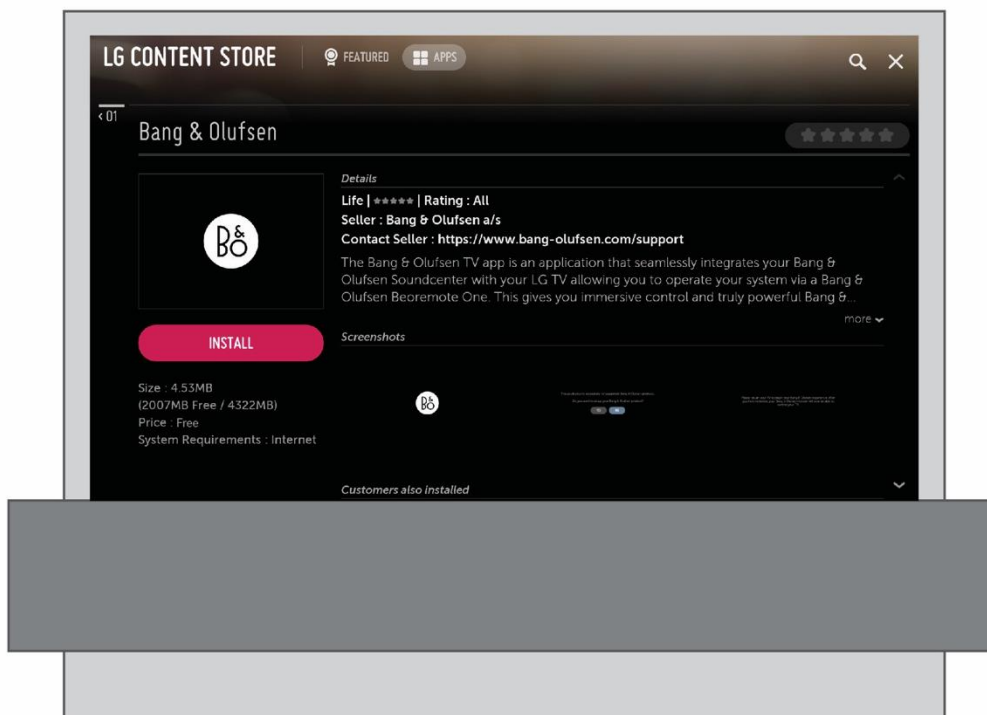

Besuchen Sie den LG Content Store und laden Sie die Bang & Olufsen-App herunter. Sobald die App installiert und auf Ihrem Fernseher gestartet wurde, müssen Sie den Beovision Eclipse 2. Gen. neu starten, um die Erstinstallation von Bang & Olufsen zu aktivieren.



Nach dem Neustart werden Sie gebeten, Ihre Beoremote One mit dem Beovision Eclipse 2. Gen. zu koppeln und zur Erstinstallation von B&O überzugehen. Dies umfasst die Optionen für die Lautsprecher- und Audiokonfiguration, um das Beste aus Ihren Fernhohlautsprechern herauszuholen. Zudem werden Sie über Ihr HDMI-Setup in der Lage sein, Geräte von Drittanbietern mit Ihrem Beovision Eclipse 2. Gen. zu steuern.

ANSCHLÜSSE

An das Anschlussfeld des TV-Geräts können Sie Signaleingangskabel sowie verschiedene andere Geräte anschließen, z. B. eine Set-Top-Box oder einen Digital Media Player.

Sämtliche Produkte, die Sie an diese Buchsen anschließen, können im Quellen-Menü registriert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „VERBUNDENE GERÄTE EINRICHTEN“.

Je nach Art des Geräts, das Sie an den Beovision Eclipse 2. Gen. anschließen, benötigen Sie unterschiedliche Kabel und Adapter. Kabel und Adapter sind bei Ihrem Bang & Olufsen-Fachhändler erhältlich.

Lautsprecher

Verwenden Sie Lautsprecher von Bang & Olufsen. Kabel sind bei Ihrem Bang & Olufsen-Fachhändler erhältlich.

Maximal acht Lautsprecher können drahtlos verbunden werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „AUDIOEINSTELLUNGEN“.

Alle kabellosen Lautsprecher sollten nicht weiter als ca. 9 Meter vom TV-Gerät entfernt aufgestellt werden, um die bestmögliche drahtlose Verbindung zu gewährleisten.

Positionieren Sie keine Gegenstände vor dem Beovision Eclipse 2. Gen. oder vor den kabellosen Lautsprechern, da diese Objekte die drahtlose Verbindung stören könnten. Alle kabellosen Lautsprecher sollten in demselben Zimmer aufgestellt werden. Die Lautsprecher sollten sich in sichtbarer Reichweite des TV-Geräts befinden. Der den Lautsprechern beiliegenden Anleitung können Sie entnehmen, ob Ihre Lautsprecher drahtlos verbunden werden können.

Geräte mit HDMI™-Ausgang

Geräte mit HDMI-Ausgang, wie zum Beispiel eine Set-Top-Box, können an eine beliebige HDMI-IN-Buchse am TV-Gerät angeschlossen werden. Weitere Informationen zur Einrichtung verbundener Geräte finden Sie im Kapitel „VERBUNDENE GERÄTE EINRICHTEN“.

Eine konfigurierte Quelle kann auf der Beoremote One ausgewählt werden.

Steuern Sie angeschlossene Geräte mit der mitgelieferten Fernbedienung oder laden Sie, falls verfügbar, eine PUC-Tabelle (Peripheral Unit Controller) herunter, um das jeweilige Gerät mit einer Fernbedienung von Bang & Olufsen zu steuern. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „SERVICE- UND SOFTWARE-AKTUALISIERUNG“.

Anschlussfelder

Geräte, die Sie dauerhaft an das Anschlussfeld anschließen, können im Menü *Quellen* registriert werden, indem Sie für jede Quelle auf die mittlere Taste drücken. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „VERBUNDENE GERÄTE EINRICHTEN“.

Wir empfehlen Ihnen, Ihr TV-Gerät mit dem Internet zu verbinden, um Smart-TV-Funktionen verwenden zu können, Software-Aktualisierungen zu empfangen und PUC-Tabellen (Peripheral Unit Controller) herunterladen zu können. PUC-Tabellen ermöglichen es Ihnen, die angeschlossenen Geräte anderer Hersteller mit Ihrer Fernbedienung von Bang & Olufsen zu steuern.


Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in die Netzbuchse (⌚) des Anschlussfelds Ihres TV-Geräts und das andere Ende in eine Wandsteckdose.

Das mitgelieferte Netzkabel mit Stecker wurde speziell für dieses Produkt entwickelt. Tauschen Sie den Stecker nicht aus. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, müssen Sie bei Ihrem Bang & Olufsen-Fachhändler ein neues erwerben.

(⌚) Netzanschluss (Soundcenter)
Verbindung mit dem Netzanschluss.



Anschlussfeld

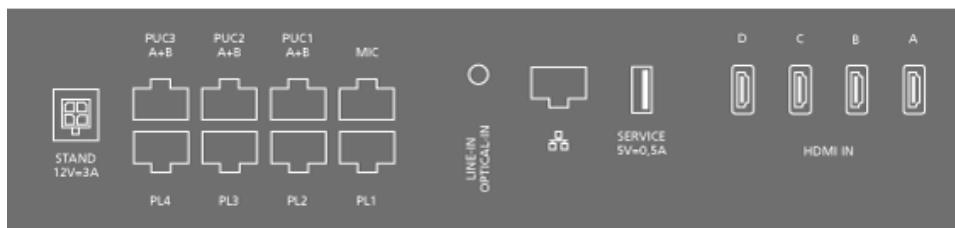

DREHFUSS

Zum Anschließen eines Standfußes oder einer Wandhalterung mit Motordrehfunktion. Informationen zur Kalibrierung eines Bodenstandfußes oder einer Wandhalterung finden Sie im Kapitel „DREHFUßEINSTELLUNGEN“.

PUC 1-3 (A+B)

Für IR-Steuersignale an externe Geräte, die an eine HDMI-IN-Buchse angeschlossen sind. Gestattet es Ihnen, die Geräte anderer Hersteller mit Ihrer Fernbedienung von Bang & Olufsen zu steuern.



MIC

Nur zum Anschließen eines Kalibrierungsmikrofons, mit dem sich angeschlossene Lautsprecher automatisch kalibrieren lassen.

PL 1-4 (Powerlink)

Für den Anschluss externer Lautsprecher in einer Surround-Sound-Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „GERÄTE ANSCHLIEßEN“.

LINE-IN, OPTICAL-IN

Linker und rechter Line- bzw. optischer Eingang.

(Ethernet)

Für die Verbindung mit dem Internet. Ermöglicht den Zugriff auf das Internet, Smart TV, Software-Aktualisierungen und das Herunterladen von PUC-Tabellen.

Um den Kontakt mit Starkstrom zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Kabelverbindung zwischen dem Gerät und dem Router nicht das Gebäude verlässt.

Es wird dringend empfohlen, das TV-Gerät so einzustellen, dass Software-Updates automatisch durchgeführt werden. Sehen Sie hierzu das Kapitel „SERVICE- UND SOFTWARE-AKTUALISIERUNG“.

SERVICE

Für Servicezwecke.

HDMI IN A-D

HDMI-Buchsen (HDMI = High Definition Multimedia Interface) ermöglichen es Ihnen, unterschiedlichste Quellen wie Set-Top-Boxen, Multimedia-Player, Blu-ray-Player oder einen PC anzuschließen. Damit Sie auch Produkte anderer Hersteller mit Ihrer Fernbedienung von Bang & Olufsen steuern und um eine optimale Audioqualität gewährleisten zu können, wird empfohlen, Produkte an die HDMI-Buchsen des Soundcenter anzuschließen.

AUDIOMODUS

Ihr Beovision Eclipse 2. Gen. ist auch im Audiomodus Ihr Musiksystem mit großartigem Klang und beeindruckenden Musik-Streaming-Funktionen.

Im Audiomodus wird der Bildschirm Ihres TV-Geräts schwarz, bleibt in bodennaher Position und wird teilweise von den Lautsprechern verdeckt.

Die weiße LED-Leuchte auf der Vorderseite zeigt an, dass das TV-Gerät eingeschaltet ist.

Der Audiomodus wird von AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, TuneIn, Deezer, DLNA (Music), Line-In, Music, Optical, Multiroom-Quellen und QPlay ausgelöst.



In diesem Modus werden hilfreiche Informationen wie Radiosender und Künstlerangaben (Metadaten) oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Streamingdienste, die Informationen auf dem Bildschirm anzeigen:

	Spotify	Tuneln	Deezer	iTunes Apple Music
Chromecast	✓	✓	✓	X
Airplay2	X	X	X	X
Bluetooth*	✓	✓	✓	✓

*Beim Streaming über Bluetooth werden keine Cover angezeigt.

Hinweis:

Die integrierte Tuneln-Quelle zeigt Metadaten an.

Die integrierte Deezer-Quelle zeigt keine Metadaten an.


Der schwarze Bildschirmschoner wird aktiviert, nachdem die Metadaten 2 Minuten lang ohne Interaktion auf dem Bildschirm angezeigt wurden. Bei manueller Bedienung (z. B. Wechsel von Titel/Sender, Lautstärkeregelung, Abspielen/Stopp usw.) wird der Bildschirmschoner aufgehoben.

Verwenden Sie die Bang & Olufsen-App, um das Soundcenter-Menü zu aktivieren, wenn sich das TV-Gerät im Audiomodus befindet.

Drücken Sie auf LIST und dann auf ^ oder v, um die *B&O TV App* im Display des BeoreMOTE One zu finden, und drücken Sie die mittlere Taste.

KOPPLUNG, NETZWERKSTATUS UND ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

Auf der Rückseite des TV-Geräts finden Sie eine Taste für die Kopplung und das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

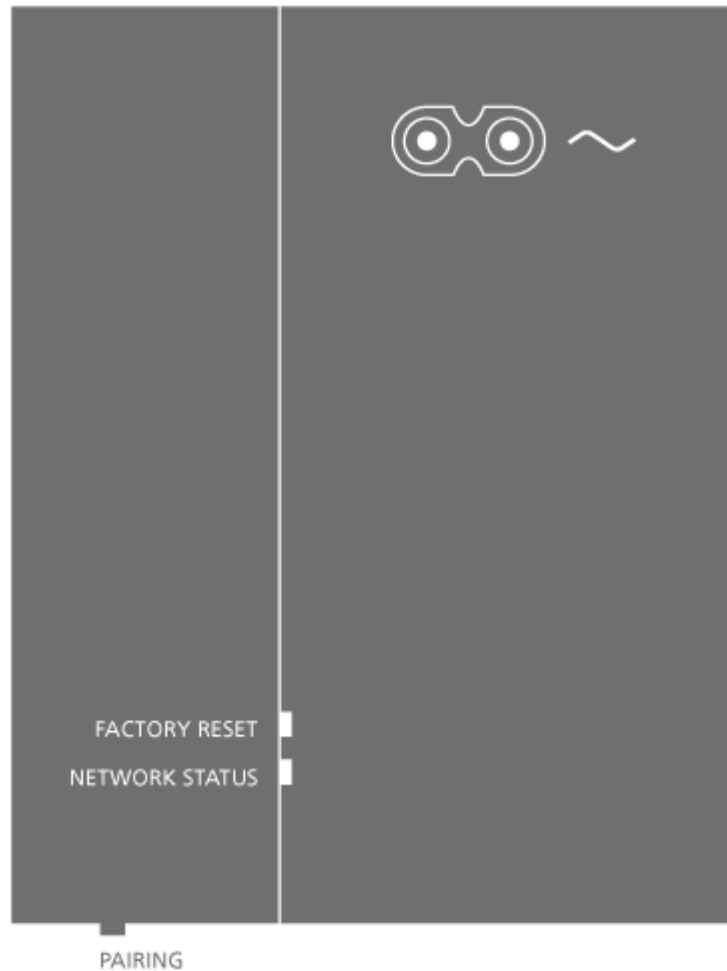

Wenn Sie die Taste PAIRING (KOPPLUNG) unten auf der Rückseite der rechten Lautsprecherbox 1,5 Sekunden lang gedrückt halten, aktivieren Sie die Kopplung des Geräts mit einer Fernbedienung. Um den Kopplungsmodus zu beenden, müssen Sie lediglich erneut die Taste drücken.

Die Taste FACTORY RESET ist für Servicezwecke vorgesehen. Nur das Soundcenter wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hierdurch werden alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen entfernt und die standardmäßigen Werkseinstellungen wiederhergestellt. Das gilt auch für alle WLAN-Verbindungen, z. B. drahtlose Netzwerke oder durch Pairing verbundene Fernbedienungen.

Ihr Beovision Eclipse 2. Gen. wird automatisch in den Standby-Modus versetzt und schaltet sich dann ein, wenn das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist.

Die NETZWERKSTATUS-Leuchtanzeige unter der Taste FACTORY RESET gibt Auskunft über den Kopplungsstatus und die Netzwerkverbindung:

Weiß (durchgehend)	Mit einem Netzwerk verbunden.
Weiß (pulsierend)	Wird gestartet.
Weiß (blinkt)	Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen.
Orange (durchgehend)	Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk hergestellt, Signalstärke ist schwach.
Orange (blinkt)	Netzwerk verloren, nicht gefunden oder Fehler.
Orange (pulsierend)	Verbindung zu kabellosem Netzwerk wird hergestellt.
Rot (durchgehend, kurz)	Kopplung war nicht erfolgreich. Versuchen Sie es erneut. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Rot (blinkt langsam)	Software wird aktualisiert.
Blau (durchgehend)	Drahtloses Netzwerk wurde nicht eingerichtet und es gibt keine kabelgebundene Netzwerkverbindung.
Blau (durchgehend, kurz)	Kopplung erfolgreich.
Blau (blinkt)	Der Beovision Eclipse 2. Gen. kann nun gekoppelt werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

FERNSEHEN

Je nach Receiver-Einstellungen können Sie analoge und digitale terrestrische Kanäle, Kabel- sowie Satellitenkanäle empfangen. Sie können Programminformationen anzeigen lassen und den Programmführer aufrufen. Außerdem können Sie eine Aufnahme starten, sofern Sie ein/e ordnungsgemäß formatierte/s USB-Festplatte bzw. Festkörperlaufwerk angeschlossen haben. Um bevorzugte Quellen schnell aufzurufen, können Sie sie einer der individuell programmierbaren „MyButton“-Tasten auf der BeoreMOTE One zuweisen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „TV-ERLEBNIS PERSONALISIEREN“.

Eine Quelle auswählen

1. Drücken Sie auf TV und dann auf \wedge oder \vee , um die gewünschte Quelle auf dem Display Ihrer BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.*

*Sie können eine Videoquelle so einstellen, dass sie direkt über die TV-Taste auf der BeoreMOTE One aus dem Standby-Modus aktiviert wird. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „SERVICE UND SOFTWARE-AKTUALISIERUNG“.

Kanal auswählen

1. Drücken Sie auf **P+** und **P-** oder benutzen Sie die Zifferntasten, um einen Sender auszuwählen, oder ...
2. ... drücken Sie auf \leftarrow , um den vorherigen Sender auszuwählen.

Quellenspezifische Funktionen aufrufen und verwenden

1. Drücken Sie auf LIST und anschließend auf \wedge oder \vee , um zwischen quellenspezifischen Funktionen auf dem Display der BeoreMOTE One zu wechseln.
2. Markieren Sie eine gewünschte Funktion und drücken Sie die mittlere Taste.

Direktaufnahme

Sie können das Programm aufzeichnen, das Sie sich gerade anschauen, indem Sie auf die mittlere Taste drücken und das rote Symbol in der linken Ecke auswählen oder indem Sie LIST und dann auf \wedge oder \vee drücken, woraufhin *Record* auf dem Display der BeoreMOTE One angezeigt wird und Sie auf die mittlere Taste drücken können.

Videotext verwenden

Sie können den Videotext für den jeweiligen Sender aufrufen, sofern der Programmanbieter dieses Leistungsmerkmal anbietet.

1. Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die Option *Text* auf dem Display der BeoreMOTE One aufzurufen. Drücken Sie anschließend die mittlere Taste.
2. Drücken Sie auf **P+** oder **P-**, um die Seiten nach oben oder unten durchzugehen.
3. Geben Sie mit den Zifferntasten eine Seitenzahl ein.
4. Verwenden Sie zur Navigation die Pfeiltasten.
5. Drücken Sie auf \leftarrow , um den Videotext zu verlassen.

Programminformationen

Sie können Informationen zum aktuellen Programm aufrufen. Darüber hinaus können Sie die Audio- und Untertitelsprache ändern oder über HbbTV interaktive Informationen einblenden.**

Bei jedem Umschalten der Programme oder Sender wird auf dem Bildschirm kurz eine Informationsanzeige eingeblendet. Sie können eine Anzeige auch manuell aufrufen, indem Sie INFO drücken, um die Programminformationen anzuzeigen.

**HbbTV steht u. U. nicht in allen Märkten zur Verfügung.

STANDBY-ANZEIGELEUCHE

Die Standby-Anzeige zwischen den beiden Audio-Panels, die sich zentral am Boden des Beovision Eclipse 2. Gen. befindet, informiert Sie über den jeweiligen Betriebszustand.

○ (Einfarbig weiß)	Das TV-Gerät ist eingeschaltet, doch auf dem Bildschirm ist kein Bild zu sehen.
○ (Blinkend weiß)	Das TV-Gerät wurde vom Stromnetz getrennt und erneut verbunden.
● (Blinkt langsam rot)	Trennen Sie das TV-Gerät nicht vom Netz. Dies könnte auf die Aktivierung der neuen Software zurückzuführen sein.

FERNBEDIENUNGEN

Sie können Ihren Beovision Eclipse 2. Gen. nicht nur mit Ihrer Bang & Olufsen-Fernbedienung, sondern auch mit der Bang & Olufsen-App bedienen.

Bang & Olufsen-App

Möglicherweise kann Ihr Beovision Eclipse 2. Gen. mit der aktuellen Softwareversion nicht über die Bang & Olufsen-App bedient werden.

Sie können die Bang & Olufsen-App über den abgebildeten QR-Code herunterladen.



Mithilfe der Bang & Olufsen-App können Sie Ihren Beovision Eclipse 2. Gen. mit einem Smartphone oder einem iOS-Tablet bedienen.

Die App eignet sich ganz besonders zum Streamen von Musik.* Sowohl Ihr Beovision Eclipse 2. Gen.

als auch Ihr Smartgerät müssen dasselbe Netzwerk nutzen.

*Die Bang & Olufsen-App unterstützt Smartphones, die über die aktuellste iOS-Version oder Android-Version

(Version 4.0 oder höher) verfügen, und Tablets mit iOS (aktuellste iOS-Version).

Sie können Ihren Beovision Eclipse 2. Gen. mithilfe der Bang & Olufsen-App bedienen. Allerdings unterstützt die App nicht alle Funktionen der BeoreMOTE One.

Beachten Sie, dass die Ersteinstellung mit einer BeoreMOTE One vorgenommen werden muss.

PERSONALISIERUNG DES TV-ERLEBNISSES

Mithilfe der MyButtons können Sie Ihre BeoreMOTE One personalisieren. Sie können eine „Momentaufnahme“ der aktuellen Video- oder Audiowiedergabe speichern und somit das Erlebnis personalisieren, um es später mit einem Tastendruck schnell wiederherstellen zu können. Eine Momentaufnahme umfasst die für die ausgewählte Quelle vorgenommenen Einstellungen, z. B. für Drehfußpositionen, Audiomodi und

Lautsprechergruppen. Sie können sie auch einfach dazu verwenden, eine bestimmte Quelle mit einem MyButton zu aktivieren.

Um zu erfahren, wie Sie eine Quelle direkt aus dem Standby-Betrieb mit der TV- oder MUSIC-Taste aktivieren können, lesen Sie Kapitel „SERVICE UND SOFTWARE-AKTUALISIERUNG“.

Eine Momentaufnahme speichern

Sie können Momentaufnahmen speichern, die sich mithilfe der MyButtons aktivieren lassen. Hierzu muss das TV-Gerät eingeschaltet und eine Quelle muss ausgewählt sein.

1. Halten Sie einen der MyButtons gedrückt, um eine Liste von Elementen aufzurufen, die in Ihrer Momentaufnahme enthalten sein können.
2. Markieren Sie die verschiedenen Elemente und drücken Sie die mittlere Taste, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.
3. Markieren Sie Speichern und drücken Sie die mittlere Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Wenn Sie eine Momentaufnahme von einer Bedientaste entfernen möchten, können Sie Löschen auswählen oder alle Elemente deaktivieren.

Wenn Sie eine Momentaufnahme unter einer Taste speichern, die bereits mit einer anderen Momentaufnahme belegt ist, dann wird die bereits vorhandene Momentaufnahme durch die neue Momentaufnahme ersetzt.

Eine Momentaufnahme verwenden

Verwenden Sie eine gewünschte Momentaufnahme beim Fernsehen.

1. Drücken Sie die Taste, die mit der gewünschten Momentaufnahme belegt ist.

Wenn Sie eine gespeicherte Momentaufnahme aktivieren, sind diese Einstellungen nur vorübergehend wirksam, bis Sie die Einstellungen ändern, eine andere Quelle auswählen oder das TV-Gerät in den Standby-Modus schalten.

Falls das als Momentaufnahme gespeicherte Element nicht mehr verfügbar sein sollte, wird die Momentaufnahme trotzdem aktiviert, doch das wiedergegebene Element wird dann das für die ausgewählte Quelle übliche Quellenverhalten zeigen.

LAUTSPRECHERGRUPPEN UND AUDIOMODI VERWENDEN

Sie können Ihren Beovision Eclipse 2. Gen. zu einem Surround-Sound-System erweitern, indem Sie Beolab-Lautsprecher und Subwoofer anschließen.

Wenn Sie eine Quelle einschalten, wählt der Beovision Eclipse 2. Gen. automatisch den entsprechenden Audiomodus für diese Quelle aus. Sie können jedoch jederzeit einen anderen Audiomodus auswählen. Darüber hinaus wird beim Einschalten des Beovision Eclipse 2. Gen. automatisch die Programmstart-Lautsprechergruppe ausgewählt. Sie können jederzeit eine andere Lautsprechergruppe auswählen, z. B. für den Fall, dass Sie gerade nicht vor dem Beovision Eclipse 2. Gen. sondern beispielsweise

am Esstisch oder in einem Wohnzimmerstuhl sitzen. Außerdem können Sie die Einstellungen für die Audiomodi ändern und Lautsprechergruppen einrichten. Weitere Informationen zu Audiomodi und Lautsprechergruppen finden Sie im Kapitel „AUDIOEINSTELLUNGEN“.

Wenn Sie eine Quelle konfigurieren, können Sie einen Audiomodus als Standard einrichten, der angewendet wird, wenn diese Quelle aktiviert wird. Weitere Informationen zur Auswahl von Voreinstellungen und Lautsprechergruppen finden Sie im Kapitel „AUDIOEINSTELLUNGEN“.

Einen Audiomodus auswählen

Sie können den Audiomodus auswählen, der sich für die von Ihnen genutzte Quelle eignet.

1. Drücken Sie auf LIST und anschließend auf \wedge oder \vee , um die Option Audio auf dem Display der Beoremove One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
2. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um den gewünschten Audiomodus zu markieren, und drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
3. Drücken Sie \leftarrow , um Audio auf dem Display auszublenden.

Eine Lautsprechergruppe auswählen

Wählen Sie die Lautsprechergruppe aus, die zu Ihrer Hörposition passt.

1. Drücken Sie auf LIST und dann auf \wedge oder \vee , um die Option Lautsprecher auf dem Display der Beoremove One aufzurufen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
2. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um die gewünschte Lautsprechergruppe zu markieren, und drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste. Die gewählten Lautsprecher schalten sich automatisch ein.
3. Drücken Sie auf \leftarrow , um die Option Lautsprecher auf dem Display auszublenden.

ANSCHLIEßEN VON GERÄTEN

Sie können andere Geräte, z. B. HDMI-Quellen, Lautsprecher oder einen Computer anschließen. Im Home-Menü finden Sie unter Geräteanschluss eine Liste aller angeschlossenen Geräte.

HDMI-Quellen

Sie haben die Möglichkeit, externe HDMI-Quellen – z. B. eine Set-Top-Box, einen Computer oder eine Spielkonsole – anzuschließen. Alle an das TV-Gerät

angeschlossenen Geräte können konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „VERBUNDENE GERÄTE EINRICHTEN“.

Je nach Art des Geräts, das Sie an das TV-Gerät anschließen, benötigen Sie unterschiedliche Kabel und Adapter. Wenn Sie mehr als ein Gerät besitzen, für das eine PUC-Buchse erforderlich ist, müssen Sie ein weiteres PUC-Kabel kaufen. Kabel und Adapter sind bei Ihrem Bang & Olufsen-Fachhändler erhältlich.

Eine HDMI-Quelle anschließen:

1. Verbinden Sie das Kabel mit der vorgesehenen Buchse an dem digitalen Gerät.
2. Schließen Sie das Kabel an eine HDMI-IN-Buchse am Soundcenter an. Es wird empfohlen, eine der HDMI A-D-Buchsen zu nutzen, um die Quelle mit Ihrer Bang & Olufsen-Fernbedienung steuern zu können.
3. Um das digitale Gerät mit Ihrer Bang & Olufsen-Fernbedienung steuern zu können, schließen Sie einen IR-Sender an eine der PUC-Buchsen an und verbinden ihn dann mit dem IR-Empfänger des digitalen Geräts. Weitere Informationen zu IR-Sendern finden Sie in diesem Artikel unter „IR-Sender“.
4. Schalten Sie das digitale Produkt ein, um den Assistenten für die Geräteeinrichtung zu aktivieren.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Quelle zu konfigurieren.

Kamera anschließen ...

1. Verbinden Sie das Kabel mit der vorgesehenen Buchse an der Kamera.
2. Schließen Sie das Kabel an eine HDMI-IN-Buchse am TV-Bildschirm an.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Quelle zu konfigurieren.

Computer

1. Verwenden Sie den passenden Kabeltyp. Verbinden Sie Ihren Computer über den HDMI-Ausgang mit der HDMI-IN-Buchse (HDMI A-D) des Soundcenter.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Quelle zu konfigurieren.

Bluetooth-Quellen

Benutzen Sie Bluetooth, um von beliebigen Musikquellen oder direkt von Ihrem Mobilgerät zu streamen. Verbinden Sie Ihr Gerät via Bluetooth mit dem TV-Gerät. Beachten Sie die Anweisungen von LG.

Analoge Audioquelle

Sie können eine analoge Audioquelle anschließen. Informationen zum Konfigurieren an den Beovision Eclipse 2. Gen. angeschlossener Geräte finden Sie im Kapitel „VERBUNDENE GERÄTE EINRICHTEN“.

Trennen Sie alle Systeme vom Netz, bevor Sie zusätzliche Geräte anschließen.

1. Verbinden Sie das Kabel mit der vorgesehenen Buchse an dem Gerät, das Sie anschließen möchten.
2. Schließen Sie das Kabel an die LINE-IN-Buchse am TV-Gerät an.
3. Verbinden Sie das TV-Gerät und alle verbundenen Lautsprecher erneut mit dem Stromnetz.

Unterschiedliche Adapter und möglicherweise auch unterschiedliche Kabel werden benötigt. Kabel und Adapter sind bei Ihrem Bang & Olufsen-Fachhändler erhältlich.

IR-Sender

Um Geräte, die nicht von Bang & Olufsen stammen, mit einer BeoreMOTE One-Fernbedienung zu steuern, schließen Sie einen Bang & Olufsen-IR-Sender an das jeweilige Gerät an und verbinden diesen anschließend mit einer der PUC-Buchsen am Anschlussfeld. Bringen Sie den Sender in der Nähe des IR-Empfängers am angeschlossenen Gerät an, um dieses mit der Fernbedienung steuern zu können. Kontrollieren Sie, ob Sie die Gerätemenüs auf dem TV-Bildschirm mit der BeoreMOTE One bedienen können, bevor Sie den IR-Sender dauerhaft anschließen.

Wenn Sie den IR-Sender im Menü Quellen, das Sie unter Audio & BeoLink ... in der Bang & Olufsen TV App finden, einer ausgewählten PUC-Buchse zuweisen, können die Einstellungen für den IR-Sender vorgenommen werden.

Es ist jedoch auch möglich, die Buchse manuell zu konfigurieren, falls alternative Einstellungen erforderlich sind.

Ein zusätzliches PUC-Kabel erhalten Sie von Ihrem Bang & Olufsen-Fachhändler.

Informationen über das Herunterladen von Peripheral Unit Controller (PUC)-Tabellen für Set-Top-Boxen finden Sie im Kapitel „VERBUNDENE GERÄTE EINRICHTEN“.


Lautsprecher

Sie können bis zu acht kabelgebundene Lautsprecher und Subwoofer mithilfe von Power Link-Kabeln an das TV-Gerät anschließen.

Darüber hinaus können Sie bis zu acht Lautsprecher (inkl. Subwoofern) drahtlos verbinden. Weitere Informationen zum Einrichten kabelloser Lautsprecher finden Sie im Kapitel „KLANGEINSTELLUNGEN“.

Trennen Sie alle Systeme vom Netz, bevor Sie zusätzliche Geräte anschließen.

Je nach Art des Lautsprechers, den Sie an das TV-Gerät anschließen, benötigen Sie unterschiedliche Kabel und Adapter. Kabel und Adapter sind bei Ihrem Bang & Olufsen-Fachhändler erhältlich.

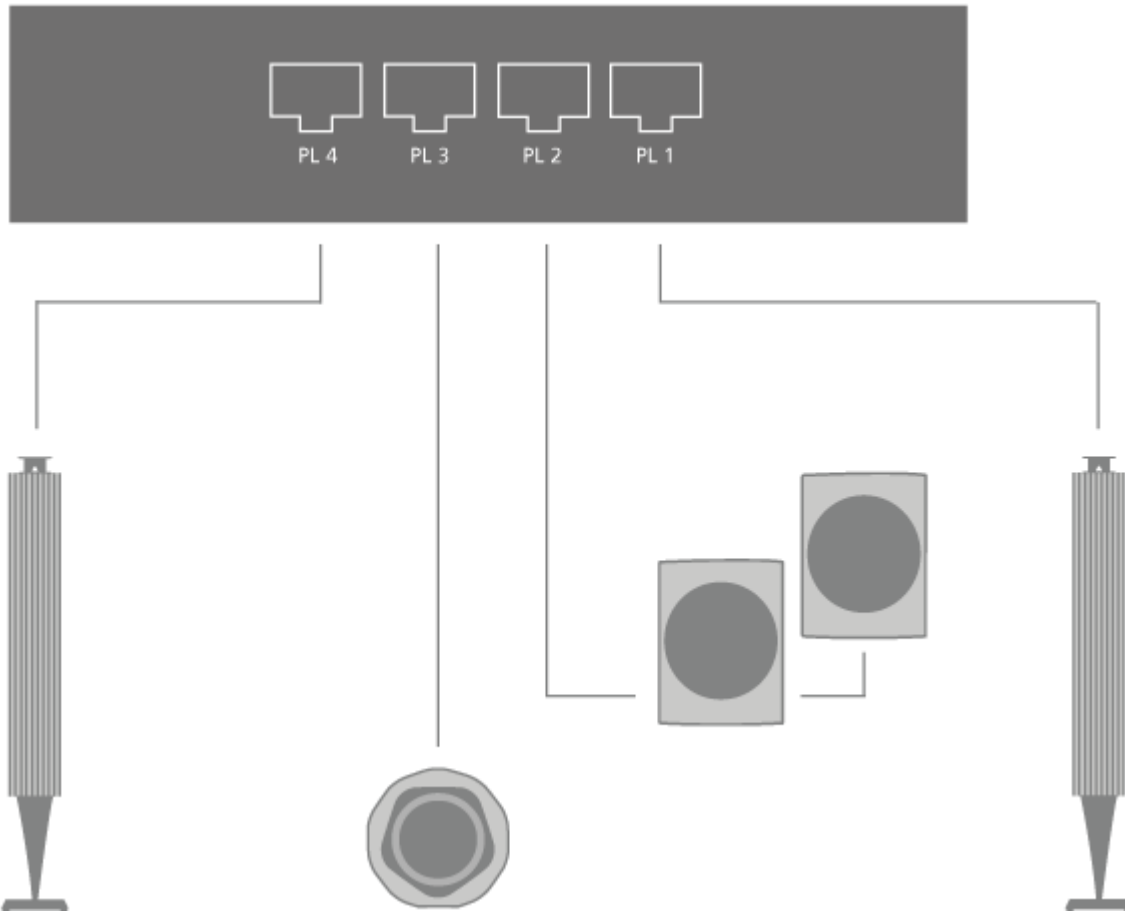

In der Abbildung wird ein Beispiel für die Aufstellung mit zwei Lautsprechern vorne, zwei Lautsprechern hinten mit Daisy-Chain-Verbindung und einem Subwoofer dargestellt.

Lautsprecher anschließen ...

1. Verbinden Sie ein Power-Link-Kabel mit der vorgesehenen Buchse an den Lautsprechern, die Sie an das Soundcenter anschließen möchten.*
2. Schließen Sie die Kabel an freie Buchsen mit der Bezeichnung PL 1-4 am TV-Gerät an.
3. Schließen Sie ein Power Link-Kabel an die dafür vorgesehenen Buchsen an einem Subwoofer an.
4. Schließen Sie das Kabel an eine freie Buchse mit der Bezeichnung PL 1-4 am TV-Gerät an.
5. Verbinden Sie das TV-Gerät und alle verbundenen Lautsprecher wieder mit dem Stromnetz.

*Denken Sie daran, am Lautsprecher den Positionsschalter (links/rechts) gemäß der Position des Lautsprechers in der Konfiguration einzustellen – und zwar aus Sicht der Hörposition.

Wenn Sie zwei Lautsprecher an dieselbe PL-Buchse am Soundcenter anschließen möchten und es nicht möglich ist, die beiden Lautsprecher per Kabel durchzuschleifen,



wird ein zusätzlicher Splitter benötigt. Näheres erfahren Sie von Ihrem Bang & Olufsen-Fachhändler.

VERBUNDENE PRODUKTE BEDIENEN

Der integrierte Peripheral Unit Controller (PUC) übersetzt die Befehle Ihrer Bang & Olufsen Fernbedienung für angeschlossene Videogeräte, z. B. für eine Set-Top-Box, einen Videorecorder oder einen Blu-ray-Player.

Laden Sie eine PUC-Tabelle herunter und benutzen Sie die Bang & Olufsen-Fernbedienung, um Zugriff auf Funktionen von Geräten anderer Hersteller zu erhalten. Weitere Informationen zum Herunterladen einer PUC-Tabelle finden Sie im Kapitel „SERVICE UND SOFTWARE-AKTUALISIERUNG“.

Informationen zu den verschiedenen Funktionen Ihres Geräts finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Einige Funktionen des Beovision Eclipse 2. Gen. stehen unter Umständen nicht zur Verfügung, wenn Geräte anderer Hersteller angeschlossen sind. Bang & Olufsen-Produkte unterstützen nicht alle Videogeräte. Wenden Sie sich an Ihren Bang & Olufsen-Fachhändler, um Informationen zu den unterstützten Geräten zu erhalten.

Sonstige Produkte mit der Beoremote One bedienen

Einige Funktionen können direkt mit der Beoremote One bedient werden, wenn Sie die Geräte einschalten. Zusätzliche Funktionen sind über die Option LIST auf dem Display der Fernbedienung verfügbar.

1. Rufen Sie über TV Quellen auf dem Display der Beoremote One auf und wählen Sie \wedge oder \vee aus, um den für das angeschlossene Gerät konfigurierten Quellennamen hervorzuheben. Dieser Name könnte z. B. HDMI A lauten.
2. Drücken Sie die mittlere Taste, um die Quelle einzuschalten.
3. Drücken Sie LIST, um eine Liste der Funktionen aufzurufen, die über die Quellen verfügbar sind.
4. Drücken Sie \wedge oder \vee und anschließend die mittlere Taste, um die gewünschte Funktion zu aktivieren.

Um bevorzugte Quellen aufzurufen, können Sie eine der individuell programmierbaren Tasten (MyButtons) auf der Beoremote One mit der entsprechenden Quelle belegen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „TV-ERLEBNIS PERSONALISIEREN“.

MUSIK- UND VIDEODIENSTE

Sofern Sie über die erforderlichen Abonnements verfügen, können Sie auf die im Soundcenter integrierten Audioquellen Deezer und Tuneln zugreifen und Musik für jeden Anlass genießen.






Damit Sie Musik- oder Videodienste nutzen können, muss Ihr Beovision Eclipse 2. Gen. mit dem Internet verbunden sein. Weitere Netzwerkinformationen finden Sie im Kapitel „NETZWERKEINSTELLUNGEN“.

Beachten Sie, dass alle LG-Quellen automatisch in der TV-Liste angezeigt werden.

Nicht alle Dienste sind in allen Ländern verfügbar.




Einen Musikdienst aufrufen

Rufen Sie einen Dienst auf, um Musik Ihrer Wahl zu hören. Auf die Dienste können Sie über Ihre Fernbedienung oder über Apps in Ihrem Home-Menü zugreifen.

1. Drücken Sie  und verwenden Sie die Pfeiltasten, um einen als App verfügbaren Dienst zu markieren; drücken Sie dann die mittlere Taste oder ...
2. ... drücken Sie MUSIC, um Quellen auf dem Display Ihrer Beoremote One aufzurufen. Mit  oder  markieren Sie den Quellennamen für den Dienst, den Sie aktivieren möchten; drücken Sie dann die mittlere Taste.
3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für das jeweilige Konto ein, falls erforderlich.

Einen Videodienst aufrufen

Rufen Sie einen Dienst auf, um Videos Ihrer Wahl anzuschauen. Auf die Dienste können Sie über Ihre Fernbedienung oder über Apps in Ihrem Home-Menü zugreifen.

1. Drücken Sie  und verwenden Sie die Pfeiltasten, um einen als App verfügbaren Dienst zu markieren; drücken Sie dann die mittlere Taste oder ...
2. ... drücken Sie TV, um Quellen auf dem Display Ihrer Beoremote One aufzurufen. Mit  oder  markieren Sie den Quellennamen für den Dienst, den Sie aktivieren möchten; drücken Sie dann die mittlere Taste.
3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für das jeweilige Konto ein, falls erforderlich.

WARTUNG

Die regelmäßige Pflege, wie z. B. die Reinigung, ist Aufgabe des Benutzers.

Bildschirm

Wischen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen/trockenen Tuch ab. Achten Sie darauf, nur so viel Wasser oder Reinigungsflüssigkeit zu verwenden, dass Sie den Bildschirm ohne Streifen oder Spuren abwischen können. Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf den Fernsehbildschirm.

Ausführliche Anweisungen zur Wartung des Bildschirms finden Sie auf der Website von LG unter: <https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Wählen Sie ein Land aus.
2. Wählen Sie dann Service > Bedienungsanleitungen.
3. Geben Sie anschließend die Modellnummer ein.
4. Danach erhalten Sie die Bedienungsanleitung für Ihr LG-Fernsehgerät.

Gehäuse und Bedienelemente

Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Entfernen Sie Fettflecken und hartnäckigen Schmutz mit einem weichen, feuchten Tuch sowie einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels, wie z. B. Spülmittel.

Lautsprecherabdeckungen

Bei der Reinigung sollte die Lautsprecherabdeckung entfernt werden. Entfernen Sie vorsichtig die Lautsprecherabdeckung, indem Sie sie seitlich und von unten stützen.

Hölzerne Lautsprecherabdeckung

Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten zur Entstaubung in den Nuten. Verwenden Sie kein Tuch. Beachten Sie, dass das Holz empfindlich gegen Stöße, Erschütterungen und hohe Luftfeuchtigkeit ist.

EINSTELLUNGEN VORNEHMEN









VERBUNDENE GERÄTE EINRICHTEN

Wenn Sie zusätzliche Videoprodukte an Ihr Soundcenter anschließen, können Sie diese im Menü Quellen einrichten.

Wenn der Beovision Eclipse 2. Gen. eingeschaltet ist und Sie zusätzliche Produkte an die HDMI-IN-Buchse anschließen, erkennt das TV-Gerät eine nicht konfigurierte Quelle. Auf dem Bildschirm wird eine Meldung angezeigt. Befolgen Sie die Hinweise auf dem Bildschirm, um die Quelle zu konfigurieren.

Die Registrierung der am TV-Gerät angeschlossenen Produkte ermöglicht deren Steuerung mit der BeoreMOTE One. Hierzu müssen Sie jedoch eine der HDMI A-D-Buchsen auf der Rückseite des Soundcenter in Kombination mit einer PUC-Buchse oder einem IR-Sender verwenden.

Quellen verfügen über Standardeinstellungen, beispielsweise für Audiomodi und Lautsprechergruppen, die für die meisten Situationen geeignet sind. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern.

1. Drücken Sie auf , um das Home-Menü aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Bang & Olufsen TV App auszuwählen, und drücken Sie die mittlere Taste.
3. Drücken Sie auf  oder , um die Option Audio & BeoLink ... auszuwählen und drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
4. Drücken Sie auf  oder , um die Option Quellen auszuwählen, und drücken Sie die Taste .
5. Drücken Sie auf  oder , um eine Quelle auszuwählen, und drücken Sie auf die mittlere Taste.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wählen Sie die Option Name aus, drücken Sie auf die mittlere Taste und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um der Quelle den Namen zuzuweisen, unter dem sie in der Quellenliste angezeigt werden soll.

*Diese Änderung wird auch für Ihre BeoreMOTE One übernommen und entsprechend auf dem Display angezeigt.

Im Menü **Gerätekonfiguration** können Sie das verbundene Produkt einer PUC* (Peripheral Unit Controller)-Tabelle und PUC-Buchse zuweisen und auswählen, ob das Produkt automatisch in einen Standby-Modus wechseln soll.

*Mit dem PUC können Sie angeschlossene Geräte anderer Hersteller mit der Bang & Olufsen-Fernbedienung steuern. Der in Ihrer Beovision Eclipse 2. Gen. integrierte PUC (Peripheral Unit Controller) „übersetzt“ Signale der Fernbedienung in Signale, die von dem verbundenen Gerät verstanden werden. Damit diese „Übersetzung“ ordnungsgemäß stattfinden kann, muss die entsprechende PUC-Tabelle auf Ihrer Beovision Eclipse 2. Gen. heruntergeladen werden.

Sie können einstellen, dass eine gewünschte Lautsprechergruppe aktiviert wird, wenn die entsprechende Quelle ausgewählt wird. Weitere Informationen zu Audiomodi und Lautsprechergruppen finden Sie im Kapitel „AUDIOEINSTELLUNGEN“.

Die Quellen werden mit den Tasten TV und MUSIC auf dem Display der BeoreMOTE One angezeigt.



Im Menü Listen der BeoreMOTE One können Sie auswählen, in welcher Liste auf Ihrer BeoreMOTE One diese Quelle erscheinen soll (TV, MUSIC, beide oder keine).

Hinweis: Wenn Sie eine App im webOS installieren, wird sie automatisch in der TV-Liste angezeigt.

Außerdem können Sie die HDMI-Steuerung Ihres Geräts aktivieren oder deaktivieren. Verschiedene Hersteller haben ihre eigene Implementierung der Steuerung über HDMI. Wenn Sie dieses Gerät über die PUC-Steuerung steuern, empfehlen wir Ihnen, dies zu deaktivieren.

AUDIOEINSTELLUNGEN

Wenn Sie kabelgebundene oder kabellose Beolab-Lautsprecher und Beolab-Subwoofer mit Ihrem Beovision Eclipse 2. Gen verbinden, erhalten Sie ein Surround-Sound-System,

das perfekt in Ihr Wohnzimmer passt. Den besten Klang genießen Sie in dem Bereich, der von den Lautsprechern umschlossen wird.

Wenn Sie zusätzliche Lautsprecher mit Ihrem Soundcenter verbinden, werden kabelgebundene Lautsprecher automatisch erkannt. Damit kabellose Lautsprecher vom Soundcenter erkannt werden, muss zunächst nach diesen gesucht werden.

Um nach drahtlosen Lautsprechern zu suchen, drücken Sie auf und wählen Sie dann die Bang & Olufsen TV-App aus. Wählen Sie die Option *Scan nach drahtlosen Lautsprechern* und befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Auf dem Bildschirm wird eine Meldung eingeblendet. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Lautsprecher zu konfigurieren. Sie haben auch die Möglichkeit, Lautsprechergruppen zu erstellen, um die Lautsprecher auf weitere Hörpositionen, z. B. am Esstisch oder in einem Wohnzimmeressel, einzustellen.

1. Drücken Sie auf , um das Home-Menü aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die *Bang & Olufsen TV App* auszuwählen, und drücken Sie die mittlere Taste.
3. Drücken Sie auf oder , um die Option *Audio & BeoLink ...* auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
4. Drücken Sie auf oder , um *Audio* auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste .
5. Drücken Sie auf oder , um eine *Lautsprechergruppe* auszuwählen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Audioeinstellungen sind werkseitig auf neutrale Werte eingestellt, die zu den meisten Programmen passen. Sie können diese Einstellungen aber Ihrem persönlichen Geschmack anpassen. Sie können etwa die Lautstärke und den Bass- oder Höhenpegel einstellen und den Stromsparmmodus für drahtgebundene Lautsprecher aktivieren. Sie können auch Informationen über die ausgewählten Audioeinstellungen einsehen und die vorgenommenen Audioeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Im Menü Audio finden Sie außerdem das Menü Lautsprecheranschlüsse, über das Sie sowohl kabellose als auch kabelgebundene Lautsprecher einrichten können.

Weitere Informationen zum alltäglichen Gebrauch von Lautsprechergruppen finden Sie im Kapitel „LAUTSPRECHERGRUPPEN UND AUDIOMODI VERWENDEN“.

Es ist möglich, dass Ihr Anbieter die Verteilung von drahtlos übertragenen digitalen Audiosignalen an Ihre Lautsprecher verhindert. In diesem Fall müssen Sie kabelgebundene Power Link-Lautsprecher verwenden.

Weiterführende Informationen zu den Audioeinstellungen finden Sie in der technischen Anleitung (Technical Sound Guide) auf der Webseite von Bang & Olufsen unter www.bang-olufsen.com/guides

Audiomodi

Der Beovision Eclipse 2. Gen. verfügt über mehrere Audiomodi, die optimal auf unterschiedliche Arten von Programmen und Quellen ausgelegt sind.

Die Audiomodi werden von Tontechnikern so konfiguriert, dass für jede Situation der richtige Modus vorhanden ist. Sie können die Einstellungen der jeweiligen Audiomodi im Menü Audiomodi aber natürlich auch an Ihren persönlichen Geschmack anpassen. Die Audiomodi besitzen vordefinierte Namen. Wählen Sie beispielsweise Film zur Wiedergabe über einen Blu-ray-Player und Spiel für eine verbesserte Tonqualität bei Nutzung einer Spielkonsole aus. Den Audiomodus Personalisiert können Sie einrichten, um einen neuen Verwendungszweck zu definieren und Ihre eigenen Einstellungen vorzunehmen.


Wenn Sie einen Audiomodus auf die Standardwerte zurücksetzen möchten, wählen Sie im Menü des jeweiligen Audiomodus die Option RESET aus und bestätigen Sie, dass Sie die Werte zurücksetzen möchten.

Sie können eine Liste der Audiomodi auf dem Bildschirm Ihrer BeoreMOTE One einblenden, indem Sie erst die Option Audio aus dem Menü LIST der BeoreMOTE One auswählen und anschließend auf die mittlere Taste drücken. Von hier aus können Sie den gewünschten Audiomodus auswählen.

Weitere Informationen zum Festlegen eines spezifischen Audiomodus als Quelle finden Sie im Kapitel „VERBUNDENE GERÄTE EINRICHTEN“.

Lautsprechergruppen

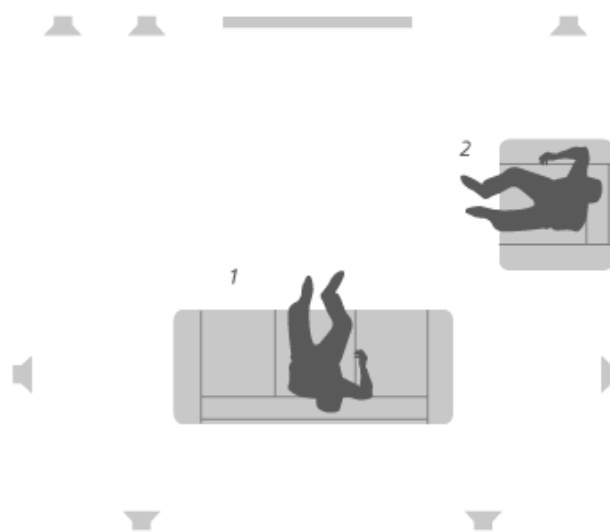

Im Menü *Lautsprechergruppen* haben Sie die Möglichkeit, unterschiedliche Lautsprechergruppen für verschiedene Hörpositionen oder Lautsprecherkombinationen zu erstellen. Sie können Ihre Lautsprecher also in verschiedenen Szenarien unterschiedlich einsetzen.



In Szenario 1 der Abbildung würde der Lautsprecher rechts oben als rechter vorderer Lautsprecher fungieren, wenn Sie auf der Couch sitzen und fernsehen. In Szenario 2 wäre

derselbe Lautsprecher aber möglicherweise der rechte Surround-Lautsprecher, wenn Sie im Sessel sitzen und Musik hören. Derselbe Lautsprecher kann also verschiedene Rollen in den unterschiedlichen Lautsprechergruppen einnehmen bzw. ist möglicherweise sogar in einigen Lautsprechergruppen nicht enthalten.

Sie müssen den Lautsprechern in jeder Gruppe eine Rolle zuweisen, den Abstand zwischen den Lautsprechern und Ihrer Hörposition einstellen und die Lautstärke kalibrieren. Es ist möglich, die Abstände und Lautstärken jeder Lautsprechergruppe manuell im Menü *Lautsprechergruppen* einzustellen.

Sie können über das Home-Menü auf eine *Konfiguration von Lautsprechergruppen* zugreifen, indem Sie auf  drücken, die *Bang & Olufsen TV App* und dann die Option *Konfiguration von Lautsprechergruppen* auswählen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Lautsprechergruppe zu erstellen oder zu bearbeiten. Um erweiterte Lautsprechergruppen-Einstellungen aufzurufen, drücken Sie auf  und wählen Sie die *Bang & Olufsen TV App*, dann *Audio & BeoLink ...* und anschließend *Audio* aus, um Lautsprechergruppen einzurichten.

Sie können die Lautsprechergruppen benennen oder nicht benötigte Gruppen löschen. Die Lautsprechergruppe *Programmstart* ist eine vordefinierte Gruppe, die Sie für normales Fernsehen vor dem Beovision Eclipse 2. Gen. einrichten können.


- Um die Einstellungen für eine Lautsprechergruppe aufzurufen, markieren Sie die Gruppe und drücken Sie auf die mittlere Taste.
- Um eine neue Lautsprechergruppe zu erstellen, markieren Sie die Option *NEU* und drücken Sie auf die mittlere Taste. Für die neue Gruppe werden die Einstellungen der aktuell aktiven Lautsprechergruppe übernommen. Sie können diese auf Ihre bevorzugten Einstellungen ändern.
- Sie können den Namen einer Lautsprechergruppe ändern, indem Sie die Gruppe öffnen, die Option *Name* markieren, auf die mittlere Taste drücken und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.
- Sie können eine Lautsprechergruppe löschen, indem Sie die Gruppe öffnen, die Option *LÖSCHEN* markieren, auf die mittlere Taste drücken und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung LIST und wählen Sie erst *Lautsprecher* und dann die gewünschte Gruppe aus, um eine Lautsprechergruppe zu aktivieren.

Die Lautsprechergruppe *Programmstart* kann weder umbenannt noch gelöscht werden.

Einige Lautsprecher von Bang & Olufsen unterstützen eine Auswahl an Voreinstellungen. Die voreingestellte Nummer befindet sich in der App für den Lautsprecher. Sie können selbst entscheiden, welche Voreinstellungen Sie aktivieren möchten, wenn Sie eine Lautsprechergruppe auswählen.

Lautsprecherrollen

Indem Sie den angeschlossenen Lautsprechern Rollen zuweisen, können Sie die Funktion der Lautsprecher in einem Surround-Sound-System sowie die Anzahl der zu verwendenden Lautsprecher festlegen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um jeden einzelnen der angeschlossenen Lautsprecher auszuwählen und um eine Lautsprecherrolle zu markieren, und drücken dann die mittlere Taste. Bei jedem Lautsprecher erfolgt ein Tonsignal, mit dem angezeigt wird, dass der Lautsprecher eingerichtet wird.

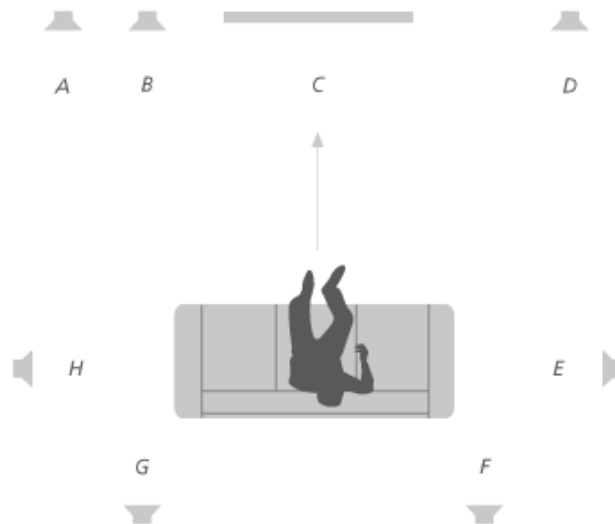

Beispiel für die Aufstellung um das TV-Gerät:

Lautsprecher A	Links vorne
Lautsprecher B	Subwoofer
Lautsprecher C	Mitte vorne
Lautsprecher D	Rechts vorne
Lautsprecher E	Rechts Surround
Lautsprecher F	Rechts hinten
Lautsprecher G	Links hinten
Lautsprecher H	Links Surround

Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke des Beovision Eclipse 2. Gen. ein.

Die hier eingestellte Lautstärke übernimmt der Beovision Eclipse 2. Gen. nach dem Einschalten, unabhängig davon, bei welcher Lautstärke er ausgeschaltet wurde.

Hier legen Sie auch den unter normalen Umständen maximalen Lautstärkepegel fest. Damit lässt sich die maximale Lautstärke des Beovision Eclipse 2. Gen. einstellen.

Bässe und Höhen

Im Menü *Bässe und Höhen* können Sie die Bässe und Höhen verringern oder verstärken.

Loudness aktivieren

Das menschliche Gehör kann niedrige Frequenzen schlechter wahrnehmen, wenn sie mit geringer Lautstärke abgespielt werden. Mit anderen Worten: Wenn Sie die Lautstärke reduzieren, hören Sie weniger Bässe. Die Funktion *Loudness* wirkt diesem Effekt entgegen.

Wenn Sie die Lautstärke reduzieren, werden Bässe und Höhen automatisch erhöht, um die reduzierte Wahrnehmung der äußeren Frequenzbänder zu kompensieren.

Stromsparmodus

Im Menü *Stromsparmodus* können Sie Stromspareinstellungen für die Audiowiedergabe vornehmen.

Wenn Sie den Stromsparmodus aktivieren, werden Lautsprecher, die bei eingeschaltetem Beovision Eclipse 2. Gen. kein Signal erhalten, automatisch abgeschaltet. Kabellose Lautsprecher werden nicht abgeschaltet, wenn sie keine Signale von dem Beovision Eclipse 2. Gen. erhalten.

Lautsprecheranschlüsse

Drahtgebundene oder drahtlose Lautsprecher einrichten.

Drahtgebundene Lautsprecher

Beim Konfigurieren kabelgebundener Lautsprecher müssen Sie im Menü *Lautsprecheranschlüsse* angeben, welche Lautsprecher Sie an die einzelnen Power Link (PL)-Buchsen angeschlossen haben.*

*Falls im Menü *Lautsprecheranschlüsse* nicht alle Power-Link-Buchsen mit angeschlossenen Lautsprechern angezeigt werden, können Sie die Option *ALLE ANZEIGEN* und die mittlere Taste drücken, um alle Power-Link-Buchsen anzuzeigen.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie in der Liste *Lautsprecheranschlüsse* die Option *Line* auswählen, ist die Lautstärke sehr hoch. Die Lautstärke lässt sich dann auch nicht mit der Beoremove One anpassen. Sie müssen die zum Gerät gehörige Fernbedienung verwenden. Die Option „*Line*“ wird zum Beispiel für nicht von Bang & Olufsen produzierte Verstärker verwendet.

Drahtlose Lautsprecher

Wenn Sie über kabellose Lautsprecher in Ihrer Konfiguration verfügen, sucht der Beovision Eclipse 2. Gen. während der Erstinstallation automatisch nach kabellosen Lautsprechern und weist die gefundenen Lautsprecher den kabellosen Power-Link-Kanälen zu. Sie können jedoch auch nach drahtlosen Lautsprechern suchen und die gefundenen Lautsprecher manuell den drahtlosen Power-Link-Kanälen des Soundcenters zuordnen, indem Sie drücken, *Einstellungen* und dann *Suche nach drahtlosen Lautsprechern* auswählen, und anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

Sie können auch auf die Funktion zugreifen, indem Sie drücken, die *Bang & Olufsen TV App, Audio & BeoLink ..., Audio* und *Lautsprecheranschlüsse* auswählen.

Drahtlose Lautsprecher suchen und zuweisen:

1. Wählen Sie im Menü *Lautsprecheranschlüsse* die Option *ERNEUT SCANNEN* aus und drücken Sie die mittlere Taste, um eine erneute Suche vorzunehmen.
2. Wenn der Suchvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die mittlere Taste, um die gefundenen Lautsprecher dem Beovision Eclipse 2. Gen. zuzuweisen.

Einen Lautsprecher vom Beovision Eclipse 2. Gen. trennen ...

1. Drücken Sie auf oder , um im Menü *Lautsprecheranschlüsse* einen drahtlosen Lautsprecher auszuwählen, und drücken Sie die mittlere Taste.
2. Drücken Sie auf oder , um die Option *TRENNEN* auszuwählen, und drücken Sie die mittlere Taste.

Falls im Menü *Lautsprecheranschlüsse* der Status eines Lautsprechers fehlt, wurde der betreffende Lautsprecher einem drahtlosen Kanal zugewiesen. Sofern möglich, wird er bei einem erneuten Suchlauf automatisch erkannt.

Kabelgebundene und kabellose Lautsprecher einrichten:









1. Drücken Sie im Menü *Lautsprecheranschlüsse* auf oder , um eine PL-Buchse oder einen drahtlosen PL-Kanal auszuwählen. Drücken Sie anschließend die mittlere Taste und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie zusätzliche Lautsprecher an das TV-Gerät anschließen, müssen Sie diese zu Ihren Lautsprechergruppen hinzufügen.

DREHFUßEINSTELLUNGEN

Wenn Ihr TV-Gerät mit dem optionalen Motorbodenstandfuß oder mit der optionalen Motorwandhalterung ausgestattet ist, können Sie das Gerät mit der Fernbedienung drehen.

Darüber hinaus können Sie das TV-Gerät so einstellen, dass es sich beim Einschalten automatisch zu Ihrer bevorzugten Fernsehposition dreht. Wenn Sie z. B. ein angeschlossenes Radio hören, kann sich das TV-Gerät in eine andere Position drehen, und beim Ausschalten kann es eine Standby-Position einnehmen. Darüber hinaus können Sie noch weitere Drehfußpositionen für bestimmte Audio- und Videoszenarien wählen.

1. Drücken Sie auf , um das Home-Menü aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Bang & Olufsen TV App auszuwählen und drücken Sie die mittlere Taste.
3. Drücken Sie auf  oder , um die Option *Audio & BeoLink ...* auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
4. Drücken Sie auf  oder , um die Option *Drehfuß* auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die Taste .
5. Drücken Sie auf  oder , um ein Menü-Element auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Drehfußpositionen erstellen

Wenn Ihr TV-Gerät mit einem Bodenstandfuß/einer Wandhalterung mit Motordrehfunktion ausgestattet ist, wählen Sie eine Position für den Programmstart und eine andere für Standby. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Drehfußpositionen Ihrer Wahl voreinzustellen, um das TV-Gerät bspw. optimal auf Ihren Sessel oder den Esstisch auszurichten. Rufen Sie das Menü *Drehfußpositionen* auf, um eine Drehfußposition zu erstellen oder zu löschen. Rufen Sie eine gewünschte Drehfußposition auf, um diese zu benennen.


Die Drehfußpositionen *Programmstart* und *Standby* können weder umbenannt noch gelöscht werden.

Drehfuß einstellen

Wenn Ihre Produktkonfiguration einen Bodenstandfuß mit Motordrehfunktion umfasst, werden Sie bei der Ersteinstellung aufgefordert, die Verfahrensbewegung zu kalibrieren. Bei Nutzung eines Bodenstandfußes wird diese Einstellung vorgenommen, indem der Abstand vom Standfuß zur Wand eingegeben wird. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Motordrehfunktion des TV-Geräts ist erst nach Abschluss des Kalibrierungsprozesses einsatzbereit. Wird das TV-Gerät zu einem späteren Zeitpunkt an einer anderen Position aufgestellt – bspw. in einer Ecke –, dann muss die Motordrehfunktion unter Umständen einem erneuten Kalibrierungsvorgang unterzogen werden. Weitere Informationen zum Ändern der Position Ihres TV-Geräts finden Sie im Kapitel „TV-GERÄT AUFSTELLEN“.

Je nach vorliegender Konfiguration können Sie das Menü *DrehfußEinstellungen* für die Drehfuß- oder Wandhalterungspositionen aufrufen.


TV-Gerät mit Motorbodenstandfuß einrichten

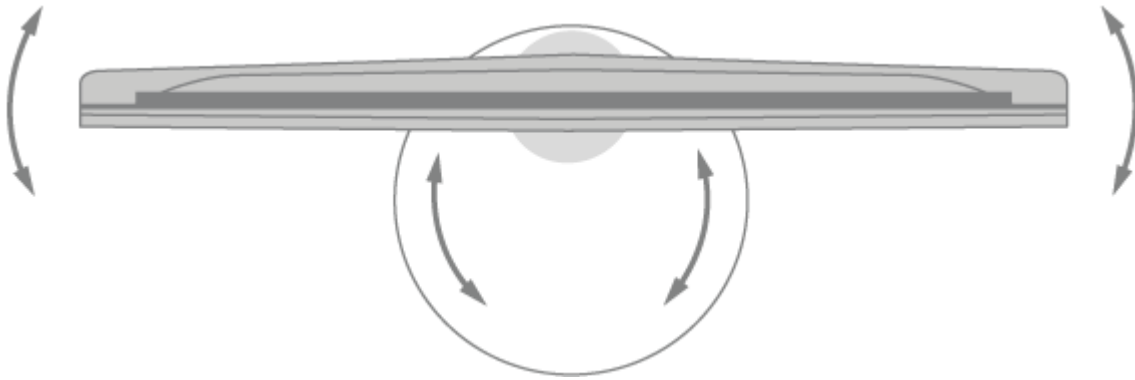

1. Benutzen Sie im Menü *Drehfuß Einstellungen* die Tasten \langle und \rangle , um das TV-Gerät an dem Rohr des Bodenstandfußes zu drehen, und die Tasten \wedge und \vee , um das TV-Gerät an dem Fuß des Bodenstandfußes zu drehen. Richten Sie das TV-Gerät parallel zur dahinterliegenden Wand aus.
2. Drücken Sie die mittlere Taste, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
3. Verwenden Sie die Zifferntasten oder drücken Sie auf die mittlere Taste, um den Abstand zwischen dem Drehfuß und der Wandhalterung zu aktivieren, drücken Sie auf \langle , \rangle und drücken Sie auf die mittlere Taste.
4. Wählen Sie *WEITER* aus und drücken Sie auf die mittlere Taste, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Wenn Ihr TV-Gerät eben erst bewegt wurde, werden Sie dazu aufgefordert, neue Drehfußpositionen einzustellen.

TV-Gerät mit Motorwandhalterung einrichten

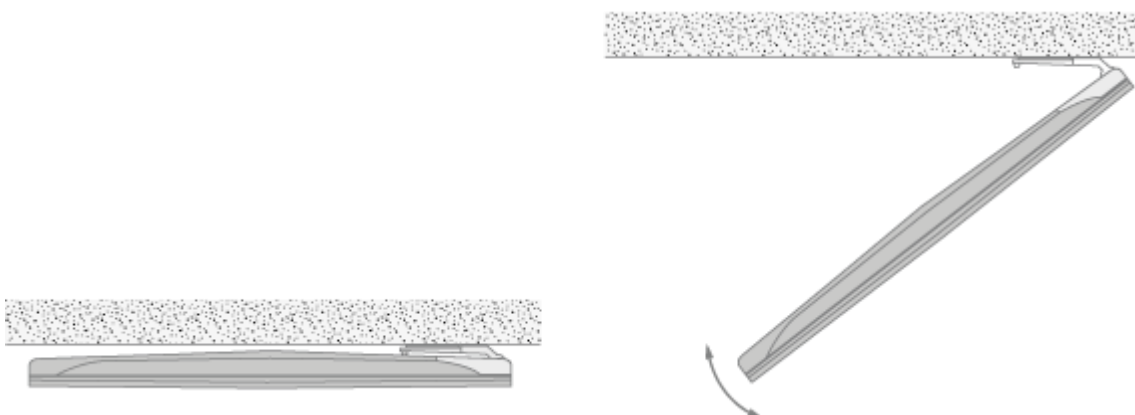

Drücken Sie im Menü *Drehfuß Einstellungen* auf \wedge oder \vee und anschließend auf die mittlere Taste, um anzugeben, ob die Wandhalterung an der linken oder rechten Seite des TV-Geräts angebracht ist.

Transport eines Drehfußes

Ihr TV-Gerät und der Bodenstandfuß dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal an eine andere Stelle bewegt werden. Aktivieren Sie hierzu den Transportmodus. Hierdurch wird sichergestellt, dass das Kalibrierungsmenü angezeigt wird, wenn Sie das TV-Gerät wieder einschalten, damit Sie den Abstand zur Wand erneut eingeben können. Alle gespeicherten Drehfußpositionen werden gelöscht, wenn Sie den Transportmodus aktivieren.

ACHTUNG! Wenn das TV-Gerät auf einem Bodenstandfuß montiert ist, darf es weder hochgehoben noch auf andere Weise bewegt werden, da dadurch der TV-Bildschirm beschädigt werden könnte. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Fachhändler.

1. Wenn *Drehfußtransport* markiert ist, können Sie den Transportmodus aktivieren, indem Sie auf die mittlere Taste drücken. Markieren Sie *OK* und drücken Sie zum Bestätigen auf die mittlere Taste. Wenn Sie den Transportmodus nicht aktivieren möchten, wählen Sie stattdessen *Abbrechen* aus.

Wenn der Drehfuß bewegt wurde, müssen Sie ihn kalibrieren und neue Drehfußpositionen einstellen.

NETZWERKEINSTELLUNGEN






Sie können Ihren Beovision Eclipse 2. Gen. per Kabel oder drahtlos mit einem Netzwerk verbinden. Bang & Olufsen empfiehlt, die Verbindung per Kabel herzustellen, weil dies die zuverlässigste Methode ist. Bang & Olufsen empfiehlt darüber hinaus die Nutzung eines separaten Routers und Zugangspunkts – eines Network Link-Routers –, um die zuverlässigste Wiedergabe digitaler Musikdateien zu gewährleisten.

In manchen Fällen ist es nicht möglich, eine Drahtlosverbindung einzurichten, und Sie müssen stattdessen ein Netzkabel verwenden.

Drahtgestützte Verbindung

1. Verbinden Sie ein LAN-Kabel mit dem Soundcenter. Ihr Beovision Eclipse 2. Gen. ist jetzt mit dem Netzwerk verbunden.
Wenn Sie über eine Kabelverbindung verfügen, ist das Einrichtungsmenü für drahtlose Netzwerke nicht verfügbar.

DRAHTLOSE VERBINDUNG

1. Drücken Sie auf , um das Home-Menü aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Bang & Olufsen TV App auszuwählen, und drücken Sie die mittlere Taste.
3. Drücken Sie auf  oder , um die Option Audio & BeoLink auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
4. Drücken Sie auf  oder , um die Option Service auszuwählen, und drücken Sie die mittlere Taste.

5. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um die Option Konfiguration eines WLAN-Netzwerks auszuwählen. Drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

SERVICE UND SOFTWARE-AKTUALISIERUNG

Im Service-Menü können Sie Software-Aktualisierungen vornehmen, eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen und eine weitere Fernbedienung koppeln. Es ist außerdem möglich, erweiterte Service-Einstellungen vorzunehmen, d. h. Ihr Soundcenter auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen. Beachten Sie jedoch, dass das Menü Erweitert in erster Linie für Servicezwecke vorgesehen ist.

Wenn Ihr Beovision Eclipse 2. Gen. in ein System integriert ist, sollten Sie unbedingt die automatische System-Aktualisierung aktivieren, damit alle Geräte in Ihrem System auf dem aktuellsten Stand sind und kommunizieren können.

Sie können stets nach Softwareinformationen suchen, um Ihre TV-Software manuell zu aktualisieren.

1. Drücken Sie auf \square , um das Home-Menü aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Bang & Olufsen TV App auszuwählen, und drücken Sie die mittlere Taste.
3. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um die Option Audio & BeoLink ... auszuwählen und drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
4. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um die Option Service auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die Taste \blacktriangleright .
5. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um ein Menü-Element auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Software aktualisieren

Um verfügbare Software-Updates aus dem Menü Software-Aktualisierung herunterzuladen, muss Ihr Beovision Eclipse 2. Gen. mit dem Internet verbunden sein. Es wird empfohlen, den Beovision Eclipse 2. Gen. so zu konfigurieren, dass Software-Aktualisierungen automatisch durchgeführt werden.

Weitere Informationen zu Software-Aktualisierungen erhalten Sie von Ihrem Bang & Olufsen-Fachhändler.

Nach Aktualisierungen suchen









Wählen Sie „NACH AKTUALISIERUNGEN SUCHEN“ aus und drücken Sie auf die mittlere Taste, damit der Beovision Eclipse 2. Gen. nach neuer Software suchen kann. Falls

Aktualisierungen verfügbar sind, drücken Sie auf die mittlere Taste und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung vorzunehmen.

Während der Beovision Eclipse 2. Gen. mit neuer Software aktualisiert wird, blinkt die Standby-Anzeige rot. Trennen Sie den Beovision Eclipse 2. Gen. während dieses Vorgangs nicht vom Netz.

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird oben rechts auf dem Bildschirm eine kurze Benachrichtigung angezeigt.

So rufen Sie die Versionshinweise auf:

1. Drücken Sie auf , um das Home-Menü aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Bang & Olufsen TV App auszuwählen, und drücken Sie die mittlere Taste.
3. Drücken Sie auf  oder , um die Option Audio & BeoLink ... auszuwählen und drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
4. Drücken Sie auf  oder , um die Option Service auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die Taste .
5. Drücken Sie auf  oder , um die Option Software-Update auszuwählen. Wählen Sie dann Versionshinweise und drücken Sie anschließend die mittlere Taste.

Automatische System-Aktualisierungen

Falls Ihre Systemkonfiguration mehrere Bang & Olufsen-Geräte enthält, wird das gesamte System aktualisiert, wenn Sie nach Aktualisierungen suchen. Sie sollten die automatische Software-Aktualisierung des Systems im TV-Menü aktivieren. Somit werden für alle Bang & Olufsen-Produkte in Ihrer Konfiguration die jeweils verfügbaren Software-Updates automatisch und regelmäßig heruntergeladen.*

*Sie können die Automatischen System-Aktualisierungen nur für das gesamte System aktivieren oder deaktivieren, nicht jedoch für einzelne Geräte.

Verbinden der Fernbedienung

Über das Menü Fernbedienung verbinden können Sie eine weitere BeoreMOTE One mit Ihrem Beovision Eclipse 2. Gen. koppeln.

1. Drücken Sie im Menü „Fernbedienung verbinden“ auf „KOPPELN“.
2. Wenn die Fernbedienung für die Kopplung verfügbar ist, wird diese vorgenommen.

Eine Fernbedienung entkoppeln:

1. Markieren Sie im Menü Fernbedienung verbinden das Gerät, das Sie entkoppeln möchten, und drücken Sie anschließend auf die mittlere Taste.
2. Markieren Sie LÖSCHEN und drücken Sie auf die mittlere Taste.



Eine bestimmte Quelle aus dem Standby-Modus aktivieren

Wählen Sie eine bestimmte Quelle aus, die aktiviert wird, wenn Sie die Tasten TV oder MUSIC drücken, um das TV-Gerät aus dem Standby-Modus heraus einzuschalten.

Einrichten eines drahtlosen Netzwerks

Im Menü Konfiguration eines Wifi-Netzwerks können Sie nach Ihrem Beovision Eclipse 2. Gen. suchen und ihn mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden.

Nutzungsdaten – Datenschutz & AGB

Um die von uns angebotenen Produkte und Services zu verbessern, werden wir ggf. Informationen zur Leistung Ihres Geräts und des Nutzungsverhaltens abrufen. Die Bereitstellung der entsprechenden Informationen erfolgt vollständig anonym. Sie können diese Funktion zu jeder Zeit unter Nutzungsdaten – Datenschutz & AGB deaktivieren.