



BEOVISION ECLIPSE

2.ª GENERACIÓN

PRIMEROS PASOS

INTRODUCCIÓN

Esta guía contiene información adicional sobre el uso diario de su producto Bang & Olufsen y los productos conectados, y describe las características y las funciones de su producto con más detalle. Entre otros, puede encontrar más detalles sobre la configuración, cómo utilizar su producto con un mando a distancia Bang & Olufsen y cómo configurar una conexión de red. Esperamos que su vendedor entregue, instale y configure su producto.

Debe recurrir a su tienda Bang & Olufsen para todas sus consultas relacionadas con el servicio. Para encontrar su distribuidor más cercano, visite www.bang-olufsen.com.

Beovision Eclipse 2.ª generación es una cooperación entre Bang & Olufsen y LG. Esta guía contiene instrucciones relacionadas con el Soundcenter de Bang & Olufsen y el mando a distancia de Bang & Olufsen.

Para consultar instrucciones y configuraciones relacionadas con la pantalla, diríjase a la página de LG:

<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Seleccionar país
2. Seleccionar Inicio > Soporte > Descargas > Manuales
3. Introducir el número de modelo
4. A continuación se muestra la guía para la pantalla LG.

Tenga en cuenta que puede que algunas funciones no estén disponibles en todos los mercados.

En esta guía de Bang & Olufsen, puede encontrar información sobre otras funciones, como conexiones, ajustes de sonido y actualizaciones de software.

Puede abrir esta guía de usuario en una computadora o dispositivo inteligente.

Recomendamos que se familiarice con las diferencias existentes entre su mando a distancia Bang & Olufsen y el mando a distancia descrito en la guía de LG que se le facilitó. Para obtener más información, consulte el capítulo "MANDO A DISTANCIA".

Información relevante! Bang & Olufsen no se responsabiliza de la disponibilidad y del rendimiento de los servicios de internet; esto comprende las aplicaciones descargadas. Bang & Olufsen ofrece la base técnica para recibir servicios de Internet. Bang & Olufsen


no puede dar ninguna garantía relativa a los servicios, ya que los proveedores pueden cambiar el contenido y las condiciones, incluida la cancelación de aplicaciones. Los servicios de Internet y las aplicaciones disponibles pueden variar según el mercado.

MANDO A DISTANCIA

El uso de Beovision Eclipse 2.^a generación se describe en BeoreMOTE One.

Empareje su mando a distancia

Tenga en cuenta que, para utilizar su Beovision Eclipse 2.^a generación, primero debe estar emparejado con BeoRemote One. Pulse el botón PAIRING situado en la parte trasera del altavoz derecho o vincule mediante el menú *Servicio* que aparece al seleccionar la aplicación Bang & Olufsen TV en el menú Inicio y escoja *Sonido & Beolink...* Recuerde activar el modo emparejamiento en su mando a distancia antes de vincular.

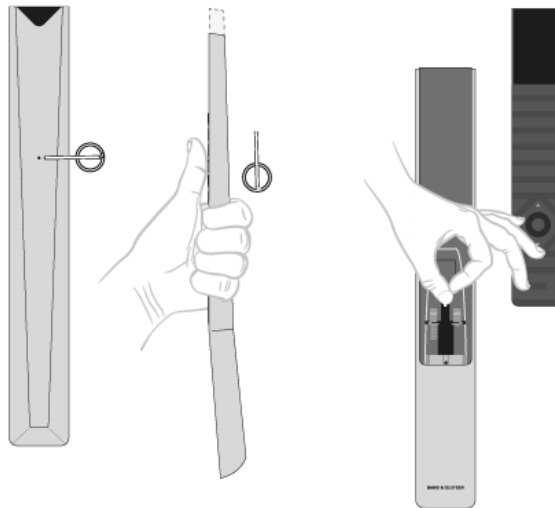

1. Enchufe la televisión.
2. Ponga pilas nuevas en su mando a distancia y colóquese delante del producto.
3. Al acabar la pantalla de bienvenida, utilice **▲** o **▼** y el botón central para elegir el idioma preferido.
4. Si el producto está abierto para emparejar, se emparejará.

Emparejar mediante el menú...

1. Pulse **⏠** para mostrar el menú Inicio.
2. Utilice los botones de flecha para seleccionar la *aplicación Bang & Olufsen TV* y pulse el botón central.
3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar *Sonido & Beolink...* y pulse el botón central.
4. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar *Servicio* y pulse el botón **➤**.



5. Pulse \wedge o \vee para seleccionar *Emparejamiento de mando a distancia* y pulse el botón central.

Siga las instrucciones en pantalla para emparejar su mando a distancia.

Tanto Beovision Eclipse 2.^a generación como el mando a distancia deben estar en modo emparejamiento para poder vincularlos.


Cuando reciba BeoreMOTE One junto con su Beovision Eclipse 2.^a generación, el modo emparejamiento en la primera configuración del mando a distancia estará activo. Si, por algún motivo, su BeoRemote One se desvincula del Beovision Eclipse 2.^a generación y necesita vincularlo de nuevo o si no puede encontrarlo y necesita vincular otro BeoRemote One, debe activar el modo emparejamiento en Beovision Eclipse 2.^a generación y el mando a distancia para vincularlo con la televisión.

Para obtener más información sobre cómo activar el emparejamiento de BeoRemote One, consulte la guía de su mando a distancia [aquí](#).

Para obtener más información sobre el emparejamiento, consulte el capítulo "EMPAREJAMIENTO Y RED".

Utilizar su mando a distancia

Vea cómo utilizar el mando a distancia. Algunas instrucciones de Beovision Eclipse 2.^a generación pueden ser descripciones de guías de LG. También puede encontrar una explicación de qué botones Bang & Olufsen debe utilizar, en vez de los botones LG seleccionados.

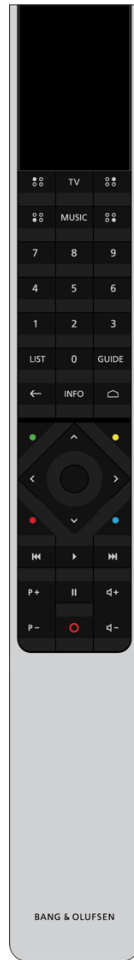

Pantalla

La pantalla le muestra una lista de fuentes o funciones cuando está encendida.

TV

Muestra fuentes de televisión disponibles para activar. Utilice **^** o **v** para recorrer la lista*.

MUSIC

Muestra fuentes de música disponibles para activar. Utilice **^** o **v** para recorrer la lista*.

⌘ (MyButtons)**

Mantenga pulsado para guardar la configuración actual, como la configuración de sonido y la posición del soporte, realice una pulsación corta para activarla.

0-9

Seleccione canales e introduzca información en los menús que se muestran en pantalla.

LIST

Muestra funciones adicionales en la pantalla. Utilice **^** o **v** para recorrer la lista.

GUIDE

Abre la Guía de canales de TV.

← (Botón retroceder)





Abandona los menús de TV y las listas de BeoRemote One o va hacia atrás.


INFORMACIÓN

Muestra información en un menú o en una función.

 (Botón Inicio)

Abre el menú de Inicio, desde allí se puede acceder a diferentes aplicaciones y funciones, entre otras, *la aplicación Bang & Olufsen TV*.

, ,  y  botones de flecha arriba, abajo, izquierda y derecha. Moverse en menús y en la pantalla de BeoRemote One.

 (Botón central)

Para seleccionar y activar, por ejemplo, los ajustes.


, ,  y  (Botones de color)

Para seleccionar funciones específicas de los colores.




Comience a reproducir una pista, un archivo o una grabación o comience la repetición.

 y

 Busque hacia atrás o hacia delante paso a paso.

 y

 Desplácese por los canales y por las emisoras.

 Pause la reproducción de un programa o de una grabación.


 y

 Ajuste el volumen. Pulse el centro del botón para silenciar.

 (Botón modo espera)

Cambia al modo espera.

* Algunas fuentes en la pantalla se pueden volver a configurar durante el proceso de configuración. Para obtener más detalles, consulte el capítulo "CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS".

** Según su mando a distancia,  (MyButtons) puede ser un botón o cuatro.

Para obtener detalles generales sobre la operación del mando a distancia, consulte la guía [aquí](#).

Funciones del mando de LG con Beoremote One





Puede acceder a algunas de las funciones del mando de LG utilizando su mando a distancia Bang & Olufsen; estas se encuentran en LIST.

Debe utilizar los botones de flecha y el botón central para navegar por la pantalla de televisión.

Botón INICIO

Pulse 

Botones Izquierda, Derecha, Arriba y Abajo

Pulse , ,  y .



Botón (ACEPTAR)

Pulse el botón central.

Botones P Arriba y P Abajo

Pulse **P+** y **P-**.

Botón LIST

Pulse LIST, luego **^** o **v** para buscar *Canales* en la pantalla de Beoremote One y presione el botón central.

Botón Ajustes rápidos

Pulse LIST, luego **^** o **v** para buscar *Opciones* en la pantalla de Beoremote One y presione el botón central.

TEXT

Pulse LIST, luego **^** o **v** para buscar *Texto* en la pantalla de Beoremote One y presione el botón central.

T.OPT (Opciones de texto)

Pulse LIST, luego **^** o **v** para buscar *T.Opt* en la pantalla de BeoRemote One y presione el botón central.

MULTIVISIÓN

Pulse LIST, luego **^** o **v** para buscar *Multivisión* en la pantalla de Beoremote One y presione el botón central.

BUSCAR

Pulse LIST, luego **^** o **v** para encontrar *Buscar* en la pantalla de BeoRemote One y pulse el botón central.

O

Pulse **□** y utilice el botón de flecha; luego, presione el botón central para buscar el campo de *Búsqueda*.

RECIENTES

Pulse LIST, luego **^** o **v** para buscar *Recientes* en la pantalla de Beoremote One y presione el botón central.

AD

Pulse LIST, luego **^** o **v** para buscar *Descripción de audio* en la pantalla de BeoRemote One y presione el botón central.

SUBTÍTULO

Pulse LIST, luego **^** o **v** para buscar *Subtítulos* en la pantalla de BeoRemote One y presione el botón central.

REC

Pulse LIST, luego **^** o **v** para buscar *Grabar* en la pantalla de Beoremote One y presione el botón central.

OPERACIÓN BÁSICA

Las instrucciones para su televisión descritas se basan en el uso de su mando a distancia Bang & Olufsen y puede acceder a ellas a través de la televisión o de otro dispositivo








conectado a Internet.

Para utilizar estas instrucciones, le recomendamos que se familiarice con las diferencias entre el mando a distancia Bang & Olufsen y el mando a distancia LG, descritas en el capítulo "MANDO A DISTANCIA".

Funcionamiento del mando a distancia


A continuación se muestra un ejemplo del funcionamiento del mando a distancia.


Para activar los modos de sonido directamente...


1. Pulse LIST, luego  o  para mostrar Sonido en la pantalla de BeoreMOTE One y presione el botón central.
2. Utilice  y  para navegar entre los modos y pulse el botón central para seleccionar un modo.
3. Pulse  para volver.

Los botones del mando a distancia, como LIST o Altavoces, indican un botón físico que debe pulsar o un botón digital que se muestra como texto en pantalla de BeoRemote One. Pulse LIST, TV o MUSIC en BeoRemote One para mostrar texto en la pantalla de BeoRemote One. Si desea obtener más información, consulte la guía de BeoRemote One.



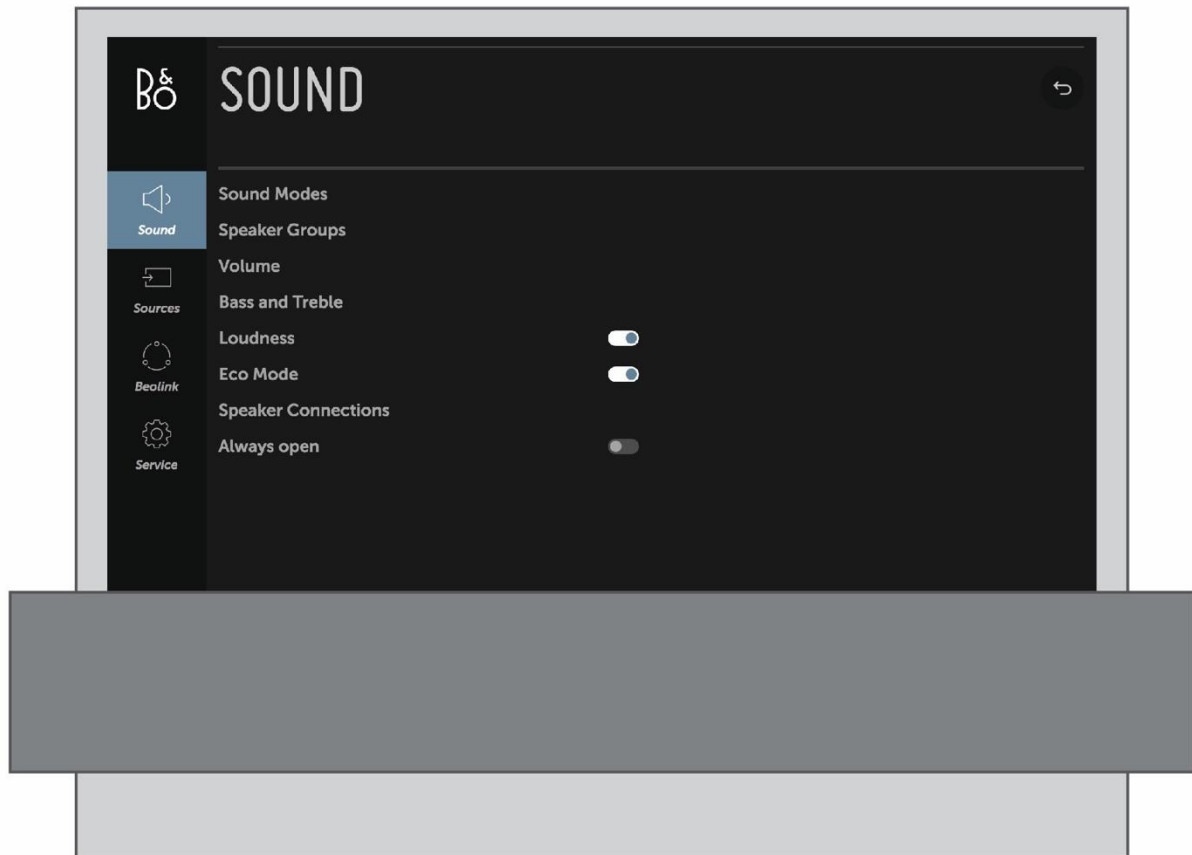

Cómo navegar en los menús



Utilice su mando a distancia para navegar por los menús y encontrar diferentes funciones. Pulse  para abrir el menú Inicio, que muestra un resumen de diversas funciones y aplicaciones disponibles.

Para acceder a la configuración de Bang & Olufsen, diríjase a la aplicación Bang & Olufsen LG TV. Pulse  para mostrar el menú Inicio, que le permite acceder a la aplicación.

Cuando un menú esté en pantalla, puede moverse entre las opciones del menú, mostrar ajustes o introducir datos.

- Utilice , ,  y  para resaltar un menú, abrir un submenú, subir un nivel de menú o cambiar un ajuste.
- Utilice los botones numéricos para introducir datos.
- Los cambios en los ajustes se guardan automáticamente cuando se realizan.
- Utilice los botones de colores para seleccionar una opción.



- Pulse ← para salir del menú.


Moverse entre páginas del menú

Algunos menús ocupan más espacio que el disponible en la pantalla de la televisión. En ese caso puede desplazarse por dichos menús.

- Pulse ^ o v para desplazarse por los elementos del menú.

Seleccionar fuente

Para abrir una fuente, pulse el botón TV o MUSIC y seleccione una fuente en la pantalla del mando a distancia. También se pueden seleccionar algunas fuentes en el menú Inicio.

1. Pulse  para mostrar el menú Inicio.
2. Utilice los botones de flecha para resaltar una fuente y pulse el botón central.

CONFIGURAR SU TELEVISIÓN

Recomendamos que sea personal calificado quien instale Beovision Eclipse 2.^a generación. La televisión tiene varias opciones de colocación. Debe seguir las pautas de colocación y conexión.


Para asegurar una ventilación adecuada, deje suficiente espacio alrededor de la pantalla.

¡ADVERTENCIA! No levante ni mueva físicamente su televisión cuando esté instalada sobre el soporte de suelo. Esto podría hacer que se rompiera la pantalla. Contacte a su distribuidor.

El Soundcenter no está diseñado para sujetarse solo. Para evitar lesiones, utilice solo soportes aprobados por Bang & Olufsen.

Colocación

La televisión tiene diferentes opciones de colocación.

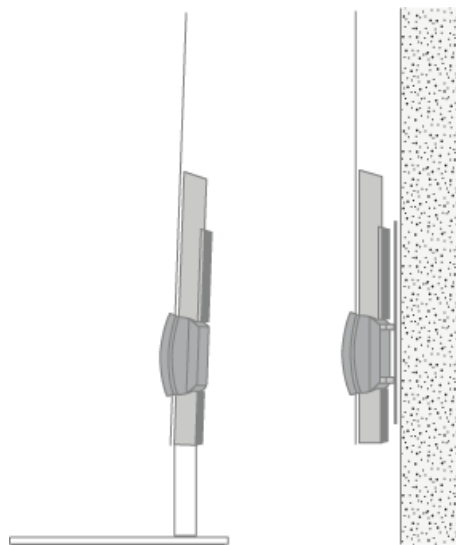


Consulte www.bang-olufsen.com para ver soportes de suelo y de pared disponibles o comuníquese con su distribuidor de Bang & Olufsen.


Manejo

La televisión no está diseñada para sujetarse por sí misma. Para evitar lesiones, utilice solo soportes aprobados por Bang & Olufsen.

Soportes de suelo y de pared

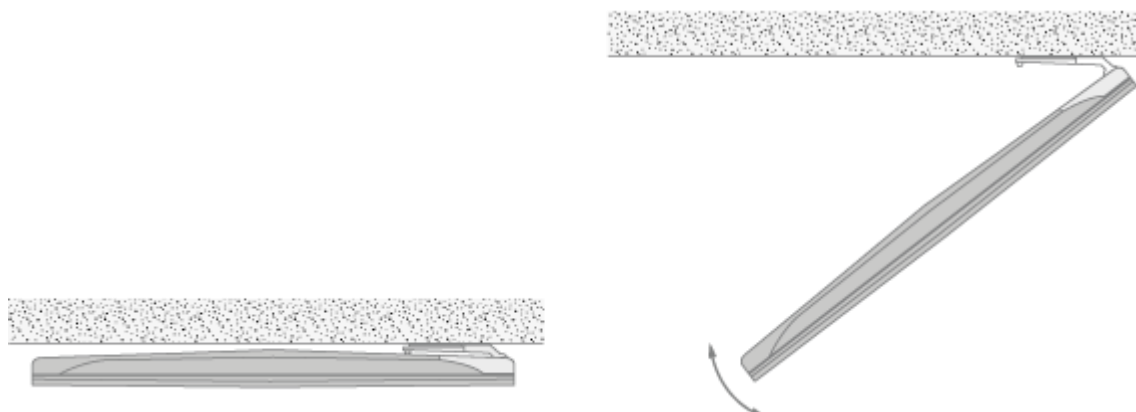


Establezca el ángulo máximo al que girará la televisión en el soporte motorizado de suelo o en el soporte de pared. Recuerde dejar suficiente espacio alrededor de la televisión para permitir que gire libremente. Para obtener más detalles, consulte el capítulo "AJUSTES DE SOPORTE".

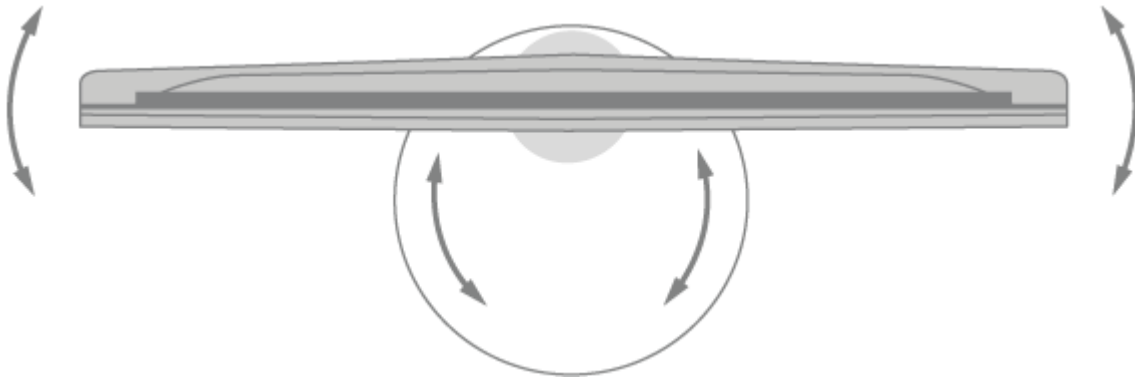

Solo el personal cualificado debe mover la televisión ya instalada en el soporte de suelo. También es importante que el soporte se encuentre en modo de transporte. Al colocarlo en una posición nueva, hay que calibrar el soporte de nuevo. Abra Configuración desde el menú Inicio, luego Sonido & Beolink... y Soporte para configurarlo de nuevo.

Descripción general

Localizar el panel de conexión y otros elementos importantes:

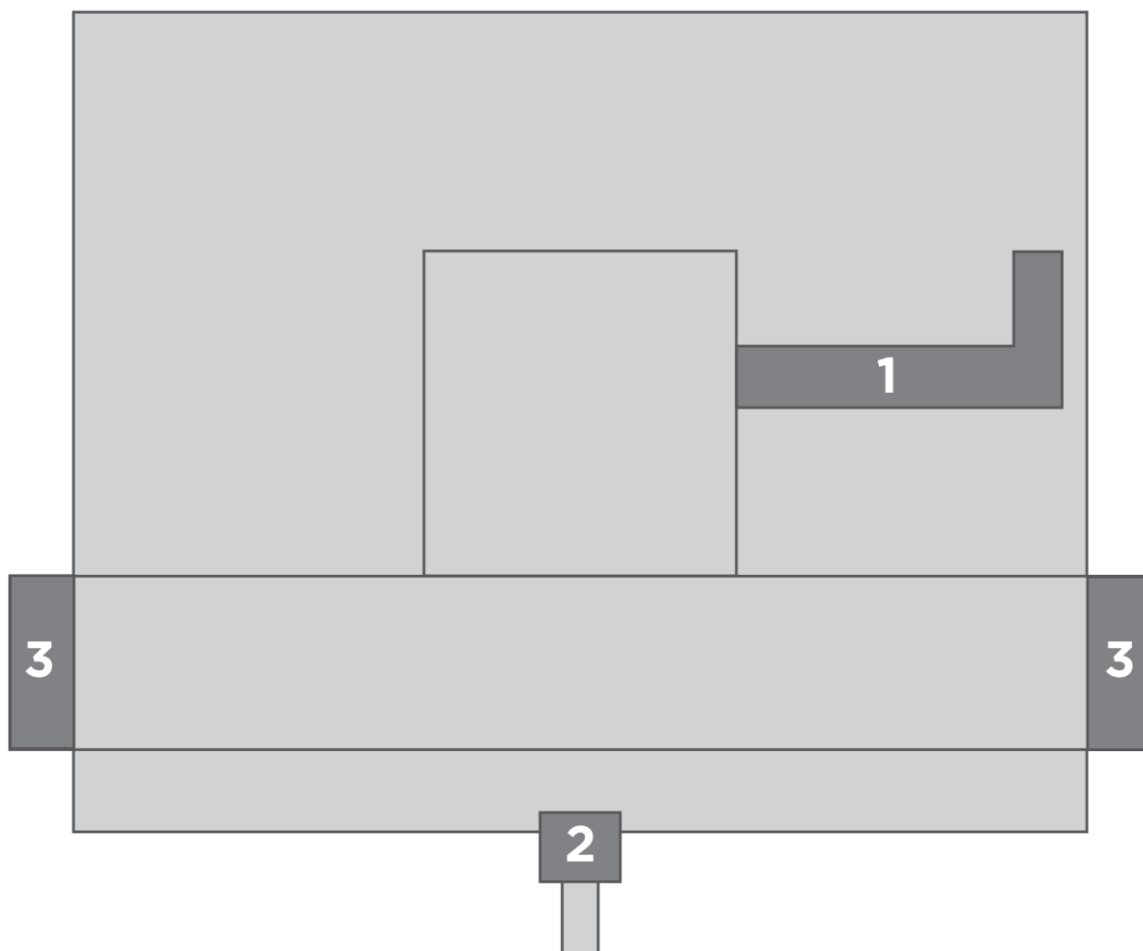


1. Tapas para los paneles de conexión.
2. Interfaz para instalar sobre un soporte de suelo.

3. Interfaz para instalar en un soporte de pared.

Dependiendo de su configuración, se pueden utilizar diferentes tapas de soporte de suelo o de pared.

Fije la tapa del altavoz

Cuando la televisión se instala en un soporte de suelo o pared, puede colocar la tapa del altavoz. Sujete la tapa del altavoz con ambas manos y coloque las pestañas en los agujeros. Luego empuje la tapa con cuidado.

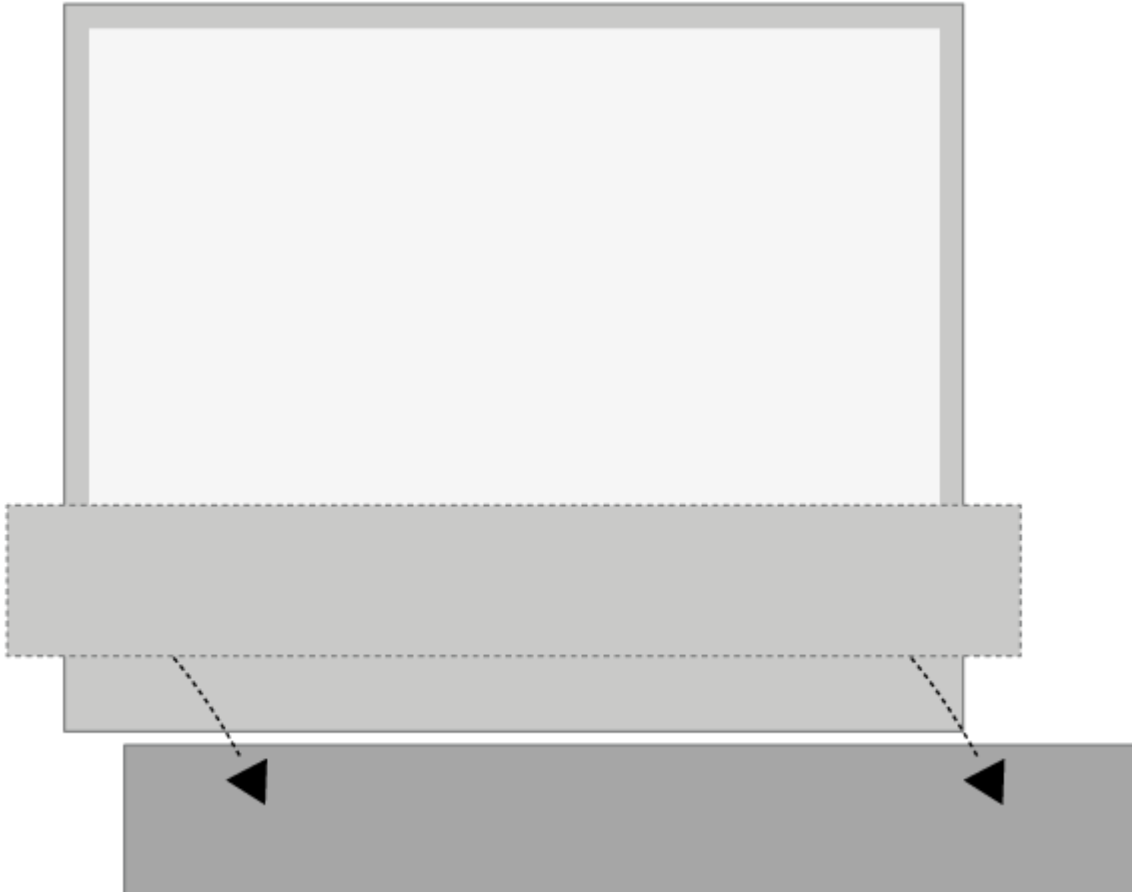

Se recomienda quitar la tapa del altavoz durante la limpieza. Evite rociar líquido directamente en la pantalla, ya que podría dañar los altavoces; utilice un paño suave, en su lugar. Retire con cuidado la cubierta del altavoz sujetándola por el lateral y por la parte inferior.


Además, tenga en cuenta que las fundas de tela de colores vivos se pueden descolorar con el tiempo.



APLICACIÓN BANG & OLUFSEN TV

La aplicación Bang & Olufsen TV es la aplicación de LG content store que le permite realizar configuraciones específicas de Bang & Olufsen, como ajustes de sonido, establecimiento de grupos de altavoces y uso de Beovision Eclipse 2.ª generación con el Beoremote One.

Su instalador la instalará y configurará en su Beovision Eclipse 2.ª generación.


Pulse  para abrir el menú Inicio  y  para encontrarla.

Si se restaura la televisión a los ajustes de fábrica, se debe volver a instalar la aplicación Bang & Olufsen TV. El Beoremote One no funciona con la televisión sin la aplicación Bang & Olufsen TV.

Encuentre la aplicación en LG Content Store.

Cómo instalar la aplicación Bang & Olufsen TV

Tiene que utilizar un mando a distancia LG para realizar esta operación.

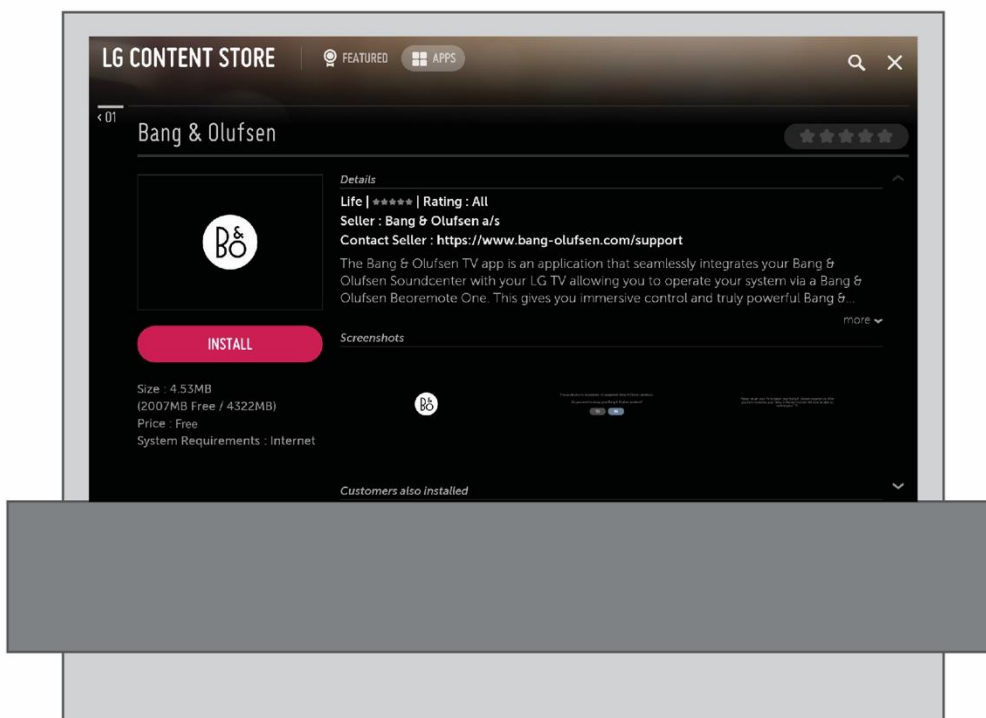

Dirijase a LG Content Store y descargue la aplicación Bang & Olufsen. Una vez instalada y ejecutada la aplicación en su TV, tendrá que reiniciar Beovision Eclipse 2.ª generación para activar la configuración de primer uso de Bang & Olufsen.

Después de reiniciar, se le indicará que debe vincular Beoremote One con Beovision Eclipse 2.ª generación e iniciar la configuración de primer uso de B&O, que incluye opciones de configuración de sonido y altavoces para sacar el máximo partido a los



altavoces de su televisión y para que la configuración HDMI pueda controlar dispositivos de terceros mediante Beovision Eclipse 2.^a generación.

CONEXIONES

El panel de conexión de su televisión le permite conectar cables de entrada de señal, así como una variedad de productos adicionales, como un decodificador o un reproductor de medios digitales.

Los productos que conecte a estas tomas se pueden registrar en el menú de Fuentes. Para obtener más detalles, consulte el capítulo "CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS"

Dependiendo del tipo de producto que conecte a Beovision Eclipse 2.^a generación, se necesitarán diferentes cables y, posiblemente, también adaptadores. Hay cables y adaptadores disponibles en la tienda Bang & Olufsen.

Altavoces

Utilice altavoces Bang & Olufsen. Hay cables disponibles en su tienda Bang & Olufsen.

Puede conectar hasta ocho altavoces de forma inalámbrica. Para obtener más información, consulte el capítulo "AJUSTES DE SONIDO".

Para obtener la mejor conexión inalámbrica posible, se recomienda situar todos los altavoces inalámbricos en un rango de aproximadamente 9 metros (29,5 pies) de la televisión.

No sitúe obstáculos delante del Beovision Eclipse 2.^a generación o los altavoces inalámbricos, ya que pueden interferir con la conexión inalámbrica. Los altavoces inalámbricos deben colocarse en una habitación y ser visibles desde la televisión. Consulte la guía de su altavoz para obtener más detalles sobre si se puede conectar de forma inalámbrica.

Equipos con salida HDMI™

Los equipos con salida HDMI, como un decodificador, se pueden conectar a cualquier entrada HDMI IN disponible en la televisión. Para obtener más detalles sobre cómo configurar los equipos, consulte el capítulo "CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS".

Se puede seleccionar una fuente configurada en Beoremove One.

Los equipos externos se pueden controlar empleando su propio mando a distancia o puede descargar una tabla del controlador de unidad periférica (PUC), si está disponible, para utilizar el mando a distancia de Bang & Olufsen. Para obtener más detalles, consulte el capítulo "SERVICIO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE".

Paneles de conexión

Los productos que conecte permanentemente al panel de conexión se pueden registrar en el menú de *Fuentes* pulsando el botón central para cada fuente. Si desea obtener más detalles, consulte el capítulo "CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS".

Recomendamos que conecte la televisión a Internet para utilizar las funciones de Smart TV, recibir actualizaciones de software y descargar tablas de controlador de unidad periférica (PUC). Las tablas PUC le permiten manejar productos no pertenecientes a Bang & Olufsen con su mando a distancia Bang & Olufsen.


Conecte el enchufe () del panel de conexión de su televisión a la toma de la pared.

El enchufe y el cable de alimentación suministrados están diseñados específicamente para el producto. No cambie el enchufe, y si el cable de alimentación está dañado, debe comprar uno nuevo en su tienda Bang & Olufsen.

() Red eléctrica (Soundcenter)
Conexión a la red eléctrica.



Panel de conexión

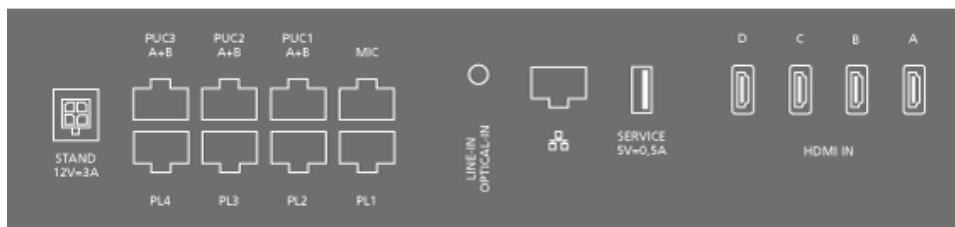

STAND

Para la conexión a un soporte motorizado o de pared. Para obtener información sobre cómo calibrar un soporte de suelo o de pared, consulte el capítulo "CONFIGURACIÓN DE SOPORTE".

PUC 1-3 (A+B)

Para controlar señales IR a productos externos conectados a una toma HDMI IN. Le permite manejar productos que no sean de Bang & Olufsen con su mando a distancia Bang & Olufsen.

MIC

Solo para conectar un micrófono de calibración a fin de calibrar los altavoces conectados de forma automática.



PL 1-4 (Power Link)

Para conectar altavoces externos en una configuración de sonido surround. Si desea obtener más detalles, consulte el capítulo "CONEXIÓN DE EQUIPOS".

LINE-IN, OPTICAL-IN

Entrada óptica/línea izquierda y derecha.

(Ethernet)

Para conectarse a Internet. Para acceder a Internet, Smart TV, actualizaciones de software y descargas PUC.

Asegúrese de que la conexión del cable entre el producto y el router no salga del edificio para evitar contacto con alta tensión.

Se recomienda encarecidamente que configure la televisión para que actualice el software de forma automática. Consulte el capítulo "SERVICIO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE".

SERVICE

Para uso de servicio.

HDMI IN (A-D)

La Interfaz Multimedia de Alta Definición le permite conectar muchas fuentes diferentes, como decodificadores, reproductores multimedia, reproductores Blu-ray o un PC. Para manejar equipos que no son de Bang & Olufsen con su mando a distancia Bang & Olufsen y para obtener una calidad óptima de sonido, se recomienda conectar los equipos a las tomas HDMI del SoundCenter.

MODO AUDIO

Su Beovision Eclipse 2.^a generación también es su sistema de música con un importante sonido y con unas impresionantes capacidades de transmisión de música en el modo audio.

En el modo audio, la pantalla de su televisión se vuelve negra, se posiciona cerca del suelo y queda parcialmente cubierta por los altavoces.

La luz LED blanca frontal se ilumina para indicar que la televisión está encendida.

El modo audio se activa mediante AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, TuneIn, Deezer, DLNA (Música), Line-In, Música, Óptico, fuentes Multiroom y QPlay.

En este modo, se muestran funciones útiles, como la emisora de radio y la información del artista (metadatos), en la parte superior de la pantalla.

Servicios de transmisión que ofrecen información en pantalla:

	Spotify	TuneIn	Deezer	iTunes
--	---------	--------	--------	--------



				Apple Music
Chromecast	✓	✓	✓	X
Airplay2	X	X	X	X
Bluetooth*	✓	✓	✓	✓

*No se mostrará la portada cuando se transmita por Bluetooth.

Nota:

La fuente integrada de TuneIn muestra información de metadatos.

La fuente integrada de Deezer no muestra información de metadatos.


El salvapantallas negro se activa después de que se muestren los metadatos en la pantalla durante 2 minutos sin interacción. Cualquier operación manual (por ejemplo, cambiar de pista o emisora, regular el volumen, reproducir o parar, etcétera) cancela el salvapantallas.

Utilice la aplicación Bang & Olufsen TV para activar el menú del Soundcenter cuando el televisor esté en modo audio.

Pulse LIST, luego \wedge o \vee para buscar *la aplicación B&O TV* en la pantalla de Beoremote One y presione el botón central.

EMPAREJAMIENTOS, ESTADO DE RED Y RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

En la parte trasera de la televisión encontrará un botón para emparejar (PAIRING) y realizar un restablecimiento de fábrica (FACTORY RESET).

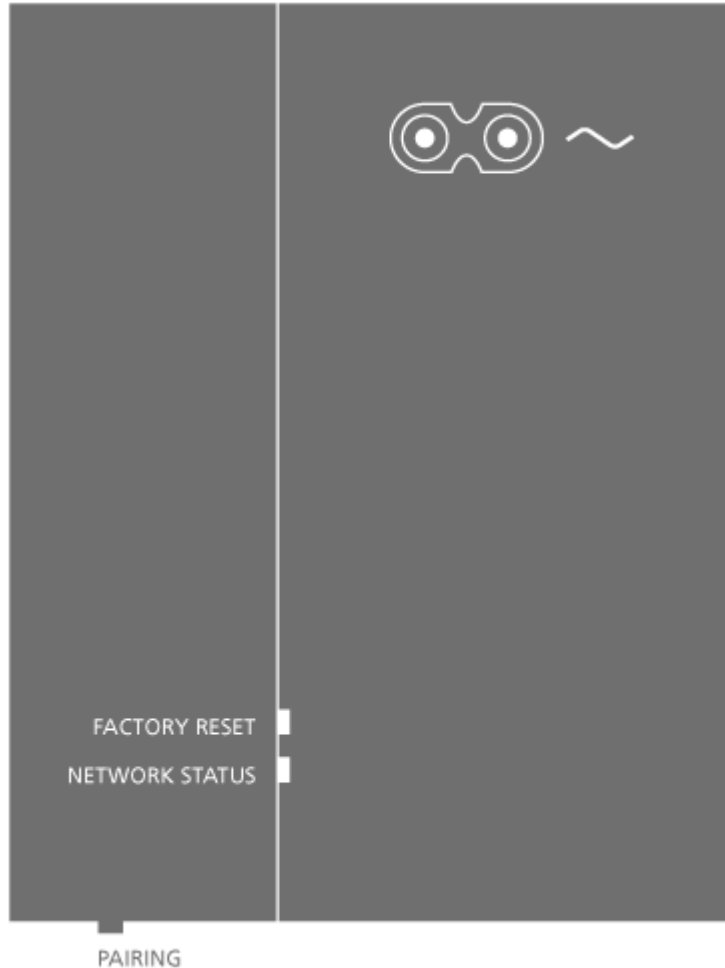

Al mantener presionado el botón PAIRING, situado en la parte inferior de atrás del altavoz derecho, durante 1,5 segundos, se abre la televisión para vincular un mando a distancia. Para cancelar el modo vincular, pulse el botón de nuevo.

El botón FACTORY RESET es para uso del servicio. Solo el SoundCenter se restablecerá a la configuración de fábrica. Con esta función, se elimina toda la configuración que hizo y se restablece la configuración de fábrica. Se incluyen las conexiones inalámbricas, como la red inalámbrica y la función de pairing del mando a distancia.

Su Beovision Eclipse 2.^a generación se cambiará al modo de espera automáticamente y, luego, se encenderá cuando finalice el procedimiento de restablecimiento de la configuración de fábrica.

El indicador NETWORK STATUS debajo del botón FACTORY RESET le muestra el estado del emparejamiento y la conexión de red:

Blanco (constante)	Conectado a una red.
Blanco (parpadeante)	Iniciando
Blanco (parpadeante)	Restablecimiento de la configuración de fábrica
Naranja (constante)	Conectada una red inalámbrica, la señal es débil.
Naranja (parpadeante)	Red perdida, no encontrada o error.
Naranja (parpadeante)	Conectado a una red inalámbrica.
Rojo (constante por poco tiempo)	El emparejamiento no tuvo éxito Inténtelo de nuevo, si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor.
Rojo (parpadeando lentamente)	El software se está actualizando.
Azul (constante)	No se ha configurado una red inalámbrica y no hay conexión de red por cable.
Azul (constante por poco tiempo)	Emparejamiento realizado correctamente.
Azul (parpadeante)	Beovision Eclipse 2. ^a generación está listo para vincularse.

ASPECTOS AVANZADOS

VER LA TELEVISIÓN

Vea canales terrestres analógicos y digitales, por satélite o por cable dependiendo de las opciones del sintonizador. Acceda a información de programas y abra la guía de TV. Haga una grabación si ha conectado un USB HDD o un SSD formateados correctamente. Para abrir una fuente favorita rápidamente, puede guardarla en un MyButton, en BeoRemote One. Si desea obtener más información, consulte el capítulo "PERSONALIZAR LA EXPERIENCIA DE TV".

Seleccionar una fuente

1. Pulse TV, luego **^** o **v** para abrir la fuente deseada en la pantalla del BeoRemote One y presione el botón central.*

* Puede configurar una fuente de vídeo para que se active directamente con el botón TV de BeoRemote One desde el modo de espera. Para obtener más detalles, consulte el capítulo "SERVICIO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE".

Seleccione un canal

1. Pulse **P+** y **P-** o utilice los botones numéricos para seleccionar un canal o...
2. ... pulse **←** para seleccionar el canal anterior.

Abra y utilice funciones específicas de fuente

1. Pulse LIST, luego **^** o **v** para navegar entre funciones específicas de fuente en la pantalla de BeoRemote One.
2. Destaque la función deseada y pulse el botón central.

Grabe aquí y ahora

Puede grabar el programa que esté viendo en el momento si pulsa el botón central y selecciona el icono rojo de la esquina izquierda o pulsa LIST, luego **^** o **v** para buscar *Grabar* en la pantalla de BeoRemote One y presiona el botón central.

Utilizar teletexto

Podrá abrir el teletexto del canal seleccionado si está disponible en su proveedor de canales.

1. Pulse LIST, luego **^** o **v** para mostrar *Teletexto* en la pantalla de BeoRemote One y presione el botón central.
2. Pulse **P+** o **P-** para subir o bajar en las páginas.
3. Utilice los botones numéricos para introducir un número de página.



4. Utilice los botones de flecha para navegar.
5. Pulse ← para salir del teletexto.

Información de programa

Puede mostrar información del programa actual. También puede cambiar el idioma de audio y subtítulos o mostrar información interactiva mediante HbbTV.**

Cada vez que cambie de canal o de estación, un mensaje informativo aparecerá brevemente en la pantalla. También puede acceder a la información manualmente pulsando INFO para ver detalles de los programas.

**Es posible que HbbTV no esté disponible en todos los mercados.

LUZ DE INDICADOR DE MODO ESPERA

El indicador del modo espera situado entre los dos paneles de sonido en la parte inferior central de Beovision Eclipse 2.^a generación le proporcionará los detalles sobre el estado de la televisión.

<input type="radio"/> (Blanco constante)	La televisión está encendida pero no se ve ninguna imagen en pantalla.
<input type="radio"/> (Blanco intermitente)	La televisión se ha desenchufado y vuelto a enchufar.
<input checked="" type="radio"/> (Rojo intermitente lento)	No desenchufe la televisión de la fuente principal. Podría deberse a que el nuevo software se está activando.



DISPOSITIVOS DE MANDO A DISTANCIA

Su Beovision Eclipse 2.^a generación se puede controlar no solo con su mando a distancia Bang & Olufsen, sino también con la aplicación Bang & Olufsen.

Aplicación Bang & Olufsen

Es posible que no pueda usar su Beovision Eclipse 2.^a generación con la aplicación Bang & Olufsen en la actual versión de software.

Puede descargar la aplicación Bang & Olufsen escaneando el código QR ilustrado.



Bang & Olufsen le permite utilizar su Beovision Eclipse 2.^a generación con una tableta con iOS o con un smartphone y es especialmente útil para transmitir música.* Tanto su Beovision Eclipse 2.^a generación como su dispositivo deben estar en la misma red.

* Bang & Olufsen es compatible con smartphones que poseen la versión más reciente de iOS o de Android

(versión 4.0 o superior) y tabletas con iOS (versión más reciente de iOS).

La aplicación Bang & Olufsen puede controlar su Beovision Eclipse 2.^a generación. Sin embargo, no es compatible con todas las funciones de BeoRemote One.

Tenga en cuenta que debe realizar la primera configuración utilizando BeoRemote One.

PERSONALICE LA EXPERIENCIA DE LA TELEVISIÓN

Puede personalizar su BeoRemote One utilizando un MyButton. Guarde una “instantánea” de la experiencia actual de imagen y sonido, personalícela y restáurela rápidamente con solo pulsar un botón. Una captura instantánea puede incluir la configuración aplicada a la fuente seleccionada, como la posición del soporte, el modo de sonido y el grupo de altavoces. También se puede usar, simplemente, para activar una fuente específica con un botón MyButton.



Para obtener información sobre cómo activar una fuente directamente con el botón TV o el botón MUSIC desde el modo de espera, consulte el capítulo "SERVICIO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE".

Guardar una instantánea

Es posible guardar instantáneas para activarlas con los botones MyButton. Su televisión debe estar encendida y debe haberse seleccionado una fuente.

1. Mantenga pulsado uno de los botones MyButton para abrir la lista de elementos que pueden incluirse en la instantánea.
2. Marque los diferentes elementos y pulse el botón central para activarlos o desactivarlos.
3. Resalte Guardar y pulse el botón central para guardar los ajustes.

Si desea eliminar una instantánea de un botón, puede seleccionar Eliminar o desmarcar todos los elementos.

Si guarda una instantánea con un botón en el que ya se guardó otra instantánea, la instantánea existente será sustituida por la nueva.

Usar una instantánea

Use la instantánea deseada para ver la televisión.

1. Pulse el botón vinculado a la instantánea deseada.

Al activar una instantánea guardada, la configuración es temporal y estará vigente hasta que modifique los ajustes, seleccione otra fuente o cambie el televisor al modo de espera.

Si el elemento guardado como instantánea ya no está disponible, la instantánea se activará, pero se reproducirá el elemento que corresponda según el comportamiento normal de la fuente seleccionada.

UTILIZAR GRUPOS DE ALTAVOCES Y MODOS DE SONIDO

Puede ampliar su Beovision Eclipse 2.^ª generación para convertirla en un sistema de sonido surround añadiendo altavoces y subwoofers BeoLab.

Al activar una fuente, Beovision Eclipse 2.^ª generación automáticamente selecciona el modo de sonido apropiado para la fuente utilizada. Sin embargo, puede seleccionar otro modo de sonido en cualquier momento. También, al encender Beovision Eclipse 2.^ª generación, el grupo de altavoces Arranque se selecciona automáticamente. Sin embargo, puede crear otro grupo de altavoces activos si quiere escuchar música sin tener que sentarse delante de la televisión, por ejemplo, en caso de que desee sentarse a la mesa del comedor o en un sillón. Puede modificar los ajustes de los modos de sonido y configurar grupos de altavoces. Para obtener más información sobre modos de sonido y grupos de altavoces, vea el capítulo "AJUSTES DE SONIDO".

Cuando configure una fuente, podrá establecer un modo de sonido que se seleccione automáticamente cada vez que active la fuente. Para obtener más detalles sobre la selección de ajustes predefinidos, puede leer más sobre los grupos de altavoces en el capítulo "AJUSTES DE SONIDO".

Seleccionar un modo de sonido

Puede seleccionar el modo de sonido que mejor se adapte a la fuente que esté utilizando.

2. Pulse LIST, luego \wedge o \vee para mostrar Sonido en la pantalla de BeoreMOTE One y presione el botón central.
3. Pulse \wedge o \vee para resaltar el modo de sonido que desee y pulse el botón central.
4. Pulse \leftarrow para quitar Sonido de la pantalla.

Seleccione un grupo de altavoces

Seleccione el grupo de altavoces que mejor se adapte a su posición de escucha.

1. Pulse LIST, luego \wedge o \vee para mostrar Altavoces en la pantalla de BeoRemote One y presione el botón central.
2. Pulse \wedge o \vee para resaltar el grupo de altavoces que desee y pulse el botón central. Los altavoces seleccionados entrarán de forma automática.
3. Pulse \leftarrow para quitar Altavoces de la pantalla.

CONEXIÓN DE EQUIPOS

Conecte otros productos, como fuentes HDMI, altavoces o un ordenador. En el Conector de Dispositivo que haya seleccionado en el menú Inicio, puede ver una lista de productos conectados.

Fuentes HDMI

Conecte fuentes externas HDMI, como un decodificador, un ordenador o una consola de juegos. Todos los productos conectados a la televisión se pueden configurar. Para obtener más detalles, consulte el capítulo "CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS".

Dependiendo del tipo de producto que conecte a la televisión, se necesitarán diferentes cables y posiblemente también adaptadores. Si tiene más de un tipo de producto que necesita un toma PUC debe comprar otro cable PUC. Hay cables y adaptadores disponibles en su tienda Bang & Olufsen.

Conectar una fuente HDMI...

1. Conecte el cable a la toma correspondiente del producto digital.



2. Lleve el cable a una toma de HDMI IN en el Soundcenter. Se recomienda utilizar una de las tomas HDMI A-D para poder utilizar la fuente con su mando a distancia Bang & Olufsen.
3. Para activar la operación del producto digital con el mando a distancia Bang & Olufsen, conecte un transmisor de IR a una de las tomas de PUC y conéctelo al receptor IR del producto digital. Encuentre más información sobre transmisores de IR en "Transmisores de IR" en este capítulo.
4. Encienda el producto digital para activar el asistente de configuración de dispositivos.
5. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la fuente.

Conectar una cámara...

1. Conecte el cable a la toma correspondiente de la cámara.
2. Lleve el cable a una toma HDMI IN en la pantalla de la televisión.
3. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la fuente.

Computadora

1. Utilizando el tipo de cable apropiado, conecte un extremo a la toma de salida de HDMI del ordenador y el otro extremo a una toma HDMI IN (HDMI A-D) en el Soundcenter.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la fuente.

Fuentes de Bluetooth

Puede utilizar Bluetooth para transmitir música desde cualquier fuente o directamente desde su dispositivo portátil. Conecte su dispositivo a la televisión por Bluetooth. Para ello, puede consultar las instrucciones de LG.

Fuente de audio analógica

Puede conectar una fuente de audio analógica. Para configurar equipos conectados a Beovision Eclipse 2.^a generación, consulte el capítulo "CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS".

Desenchufe todos los sistemas antes de conectar productos adicionales.

1. Conecte el cable a la toma correspondiente del producto que desea conectar.
2. Lleve el cable a una toma de LINE-IN en la televisión.
3. Vuelva a enchufar la televisión y los productos conectados.



Se necesitan diferentes adaptadores y posiblemente también cables. Hay cables y adaptadores disponibles en su tienda Bang & Olufsen.

Transmisores de IR

Para utilizar productos no pertenecientes a Bang & Olufsen con un BeoRemote One, añada un transmisor Bang & Olufsen de IR a este producto y, luego, conéctelo a una de las tomas marcadas como PUC en el panel de conexión. Añada el transmisor cerca del receptor de IR del producto conectado para asegurar la operación del mando a distancia. Antes de añadir el transmisor de forma permanente, compruebe que puede utilizar los menús del producto en la pantalla de TV con BeoRemote One.

Puede ajustar el transmisor de IR al configurarlo en una toma seleccionada PUC bajo el menú Fuentes localizado en Sonido & Beolink..., en la aplicación Bang & Olufsen TV. Sin embargo, es posible realizar una configuración manual de la toma si se requieren ajustes alternativos.

Para obtener un cable PUC extra, comuníquese con su distribuidor de Bang & Olufsen.

Para obtener información sobre la descarga de tablas de controlador de periféricos (PUC, por sus siglas en inglés) para decodificadores, consulte el capítulo "CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS".


Altavoces

Puede conectar hasta ocho altavoces por cable y subwoofers a la televisión utilizando cables Power Link.

Además, puede conectar hasta ocho altavoces de forma inalámbrica, incluidos los subwoofers. Para obtener más información sobre configurar altavoces inalámbricos, consulte el capítulo "AJUSTES DE SONIDO".

Desenchufe todos los sistemas antes de conectar productos adicionales.

Dependiendo del tipo de altavoz que conecte a la televisión, se necesitarán diferentes cables y posiblemente también adaptadores. Hay cables y adaptadores disponibles en su tienda Bang & Olufsen.

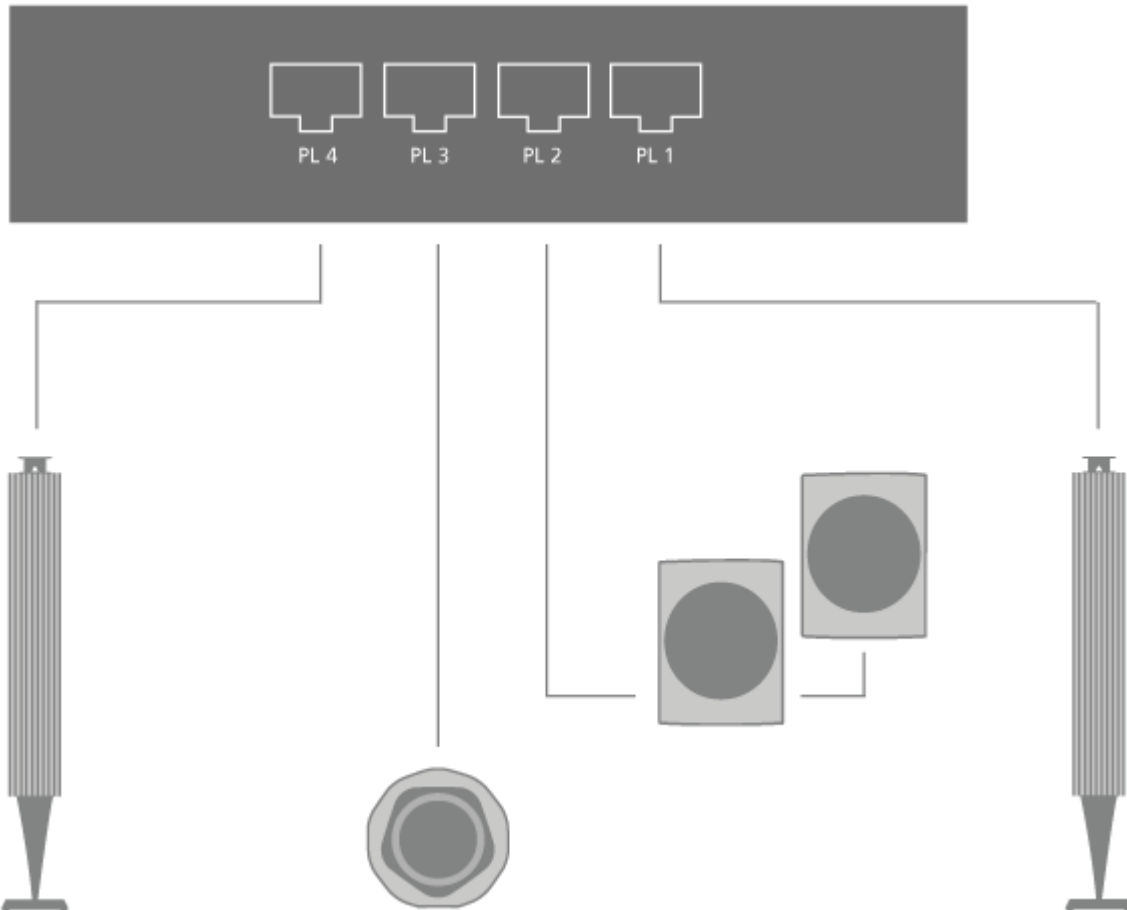

La ilustración muestra un ejemplo de una configuración de altavoces con dos altavoces frontales, dos altavoces traseros conectados en serie y un subwoofer.

Conectar altavoces...

1. Conecte un cable Power Link a la toma correspondiente de los altavoces que se desea conectar al Soundcenter.*
2. Lleve los cables a las tomas disponibles marcadas PL 1-4 en la televisión.
3. Conecte un cable Power Link a las tomas correspondientes en un Subwoofer.
4. Lleve el cable a la toma disponible marcada PL 1-4 en la televisión.
5. Vuelva a enchufar la televisión y los altavoces conectados.

*Recuerde activar el interruptor de posición izquierda o derecha de los altavoces dependiendo de si su altavoz está situado a la izquierda o a la derecha de su posición de escucha.

Si desea conectar dos altavoces a una toma PL en el Soundcenter y no es posible conectar el cable entre los altavoces, se necesitará un divisor extra; póngase en contacto con su distribuidor de Bang & Olufsen para obtener más información.

OPERAR PRODUCTOS CONECTADOS



El controlador de unidad periférica integrado (PUC) actúa como intérprete entre productos de vídeo conectados, como un decodificador, una grabadora de vídeo o un reproductor de Blu-ray y su mando a distancia Bang & Olufsen.

Descargue una tabla de PUC y utilice el mando a distancia Bang & Olufsen para acceder a las funciones ofrecidas por su producto que no es de Bang & Olufsen. Para obtener más detalles sobre cómo descargar una tabla de PUC, vea el capítulo "SERVICIO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE".

Para obtener instrucciones sobre las distintas funciones ofrecidas por el producto, consulte la guía del propio producto.

Puede que algunas características y funciones de Beovision Eclipse 2.^a generación no estén disponibles cuando los productos que no sean de Bang & Olufsen estén conectados, ya que no todos los productos de vídeo conectados son compatibles con Bang & Olufsen. Para obtener más información sobre productos compatibles, póngase en contacto con su distribuidor Bang & Olufsen.

Utilizar otros productos con BeoRemote One

Algunas funciones están disponibles directamente mediante Beoremove One cuando enciende los productos. Hay funciones adicionales disponibles en el botón LIST de la pantalla del mando a distancia.

1. Pulse TV para mostrar las fuentes en la pantalla del BeoRemote One, luego o para resaltar el nombre de fuente configurado para un producto conectado, por ejemplo, HDMI A.
2. Pulse el botón central para encenderlo.
3. Pulse LIST para mostrar una serie de funciones relativas a las fuentes.
4. Pulse o , luego el botón central para activar la función deseada.

Para abrir una fuente favorita rápidamente, puede guardarla en un MyButton, en BeoRemote One. Si desea obtener más información, consulte el capítulo "PERSONALIZAR LA EXPERIENCIA DE TV".

SERVICIOS DE MÚSICA Y VIDEO

Acceda a Deezer y Tuneln, fuentes de audio integradas en el Soundcenter, si tiene las suscripciones necesarias, y disfrute de música para cada ocasión.

Para utilizar servicios de música o de vídeo, su Beovision Eclipse 2.^a generación debe estar conectado a Internet. Si desea obtener más información sobre redes, consulte el capítulo "AJUSTES DE RED".




Tenga en cuenta que todas las fuentes LG se muestran automáticamente en la lista TV.

No todos los servicios están disponibles en todos los mercados

Abra un servicio de música






Abra y active un servicio para escuchar música de su elección. Los servicios están disponibles mediante su mando a distancia o a través de las aplicaciones del menú Inicio.

1. Pulse  y utilice los botones de flecha para resaltar un servicio disponible como aplicación, luego pulse el botón central o...
2. ... pulse MUSIC para mostrar las fuentes en la pantalla de Beoremote One y  o  para resaltar el nombre de fuente del servicio que desea activar y, luego, pulse el botón central.
3. Si es necesario, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la cuenta correspondiente.

Abra un servicio de video

Abra y active un servicio para ver videos de su elección. Los servicios están disponibles mediante su mando a distancia o a través de las aplicaciones del menú Inicio.

1. Pulse  y utilice los botones de flecha para resaltar un servicio disponible como aplicación, luego pulse el botón central o...
2. ... pulse TV para mostrar las fuentes en la pantalla de Beoremote One y  o  para resaltar el nombre de fuente del servicio que desea activar y, luego, pulse el botón central.
3. Si es necesario, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la cuenta correspondiente.



MANTENIMIENTO

El mantenimiento rutinario, como por ejemplo la limpieza, es responsabilidad del usuario.

Pantalla

Limpie suavemente la pantalla con un paño suave y seco. Asegúrese de usar la cantidad justa de agua o de líquido de limpieza para que la pantalla no tenga manchas ni huellas. No aplique agua u otro producto directamente sobre la pantalla de la TV.

Para obtener instrucciones completas sobre el mantenimiento de la pantalla, diríjase a la página de LG: <https://www.lg.com/common/index.jsp>.

1. Seleccionar país
2. Seleccionar Inicio > Soporte > Descargas > Manuales
3. Introducir el número de modelo
4. A continuación se muestra la guía para la pantalla LG.

Mueble y mandos

Limpie el polvo de las superficies con un trapo seco y suave. Para quitar las manchas o suciedad, use un trapo suave y húmedo y una solución de agua y detergente suave, como un lavavajillas.

Cubiertas de altavoces

Se recomienda quitar la tapa del altavoz durante la limpieza. Retire con cuidado la cubierta del altavoz sujetándola por el lateral y por la parte inferior.

Tapa de altavoz de madera

Utilice un cepillo de pelo suave para eliminar el polvo de las ranuras. No use un trapo. Tenga en cuenta que la madera es sensible a golpes, impactos y mucha humedad.

HACER AJUSTES









CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS

Si conecta productos de video adicionales a su centro de sonido, puede configurar los productos en el menú Fuentes.

Cuando Beovision Eclipse 2.^a generación esté encendido, y conecte productos adicionales a una toma HDMI IN, la televisión detectará una fuente sin configurar. Aparecerá un mensaje y podrá seguir las instrucciones que aparecerán en la pantalla para configurar la fuente.

Registrar un producto conectado a la televisión le permite controlarlo con su BeoreMOTE One. Sin embargo, para ello, debe utilizar una de las tomas HDMI A-D situadas en la parte trasera del SoundCenter junto con una toma PUC y un transmisor de IR.

Las fuentes tienen valores por defecto, por ejemplo, modos de sonido y grupos de altavoces que se adaptan a la mayoría de las situaciones, pero puede cambiar la configuración si lo desea.

1. Pulse  para mostrar el menú Inicio.
2. Utilice los botones de flecha para seleccionar la aplicación Bang & Olufsen TV y pulse el botón central.
3. Pulse  o  para seleccionar Sonido & Beolink... y pulse el botón central.
4. Pulse  o  para seleccionar Fuentes y pulse el botón .
5. Pulse  o  para seleccionar una fuente y pulse el botón central.
6. Siga las instrucciones en pantalla.

Puede asignar a la fuente el nombre con el que desee que aparezca en la lista de fuentes si selecciona Nombre, pulsa el botón central y sigue las instrucciones que se mostrarán en pantalla.

* Este cambio también se verá reflejado en la pantalla de su BeoRemote One.

En el menú **Configuración de dispositivo**, configure el producto conectado a una tabla y toma PUC, y seleccione si desea que el producto cambie a modo de espera automáticamente.

* El controlador de periféricos le permite utilizar un producto conectado que no sea de Bang & Olufsen con el mando a distancia Bang & Olufsen. El controlador de periféricos integrado en su Beovision Eclipse 2.^a generación "traduce" las señales del mando a distancia a señales que entiende el producto conectado. Para que la "traducción" se

realice correctamente, se debe descargar la tabla PUC correspondiente a su Beovision Eclipse 2.ª generación.

También puede configurar un grupo de altavoces para que se active al seleccionar la fuente. Si desea obtener información sobre modos de sonido y grupos de altavoces, consulte el capítulo "AJUSTES DE SONIDO".

Las fuentes se muestran en la pantalla de Beoremote One utilizando los botones TV y MUSIC.



En el menú Lists de Beoremote One, puede seleccionar en qué lista de Beoremote One desea que aparezca esta fuente (TV, MUSIC, ambas o ninguna).

Nota: Si instala una aplicación en el webOS, se muestra automáticamente en la lista TV.


También puede activar o desactivar el Control HDMI de su dispositivo. Cada proveedor tiene su propia implementación del control mediante HDMI. Si está controlando este dispositivo mediante el control PUC, recomendamos que lo desactive.

CONFIGURACIÓN DE SONIDO









Añada altavoces y subwoofers BeoLab a su Beovision Eclipse 2.ª generación por cable o de forma inalámbrica y podrá tener un sistema de sonido surround que se adapte fácilmente a su salón. Obtendrá así la mejor experiencia de sonido en la zona delimitada por los altavoces.

Cuando conecta altavoces adicionales a su Soundcenter, los altavoces conectados por cable se detectan de forma automática. Debe escanear primero los altavoces inalámbricos para que Soundcenter pueda detectarlos.



Para buscar altavoces inalámbricos, pulse  y seleccione la aplicación Bang & Olufsen TV. Luego, *presione Buscar altavoces inalámbricos* y siga las instrucciones que se muestran en pantalla.

Aparecerá un mensaje y podrá seguir las instrucciones que se mostrarán en la pantalla para configurar el altavoz. También puede crear grupos de altavoces con el fin de personalizar la configuración de los altavoces para posiciones de escucha diferentes de la que tiene delante de Beovision Eclipse 2.^a generación, por ejemplo, en la mesa del comedor o en un sillón.

1. Pulse  para mostrar el menú Inicio.
2. Utilice los botones de flecha para seleccionar la *aplicación Bang & Olufsen TV* y pulse el botón central.
3. Pulse  o  para seleccionar *Sonido & Beolink...* y pulse el botón central.
4. Pulse  o  para seleccionar *Sonido* y presione el botón .
5. Pulse  o  para seleccionar un *Grupo de altavoces* y presione el botón central.
6. Siga las instrucciones en pantalla.

Los ajustes de sonido están preconfigurados de fábrica a valores neutrales, que se adaptan a la mayoría de los programas. Sin embargo, si lo desea, puede modificar estos ajustes a su gusto. Modifique ajustes de sonido, como volumen, graves y agudos, y, para altavoces con cable, active el Modo económico. También puede buscar información sobre los ajustes de sonido elegidos y restablecer los ajustes de sonido a sus valores predeterminados. En el menú de Sonido puede encontrar el menú de Conexiones de altavoz, en el que puede configurar altavoces tanto por cable como inalámbricos.

Para obtener más información sobre el uso diario de grupos de altavoces, consulte el capítulo "UTILIZAR GRUPOS DE ALTAVOCES Y MODOS DE SONIDO".

Puede que su proveedor de contenidos haya prohibido la distribución de sonido digital inalámbrico a sus altavoces. En ese caso, debe utilizar altavoces Power Link conectados por cable en su lugar.

Para obtener información avanzada sobre ajustes de sonido, consulte la guía técnica de sonido en la página web de Bang & Olufsen www.bang-olufsen.com/guides.

Modos de sonido

Beovision Eclipse 2.^a generación tiene varios modos de sonido optimizados para diferentes tipos de canales y fuentes.

Los modos de sonido están diseñados por ingenieros de sonido para adaptarse a todas las situaciones. Sin embargo, si lo desea, puede ajustar los valores de los modos de sonido a su gusto en el menú de Modos de sonido. Los modos de sonido tienen nombres predefinidos. Por ejemplo, utilice Cine cuando esté viendo contenido desde un reproductor de Blu-ray o Juego para mejorar el sonido cuando use una consola de

juegos. El modo de sonido Personalizado se puede configurar si desea definir un nuevo tipo de uso y ajustes.


Si desea restablecer un modo de sonido a sus valores predeterminados, debe seleccionar RESET en el menú de configuración del modo de sonido específico y confirmar que desea restablecer los valores.

Para mostrar una lista de modos de sonido en la pantalla de Beoremote One, busque Sonido en el menú LIST de Beoremote One y pulse el botón central. Desde aquí, puede seleccionar el modo de sonido deseado.

Para obtener información sobre seleccionar un modo de sonido específico para una fuente, consulte el capítulo "CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS".

Grupos de altavoces

En el menú de *Grupos de altavoces*, puede crear grupos de altavoces para las diferentes posiciones de escucha o combinaciones de altavoz. Esto significa que puede utilizar sus altavoces de forma distinta para cada escenario.

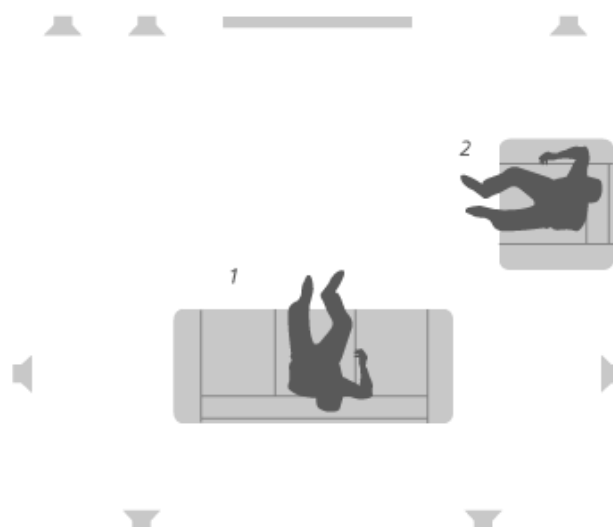

En el escenario 1 en la ilustración, el altavoz derecho en la parte superior puede configurarse como altavoz frontal derecho cuando ve la televisión desde el sofá, mientras que en el escenario 2, el mismo altavoz puede funcionar como altavoz surround derecho cuando se sienta en el sillón a escuchar música. El mismo altavoz tiene diferentes funciones en diferentes grupos de altavoces, y puede que el altavoz no esté incluido en algunos grupos de altavoces.

Debe asignar funciones a los altavoces, establecer la distancia entre los altavoces y su posición de escucha, y calibrar los niveles de altavoces para cada grupo. Es posible establecer las distancias y los niveles de altavoces para cada grupo de altavoces manualmente mediante el menú *Grupos de altavoces*.

Puede acceder a un menú de *Configuración de grupos de altavoces* desde el menú Inicio si pulsa , selecciona la aplicación *Bang & Olufsen TV* y presiona *Configuración de grupos de altavoces*. Siga las instrucciones en pantalla para crear o editar un grupo de altavoces. Para ajustes de grupos de altavoces más avanzados, pulse y seleccione la



aplicación *Bang & Olufsen TV*, luego escoja *Sonido & Beolink...* y *Sonido* y configure los grupos de altavoces.

Puede nombrar grupos de altavoces o borrar grupos que no desee mantener. El grupo de altavoces *Arranque* tiene un nombre predefinido y puede configurar el grupo para cuando se sienta delante de Beovision Eclipse 2.^a generación.


- Para abrir los ajustes de un grupo de altavoces, resalte el grupo y pulse el botón central.
- Para crear un nuevo grupo de altavoces, resalte *NUEVO* y pulse el botón central. Los ajustes del nuevo grupo se corresponden con la función del grupo de altavoces que esté reproduciendo en ese momento. Puede cambiar dichos ajustes a sus ajustes preferidos.
- Para renombrar un grupo de altavoces, abra el grupo, resalte *Nombre*, pulse el botón central y siga las instrucciones en pantalla.
- Para borrar un grupo de altavoces, abra el grupo, resalte *ELIMINAR*, pulse el botón central y siga las instrucciones en pantalla.
- Para activar un grupo de altavoces, pulse LIST en el mando a distancia, seleccione *Altavoces* y, luego, el grupo deseado.

No puede renombrar o eliminar el grupo de altavoces *Arranque*.

Algunos altavoces avanzados Bang & Olufsen son admiten la selección de 'configuraciones predefinidas'. El número de 'configuraciones predefinidas' se encuentra en la app del altavoz. Usted decide que ajuste predefinido activar al seleccionar un grupo de altavoces.

Funciones de los altavoces

Asigne funciones a los altavoces conectados en un sistema de sonido surround y especifique la cantidad de altavoces que desea utilizar. Utilice los botones de flecha para seleccionar cada uno de los altavoces conectados y resaltar una función de altavoz, luego pulse el botón central. Al cambiar entre altavoces, se produce un sonido para indicar el altavoz que se va a configurar.

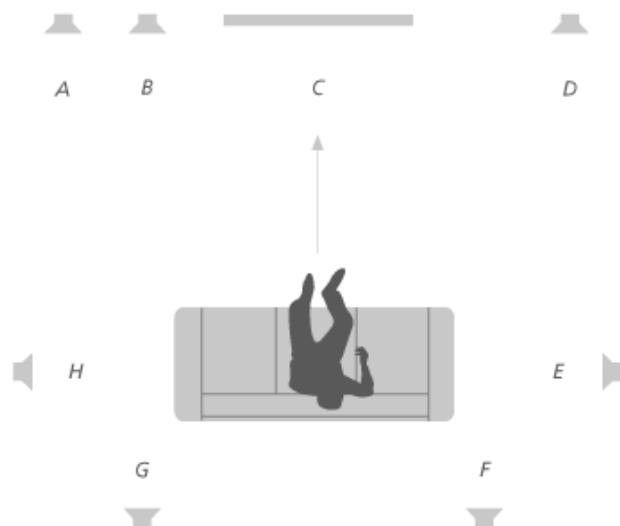

Ejemplo de visión de TV ilustrado:

Altavoz A	Frontal izquierdo
Altavoz B	Subwoofer
Altavoz C	Central frontal
Altavoz D	Frontal derecho
Altavoz E	Surround derecho
Altavoz F	Posterior derecho
Altavoz G	Posterior derecho
Altavoz H	Surround izquierdo

Volumen

Ajuste el nivel de volumen de Beovision Eclipse 2.^a generación.

El nivel de volumen que establezca aquí es el nivel de volumen en el que empezará Beovision Eclipse 2.^a generación cada vez que lo encienda, independientemente del nivel de volumen al que estuviera cuando lo apagó.

Aquí también puede establecer el volumen máximo permitido durante el uso normal. Esto puede utilizarse para limitar la salida máxima de Beovision Eclipse 2.^a generación.

Graves y agudos

En el menú de *Graves y agudos*, aumente o disminuya el nivel de graves y agudos.

Activar Sonoridad



El oído humano es menos sensible a bajas frecuencias cuando se reproducen a niveles de volumen bajos. Dicho de otra forma, cuanto más baje el volumen, menos podrá oír los graves. La función *Sonoridad* contrarresta este efecto.

Al reducir el volumen, los niveles de graves y agudos aumentan automáticamente para compensar su reducción de percepción en las bandas de frecuencia externa.

Modo económico

Haga ajustes de ahorro de energía para el sonido en el menú *Modo económico*.

Si activa el Modo económico, los altavoces que no reciban señal cuando Beovision Eclipse 2.^a generación esté encendido se apagarán de forma automática. Los altavoces inalámbricos no se apagarán cuando no reciban señales de Beovision Eclipse 2.^a generación.

Conexiones de altavoz

Configure los altavoces por cable o de forma inalámbrica.


Altavoces por cable

Al configurar los altavoces por cable, debe seleccionar qué altavoces tiene conectados a cada toma Power Link (PL) en el menú de *Conexiones de altavoz*.*

* Si no se muestran todas las tomas Power link con altavoces conectados en el menú de *Conexiones de altavoz*, puede seleccionar *MOSTRAR TODOS* y pulsar el botón central para mostrar todas las tomas Power Link.

Importante: Si selecciona *Línea* como tipo de altavoz en la lista *Conexiones de altavoz*, el volumen estará muy alto y no podrá ajustarlo con su Beoremote One. Deberá utilizar el propio mando a distancia del producto. "*Línea*" se utiliza para, por ejemplo, amplificadores que no son de Bang & Olufsen.

Altavoces inalámbricos

Si tiene altavoces inalámbricos en su configuración, el Beovision Eclipse 2.^a generación automáticamente busca los altavoces inalámbricos y asocia los altavoces detectados con canales inalámbricos Power Link durante la primera configuración. Sin embargo, también puede buscar altavoces inalámbricos y asociar los altavoces detectados con los canales inalámbricos Power Link del Soundcentre manualmente si pulsa , luego, selecciona *Configuración* y Buscar altavoces inalámbricos y, por último, sigue las instrucciones en pantalla.

También puede acceder a la función si pulsa , selecciona *la aplicación Bang & Olufsen TV* y presiona *Sonido & Beolink..., Sonido y Conexiones de altavoz*.



Buscar y asociar altavoces inalámbricos ...

1. En el menú de *Conexiones de altavoz*, seleccione *VOLVER A SINTONIZAR* y pulse el botón central para volver a sintonizar.
2. Cuando la búsqueda haya terminado, pulse el botón central para asociar los altavoces detectados con Beovision Eclipse 2.^a generación.

Desconectar un altavoz del Beovision Eclipse 2.^a generación...

1. Pulse o para seleccionar un altavoz inalámbrico en el menú *Conexiones de altavoz* y pulse el botón central.
2. Pulse o para seleccionar *DESCONECTAR* y presione el botón central.

Si no se encuentra el estado de un altavoz en el menú de *Conexiones de altavoz*, el altavoz se ha asociado con un canal inalámbrico y se detectará automáticamente de nuevo en cuanto sea posible.

Configurar altavoces por cable e inalámbricos...

1. En el menú de *Conexiones de altavoz*, pulse o para seleccionar una toma PL o un canal PL inalámbrico. Luego, pulse el botón central y siga las instrucciones en pantalla.

Si conecta altavoces adicionales a la televisión, recuerde añadirlos a sus grupos de altavoces.

AJUSTES DE SOPORTE

Si su televisión está equipada con soporte de suelo opcional motorizado o soporte de pared puede girarlo utilizando el mando a distancia.

Además, puede configurar la televisión para que gire automáticamente y mire hacia su posición favorita de visionado al encenderla. Puede girar a una posición diferente cuando escuche una radio conectada, por ejemplo, y girar a una posición de espera al apagarla. También puede configurar otras posiciones del soporte para otras posiciones de visionado o escucha.

1. Pulse para mostrar el menú Inicio.
2. Utilice los botones de flecha para seleccionar la aplicación Bang & Olufsen TV y pulse el botón central.
3. Pulse o para seleccionar *Sonido & Beolink...* y pulse el botón central.
4. Pulse o para seleccionar *Soporte* y pulse el botón .
5. Pulse o para seleccionar un elemento del menú y pulse el botón central.
6. Siga las instrucciones en pantalla.

Crear posiciones de soporte

Si su televisión está equipada con un soporte motorizado de suelo o un soporte de pared, elija una posición para el arranque y otra para el modo de espera. También puede configurar posiciones de soporte de su propia elección como preestablecidas, por ejemplo, cuando se sienta en un sillón a leer o cuando se sienta a la mesa del comedor. Abra el menú de *Posición del soporte* para crear o borrar una posición de soporte. Abra una posición de soporte específica para cambiarle el nombre.


No puede cambiar el nombre ni borrar las posiciones de soporte *Arranque* y *Espera*.

Ajustar el soporte

Si su configuración incluye un soporte motorizado de suelo, durante la primera instalación, se le pedirá calibrar el movimiento motorizado. Para el soporte de suelo, introduzca la distancia del soporte a la pared y siga las instrucciones que se muestran en pantalla. El movimiento motorizado de la televisión no funcionará hasta que el proceso de calibración se haya completado. Si la televisión se coloca de forma diferente más adelante, por ejemplo, en una esquina, será necesario calibrar el movimiento motorizado de nuevo. Para obtener más detalles sobre qué tener en cuenta al mover su televisión, vea el capítulo "CONFIGURAR SU TELEVISIÓN".

Dependiendo de su configuración, podrá abrir un menú de *Ajuste de soporte* para posiciones de soporte de suelo o de pared.


Configurar su televisión con un soporte de suelo motorizado

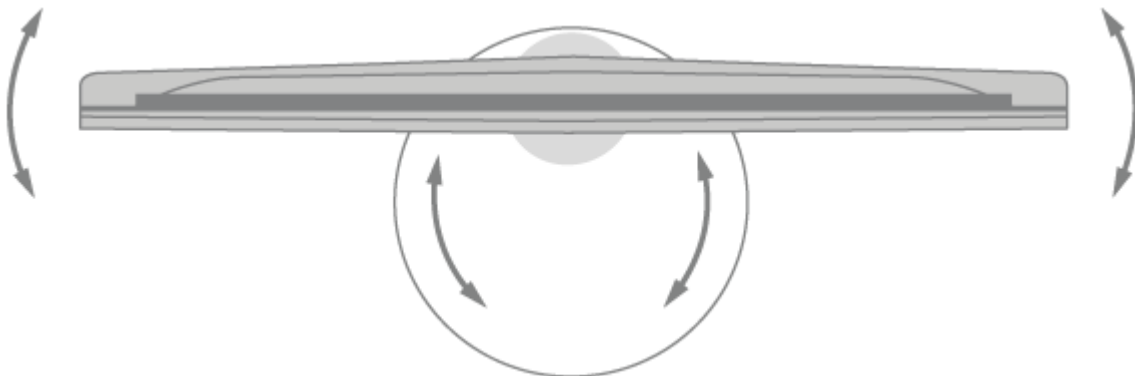

1. En el menú de *Ajuste de soporte*, utilice < y > para girar la televisión por el tubo del soporte de suelo y ^ y v para girar la televisión por la base del soporte de suelo. La televisión debe estar en paralelo a la pared detrás.
2. Pulse el botón central para continuar al paso siguiente.
3. Utilice los botones numéricos o pulse el botón central para activar la distancia entre el soporte y el deslizador de pared, use < , > y pulse el botón central.
4. Seleccione *SIGUIENTE* y pulse el botón central para guardar sus ajustes.

Si acaba de mover la televisión, también le pedirá que configure nuevas posiciones de soporte.

Configurar su televisión con un soporte de pared motorizado

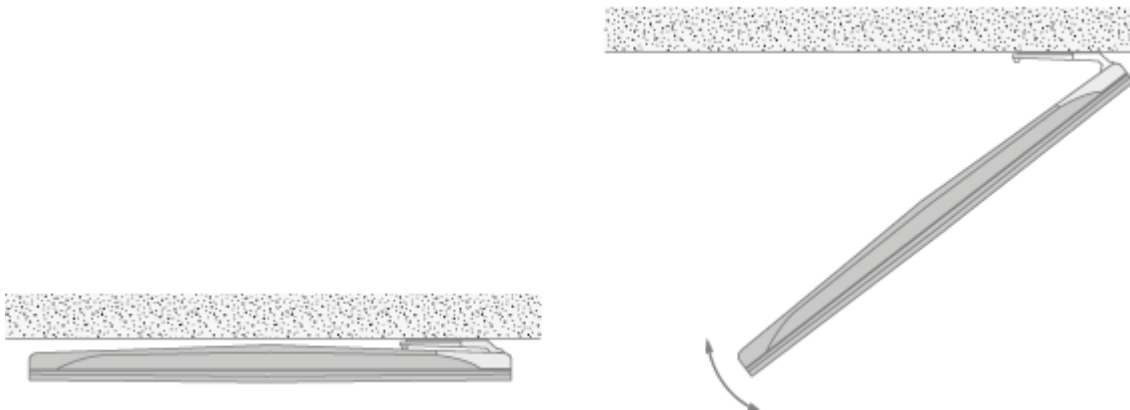

En el menú de *Ajuste de soporte*, pulse \wedge o \vee y, luego, el botón central para seleccionar si el soporte de pared está instalado a la izquierda o la derecha de la televisión.

Transporte de soporte

Solo el personal calificado debe trasladar la televisión y el soporte de suelo a otra ubicación. Usted debe activar el modo transporte. Esto garantiza que se muestre el menú de calibración cuando vuelva a encender la televisión, para poder determinar la distancia a la pared de nuevo. Todas las posiciones de soporte guardadas se borran cuando activa el modo transporte.

¡ADVERTENCIA! No levante ni mueva físicamente su televisión cuando esté instalada sobre el soporte de suelo. Esto podría hacer que se rompiera la pantalla. Contacte a su distribuidor.

1. Cuando *Transporte del soporte* esté resaltado, pulse el botón central para activar el modo transporte. Resalte *Aceptar* y pulse el botón central para confirmar. Si no desea activar el modo transporte, seleccione *Cancelar* en su lugar.

Cuando haya trasladado el soporte, debe calibrar el soporte y establecer nuevamente las posiciones del mismo.

AJUSTES DE RED

Puede configurar su Beovision Eclipse 2.^a generación para una conexión de red por cable o inalámbrica. Bang & Olufsen recomienda una conexión por cable para que la conexión de red sea más fiable. Bang & Olufsen también recomienda que utilice un router y punto de acceso separados —un router Network Link— para asegurar la reproducción más fiable de archivos digitales.

En algunos países, no es posible configurar una conexión inalámbrica y deberá utilizar una conexión por cable.

Conexión por cable

1. Conecte un cable LAN al Soundcenter. Su Beovision Eclipse 2.^a generación ya está conectado a la red.
Si está conectado por cable, el menú Configuración de red inalámbrica no estará disponible.

Conexión inalámbrica

1. Pulse para mostrar el menú Inicio.
2. Utilice los botones de flecha para seleccionar la aplicación Bang & Olufsen TV y pulse el botón central.
3. Pulse o para seleccionar Sonido & Beolink y pulse el botón central.
4. Pulse o para seleccionar Service y presione el botón central.
5. Pulse o para seleccionar Configuración de red Inalámbrica y presione el botón central.
6. Siga las instrucciones en pantalla.

SERVICIO Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

En el menú Service, puede actualizar el software, conectarse a una red inalámbrica y vincular otro mando a distancia. También es posible realizar ajustes de servicio más avanzados, por ejemplo, restaurar el Soundcenter a sus valores de fábrica. Sin embargo, tenga en cuenta que el menú Avanzado está destinado, principalmente, para el instalador y para los ajustes de servicio.

Si su Beovision Eclipse 2.^a generación está configurado en un sistema, es esencial que active la Actualización Automática del Sistema para asegurar que todos los productos en su sistema estén actualizados y puedan comunicarse entre sí.

Siempre puede buscar información de software y actualizar el software de la TV manualmente.

1. Pulse para mostrar el menú Inicio.
2. Utilice los botones de flecha para seleccionar la aplicación Bang & Olufsen TV y pulse el botón central.
3. Pulse o para seleccionar Sonido & Beolink... y pulse el botón central.
4. Pulse o para seleccionar Service y pulse el botón .
5. Pulse o para seleccionar un elemento del menú y pulse el botón central.
6. Siga las instrucciones en pantalla.



Actualizar software

Para descargar actualizaciones de software disponibles en el menú Software Update, su Beovision Eclipse 2.^a generación debe estar conectado a Internet. Se recomienda que configure Beovision Eclipse 2.^a generación para que actualice el software de forma automática.

Contacte con su distribuidor para obtener más información sobre las actualizaciones de software.









Comprobar si hay actualizaciones

Seleccione COMPROBAR ACTUALIZACIONES y pulse el botón central; Beovision Eclipse 2.^a generación buscará un nuevo software. Si hay alguna actualización disponible, presione el botón central para empezar a actualizar y siga las instrucciones en pantalla.

Mientras Beovision Eclipse 2.^a generación se actualiza con nuevo software, el indicador de modo espera parpadea en rojo, y Beovision Eclipse 2.^a generación debe permanecer enchufado.

Cuando se complete la actualización, se mostrará una notificación breve en la esquina superior derecha de la pantalla.

Para ver las notas de la versión...

1. Pulse  para mostrar el menú Inicio.
2. Utilice los botones de flecha para seleccionar la aplicación Bang & Olufsen TV y pulse el botón central.
3. Pulse  o  para seleccionar Sonido & Beolink... y pulse el botón central.
4. Pulse  o  para seleccionar Service y pulse el botón .
5. Pulse  o  para seleccionar Actualización de Software, luego escoja Notas de Versión y presione el botón central.

Actualizaciones automáticas del sistema

Si tiene una configuración de sistema con varios productos Bang & Olufsen, todo el sistema se actualiza al comprobar si hay actualizaciones. Debe activar la actualización automática del sistema en el menú de TV. Entonces, se descargarán automáticamente actualizaciones de software disponibles para todos los productos Bang & Olufsen en su configuración de forma periódica.*

* Solo puede activar o desactivar las Actualizaciones de sistema automáticas en todo el sistema y no en un solo producto.

Empareje su mando a distancia

En el menú de Emparejamiento de mando a distancia, puede emparejar otro Beoremote One con su Beovision Eclipse 2.^a generación.



1. En el menú de Emparejamiento de mando a distancia, pulse EMPAREJAR.
2. Si el mando a distancia está abierto para emparejar, se emparejará.

Eliminar el emparejamiento de un mando...

1. En el menú de Emparejamiento de mando a distancia, resalte el dispositivo que desee desconectar y pulse el botón central.
2. Resalte ELIMINAR y pulse el botón central.

Active una fuente específica desde el modo espera

Seleccione una fuente específica para iniciar cuando pulse el botón TV o MUSIC respectivamente para encender la televisión desde la posición de espera.

Configurar una red inalámbrica

En el menú Configuración de red inalámbrica, puede buscar redes inalámbricas y conectar su Beovision Eclipse 2.^a generación.

Uso de datos - Términos y Privacidad

Para ayudarnos a mejorar nuestra gama de productos y servicios ofrecidos, podemos solicitar cierta información del producto acerca de sus patrones de uso y rendimiento. La información se proporcionará en todo momento solamente de forma anónima. Puede en cualquier momento activar o desactivar esta función en Datos de uso - Términos y privacidad.