



# BEOVISION ECLIPSE

2 E GENERATION

## PREMIERS PAS

### PRESENTATION

Ce guide contient des informations complémentaires concernant l'utilisation quotidienne de votre produit Bang & Olufsen et des appareils connectés à celui-ci. Il contient également une description détaillée des fonctions et des caractéristiques de votre produit. Outre des informations sur les paramètres, vous y découvrirez comment contrôler votre produit à l'aide d'une télécommande Bang & Olufsen et comment configurer une connexion réseau câblée ou sans fil. Nous attendons de votre revendeur qu'il livre, installe et configure votre produit.

Votre magasin Bang & Olufsen est l'endroit idéal pour toutes vos demandes de service. Pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous, consultez notre site Web [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com).

Le téléviseur Beovision Eclipse 2e génération est le fruit d'une coopération entre Bang & Olufsen et LG. Ce guide contient des instructions relatives au soundcenter Bang & Olufsen et à la télécommande Bang & Olufsen.

Pour les instructions et les paramètres relatifs à votre téléviseur, veuillez visiter le site LG :

<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Sélectionnez votre pays
2. Sélectionnez Service Clients > Téléchargements & Manuels > Manuels et Notices
3. Saisissez le numéro du modèle
4. Vous pourrez alors accéder au guide de votre écran LG.

Notez que certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Dans ce guide Bang & Olufsen, vous trouverez aussi des informations sur d'autres fonctionnalités comme les connexions, les paramètres sonores et les mises à jour logicielles.

Vous pouvez afficher ce guide de l'utilisateur sur un ordinateur ou un appareil connecté.

Nous vous recommandons de prendre connaissance des nombreuses différences qui existent entre votre télécommande Bang & Olufsen et la télécommande décrite dans le guide de l'utilisateur LG. Pour plus d'informations, consultez le chapitre

## « TÉLÉCOMMANDE ».


Informations importantes : Bang & Olufsen n'est pas responsable de la disponibilité et des performances des services Internet, ni du fonctionnement des applications téléchargées. Bang & Olufsen fournit une base technique pour la réception des services Internet. Bang & Olufsen ne peut fournir aucune garantie sur les services, car les fournisseurs peuvent à tout moment modifier leurs contenus ou leurs conditions d'utilisation, voire même les interrompre. Les services et applications Internet disponibles varient selon le pays.

## TELECOMMANDE

Le fonctionnement du Beovision Eclipse 2e génération part du principe que vous utilisez la Beoremote One.

### Associer votre télécommande



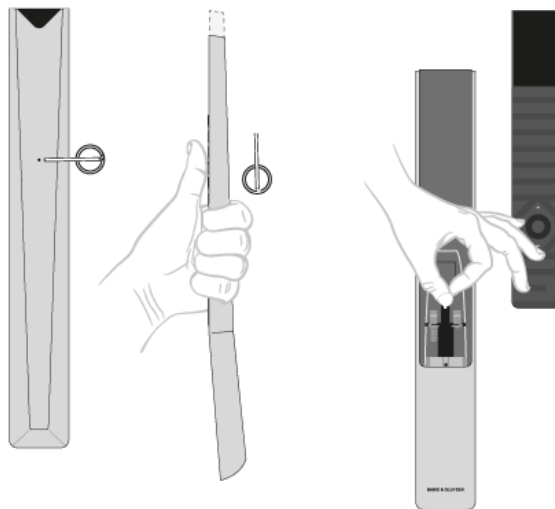





Pour piloter votre téléviseur, vous devez d'abord associer celui-ci à la Beoremote One. Appuyez longuement sur le bouton PAIRING situé sur la face arrière du boîtier d'enceinte droit ou effectuez l'association en utilisant le menu *Service* que vous trouverez en sélectionnant l'application TV Bang & Olufsen dans le menu Accueil, puis *Son et BeoLink...* Avant d'effectuer l'association, pensez à activer le mode association sur votre télécommande.



1. Connectez le téléviseur au secteur.
2. Insérez des piles neuves dans la télécommande et placez-vous devant l'appareil.
3. Une fois passé le délai d'attente de la fenêtre de bienvenue sur l'écran, utilisez **^** ou **v** et le bouton central pour définir la langue par défaut.
4. Si l'association est activée pour le produit, celle-ci s'effectue.

Effectuer l'association par le menu...



1. Appuyez sur  pour afficher le menu Accueil.
2. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner *l'application TV Bang & Olufsen* et appuyez sur le bouton central.
3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner *Sound & BeoLink...* et appuyez sur le bouton central.
4. Appuyez sur  ou  pour sélectionner *Service* et appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur  ou  pour sélectionner *Association de la télécommande* et appuyez sur le bouton central.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour associer votre télécommande.

Le Beovision Eclipse 2e génération et la télécommande doivent être tous les deux en mode association pour que celle-ci soit possible.

Lorsque vous recevez la Beoremote One avec votre Beovision Eclipse 2e génération, vous devez la mettre en mode association lors de sa configuration initiale. Si, pour une raison ou une autre, votre Beoremote One n'est plus associée au Beovision Eclipse 2e génération et que vous devez l'associer à nouveau, ou si vous ne la retrouvez plus et que vous devez associer une autre Beoremote One, vous devez mettre le Beovision Eclipse 2e génération et la télécommande en mode association.

Pour en savoir plus sur l'association de la Beoremote One, reportez-vous au manuel de votre télécommande [ici](#).

Pour en savoir plus sur l'association, consultez le chapitre « ASSOCIATION ET RÉSEAU ».

### Utilisation de votre télécommande

Découvrez comment utiliser votre télécommande. Certaines des instructions du Beovision Eclipse 2e génération peuvent provenir du manuel de l'utilisateur LG. Vous pouvez aussi trouver des explications qui indiquent lesquels des boutons Bang & Olufsen utiliser à la place des boutons LG sélectionnés.



## Écran

L'écran affiche une liste des sources ou des fonctions lorsqu'il est allumé.

## TV

Permet d'afficher les sources de télévision disponibles sur l'écran. Utilisez **^** ou **v** pour parcourir la liste\*.

## MUSIC

Permet d'afficher les sources de musique disponibles sur l'écran. Utilisez **^** ou **v** pour parcourir la liste\*.

## ☰ (MyButtons)\*\*

Appuyez de façon prolongée pour enregistrer la configuration actuelle, comme les paramètres sonores ou les positions du pied. Appuyez de façon brève pour activer la configuration.

## 0-9

Permet de sélectionner des chaînes et de saisir des informations dans les menus à l'écran.

## LIST

Permet d'afficher les fonctions supplémentaires sur l'écran. Utilisez **^** ou **v** pour parcourir la liste.

## GUIDE

Permet d'afficher la guide du programme TV.

← (Bouton Retour)

Permet de quitter la page actuelle ou de revenir en arrière dans les menus TV et dans les listes de la Beoremote One.

## INFO

Permet d'afficher les informations d'un menu ou d'une fonction.

🏠 (Bouton Accueil)

Permet d'afficher le menu Accueil, depuis lequel vous pouvez accéder à des applications et des fonctions variées comme *l'application TV Bang & Olufsen*.

^, v, < et >> Boutons fléchés gauche, droite, haut et bas. Parcourez les menus et les listes qui s'affichent sur l'écran de la Beoremote One.

● (Bouton central)

Permet de sélectionner et d'activer, par exemple, des paramètres.

●, ●, ● et ● (Touches de couleur)

Permet d'attribuer des fonctions à des couleurs spécifiques.

▶

Permet de lancer la lecture d'une piste, d'un fichier ou d'un enregistrement ou de reprendre la lecture.

⏮ et ⏭ Permet de faire une recherche en arrière ou en avant, étape par étape.

⏪ et ⏩ Permet de parcourir les chaînes et les stations.

⏸ Permet de mettre la lecture d'un programme ou d'un enregistrement sur pause.

🔊+ et 🔊- Permet de régler le volume. Pour couper le son, appuyez au milieu de la touche.

⏻ (Bouton de veille)

pour mettre le système en mode veille.

\*Certaines sources affichées à l'écran peuvent être reconfigurées lors de la procédure d'installation. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « CONFIGURATION DES APPAREILS CONNECTÉS ».

\*\*En fonction de votre télécommande, 🟡, 🟢, 🟠, 🟣 (MyButtons) peuvent être au nombre d'un ou de quatre.

Pour des informations générales sur le fonctionnement de votre télécommande, reportez-vous au manuel correspondant [ici](#).

## La télécommande LG fonctionne avec la Beoremote One

Certaines fonctions de la télécommande LG sont accessibles à l'aide de votre télécommande Bang & Olufsen et se trouvent sous LIST.

Utilisez les boutons fléchés et le bouton central pour vous déplacer sur l'écran de votre téléviseur.

#### Bouton ACCUEIL

Appuyez sur

#### Boutons Gauche, Droite, Haut et Bas

Appuyez sur , , et .

#### Bouton (OK)

Appuyez sur le bouton central.

#### Les boutons P Haut et Bas

Appuyez sur **P+** et **P-**.

#### Bouton LIST

Appuyez sur LIST, puis sur ou pour trouver *Chaînes* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyez sur le bouton central.

#### Bouton Réglages rapides

Appuyez sur LIST, puis sur ou pour trouver *Options* sur l'écran de la Beoremote One et appuyez sur le bouton central.

#### TÉLÉTEXTE

Appuyez sur LIST, puis sur ou pour trouver *Télétexte* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyez sur le bouton central.

#### T.OPT (Options de texte)

Appuyez sur LIST, puis sur ou pour trouver *T.Opt* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyez sur le bouton central.

#### MULTIVIEW

Appuyez sur LIST, puis sur ou sur pour trouver *Multiview* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyez sur le bouton central.

#### RECHERCHE

Appuyez sur LIST, puis sur ou pour trouver *Recherche* sur l'écran de la BeoRemote One, et appuyez sur le bouton central.

#### OU

Appuyez sur et utilisez le bouton fléché puis le bouton central pour trouver le champ de *Recherche*.

#### RÉCENT

Appuyez sur LIST, puis sur ou pour trouver *Récent* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyez sur le bouton central.

#### AD

Appuyez sur LIST, puis sur ou pour afficher *Description audio* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyez sur le bouton central.

#### SOUS-TITRES

Appuyez sur LIST, puis sur ou pour trouver *Sous-titres* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyez sur le bouton central.

#### ENREGISTRER

Appuyez sur LIST, puis sur ou pour trouver *Enregistrer* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyez sur le bouton central.

## FONCTIONNEMENT DE BASE

Ces instructions concernant votre téléviseur partent du principe que vous utilisez une télécommande Bang & Olufsen. Vous pouvez les consulter sur votre téléviseur ou un autre appareil connecté à Internet.

Pour bien les comprendre, nous vous recommandons de vous familiariser avec les différences entre votre télécommande Bang & Olufsen et la télécommande LG décrite en consultant le chapitre « TÉLÉCOMMANDE ».


### Utilisation de la télécommande


Un exemple de fonctionnement de la télécommande est illustré ci-dessous.


Pour activer les modes sonores directement...

1. Appuyez sur LIST, puis sur  $\wedge$  ou sur  $\vee$  pour afficher Son sur l'écran de votre Beoremote One. Ensuite, appuyez sur le bouton central.
2. Utilisez  $\wedge$  et  $\vee$  pour passer d'un mode à l'autre, et appuyez sur le bouton central pour sélectionner le mode souhaité.
3. Appuyez sur  $\leftarrow$  pour revenir en arrière.



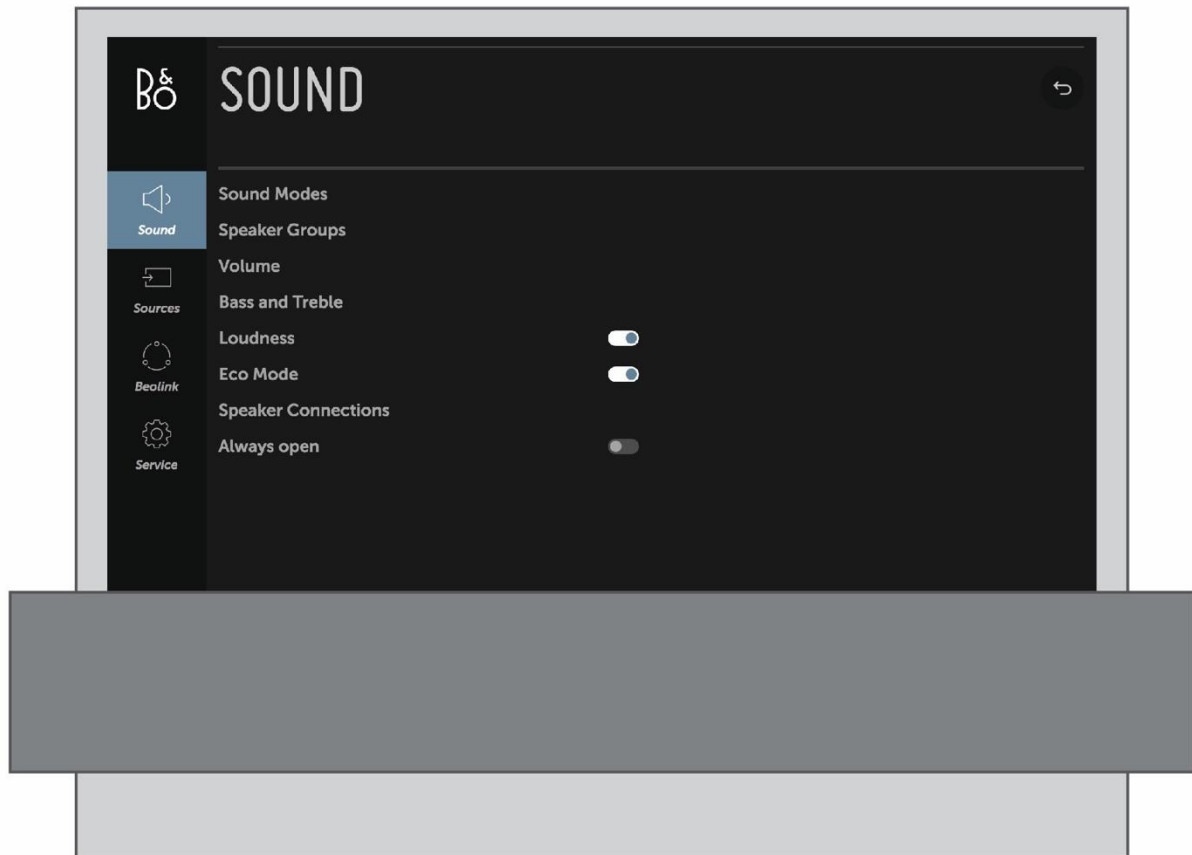

Les boutons de la télécommande comme LIST ou Enceinte désignent un bouton physique sur lequel vous pouvez appuyer ou un bouton numérique affiché sous forme de texte sur l'écran de la Beoremote One. Sur votre Beoremote One, appuyez sur LIST, TV ou MUSIC pour afficher du texte sur l'écran de la télécommande. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide relatif à votre Beoremote One.



Utilisez votre télécommande pour naviguer dans les menus et accéder à différentes fonctionnalités. Appuyez sur le bouton  pour afficher le menu Accueil, qui donne un aperçu des applications et des différentes fonctionnalités disponibles.

Afin d'accéder aux paramètres Bang & Olufsen, lancez l'application LG TV Bang & Olufsen. Pour la trouver, appuyez sur  pour afficher le menu Accueil, d'où vous pouvez accéder à l'application.

Lorsqu'un menu est affiché à l'écran, vous pouvez passer d'une option à l'autre, afficher des réglages ou entrer des données.

- Utilisez , ,  et  pour mettre un menu en surbrillance, ouvrir un sous-menu, revenir au niveau de menu précédent ou modifier un paramètre.
- Utilisez les touches numériques pour saisir des données.
- Les paramètres sont automatiquement enregistrés dès qu'ils sont modifiés.
- Utilisez les touches de couleur pour sélectionner une option.



- Appuyer sur ← pour quitter le menu.

### Parcourir les pages du menu

Pour certains menus, l'espace disponible à l'écran est insuffisant. Vous pouvez cependant les faire défiler.

- Appuyez sur ^ ou sur v pour faire défiler les éléments du menu.

### Sélectionner la source

Vous pouvez afficher une source en appuyant sur la touche TV ou MUSIC et sélectionner une source sur l'écran de la télécommande. Certaines sources peuvent aussi être sélectionnées dans le menu Accueil.

1. Appuyez sur 🏠 pour afficher le menu Accueil.
2. Utilisez les touches fléchées pour mettre une source en surbrillance et appuyez sur le bouton central.

## CONFIGURATION DE VOTRE TELEVISEUR

Nous vous conseillons de faire installer votre Beovision Eclipse 2e génération par un technicien qualifié. Le téléviseur peut être placé à différents endroits. Les instructions relatives au positionnement et aux branchements doivent être respectées.


Pour garantir une ventilation adéquate, laissez suffisamment d'espace autour de l'écran.

**AVERTISSEMENT !** Ne levez et ne déplacez pas le téléviseur lorsqu'il est monté sur le support sur pied. Vous risqueriez d'endommager l'écran. Contactez votre revendeur.

Le Soundcenter n'est pas conçu pour être installé de façon autonome. Pour éviter tout risque de blessure, utilisez uniquement les supports ou pieds agréés Bang & Olufsen.

### Placement

Le téléviseur peut être placé à différents endroits.

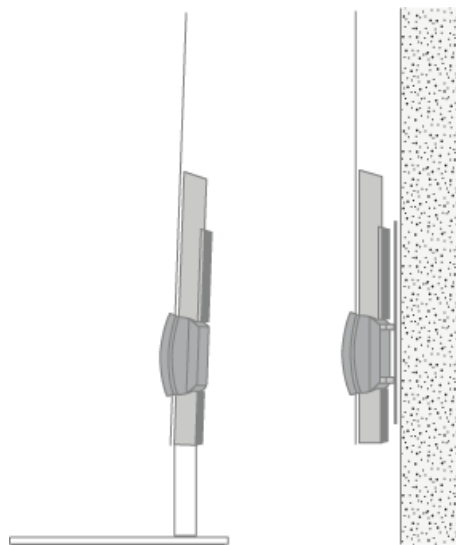


Pour plus d'informations sur les pieds et supports muraux disponibles, consultez le [site www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com) ou contactez votre revendeur Bang & Olufsen.


### Maniement

Le téléviseur n'est pas conçu pour être installé de façon autonome. Pour éviter tout risque de blessure, utilisez uniquement les supports ou pieds agréés Bang & Olufsen !

### Pieds et support muraux

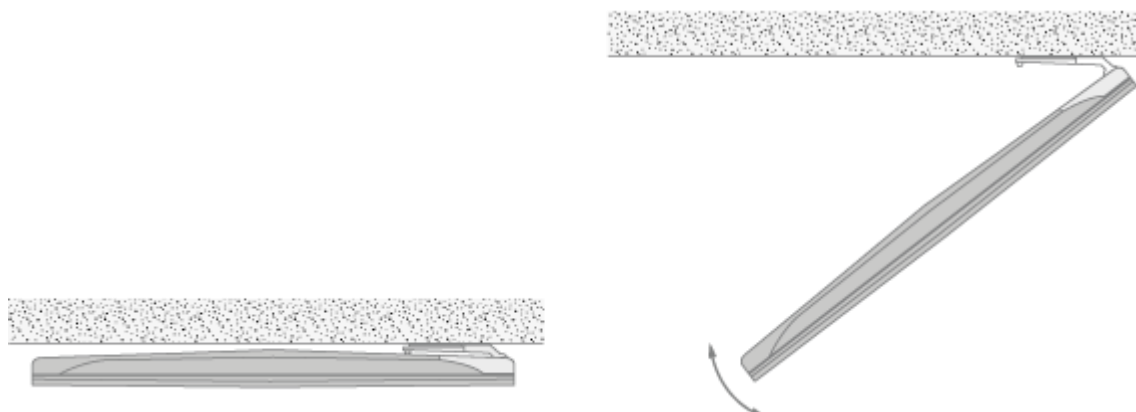


Définissez l'angle de rotation maximal du téléviseur sur le support mural ou sur pied motorisé. Laissez suffisamment d'espace autour du téléviseur pour lui permettre de tourner librement. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « RÉGLAGES DU PIED ».

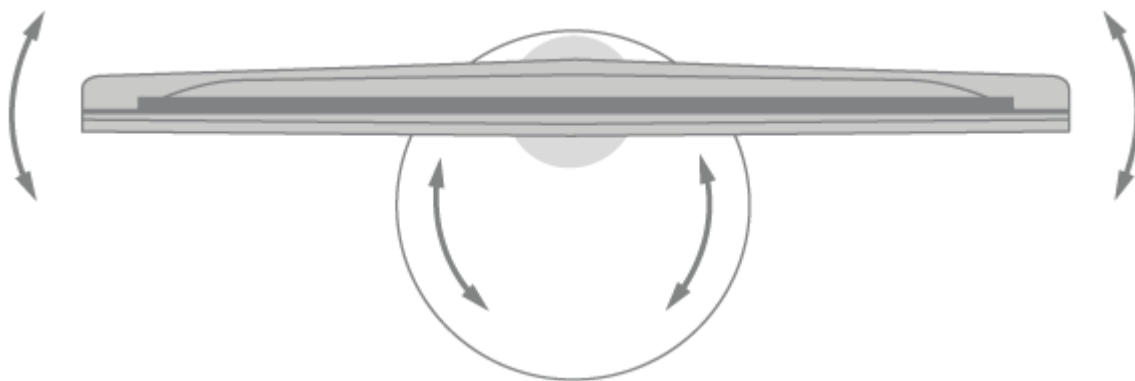

Si le téléviseur doit être déplacé alors qu'il est monté sur le support sur pied, vous devez faire appel à un technicien qualifié. Il est également important que le pied soit réglé sur le mode transport. Il est nécessaire d'étalonner à nouveau le pied une fois le téléviseur installé à son nouvel emplacement. Affichez les Réglages depuis le menu Accueil, puis Son et BeoLink... et Support pour refaire la configuration.

### Présentation

Repérez le panneau de connexion et d'autres éléments importants :

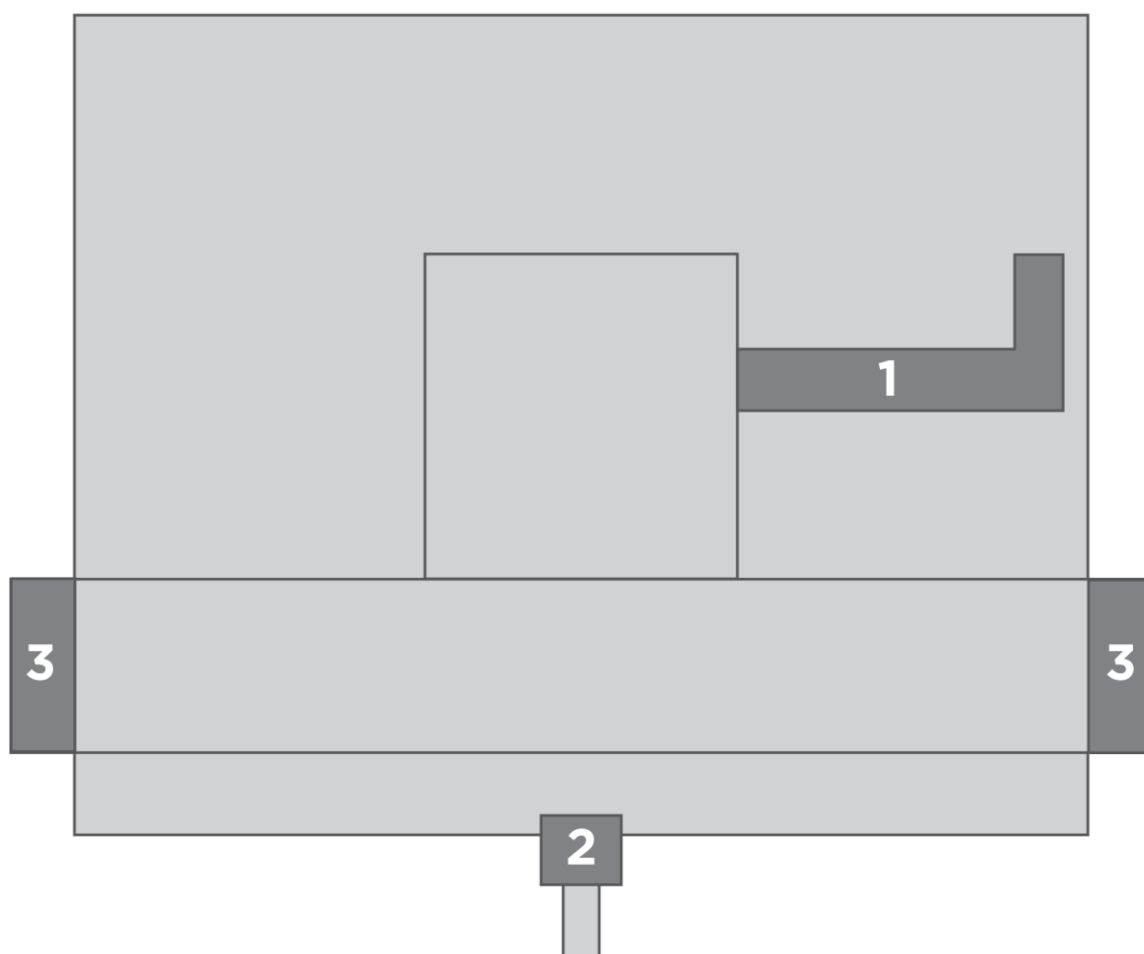


1. Caches du panneau de connexion.
2. Interface pour monter le téléviseur sur un pied.
3. Interface pour monter le téléviseur sur un support mural.

Différents caches de pied ou de support mural peuvent être utilisés selon votre installation.

### Fixation du cache des enceintes

Lorsque le téléviseur est placé sur un support mural ou sur un pied, attachez le cache des enceintes. Tenez le cache des enceintes à deux mains et faites passer les broches dans les trous. Ensuite, faites délicatement glisser le cache dans la position adéquate.

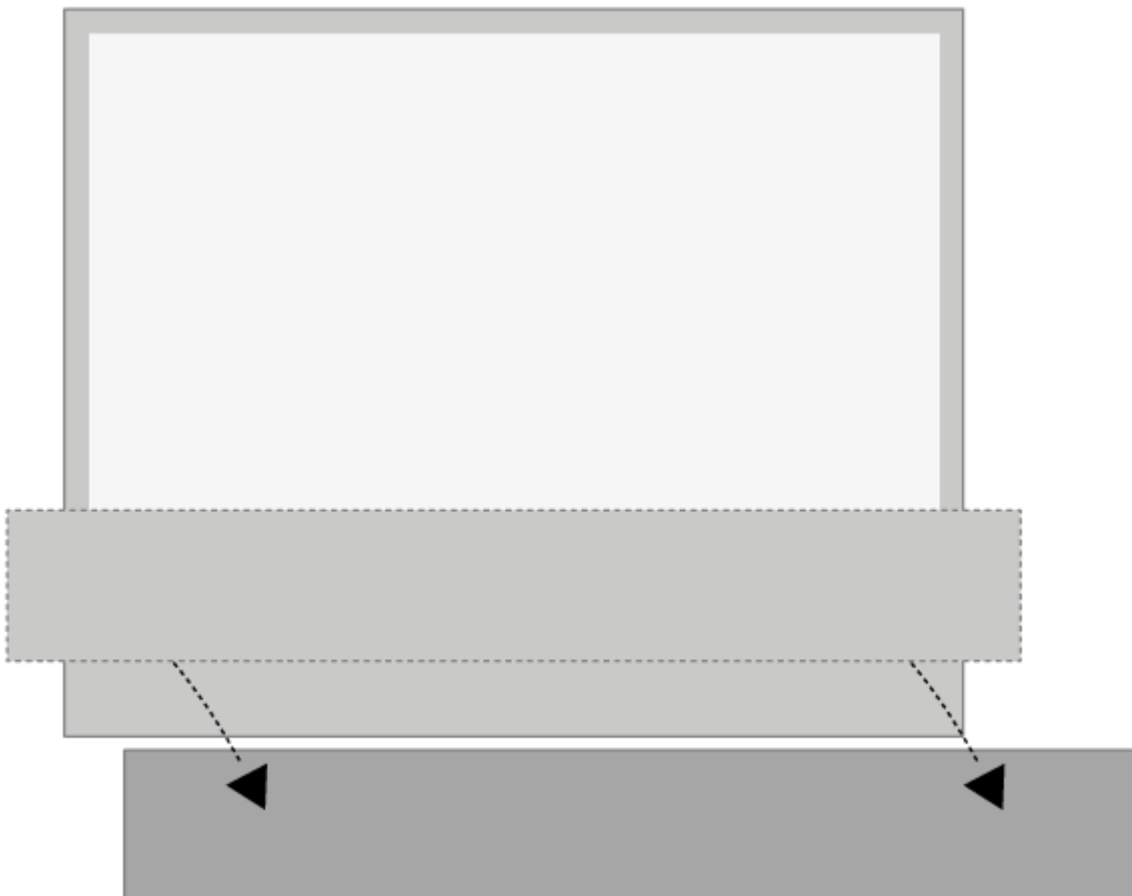




Pendant le nettoyage, il est recommandé d'ôter le cache des enceintes. Éviter de répandre du liquide directement sur l'écran, cela pourrait endommager les enceintes, utiliser plutôt un chiffon doux. Retirez délicatement le cache de l'enceinte en le maintenant par le côté et par le bas.

Les couleurs vives des caches en tissu peuvent se ternir avec le temps.



## APPLICATION TV BANG & OLUFSEN

L'application TV Bang & Olufsen est l'application du LG Content Store qui vous permet de définir des paramètres Bang & Olufsen spécifiques, tels que les paramètres sonores et les groupes d'enceintes, mais également de piloter votre Beovision Eclipse 2e génération avec la BeoreMOTE One.


Votre installateur se chargera de la configurer sur votre Beovision Eclipse 2e génération. Pour y accéder, appuyez sur  pour afficher le menu Accueil. Utilisez ensuite  et  pour la trouver.

Si le téléviseur est restauré aux paramètres d'usine, l'application TV Bang & Olufsen doit être réinstallée. La BeoreMOTE One ne fonctionne pas avec le téléviseur sans l'application TV Bang & Olufsen.

Vous devez donc rechercher l'application dans le LG Content Store.

### Comment installer l'application TV Bang & Olufsen

Le processus impose d'utiliser une télécommande LG.

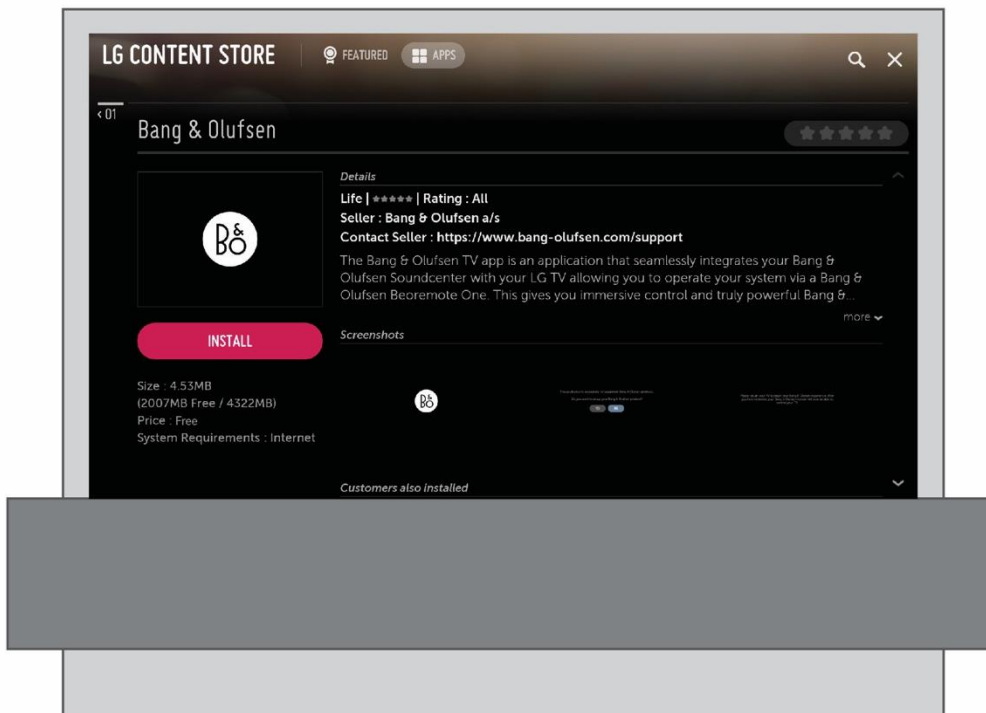

Rendez-vous sur le LG Content Store et téléchargez l'application Bang & Olufsen. Une fois l'application installée et lancée sur votre téléviseur, redémarrez le Beovision Eclipse 2e génération pour lancer la configuration initiale Bang & Olufsen.

Après le redémarrage, vous serez invité à associer votre BeoreMOTE One à la Beovision Eclipse 2e génération, et à procéder à la configuration initiale B&O, qui comprend



notamment la configuration des enceintes et du son. Vous pourrez ainsi pleinement profiter des enceintes de votre téléviseur et contrôler des appareils tiers avec votre Beovision Eclipse 2e génération via le protocole HDMI.

## CONNEXIONS

Le panneau de connexion du téléviseur vous permet de connecter des câbles de signaux d'entrée, ainsi que divers appareils supplémentaires, tels qu'un décodeur STB ou un lecteur multimédia numérique.

Les appareils connectés à ces prises peuvent être enregistrés dans le menu Sources. Pour plus d'informations, consultez chapitre « CONFIGURATION DES APPAREILS CONNECTÉS ».

Suivant le type d'appareil que vous connectez au Beovision Eclipse 2e génération, vous aurez besoin de différents câbles et peut-être d'adaptateurs. Ces câbles et adaptateurs sont disponibles auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.

### Enceintes

Utilisez des enceintes Bang & Olufsen. Les câbles sont disponibles auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.

Vous pouvez connecter jusqu'à huit enceintes sans fil. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « PARAMÈTRES SONORES ».

Pour bénéficier d'une connexion sans fil optimale, nous vous recommandons de disposer toutes les enceintes sans fil de façon à ce que la distance jusqu'au téléviseur n'excède pas 9 mètres.

Évitez de placer des obstacles devant le Beovision Eclipse 2e génération ou les enceintes sans fil, car ils peuvent interférer avec la connexion sans fil. Les enceintes sans fil doivent être installées dans une même pièce et en vue directe du téléviseur. Pour savoir si vos enceintes peuvent bénéficier de la connexion sans fil, consultez leur manuel.

### Appareils avec sortie HDMI™

Les appareils avec sortie HDMI comme les décodeurs peuvent être branchés sur l'une des prises HDMI IN disponibles du téléviseur. Pour plus d'informations sur la configuration des appareils connectés, consultez le chapitre « CONFIGURATION DES APPAREILS CONNECTÉS ».

Vous pouvez sélectionner une source configurée directement depuis la BeoreMOTE One.

Pour contrôler les appareils connectés, vous pouvez utiliser leur propre télécommande ou télécharger la table PUC (Peripheral Unit Controller) correspondante pour votre télécommande Bang & Olufsen (si elle est disponible). Pour plus d'informations, consultez le chapitre « MISE À JOUR DES SERVICES ET DES LOGICIELS ».

### Panneaux de connexion

Tout appareil connecté de façon permanente au panneau de connexion peut être enregistré dans le menu *Sources* en appuyant sur le bouton central pour chaque source. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « CONFIGURATION DES PRODUITS CONNECTÉS ».

Nous vous recommandons de connecter votre téléviseur à Internet pour pouvoir utiliser les fonctions Smart TV, recevoir les mises à jour logicielles et télécharger les tables PUC. Les tables PUC vous permettent de contrôler les appareils d'une marque autre que Bang & Olufsen à l'aide de la télécommande Bang & Olufsen.


Connectez la prise secteur ( ~ ) du panneau de connexion de votre téléviseur à la prise secteur.

La fiche et le câble secteur fournis sont spécialement conçus pour cet appareil. Ne changez pas la fiche. Si le câble secteur est endommagé, achetez-en un autre chez votre revendeur Bang & Olufsen.

( ~ ) Alimentation secteur (Soundcenter)  
Raccord au secteur.



## Panneau de connexion

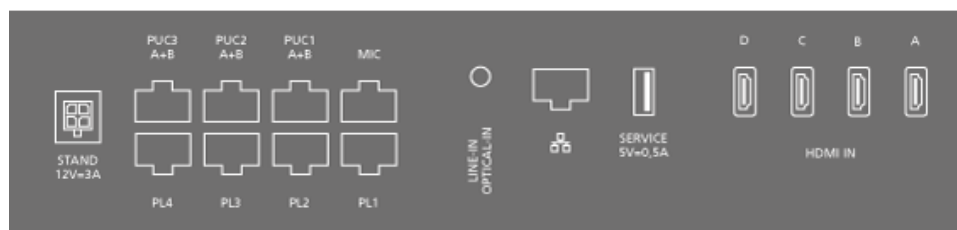

### STAND

Pour la connexion d'un support mural ou d'un pied motorisé. Pour des informations sur la calibration d'un pied ou d'un support mural motorisé, consultez l'article « RÉGLAGES DU PIED ».

### PUC 1-3 (A+B)

Pour des signaux de contrôle IR vers des appareils externes connectés à une prise HDMI IN. Vous permet de contrôler les appareils d'une marque autre que Bang & Olufsen à l'aide de la télécommande Bang & Olufsen.

### MIC

Pour la connexion d'un microphone d'étalonnage uniquement, afin de pouvoir étalonner automatiquement des enceintes connectées.

#### PL 1-4 (Power Link)

Pour la connexion d'enceintes externes dans une installation audio surround. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « CONNEXION DES APPAREILS ».

#### LINE-IN, OPTICAL-IN

Entrée/entrée optique de la ligne gauche et droite.

#### (Ethernet)

Pour la connexion à Internet. Prise pour accéder à Internet, à Smart TV, aux mises à jour du logiciel et aux téléchargements des tables PUC.

Vérifiez que la connexion câblée entre l'appareil et le routeur ne quitte pas le bâtiment afin d'éviter tout contact avec un câble haute tension.

Nous vous recommandons fortement de régler votre téléviseur de manière à ce que la mise à jour du logiciel ait lieu automatiquement. Consultez à ce sujet le chapitre « MISE À JOUR DES SERVICES ET DES LOGICIELS ».

#### SERVICE

Réservé à la maintenance.

#### HDMI IN A-D

La prise HDMI permet de connecter diverses sources, du décodeur aux lecteurs multimédias en passant par les lecteurs Blu-ray ou encore un ordinateur. Pour contrôler des appareils de marque autre que Bang & Olufsen avec votre télécommande Bang & Olufsen, et pour une qualité sonore optimale, nous vous recommandons de connecter les appareils aux prises HDMI du Soundcenter.

#### MODE AUDIO

Votre Beovision Eclipse 2e génération peut également vous servir de système musical, avec un son de qualité et de surprenantes capacités de streaming musical en mode Audio.

En Mode Audio, l'écran de votre téléviseur devient noir, il reste positionné près du sol et est partiellement recouvert par les enceintes.

La LED blanche avant est allumée pour indiquer que le téléviseur est en marche.

Le mode Audio est déclenché par les sources AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, TuneIn, Deezer, DLNA (musique), Line-In, Music, Optique, Multiroom et QPlay.

Avec ce mode, des informations utiles comme la station de radio et des renseignements sur l'artiste (métadonnées) seront affichées sur la partie supérieure de l'écran.

Services de streaming qui fournissent des informations sur l'écran :



	Spotify	TuneIn	Deezer	iTunes Apple Music
Chromecast	✓	✓	✓	X
Airplay2	X	X	X	X
Bluetooth*	✓	✓	✓	✓

\*Les pochettes de disque ne seront pas affichées quand le streaming se fait par Bluetooth.

Remarque :

La source intégrée TuneIn affichera des métadonnées.

La source intégrée Deezer n'affichera aucune métadonnée


Lorsque les métadonnées sont affichées à l'écran sans qu'il y ait aucune interaction pendant 2 minutes, l'économiseur d'écran (écran noir) s'active. Toute action manuelle (par ex. changement de morceau/station de radio, réglage du volume, lecture/arrêt, etc.) désactive l'économiseur d'écran.

Utilisez l'application Bang & Olufsen pour activer le menu Soundcenter lorsque le téléviseur est en mode audio.

Appuyez sur LIST, puis sur ^ ou v pour trouver l'application Bang & Olufsen sur l'écran de la BeoreMOTE One, et appuyez sur le bouton central.

## ASSOCIATION, STATUT RESEAU ET RETABLISSEMENT DES PARAMETRES D'USINE

Sur la face arrière du téléviseur, vous trouverez un bouton pour l'association et pour le rétablissement des paramètres d'usine.

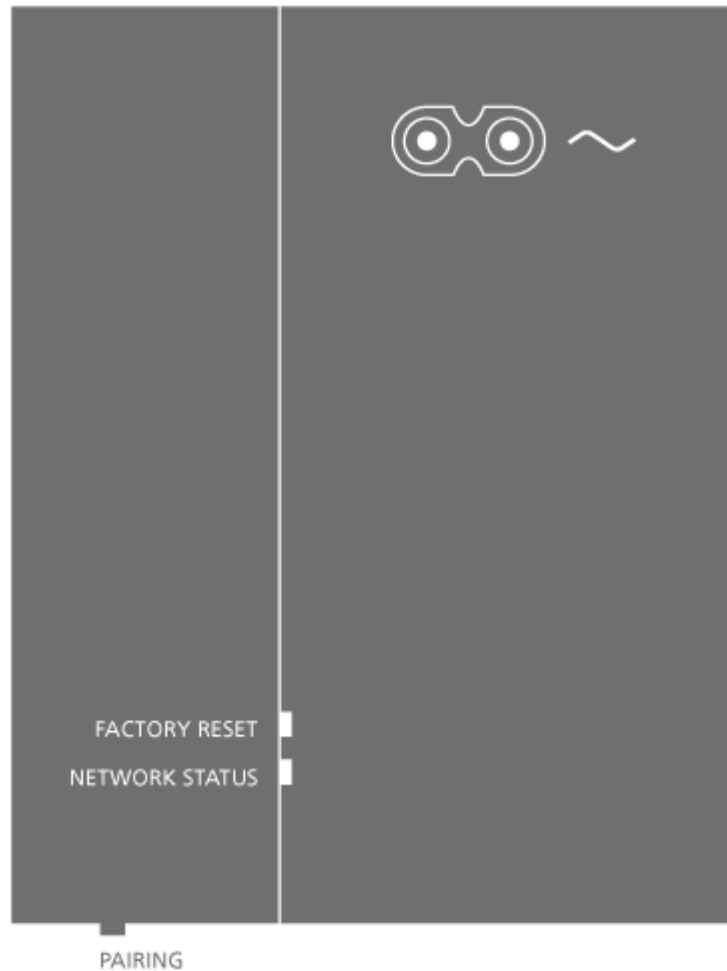

Lorsque vous appuyez sur le bouton PAIRING (situé au dos du boîtier d'enceinte, en bas à droite) et le maintenez enfoncé pendant 1,5 seconde, vous activez le mode association de votre téléviseur. Vous avez alors la possibilité d'associer une télécommande. Pour désactiver le mode association, appuyez de nouveau sur le bouton.

Le bouton FACTORY RESET est réservé au service client. Seul le Soundcenter sera réinitialisé aux paramètres d'usine. Vous allez supprimer tous les réglages que vous avez appliqués et restaurer les paramètres d'usine par défaut. Cela inclut toutes les connexions sans fil telles que les connexions au réseau Wi-Fi et l'association de la télécommande.

Votre Beovision Eclipse 2e génération sera automatiquement mise en veille, puis mise sous tension une fois la procédure de réinitialisation terminée.

Le témoin lumineux NETWORK STATUS situé en dessous du bouton FACTORY RESET vous renseigne sur le statut de l'association et de la connexion au réseau :

Blanc (fixe)	Connecté à un réseau.
Blanc (pulsations)	Démarrage
Blanc (clignotant)	Rétablissement des paramètres par défaut.
Orange (non clignotant)	Connecté à un réseau sans fil, puissance du signal faible.
Orange (clignotant)	Réseau perdu, introuvable ou erreur.
Orange (pulsations)	Connexion à un réseau sans fil.
Rouge (fixe, brièvement) :	L'association n'a pas fonctionné. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, contactez votre revendeur.
Rouge (clignotant lentement) :	Le logiciel est en cours de mise à jour.
Bleu (non clignotant)	Le réseau sans fil n'a pas été configuré, et il n'y a aucune connexion de réseau filaire.
Bleu (fixe, brièvement) :	L'association a fonctionné.
Bleu (clignotant)	Le téléviseur Beovision Eclipse 2e génération est prêt pour l'association.

## AUTRES OPÉRATIONS

### REGARDER LA TÉLÉVISION

Selon les options de votre tuner, vous pouvez regarder les chaînes terrestres analogiques et numériques, câble et satellite. Consultez les informations sur les émissions et ouvrez votre guide TV. Effectuez un enregistrement si vous avez connecté un disque dur SSD ou HDD USB correctement formaté. Pour afficher rapidement une source que vous utilisez régulièrement, vous pouvez l'enregistrer sur l'un des boutons MyButton de la Beoremote One. Pour plus d'informations, veuillez consulter le chapitre « PERSONNALISER VOTRE EXPÉRIENCE TV ».

#### Sélectionner une source

1. Appuyez sur TV, puis sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour afficher la source voulue sur l'écran de la Beoremote One. Ensuite, appuyez sur le bouton central. \*

\*Vous pouvez définir l'activation d'une source vidéo directement depuis le mode veille avec le bouton TV de la Beoremote One. Pour plus d'informations, consultez l'article « SERVICE ET MISE À JOUR DU LOGICIEL ».

#### Sélectionner une chaîne

1. Appuyez sur P+ et P- ou utilisez les touches numériques pour sélectionner une chaîne, ou...
2. ... appuyez sur  $\leftarrow$  pour sélectionner la chaîne précédente.

#### Afficher et utiliser des fonctions spécifiques à la source

1. Appuyez sur le bouton LIST, puis  $\wedge$  ou  $\vee$  pour passer d'une fonction spécifique à la source à une autre sur l'écran de la Beoremote One.
2. Mettez en surbrillance la fonction de votre choix, puis appuyez sur le bouton central.

#### Enregistrer immédiatement

Vous pouvez enregistrer l'émission que vous regardez en ce moment même en appuyant sur le bouton central et en sélectionnant l'icône de couleur rouge située dans le coin gauche ou en appuyant sur LIST, puis sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour afficher *Enregistrer* sur l'écran de la Beoremote One, et appuyer sur le bouton central.

#### Utiliser le télétexte

Si votre fournisseur le permet, vous pouvez afficher le télétexte de la chaîne sélectionnée.



1. Appuyez sur LIST, puis sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour afficher *Télétexte* sur l'écran de la BeoreMOTE One. Ensuite, appuyez sur le bouton central.
2. Appuyez sur P+ ou sur P- pour faire défiler les pages vers le haut ou vers le bas.
3. Utilisez les touches numériques pour entrer un numéro de page.
4. Utilisez les touches fléchées pour parcourir les pages.
5. Appuyez sur  $\leftarrow$  pour quitter le télétexte.

### Informations sur les chaînes

Vous pouvez afficher des informations sur la chaîne actuelle. Vous pouvez aussi modifier la langue audio et celle des sous-titres ou afficher des informations interactives via HbbTV.\*\*

Un affichage d'informations apparaît brièvement à l'écran chaque fois que vous changez de chaîne ou de station de radio. Vous pouvez également ouvrir manuellement l'affichage d'informations en appuyant sur INFO.

\*\*HbbTV peut ne pas être disponible dans certains pays.

### TEMOIN DE VEILLE

Le témoin de veille placé entre les deux panneaux sonores, dans la partie inférieure centrale du Beovision Eclipse 2e génération, vous renseigne sur l'état du téléviseur.

<input type="radio"/> (Blanc fixe)	Le téléviseur est sous tension, mais aucune image ne s'affiche à l'écran.
<input type="radio"/> (blanc clignotant)	Le téléviseur a été débranché du secteur, puis branché à nouveau.
<input checked="" type="radio"/> (Rouge clignotant lentement)	Ne débranchez pas le téléviseur du secteur. Cela pourrait être dû à l'activation du nouveau logiciel.

## TELECOMMANDES

Vous pouvez piloter votre Beovision Eclipse 2e génération, non seulement avec votre télécommande Bang & Olufsen, mais aussi avec l'application Bang & Olufsen.

### Application Bang & Olufsen

Il est possible que votre téléviseur ne puisse pas fonctionner avec l'application Bang & Olufsen avec la version logicielle actuelle.

Vous pouvez télécharger l'application Bang & Olufsen au moyen du code QR fourni.



L'application Bang & Olufsen vous permet de piloter votre Beovision Eclipse 2e génération à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette iOS et se montre particulièrement utile pour écouter de la musique en streaming.\* Votre Beovision Eclipse 2e génération et votre appareil doivent être reliés au même réseau.

\*L'application Bang & Olufsen est compatible avec les smartphones équipés de la dernière version d'iOS ou d'Android (version 4.0 ou ultérieure) ainsi qu'avec les tablettes iOS (équipées de la version la plus récente d'iOS). L'application Bang & Olufsen peut piloter votre Beovision Eclipse 2e génération. Elle ne dispose cependant pas de toutes les fonctions de la BeoreMOTE One.

Notez que la configuration initiale doit être effectuée à l'aide d'une BeoreMOTE One.

## PERSONNALISER VOTRE EXPERIENCE TV

Vous pouvez personnaliser votre BeoreMOTE One à l'aide des boutons MyButton. Vous pouvez sauvegarder un « instantané » de l'expérience visuelle ou de lecture actuelle et la rendre ainsi accessible par une seule pression. L'instantané peut contenir les paramètres de la source sélectionnée, par exemple les positions du support, le mode sonore et les groupes d'enceintes. Vous pouvez aussi l'utiliser pour activer une source spécifique à l'aide d'un bouton MyButton.

Pour des informations sur la manière d'activer une source directement avec les boutons TV ou MUSIC lorsque vous êtes en mode veille, consultez le chapitre « SERVICE ET MISE À JOUR DU LOGICIEL ».

### **Sauvegarder un instantané**

Vous pouvez sauvegarder un instantané qui peut ensuite être activé en utilisant les boutons Mybutton. Votre téléviseur doit être sous tension, et une source doit être sélectionnée.

1. Maintenez enfoncé un des boutons Mybutton pour afficher une liste d'éléments que vous pouvez inclure dans l'instantané.
2. Mettez les différents éléments en surbrillance et appuyez sur le bouton central pour les activer ou les désactiver.
3. Mettez l'option Enregistrer en surbrillance et appuyez sur le bouton central pour enregistrer les paramètres.

Si vous souhaitez supprimer un instantané d'un bouton, sélectionnez Effacer ou désélectionnez tous les éléments.

Si vous sauvegardez un instantané à l'aide d'une touche à laquelle était déjà affecté un instantané, l'instantané existant sera remplacé par le nouvel instantané.

### **Utiliser un instantané**

Utiliser un instantané spécifique pour regarder la télévision.

1. Appuyez sur le bouton correspondant à l'instantané souhaité.

Lorsque vous activez un instantané sauvegardé, les réglages sont temporaires et se maintiennent jusqu'à leur modification, la sélection d'une autre source ou la mise en veille du téléviseur.

Si un élément sauvegardé dans l'instantané n'est plus disponible, l'instantané sera tout de même activé, mais l'élément lu correspondra au comportement normal pour la source sélectionnée.

## **UTILISER LES GROUPES D'ENCEINTES ET LES MODES SONORES**

Vous pouvez transformer votre Beovision Eclipse 2e génération en installation surround en lui ajoutant des enceintes et des subwoofers Beolab.

Lorsque vous activez une source, le Beovision Eclipse 2e génération sélectionne automatiquement le mode sonore qui correspond à la source en question. Notez que vous pouvez sélectionner un autre mode sonore à tout moment. Par ailleurs, lorsque vous allumez le Beovision Eclipse 2e génération, le groupe d'enceintes de démarrage est automatiquement sélectionné. Vous pouvez toujours sélectionner un autre groupe d'enceintes si vous désirez écouter de la musique sans devoir vous asseoir en face du Beovision Eclipse 2e génération, par exemple lorsque vous vous trouvez à table ou dans

vosre fauteuil. Vous pouvez régler les paramètres des modes sonores et configurer les groupes d'enceintes. Pour plus d'informations concernant les modes sonores et les groupes d'enceintes, consultez le chapitre « PARAMÈTRES SONORES ».

Lorsque vous configurez une source, vous pouvez indiquer le mode sonore à utiliser par défaut lors de sa sélection. Pour plus d'informations concernant les sélections prédéfinies, renseignez-vous sur les groupes d'enceintes en consultant le chapitre « PARAMÈTRES SONORES ».

### Sélectionner un mode sonore

Vous pouvez sélectionner le mode sonore qui correspond le mieux à la source utilisée.

1. Appuyez sur LIST, puis sur  $\wedge$  ou sur  $\vee$  pour afficher Son sur l'écran de votre Beoremote One. Ensuite, appuyez sur le bouton central.
2. Appuyez sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour mettre le mode sonore souhaité en surbrillance, et appuyez sur le bouton central.
3. Appuyez sur  $\leftarrow$  pour faire disparaître Son de l'écran.

### Sélectionner un groupe d'enceintes

Vous pouvez sélectionner le groupe d'enceintes qui correspond le mieux à votre position d'écoute.

1. Appuyez sur LIST, puis sur  $\wedge$  ou sur  $\vee$  pour afficher Enceinte sur l'écran de votre Beoremote One. Ensuite, appuyez sur le bouton central.
2. Appuyez sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour mettre en surbrillance le groupe d'enceintes souhaité, et appuyez sur le bouton central. Les enceintes sélectionnées sont automatiquement activées.
3. Appuyez sur  $\leftarrow$  pour faire disparaître Enceinte de l'écran.

## CONNECTER DES PRODUITS

Connecter d'autres produits comme des sources HDMI, des enceintes ou un ordinateur. Dans Connectique de périphérique, une section du menu Accueil, est affichée une liste des périphériques connectés.

### Sources HDMI

Connectez des sources externes en HDMI, comme un boîtier décodeur, un ordinateur ou une console de jeux. Tous les produits connectés à la télévision peuvent être configurés. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « CONFIGURATION DES PRODUITS CONNECTÉS ».



En fonction de l'appareil que vous connectez au téléviseur, vous aurez besoin de différents câbles et peut-être d'adaptateurs. Si vous possédez plus d'un appareil qui nécessite une prise PUC, vous devrez acheter un câble PUC supplémentaire. Ces câbles et adaptateurs sont disponibles auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.

### Connecter une source HDMI...

1. Branchez le câble sur la prise correspondante sur l'appareil numérique.
2. Branchez le câble à l'une des prises HDMI IN du Soundcenter. Il est recommandé d'utiliser une des prises HDMI A-D pour pouvoir contrôler la source avec votre télécommande Bang & Olufsen.
3. Pour pouvoir contrôler l'appareil numérique à l'aide de votre télécommande Bang & Olufsen, reliez un émetteur IR à l'une des prises PUC et connectez-le au récepteur IR de l'appareil numérique. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les émetteurs IR dans la section « ÉMETTEURS IR » de ce chapitre.
4. Mettez l'appareil numérique sous tension pour activer l'assistant de configuration de l'appareil.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer la source.

### Connecter un appareil photo...

1. Branchez le câble à la prise correspondante sur l'appareil photo.
2. Branchez le câble à l'une des prises HDMI IN du téléviseur.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer la source.

### Ordinateur

1. À l'aide du type de câble approprié, connectez une extrémité à la prise de sortie HDMI de votre ordinateur et l'autre extrémité à une prise HDMI IN (HDMI A-D) du Soundcenter.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer la source.

### Sources Bluetooth

Le Bluetooth vous permet d'écouter de la musique en streaming depuis n'importe quelle source, ou directement depuis votre appareil mobile. Il suffit d'établir une connexion Bluetooth entre votre appareil et le téléviseur, reportez-vous aux instructions de LG.

### Source audio analogique

Vous pouvez connecter une source audio analogique. Pour configurer les appareils connectés au Beovision Eclipse 2e génération, consultez le chapitre « CONFIGURER LES APPAREILS CONNECTÉS ».

Débranchez du secteur tous les appareils avant d'en raccorder d'autres.

1. Branchez le câble à la prise correspondante sur l'appareil que vous souhaitez connecter.
2. Branchez le câble sur la prise LINE-IN du téléviseur.
3. Rebranchez sur le secteur le téléviseur et tous les appareils connectés à celui-ci.

Vous aurez besoin de divers adaptateurs et peut-être de câbles. Ces câbles et adaptateurs sont disponibles auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.

## Émetteurs IR

Pour contrôler un appareil de marque autre que Bang & Olufsen à l'aide d'une télécommande BeoreMOTE One, branchez un émetteur IR Bang & Olufsen à l'appareil en question, puis reliez cet émetteur à l'une des prises PUC du panneau de connexion. Placez l'émetteur à proximité du récepteur IR de l'appareil connecté pour garantir le bon fonctionnement de la télécommande. Avant de procéder à la connexion permanente, vérifiez que vous êtes bien en mesure d'utiliser le menu de l'appareil via l'écran du téléviseur et à l'aide de la BeoreMOTE One.

Lorsque vous configurez l'émetteur à une prise PUC sélectionnée dans le menu Sources que vous pouvez trouver sous Son et BeoLink... dans l'application TV Bang & Olufsen, les réglages de l'émetteur IR peuvent être définis automatiquement.

Il est cependant possible de réaliser une configuration manuelle de la prise si d'autres réglages sont nécessaires.

Si vous avez besoin de câbles PUC supplémentaires, contactez votre revendeur Bang & Olufsen.

Pour plus d'informations sur le téléchargement des tables PUC (Peripheral Unit Controller) pour les décodeurs, consultez le chapitre « CONFIGURER DES APPAREILS CONNECTÉS ».


## Enceintes

Vous pouvez connecter jusqu'à huit enceintes et subwoofers câblés à votre téléviseur à l'aide de câbles Power Link.

Vous pouvez en outre y connecter jusqu'à huit enceintes et subwoofers sans fil. Pour plus d'informations concernant la configuration des enceintes sans fil, consultez le chapitre « PARAMÈTRES SONORES ».

Débranchez du secteur tous les appareils avant d'en raccorder d'autres.

Suivant le type d'enceintes que vous connectez au téléviseur, vous aurez besoin de différents câbles et peut-être d'adaptateurs. Ces câbles et adaptateurs sont disponibles auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.

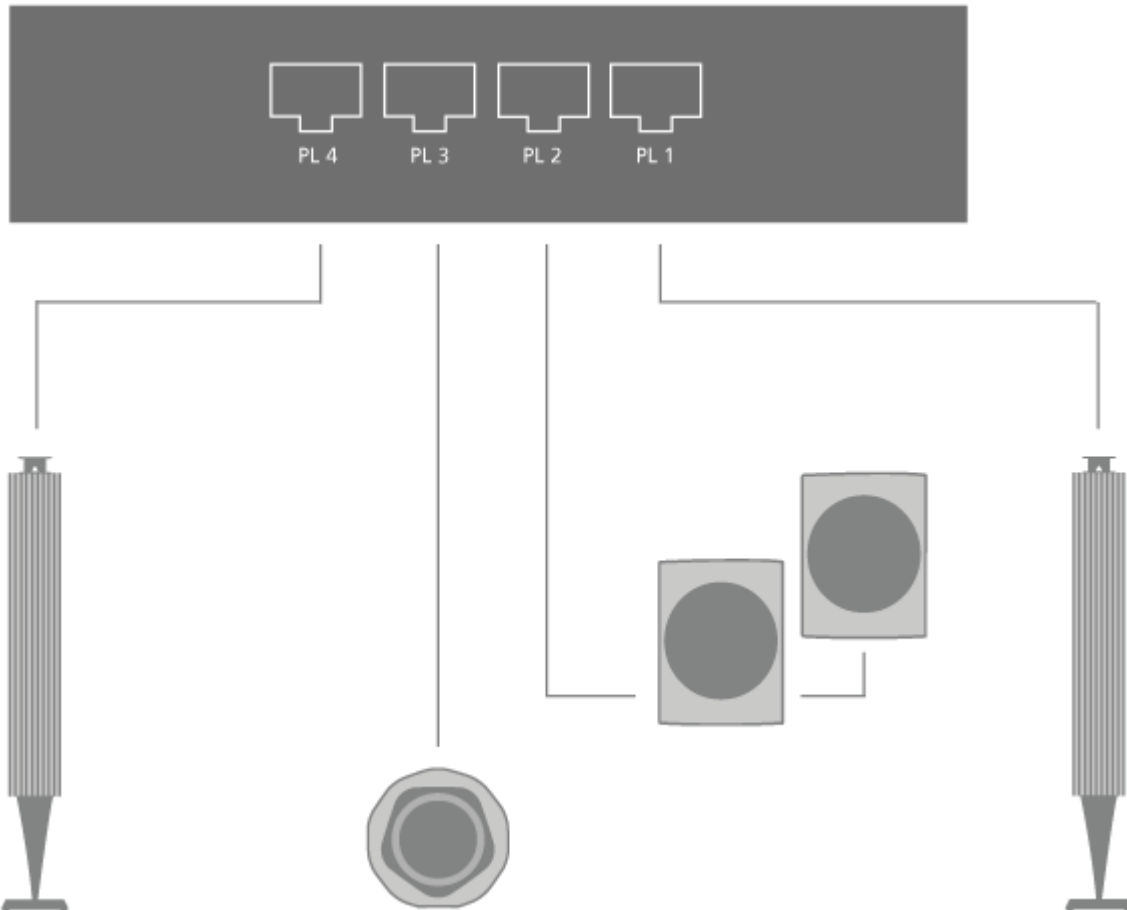

Un exemple d'installation comportant deux enceintes avant, deux enceintes arrière branchées en série et un subwoofer.

Connecter les enceintes...

1. Branchez un câble Power Link à la prise correspondante des enceintes que vous souhaitez connecter au Soundcenter.\*
2. Reliez les câbles aux prises disponibles portant la marque PL 1-4 sur le téléviseur.
3. Raccordez un câble Power Link aux prises correspondantes sur le subwoofer.
4. Reliez le câble à une prise disponible portant la marque PL 1-4 sur le téléviseur.
5. Rebranchez au secteur le téléviseur ainsi que toutes les enceintes connectées à celui-ci.

\*N'oubliez pas de régler le commutateur de chaque enceinte sur gauche ou droite en fonction de son emplacement par rapport à votre position d'écoute.

S'il n'est pas possible de brancher le câble en boucle entre deux enceintes que vous souhaitez relier à une même prise PL du Soundcenter, vous aurez besoin d'un répartiteur supplémentaire. Contactez votre revendeur Bang & Olufsen pour plus d'informations.

FAIRE FONCTIONNER DES APPAREILS CONNECTES



Le contrôleur PUC (Peripheral Unit Controller) intégré joue le rôle d'interprète entre les appareils vidéo connectés (par exemple un décodeur, un enregistreur ou un lecteur Blu-ray) et votre télécommande Bang & Olufsen.

Téléchargez une table PUC (Peripheral Unit Controller) et utilisez la télécommande Bang & Olufsen pour accéder aux fonctions proposées par votre appareil de marque autre que Bang & Olufsen. Pour découvrir comment télécharger une table PUC (Peripheral Unit Controller), consultez le chapitre « SERVICE ET MISE À JOUR DU LOGICIEL ».

Pour obtenir des instructions relatives aux différentes fonctions proposées par votre produit, reportez-vous au manuel d'utilisation correspondant.

Certaines fonctions du Beovision Eclipse 2e génération peuvent ne pas être disponibles si l'appareil connecté n'est pas de la marque Bang & Olufsen. Tous les appareils vidéo connectés ne sont pas pris en charge par Bang & Olufsen. Pour plus d'informations sur les appareils pris en charge, contactez un revendeur Bang & Olufsen.

### Utiliser d'autres appareils avec la Beoremote One

Certaines fonctions sont disponibles directement par l'intermédiaire de la Beoremote One lorsque vous mettez les appareils en marche. Le bouton LIST de la télécommande permet d'accéder à des fonctions supplémentaires.

1. Appuyez sur le bouton TV pour afficher les sources sur l'écran de la Beoremote One, puis sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour mettre en surbrillance le nom de la source configuré pour un appareil connecté, par exemple, HDMI A.
2. Appuyez sur le bouton central pour l'activer.
3. Appuyez sur la touche LIST pour afficher une liste des fonctions liées à la source.
4. Appuyez sur  $\wedge$  ou  $\vee$ , puis sur le bouton central pour activer la fonction souhaitée.

Pour afficher rapidement une source que vous utilisez régulièrement, vous pouvez l'enregistrer sur l'un des boutons MyButtons de la Beoremote One. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « PERSONNALISER VOTRE EXPÉRIENCE TV ».

## SERVICES DE MUSIQUE ET DE VIDEO

Accédez à Deezer et Tuneln, des sources audio intégrées au Soundcenter et accessibles si vous avez souscrit les abonnements requis, et profitez de la musique en toute occasion.

Pour que vous puissiez utiliser des services de musique ou de vidéo, votre téléviseur doit être connecté à Internet. Pour plus d'informations sur le réseau, consultez le chapitre « PARAMÈTRES RÉSEAU ».




Veillez noter que toutes les sources LG sont automatiquement affichées sous la liste des chaînes TV.

Tous les services ne sont pas disponibles dans tous les pays.

### Afficher un service de musique






Affichez et activez un service pour écouter la musique de votre choix. Les services sont disponibles via votre télécommande ou les applications dans le menu Accueil.

1. Appuyez sur la touche  et utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance un service disponible (comme une application), puis appuyez sur le bouton central, ou...
2. ...appuyez sur le bouton MUSIC pour afficher les sources sur l'écran de la Beoremote One et sur  ou  pour mettre en surbrillance le nom de source dédié au service que vous voulez activer. Ensuite, appuyez sur le bouton central.
3. Si nécessaire, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte en question.

### Afficher un service de vidéo

Affichez et activez un service pour regarder une vidéo de votre choix. Les services sont disponibles via votre télécommande ou les applications dans le menu Accueil.

1. Appuyez sur la touche  et utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance un service disponible (comme une application), puis appuyez sur le bouton central, ou...
2. ...appuyez sur le bouton TV pour afficher les sources sur l'écran de la Beoremote One et sur  ou  pour mettre en surbrillance le nom de source dédié au service que vous voulez activer. Ensuite, appuyez sur le bouton central.
3. Si nécessaire, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte en question.

## ENTRETIEN

L'entretien normal (qui comprend le nettoyage), incombe à l'utilisateur.

### Écran

Essuyez doucement l'écran à l'aide d'un chiffon doux et sec. Veillez à utiliser juste assez d'eau ou de détergent liquide pour essuyer l'écran sans laisser de traînées ou de traces. Ne pulvérisez pas d'eau ou de détergent directement sur l'écran de la TV.

Pour des instructions complètes relatives à l'entretien de votre écran, veuillez visiter le site LG : <https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Sélectionnez votre pays
2. Sélectionnez Service Clients > Téléchargements & Manuels > Manuels et Notices
3. Saisissez le numéro du modèle
4. Vous pourrez alors accéder au guide de votre écran LG.

### Coffret et commandes

Retirez la poussière à l'aide d'un chiffon doux et sec. Pour éliminer les taches, utilisez un chiffon doux et légèrement humide imbibé d'une solution d'eau et de détergent doux (par exemple, du liquide vaisselle).

### Caches d'enceinte

Pendant le nettoyage, il est recommandé d'ôter le cache des enceintes. Retirez délicatement le cache de l'enceinte en le maintenant par le côté et par le bas.

### Cache d'enceinte en bois

Utilisez une brosse à poils doux pour ôter la poussière dans les rainures. N'utilisez pas de chiffon. Sachez que le bois est sensible aux chocs, aux impacts et à une humidité élevée.

## EFFECTUER LES REGLAGES









### CONFIGURER DES APPAREILS CONNECTES

Si vous connectez des appareils vidéo supplémentaires à votre Soundcenter, vous pouvez alors les configurer dans le menu Sources.

Si le Beovision Eclipse 2e génération est allumé lorsque vous branchez un appareil supplémentaire sur une prise HDMI IN, il détecte une source non configurée. Un message s'affiche alors à l'écran et vous invite à suivre une série d'instructions pour configurer la source en question.

L'enregistrement de l'appareil connecté au téléviseur permet de le piloter via votre Beoremove One. Notez que vous devez dans ce cas utiliser une des prises HDMI A-D situées à l'arrière du Soundcenter en combinaison avec une prise PUC et un émetteur IR.

Les sources ont des paramètres par défaut adaptés à la plupart des situations, par exemple en matière de modes sonores et de groupes d'enceintes, mais vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

1. Appuyez sur  pour afficher le menu Accueil.
2. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner l'application TV Bang & Olufsen et appuyez sur le bouton central.
3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner Son et BeoLink... et appuyez sur le bouton central.
4. Appuyez sur  ou  pour sélectionner Sources et appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur  ou  pour sélectionner une source, et appuyez sur le bouton central.
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Vous pouvez donner à la source le nom que vous souhaitez voir apparaître dans la liste des sources en sélectionnant Nom, en appuyant sur le bouton central, puis en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.

\*Cette modification est également visible sur l'écran de votre Beoremove One.

Dans le menu **Configuration de l'appareil**, vous pouvez configurer l'appareil connecté à une table de contrôleur d'unités périphériques (PUC\*) et à une prise PUC, et indiquer si vous souhaitez que le produit se mette en mode veille automatiquement.

\*Le contrôleur d'unités périphériques permet de piloter un produit connecté de marque autre que Bang & Olufsen à l'aide de la télécommande Bang & Olufsen. Le contrôleur

d'unités périphériques intégré dans votre Beovision Eclipse 2e génération « traduit » les signaux de la télécommande en signaux compris par l'appareil connecté. Pour que la « traduction » puisse être effectuée correctement, il est nécessaire de télécharger la table PUC appropriée sur votre Beovision Eclipse 2e génération.

Vous pouvez aussi définir un groupe d'enceintes qui sera activé lorsque vous sélectionnez la source. Pour plus d'informations sur les modes sonores et les groupes d'enceintes, consultez le chapitre « PARAMÈTRES SONORES ».

Les boutons TV et MUSIC permettent d'afficher les sources sur l'écran de la BeoreMOTE One.



Dans le menu Listes BeoreMOTE One, vous pouvez sélectionner la liste sur laquelle vous souhaitez que cette source apparaisse sur votre BeoreMOTE One (TV, MUSIC, les deux ou aucune).

Remarque : si vous installez une application sur webOS, elle est automatiquement affichée dans la liste des chaînes TV.


Vous pouvez également activer ou désactiver la commande HDMI de votre appareil. Différents fournisseurs ont leur propre implémentation de cette commande. Si vous contrôlez cet appareil via la commande PUC, nous vous recommandons de la désactiver.

## PARAMÈTRES SONORES









Ajoutez des enceintes et des subwoofers Beolab câblés ou sans fil à votre Beovision Eclipse 2e génération pour obtenir un système surround qui s'adapte facilement à votre espace. La qualité du son est optimale dans la zone délimitée par les enceintes.



Lorsque vous ajoutez des enceintes à votre Soundcenter, les enceintes câblées sont détectées automatiquement. En revanche, les enceintes sans fil doivent être recherchées manuellement.

Pour rechercher des enceintes sans fil, appuyez sur , sélectionnez l'application Bang & Olufsen, puis choisissez *Rechercher des enceintes sans fil* et suivez les instructions.

Un message s'affiche à l'écran et vous invite à suivre une série d'instructions pour configurer l'enceinte en question. Vous pouvez également créer des groupes d'enceintes pour personnaliser votre installation en définissant des positions d'écoute différentes de celle de base (face au Beovision Eclipse 2e génération), par exemple lorsque vous vous trouvez à table ou dans votre fauteuil.

1. Appuyez sur  pour afficher le menu Accueil.
2. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner l'*application TV Bang & Olufsen* et appuyez sur le bouton central.
3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner *Sound & BeoLink...* et appuyez sur le bouton central.
4. Appuyez sur  ou  pour sélectionner *Son* et appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner un *groupe d'enceintes*, puis appuyez sur le bouton central.
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Les paramètres sonores sont prédéfinis en usine sur des valeurs neutres qui conviennent à la plupart des types d'émissions. Vous pouvez cependant, si vous le souhaitez, ajuster ces réglages selon vos préférences. Vous pouvez régler les paramètres sonores tels que le volume, les basses, les aigus et l'intensité. Pour les enceintes câblées, vous pouvez également activer le mode Éco. Vous pouvez aussi consulter des informations sur les paramètres de son choisis et rétablir les valeurs par défaut des paramètres sonores. Dans le menu Son, vous trouverez aussi le menu Connexion des enceintes, où vous pourrez configurer des enceintes câblées et sans fil.

Pour plus d'informations sur l'utilisation normale des groupes d'enceintes, consultez le chapitre « UTILISATION DES GROUPES D'ENCEINTES ET DES MODES SONORES ».

Votre fournisseur de contenu peut avoir interdit la diffusion du son numérique sur vos enceintes sans fil. Si tel est le cas, vous avez besoin d'enceintes Power Link câblées.

Pour des informations plus détaillées sur les paramètres sonores, consultez le manuel technique disponible sur le site Web Bang & Olufsen à l'adresse [www.bang-olufsen.com/guides](http://www.bang-olufsen.com/guides)

## Modes sonores

Le Beovision Eclipse 2e génération possède différents modes sonores optimisés pour différents types d'émissions et de sources.

Les modes sonores sont conçus par les ingénieurs du son pour convenir à toutes les situations. Vous pouvez cependant, si vous le souhaitez, ajuster les valeurs de ces modes sonores selon vos préférences dans le menu Modes sonores. Les modes sonores ont des noms prédéfinis. Le mode Film, par exemple, s'utilise lorsque vous regardez un disque Blu-ray ; le mode Jeu améliore le son lorsque vous utilisez une console de jeu. Le mode sonore Personnalisé vous permet de définir un nouveau type d'utilisation.


Si vous souhaitez rétablir les paramètres par défaut d'un mode sonore, sélectionnez RÉTABLIR LES VALEURS PAR DÉFAUT dans le menu de configuration du mode en question, puis confirmez.

Pour afficher sur l'écran de la Beoremote One la liste des modes sonores, accédez à Son dans le menu LIST de la Beoremote One, puis appuyez sur le bouton central. Vous pouvez alors sélectionner le mode sonore souhaité.

Pour plus d'informations sur la sélection d'un mode sonore spécifique pour une source, consultez le chapitre « CONFIGURATION DES APPAREILS CONNECTÉS ».



### Groupes d'enceintes

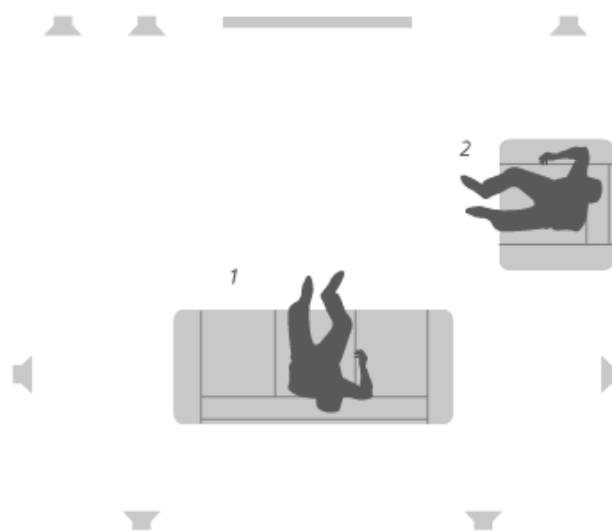Vous pouvez créer différents groupes d'enceintes en fonction de vos positions d'écoute ou des combinaisons d'enceintes que vous souhaitez utiliser dans le menu *Groupes d'enceintes*. Autrement dit, vous pouvez utiliser vos enceintes différemment en fonction de votre situation d'écoute.



Dans le premier cas de figure (1), l'enceinte droite supérieure peut être configurée comme enceinte avant droite lorsque vous regardez la télévision depuis le canapé, alors que dans le deuxième cas de figure (2), la même enceinte peut servir d'enceinte surround droite lorsque vous êtes assis dans le fauteuil pour écouter de la musique. La même enceinte peut avoir des rôles différents dans les différents groupes d'enceintes, et elle ne peut pas être incluse dans certains groupes.

Dans chaque groupe, vous devez attribuer un rôle aux enceintes, régler la distance les séparant de votre position d'écoute et étalonner leur niveau. Il est possible de régler manuellement les distances et les niveaux pour chaque groupe d'enceintes via le menu *Groupes d'enceintes*.

Vous pouvez accéder au menu *Configuration du groupe d'enceintes* depuis le menu Accueil en appuyant sur  et en sélectionnant *l'application TV Bang & Olufsen*, puis *Configuration du groupe d'enceintes*. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer ou modifier un groupe d'enceintes. Pour accéder aux paramètres avancés des groupes d'enceintes, appuyez sur  et sélectionnez *l'application TV Bang & Olufsen*. Appuyez ensuite sur *Son & BeoLink...* et sur *Son*, puis configurez les groupes d'enceintes.

Vous pouvez nommer les groupes d'enceintes et supprimer ceux que vous ne souhaitez pas conserver. Le groupe d'enceintes de *démarrage* dispose d'un nom prédéfini. Vous pouvez configurer ce groupe pour une position d'écoute face au Beovision Eclipse 2e génération.


- Pour afficher les paramètres d'un groupe d'enceintes, mettez le groupe voulu en surbrillance et appuyez sur le bouton central.
- Pour créer un nouveau groupe d'enceintes, mettez *NOUVEAU* en surbrillance et appuyez sur le bouton central. Les paramètres du nouveau groupe correspondent à ceux du groupe d'enceintes en cours d'utilisation. Vous pouvez les remplacer par d'autres paramètres si vous le souhaitez.
- Pour renommer un groupe d'enceintes, affichez le groupe sur l'écran, mettez-le en surbrillance, mettez *Nom* en surbrillance, appuyez sur le bouton central, et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Pour supprimer un groupe d'enceintes, affichez le groupe sur l'écran, mettez *SUPPRIMER* en surbrillance, appuyez sur le bouton central, et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Pour activer un groupe d'enceintes, appuyez sur la touche LIST de la télécommande, sélectionnez *Enceinte*, puis le groupe souhaité.

Vous ne pouvez ni renommer ni supprimer le groupe d'enceintes de *Démarrage*.

Certaines enceintes Bang & Olufsen avancées gèrent la présélection des combinaisons. Le numéro de combinaison est indiqué dans l'application que vous avez utilisée pour régler les enceintes. Vous pouvez décider quelle combinaison activer lors de la sélection de ce groupe d'enceintes.

## Rôles des enceintes

L'attribution de rôles aux enceintes connectées vous permet de spécifier la fonction des enceintes dans un système son surround, ainsi que le nombre d'enceintes à utiliser. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner chacune des enceintes connectées et pour mettre en surbrillance un rôle d'enceinte, puis appuyez sur le bouton central. Un son retentit pour indiquer l'enceinte à configurer lorsque vous passez d'une enceinte à l'autre.

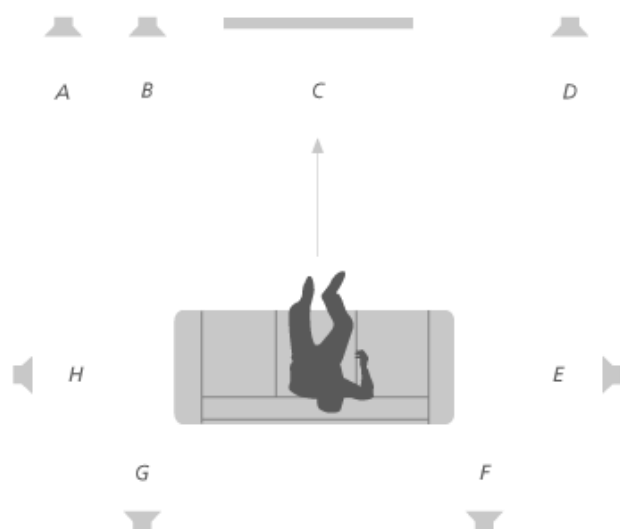

Exemple de configuration d'enceintes :

Enceinte A	Avant gauche
Enceinte B	Subwoofer
Enceinte C	Avant centre
Enceinte D	Avant droite
Enceinte E	Son surround droite
Enceinte F	Arrière droite
Enceinte G	Arrière gauche
Enceinte H	Son surround gauche

## Volume

Réglez le niveau de volume du Beovision Eclipse 2e génération.

Le volume que vous indiquez ici sera employé à chaque démarrage du Beovision Eclipse 2e génération, quel que soit le volume au moment où vous l'avez éteint pour la dernière fois.

Vous pouvez aussi définir le niveau de volume maximal autorisé pour une utilisation normale. Ce paramètre peut être utilisé pour limiter la puissance maximale en sortie de votre Beovision Eclipse 2e génération.

## Basses et aigus

Le menu *Basses et aigus* permet de diminuer ou d'augmenter le niveau des basses et le niveau des aigus.

## Activer l'intensité

L'oreille humaine est moins sensible aux basses fréquences lorsqu'elles sont émises à un faible volume. En d'autres termes, plus vous baissez le volume, moins vous pouvez entendre les graves. La fonction *Intensité* neutralise cet effet.

Lorsque vous diminuez le volume, les niveaux de basses et d'aigus sont automatiquement augmentés pour compenser la perception réduite dans les bandes de fréquence extérieures.

## Mode Éco

Réglez les paramètres d'économie d'énergie liés au son dans le menu *Mode Éco*.

Si vous activez le mode éco, les enceintes qui ne reçoivent pas de signal lorsque le Beovision Eclipse 2e génération est allumé s'éteignent automatiquement. Les enceintes sans fil ne s'éteignent pas lorsqu'elles ne reçoivent pas de signaux du Beovision Eclipse 2e génération.

## Connexion des enceintes

Configurez vos enceintes en filaire ou en sans fil.


### Enceintes câblées


Lorsque vous configurez les enceintes câblées, vous devez indiquer quelles enceintes sont connectées aux différentes prises Power Link (PL) via le menu *Connexions enceintes*.\*

\*Si toutes les prises Power Link auxquelles sont connectées des enceintes ne s'affichent pas dans le menu *Connexions enceintes*, vous pouvez sélectionner *AFFICHER TOUT* et appuyer sur le bouton central pour voir toutes les prises Power Link.

**Important!** Si vous sélectionnez le type d'enceinte *Ligne* dans la liste *Connexions d'enceintes*, le volume sera très élevé, et vous ne pourrez pas le régler à l'aide de votre télécommande Beoremove One. Vous devez utiliser la télécommande de l'appareil. « *Ligne* » s'emploie par exemple pour les amplificateurs de marque autre que Bang & Olufsen.

### Enceintes sans fil





Si votre installation comporte des enceintes sans fil, le Beovision Eclipse 2e génération tente automatiquement de les détecter et de les associer aux canaux Power Link correspondants lors de la configuration initiale. Toutefois, vous pouvez également rechercher et associer manuellement les enceintes détectées aux canaux Power Link sans fil du Soundcenter. Pour ce faire, appuyez sur  et sélectionnez *Réglages*, puis *Rechercher des enceintes sans fil* et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour accéder à cette fonction, vous pouvez aussi appuyer sur , sélectionner l'application TV Bang & Olufsen, puis Son & BeoLink..., Son et Connexion des enceintes.

Rechercher et associer les enceintes sans fil...



1. Dans le menu *Connexion des enceintes*, sélectionnez **RELANCER LA RECHERCHE** et appuyez sur le bouton central pour lancer la recherche.
2. Lorsque la recherche est terminée, appuyez sur le bouton central pour associer les enceintes détectées au Beovision Eclipse 2e génération.

Dissociez une enceinte du Beovision Eclipse 2e génération ...

1. Appuyez sur  ou  pour sélectionner une enceinte sans fil dans le menu *Connexion des enceintes* et appuyez sur le bouton central.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner **DÉCONNECTER** et appuyez sur le bouton central.

Si une enceinte est référencée comme manquante dans le menu *Connexion des enceintes*, cela signifie qu'elle a été associée à un canal sans fil et qu'elle sera détectée de nouveau dès que possible.

Configurer des enceintes câblées et sans fil...


1. Dans le menu *Connexion des enceintes*, appuyez sur  ou  pour sélectionner une prise PL ou un canal PL sans fil, appuyez sur le bouton central et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Si vous connectez des enceintes supplémentaires au téléviseur, n'oubliez pas de les ajouter à vos groupes d'enceintes.

## REGLAGES DU PIED

Si votre téléviseur est équipé d'un support sur pied ou d'un support mural motorisé en option, vous pouvez le faire tourner par l'intermédiaire de la télécommande.

Vous pouvez également régler le téléviseur de façon à ce qu'il tourne automatiquement pour être orienté selon votre position de visionnage préférée lorsque vous l'allumez, qu'il pivote vers une position différente pour écouter, par exemple, une radio connectée, et qu'il revienne à un angle de veille lorsque vous l'éteignez. Vous pouvez également configurer d'autres positions pour l'écoute et le visionnage.

1. Appuyez sur  pour afficher le menu Accueil.
2. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner l'application TV Bang & Olufsen et appuyez sur le bouton central.

3. Appuyez sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour sélectionner *Sound & BeoLink...* et appuyez sur le bouton central.
4. Appuyez sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour sélectionner *Pied* et appuyez sur le bouton  $\triangleright$ .
5. Appuyez sur  $\wedge$  ou  $\vee$  pour sélectionner un élément de menu et appuyez sur le bouton central.
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Créer des positions pour le support

Si votre téléviseur est équipé d'un support mural ou d'un support sur pied motorisé, définissez une position pour le mode démarrage et une pour le mode veille. Vous pouvez également configurer vos propres positions prédéfinies, par exemple, pour les moments où vous êtes assis dans votre fauteuil ou lorsque vous êtes assis à la table de la salle à manger. Pour enregistrer, nommer ou supprimer une position, ouvrez le menu *Positions du pied*. Affichez une position spécifique du pied et renommez-la.


Notez que les positions *Démarrage* et *Veille* ne peuvent être ni supprimées ni renommées.

### Régler le pied

Lors de la première installation, si votre système comprend un support sur pied motorisé, vous serez invité à étalonner le mouvement motorisé. Pour le support sur pied, vous devez saisir la distance entre celui-ci et le mur (suivez les instructions qui s'affichent à l'écran). Le mouvement motorisé du téléviseur ne fonctionne pas tant que le processus d'étalonnage n'est pas terminé. Si, ultérieurement, vous déplacez le téléviseur (par exemple, dans un coin), vous devez réétalonner le mouvement motorisé. Pour plus d'informations sur le déplacement de votre téléviseur, consultez l'article « [INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR](#) ».

Suivant votre installation, vous pouvez afficher le menu *Réglage du pied* pour les positions du pied ou les positions du support mural.

### Installation du téléviseur avec un support sur pied motorisé

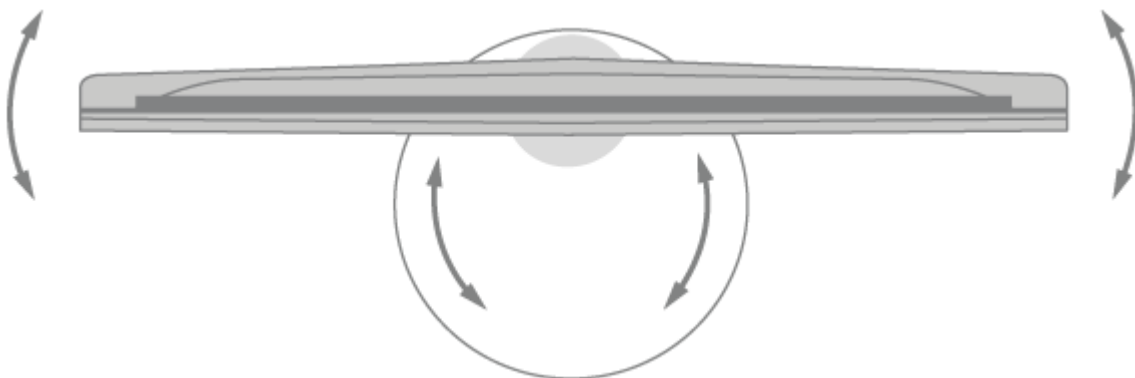


1. Dans le menu *Réglages du pied*, utilisez les touches  $\triangleleft$  et  $\triangleright$  pour faire pivoter le téléviseur sur l'axe du support sur pied et les touches  $\wedge$  et  $\vee$  pour faire pivoter le

téléviseur sur la base du support sur pied. Placez le téléviseur parallèle au mur derrière lui.

2. Appuyez sur le bouton central pour passer à l'étape suivante.
3. Utilisez les touches numériques ou appuyez sur le bouton central pour activer la distance entre le pied et la glissière murale, utilisez < , > et appuyez sur le bouton central.
4. Sélectionnez *SUIVANT* et appuyez sur le bouton central pour enregistrer vos réglages.

Si vous venez de déplacer votre téléviseur, vous serez également invité à configurer de nouvelles positions pour le pied.

### Installer le téléviseur avec un support mural motorisé

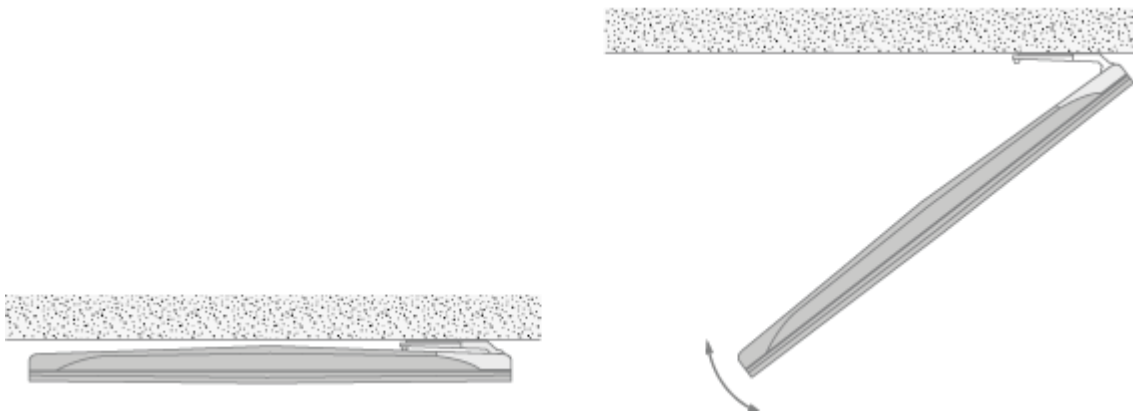

Dans le menu *Réglages du pied*, appuyez sur  $\wedge$  ou  $\vee$  puis sur le bouton central pour sélectionner la position du support mural (sur le côté droit ou gauche du téléviseur).

### Transport du pied

Le déplacement de votre téléviseur et de son support sur pied doit être effectué par du personnel qualifié. Le mode transport doit être activé. Lorsque vous rallumez le téléviseur, le menu d'étalonnage s'affiche pour vous permettre de déterminer de nouveau la distance par rapport au mur. Toutes les positions du pied mémorisées sont supprimées lorsque vous activez le mode transport.

**AVERTISSEMENT !** Ne levez et ne déplacez pas le téléviseur lorsqu'il est monté sur le support sur pied. Vous risqueriez d'endommager l'écran. Contactez votre revendeur.

1. Quand *Transport du pied* est mis en surbrillance, appuyez sur le bouton central pour activer le mode de transport. Mettez *OK* en surbrillance et appuyez sur le bouton central pour confirmer. Si vous ne souhaitez pas activer le mode transport, sélectionnez *Annuler*.

Une fois le pied déplacé, vous devez le ré-étalonner et reconfigurer ses positions.



## RÉGLAGES DU RÉSEAU








Vous pouvez configurer votre Beovision Eclipse 2e génération pour qu'il utilise une connexion filaire ou sans fil. Pour que votre connexion réseau soit la plus fiable possible, Bang & Olufsen recommande d'opter pour une connexion filaire. Bang & Olufsen conseille également d'utiliser un routeur et point d'accès distincts (routeur Network Link) afin d'améliorer la qualité de lecture des fichiers numériques.

Dans certains pays, il n'est pas possible de mettre en place une connexion réseau sans fil. Il est donc obligatoire de passer par une connexion filaire.

### Connexion filaire

1. Connectez un câble LAN au Soundcenter. Votre Beovision Eclipse 2e génération est maintenant connectée au réseau.  
Lorsque vous disposez d'une connexion filaire, le menu Configuration du réseau sans fil n'est pas disponible.

### CONNEXION SANS FIL









1. Appuyez sur  pour afficher le menu Accueil.
2. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner l'application TV Bang & Olufsen et appuyez sur le bouton central.
3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner Son et BeoLink et appuyez sur le bouton central.
4. Appuyez sur  ou  pour sélectionner Service, puis appuyez sur le bouton central.
5. Appuyez sur  ou  pour sélectionner Configuration du réseau sans fil, puis appuyez sur le bouton central.
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### SERVICE ET MISE A JOUR DU LOGICIEL

Dans le menu Service, vous pouvez mettre à jour le logiciel, vous connecter à un réseau sans fil et associer une autre télécommande. Il est également possible de définir des paramètres de service plus avancés, par exemple réinitialiser votre Soundcenter aux paramètres d'usine par défaut. Cependant, veuillez noter que le menu Avancé est principalement destiné à l'installateur et à des fins de maintenance.

Si votre Beovision Eclipse 2e génération est relié à des appareils en réseau, il est essentiel que vous activiez la mise à jour automatique du système afin que tous les appareils de votre installation soient mis à jour et restent en mesure de communiquer entre eux.

Vous pouvez toujours procéder aux mises à jour manuellement.

1. Appuyez sur  pour afficher le menu Accueil.
2. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner l'application TV Bang & Olufsen et appuyez sur le bouton central.
3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner Son et BeoLink... et appuyez sur le bouton central.
4. Appuyez sur  ou  pour sélectionner Service et appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur  ou  pour sélectionner un élément de menu et appuyez sur le bouton central.
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Mettre à jour le logiciel

Le téléchargement des mises à jour logicielles disponibles dans le menu Mise à jour du logiciel nécessite que le Beovision Eclipse 2e génération soit connecté à Internet. Nous vous recommandons de régler le Beovision Eclipse 2e génération de manière à ce que la mise à jour ait lieu automatiquement.

Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, contactez votre revendeur.









### Vérifier les mises à jour

Sélectionnez RECHERCHER LES MISES À JOUR et appuyez sur le bouton central. Le Beovision Eclipse 2e génération effectue une recherche des mises à jour logicielles disponibles. Si des mises à jour sont disponibles, appuyez sur le bouton central pour lancer le téléchargement et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Durant les mises à jour du Beovision Eclipse 2e génération, le témoin de veille clignote en rouge, et il est conseillé de laisser le Beovision Eclipse 2e génération branché sur le secteur.

Lorsque la mise à jour est terminée, une brève notification apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

### Pour consulter les notes de publication...

1. Appuyez sur  pour afficher le menu Accueil.
2. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner l'application TV Bang & Olufsen et appuyez sur le bouton central.
3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner Son et BeoLink... et appuyez sur le bouton central.
4. Appuyez sur  ou  pour sélectionner Service et appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur  ou  sur pour sélectionner Mise à jour de logiciels, sélectionnez Notes de publication et appuyez sur le bouton central.

## Mises à jour automatiques du système

Si vous possédez une installation comportant plusieurs appareils Bang & Olufsen, les mises à jour sont appliquées à l'ensemble de l'installation lorsque vous vérifiez leur présence. Nous recommandons d'activer la mise à jour automatique de l'ensemble de l'installation via le menu du téléviseur. Les mises à jour logicielles de tous les appareils Bang & Olufsen de l'installation seront alors téléchargées automatiquement lorsqu'elles seront disponibles.\*

\*Vous ne pouvez activer ou désactiver que les Mises à jour automatiques de l'ensemble de l'installation, et non celles des produits séparés.

## Associer votre télécommande

Dans le menu Association de la télécommande, vous pouvez associer une Beoremote One supplémentaire avec votre Beovision Eclipse 2e génération.

1. Dans le menu Association des télécommandes, appuyez sur ASSOCIER.
2. Si la télécommande est activée pour l'association, l'association s'effectue.

## Dissocier une télécommande...

1. Dans le menu Association de la télécommande, mettez en surbrillance l'appareil que vous souhaitez dissocier, puis appuyez sur le bouton central.
2. Mettez SUPPRIMER en surbrillance, et appuyez sur le bouton central.

## Activer une source spécifique depuis le mode veille

Sélectionnez une source spécifique pour démarrer quand vous appuyez sur les boutons TV ou MUSIC, pour allumer le téléviseur depuis le mode veille.

## Configurer un réseau sans fil

Dans le menu Configuration du réseau sans fil, vous pouvez rechercher et connecter votre Beovision Eclipse 2e génération à un réseau sans fil.

## Données d'utilisation – Politique de confidentialité et Conditions générales d'utilisation

Pour nous aider à améliorer notre gamme de produits et services mis à votre disposition, nous sommes susceptibles de vous demander certaines informations sur les performances et l'utilisation de votre produit. Toutes les informations fournies sont strictement anonymes. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction n'importe quand dans le menu Données d'utilisation - Politique de confidentialité et Conditions générales d'utilisation.

